მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები

Move WLH 500

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

უსადენო ყურსასმენები აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით და განკუთვნილია მუსიკის მოსასმენად.

უსაფრთხოების ზომები

- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- ნუ ინახავთ მოწყობილობას მომატებულ ან შემცირებულ ტემპერატურაზე. დაიცავით მოწყობილობა მტვრის, ტენისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ვარდნის შემდეგ, ასევე თვალსაჩინო დაზიანებების, ბატარეის გაბერვის ან მუშაობაში გაუმართაობის არსებობისას.
- პირველად გამოყენებამდე მოწყობილობა სრულად დატენეთ.
- მოწყობილობის სრულფასოვანი მწარმოებლურობა მიიღწევა მხოლოდ დამუხტვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შემდეგ.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ნივთიერებებს, ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობას.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოერიდეთ მოწყობილობის სიმაღლიდან ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. მოწყობილობის გამოყენების პერიოდში შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში, რომლებიც ორიგინალი კომპლექტის შემადგენლობაში არ შედის, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

ბატარეას არ აქვს ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. ბატარეის განმუხტვის/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან. მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის მისი ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას („ღრმა განმუხტვის“ ეფექტის გამო).

თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

თუ მოწყობილობის ბატარეა განმუხტული იყო და გარკვეული დროის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, მოწყობილობის ექსპლუატაციის განახლებამდე აუცილებელია, დატოვოთ იგი დამტენ მოწყობილობასთან დაკავშირებული დაახლოებით 1–2 საათით.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი


ბატარეა უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე. ბატარეა ცუდად იტანს ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (50 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (−30 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. არ დაუშვათ მოწყობილობაზე პირდაპირი მზის სხივების მოხვედრა, ასევე ნუ დატოვებთ მას სითბოს წყაროებთან უშუალო სიახლოვეს, მაგალითად, ელექტროგამათბობლებთან.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეას

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეის დამოუკიდებლად დაშლა და მისი ელემენტების დამუხტვა, ეს უნდა გააკეთონ კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა. ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. ბატარეის კორპუსის ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. დაზიანებული ბატარეა გამოყოფს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის მავნე ნივთიერებებს. თუ ბატარეამ ჩვეულებრივ რეჟიმში მუშაობა შეწყვიტა, ამა თუ იმ მიზეზით დეფორმირდა (გაბერა, გაიწელა და ა.შ.), დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

ყურადღება: ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია ქსელის პარამეტრებზე (Wi-Fi, 3G, LTE) და მრავალ სხვა ფაქტორზე (ცენტრალური პროცესორის დატვირთვა, LCD დისპლეის სიკაშკაშე და ა.შ.); მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს. ბატარეა დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (ბატარეაზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

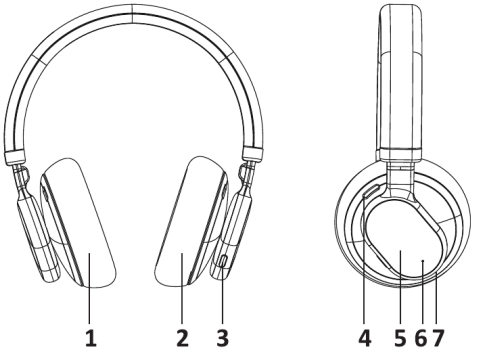


1. მარცხენა ყურის ბალიში.
2. მარჯვენა ყურის ბალიში.
3. კვების ღილაკი.
4. კომპენსაციური ხვრელი.
5. სენსორული მართვის პანელი.
6. სინათლის ინდიკატორი.
7. დატენვისა და სადენიანი დაკავშირების კონექტორი.

ექსპლუატაცია

მართვის პანელი

სენსორული მართვის პანელი ყურსასმენების მარჯვენა მხარეს მდებარეობს. გადაატარეთ თითი მართვის პანელზე ზევით/ქვევით/მარცხნივ/მარჯვნივ ხმის სამართავად და ტრეკების გადასართავად.

- გადაატარეთ თითი „–“-დან „+“-მდე დაკვრის ხმის გასაზრდელად.
- გადაატარეთ თითი „+“-დან „–“-მდე დაკვრის ხმის შესამცირებლად.
- გადაატარეთ თითი „⏪“-დან „⏩“-მდე შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად.
- გადაატარეთ თითი „⏩“-დან „⏪“-მდე წინა ტრეკზე გადასასვლელად.

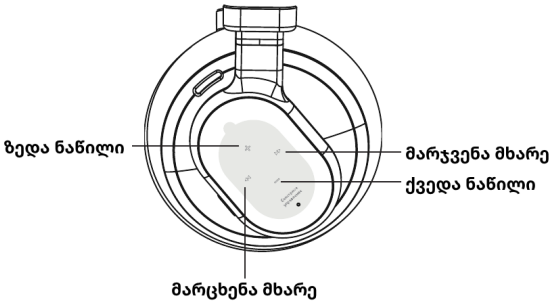

კვების ღილაკის ფუნქციები

- ყურსასმენების ჩასართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში. გაისმება ხმოვანი შეტყობინება „Power on“.
- ყურსასმენების გამოსართავად კვლავ დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში. გაისმება ხმოვანი შეტყობინება „Power off“.
- დაკვრის პაუზაზე დასაყენებლად დააჭირეთ კვების ღილაკს. პაუზის მოსახსნელად დააჭირეთ ხელახლა.
- შემომავალ ზარზე საპასუხოდ დააჭირეთ კვების ღილაკს. ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ კიდევ ერთხელ.
- ზარის უარსაყოფად დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში.

Bluetooth-ით დაწყვილება

- ჩართეთ ყურსასმენები. გაისმება ხმოვანი შეტყობინება „Power on“. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავა მოწყობილობის ძიების რეჟიმში, გაისმება ხმოვანი შეტყობინება „Bluetooth mode“. ძიებისას სინათლის ინდიკატორი ნარინჯისფრად და თეთრად დაიწყებს ციმციმს.
- ჩართეთ Bluetooth თქვენს სმარტფონზე, ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში იპოვეთ „Move WLH 500“ და დაუკავშირდით მას. გაისმება ხმოვანი შეტყობინება „Connected“, ხოლო სინათლის ინდიკატორი თეთრად აინთება. მოწყობილობა მზადაა სამუშაოდ.

შენიშვნა: განმეორებითი დაკავშირებისას ყურსასმენები თქვენს სმარტფონს ავტომატურად დაუკავშირდება.

სადენიანი დაკავშირება

სადენიანი კავშირის გამოსაყენებლად:

- გამოიყენეთ კაბელი USB Type-C – AUX 3,5 მმ (კომპლექტშია). USB Type-C ბოლო დაუკავშირეთ ყურსასმენებს, ხოლო AUX 3,5 მმ — თქვენს კომპიუტერს/სმარტფონს.
- სადენის შეერთებისას Bluetooth-კავშირი ავტომატურად წყდება.

სადენიანი ყურსასმენების რეჟიმში მუსიკისა და ზარების სამართავად გამოიყენეთ სენსორული პანელი.

- ერთხელ შეხება: დაკვრა/პაუზა, ზარის მიღება.
- ხანგრძლივი დაჭერა: ზარის უარყოფა.
- ორჯერ შეხება: შემდეგ ტრეკზე გადასვლა.
- სამჯერ შეხება: წინა ტრეკზე გადასვლა.

დატენვა

დაუკავშირეთ დამტენი კაბელის (კომპლექტშია) ერთი ბოლო ყურსასმენებს, ხოლო მეორე — კვების წყაროს. დატენვისას სინათლის ინდიკატორი ნარინჯისფრად ანათებს.
როდესაც მოწყობილობა სრულად დაიტენება, ინდიკატორი თეთრად აინთება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Move WLH 500.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- Bluetooth-ის სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
- უსადენო კავშირის გადამცემის სიმძლავრე: 4–6 დბმ.
- Bluetooth-სიგნალის რადიუსი: 10 მ-მდე.
- Bluetooth-ის პროფილები: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- დატენვის კონექტორი: Type-C.
- კაბელის USB A – USB Type-C სიგრძე: 120 სმ.
- კაბელის USB Type-C – AUX 3,5 მმ სიგრძე: 50 სმ.
- მხარდაჭერილი აუდიოფორმატები: MP3, WAV, WMA, AAC, FLAC.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- მგრძნობელობა: 105 ± 3 დბ.
- წინაღობა: 32 ომი ± 15%.
- ბატარეის ტიპი: Li-ion.
- ბატარეის პარამეტრები: 3,7 ვ, 500 mAh.
- კვების პარამეტრები (შესასვლელი): 5 ვ, 1 ა.
- მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ.
- მუშაობის დრო: 20 საათამდე.*
- დატენვის დრო: 3 საათამდე.
- კომპლექტაცია: ყურსასმენები, დატენვის კაბელი USB Type-A – USB Type-C, კაბელი USB Type-C – AUX 3,5 მმ, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

**დაკვრის დრო დამოკიდებულია ხმის დონესა და გამოყენებულ ფუნქციებზე.*

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd.
Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, China.

მწარმოებელი: შანტოუ იონგლე სტაილ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
გოუნანის სამრეწველო რაიონი, გურაოს დაბა, ჩაოიანის რაიონი, ქ. შანტოუ, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.4


Fiero