KENSHI

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები BT-247

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის. KENSHI-ის უსადენო გარნიტურა იყენებს Bluetooth უსადენო კავშირის ტექნოლოგიას, რომელიც არ საჭიროებს კაბელის გამოყენებას მუსიკის მოსასმენად.

უსაფრთხოების ზომები

- დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და ექსტრემალური ტემპერატურების ზემოქმედებისგან.
- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. წინამდებარე გარნიტურა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ გარნიტურა ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური აქსესუარები.

მოწყობილობის სქემა

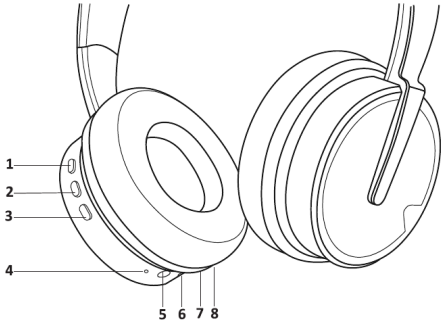

1. ღილაკი ⏭/V+.
   - დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ მომდევნო ტრეკზე გადასასვლელად.
2. ღილაკი ⏻/⏯/↷.
   - ჩართვა: დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს 3 წამის განმავლობაში, გაისმება ხმოვანი სიგნალი. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავა Bluetooth რეჟიმში.
   - გამორთვა: დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს 3 წამის განმავლობაში, გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება.
   - ზარზე პასუხი: დააჭირეთ ღილაკს შემომავალი ზარის დროს.
   - ზარის დასრულება: დააჭირეთ ღილაკს ზარის დასრულებისას.
   - ზარის უარყოფა: დააჭირეთ და გეჭიროთ 2 წამის განმავლობაში შემომავალი ზარის დროს.
   - დაკვრა/პაუზა: დაკვრის რეჟიმში დააჭირეთ დაკვრის შესაჩერებლად/განსაახლებლად.
   - რეჟიმის შეცვლა: ორჯერ დააჭირეთ რეჟიმის გადასართავად (Bluetooth, SD-ბარათი).
3. ღილაკი ⏮/V–.
   - დააჭირეთ ხმის შესამცირებლად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ წინა ტრეკზე გადასასვლელად.
4. სინათლის ინდიკატორი.
5. AUX-IN ხაზოვანი შესასვლელი.
6. Micro-USB კონექტორი.
7. მიკროფონი.
8. SD-ბარათის სლოტი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: BT-247.
- სავაჭრო ნიშანი: Kenshi.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- გადამცემის სიმძლავრე: 30 მვტ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- მხარდაჭერილი პროფილები: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- ქსელის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც – 20 კჰც.
- ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური.
- ბატარეის პარამეტრები: 300 mAh; 3,7 ვ.
- დატენვის ძაბვა: 5 ვ; 1 ა.
- დატენვის დრო: 2 საათამდე.
- მუშაობის დრო:
  - სასაუბრო/დაკვრის რეჟიმში: 9 საათამდე;
  - მოლოდინის რეჟიმში: 18 საათამდე.
- SD მეხსიერების ბარათიდან დაკვრის მხარდაჭერა (32 გბ).
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- უსადენო ყურსასმენები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- დამტენი კაბელი USB — micro-USB.
- აუდიოკაბელი 3,5 მმ მიკროფონითა და ხმის რეგულატორით.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს ⏻/⏯/↻ 3 წამის განმავლობაში, გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს მონაცვლეობით ციმციმს ლურჯი და წითელი ფერით. ჩართვის შემდეგ გარნიტურა ავტომატურად გადავა Bluetooth რეჟიმში.
2. ჩართეთ Bluetooth თქვენს სმარტფონზე და დაიწყეთ დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომი მოწყობილობების ძებნა.
3. იპოვეთ ეს მოწყობილობა სიაში და დაამყარეთ კავშირი. წარმატებული დაკავშირებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აინთება.
4. მოწყობილობების გასათიშად გამორთეთ Bluetooth ფუნქცია თქვენს სმარტფონზე, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, სინათლის ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს ლურჯად და წითლად. შემდეგ ჩართეთ Bluetooth ფუნქცია სხვა მოწყობილობაზე, იპოვეთ სიაში ეს მოწყობილობა და დაამყარეთ კავშირი. წარმატებული დაკავშირებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აინთება.
5. ყურსასმენების მომდევნო ჩართვისას გარნიტურა ავტომატურად დაუკავშირდება ბოლო დაწყვილებულ მოწყობილობას.

შენიშვნა: თუ Bluetooth-ით დაკავშირება 5 წუთის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

მეხსიერების ბარათიდან დაკვრა

1. ჩადეთ SD-ბარათი შესაბამის სლოტში, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, რის შემდეგაც გადავა SD რეჟიმში და დაიწყებს დაკვრას.
2. თუ SD-ბარათი უკვე ჩადებულია გარნიტურაში, დააჭირეთ ღილაკს „M“, რათა გადართოთ რეჟიმი SD-ზე და დაიწყოთ დაკვრა.

დაკვრა AUX-ის მეშვეობით

ჩადეთ კომპლექტში მოწოდებული AUX კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის AUX კონექტორში, ხოლო მეორე დაუკავშირეთ გარე სიგნალის წყაროს. ხმის რეგულირებისთვის გამოიყენეთ AUX კაბელზე განთავსებული რეგულატორი.
შენიშვნა: AUX რეჟიმში ყურსასმენებზე არსებული ღილაკები მიუწვდომელია.

ყურსასმენების დატენვა

დაბალი დატენვის დონის დროს მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს. დაუკავშირეთ micro-USB დამტენი კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის შესაბამის კონექტორს, ხოლო მეორე — კომპიუტერს ან დამტენ მოწყობილობას. დატენვისას სინათლის ინდიკატორი წითლად ინთება, დატენვის დასრულებისას ფერს ცვლის ლურჯზე.

სინათლის ინდიკაცია

დატენვა	დატენვისას ინდიკატორი წითლად ანათებს, დატენვის დასრულებისას — ლურჯად
დაწყვილება	ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს ლურჯად და წითლად
წარმატებული დაკავშირება	ინდიკატორი ლურჯად ანათებს
Bluetooth რეჟიმი	ინდიკატორი ლურჯად ციმციმებს
SD რეჟიმი	ინდიკატორი ლურჯად ციმციმებს
AUX რეჟიმი	ინდიკატორი არ ანათებს
FM რეჟიმი	ინდიკატორი ნელა ციმციმებს ლურჯად დაკვრისას, სწრაფად — რადიოსადგურის ძებნისას

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd.
Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, China.

მწარმოებელი: შანტოუ იუნლე სტაილ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
სამრეწველო რაიონი გოუნანი, გუჟაო, ჩაოიანის რაიონი, ქ. შანტოუ, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

მოწყობილობის რეალური ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.5

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

