KENSHI

# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

**უსადენო საბავშვო ყურსასმენები KBT-100**

# ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.


# მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.
უსადენო ყურსასმენები აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით.

# უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და ექსტრემალური ტემპერატურების ზემოქმედებისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- გამოიყენეთ მხოლოდ თავსებადი ქსელის ადაპტერი და დასატენი კაბელი. არასწორად შერჩეული ქსელის ადაპტერის, კაბელის ან დასატენი საცობების გამოყენებამ შეიძლება დააზიანოს თქვენი მოწყობილობა ან მასთან დაკავშირებული მობილური მოწყობილობები.

# მოწყობილობის სქემა

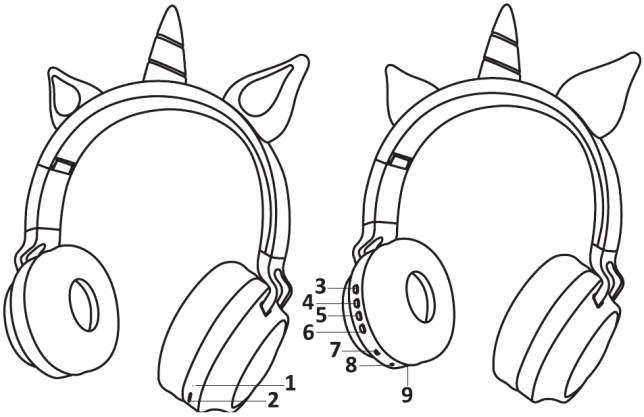


1. მიკროფონი.
2. SD-ბარათის სლოტი.
3. ღილაკი „⏻ / ⏯ / 📞“:
   - ზარზე პასუხი: დააჭირეთ ღილაკს შემომავალი ზარის დროს.
   - ზარის დასრულება: დააჭირეთ ღილაკს ზარის დასრულებისას.
   - ზარის უარყოფა: გეჭიროთ ღილაკი შემომავალი ზარის დროს.
   - ბოლო ნომრის განმეორებითი აკრეფა ზარების სიაში: ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს.
   - დაკვრა: დააჭირეთ ღილაკს დაკვრის შესაჩერებლად/ განსაახლებლად.
4. ღილაკი „Ⓜ“:
   - დააჭირეთ რეჟიმის გადასართავად (Bluetooth, SD ბარათი), დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი ცალრქას რქისა და ყურების განათების ჩასართავად.
5. ღილაკი „⏭ / V+ / V+“:
   - დააჭირეთ ღილაკს ხმის გასაზრდელად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი მომდევნო ტრეკზე გადასასვლელად.
6. ღილაკი „⏭ / V− / V−“:
   - დააჭირეთ ღილაკს ხმის შესამცირებლად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკი წინა ტრეკზე გადასასვლელად.
7. MicroUSB კონექტორი.
8. AUX-IN ხაზოვანი შესასვლელი.
9. სინათლის ინდიკატორი.

# ექსპლუატაცია

## ჩართვა

დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻ / ⏯ / 📞“ 3 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში, ამის შემდეგ გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს. ყურსასმენები ჩაირთვება და ავტომატურად გადავა Bluetooth რეჟიმში.

## გამორთვა

დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻ / ⏯ / 📞“ 3 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში, როცა ყურსასმენები მოწყობილობასთან არის დაკავშირებული. გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს და LED-ინდიკატორი ჩაქრება.

## დაწყვილება

- დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „⏻ / ⏯ / 📞“ 3 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად, რომლებიც ავტომატურად გადავა Bluetooth რეჟიმში. გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს და LED-ინდიკატორი მონაცვლეობით დაიწყებს ციმციმს ლურჯად და მწვანედ. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე. იპოვეთ ეს ყურსასმენები მოწყობილობების სიაში და დაამყარეთ კავშირი (პაროლი არ არის საჭირო). წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აინთება.
- მოწყობილობების გასათიშად გამორთეთ Bluetooth ფუნქცია სიგნალის წყარო მოწყობილობაზე, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს, სინათლის ინდიკატორი მონაცვლეობით დაიწყებს ციმციმს ლურჯად და წითლად. შემდეგ ჩართეთ Bluetooth ფუნქცია სხვა მოწყობილობაზე, იპოვეთ სიაში ეს ყურსასმენები და დაამყარეთ კავშირი. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გაისმება ხმოვანი სიგნალი და სინათლის ინდიკატორი ლურჯად აინთება.

**შენიშვნა:**
თუ Bluetooth-ით დაკავშირება 5 წუთის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.
ბოლო დაკავშირებულ მოწყობილობასთან განმეორებითი დაწყვილება ავტომატურად ხდება ჩართვიდან 3 წამში.

## მეხსიერების ბარათიდან დაკვრა

ჩადეთ SD-ბარათი შესაბამის სლოტში, გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს, ამის შემდეგ მოწყობილობა გადავა SD რეჟიმში და დაიწყებს დაკვრას.
თუ SD-ბარათი უკვე ჩადებულია გარნიტურაში, დააჭირეთ ღილაკს „M“, რათა გადართოთ რეჟიმი SD-ზე და დაიწყოთ დაკვრა.

## დაკვრა AUX-ის მეშვეობით

ჩადეთ AUX კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის AUX კონექტორში, ხოლო მეორე დაუკავშირეთ გარე სიგნალის წყაროს. ამის შემდეგ ყურსასმენები გამოირთვება და გადავა AUX დაკვრის რეჟიმში.

## ყურსასმენების დატენვა

დაბალი დატენვის დონის დროს მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს. დაუკავშირეთ micro-USB დამტენი კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის შესაბამის კონექტორს, ხოლო მეორე — კომპიუტერს ან 5 ვ დამტენ მოწყობილობას (კომპლექტში არ შედის).

## სინათლის ინდიკაცია

| | |
|---|---|
| დატენვა | დატენვის დროს ინდიკატორი წითლად ანათებს, დატენვის დასრულებისას ქრება |
| ჩართვა | ინდიკატორი ლურჯად ანათებს |
| გამორთვა | ინდიკატორი არ ანათებს |
| დაწყვილება | ინდიკატორი მონაცვლეობით ციმციმებს ლურჯად და მწვანედ |
| მოლოდინის რეჟიმი | ინდიკატორი ლურჯად ანათებს |
| Bluetooth რეჟიმი | ინდიკატორი ლურჯად ციმციმებს |
| SD რეჟიმი | ინდიკატორი ლურჯად ციმციმებს |
| AUX რეჟიმი | ინდიკატორი არ ანათებს |

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: KBT-100.
- სავაჭრო ნიშანი: Kenshi.
- დინამიკის დიამეტრი: 40,0 მმ.
- მგრძნობელობა: 85 ± 5 დბ.
- წინაღობა: 32 Ω ± 15%.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- მაქსიმალური ხმის დონე: 85 ± 5 დბ.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: - 42 დბ ± 15%.
- მიკროფონის წინაღობა: ≤ 2,2 კომი ± 15%.
- მიკროფონის სიხშირეთა დიაპაზონი: 50 ჰც — 16 კჰც.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 გჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 30 მვტ.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- მხარდაჭერილი პროფილები: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP, SMP, ATT, GAP, GATT, RFCOMM, SDP, L2CAP.
- ქსელის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- აკუმულატორი: 3,7 ვ, 300 mAh.
- დატენვის ძაბვა: DC 5 ვ.
- დატენვის დრო: 2 საათამდე.
- მუშაობის დრო საუბრის/დაკვრის რეჟიმში: 10 საათამდე განათების გარეშე; 3 საათამდე განათებით.
- კაბელის სიგრძე: 1,2 მ.
- კონექტორი: jack 3,5 მმ.

## კომპლექტაცია

- უსადენო ყურსასმენები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- დამტენი USB-კაბელი.
- აუდიოკაბელი 3,5 მმ მიკროფონითა და ხმის რეგულატორით.

# მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

# დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd
Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, China
**მწარმოებელი:** შანტოუ იუნლე სტაილ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
სამრეწველო რაიონი გოუნანი, გუჟაო, ჩაოიანის რაიონი, ქ. შანტოუ, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

**ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.**

მოწყობილობის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): ———————————— V.4

# საგარანტიო ტალონი

**SN/IMEI:** _____

**გარანტიაზე აყვანის თარიღი:** _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

**მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:**

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

