მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტროღუმელი
DEO-4520
DEO-6020

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 3
უსაფრთხოების ზომები 3
ტექნიკური მახასიათებლები 4
მოწყობილობის სქემა 5
რეჟიმების მართვის რეგულატორი 6
ტაიმერის რეგულატორი და ნათურა 6
ექსპლუატაცია 6
გამოყენებამდე 6
მუშაობის დაწყება 6
შამფურის გამოყენება 7
მომზადება გისოსზე 7
გამოყენების დასრულების შემდეგ 8
მოვლა და დახმარება 8
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 8
დამატებითი ინფორმაცია 9

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია. სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე ხელმძღვანელობას, რომელშიც მოცემულია თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ შეინახოთ წინამდებარე ხელმძღვანელობა და გამოიყენოთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ელექტროღუმელი — გამათბობელი მოწყობილობაა, რომელიც განკუთვნილია საკვების მომზადებისა და მზა კერძების გასათბობად.

უსაფრთხოების ზომები


- სიფრთხილე გამოიჩინეთ მოწყობილობის გამოყენებისას ბავშვების სიახლოვეს.
- არ ჩააგდოთ მოწყობილობა, კვების ბაგირი, ან ჩანგალი წყალში ან სხვა სითხეებში ელექტროდენით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მიაქციეთ ყურადღება, რომ კვების ბაგირი არ ჩამოეკიდოს ზედაპირის კიდეზე (მაგალითად, მაგიდის). დარწმუნდით, რომ ბაგირი არ ეხება ცხელ ზედაპირებსა და მკვეთრ კიდეებს.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. ნებისმიერი წუნის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი ექსპლუატაცია და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არაკვალიფიციური პირის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს მომხმარებლისთვის განსაკუთრებით საშიში სიტუაციები.
- მოწყობილობის გამოყენებისას დატოვეთ სულ მცირე 10 სმ თავისუფალი სივრცე თითოეული მხრიდან და 30 სმ მოწყობილობის ზემოთ ჰაერის ნორმალური ცირკულაციისთვის.
- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, თუ ის არ გამოიყენება, ასევე წმენდამდე.
- მოწყობილობის გაცივების საშუალება მიეცით მანამ, სანამ დააინსტალირებთ ან მოხსნით მის დეტალებს, ან შეუდგებით წმენდას.
- მოწყობილობის კვების ქსელიდან გამორთვისას ხელი ჩამოავლეთ ჩანგალს, არ გაწიოთ ელექტროსადენზე.
- განსაკუთრებული სიფრთხილე გამოიჩინეთ ცხელი ცხიმისა და სხვა ცხელი სითხეების გადაადგილების, ამოღების, უჯრის ან გისოსის მოცილებისას.
- არ დაფაროთ ღუმელის რომელიმე ნაწილი ლითონის ფოლგით გადახურების თავიდან ასაცილებლად.
- არ დადოთ არანაირი საგანი გახსნილ ელექტროღუმელის კარზე. არ დაფაროთ ელექტროღუმელი.

- არ დატოვოთ მომუშავე მოწყობილობა მეთვალყურეობის გარეშე.
- არ ჩადოთ ელექტროღუმელში ზედმეტად დიდი პროდუქტები, ასევე ნუ გამოიყენებთ ზედმეტად მაღალ ჭურჭელს. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროდენით დაზიანება.
- აკრძალულია ღუმელში მუყაოს, პლასტმასის, ქაღალდისა და სხვა მსგავსი მასალების მოთავსება.
- როდესაც ღუმელი არ გამოიყენება, ნუ შეინახავთ მასში არაფერს, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარებისა.
- ცხელი ღუმელიდან საგნების ჩადგმის ან ამოღებისას ყოველთვის გამოიყენეთ ხელჯაგები.
- გამოიყენეთ მოწყობილობა მკაცრად დანიშნულებისამებრ.
- არ შეეხოთ მოწყობილობის ცხელ ნაწილებს. გამოიყენეთ ხელჯაგები ან სამაგრი.
- არ დაუშვათ, რომ ელექტროღუმლის კარმა გახსნისას დაეცეს — გახსნისას გაუძელით მას სახელურით, სანამ ის სრულად არ გაიხსნება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოყენებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობს სხვა პირი, პასუხისმგებელი მათ უსაფრთხოებაზე. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	DEO-4520	DEO-6020
სავაჭრო ნიშანი	DEXP	
მართვის ტიპი	მექანიკური	
კვების პარამეტრები	220–240 ~ 50 ჰც	
სიმძლავრე	2000 ვტ	
ღუმელის მოცულობა	45 ლ	60 ლ
სამუშაო ტემპ. დიაპაზონი	100–250 °C	
ტაიმერის მაქს. დრო	90 წთ სმოვანი სიგნალით	
პროგრამების რაოდენობა	6 ცალი	
კორპუსის მახალა	ლითონი	
დაცვის კლასი ელ. დენისგან	I	
ბაგირის დამაგრების ტიპი	Y	
დაცვის ხარისხი ტენისგან	IPX0	
კაბელის სიგრძე	1 მ	
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო	
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, მომხმარებლის სახელმძღვანელო, საცხობი ლანგარი, გისოსი, ლანგრის სამაგრი, შამფური, შამფურის სამაგრი, ნამცეცების უჯრა	


მოწყობილობის სქემა

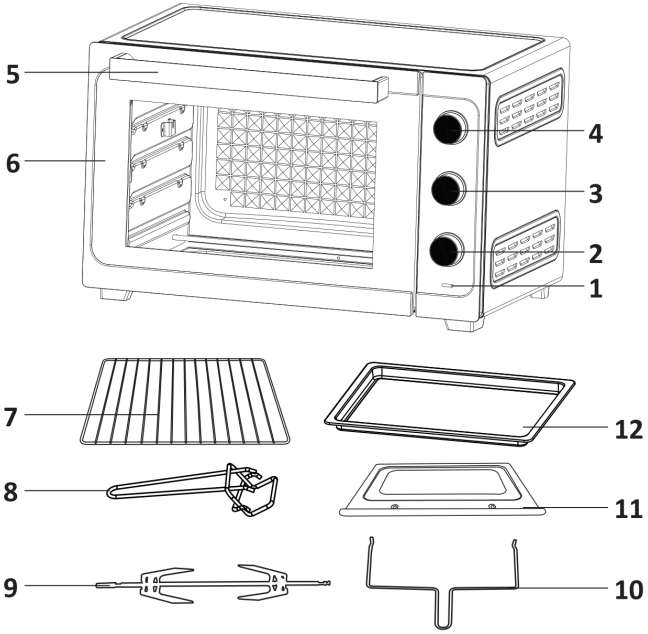

1. კვების ინდიკატორი.
2. დროის რეგულატორი.
3. რეჟიმების მართვის რეგულატორი.
4. ტემპერატურის რეგულატორი.
5. კარის სახელური.
6. მინის კარი.
7. გისოსი.
8. ლანგრის სამაგრი.
9. შამფური.
10. შამფურის სამაგრი.
11. ნამცეცების უჯრა.
12. საცხობი ლანგარი.


რეჟიმების მართვის რეგულატორი

1. გამორთულია.
2. ზედა და ქვედა გათბობა კონვექციის რეჟიმით.
3. ზედა გათბობა კონვექციის რეჟიმით.
4. ზედა გათბობა და ქვედა გათბობა.
5. ზედა გათბობა შამფურის მუშაობით.
6. ზედა და ქვედა გათბობა კონვექციისა და შამფურის მუშაობით.

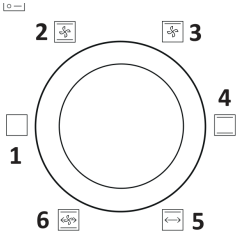

ტაიმერის რეგულატორი და ნათურა

- ნათურა ირთვება, როცა ტაიმერი დაყენებულია.
- თუ ტაიმერი არ არის დაყენებული, ნათურა გამორთულია.

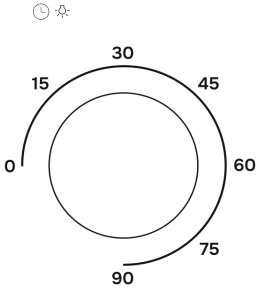

ექსპლუატაცია

გამოყენებამდე

ყურადღება! ღუმლის ფეხებმა შეიძლება კვალი დატოვონ ზედაპირზე. მისი მოცილება შესაძლებელია ნესტიანი ქსოვილით.

- დარწმუნდით, რომ ღუმლის გარშემო საკმარისი თავისუფალი ადგილია და ჰაერს შეუძლია თავისუფლად ცირკულირება.
- ელექტროღუმელი აბსოლუტურად მშრალი უნდა იყოს გამოყენებამდე.
- მოწყობილობა არ უნდა განთავსდეს ხის ზედაპირზე. დადგით იგი თერმომედეგ ზედაპირზე.

მუშაობის დაწყება

1. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო ტემპერატურაზე.
2. შეაბრუნეთ რეჟიმების მართვის რეგულატორი სასურველ მდგომარეობაში.
3. დააყენეთ მომზადების სასურველი დრო, შეაბრუნეთ ტაიმერის რეგულატორი საათის ისრის მიმართულებით.
4. შუქური ინდიკატორი აინთება, როგორც კი დაყენდება ტაიმერი, და ჩაქრება, როცა ის იქნება მდგომარეობაში «გამორთ».

5. დროის ამოწურვის შემდეგ ღუმელი ავტომატურად გამოირთვება, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს.
6. მომზადების ვადაზე ადრე დასასრულებლად შეაბრუნეთ ტაიმერი მდგომარეობაში «0» და გამორთეთ ღუმელი.

ყურადღება! პირველი გამოყენებისას შესაძლოა შეამჩნიოთ მცირე ოდენობის კვამლი. ეს ნორმალურია, 5–10 წუთის შემდეგ ის ქრება.

7. საუკეთესო შედეგის მისაღწევად რეკომენდებულია ღუმლის წინასწარი გახურება 10–15 წუთის განმავლობაში.

შამფურის გამოყენება

1. გაუყარეთ შამფური პროდუქტს და დააფიქსირეთ ბოლოებზე დამაგრებების საშუალებით. დარწმუნდით, რომ პროდუქტი განთავსებულია შამფურის შუაში.
2. დაამაგრეთ დამაგრებების მდგომარეობა ხრახნებით და ჩადგით შამფური ღუმლის შესაბამის ხვრელებში.
3. შეამოწმეთ, რომ მომზადებას დაქვემდებარებული პროდუქტი განთავსებული იყოს შამფურის ცენტრში.
4. წვეთადი წვენის შესაგროვებლად განათავსეთ ქვემოთ ნამცეცების უჯრა.
5. დახურეთ კარი და ჩართეთ მოწყობილობა. გამოიყენეთ შამფურის რეჟიმები.
6. დააყენეთ საჭირო ტემპერატურა.
7. დააყენეთ ტაიმერი საჭირო დროზე, აინთება კვების ინდიკატორი. როგორც წესი, 2,5 კგ წონის ქათმის შესაწვავად საჭიროა 30–50 წუთი.
8. დააყენეთ რეჟიმების მართვის რეგულატორი შამფურთან ან შამფურთან და კონვექციასთან მუშაობის მდგომარეობაში, შამფური დაიწყებს ბრუნვას.
9. დროის ამოწურვის შემდეგ ღუმელი ავტომატურად გამოირთვება, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს.
10. მომზადების ვადაზე ადრე დასასრულებლად შეაბრუნეთ ტაიმერი მდგომარეობაში «0» და გამორთეთ ღუმელი.
11. მას შემდეგ, რაც მოწყობილობა გაცივდება, მოათავსეთ შამფურის სამაგრის კაუჭები შამფურის ორივე მხარეს არსებულ ღარებში. ჯერ ასწიეთ შამფურის მარჯვენა მხარე, ოდნავ წაწიეთ შამფური მარჯვნივ, რათა შამფურის მარცხენა მხარე გამოვიდეს ღუმლის შესაბამისი ხვრელიდან. შემდეგ ფრთხილად ამოიღეთ შამფური საკვებთან ერთად ღუმლიდან.
12. მოხსენით მზა საკვები შამფურიდან.

მომზადება გისოსზე

1. დადგით გისოსი უჯრაზე.
2. განათავსეთ პროდუქტები გისოსზე და ჩადგით ღუმელში ზედა იარუსზე. პროდუქტები უნდა იყოს რაც შეიძლება ახლოს ზედა გამათბობელ ელემენტთან, მასთან შეხების გარეშე (დატოვეთ მინიმუმ 3 სმ პროდუქტებსა და ზედა გამათბობელ ელემენტს შორის).
3. დააყენეთ რეჟიმების მართვის რეგულატორი მდგომარეობაზე 3 (ზედა გათბობა კონვექციის რეჟიმით).

4. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი 250 °C-ზე.
5. დააყენეთ ტაიმერი მომზადების სასურველ დროზე.
6. დროის ამოწურვის შემდეგ ღუმელი ავტომატურად გამოირთვება, მოწყობილობა გამოსცემს ხმოვან სიგნალს.
7. მომზადების ვადაზე ადრე დასასრულებლად შეაბრუნეთ ტაიმერი მდგომარეობაში «0» და გამორთეთ ღუმელი.

გამოყენების დასრულების შემდეგ

1. შეაბრუნეთ ტაიმერი მდგომარეობაში «0».
2. შეაბრუნეთ რეჟიმების მართვის რეგულატორი მდგომარეობაში «გამორთულია».
3. გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.

ყურადღება! სანამ მოწყობილობის წმენდას შეუდგებით, საშუალება მიეცით, რომ ის სრულად გაცივდეს.

მოვლა და დახმარება

- მოწყობილობის წმენდამდე დარწმუნდით, რომ ის გამორთულია ქსელიდან, და საშუალება მიეცით, რომ გაცივდეს.
- არ ჩააგდოთ მოწყობილობა წყალში და არ ჩამორეცხოთ დინარი წყლის ქვეშ.
- მოწყობილობის ყველა ზედაპირის წმენდა შესაძლებელია ნესტიანი ქსოვილით, შემდეგ კი მშრალად უნდა მოიწმინდოს ქაღალდის ან ქსოვილის ხელსახოცით. თუ ლაქები მაინც რჩება, რეკომენდებულია რბილი სარეცხი საშუალების გამოყენება.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული მასალები, ლითონის ღრუბლები ღუმლისა და აქსესუარების ზედაპირის წასაწმენდად, ვინაიდან ეს აზიანებს მათ საფარს და ამცირებს მათი ექსპლუატაციის ვადას.
- გაწმინდეთ შიდა კამერა სუფთა ნესტიანი ქსოვილით და მშრალად მოიწმინდეთ ქაღალდის ან ქსოვილის ხელსახოცით. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა სრულად გამშრალია გამოყენებამდე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე დიაპაზონში და ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ის პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხორციელდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა წარმოებდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესაბამის მიმღებ პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და ხელს უშლით გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მიმღები პუნქტებისა და ნაწარმის უტილიზაციის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმ
ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიოთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ფოშან ო-მაქს ელექტრიკ ეპლაიენს კო., ლტდ.
№ 6-2, სამრეწველო ზონა ნანლან 2, სინტანი, რ-ნი შუნდე, ქ. ფოშანი,
პროვ. გუანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Foshan O-Max Electric Appliance Co., Ltd.
No.6-2, Nanlang Industrial Zone 2, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City,
Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს.
ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება ტრ ტს (EAEU) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

ნაწარმი დამზადებულია (თთ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით, საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის ხელმძღვანელობის შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობებში. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებაზე, რომელიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა დაკავშირებული არ არის ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დისტანციური მართვის პულტი).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა (პო) და დრაივერები (მათ შორის, თუმცა არ შემოიფარგლება, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პო-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შნურები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

შენიშვნებისთვის

