reoka

# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

**AIR PURIFIER**

RKAP-I680

# შინაარსი


**მოწყობილობის დანიშნულება** ..... **5**
**უსაფრთხოების ზომები** ..... **5**
**მოწყობილობის სქემა** ..... **6**
**ექსპლუატაცია** ..... **7**
მართვის პანელი / დისპლეი ..... 7
მოწყობილობასთან მუშაობა ..... 8
ფილტრის შეცვლა ..... 8
**Wi-Fi ფუნქცია და აპლიკაცია** ..... **9**
აპლიკაციის დაყენება ..... 9
რეგისტრაცია და მუშაობის დაწყება ..... 9
მოწყობილობის დამატება ..... 10
მოწყობილობის სახელი ..... 11
მოწყობილობის წაშლა ..... 11
საერთო წვდომის მინიჭება ..... 11
პროფილის პარამეტრები ..... 12
**ტექნიკური მახასიათებლები** ..... **12**
**კომპლექტაცია** ..... **13**
**შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა** ..... **13**
**მოვლა და დაცვა** ..... **13**
**მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები** ..... **14**
**დამატებითი ინფორმაცია** ..... **14**

# ძვირფასო მომხმარებელო

გმადლობთ ნდობისთვის.

REOKA დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავისი პროდუქციის ხარისხსა და უნიკალურ სტილს. სასიხარულოდ გთავაზობთ ნაწარმს, რომელიც შექმნილია და დამზადებულია ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. მოწყობილობის ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას და მოიცავს რეკომენდაციებს მოწყობილობის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. REOKA-ს ტექნიკასთან ერთად სამზარეულო და სახლი ყოველდღე უკეთესი გახდება.

თქვენზე ზრუნვით, REOKA


# მოწყობილობის დანიშნულება

ჰაერის გამწმენდი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო ფართებში ჰაერის გასაწმენდად მტვერის ნაწილაკებისგან, ჭუჭყისგან, ბაქტერიებისგან, სოკოს სპორებისგან, უსიამოვნო სუნისგან და თამბაქოს კვამლისგან.

# უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საყოფაცხოვრებო ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე, პირდაპირი მზის სხივებისგან მოშორებით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობით თამაში.
- არ ჩააგდოთ მოწყობილობა, კვების კაბელი ან ელექტრო ბუდე წყალში ან სხვა სითხეებში, ელექტროდენით დაზიანების ან ტრავმის თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან, თუ არ იყენებთ მას, ასევე წმენდამდე, გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში და ჭექა-ქუხილის დროს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი ორიგინალი ფილტრი.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კვების კაბელის, ბუდის ან სხვა დეტალების დაზიანების შემთხვევაში. მიაქციეთ ყურადღება, რომ კაბელი ან შტეფსელური ბუდე არ ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს.
- დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან გაუმართაობის, ასევე კაბელის ან ბუდის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ უფლებამოსილ სერვის ცენტრს.
- თუ მოწყობილობა გამოსცემს არანორმალურ ხმაურს, დამწვრის სუნს ან კვამლს, დაუყოვნებლივ გამოაძვრეთ ბუდე როზეტიდან და მიმართეთ სერვის ცენტრს.
- არ ჩადოთ არანაირი საგნები მოწყობილობის ხვრელებში ტრავმის ან გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობა არ ცვლის ბუნებრივ ვენტილაციას და ისეთ მოწყობილობებს, როგორიცაა მტვერსასრუტი, სამზარეულოს გამწოვი და სხვა.
- ულტრაბგერითი დამატენიანებლის არსებობის შემთხვევაში დარწმუნდით, რომ ის საკმარის მანძილზეა მოწყობილობისგან, რადგან ორთქლმა შეიძლება იმოქმედოს მტვერის სენსორის მუშაობაზე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.
- არ ჩაათრიოთ და არ გადაანაცვლოთ მოწყობილობა კაბელზე ჩავლებით. არ მოხაროთ და არ დაახვიოთ კაბელი მოწყობილობის ირგვლივ.
- არ დადოთ უცხო საგნები მოწყობილობაზე, არ დაჯდეთ და არ დადგეთ მასზე.
- ელექტრომაგნიტური ხელშეშლის თავიდან ასაცილებლად მოათავსეთ მოწყობილობა ტელევიზორის, რადიომიმღების, მიკროტალღური ღუმელის და სხვა მსგავსი მოწყობილობებისგან მოშორებით.
- არ განათავსოთ მომუშავე მოწყობილობა ადვილად აალებადი ან ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების სიახლოვეს.

# მოწყობილობის სქემა

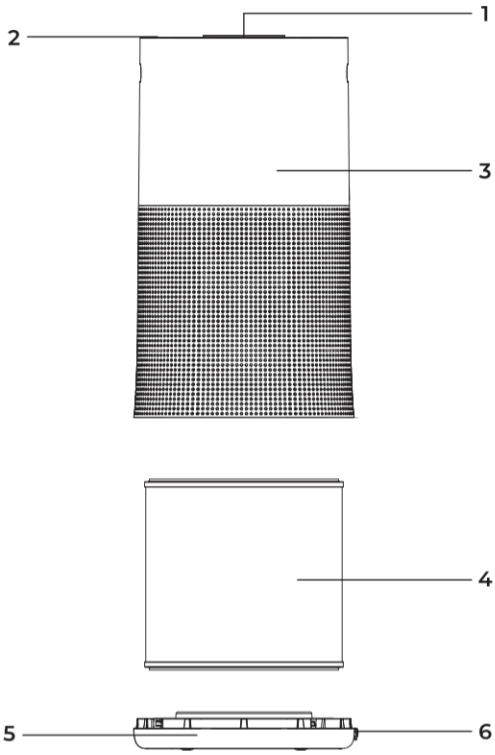


1. მართვის პანელი / დისპლეი.
2. ჰაერის გამომშვები ცხაური.
3. მოწყობილობის კორპუსი.
4. ფილტრი.
5. მოწყობილობის ფუძე.
6. ფილტრის ფიქსატორი.

# ექსპლუატაცია

## მართვის პანელი / დისპლეი




| | ღილაკი | აღწერა |
|---|---|---|
| | კვება / Wi-Fi | მოკლე დაჭერა — ჩართვა/გამორთვა.<br>ხანგრძლივი დაჭერა (3–5 წმ) — Wi-Fi დაწყვილების რეჟიმი |
| | UV და იონიზაცია | UV-ლამპისა და იონიზაციის ჩართვა/გამორთვა.<br>ჰაერის იონიზაციის ფუნქცია საშუალებას იძლევა გაწმინდოს იგი ვირუსებისგან, წვრილდისპერსული მტვრისგან, გაანეიტრალოს სიგარეტის კვამლი და უსიამოვნო სუნები |
| | სიჩქარე | სიჩქარის რეგულირება:<br>• — დაბალი;<br>•• — საშუალო;<br>••• — მაღალი;<br>•••• — ტურბო |
| | ტაიმერი | დააჭირეთ ტაიმერის 1-დან 12 საათამდე დასაყენებლად. ტაიმერის დროის ამოწურვისას მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება. |
| | ბავშვისგან დაცვა | ხანგრძლივი დაჭერა (3 წმ) — დაცვის ჩართვა/გამორთვა. დაცვის რეჟიმში ნებისმიერ ღილაკზე დაჭერისას ინდიკატორი 3-ჯერ ციმციმებს |


| | | |
|---|---|---|
| | ღამის რეჟიმი | მოკლე დაჭერა — ჩართვა/გამორთვა. ინდიკატორი 5 წამის განმავლობაში ციმციმებს რეჟიმის ჩართვის შემდეგ. ითიშება ყველა ინდიკატორი, გარდა „ღამის რეჟიმისა", და მოწყობილობა მუშაობს დაქვეითებული სიჩქარით. ხანგრძლივი დაჭერა — გაშუქების ჩართვა/გამორთვა ღამის რეჟიმის დროს |
| | ავტომატური რეჟიმი | დააჭირეთ ღილაკს ავტომატური რეჟიმის გასააქტიურებლად. მოწყობილობა ავტომატურად ამოიცნობს ჰაერის დაბინძურების ხარისხს და აყენებს საჭირო სიჩქარეს. გაშუქების ფერი მიუთითებს ჰაერის ხარისხზე: • წითელი — ძლიერ დაბინძურებული; • ნარინჯისფერი — ზომიერად დაბინძურებული; • მწვანე — ნორმალური; • ლურჯი — შესანიშნავი |
| | ფილტრის შემოწმება | დააჭირეთ ღილაკს ფილტრის დარჩენილი მომსახურების ვადის პროცენტულობის შესამოწმებლად. ღილაკის ინდიკატორი აინთება, როცა საჭირო იქნება ფილტრის შეცვლა (იხ. განყოფილება „ფილტრის შეცვლა") |

## მოწყობილობასთან მუშაობა

1. დააყენეთ მოწყობილობა ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე. ჩართეთ მოწყობილობა ქსელში.
2. დააჭირეთ კვების ღილაკს და აირჩიეთ სასურველი რეჟიმი.
3. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ირგვლივ 30 სმ-ის რადიუსში არ არის კედლები ან სხვა საგნები.

## ფილტრის შეცვლა

4320 საათის მუშაობის შემდეგ მართვის პანელზე აინთება ინდიკატორი «▦».

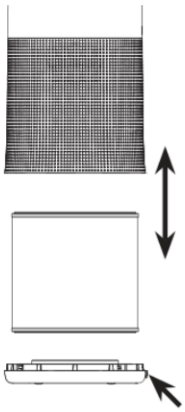

შეცვალეთ ფილტრი, დაცული ინსტრუქციის მიხედვით.

1. გადაწიეთ ფილტრის ფიქსატორი მარცხნივ.
2. ასწიეთ მოწყობილობის კორპუსი.
3. ამოიღეთ ძველი ფილტრი და დააყენეთ ახალი.
4. დადგით კორპუსი ფუძეზე. გადაწიეთ ფილტრის ფიქსატორი მარჯვნივ.
5. დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი «▦» 3–5 წამის განმავლობაში ფილტრის მომსახურების ვადის მთვლელის გადასატვირთად.
6. რეკომენდებულია ფილტრის შეცვლა 6 თვეში ერთხელ.


# Wi-Fi ფუნქცია და აპლიკაცია


## აპლიკაციის დაყენება

გამწმენდის მართვა შესაძლებელია აპლიკაცია «Houself»-ის მეშვეობით სმარტფონზე, Wi-Fi ქსელთან დაწყვილებით (2,4 გჰც). აპლიკაციის დასაყენებლად დაასკანირეთ QR-კოდი.

## რეგისტრაცია და მუშაობის დაწყება

1. თუ აპლიკაციას პირველად იყენებთ, დააჭირეთ ღილაკს «რეგისტრაცია».
2. აირჩიეთ ქვეყანა. შეიყვანეთ ელექტრონული ფოსტის მისამართი და დააჭირეთ ღილაკს «დამადასტურებელი კოდის მიღება».
3. შეიყვანეთ ელექტრონულ ფოსტაზე გამოგზავნილი დამადასტურებელი კოდი.
4. დააყენეთ პაროლი და შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს «OK». წარმატებული ვერიფიკაციის შემდეგ რეგისტრაციის პროცესი დასრულდება და აპლიკაცია გადავა მთავარ გვერდზე.

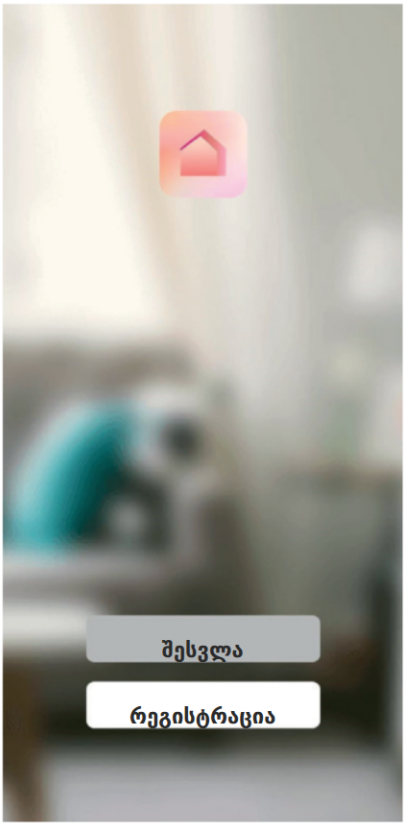


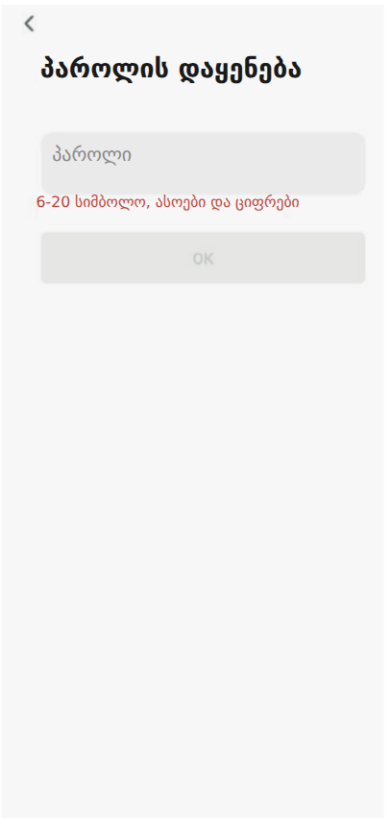




5. თუ უკვე გაქვთ ანგარიში, დააჭირეთ «შესვლა», შეიყვანეთ რეგისტრაციისას გამოყენებული ელექტრონული ფოსტის მისამართი და პაროლი.

# მოწყობილობის დამატება

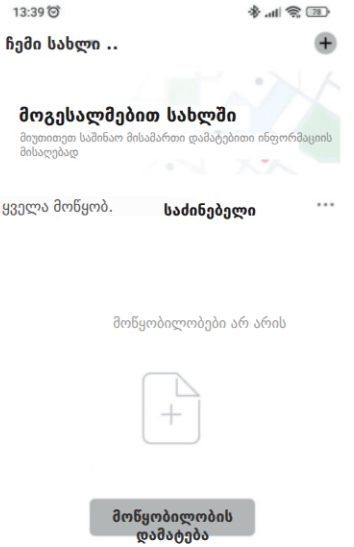1. Wi-Fi დაწყვილების რეჟიმის ჩასართავად საჭიროა კვების ღილაკის დაჭერა და 3 წამის განმავლობაში დაჭერილ მდგომარეობაში დაჭერა ⏻.
2. დააკავშირეთ თქვენი სმარტფონი Wi-Fi ქსელს (2,4 გჰც). გახსენით აპლიკაცია «Houself», დააჭირეთ ღილაკს «+» ზედა მარჯვენა კუთხეში. აირჩიეთ «მოწყობილობის დამატება». ასევე რეკომენდებულია ჩართოთ Bluetooth თქვენს სმარტფონში და მიანიჭოთ აპლიკაციას წვდომა მდებარეობაზე, რათა მოწყობილობის აღმოჩენა უფრო სწრაფი იყოს. აპლიკაცია ავტომატურად იპოვის უახლოეს მოწყობილობებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია დასაწყვილებლად.

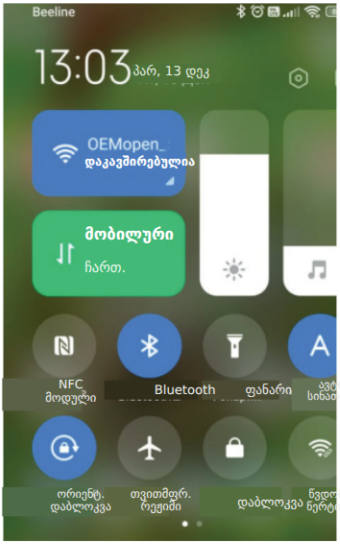


3. თუ მოწყობილობა ავტომატურად ვერ მოიძებნა, შეგიძლიათ აირჩიოთ მოწყობილობის ხელით დამატება. მარცხნივ აირჩიეთ მოწყობილობის ბრენდი, შემდეგ კი მოდელი. აირჩიეთ თქვენი Wi-Fi ქსელი, შეიყვანეთ Wi-Fi-ის პაროლი და დააჭირეთ ღილაკს «შემდეგი». მიჰყევით აპლიკაციაში მითითებულ ინსტრუქციებს.
4. დააჭირეთ «მზადაა», როცა გამოჩნდება მოწყობილობის მენიუ ხელმისაწვდომი ფუნქციებით.



# მოწყობილობის სახელი


მოწყობილობის სახელის შეცვლა შესაძლებელია. მოწყობილობის მენიუში ყოფნისას დააჭირეთ ხატულას ზედა მარჯვენა კუთხეში. დააჭირეთ მოწყობილობის სახელს. ამომხტარ ფანჯარაში შეიყვანეთ მოწყობილობის ახალი სახელი და დააჭირეთ «შენახვა».


## მოწყობილობის წაშლა

- მოწყობილობის მენიუში დააჭირეთ ხატულას ზედა მარჯვენა კუთხეში.
- აირჩიეთ «მოწყობილობის წაშლა».
- ამომხტარ ფანჯარაში დააჭირეთ «გათიშვა და ყველა მონაცემის წაშლა». მოწყობილობა და მისი პარამეტრები წაიშლება აპლიკაციიდან.
- დააჭირეთ და დაიჭირეთ კვების ღილაკი ⏻ 5 წამის განმავლობაში. გაისმება ხმოვანი სიგნალი და Wi-Fi ხატულა მოწყობილობაზე სწრაფად აციმციმდება. მიმდინარე კავშირი გაწყდება და მოწყობილობა დარჩება დაწყვილების რეჟიმში.

## საერთო წვდომის მინიჭება

1. გადადით ჩანართზე «პროფილი». დააჭირეთ «სახლის მართვა».
2. დააჭირეთ «სახლის შექმნა», თუ ჯერ არ გაქვთ შექმნილი გარემო.
3. აირჩიეთ სახლის სახელი, შემდეგ «წევრების დამატება». გაუზიარეთ ბმული მომხმარებელს, რომელთანაც გსურთ წვდომის გაზიარება, ან შეიყვანეთ მისი ანგარიშის მონაცემები. ბმული მოქმედი იქნება სამი დღის განმავლობაში. არჩეული ანგარიშის მფლობელი მიიღებს წვდომას და შეძლებს მოწყობილობის მართვას აპლიკაციიდან.
4. თუ სახლი უკვე შექმნილია სხვა მომხმარებლის მიერ, დააჭირეთ «სახლში შეერთება» და შეიყვანეთ კოდი, რომელსაც მომხმარებელი გამოგიგზავნით.
5. შესაძლებელია მომხმარებლების როლების შეცვლა. ადმინისტრატორს აქვს უფლებები, რომლებიც ჩვეულებრივ მომხმარებელს არ გააჩნია.

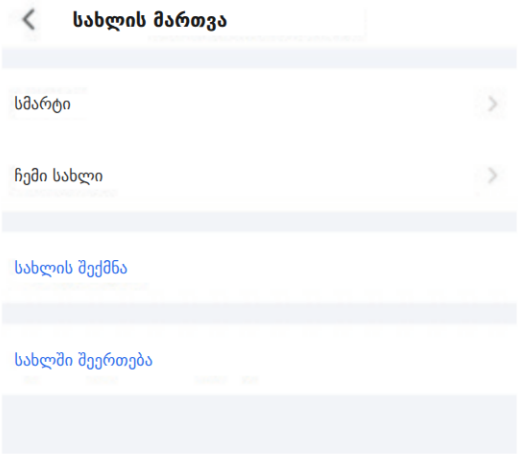
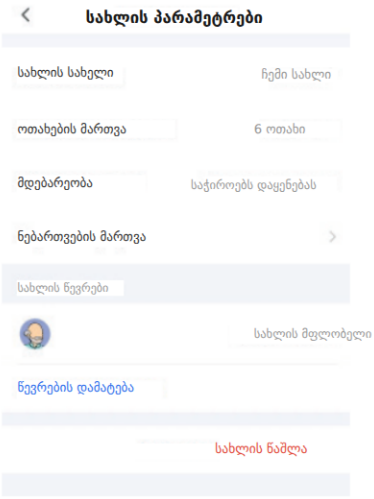
## პროფილის პარამეტრები

1. პროფილის გვერდზე დააჭირეთ ჭანჭიკის ფორმის ღილაკს ზედა მარჯვენა კუთხეში.
2. პროფილის ინფორმაციის შესაცვლელად დააჭირეთ «პერსონალური ინფორმაცია».
3. პროფილიდან გამოსასვლელად პარამეტრებში დააჭირეთ ღილაკს «ანგარიშიდან გასვლა».
4. დააჭირეთ ალმას «ხმა პანელზე შეხებისას» ხმის ჩასართავად ან გამოსართავად.
5. უკუკავშირის მისაღებად ან ხშირად დასმულ კითხვებზე პასუხების სანახავად, აირჩიეთ პარამეტრებში «FAQ და უკუკავშირი».

### *ყურადღება!*

- არ გამოიყენოთ Wi-Fi იმ ადგილებში, სადაც უსადენო მოწყობილობები აკრძალულია, მაგალითად აეროპორტში, სამედიცინო დაწესებულებებში და ა.შ.
- არ ჩართოთ სმარტფონი საშიშ ადგილებში, როგორიცაა ბენზინგასამართი სადგურები, საწვავგასამართი სადგურები, საწვავის ან ქიმიკატების საწარმოო საწარმოები და ა.შ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობები, რომლებიც არ არის განკუთვნილი სმარტფონით სამართავად.
- თუ Wi-Fi ფუნქცია არ მუშაობს, მიმართეთ უფლებამოსილ სერვის ცენტრს.
- აპლიკაციით მართვის ხარისხზე გავლენას ახდენს სმარტფონი, Wi-Fi ქსელი, მარშრუტიზატორთან დაშორება და ქსელთან კავშირის ხარისხი. ამიტომ, თუ ვერ ხერხდება მოწყობილობის აპლიკაციასთან დაკავშირება, შეამოწმეთ Wi-Fi-სთან კავშირის ხარისხი, სმარტფონი და მარშრუტიზატორთან დაშორება.

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: RKAP-I680.
- სავაჭრო ნიშანი: Reoka.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ, 50–60 ჰც.
- საჰაერო ნაკადი: 680 მ³/სთ.
- ჰაერის დაბინძურების სენსორი: ლაზერული.
- ელექტროდენით დაზიანებისგან დაცვის კლასი: II.
- HEPA-ფილტრის კლასი: H13.
- სიჩქარეების რაოდენობა: 4.
- კორპუსის მასალა: ABS პლასტიკი.
- მოწყობილობის სიმძლავრე: 57 ვტ.
- Wi-Fi პარამეტრები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.11b/g/n.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: 100 მვტ.
- ოთახის რეკომენდებული ფართობი: 82 მ².
- ტაიმერი: 1–12 სთ.
- კაბელის დამაგრების ტიპი: Y.
- ფილტრის ტიპი: წინასწარი გაწმენდა + HEPA 13 + ნახშირის ფილტრი.
- ხმაურის დონე: 60 დბ-მდე.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

## კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- ფილტრი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

## შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

| პრობლემა | შესაძლო მიზეზები | გადაჭრა |
|---|---|---|
| მოწყობილობა არ ირთვება | მოწყობილობა არ არის ჩართული ელექტრო ქსელში | დარწმუნდით, რომ კვების კაბელის შტეფსელი ჩართულია როზეტში |
| | არ არის კვება | შეამოწმეთ კვების არსებობა როზეტში |
| არასაკმარისი ჰაერის ნაკადი | გარშემო საგნები ძალიან ახლოსაა განლაგებული მოწყობილობასთან | დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის ირგვლივ 30 სმ რადიუსში არ არის სხვა საგნები ან კედლები |
| | ფილტრი დაბინძურებულია | შეცვალეთ ფილტრი |
| ხმაურიანი მუშაობა | არათანაბარი ზედაპირი | მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე |
| | ფილტრი არასწორადაა დამონტაჟებული | დარწმუნდით, რომ ახალი ფილტრი ამოღებულია შეფუთვიდან და სწორად არის დაფიქსირებული |
| | ფილტრი დაბინძურებულია | შეცვალეთ ფილტრი |
| | ფილტრი დაზიანებულია | შეამოწმეთ ფილტრი დაზიანებაზე და შეცვალეთ ახლით |
| უსიამოვნო სუნი | ფილტრი დაბინძურებულია | შეცვალეთ ფილტრი |

## მოვლა და დაცვა

- ყოველთვიურად გაწმინდეთ მოწყობილობის კორპუსი რბილი მშრალი ქსოვილით.
- არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, ასევე ბენზინი ან გამხსნელები მოწყობილობის გასაწმენდად.

# წესები და პირობები მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციისთვის

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ის პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხორციელდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლისა და სხვა ამგვარი ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხორციელდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიმღებ პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ცენტრალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ უწყობთ ხელს ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. დამატებითი ინფორმაცია ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოებისგან ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოსგან.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატარეთ მოწყობილობის უტილიზაცია.

## დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** Comefresh (Xiamen) Electronic Co., Ltd.
F2-4, No.35, Xiangyue Road, Xiang'an District, Xiamen, Fujian, P.R.China

**მწარმოებელი:** კომფრეშ (სიამენი) ელექტრონიკ კო., ლტდ.
F2-4, №35, ქუჩა სიანიუე, რაიონი სიანან, ქ. სიამენი, პროვინცია ფუძიან, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:** შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС)-ის მოთხოვნებს.

ნაწარმის გარეგანი სახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

# საგარანტიო ტალონი

**SN/IMEI:** _____

**გარანტიაზე აყვანის თარიღი:** _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არასწორი მოხმარებით გამოუწვეველი გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან ჩანაცვლებას საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი ბაგირები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

## მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ნაწარმის მფლობელის და/ან მესამე პირების მიერ განცდილ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით გამოყენებისას, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, შეერთების წესების დაუცველობით (მოკლე შერთვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევით.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანებისა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები და სხვა, მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- შეინიშნება გარეშე მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არქონა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (შელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, მიყენებულ სხვა მოწყობილობისთვის, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან შეთანხმებით.

## შენიშვნებისთვის

## შენიშვნებისთვის

