INFINITY PRO

27" GAMING MONITOR

ARDOR GAMING

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება 4
უსაფრთხოების ზომები 4
აწყობა და განთავსება 5
მონიტორის დაშლა 5
ეკრანის მდგომარეობის რეგულირება 6
მონიტორის განთავსება 7
მონიტორის მიერთება 7
კედელზე დასამონტაჟებელი კომპლექტის მახასიათებლები (VESA) 8
მოწყობილობის სქემა 9
მართვის პანელი 10
მომსახურება და მოვლა 11
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა 12
ტექნიკური მახასიათებლები 13
კომპლექტაცია 13
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალი-
ზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 14
დამატებითი ინფორმაცია 15

მონიტორი
ARDOR GAMING INFINITY PRO 27"
ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ვხარჯავთ ყველა ძალისხმევას იმისთვის, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვიწყარი გახდეს ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

მონიტორი განკუთვნილია პერსონალური კომპიუტერიდან ინფორმაციის ვიზუალიზაციისთვის.


უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ მხოლოდ შესაბამისი ტიპის როზეტები. მონიტორის მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მონიტორის კვების პარამეტრებს.
- განათავსეთ მოწყობილობა მხოლოდ თანაბარ და მდგრად ზედაპირზე.
- მოერიდეთ მონიტორის გამოყენებას მაგნიტური ველის გენერატორი მოწყობილობების სიახლოვეს (მაგალითად, ელექტროძრავები, ტელევიზორები და სხვ.).
- არ დადოთ მძიმე საგნები ვიდეოკაბელსა და კვების შნურზე, არ გაუყვანოთ კაბელები იმ ადგილებში, სადაც მათი შეხება შესაძლებელია.
- დაიცავით მოწყობილობის კვების შნური და კაბელები უარყოფითი ფიზიკური ზემოქმედებისგან (მოჭერა, გაჭრა, გადაგრეხა და სხვ.).
- არ შეეხოთ მოწყობილობის კვების შნურსა და კაბელებს სველი ხელებით.
- მონიტორის დამონტაჟების ადგილი უნდა შეირჩეს ისე, რომ თავიდან იქნას აცილებული მისი ეკრანის ანარეკლები და გაელვებები.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა. ნებისმიერი მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- დაიცავით მოწყობილობა სავენტილაციო ხვრელების დაბლოკვისგან, ასევე მოწყობილობის კორპუსში უცხო საგნების მოხვედრისგან.
- არ დაუშვათ მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად მისი ზემოქმედება ტენზე, მტვერზე და ექსტრემალურ ტემპერატურებზე.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან წმენდის ან ხანგრძლივი გამოუყენებლობის წინ.
- ეკრანის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ მშრალი რბილი ქსოვილი. არ გამოიყენოთ სითხეები ან ქიმიური ნივთიერებები.
- არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა დაცემის შემდეგ, ასევე კვების შნურის ან თავად მოწყობილობის ხილული დაზიანებების არსებობისას. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობის მუშაობაში წარუმატებლობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე კონტროლს ახორციელებენ სხვა პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის საშუალება.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

აწყობა და განთავსება


მონიტორის აწყობა

- ამოიღეთ მონიტორი შეფუთვიდან და დადეთ თანაბარ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.
- დააკავშირეთ საკიდი და სადგამი სადგამის ფუძეში მდებარე ხრახნის საშუალებით.
- ჩადეთ საკიდი მონიტორის უკანა პანელზე არსებულ სპეციალურ ხვრელში, ქვემოთ მოცემულ სქემაზე ნაჩვენები კუთხით.
- ოდნავ მიაჭირეთ საკიდი მონიტორის კორპუსს.
- აწყობა დასრულებულია.

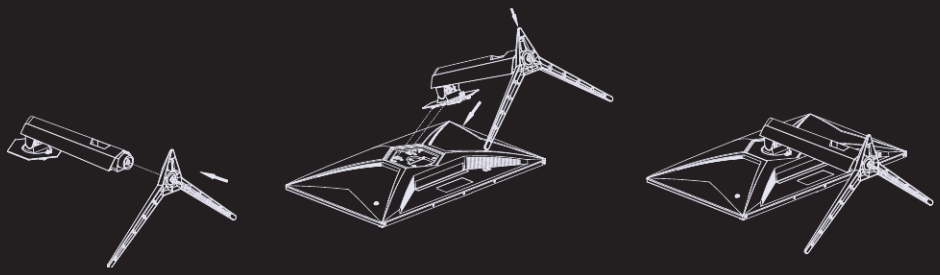

მონიტორის დაშლა

- გამოწიეთ საკიდზე არსებული ენა ზემოთ და გამოაშორეთ საკიდი მონიტორს.
- საჭიროების შემთხვევაში გამოაშორეთ სადგამი: გამოხრახნეთ ხრახნი სადგამის ფუძეში და გამოაშორეთ სადგამი საკიდს.

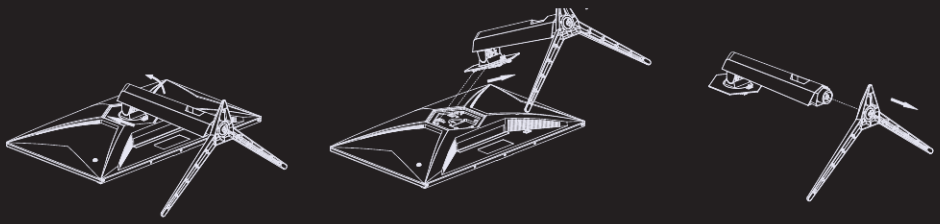


ყურადღება!


- სტოიკაში ხრახნები მოაჭირეთ ხელით.
- VESA და უკანა პანელი აწყობილია კუთხით, რათა გაადვილდეს VESA სამაგრების დამონტაჟება.
- დაშლის დროს დადეთ მონიტორი თანაბარ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.

ეკრანის მდგომარეობის რეგულირება

მონიტორი საშუალებას იძლევა შეიცვალოს ეკრანის მდგომარეობა, რათა მიღწეულ იქნას მაქსიმალური კომფორტი ექსპლუატაციის დროს.


რეგულირებადი სიმაღლე: 130 ± 5

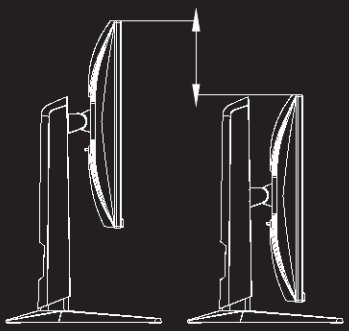

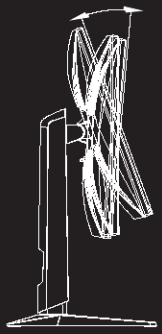


დახრები:
წინ: 5 ± 3°
უკან: -20 ± 3°

გვერდითი დახრა: 90 ± 2°

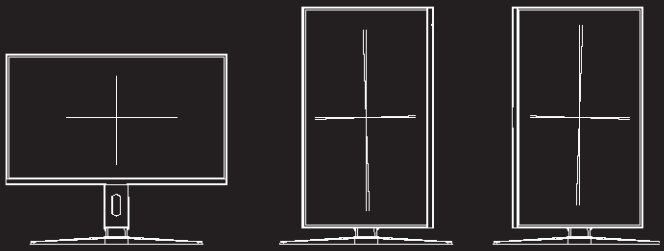

შემობრუნება: მარცხნივ/მარჯვნივ: 20 ± 3°

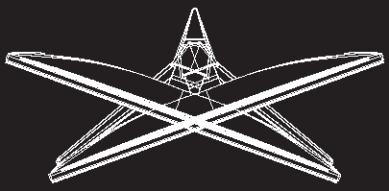


ყურადღება! იყავით ფრთხილად მონიტორის დახრისას, არ დააჭიროთ მას ზედმეტად ძლიერად.


მონიტორის განთავსება

არ განათავსოთ მონიტორი ცუდად ვენტილირებად ადგილებში. უზრუნველყავით ჰაერის უსაფრთხო ცირკულაცია (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე).

ყურადღება! სურათები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნით და შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.

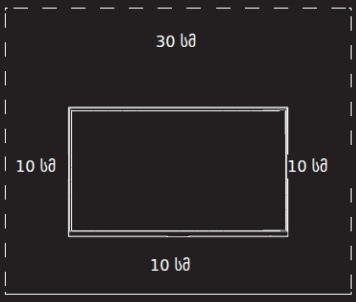


მონიტორის განთავსება კედელზე

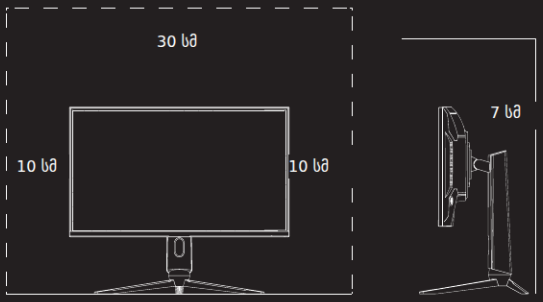

მონიტორის განთავსება სადგამზე



დაბრკოლება ჰაერის ცირკულაციისთვის

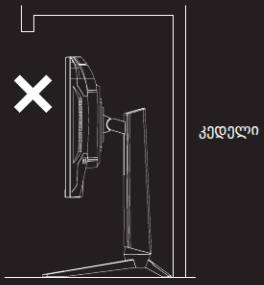


დაბრკოლება ჰაერის ცირკულაციისთვის


მონიტორის მიერთება

- დარწმუნდით, რომ ორივე მოწყობილობა (მონიტორი და კომპიუტერი) გამორთულია ქსელიდან.
- მიაერთეთ HDMI/DP კაბელი მონიტორის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მისი მეორე ბოლო — კომპიუტერის ვიდეობარათის კონექტორთან.
- ხელმისაწვდომი მიერთების ინტერფეისები: HDMI, DP, USB, აუდიო კონექტორი.
- მონიტორის დამიწებულ ქსელთან მისაერთებლად ჩადეთ კვების ადაპტერის შტეფსელი როზეტში, ხოლო მეორე ბოლო — მონიტორის შესაბამის კონექტორში (DC).
- ჩართეთ მონიტორი უკანა პანელზე მართვის ღილაკზე დაჭერით. დააყენეთ გარჩევადობა და განახლების სიხშირე ჩანართში «ეკრანის გარჩევადობა» (Windows-ისთვის). რეკომენდებული გარჩევადობა: 2560 × 1440.
- საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ სხვა პარამეტრები ეკრანის მენიუს საშუალებით.

კედელზე დასამონტაჟებელი კომპლექტის მახასიათებლები (VESA)

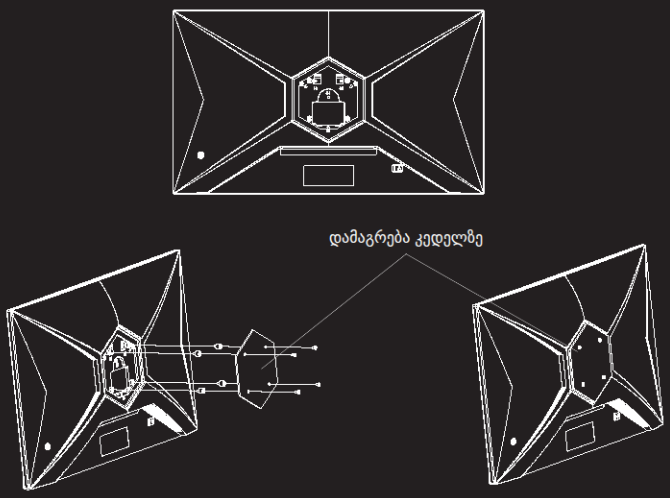

1. ამოიღეთ მონიტორი შეფუთვიდან და დადეთ იგი თანაბარ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.
2. მიამაგრეთ სამაგრი მონიტორის უკანა პანელზე 4 ხრახნის საშუალებით.

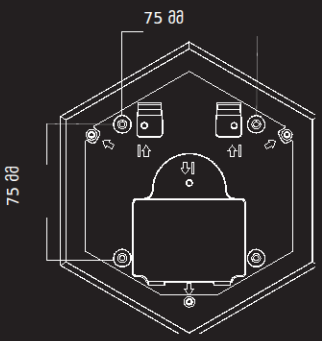

VESA ზომა: 75 × 75 მმ.


ხრახნები: M4 × 6 მმ.

საჭირო რაოდენობა: 4 ცალი.

ყურადღება!


- არ გამოიყენოთ სტანდარტულზე მეტი სიგრძის ხრახნები ან ხრახნები, რომლებიც არ შეესაბამება VESA სტანდარტებს, ვინაიდან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობა.
- არ არის რეკომენდებული იმ საკედლო საკიდის დამონტაჟება, რომელიც არ შეესაბამება მითითებულ VESA პარამეტრებს.
- არ მოაჭიროთ ხრახნები ზედმეტად მაგრად. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება. არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა 15 გრადუსზე მეტი კუთხით.

მოწყობილობის სქემა

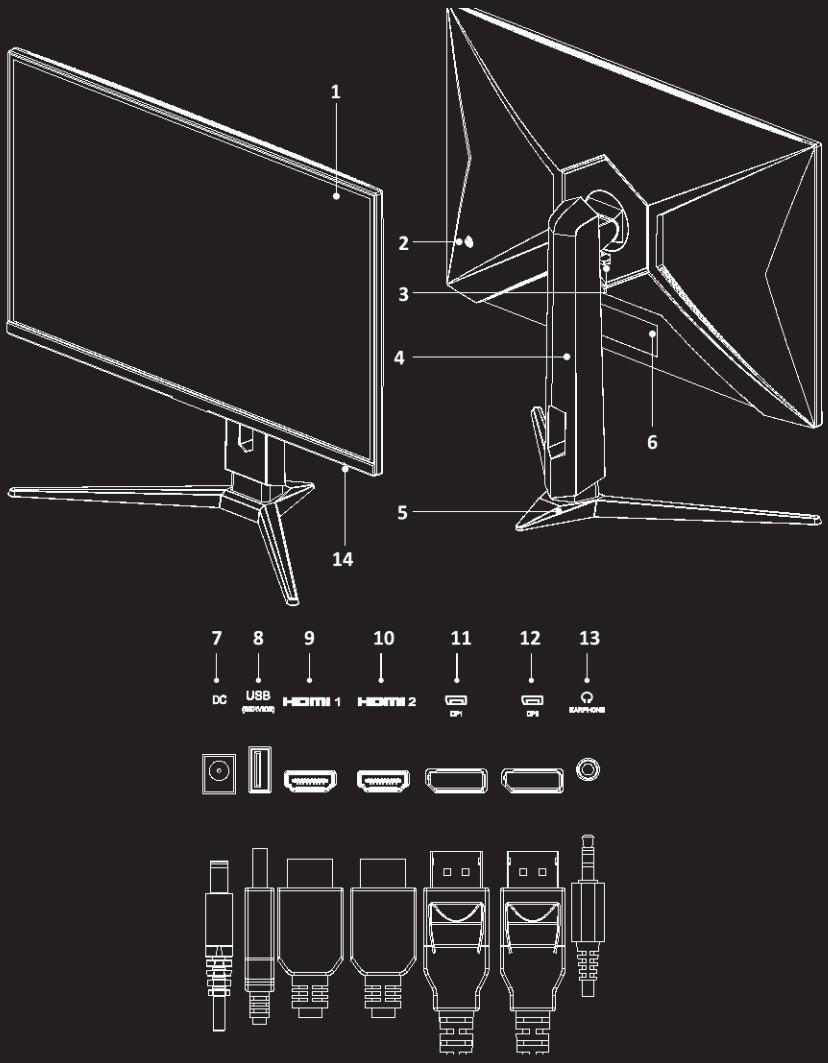

1. ეკრანი
2. ჯოისტიკი / მართვის ღილაკი
3. ენა საკიდის დასამონტაჟებლად/მოსახსნელად
4. საკიდი
5. მონიტორის სადგამი
6. Kensington საკეტი
7. კვების შნურის კონექტორი
8. USB კონექტორი (მხოლოდ განახლებისთვის)
9. HDMI 1 კონექტორი
10. HDMI 2 კონექტორი
11. DP 1 კონექტორი
12. DP 2 კონექტორი
13. ყურსასმენების კონექტორი
14. მუშაობის ინდიკატორი:
    - ანთია თეთრად — მოწყობილობა მიერთებულია კვების წყაროსთან
    - ციმციმებს ნარინჯისფრად — მოწყობილობა იმყოფება ენერგოდაზოგვის რეჟიმში

მართვის პანელი

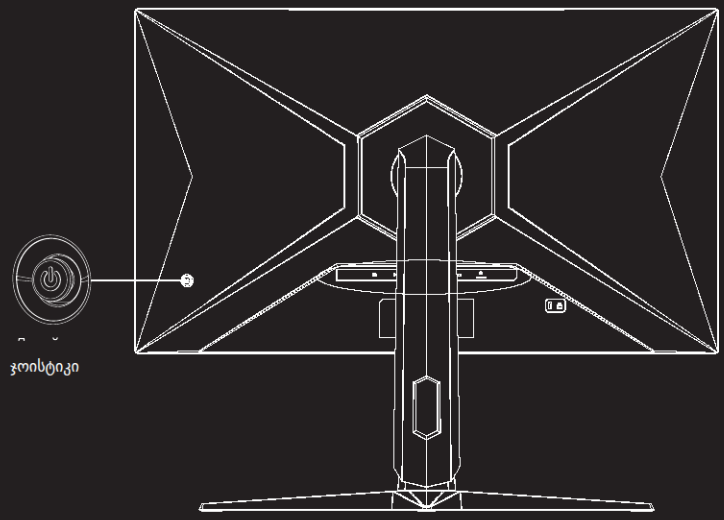

ჯოისტიკი ზემოთ

- ძილის რეჟიმში გადასვლა.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: მენიუში ზემოთ გადასვლა / მნიშვნელობების შეცვლა.

ჯოისტიკი ქვემოთ

- რეჟიმების პარამეტრების მენიუს გამოძახება (გადაატანეთ ჯოისტიკი მარცხნივ/მარჯვნივ სასურველი რეჟიმის ასარჩევად).
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: მენიუში ქვემოთ გადასვლა / მნიშვნელობების შეცვლა.

ჯოისტიკი მარცხნივ

- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: ეკრანის მენიუდან გასვლა / წინა დონის მენიუზე გადასვლა.

ჯოისტიკი მარჯვნივ

- სიგნალის წყაროს არჩევა.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: შეყვანა/OK; შემდეგი დონის მენიუზე გადასვლა.

ცენტრალური ღილაკი

- მოკლე დაჭერა — შეყვანა/OK; შემდეგი დონის მენიუზე გადასვლა
- ეკრანის მენიუს გამოძახება.
- დააჭირეთ და დაიჭირეთ 3 წამის განმავლობაში მონიტორის გამოსართავად.

ყურადღება! თუ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალები აღემატება ეკრანის სიხშირის დიაპაზონს, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სინქრონიზაციის სიგნალები ავტომატურად გამოირთვება დისპლეის დასაცავად. იმისთვის, რომ დისპლეი ნორმალურად იმუშაოს, დააყენეთ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალის გამოსავალი სიხშირე დასაშვები დიაპაზონის ფარგლებში.

მომსახურება და მოვლა

- დაიცავით მოწყობილობა პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- დაამონტაჟეთ მონიტორი კარგად ვენტილირებად ოთახებში.
- არ დადოთ მძიმე საგნები მონიტორის ზედა ნაწილზე.
- დაამონტაჟეთ მონიტორი მშრალ და მტვერისგან თავისუფალ ადგილას.
- არ დაამონტაჟოთ მოწყობილობა მაგნიტური ველის წყაროების სიახლოვეს (აუდიოსისტემები, ტელევიზორები და სხვ.).

ყურადღება!

- უცხო ხმების ან სუნის გაჩენისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი ქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- არ მოხსნათ მონიტორის ხუფი ან უკანა პანელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროდენით დაზიანება ან ხანძარი. შიგნით მდებარე ნაწილები არ ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	მიზეზი	შესაძლო გადაწყვეტა
ეკრანზე გამოსახულება არ ჩანს	კვება არ არის მიერთებული ან კვების შნური ბოლომდე არ არის ჩასმული	დარწმუნდით შესაბამისი კაბელების მჭიდრო მიერთებაში, შეამოწმეთ კვება როზეტში
	მონიტორის კვების ღილაკი გამორთულია	დააჭირეთ კვების ღილაკს
	სიგნალის გადაცემის კაბელი (HDMI, VGA, DP) არ არის მიერთებული ან მიერთებულია არასწორად	დარწმუნდით შესაბამისი კაბელების მჭიდრო მიერთებაში
	არჩეულია არასწორი სიგნალის წყარო	შეცვალეთ სიგნალის წყარო ეკრანის მენიუს საშუალებით
ბუნდოვანი გამოსახულება	ეკრანის განახლების არასწორი სიხშირე	დაარეგულირეთ გამოსახულების სიხშირე
	დაბალი ხარისხის ან დაზიანებული კაბელი	შეცვალეთ კაბელი
ფერების დამახინჯება	დაზიანებულია მონიტორის კონექტორი ან ვიდეოკაბელის კონექტორი / კაბელი ბოლომდე არ არის ჩასმული	ჩასვით კაბელი სწორად. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ იგი
	ფერის არასწორი პარამეტრები	დაარეგულირეთ ფერები ეკრანის მენიუს საშუალებით ან დააყენეთ ნაგულისხმევი პარამეტრები
დისპლეის ციმციმი	ეკრანის განახლების არასწორი სიხშირე	დაარეგულირეთ გამოსახულების სიხშირე
	არასტაბილური კვების მიწოდება ან ხელშეშლა სიგნალში	დარწმუნდით, რომ კაბელები საკმარის მანძილზეა ხელშემშლელი წყაროებისგან, ან სცადეთ სხვა როზეტში ჩართვა
გამოსახულება ეკრანზე მცდარად ან არასრულად აისახება	არჩეულია არასწორი გარჩევადობა	დააყენეთ შესაბამისი გამოსახულების გარჩევადობა
	მონიტორს არ შეუძლია სწორად ამოიცნოს სიგნალი	გამოიყენეთ ფუნქცია «Auto» ეკრანის მენიუში
მონიტორი ვერ ამოიცნობს პორტში ჩართულ მოწყობილობას	შესაძლოა პორტი დაზიანებულია	სცადეთ სხვა კონექტორში ჩართვა. თუ პრობლემა შენარჩუნდება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს
	მოწყობილობა შეუთავსებელია მონიტორთან	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობას აქვს მონიტორის კონექტორების მხარდაჭერა
ზოლები გამოსახულებაზე, დამახინჯებული გამოსახულება	სიგნალის გადაცემის კაბელი დაზიანებულია ან მიერთებულია არასწორად	დარწმუნდით შესაბამისი კაბელის მჭიდრო მიერთებაში ან შეცვალეთ იგი
	ვიდეობარათი გაუმართავია	შეამოწმეთ ვიდეობარათის გამართულობა
	პრობლემა დრაივერებთან	განაახლეთ ან ახლიდან დააყენეთ დრაივერები

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AQ27H1
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- დიაგონალი: 27"
- მაქსიმალური გარჩევადობა: 2560 × 1440
- სიხშირე მაქსიმალურ გარჩევადობაზე: 200 ჰც (HDMI – 144 ჰც, DP — 200 ჰც)
- მატრიცის ტიპი: IPS
- სიკაშკაშე: 450 კდ/მ^2
- კონტრასტულობა: 1000:1
- ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 1 მლრდ-ზე მეტი (8bit + FRC)
- ხედვის კუთხე: ჰორიზონტალური — 178°, ვერტიკალური — 178°
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (GtG): 2,3 მწმ
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (MPRT): 1 მწმ
- განათება: RGB
- მატრიცის განათების ტიპი: E-LED
- ტექნოლოგია: Low Blue Light, Flicker Free
- მხარეთა თანაფარდობა: 16:9
- ჩაშენებული დინამიკები: არის
- დინამიკის სიმძლავრე: 2 × 2 ვტ
- კონექტორები: HDMI 2.1 × 2, DP 1.4 × 2, USB Type-A 2.0, AUDIO OUT
- კვების პარამეტრები: 12 ვ ⎓ 4 ა
- მოხმარებული სიმძლავრე მოლოდინის რეჟიმში: 0,5 ვტ
- მოხმარებული სიმძლავრე სამუშაო რეჟიმში: ≤48 ვტ
- დენის დაზიანებისგან დაცვის კლასი: III
- მტვერისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IP20
- VESA ზომა: 75 × 75 მმ
- კვების შნურის დამაგრების ტიპი: X
- გაბარიტები: 61,6 × 27,3 × 53 სმ
- წონა: 5,4 კგ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კვების ადაპტერის პარამეტრები

- შესასვლელი: 100–240 ვ ~ 50–60 ჰც
- გამოსასვლელი: 12 ვ ⎓ 4 ა
- დენის დაზიანებისგან დაცვის კლასი: II

კომპლექტაცია

- მონიტორი
- სადგამი
- HDMI-კაბელი
- DP-კაბელი
- კვების ადაპტერი
- კაბელის ფიქსატორი
- ხრახნსაშვები
- ეკრანის საწმენდი ხელსახოცი
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო
- მაგნიტი ARDOR GAMING
- ნიშანი ARDOR GAMING
- სტიკერები ARDOR GAMING — 2 ც

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობა და განთავსება».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, გამათბობელ ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ის პირობებში. ოთახებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავეების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას უტილიზაციისთვის ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების შესაბამის მიმღებ პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ შველით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და ხელს უშლით გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. ამ პროდუქტის მიმღებ პუნქტებისა და უტილიზაციის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გაანადგურეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED.
ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

მწარმოებელი: ჰონგ კონგ ოუვერვიუ ინდასტრი კო., ლიმითედ.
კაბ. 20, ბლოკი B3, 07/სართ. სამრეწველო ცენტრი თუენ მუნი, სან პინგის ტრასა №2, თუენ მუნი, ჰონგ კონგი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის გარეგანი სახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მოწყობილობის ფაქტობრივი ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ): _____ v.2

შენიშვნებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არასწორი მოხმარებით გამოუწვეველი გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან ჩანაცვლებას საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი ბაგირები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად გამოყენებისას, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების დაუცველობისას, მიერთების წესების დარღვევისას (მოკლე ჩართვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი, როგორც თავად ნაწარმზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), შენახვისა და გადაზიდვის დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკაწრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, დაზიანებები და სხვა, მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, იმ გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი სერტიფიკატი.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ქმედებებით, რომელთა განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის გამოყენებისას ქსელის საზღვარზე ან მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან დაბალხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან ურთიერთკავშირში.

გაიგე მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING