

MAGNUS

WIRELESS GAMING HEADPHONES



გეიმინგ ყურსასმენები

ARDOR GAMING Magnus

ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობა თქვენი ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი მთლიანად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვდებთ ყველა ძალისხმევას, რათა თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვინყარი გახდეს ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით. ახალ გამარჯვებებსა და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს გისურვებთ!

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, საუბრისა თუ სხვა ხმოვანი სიგნალების პირადი მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ განახორციელებთ რაიმე ცვლილებებს მოწყობილობის კონსტრუქციაში. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსავლელ ელემენტებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი ნებისმიერ სითხესთან, არ დააყენოთ მასთან ახლოს ღია ჭურჭელი სითხით.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედება.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები უსაფრთხო ხმის დონეზე.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის საშუალება.
- არ გახსნათ მოწყობილობა და არ შეაკეთოთ იგი დამოუკიდებლად. მომსახურება და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის სპეციალისტების მიერ.
- მოცემული მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე კონტროლს ახორციელებენ სხვა პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე.

რეკომენდაციები აკუმულატორულ ბატარეასთან მუშაობისთვის

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ტემპერატურაზე $+15^{\circ}\text{C}$ -დან $+35^{\circ}\text{C}$ -მდე ნორმალური ჰაერის ტენიანობის პირობებში. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ ($+40^{\circ}\text{C}$ -ზე მაღალ) და ძალიან დაბალ (-10°C -ზე დაბალ) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.
- არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების ნიშნების მქონე ბატარეები.
- თუ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ იყენებთ მოწყობილობას, დატენეთ იგი ყოველ ექვს თვეში ერთხელ.

ტექნიკური მახასიათებლები


- მოდელი: Magnus.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ო 1 ა.
- აკუმულატორის ტიპი: Li-ion.
- აკუმულატორის ტევადობა: 930 მა-სთ.
- მიკროფონი: მოსახსნელი.
- დატენვის დრო: 3 სთ.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 48 სთ-მდე.
- წინაღობა: 32 ომი.
- მგრძნობელობა: 117 დბ.
- ამბუშურის დიამეტრი: 80 მმ.
- გამომსხივებლის მემბრანის დიამეტრი: 53 მმ.
- კაბელის სიგრძე: 150 სმ.
- მტვისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი: IPX0.
- მონყობილობასთან დასაკავშირებელი კონექტორის ტიპი: USB Type-A.
- დაკავშირების ტიპი: უსადენო (2.4G)*.
- უსადენო დაკავშირების მახასიათებლები:
 - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1
 - სიხშირული დიაპაზონი: 2400–2480 მჰც
 - გადაცემის სიმძლავრე: ≤ 10 დბმ
- ხმაურის ჩახშობა: პასიური.
- რეგულირებადი თავსაბურავი: არის.
- დოკ-სადგური: არის.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მონყობილობა
- USB-რეცივერი
- USB-კაბელი
- სტიკერების კომპლექტი
- 2 წყვილი სამონტაჟო ამბუშური
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო


* კომპლექტში შემავალი კაბელი განკუთვნილია მხოლოდ დასატენად და არ გააჩნია მონაცემთა გადაცემის ფუნქცია, თუმცა მონაცემთა გადაცემის ფუნქციის მხარდაჭერის მქონე კაბელის გამოყენებისას (არ შედის კომპლექტში), ეურასემენებს შეეძლებათ იმუშაონ სადენიან რეჟიმში.

მონყობილობის სქემა

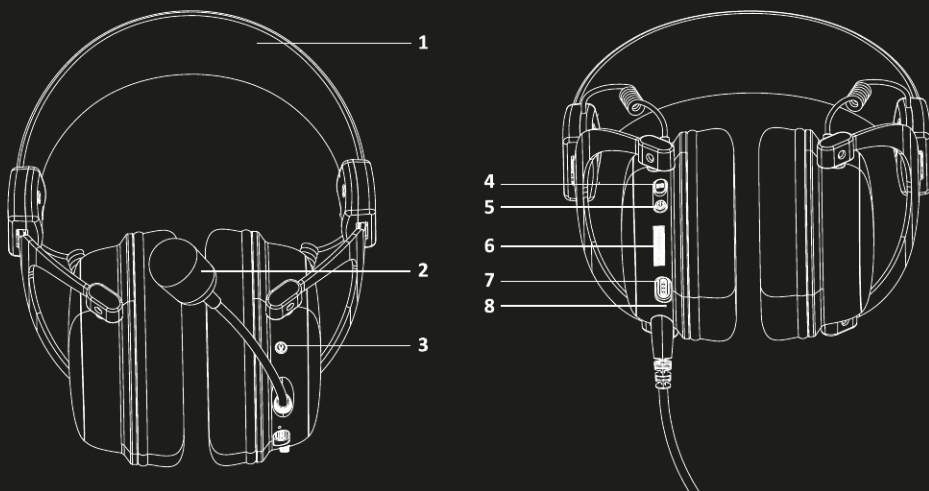

1. რეგულირებადი თავსაბურავი
2. მიკროფონი
3. მიკროფონის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი
4. ეკვალიზერის ღილაკი
5. კვების ღილაკი
6. ხმის რეგულატორი
7. მაგნიტური დამტენი პორტი
8. სინათლის ინდიკატორი

დოკ-სადგური

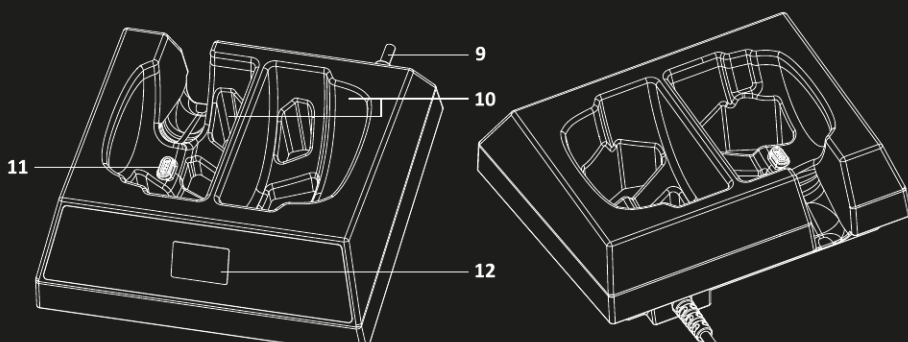

9. USB-კაბელი
10. ყურსასმენების განყოფილება
11. მაგნიტური დამტენი პორტი
12. TFT-დისპლეი

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა

- ყურსასმენების ჩასართავად დააჭირეთ და გეჭირთ კვების ღილაკი 3 წამის განმავლობაში — სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს მწვანედ ციმციმს.
- ყურსასმენების გასათიშად დააჭირეთ და გეჭირთ კვების ღილაკი 3 წამის განმავლობაში — სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება.

რეჟიმი 2.4G

1. დააკავშირეთ USB-კაბელი სიგნალის წყარო-მოწყობილობასთან.
2. ჩართეთ ყურსასმენები.
3. ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავლენ 2.4G რეჟიმში და დაიწყებენ დანყვილებას. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ მწვანე ინდიკატორი მუდმივად აინთება.

შენიშვნა: დაკავშირების არარსებობის შემთხვევაში ინდიკატორი ნელა ციმციმებს, ხოლო თუ დაკავშირება არ განხორციელდება ჩართვიდან 5 წუთის განმავლობაში, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

მიკროფონის მართვა

მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს.

შენიშვნა: სათამაშო რეჟიმში ირთვება მიკროფონის ხმაურის ჩახშობის ფუნქცია.

მუსიკის მართვა

- დაკვრა/პაუზა
 - დააჭირეთ კვების ღილაკს აუდიოჩანაწერის დასაკვრელად.
 - დაკვრის შესაჩერებლად დააჭირეთ კვების ღილაკს ხელახლა.
- ეკვალაიზერი

დააჭირეთ ორ წინასწარ დაყენებულ ხმის პროფილს — სათამაშო და მუსიკალურ — შორის გადასართველად. რეჟიმებს შორის გადართვას ახლავს მწვანე ინდიკატორის ციმციმი და ხმოვანი სიგნალი.

შენიშვნა: ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ნაგულისხმევად მუშაობენ სათამაშო რეჟიმში.

დატენვა

- როდესაც ბატარეის ძაბვა ეცემა 3,2 ვ-ზე დაბლა, ყოველ 8 წუთში გაიგონებთ ხმოვან სიგნალს.
- 3,0 ვ-ზე დაბალი ძაბვისას მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება. გაისმება ხმოვანი სიგნალი.
- ბატარეის დაბალი დატენვისას წითელი ინდიკატორი ნელა ციმციმებს.

დასატენად მოთავსეთ ყურსასმენები დოკ-სადგურში, წინასწარ დაუკავშირეთ იგი თქვენს კომპიუტერს USB-კაბელით.

- თუ გარნიტურა გათიშული იყო, იგი ავტომატურად ჩაირთვება და დაუკავშირდება დოკ-სადგურს. გაისმება ხმოვანი სიგნალი. დაკავშირებისას ინდიკატორი აინთება მწვანედ.
- დატენვისას ინდიკატორის ფერი შეიცვლება წითლად. დატენვის დასრულების შემდეგ ინდიკატორი ჩაქრება.
- თუ გარნიტურა მოთავსებულია დოკ-სადგურში, მაგრამ დაკავშირება ვერ განხორციელდა, დისპლეზე გამოჩნდება წარწერა «გათიშულია».

გარნიტურის ხელახალი დანყვილება*

თუ დოკ-სადგურთან დანყვილების შემდეგ განხორციელდა გარნიტურის ჩანაცვლება, სადგური ავტომატურად წაშლის წინა დაკავშირების მონაცემებს და განახორციელებს ხელახალ დაკავშირებას 7 წამის განმავლობაში.

* მუშაობს მხოლოდ რამდენიმე მოწყობილობის არსებობისას. ნებისმიერი ხელმისაწვდომი დოკ-სადგური გამოსადეგია ნებისმიერი გარნიტურის დასაკავშირებლად და დასატენად.

პარამეტრების ჩვენება

გარნიტურის დოკ-სადგურთან დაწყვილების შემდეგ, ყურსასმენების ამოღებისას დისპლზე გამოჩნდება გარნიტურის დატენვის დონე, ეკვალიზერის რეჟიმი და მიკროფონის სტატუსი (ჩართ./გამორთ.). ეკვალიზერის გადართვისას არჩეული რეჟიმი გამოჩნდება დოკ-სადგურის დისპლზე.

დატენვის დონის ინდიკაცია

დოკ-სადგურზე დატენვის დონის ინდიკატორს აქვს ხუთი დანაყოფი.

ინდიკატორის დანაყოფების რაოდენობა	დატენვის დონე
1 დანაყოფი	0–20%
2 დანაყოფი	25–40%
3 დანაყოფი	45–60%
4 დანაყოფი	65–80%
5 დანაყოფი	85–100%

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც ინვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტერის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. გემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის სამსახურო ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაცემა ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას უტილიზაციისთვის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესაბამის მიმღებ პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. მოცემული პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დამოკვას და ხელს უშლით გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენებას, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მოცემული პროდუქტის მიმღებ პუნქტებსა და უტილიზაციაზე უფრო დანერჩილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანით დაკავებულ სანარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაუთილიმეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დონგუანი ტოგრან ელექტრონიკს ტექნოლოჯი კო., ლტდ.

№110, ცენტრალური გზატკეცილი შიგზე შიდან, შიგზე, ქ. დონგუანი, პრ. გუანდუნი, ჩინეთი.

Manufacturer: Dongguan Togran Electronics Technology Co., Ltd.

No. 110, Shijie Shidan Mid Rd, Shijie Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:

შპს არგო ელექტრონიკს.

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება ტექნიკური რეგლამენტის (EAEC) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგნული სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არასწორი მოხმარებით გამოწვევულ გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან ჩანაცვლებას საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაზიანებებთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებული კაბელები, ანტენები და გადაყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ლევდები, გადასატანი ბაგირები, სამონტაჟო აქსესუარები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვლას.



მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამონურული საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად გამოყენებისას, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების დაუცველობისას, მიერთების წესების დარღვევისას (მოკლე ჩართვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად წარმოქმნილი, როგორც თავად ნაწარმზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), შენახვისა და გადამიღვის დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკარები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩანწეილობები, დაზიანებები და სხვა, მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ასეთი სამუშაოების ჩატარებისთვის არასანდოებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, იმ გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისი სერტიფიკატი.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ქმედებით, რომელთა განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მოწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის გამოყენებისას ქსელის საზღვარზე ან მოქმედების ზონის გარეშე.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან დაბალხარისხიანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან ურთიერთკავშირში.



გაიგე მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING

