H6

GAMING HEADPHONES

ARDOR GAMING

სადენიანი ყურსასმენები
ARDOR GAMING H6
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

გმადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებისადმი, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება ჩვენი გეიმინგ აქსესუარებით დაუვიწყარი გახდეს. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!


მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- შეამცირეთ ხმა მოსმენის დაწყებამდე, შემდეგ კი საჭიროების შემთხვევაში დაარეგულირეთ ხმის დონე.
- გარნიტურა ატარეთ თავსაკრავზე არსებული ასოების „L“ და „R“ შესაბამისად. „L“ — მარცხენა ყურია, „R“ — მარჯვენა.
- ხმაურიან სათავსოებში ყურსასმენების გამოყენებისას ჩნდება ხმის გაზრდის ტენდენცია. თუმცა უსაფრთხოების მიზნით გირჩევთ, ხმა ისეთ დონეზე შეინარჩუნოთ, რომ გარშემო არსებული ხმები გესმოდეთ.
- ხმის ზედმეტად მაღალი დონის დროს ხმა შეიძლება გარშემომყოფებს ესმოდეთ. დაარეგულირეთ ხმა ისე, რომ არ შეაწუხოთ გარშემომყოფები.
- ნუ დააგდებთ და ნუ დაარტყამთ ყურსასმენებს დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ აგრესიულ სარეცხ საშუალებებს ან ზეთებს. ყურსასმენები გაწმინდეთ მშრალი ქსოვილით.
- შესანახად ყურსასმენები დადეთ მაგიდაზე ან სპეციალურ სადგამზე.
- დაიცავით ყურსასმენები პირდაპირი მზის სხივების, სითბოს წყაროებისა და მტვრის ზემოქმედებისგან.
- ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს მომატებული ტემპერატურისა და ტენიანობის სათავსოში და ნუ განათავსებთ მათ არამდგრად დახრილ და/ან ძლიერი ვიბრაციის ქვეშ მყოფ ზედაპირზე.

მოწყობილობის სქემა

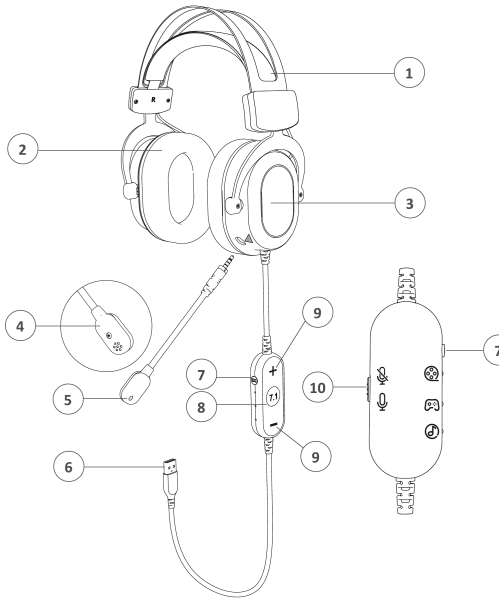

1. თავსაკრავი.
2. ყურის ბალიშები.
3. RGB-განათება.
4. მოხსნადი მიკროფონი.
5. მიკროფონის ინდიკატორი.
6. USB-კაბელი.
7. ეკვალაიზერის რეჟიმების გადამრთველი.
8. სივრცითი ხმის რეჟიმის ჩართვის/გამორთვის ღილაკი.
9. ხმის რეგულირების ღილაკები.
10. მიკროფონის გადამრთველი.

კავშირი Windows ოპერაციულ სისტემასთან

ყურსასმენების გამართვა

1. USB-კაბელით დააკავშირეთ გარნიტურა კომპიუტერთან.
2. დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით ეკრანის მარჯვენა ქვედა კუთხეში არსებულ დინამიკის ხატულაზე. შემდეგ — «ხმის პარამეტრების გახსნა» — «ხმის მართვის პანელი» — «დაკვრა».
3. აირჩიეთ ყურსასმენები ნაგულისხმევ მოწყობილობად. აუდიოს დაკვრისას მოწყობილობის სახელის მარჯვნივ არსებული ზოლები მწვანედ აინთება და მოძრაობას დაიწყებს. თუ აუდიოს დაკვრის შემდეგ ზოლები ფერს არ იცვლის და არ მოძრაობს, გაზარდეთ ხმა ან გადატვირთეთ კომპიუტერი და ყურსასმენები ხელახლა მიუერთეთ კომპიუტერს.
4. ყურსასმენების ხმის დასარეგულირებლად დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით დინამიკის ხატულაზე, შემდეგ — «ხმის პარამეტრების გახსნა». საერთო ხმის სლაიდერი დააყენეთ თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში. ხმის დარეგულირება შეგიძლიათ აგრეთვე მოწყობილობაზე არსებული შესაბამისი ღილაკებით.

მიკროფონის გამართვა

1. გარნიტურის კომპიუტერთან დაკავშირების შემდეგ დააწკაპუნეთ მაუსის მარჯვენა ღილაკით ეკრანის მარჯვენა ქვედა კუთხეში არსებულ დინამიკის ხატულაზე. შემდეგ — «ხმის პარამეტრების გახსნა» — «ხმის მართვის პანელი» — «ჩაწერა».
2. აირჩიეთ გარნიტურა ნაგულისხმევ მოწყობილობად.
3. თქვით რამე მიკროფონში — მოწყობილობის სახელის მარჯვნივ არსებული ზოლები მწვანედ აინთება და მოძრაობას დაიწყებს. თუ ზოლები ფერს არ იცვლის და არ მოძრაობს, გადატვირთეთ კომპიუტერი და ყურსასმენები ხელახლა მიუერთეთ კომპიუტერს, დარწმუნდით, რომ მიკროფონი მჭიდროდ არის ჩასმული გარნიტურის შესაბამის კონექტორში, ხოლო მიკროფონის გადამრთველი «ჩართ.» მდგომარეობაშია.
4. მიკროფონის ხმის დასარეგულირებლად ორჯერ დააწკაპუნეთ მოწყობილობის სახელზე, შემდეგ გახსენით ჩანართი «დონეები» და სლაიდერი დააყენეთ თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში.

კავშირი macOS-თან

ყურადღება! თუ თქვენს კომპიუტერს აქვს მხოლოდ USB-C პორტი, გარნიტურის დასაკავშირებლად დაგჭირდებათ გადამყვანი (არ შედის კომპლექტში). ჯერ გადამყვანი დააკავშირეთ კომპიუტერთან, შემდეგ კი გადამყვანს მიუერთეთ გარნიტურა.

ყურსასმენების გამართვა

1. USB-კაბელით დააკავშირეთ გარნიტურა კომპიუტერთან.
2. გადადით «სისტემურ პარამეტრებში» — «ხმა».
3. გადადით ჩანართზე «გამომავალი» და აირჩიეთ გარნიტურა ხმის გამოტანის ნაგულისხმევ მოწყობილობად.
4. დაარეგულირეთ ყურსასმენების ხმა სლაიდერის თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში გადაადგილებით. ხმის დარეგულირება შეგიძლიათ აგრეთვე მოწყობილობაზე არსებული შესაბამისი ღილაკებით.

მიკროფონის გამართვა

1. გადადით «სისტემურ პარამეტრებში» — «ხმა».
2. გახსენით ჩანართი «შეყვანა» და აირჩიეთ გარნიტურა ხმის შეყვანის ნაგულისხმევ მოწყობილობად.
3. თქვით რამე მიკროფონში — სიგნალის დონის ინდიკატორები აციმციმდება. თუ ინდიკატორები არ მოძრაობს, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:
   - გადატვირთეთ კომპიუტერი და ყურსასმენები ხელახლა მიუერთეთ კომპიუტერს.
   - შეამოწმეთ, სრულად არის თუ არა მიკროფონი ჩასმული გარნიტურაში.
   - დარწმუნდით, რომ მიკროფონის გადამრთველი «ჩართ.» მდგომარეობაშია.
4. დაარეგულირეთ მიკროფონის ხმა სლაიდერის თქვენთვის სასურველ მდგომარეობაში გადაადგილებით.

შენიშვნები


- თუ კომპიუტერი გარნიტურას ვერ ცნობს, გადატვირთეთ კომპიუტერი და ყურსასმენები ხელახლა მიუერთეთ.
- თუ კომპიუტერმა გარნიტურა ამოიცნო, მაგრამ ხმა არ იკვრება, შეამოწმეთ, ჩართულია თუ არა სისტემური ხმა ან აპლიკაციები ხმის დონე.
- Windows 10-ისთვის: თუ კომპიუტერმა გარნიტურა ამოიცნო, მაგრამ ხმა არ იკვრება, გახსენით «Windows-ის პარამეტრები» — «კონფიდენციალურობა» — «მიკროფონი» და განყოფილებაში «აპლიკაციებს მიკროფონზე წვდომის დაშვება» სლაიდერი დააყენეთ მდგომარეობაში «ჩართ.». შემდეგ გადატვირთეთ კომპიუტერი.
- თუ გარნიტურის დაკავშირების შემდეგ განათება აინთო, ეს არ იძლევა ყურსასმენებში ხმის დაკვრის გარანტიას. დარწმუნდით, რომ სწორად აირჩიეთ ხმის გამოტანის მოწყობილობა, ჩართეთ ხმა და დაარეგულირეთ ხმის დონე.


გაიგე მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING


ექსპლუატაციის ინსტრუქცია


1. დააკავშირეთ ყურსასმენები კომპიუტერთან (იხ. წინა განყოფილება).
2. დაარეგულირეთ თავსაკრავი.
3. საჭიროების შემთხვევაში დააყენეთ მიკროფონი და დარწმუნდით, რომ სტიკერზე არსებული ისარი ემთხვევა გარნიტურაზე არსებულ ისარს.

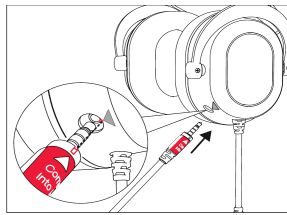

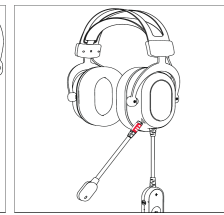



4. მიკროფონი ისე დაარეგულირეთ, რომ იგი პირის ქვემოთ 2–3 სმ მანძილზე მდებარეობდეს, 30–45 გრადუსიანი კუთხით: ეს საშუალებას მოგცემთ, ზედმეტი ხმები არ აიტაცოთ.

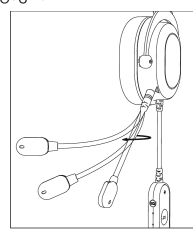

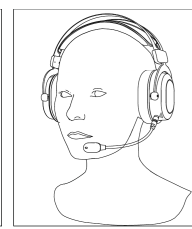


5. მიკროფონის ჩასართავად/გამოსართავად შესაბამისი გადამრთველი დააყენეთ მდგომარეობაში «ჩართ.» / «გამორთ.». ინდიკატორის წითელი ფერი ნიშნავს, რომ მიკროფონი გამორთულია.

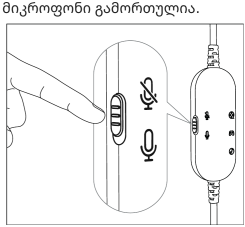


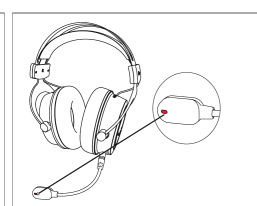

6. სივრცითი ხმის რეჟიმის ჩასართავად, რომელიც მოსმენისას ყოფნის ეფექტს ქმნის, დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს — იგი აინთება. ამ რეჟიმიდან გასასვლელად ღილაკს ხელახლა დააჭირეთ.

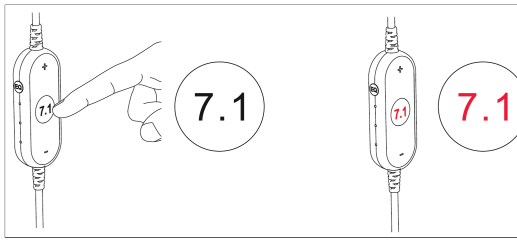

7. ხმის სასურველი პარამეტრების ასარჩევად დააჭირეთ ეკვალაიზერის რეჟიმების გადამრთველს:
   - რეჟიმი «კინო» (დაბალანსებული ხმოვანი ეფექტები).
   - რეჟიმი «სათამაშო» (აქცენტი ღრმა ბასებზე).
   - რეჟიმი «მუსიკა» (აქცენტი მაღალ სიხშირეებზე).

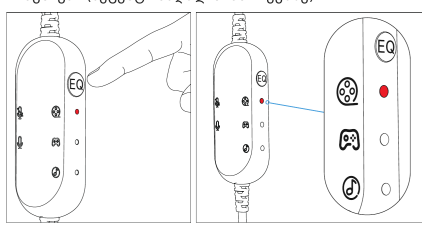

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: H6 White.
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20–20000 ჰც.
- მგრძნობელობა: 110 დბ.
- წინაღობა: 32 Ω.
- კაბელის სიგრძე: 2,3 მ.
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 80 მმ.
- დინამიკების დიამეტრი: 50 მმ.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჩჟაოცინ ხეცზია ელექტრონიქს კო., ლტდ.
1-ლი სართული, შენობა ხუასინ ვულენ, სამრეწველო სოფელი ვაიცზინი, დუანჩჟოუს მე-3 გზატკეცილი №6, ჩჟაოცინი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Zhaoqing Hejia Electronics Co., Ltd.
1st Floor, Huaxing woolen building, Waijing Industrial Village, No.6 Duanzhou 3rd Road, Zhaoqing, Guangdong Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3