მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები
Rave

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.
უსადენო ყურსასმენები აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. წინამდებარე გარნიტურა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- დაიცავით მოწყობილობა მტვრის, ტენისა და პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედებისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- მოერიდეთ მოწყობილობის ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოწყობილობის ზედაპირის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ნივთიერებებს, ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.

ტექნიკური მახასიათებლები


- მოდელი: Rave.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- Bluetooth-ის პროფილები: HFP, A2DP, AVRCP.
- Bluetooth-სიგნალის რადიუსი: 10 მ-მდე.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 7 დბმ.
- დინამიკების მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- აქტიური ხმაურის ჩახშობის ფუნქცია გამჭვირვალობის რეჟიმის მხარდაჭერით.
- აკუმულატორი:
  - სამუშაო ძაბვა: 3,7 ვ.
  - ტევადობა: 500 mAh.
- დატენვის ძაბვა: DC 5 ვ.
- დატენვის დრო: 2 საათამდე.
- აკუმულატორიდან მუშაობის დრო დაკვრის რეჟიმში*: 50 საათამდე.
- ყურის ბალიშები მეხსიერების ეფექტით.
- დატენვის კონექტორი: USB Type-C.
- აუდიოკაბელის კონექტორი: jack 3,5 მმ.

კომპლექტაცია

- უსადენო ყურსასმენები Fiero Rave.
- დატენვის კაბელი USB Type-C.
- აუდიოკაბელი jack 3,5 მმ.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

* მუშაობის დრო დამოკიდებულია ხმის დონესა და გამოყენებულ ფუნქციებზე.

მოწყობილობის სქემა

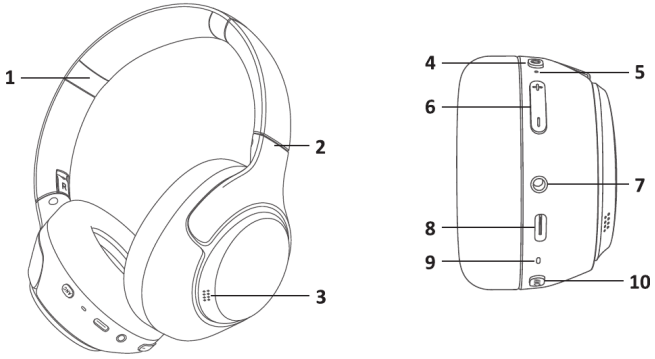

1. რეგულირებადი თავსაბურავი.
2. დასაკეცი მექანიზმი.
3. გარე მიკროფონი.
4. მრავალფუნქციური ღილაკი:
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 2 წამის განმავლობაში მოწყობილობის ჩასართავად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 4 წამის განმავლობაში მოწყობილობის გამოსართავად.
   - დააჭირეთ პაუზის დასაყენებლად / დაკვრის გასაგრძელებლად.
   - შემომავალი ზარის დროს დააჭირეთ ზარის მისაღებად. ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ კიდევ ერთხელ.
   - შემომავალი ზარის დროს დააჭირეთ და გეჭიროთ 1,5 წამის განმავლობაში ზარის უარსაყოფად.
   - ორჯერ დააჭირეთ სათამაშო რეჟიმის გასააქტიურებლად.
   - სამჯერ დააჭირეთ ხმოვანი ასისტენტის გასააქტიურებლად.
5. LED-ინდიკატორი.
6. ღილაკი „+“ / „-“:
   - დააჭირეთ ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 1 წამის განმავლობაში მომდევნო/წინა ტრეკზე გადასასვლელად.
7. აუდიოკაბელის დასაკავშირებელი კონექტორი.
8. დამტენი კაბელის დასაკავშირებელი კონექტორი.
9. მიკროფონი.
10. აქტიური ხმაურის ჩახშობის ფუნქციის მართვის ღილაკი:
    - დააჭირეთ ხმაურის ჩახშობის რეჟიმების შემდეგი თანმიმდევრობით გადასართავად: „გამორთვა“ — „გამჭვირვალობის რეჟიმი“ — „ჩართვა“.
    - „ჩართვა“ რეჟიმში ორჯერ დააჭირეთ ადაპტიური ხმაურის ჩახშობის ჩასართავად ან გამოსართავად.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება

1. ჩართეთ ყურსასმენები და ისინი ავტომატურად გადავლენ Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში — სინათლის ინდიკატორი ციმციმებს წითელი და თეთრი ფერით.
2. გააქტიურეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე. იპოვეთ ეს მოწყობილობა დაკავშირებისთვის ხელმისაწვდომ მოწყობილობათა სიაში და აირჩიეთ იგი.
3. მოწყობილობასთან დაწყვილების დამყარების შემდეგ ყურსასმენები ჩართვისას მას ავტომატურად დაუკავშირდება. ახალი დაწყვილების დასამყარებლად დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 4 წამის განმავლობაში. **შენიშვნა:** როდესაც მოწყობილობასთან კავშირი აქტიურია, ინდიკატორი ყოველ 10 წამში ერთხელ ციმციმებს თეთრი ფერით.

რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული დაკავშირება

1. დაუკავშირეთ ყურსასმენები პირველ წყარო-მოწყობილობას. შემდეგ გამორთეთ მასზე Bluetooth ფუნქცია — ყურსასმენები გადავა დაწყვილების რეჟიმში (ინდიკატორი ციმციმებს წითელი და თეთრი ფერით).
2. ჩართეთ Bluetooth მეორე წყარო-მოწყობილობაზე და ასევე დაამყარეთ კავშირი ყურსასმენებთან.
3. ხელახლა ჩართეთ Bluetooth პირველ მოწყობილობაზე — ახლა ორივე მოწყობილობა დაწყვილებულია.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

მოწყობილობის ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად ჯერ ჩართეთ იგი, შემდეგ ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკებზე „+“ და „-“ 10 წამის განმავლობაში. LED-ინდიკატორი სამჯერ აციმციმდება წითელი ფერით და პარამეტრები განულდება. მოწყობილობა ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში.

ყურსასმენების დატენვა

დაუკავშირეთ დამტენი კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის შესაბამის კონექტორს, ხოლო მეორე — კვების წყაროს. დატენვისას სინათლის ინდიკატორი წითლად ინთება, სრულ დატენვაზე კი — თეთრად.

დაკვრა AUX-ის მეშვეობით

ჩადეთ კომპლექტში მოწოდებული AUX კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის AUX კონექტორში, ხოლო მეორე დაუკავშირეთ გარე სიგნალის წყაროს. ყურსასმენები გადავლენ აუდიოკაბელით დაკვრის რეჟიმში.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: დუნგუან ჰელე ელექტრონიქს კო., ლტდ.
იუეჰუის გზატკეცილი 325, დაოძიაო, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co., LTD.
325 Yuehui Road, Daojiao Town, Dongguan, Guangdong, China.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.


Fiero