

aceline

გამოყენების ინსტრუქცია

საშრობი მანქანა
DM-91S

შინაარსი

დანიშნულება	4
უსაფრთხოების ზომები	4
ელექტრობასთან მუშაობისას	4
ზოგადი დებულებები	5
მოწყობილობის სქემა	7
დამონტაჟება	8
მოწყობილობის გაბარიტები	8
განთავსება	9
ფეხების რეგულირება	9
სადრენაჟო შლანგის მიერთება	10
ქსელთან დაკავშირება	10
აქსესუარების დამონტაჟება	11
ექსპლუატაცია	11
მოკლე სახელმძღვანელო	11
მოწყობილობასთან მუშაობა	13
მართვის პანელი	13
ინდიკატორები	13
პროგრამის არჩევა	14
დამატებითი პროგრამები და ფუნქციები	14
პროგრამის დასრულება	15
საშრობი რეჟიმების ცხრილი	16
მოვლა და მომსახურება	17
წყლის გადინება წყლის შეგროვების განყოფილებიდან	17
ბუსუსის ფილტრის წმენდა	18
თბოგადამცველისა და ქვედა ფილტრის წმენდა	19
ბარაბნისა და კარის რეზინის მანუეტის გაწმენდა	20
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა	21
შეცდომის კოდები	21
ტექნიკური მახასიათებლები	22
კომპლექტაცია	22
ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ	23
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის, რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები	24
დამატებითი ინფორმაცია	25
შენიშვნები	26

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევით.

სასიამოვნოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე ინსტრუქცია, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე ინსტრუქციის შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი საცნობარო მასალად პროდუქტის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

დანიშნულება

საშრობი მანქანა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო მეურნეობაში გამოსაყენებლად — ტექსტილის ნაწარმისა და ზედა ტანსაცმლის საშრობად, რომლებიც ვარგისია მანქანური შრობისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

ელექტრობასთან მუშაობისას


- მოწყობილობის ელექტრომომარაგებასთან დაკავშირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს მის შესაცვლელად.
- არ შეეხეთ კვების კაბელის ჩამტვირთველს სველი ხელებით.
- თქვენი უსაფრთხოებისთვის კვების კაბელის ჩამტვირთველი უნდა ჩაერთოს დამინებული კონტაქტის მქონე ორპოლუსიან როზეტში. ყურადღებით შეამოწმეთ და დარწმუნდით თქვენი კვების ქსელის როზეტის სწორ და საიმედო დამინებაში.
- მოწყობილობა კვების წყაროსთან მხოლოდ დამონტაჟების სრულად დასრულების შემდეგ დააკავშირეთ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა კვების კაბელის, ჩამტვირთველის ან სხვა ნაწილების დაზიანების შემთხვევაში. მიაქციეთ ყურადღება, რომ კაბელი ან ჩამტვირთველი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- არ ეწიოთ მოწყობილობას კვების კაბელით. არ დაუშვათ კაბელის ცხელ ზედაპირებთან ან მახვილ კუთხეებთან შეხება.
- არ გაატაროთ კაბელი ავეჯის, ტექნიკისა და ხალიჩის საფარქვეშ. არ დაფაროთ კაბელი ქსოვილით, საგებებითა და სხვა საგნებით. განალაგეთ კაბელი გასასვლელიდან მოშორებით ისე, რომ მასზე ფეხის წამოკვრა შეუძლებელი იყოს.
- როზეტი უნდა იყოს თავისუფალ წვდომაში მოწყობილობის გადაუდებელ სიტუაციაში გამოსართველად.
- არ გამოიყენოთ გამახანგრძლივებელი მოწყობილობის ელექტროქსელთან დასაკავშირებლად.
- არ დაუშვათ როზეტის გადატვირთვა და არ გაახანგრძლივოთ კვების კაბელი. კაბელის გაახანგრძლივებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან დენის დარტყმა.

ზოგადი დებულებები

- საშრობი მანქანა განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირების კონტროლი. არ დართოთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაში.
- შეინახეთ ყველა შესაფუთი მასალა (პლასტიკური პაკეტები, ქაფის მასალის საგები და ა.შ.) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. შესაფუთმა მასალებმა შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას ბავშვებს.
- წინამდებარე მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- საშრობი მანქანა არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას ისეთი თეთრეულისთვის, რომლის რეცხვისას გამოყენებული იყო სამრეწველო დანიშნულების ქიმიური ნივთიერებები.
- არ გააშროთ მანქანაში ჭუჭყიანი თეთრეული.
- არასდროს გააშროთ მანქანაში თეთრეული, რომელიც განმენდილი, გარეცხილი ან დასვრილი იყო აალებადი ან ადვილად აალებადი მასალებით (მცენარეული ზეთი, აცეტონი, სპირტი, ბენზინი, ნავთი, ლაქის ამომყვანი საშუალებები, ტერპენტინი, ცვილი, საღებავი, ცვილის მოსაშორებელი ნივთიერებები, თმის ლაქი), თუ იგი ამის წინ არ იყო გარეცხილი ცხელ წყალში სარეცხი საშუალების საკმარისი რაოდენობით. თეთრეულის არასაკმარისმა განმენდამ შესაძლოა გამოიწვიოს თვითაალება, შრობის პროცესის დასრულების შემდეგაც კი ან თეთრეულის საშრობი მანქანიდან ამოღების შემდეგაც.
- არ გააშროთ მანქანაში რეზინის ნაწარმი ან რეზინის ძირის/ბუნიკის მქონე ნაწარმი, ბუმბულის ფონდის ღრუბლისებრი, ლატექსის, პლასტმასის, პოლიეთილენისა და ქალაღდის ნაწარმი, საშხაპე ქუდები, წყალგაუმტარი ნაწარმი, მრავალჯერადი გამოყენების საფენები, გადასაფარებლები.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული კომპლექტაცია. ნებისმიერი სხვა კომპლექტაციის გამოყენება შესაძლოა საფრთხეს უქმნიდეს სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას, ასევე მოგისპობთ უფასო საგარანტიო მომსახურების უფლებას.
- არასდროს გააღოთ საშრობი მანქანის კარი შრობის ციკლის დასრულებამდე, ცხელი ორთქლით დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად.
- არ დაუშვათ საშრობი მანქანასთან აალებადი და ადვილად აალებადი ნივთიერებების ორთქლით გაჯერებული ჰაერის მიწოდება. აალების საფრთხე!
- სანამ თეთრეულს საშრობი მანქანაში ჩატვირთავთ, გაათავისუფლეთ ტანსაცმლის ჯიბეები უცხო საგნებისგან (მაგალითად, სანთებლები, ასანთი).
- წმენდის ან ტექნიკური მომსახურების წინ აუცილებელია საშრობი მანქანის ქსელიდან გამორთვა.
- თუ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამორთეთ იგი ელექტროკვების წყაროდან.
- არ მიეყრდნოთ მოწყობილობის კარს. კარმა შესაძლოა ძლიერ გაცხელდეს მუშაობის დროს. არ დაუშვათ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების უშუალო კონტაქტი მოწყობილობასთან მისი მუშაობის დროს.
- წინამდებარე საშრობი მანქანა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის.
- წინამდებარე მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ჩაშენებისთვის.
- დაამონტაჟეთ და შეინახეთ საშრობი მანქანა ისეთ ადგილას, სადაც იგი არ დაექვემდებარება ნულზე დაბალ ტემპერატურას, წყალს ან სხვა ამინდის პირობებს, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს სერიოზული დაზიანება და გააუქმოს გარანტიის მოქმედება.

- საშრობი მანქანის გარშემო უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სათანადო ვენტილაცია. მიაქციეთ ყურადღება, რომ სავენტილაციო ხვრელის მიდამოში არ დაგროვილიყო ბუსუსი, მტვერი და ჭუჭყი. ხვრელის დაბინძურების გამო შემცირდება ჰაერის ნაკადის ძალა.
- საშრობი მანქანის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ სიახლოვეს არ არის ადვილად აალებადი საშუალებები და სპრეები. ასეთი საშუალების შემთხვევითი გაჟონვისას არავითარ შემთხვევაში არ შეეხოთ როზეტს, შეაჩერეთ მანქანის მუშაობა ღილაკ „სტარტი/ჰაუზა“-ზე დაჭერით.
- არ გამოიყენოთ საშრობი მანქანა, თუ იგი დაზიანებულია, მუშაობს გაუმართავად, ნაწილობრივ დაშლილია, მასში არაფრადია რომელიმე დეტალი ან ისინი გაუმართავია, კვების დაზიანებული კაბელის და როზეტის ჩათვლით.
- მოწყობილობაში გამოყენებული გამაცივებელი აგენტი (R290) წარმოადგენს ადვილად აალებად აირს. მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დამონტაჟების დროს დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ არის დაზიანებული.

მონწყობილობის სქემა

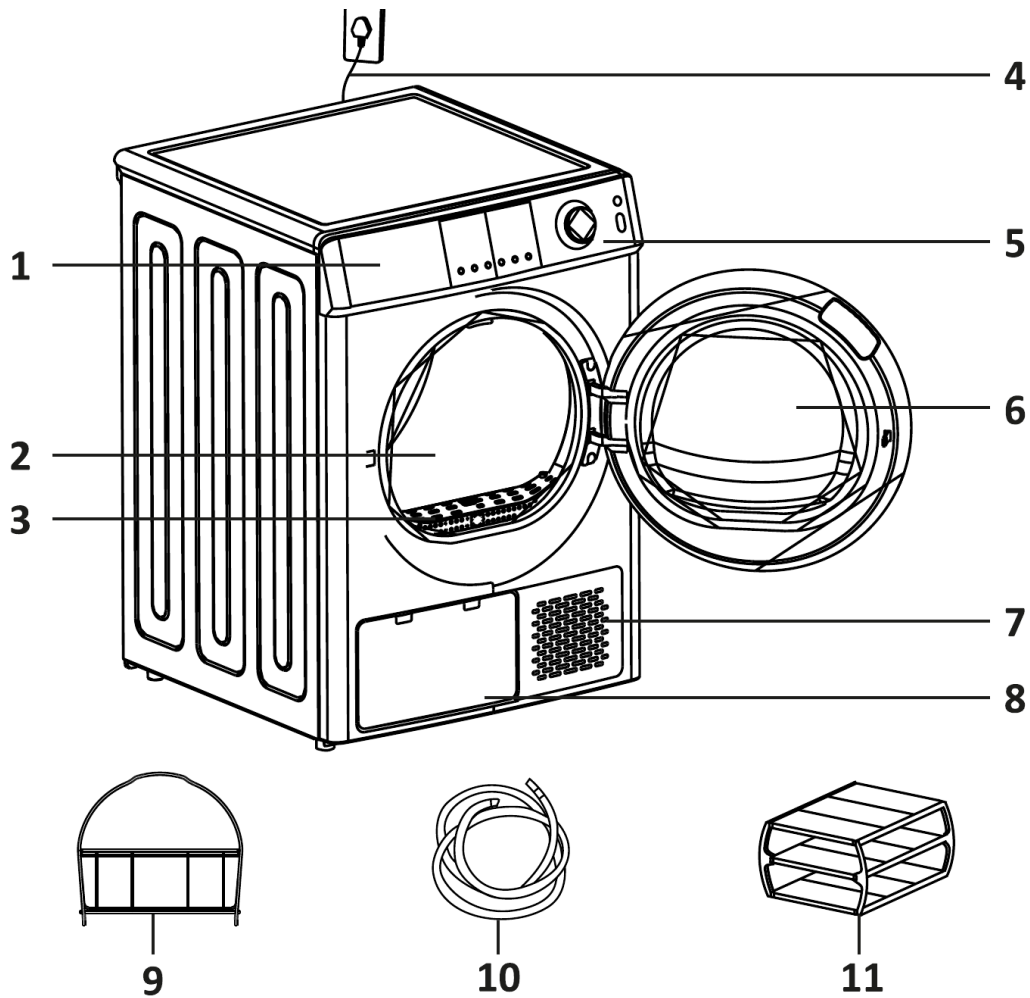


1. წყლის შეგროვების განყოფილება.
2. ბარაბანი.
3. ფილტრი.
4. კვების კაბელი.
5. მართვის პანელი.
6. კარი.
7. ვენტილატორის სახურავი.
8. თბოგადამცველის სახურავი.
9. ლითონის კალათა.
10. სადრენაჟო შლანგი.
11. საშრობი პლასტმასის თარო.

ყურადღება!

- გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვის და შესაძლოა განსხვავდებოდეს რეალური მონწყობილობისგან.


დამონტაჟება

მონყობილობის გაბარიტები

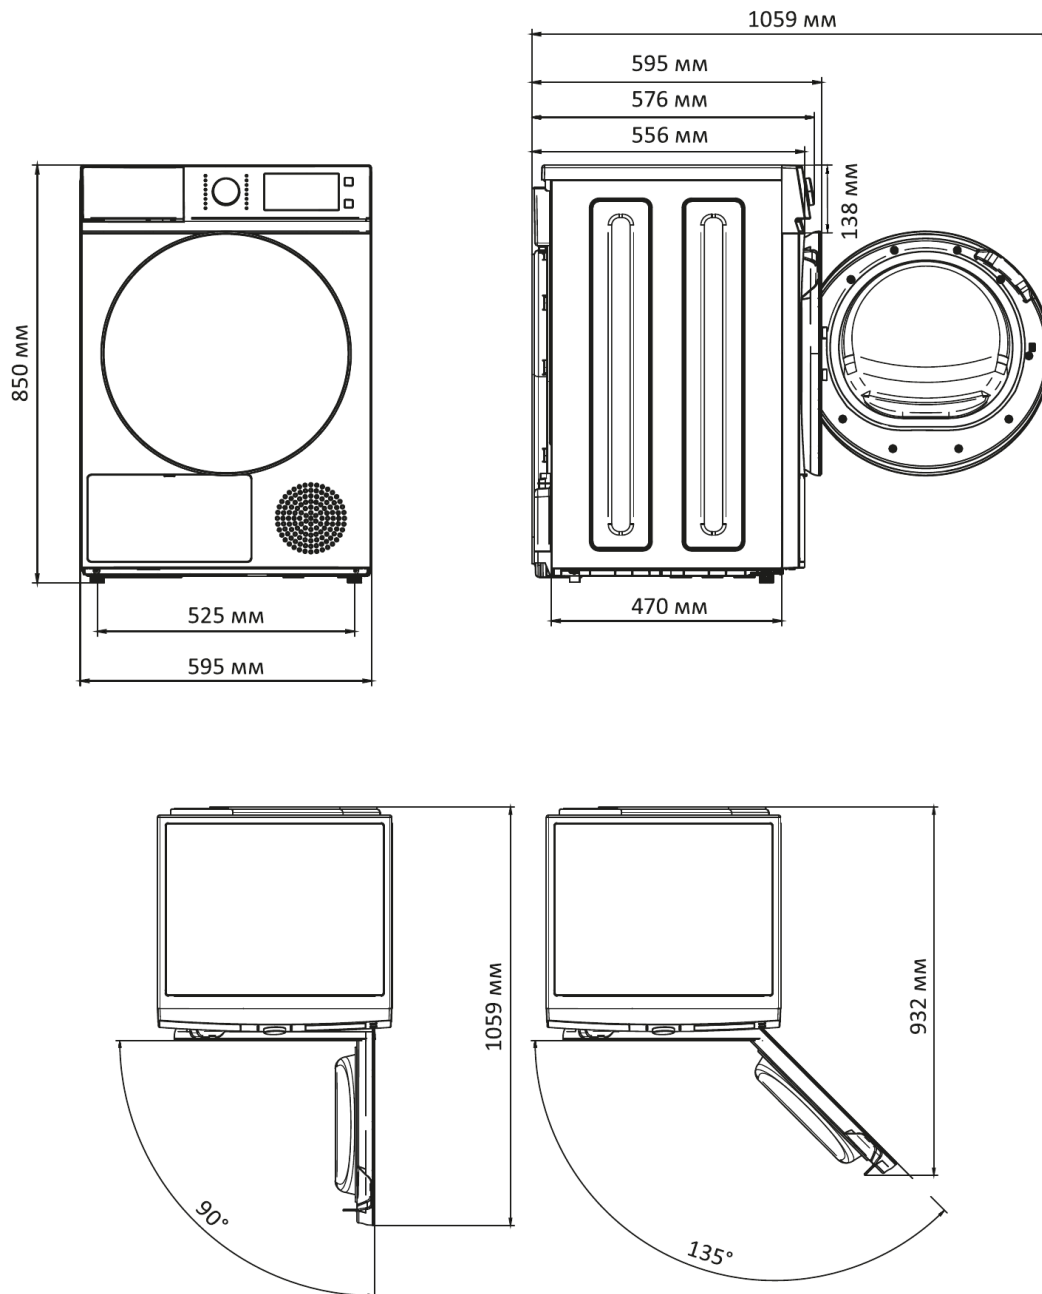

განთავსება

- რეკომენდებულია საშრობი მანქანის სარეცხი მანქანის გვერდით დამონტაჟება თქვენი მოხერხებულობისთვის.
- საშრობი მანქანა უნდა იყოს დამონტაჟებული სუფთა, მშრალ ადგილას. ჰაერი უნდა თავისუფლად ცირკულირებდეს მოწყობილობის გარშემო. არ დაფაროთ ვენტილატორის სახურავი უცხო საგნებით.
- ვიბრაციისა და ხმაურის მინიმუმამდე შესამცირებლად მოწყობილობა განათავსეთ მყარ და თანაბარ ზედაპირზე.
- არ მოხსნათ საშრობი მანქანის ფეხები. არ დააყენოთ მოწყობილობა ხალიჩის საფარსა და იატაკის სხვა სახეობებზე, რომლებმაც შესაძლოა ხელი შეუშალონ ჰაერის თავისუფალ ცირკულაციას მოწყობილობის ძირქვეშ.

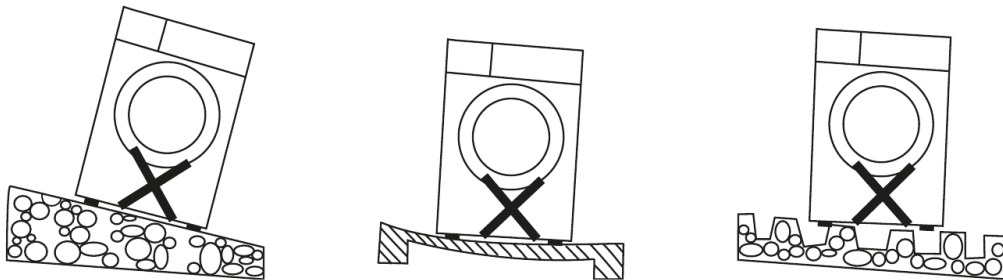


ყურადღება!

- მანძილი საშრობ მანქანასა და კედლებს/ავჯეს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 5 სმ.

ფეხების რეგულირება

საშრობი მანქანის გასწორებისთვის დაარეგულირეთ ფეხები ხელით ან შესაბამისი ხელსაწყოთი.

მანქანის დამონტაჟების შემდეგ თანმიმდევრობით დააჭირეთ მისი კორპუსის ოთხივე კუთხეს. თუ დაჭერისას აღმოჩნდება, რომ მოწყობილობა არასტაბილურად დგას, საჭიროა შესაბამისი ფეხის ხელახალი რეგულირება.

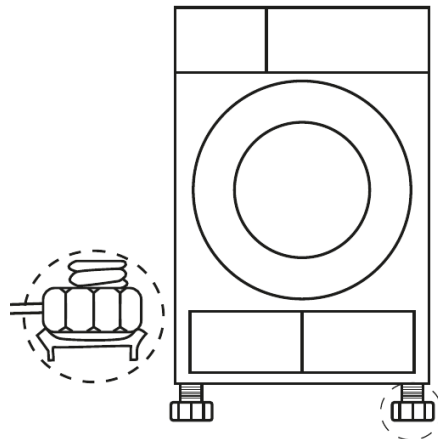

შენიშვნა


- ფეხების დასარეგულირებლად რეკომენდებულია არაუმეტეს 4,5 მმ დიამეტრის ჭანჭიკმხვევის გამოყენება.

სადრენაჟო შლანგის მიერთება

ყურადღება!

- სადრენაჟო შლანგის დამონტაჟება არ არის სავალდებულო. მოდელის კონსტრუქციაში გათვალისწინებულია წყლის შეგროვების განყოფილება.
- მოწყობილობის კანალიზაციასთან დაკავშირება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ.
- სადრენაჟო შლანგის მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ მილებში არ არის საცობი.

1. ამოიღეთ სადრენაჟო შლანგი და მოხსენით მისგან შეფუთვა.
2. გამოაცალეთ შემაერთებული მილი, რომელიც მდებარეობს მოწყობილობის უკან.
3. მიაერთეთ იგი სადრენაჟო შლანგთან.
4. დაამაგრეთ შემაერთებული მილი მოჭერით.
5. მიმართეთ სადრენაჟო შლანგი ნიჟარაში ან მოათავსეთ იგი სადრენაჟო ხვრელში.

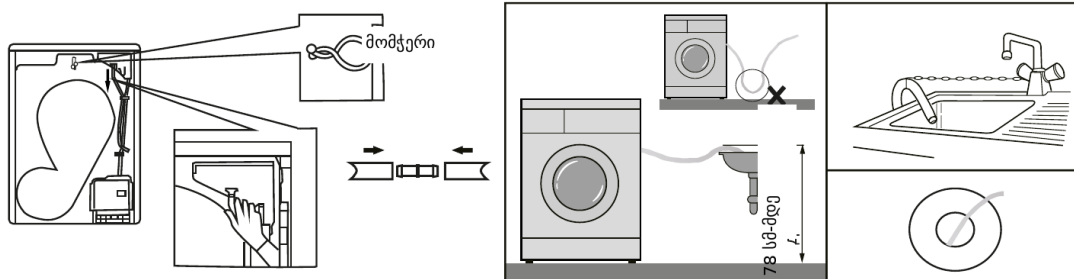

ყურადღება!

- არ გადაკეცოთ და არ გაჭიმოთ სადრენაჟო შლანგი.
- სადრენაჟო შლანგი სწორად მიაერთეთ, წყლის შესაძლო გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.
- საიმედოდ დაამაგრეთ სადრენაჟო შლანგი, რათა არ დაინვათ მანქანიდან ცხელი წყლის ჩამოსხმისას.
- დაამაგრეთ სადრენაჟო შლანგი ონკანზე/ნიჟარაზე ჯაჭვის ან თოკის საშუალებით, წყლის დაღვრის თავიდან ასაცილებლად.


ქსელთან დაკავშირება

- მოწყობილობა უნდა დაუკავშირდეს დამინებულ როზეტს.
- მოწყობილობასა და როზეტს შორის არ უნდა იყოს ხელისშემშლელი საგნები.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საშინაო ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- რეკომენდებულია ჭეჭა-ჭეხილის დროს ძაბვის გადატვირთვისგან დამცავი მოწყობილობის გამოყენება.
- არ დააკავშიროთ მოწყობილობა გამახანგრძლივებლის საშუალებით.
- არ დააკავშიროთ მოწყობილობა დაბალი დატვირთვის მოწყობილობებისთვის განკუთვნილ კვების წყაროსთან.
- არ შეეხოთ კვების კაბელს სველი ხელებით.

აქსესუარების დამონტაჟება

საჭიროების შემთხვევაში დაამონტაჟეთ ლითონის კალათა, შემდეგ მოათავსეთ მასში პლასტმასის თარო. კალათის დასამონტაჟებლად:

1. დაამაგრეთ იგი ბუსუსის ფილტრის ზემოთ.
2. ჩადეთ კალათის ზედა ნაწილი ღარში, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.

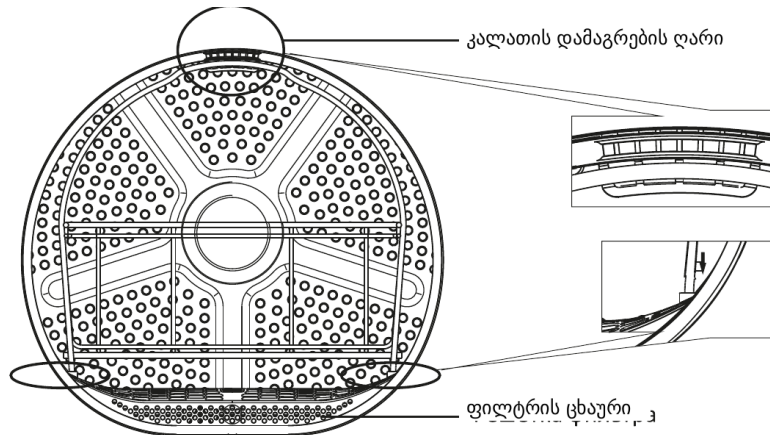

ექსპლუატაცია

მოკლე სახელმძღვანელო


შრობისთვის მომზადება

ყურადღება!

- ტრანსპორტირების შემდეგ მოწყობილობამ 2 საათი ვერტიკალურ მდგომარეობაში უნდა იდგეს.
- პირველი გამოყენების წინ განმინდეთ ბარაბანი შემდეგნაირად.
 - ჩატვირთეთ ბარაბანში რბილი ქსოვილი.
 - მიაერთეთ კვების კაბელი ელექტროქსელს.
 - აირჩიეთ პროგრამა „დროზე დაფუძნებული შრობა“ და დააჭირეთ ლილაკს „სტარტი/პაუზა“.
 - პროგრამის დასრულების შემდეგ ჩაატარეთ ფილტრის წმენდა (იხილეთ განყოფილებები „ბუსუსის ფილტრის წმენდა“ და „თბოგადამცველის წმენდა“).
- შრობის დროს მოწყობილობამ შესაძლოა გამოსცეს ხმაური, გამოწვეული კომპრესორის მუშაობით. ეს ნორმალური მოვლენაა.

- სანამ თეთრეულს საშრობ მანქანაში ჩატვირთავთ, საგულდაგულოდ გამოწურეთ იგი სარეცხ მანქანაში. ამგვარად თქვენ შეძლებთ შემცირდეს შრობის დრო და ელექტროენერგიის მოხმარება.
- სასურველი შედეგის მისაღწევად დააღაგეთ თეთრეული ქსოვილის ტიპისა და შრობის პროგრამის შესაბამისად.
- აირჩიეთ შრობის პროგრამა ნაწარმის ეტიკეტზე მითითებული ინფორმაციის შესაბამისად.
- სანამ თეთრეულს საშრობ მანქანაში ჩატვირთავთ, შეკარით ელვარები, საკეტები, ღილები, შეიკერეთ ღილები და ა.შ. იმისთვის, რომ ელვარები და ფურნიტურა არ დაჰკაკუნონ შრობის დროს, ჩატვირთეთ ნივთები გადმოხრუნებული სახით.
- ტანსაცმლის მცირე რაოდენობის შრობისას გამოიყენეთ პროგრამები ხელით რეგულირებადი დროით.
- თეთრეული, ფარდები და სხვა მსხვილი ნაწარმი შრობის პროცესში შესაძლოა ერთმანეთს დაეხვიოს. ასეთ შემთხვევაში შეაჩერეთ ციკლი ღილაკ „სტარტი/პაუზა“-ზე დაჭერით, შეანჯღრიეთ და გაასწორეთ ნივთი, რის შემდეგაც განაგრძეთ ციკლი.
- იმ ნივთებისთვის, რომელთა საშრობ მანქანაში გაშრობასაც გეგმავთ, რეცხვის დროს რეკომენდებულია დარბილების საშუალების დამატება.
- მძიმე ნივთებმა (მაგალითად, ჯინსი, ხუჭუტა პირსახოცები და სხვ.) შესაძლოა დამატებითი დრო მოითხოვონ. თუ პროგრამის დასრულების შემდეგ ისინი ისევ ტენიანია, გამოიყენეთ პროგრამა „დროზე დაფუძნებული შრობა“ ციკლის გასაგრძელებლად.
- განმინდეთ ფილტრი და დაცალეთ წყლის შეგროვების განყოფილება ყოველი ციკლის შემდეგ, რათა ეს არ იმოქმედოს ციკლის ხანგრძლივობასა და ელექტროენერგიის ხარჯზე.

შრობის დაწყება

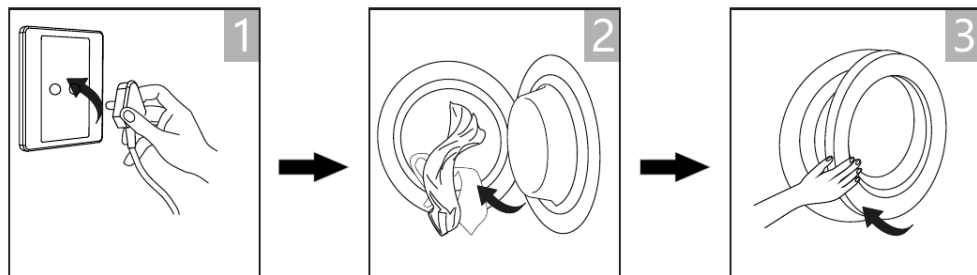


მიაერთეთ კვების წყაროსთან

ჩატვირთეთ თეთრეული

დახურეთ კარი

შრობის პროცესი

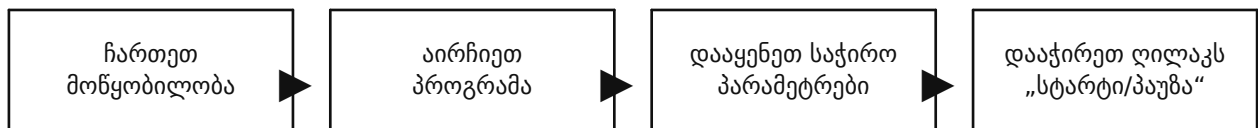


შრობის პროცესის დასრულების შემდეგ



მონყობილობასთან შეშაობა

მართვის პანელი

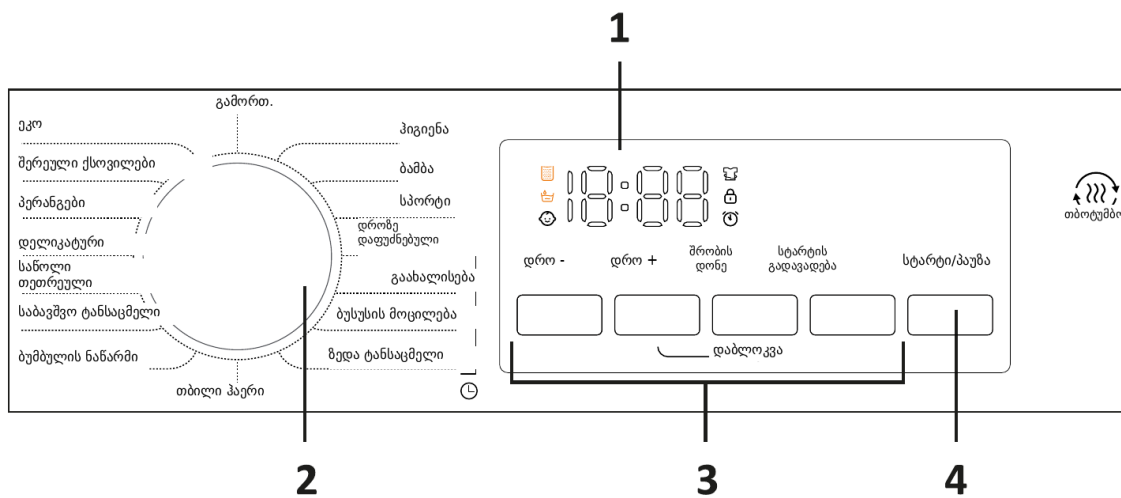

1. დისპლეი.
2. პროგრამის არჩევის მბრუნავი რეგულატორი.
3. დამატებითი ფუნქციების ლილაკები.
4. ლილაკი „სტარტი/პაუზა“.

ინდიკატორები

	გადავადებული სტარტი
	ბავშვებისგან დაცვა
	დრო / შეცდომის კოდი
	ხელით დროის დაყენების პროგრამები
	კარის დაბლოკვა
	ფუნქცია „დაკუჭვის გარეშე“
	ფილტრის განმენდის შესენება
	წყლის შეგროვების განყოფილება სავსეა

პროგრამის არჩევა

1. ჩართეთ მოწყობილობა.
2. გამოიყენეთ მბრუნავი რეგულატორი სასურველი შრობის პროგრამის ასარჩევად.
3. საჭიროების შემთხვევაში აირჩიეთ დამატებითი ფუნქცია.
4. დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა“.

შენიშვნა

- პროგრამის ჩართვის შემდეგ ბარაბანი დაიწყებს ბრუნვას; დისპლეიზე გამოჩნდება დარჩენილი შრობის დრო.

დამატებითი პროგრამები და ფუნქციები

გადავადება

დააჭირეთ ღილაკს „სტარტის გადავადება“ შრობის დაწყების დაპროგრამებისთვის განსაზღვრული დროის შემდეგ. დააჭირეთ ამ ღილაკს საჭირო ინტერვალის ასარჩევად, შემდეგ დაადასტურეთ პარამეტრი ღილაკ „სტარტი/პაუზა“-ზე დაჭერით.

შენიშვნა

- გადავადების დრო დგინდება პროგრამის არჩევის შემდეგ, მისი გაშვებამდე.

საშრობი მანქანის მუშაობის დაწყების შემდეგ ღილაკ „სტარტი/პაუზა“-ს გარდა ყველა ღილაკი იქნება არააქტიური.

შრობის დონის არჩევა

დააჭირეთ ღილაკს „შრობის დონე“ თეთრეულის დარჩენილი ტენიანობის სასურველი ხარისხის დასაყენებლად. ხელმისაწვდომი დონეები დამოკიდებულია არჩეულ პროგრამაზე. სულ ხელმისაწვდომია 4 დონე:

- L0 (გლაჟვა);
- L1 (სტანდარტული);
- L2 (მშრალი);
- L3 (ძალიან მშრალი).

შენიშვნა

- პროგრამა „დროზე დაფუძნებული შრობა“-ს გამოყენებისას მოცემული ფუნქცია მიუწვდომელია.

დროის რეგულირება

გამოიყენეთ ღილაკები „დრო +“ და „დრო -“ არჩეულ პროგრამაში შრობის ხანგრძლივობის ზუსტი დასარეგულირებლად.

შენიშვნა

- ზოგიერთ ავტომატურ პროგრამაში დროის ხელით რეგულირება მიუწვდომელია.

ბავშვებისგან დაცვა

წინამდებარე ფუნქცია საშუალებას იძლევა თავიდან იქნას აცილებული მართვის პანელის ღილაკებზე შემთხვევითი დაჭერა.

- მოწყობილობის მუშაობის დროს ერთდროულად დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკები „დრო +“ და „სტარტის გადავადება“ 3 წამის განმავლობაში — აინთება დაბლოკვის ინდიკატორი.
- ბავშვებისგან დაცვის ფუნქციის გამოსართველად ხელახლა დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკები „დრო +“ და „სტარტის გადავადება“ 3 წამის განმავლობაში — ინდიკატორი ჩაქრება.
- დაბლოკვის რეჟიმში მართვის პანელის ყველა ღილაკი იქნება არააქტიური.

თეთრეულის დამატება

საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაამატოთ თეთრეული შრობის ციკლის დაწყების შემდეგ.

1. დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა“. ბარაბანი შეწყვეტს ბრუნვას.
2. გახსენით კარი და დაამატეთ საჭირო თეთრეული.
3. დახურეთ კარი და დააჭირეთ ღილაკს „სტარტი/პაუზა“. მოწყობილობა განაგრძობს შრობის ციკლს.

პროგრამის დასრულება

ციკლის დასრულებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი, დისპლეიზე კი გამოჩნდება წარწერა «End». დააყენეთ მბრუნავი გადამრთველი მდგომარეობაში „გამორთ.“, რის შემდეგაც გახსენით მანქანის კარი და ამოიღეთ თეთრეული ბარაბნიდან.

შენიშვნები

- თუ 10 წუთის განმავლობაში ნივთები არ ამოიღეთ ბარაბნიდან, მოწყობილობა ავტომატურად გაუშვებს ფუნქციას „დაკუჭვის გარეშე“ — აინთება შესაბამისი ინდიკატორი. ფუნქციის შესრულების დასრულების შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.
- კარის გაღებისას ფუნქცია „დაკუჭვის გარეშე“ შეწყდება. მოწყობილობა გამოსცემს მოკლე ხმოვან სიგნალს და გამოირთვება.
- მუშაობაში შეფერხებების ან დისპლეიზე შეცდომების გაჩენის შემთხვევაში მიმართეთ განყოფილებას „შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა“.

საშრობი რეჟიმების ცხრილი

პროგრამა	მაქს. დატვირთვა (კგ)	აღწერა
ეკო	8-9	მშრალი ბამბის საშრობად
შერეული ქსოვილები	4-4,5	სხვადასხვა ტიპის ქსოვილის ნივთების საშრობად
პერანგები	1	პერანგებისა და ბლუმების შრობა
დელიკატური	3	ნაზი ქსოვილისა და აბრეშუმის ნივთების საშრობად
საწოლი თეთრეული	4-4,5	საწოლი თეთრეულის, თეთრეულის და სხვა მსხვილი ნივთების შრობა
საბავშვო ტანსაცმელი	1	ბამბის საბავშვო ტანსაცმლის საშრობად
ბუმბულის ნაწარმი	1,5	ბუმბულით სავსე ნივთების შრობა (ბალიშები, გასაბერი ქურთუკები, ბუმბულის ქურთუკები)
თბილი ჰაერი	≤5	ობდუვ თბილი ჰაერით
ჰიგიენა	<3	ტანსაცმლის სტერილიზაცია
ბამბა	3	ბამბის პირსახოცების შრობა
სპორტი	≤3	სპორტული ტანსაცმლის შრობა
დროზე დაფუძნებული შრობა	—	შრობის დრო დგინდება ხელით
გაახალისება	≤3	დემოდორაცია (მოითხოვს დროის ხელით დაყენებას)
ბუსუსის მოცილება	≤5	ქსოვილის ზედაპირის ბუსუსისგან განმწმენდა (მოითხოვს დროის ხელით დაყენებას)
ზედა ტანსაცმელი	≤5	გათბობა თბილი ჰაერით (მოითხოვს დროის ხელით დაყენებას)

- მითითებული პროგრამები რეკომენდებულია. შრობის რეჟიმის არჩევა შეგიძლიათ პირადი პრეფერენციების შესაბამისად. თუ თეთრეული ბოლომდე არ გამშრალა, დამატებითი ციკლისთვის აირჩიეთ პროგრამა „დროზე დაფუძნებული შრობა“.
- პროგრამა „დროზე დაფუძნებული შრობა“ არ იყენებს ნაწარმის ტენიანობის დონის ავტომატურ განსაზღვრას. თუ მისი დასრულების შემდეგ თეთრეული კვლავ ტენიანია, გაიმეორეთ ციკლი ან გაზარდეთ შრობის დრო.
- ბუმბულის ქურთუკის ან უთბოსანი ქურთუკის თანაბარი შრობისთვის რეკომენდებულია მათი გადმობრუნება.
- პროგრამების ხანგრძლივობა ნაგულისხმევად არის დაყენებული. შრობის ფაქტობრივი დრო დამოკიდებულია ტემპერატურაზე, ტენიანობაზე, ქსოვილის ტიპსა და ჩატვირთვის წონაზე. უმეტეს ავტომატურ რეჟიმში სენსორი განსაზღვრავს თეთრეულის დარჩენილ ტენიანობას, დარჩენილი შრობის დრო კი აისახება დისპლეიზე.

მოვლა და მომსახურება

დაიცავით საშრობი მანქანის მომსახურების შემდეგი მითითებები.

ყურადღება!

- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან მომსახურების ან წმენდის წინ.
- იკრძალება მაღალი წნევის სარეცხი მოწყობილობების გამოყენება მოწყობილობის წმენდისთვის.
- არ გამოიყენოთ ძლიერი ქიმიკატები და აბრაზიული საშუალებები მოწყობილობის წმენდისთვის.
- ყოველი გამოყენების შემდეგ გაწმინდეთ ბუსუსის ფილტრი და თბოგადამცველის ფილტრი.
- დაცალეთ წყლის შეგროვების განყოფილება ყოველი შრობის ციკლის შემდეგ.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა დამონტაჟებული ფილტრის გარეშე ან თუ იგი დაზიანებულია. ბუსუსისა და მტვრის დაგროვებამ შესაძლოა დააზიანოს მოწყობილობა და გამოიწვიოს მისი გაუმართაობა.

წყლის გადინება წყლის შეგროვების განყოფილებიდან

შრობის პროცესში თეთრეულიდან ტენი გამოიდევენება და კონდენსირდება. ეს კონდენსატი გროვდება წყალშემკრებში.


დაცალეთ წყალი წყალშემკრებიდან ყოველი შრობის ციკლის შემდეგ.

ყურადღება!

- წყლის კონდენსატი არ წარმოადგენს სასმელ წყალს!
- არავითარ შემთხვევაში არ მოხსნათ წყალშემკრები პროგრამის შესრულების დროს!
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყლის განყოფილების გარეშე.

წყალშემკრების დასაცლელად:

1. ფრთხილად ამოიღეთ წყლის განყოფილება.
2. გადმოღვარეთ წყალი განყოფილებიდან.
3. თუ ძაბრში არის ბუსუსის ფენა, ჩამორეცხეთ იგი დინებულ წყალში.
4. დააყენეთ განყოფილება ადგილზე.

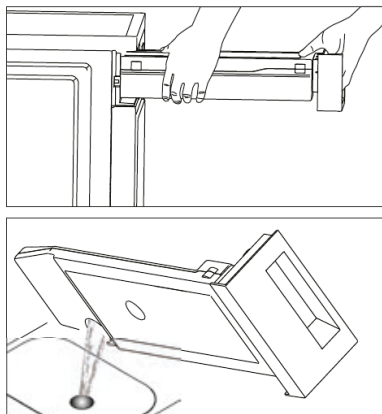

თუ მოწყობილობის მუშაობის დროს წყლის განყოფილება სრულად ივსება, მოწყობილობა შეაჩერებს შრობის პროცესს და არ განაახლებს მუშაობას, სანამ წყალშემკრები არ დაიცლება. მართვის პანელზე აინთება წყლის შეგროვების განყოფილების შევსების გამაფრთხილებელი ინდიკატორი.


დაცალეთ წყალშემკრები ზემოთ მოცემული ნაბიჯების მიხედვით, შემდეგ დააჭირეთ ლილავს „სტარტი/პაუზა“. მოწყობილობა განაახლებს შრობის პროცესს.

ბუსუსის ფილტრის წმენდა

თუ მოწყობილობის მუშაობის დროს ფილტრი სრულად ივსება ბუსუსით, მართვის პანელზე აინთება ფილტრის განმნდის გამაფრთხილებელი ინდიკატორი.

ფილტრის გასაწმენდად:

1. წმენდამდე გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. გახსენით კარი.
2. ამოიღეთ ფილტრი, ზემოთ გამოწვევით.
3. გახსენით ფილტრი.
4. განმინდეთ ფილტრი ბუსუსისგან, საჭიროების შემთხვევაში ჩამორეცხეთ წყალში.
5. დააყენეთ ფილტრი ადგილზე. თუ ფილტრი გაინმინდა სველი ხელსახოცით ან წყლით, დააყენეთ იგი ადგილზე სრული გამრობის შემდეგ.

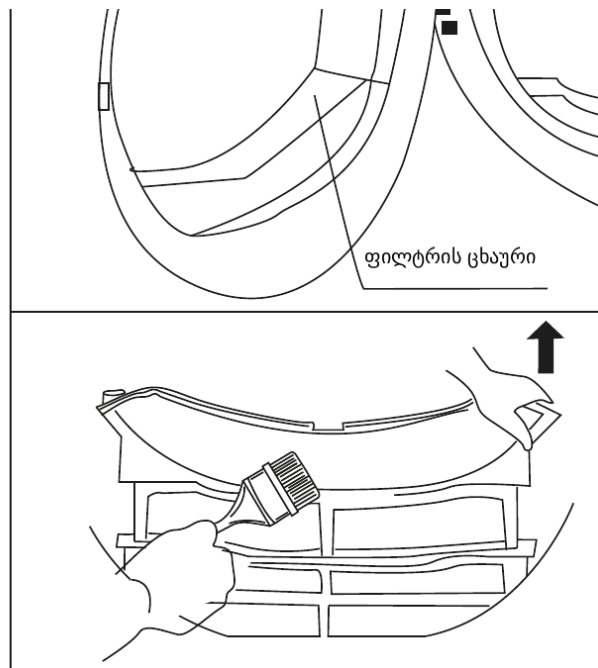

შენიშვნები


- განმინდეთ ფილტრი ყოველი შრობის ციკლის შემდეგ.
- ფილტრზე ბუსუსის დაგროვება ართულებს ჰაერის ცირკულაციას, რამაც შესაძლოა იმოქმედოს ციკლის ხანგრძლივობასა და ელექტროენერგიის ხარჯზე. განმინდეთ ფილტრი ყოველი ციკლის შემდეგ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ფილტრის გარეშე.
- დააყენეთ ფილტრი სწორი მიმართულებით.

თბოგადამცველისა და ქვედა ფილტრის წმენდა

ყურადღება!

- თბოგადამცველის წმენდისას შესაძლოა წყალი გადმოვიდეს. დაუდეთ მას ქვეშ ქსოვილი წყლის შესაწოვად.
- არ შეეხოთ თბოგადამცველის ლითონის ნაწილებს შიშველი ხელებით, ჭრილობების თავიდან ასაცილებლად. წმენდის წინ ჩაიცვით დამცავი ხელთათმანები.
- თბოგადამცველის ლითონის ფირფიტების არასწორმა წმენდამ შესაძლოა დააზიანოს მოწყობილობა. არ გამოიყენოთ გადაჭარბებული ძალა წმენდისას.
- მოწყობილობის გამართული მუშაობისთვის ჩაატარეთ თბოგადამცველის წმენდა თვეში ერთხელ.
- ფილტრზე ბუსუსის დაგროვება ართულებს ჰაერის ცირკულაციას. განმინდეთ ქვედა ფილტრი ყოველ 3 შრობის ციკლში ერთხელ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ფილტრის გარეშე.
- არ გამოიყენოთ მყარი და მახვილი საგნები წმენდისთვის.

1. გახსენით თბოგადამცველის სახურავი.
2. მოაბრუნეთ ფიქსატორები მდგომარეობაში „ღია“.
3. მოხსენით შიდა სახურავი. ამოიღეთ ფილტრი.
 - მოაშორეთ ბუსუსისა და ჭუჭყის მსხვილი ნაწილაკები ფილტრიდან.
 - ფილტრის ჩარჩოსა და ბადისებრი ქსოვილის ხვრელებში დარჩენილი ბუსუსის მოსაცილებლად გამოიყენეთ რბილი ჯაგრისი ან მტვერსასრუტი.
 - ფილტრის განსაკუთრებული დაბინძურების შემთხვევაში განმინდეთ იგი თბილ წყალში სარეცხი საშუალებით. შემდეგ საგულდაგულოდ ჩამორეცხეთ სუფთა დინებულ წყალში.
 - კარგად გააშრეთ ფილტრი დაყენებამდე.
4. ფრთხილად განმინდეთ თბოგადამცველი მტვრისგან რბილი ჯაგრისით.
5. დააყენეთ შიდა სახურავი, მოაბრუნეთ ფიქსატორები მდგომარეობაში „დახურული“.
6. დახურეთ თბოგადამცველის სახურავი.

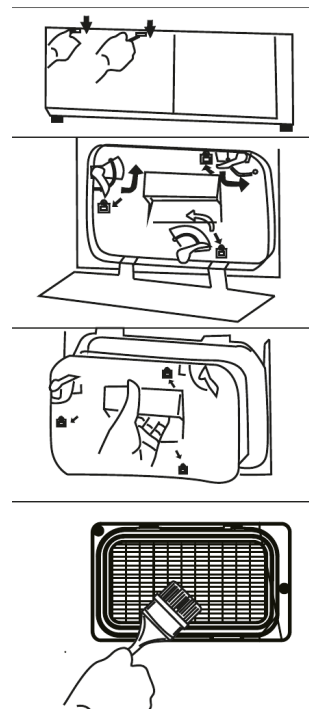


ბარაბნისა და კარის რეზინის მანუეტის განმეხდა

ყურადღება!

- წმენდისთვის გამოიყენეთ სუფთა წყლით დასველებული ტენიანი ქსოვილი.
- არ გამოიყენოთ გამხსნელები, აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, მინის საწმენდი საშუალებები ან უნივერსალური საშუალებები, პლასტმასის ზედაპირებისა და მონწყობილობის დეტალების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

1. განმინდეთ კარი შიდა მხრიდან და ბარაბნის რეზინის მანუეტი.
2. განმინდეთ ტენიანობის სენსორი, რომელიც მდებარეობს ბარაბნის შიგნით.
3. განმინდეთ ფილტრი და ვენტილატორის სახურავი.
4. მონწყობილობის ხელახალი გამოყენების წინ განმინდეთ ყველა დეტალი მშრალი ქსოვილით.

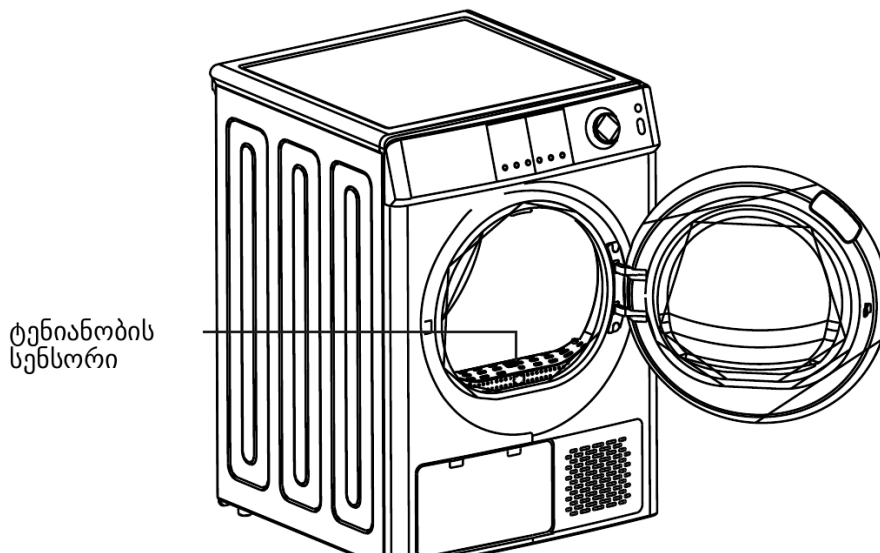

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	გადაწყვეტა
დისპლეი არ მუშაობს	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ჩართულია ელექტროქსელში
შრობა არ იწყება	დარწმუნდით, რომ კარი მჭიდროდაა დახურული
	დარწმუნდით, რომ არჩეულია პროგრამა და დაჭერილია ლილაკი „სტარტი/პაუზა“
კარი იხსნება	ბოლომდე დახურეთ მოწყობილობის კარი
	შეამოწმეთ, ხომ არ არის ჩატვირთული ზედმეტად ბევრი თეთრეული
თეთრეული არასაკმარისად მშრალია ან შრობის ციკლი ძალიან ხანგრძლივია	შეამოწმეთ ფილტრები და საჭიროების შემთხვევაში განმინდეთ ისინი
	დარწმუნდით, რომ არჩეულია შესაბამისი პროგრამა. საჭიროების შემთხვევაში გაზარდეთ შრობის დრო
	დარწმუნდით, რომ ვენტილატორის მუშაობას არაფერი ხელს არ უშლის

შეცდომის კოდები

კოდი	მიზეზი	გადაწყვეტა
OE	წყლის შეგროვების განყოფილება გადავსებულია	დაცალეთ წყლის შეგროვების განყოფილება
	სადრენაჟო ტუმბოს გაუმართაობა	
dE	კარი არ არის დახურული ან არ არის სრულად დახურული	დახურეთ კარი
LE	ფილტრის დაცობა	განმინდეთ ფილტრი
	ძრავის გაუმართაობა	
HE	კომპრესორის გაუმართაობა	გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
tE1	მაღალი ტემპერატურა საპაერო არხში	
tE2	მაღალი ტემპერატურა კონდენსატორში	
SE	ტენიანობის სენსორის გაუმართაობა	

ყურადღება!

- თუ ზემოთ აღწერილმა გადაწყვეტებმა არ დაეხმარა, გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.


ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	DM-91S
სავაჭრო ნიშანი	Aceline
კვების პარამეტრები	220-240 ვ ~ 50 ჰც
ნომინალური დენის ძალა	3 ა
მოხმარებული სიმძლავრე	650 ვტ
თეთრეულის მაქსიმალური ჩასატვირთი წონა	9 კგ
შრობის ტიპი	თბოტუმბო
ჩატვირთვის ტიპი	ფრონტალური
ბარაბნის განათება	გაანჩია
გადახურებისგან დაცვა	გაანჩია
ენერგოეფექტურობის კლასი	A++
გამოწურვა-შრობის ეფექტურობის კლასი	C
წლიური ენერგომოხმარება	263 კვტ·სთ/წელი
ენერგომოხმარება რეცხვა-შრობის ციკლზე	1,47 კვტ·სთ/ციკლი
სრული დატვირთვისას ბამბის სტანდარტული შრობის პროგრამის ხანგრძლივობა	248 წუთი
ხმაურის დონე	66 დბ
ბარაბნის მოცულობა	102 ლ
გამაცივებელი აგენტი და მისი მასა	R290, 105 გ
ბარაბნის მასალა	ალუმინი
კარის გახსნის კუთხე	150°
გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე)	595 × 595 × 850 მმ
მოწყობილობის წონა	42 კგ
დენისგან დაცვის კლასი	I
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y
დაცვის ხარისხი	IPX4
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- სადრენაჟო შლანგი.
- საშრობი კალათა.
- საშრობი თარო.
- გამოყენების ინსტრუქცია.

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ

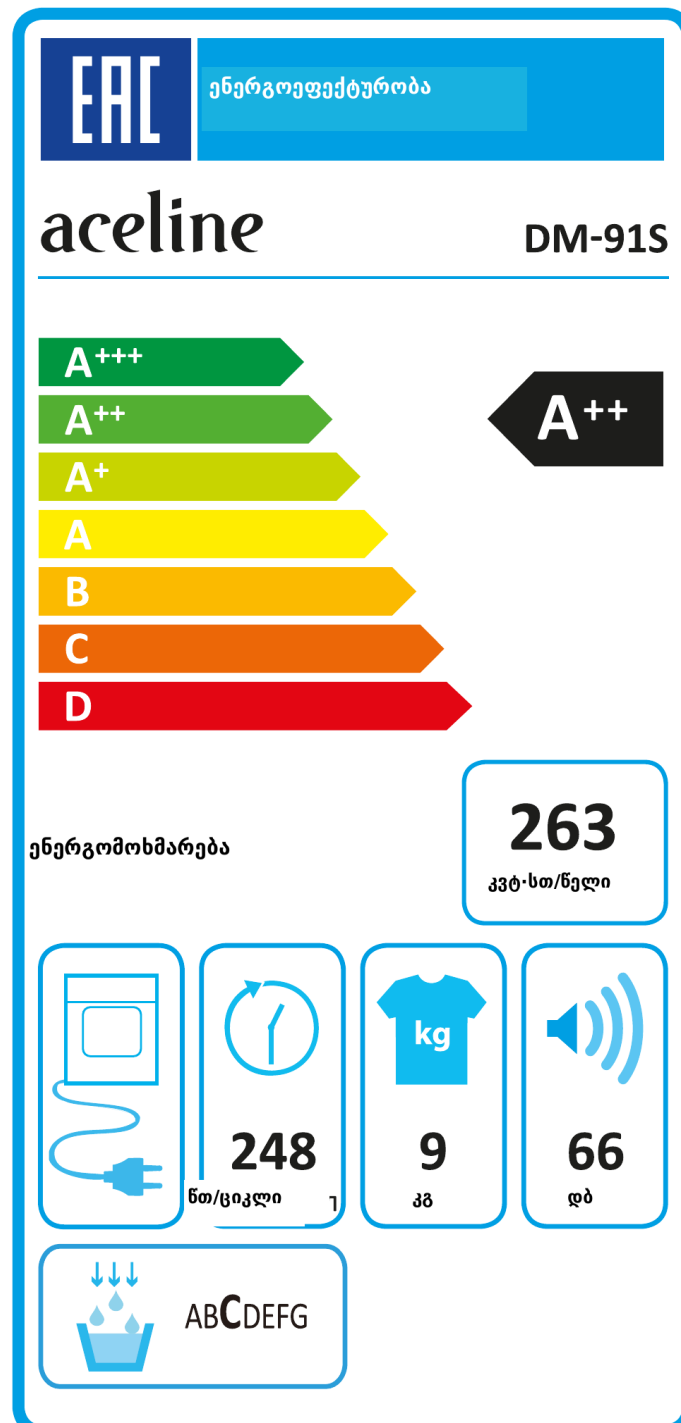

მონტაჟის, შენახვის, გადამიღვის, რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე გამოყენების ინსტრუქციის განყოფილებაში „დამონტაჟება“.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად ოთახებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80% პირობებში. ოთახებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირებისთვის აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
 - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა საკუთვნებელი ნაწილი, თუ ისინი არსებობს, და შეფუთეთ ისინი ცალკე;
 - დარწმუნდით მოწყობილობის სწორ შეფუთვაში მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიფუთოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან აპკში, ტალღოვანი მუყაოსგან დამზადებული საგებებით კრიტიკულ ადგილებში);
 - საიმედოდ დაამაგრეთ მოწყობილობა ღვედებით, ტრანსპორტირების საშუალებაში მისი გადაადგილების გამორიცხვისთვის;
 - გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტიპის ტრანსპორტი;
 - უზრუნველყავით შეფუთვასთან უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და სხვ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- პროდუქტის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობის მიღების პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და თავიდან იცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. დამატებითი ინფორმაცია ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- საშრობი მანქანის გამაცივებელი აგენტის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს სპეციალური წესით. ინფორმაცია გამოყენებული გამაცივებელი აგენტის უტილიზაციის მეთოდების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Skyworth Electric Co., Ltd. No. 96, New Energy Avenue, Skyworth Electric (Nanjing) Industrial Park, Lishui Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province.

მწარმოებელი: სკაივორს ელექტრიკ კო., ლტდ. №96, პრ-ტი ნიუ ენერჯი, სკაივორს ელექტრიკის (ნანკინი) სამრეწველო პარკი, ლიშუის ეკონომიკური განვითარების ზონა, ქ. ნანკინი, ძიანგსუს პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი: შპს არგო ელექტრონიკს. ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge


პროდუქტი შეესაბამება TP TC (Eurasian Conformity) მოთხოვნებს.

პროდუქტის გარეგნულმა სახემ და მახასიათებლებმა შესაძლოა განიცადოს ცვლილებები წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. მოწყობილობის ფაქტობრივი ინტერფეისი შესაძლოა განსხვავდებოდეს წინამდებარე ინსტრუქციაში წარმოდგენილისგან.

პროდუქტის დამზადების თარიღი (თვე.წელი): v.1

შენიშვნები

თანსაცმელზე მითითებული პიქტოგრამების მნიშვნელობა

სიმბოლო	აღწერა
	ქიმიური და მშრალი წმენდა
	ელექტროშრობა დაშვებულია
	გაშრობა ნორმალურ ტემპერატურაზე
	გაშრობა დაბალ ტემპერატურაზე (მზადი შრობა)
	ელექტროშრობა აკრძალულია
	ვერტიკალური შრობა
	შრობა ჰორიზონტალურ ზედაპირზე
	შრობა გამონურვის გარეშე ვერტიკალურ/ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში ხარვეზების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება პროდუქტის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს არა მომხმარებლის ბრალით გაუმართავი ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, თუ ექსპლუატაცია ხდებოდა სახელმძღვანელოს შესაბამისად.

გარანტიის ვადა: 12 თვე ექსპლუატაციის ვადა: 120 თვე

საგარანტიო ვალდებულებები არ ვრცელდება (თუ შეცვლა არ არის დაკავშირებული დამლასთან):

- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები, ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტის პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები.
- ჩეხოლები, ჩანთები, ღვედები, სამონტაჟო საშუალებები, ხელსაწყოები, თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვლითისადმი დაქვემდებარებული ნაწილები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში

- ამონურულია საგარანტიო ვადა.
- პროდუქტი გამოყენებულია სამეწარმეო ან პირდაპირ დანიშნულებასთან შეუსაბამო მიზნით.
- ზიანი გამოწვეულია სახელმძღვანელოს, დამონტაჟებისა თუ დაკავშირების წესების დარღვევით (მათ შორის შეუსაბამო ძაბვით გამოწვეული მოკლე შერთვები).
- მექანიკური დაზიანება — ნაპრიალები, ბზარები, დეფორმაცია, დარტყმის კვალი და სხვ.
- გარეშე მოდიფიკაციის ან არაუფლებამოსილი შეკეთების კვალი; გაუთვალისწინებელი მოწყობილობების დაკავშირება.
- დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალით (სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები და სხვ.) ან მესამე პირთა გაუთვალისწინებელი ქმედებით.
- უცხო საგნების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრა, აგრესიული გარემო, მაღალი ტენიანობა ან ტემპერატურა.
- იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება; დაზიანება მავნე პროგრამებით ან პაროლების დაკარგვით.
- დეფექტი გამოწვეულია ქსელის სტანდარტებთან შეუსაბამობით ან ქსელის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- არასტანდარტული ან უხარისხო სახარჯი მასალების, აქსესუარების, მატარებლების გამოყენება.
- შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო, აპლიკაციები) მიღება და გამოყენება.
- ზიანი მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა ამ პროდუქტთან შეთანხმებით.

aceline