AURORA

27" GAMING MONITOR

ARDOR GAMING

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

აწყობა 5

მონიტორის დაშლა 6

მონიტორის განთავსება 7

მონიტორის მიერთება 7

მოწყობილობის სქემა 8

მართვის პანელი 9

მომსახურება და მოვლა 10

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა 10

ტექნიკური მახასიათებლები 11

კომპლექტაცია 11

წესები და პირობები მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციისთვის 12

დამატებითი ინფორმაცია 12

მონიტორი
ARDOR GAMING AURORA 27"
ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობთ ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი სრულად იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშებით, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვდებთ ყველა ძალისხმევას, რათა თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუვიწყარი გახდეს ჩვენი გეიმერული აქსესუარებით. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე ნათელ შთაბეჭდილებებს!

მოწყობილობის დანიშნულება

მონიტორი განკუთვნილია პერსონალური კომპიუტერიდან ინფორმაციის ვიზუალიზაციისთვის.


უსაფრთხოების ზომები

- მონიტორის მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენს ელექტრულ ქსელში ძაბვა შეესაბამება მონიტორის კვების პარამეტრებს.
- განათავსეთ მოწყობილობა მხოლოდ სწორ და მდგრად ზედაპირზე.
- მოერიდეთ მონიტორის გამოყენებას მაგნიტურ ველს გამომუშავებელი მოწყობილობების (მაგალითად, ელექტროძრავების, ტელევიზორების და სხვ.) მახლობლად.
- არ დადოთ მძიმე საგნები ვიდეოკაბელსა და კვების შნურზე, არ გაატაროთ კაბელები ისეთ ადგილებში, სადაც შესაძლოა მათი დაზიანება.
- დაიცავით მოწყობილობის კვების შნური და კაბელები უარყოფითი ფიზიკური ზემოქმედებისგან (გაჭყლეტა, გადაჭრა, გადაგრეხვა და სხვ.).
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად დაშლა. ნებისმიერი მომსახურება უნდა შესრულდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური პერსონალის მიერ.
- მონიტორის დაყენების ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ თავიდან იქნას აცილებული ეკრანზე არეკვლისა და მოციმციმის გაჩენა.
- დაიცავით მოწყობილობა ვენტილაციის ხვრელების დაბლოკვისგან, ასევე კორპუსში უცხო საგნების მოხვედრისგან.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ტენის, მტვრის და ექსტრემალური ტემპერატურების ზემოქმედება მისი დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან წმენდის ან ხანგრძლივი უმოქმედობის წინ.
- ეკრანის წმენდისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ მშრალი რბილი ქსოვილი. არ გამოიყენოთ სითხეები ან ქიმიური ნივთიერებები.
- არ გამოიყენოთ მოცემული მოწყობილობა ვარდნის შემდეგ, ასევე კვების შნურის ან თავად მოწყობილობის ხილული დაზიანების არსებობისას. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობის მუშაობაში ხარვეზების აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.


აწყობა

მონიტორის სადგამის აწყობა და დამონტაჟება


- ამოიღეთ მონიტორი შეფუთვიდან და დადეთ ბრტყელ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.
- შეაერთეთ კრონშტეინის ქვედა ნაწილი სადგამთან და დაამაგრეთ ხრახნით (კომპლექტში).

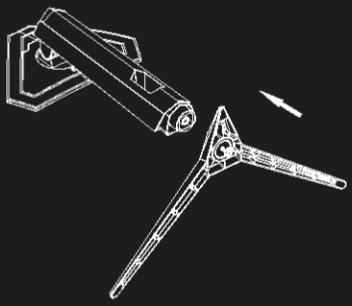

- შეუსაბამეთ სადგამზე არსებული ორი კაუჭი მონიტორზე არსებულ ორ ხვრელს და ჩასვით სადგამი ხვრელებში ისრით მითითებული მიმართულებით.

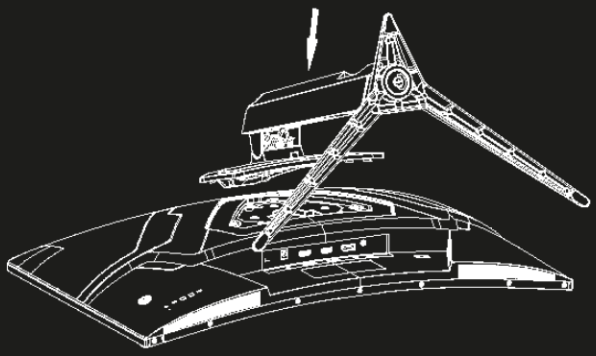


- დააჭირეთ კრონშტეინს ისრით მითითებული მიმართულებით.

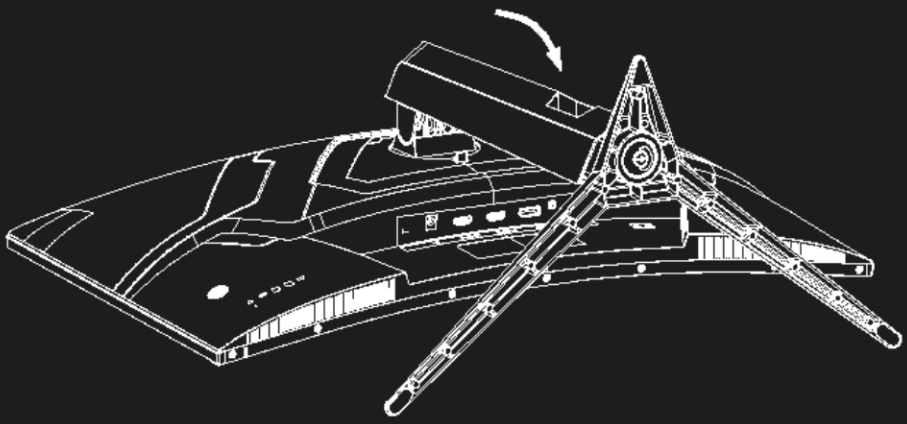


მონიტორის დაშლა


- გადაწიეთ სლაიდერი, რომელიც ხურავს კრონშტეინის დამაგრებას.

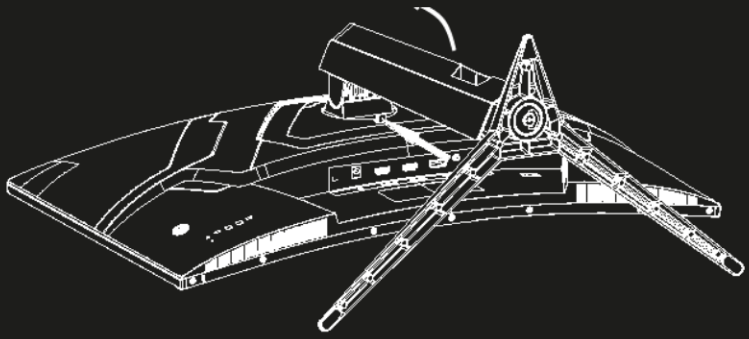

- დახარეთ კრონშტეინი ისრით მითითებული მიმართულებით მის ამოსაღებად.

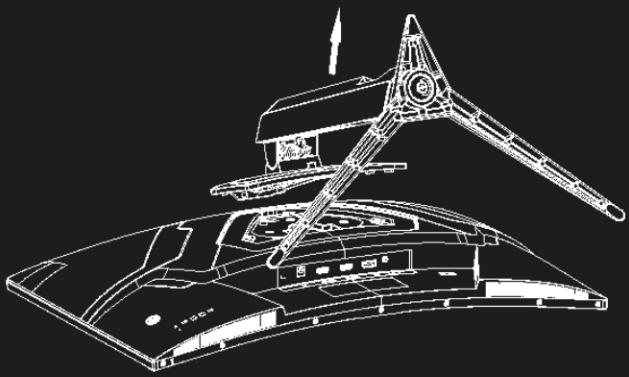


- ამოხსენით ხრახნი სადგამზე და გაწიეთ იგი ისრით მითითებული მიმართულებით.

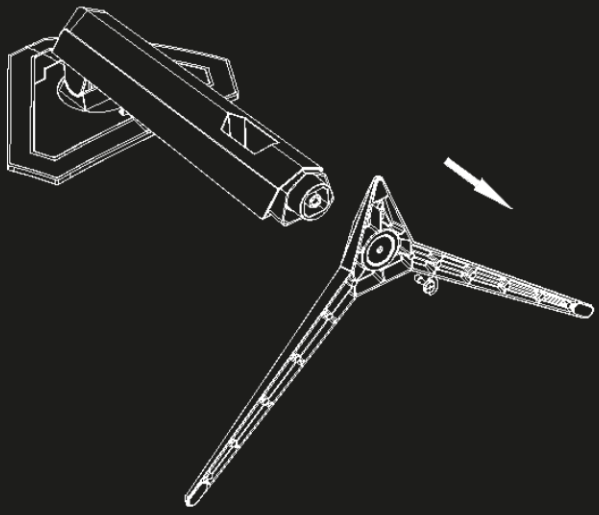


მონიტორის განთავსება


არ განათავსოთ მონიტორი ცუდად ვენტილირებად ადგილებში. უზრუნველყავით ჰაერის უსაფრთხო ცირკულაცია (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ ნახატზე).

ყურადღება! გამოსახულებები მოცემულია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნით და შესაძლოა უმნიშვნელოდ განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.

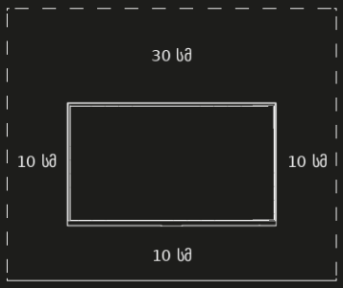

მონიტორის განთავსება კედელზე

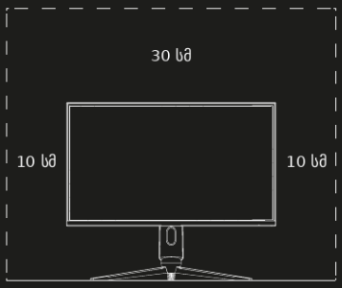


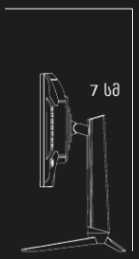

მონიტორის განთავსება სადგამზე



ჰაერის ცირკულაციის დაბრკოლება

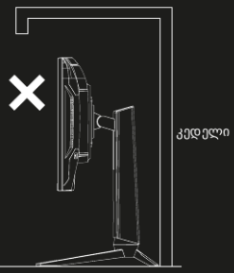


ჰაერის ცირკულაციის დაბრკოლება

მონიტორის მიერთება


1. დარწმუნდით, რომ ორივე მოწყობილობა (მონიტორი და კომპიუტერი) გათიშულია ქსელიდან.
2. მიაერთეთ HDMI/DP კაბელი მონიტორის შესაბამის კონექტორთან, ხოლო მისი მეორე ბოლო — კომპიუტერის ვიდეობარათის კონექტორთან.
3. მონიტორის დამიწებულ ქსელთან მისაერთებლად ჩადეთ კვების შნურის ბუდე როზეტში, ხოლო მეორე ბოლო — მონიტორის შესაბამის კონექტორში (DC).
4. შეამოწმეთ კვების შნურისა და კაბელების სწორად მიერთება. ჩართეთ კომპიუტერი.
5. დააყენეთ გარჩევადობა და განახლების სიხშირე ჩანართში «ეკრანის გარჩევადობა» (Windows OC-ისთვის).

მოწყობილობის სქემა

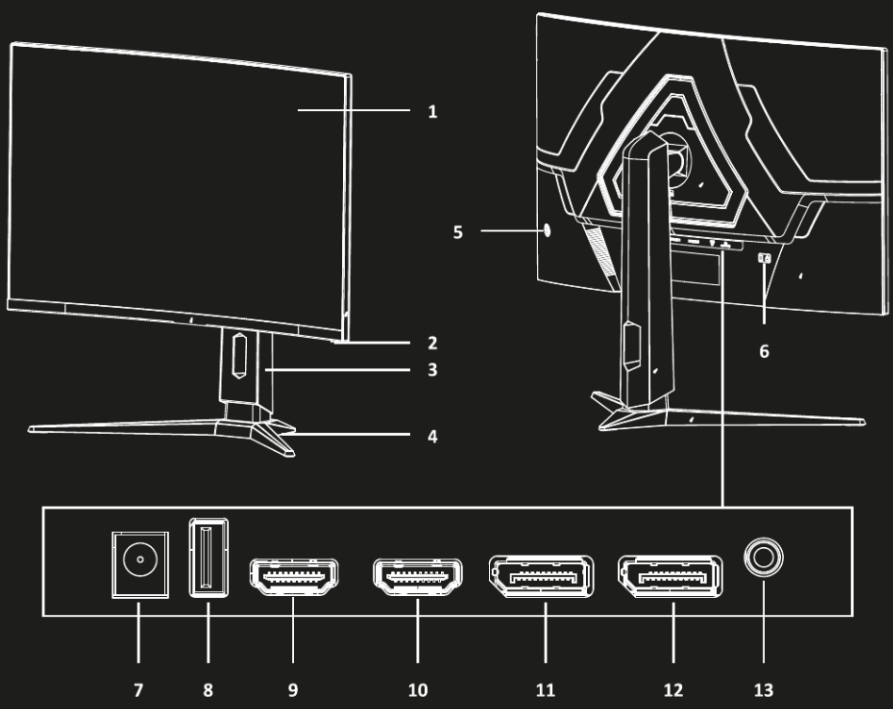

1. ეკრანი
2. ინდიკატორი:
   - თეთრად ანთებულია — მოწყობილობა მიერთებულია კვების წყაროსთან;
   - ციმციმებს ნარინჯისფრად — მოწყობილობა იმყოფება ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში
3. კრონშტეინი
4. მონიტორის სადგამი
5. ჯოისტიკი / მართვის ღილაკი
6. Kensington-ის საკეტი
7. გამონაშვილი კვების ადაპტერისთვის (DC)
8. გამონაშვილი USB 2.0 Type-A
9. გამონაშვილი HDMI1
10. გამონაშვილი HDMI2
11. გამონაშვილი DP1
12. გამონაშვილი DP2
13. გამონაშვილი ყურსასმენებისთვის

მართვის პანელი

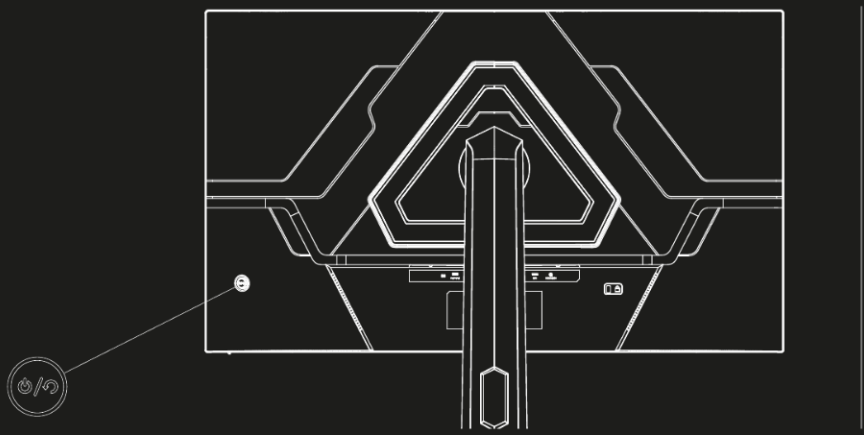

ჯოისტიკი ზემოთ:
- მონიტორის გამორთვა.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: არჩეული პარამეტრის გაზრდა.

ჯოისტიკი ქვემოთ:
- რეჟიმების პარამეტრების მენიუს გამოძახება.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: არჩეული პარამეტრის შემცირება.

ჯოისტიკი მარცხნივ:
- ეკრანის მენიუდან გამოსვლა.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: წინა დონის მენიუზე გადასვლა.

ჯოისტიკი მარჯვნივ:
- სიგნალის წყაროს არჩევა.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში: პარამეტრების დადასტურება და შემდეგი დონის მენიუზე გადასვლა.

ცენტრალური ღილაკი:
- მოკლე დაჭერა — ეკრანის მენიუს გამოძახება.
- ეკრანის მენიუს რეჟიმში — პარამეტრების დადასტურება და შემდეგი დონის მენიუზე გადასვლა.

ყურადღება! თუ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალები აღემატება ეკრანის სიხშირულ დიაპაზონს, სინქრონიზაციის სიგნალები გამოირთვება დისპლეის დასაცავად. დისპლეის ნორმალურად ასამუშავებლად დააყენეთ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალის გამოსასვლელი სიხშირე დასაშვები დიაპაზონის ფარგლებში.

მოვლა და მომსახურება

- დაიცავით მოწყობილობა პირდაპირი მზის სხივებისგან.
- დააყენეთ მონიტორი კარგად ვენტილირებად ოთახებში.
- არ დადოთ მძიმე საგნები მონიტორის ზედა ნაწილზე.
- დააყენეთ მონიტორი მშრალ და მტვერისგან თავისუფალ ადგილას.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა მაგნიტური ველის წყაროების (აუდიოსისტემები, ტელევიზორები და სხვ.) მახლობლად.

ყურადღება!

- უცხო ხმების ან სუნის გაჩენისას დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი ქსელიდან და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ მოხსნათ მონიტორის სახურავი ან უკანა პანელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დაზიანება ან აალება. შიგნით მდებარე ნაწილები არ ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვის ცენტრის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	მიზეზი	შესაძლო გადაწყვეტა
ინდიკატორი არ ანთია	მონიტორი არ არის მიერთებული ქსელთან ან გამორთულია	შეამოწმეთ მონიტორის მიერთება ქსელთან და დარწმუნდით, რომ ჩართულია
ეკრანზე გამოსახულება არ ჩანს	სიგნალის გადამცემი კაბელი არ არის მიერთებული ან მიერთებულია არასწორად	დარწმუნდით კაბელების მჭიდროდ მიერთებაში
	არჩეულია არასწორი სიგნალის წყარო	შეცვალეთ სიგნალის წყარო ეკრანის მენიუს საშუალებით
ეკრანზე გამოსახულება მღვრიეა ან არასწორად / ბოლომდე არ ჩანს	ეკრანის განახლების სიხშირე არასწორია	დაარეგულირეთ სიხშირე
	კაბელი დაბალი ხარისხისაა ან დაზიანებულია	შეცვალეთ კაბელი
	არჩეულია არასწორი გარჩევადობა	დააყენეთ შესაფერისი გარჩევადობა
	მონიტორს არ შეუძლია სიგნალის ამოცნობა	ისარგებლეთ ეკრანის მენიუს ავტომატური რეგულირების ფუნქციით
გამოსახულება ზედმეტად მუქია	დაბალი სიკაშკაშე და კონტრასტულობა	დაარეგულირეთ სიკაშკაშე და კონტრასტულობა ეკრანის მენიუს საშუალებით
ფერების დამახინჯება	დაზიანებულია მონიტორის გამონაშვილი ან ვიდეოკაბელის კონექტორი / კაბელი ბოლომდე არ არის ჩასმული	ჩასვით კაბელი სწორად. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ იგი
	ფერის პარამეტრები არასწორია	დააკონფიგურირეთ ფერები ეკრანის მენიუს საშუალებით ან დააყენეთ ნაგულისხმევი პარამეტრები
მუქი/ღია ლაქები ეკრანზე მონიტორის ჩართვისას	ნორმალური მოვლენაა განათების არათანაბარი გახურების გამო	დაელოდეთ გარკვეულ დროს — განათება გაიხურება და ლაქები გაქრება
გამოსახულების დამახინჯება, ციმციმი, ვიბრირება	არასწორი გარჩევადობა ან განახლების სიხშირე	დაარეგულირეთ გამოსახულების სიხშირე და გარჩევადობა
მონიტორი ვერ ცნობს მიერთებულ მოწყობილობას	გამონაშვილი დაზიანებულია	სცადეთ სხვა გამონაშვილის გამოყენება. თუ პრობლემა შენარჩუნდა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს
	მოწყობილობა შეუთავსებელია მონიტორთან	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მხარს უჭერს მონიტორის გამონაშვილებს
ზოლები გამოსახულებაზე, გამოსახულების დამახინჯება	სიგნალის გადამცემი კაბელი დაზიანებულია ან მიერთებულია არასწორად	დარწმუნდით კაბელის მჭიდროდ მიერთებაში ან შეცვალეთ იგი
	ვიდეობარათი გაუმართავია	შეამოწმეთ ვიდეობარათის გამართულობა
	პრობლემა დრაივერებთან	განაახლეთ ან ხელახლა დააყენეთ დრაივერები

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: AQ27H3
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- ეკრანის დიაგონალი: 27"
- კონტრასტულობა: 5000:1
- ეკრანის განახლების მაქსიმალური სიხშირე: HDMI — 144 ჰც; DP — 200 ჰც
- მაქსიმალურად მხარდაჭერილი გარჩევადობა: 2560 × 1440
- ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 1 მილიარდზე მეტი
- დინამიკების სიმძლავრე: 2 × 2 ვტ
- კვების პარამეტრები: 100–240 ვ ~ 50–60 ჰც
- განათება: RGB
- მოხმარებული სიმძლავრე: 54 ვტ
- მოხმარებული სიმძლავრე ძილის რეჟიმში: 0,5 ვტ
- გამრუდების რადიუსი: 1500R
- VESA-ს ზომა: 75 × 75
- გამონაშვილები: DisplayPort × 2, HDMI × 2, AUDIO OUT, USB Type A
- მხარეთა თანაფარდობა: 16:9
- მატრიცის დამზადების ტექნოლოგია: VA
- კვების შნურის დამაგრების ტიპი: X
- მატრიცის განათების ტიპი: LED
- ხედვის კუთხე ვერტიკალურად: 178°
- ხედვის კუთხე ჰორიზონტალურად: 178°
- ენერგომოხმარება: 26 კვტ·სთ/წელიწადში
- სიკაშკაშე: 300 კდ/მ²
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (GtG): 3 მწმ
- პიქსელის გამოხმაურების დრო (MPRT): 1 მწმ
- Low Blue Light ტექნოლოგია: არის
- დენის დაზიანებისგან დაცვის კლასი (ადაპტერი): II
- დენის დაზიანებისგან დაცვის კლასი (მოწყობილობა): III
- მტვერისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IP20
- გაბარიტები (სიგ. × სიმაღ. × სიღრმ.): 611,3 × 520,6 × 273,2 მმ
- წმინდა წონა: 5,45 კგ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

კვების ადაპტერის პარამეტრები

- შესასვლელი: 100–240 ვ ~ 50–60 ჰც
- გამოსასვლელი: 12 ვ ≡ 4,5 ა

კომპლექტაცია

- მონიტორი
- სადგამი
- HDMI კაბელი
- DP კაბელი
- კვების ადაპტერი
- ხრახნსაცერი
- ხრახნები
- კაბელის ფიქსატორი
- ეკრანის საწმენდი ხელსახოცი
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

წესები და პირობები მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციისთვის

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობა».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობად შენობებში დამამზადებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ის პირობებში. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა ხორციელდებოდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლისა და სხვა ამგვარი ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხორციელდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიმღებ პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ცენტრალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ უწყობთ ხელს ბუნებრივი რესურსების დაზოგვას და გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის ზიანის თავიდან აცილებას, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. დამატებითი ინფორმაცია ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივი მუნიციპალური ორგანოებისგან ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოსგან.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატარეთ მოწყობილობის უტილიზაცია.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED. ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO. 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG.

დამამზადებელი: ჰონგ კონგ ოვერვიუ ინდასტრი კო., ლიმიტედ. ოთახი 20, ბლოკი B3, მე-7 სართული, სამრეწველო ცენტრი თუენ მუნი, სან პინგ ცირკუიტი №2, თუენ მუნი, ჰონგ კონგი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674.
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС)-ის მოთხოვნებს.

ნაწარმის გარეგანი სახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მოწყობილობის ფაქტობრივი ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

დამამზადებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია ხდებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (ПДУ).
- დამაკავშირებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE" მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, კომპლექტში მიწოდებული (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ-ის ჩათვლით), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩანთები, სახელურები, თასმები, გადასატანი კაბელები, სამონტაჟო საშუალებები, ხელსაწყოები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

დამამზადებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- დამამზადებელი არ არის პასუხისმგებელი ნაწარმის მფლობელის და/ან მესამე პირების მიერ განცდილ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით გამოყენებისას, დამონტაჟებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, შეერთების წესების დაუცველობით (მოკლე შერთვები, მათ შორის შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევით.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანებისა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები და სხვა, მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- შეინიშნება გარეშე მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილნი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, დამამზადებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული დამამზადებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც დამამზადებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არქონა, მათი აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM-ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, მიყენებულ სხვა მოწყობილობისთვის, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან შეთანხმებით.

გაიგე მეტი:

ARDOR-GAMING.COM
VK.COM/ARDOR_GAMING