მომხმარებლის სახელმძღვანელო

სარეცხი მანქანა


WF-10B1K
WF-12B1K

DEXP


სწრაფი ინსტრუქცია



დაალაგეთ სარეცხი მასალის, ფერის და სხვა ნიშნების მიხედვით. რეცხვამდე გულდასმით შეამოწმეთ ტანსაცმლის ჯიბეები, რადგან მყარმა საგნებმა, მაგალითად სამკაულებმა ან მონეტებმა, შეიძლება დააზიანონ მოწყობილობა (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილებას „ტანსაცმლის პირველადი მომზადება სარეცხად“).

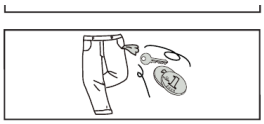


გახსენით კარი, ჩატვირთეთ სარეცხი და დახურეთ სარეცხი მანქანის კარი.



დაამატეთ სარეცხი საშუალებები (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილებას „სარეცხი საშუალებების ჩატვირთვა“).



აირჩიეთ სარეცხის პროგრამა (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილებას „პროგრამების აღწერა“).



დააჭირეთ ღილაკს „გაშვება/პაუზა“ სარეცხის ციკლის დასაწყებად.

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება

სიფრთხილის ზომები

ელექტროენერგიასთან მუშაობისას
წყალთან მუშაობისას
ზოგადი დებულებები

დამონტაჟება

სარეცხი მანქანის ამოხსნა შეფუთვიდან
სატრანსპორტო ჭანჭიკების მოხსნა
განთავსება
ფეხების რეგულირება

საშხაპე შლანგის მიერთება

მიერთება სახსრული შეერთების ონკანთან
მიერთება ჩვეულებრივ ონკანთან
საშხაპე შლანგის მიერთება მოწყობილობასთან
საწრეტი შლანგის მიერთება

მოწყობილობის სქემა

ექსპლუატაცია

პირველი გამოყენების წინ
ტანსაცმლის პირველადი მომზადება სარეცხად
სარეცხი მანქანის ჩატვირთვა
სარეცხი საშუალებების ჩატვირთვა
მართვის პანელი
მართვის პანელის აღწერა
დამატებითი ფუნქციები და პროგრამები
სარეცხის პროგრამების ცხრილი
პროგრამების აღწერა
მუშაობის თანმიმდევრობა

მომსახურება და მოვლა

გარე კორპუსის წმენდა
ბარაბნის შიდა ზედაპირის წმენდა
კარის მინისა და შუასადებლის წმენდა
სარეცხი საშუალებების უჯრის წმენდა
საშხაპე შლანგის ფილტრების წმენდა
ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

შეცდომის კოდები

ტექნიკური მახასიათებლები

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვისა და უტილიზაციის წესები

დამატებითი ინფორმაცია

შენიშვნები

საშრობი თეთრეულის სავარაუდო წონა
ტანსაცმელზე მითითებული პიქტოგრამების მნიშვნელობა
ტანსაცმელზე მითითებული სხვა პიქტოგრამების მნიშვნელობა
ლაქების მოცილების რეკომენდაციები

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს ნაწარმის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

სარეცხი მანქანა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო ტექსტილისა და მანქანური სარეცხისთვის ვარგისი ზედა ტანსაცმლის სარეცხად, სარეცხი საშუალების ხსნარში.

სიფრთხილის ზომები

ელექტროენერგიასთან მუშაობისას

- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.
- საშიში სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, დაზიანებული კვების შნური უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, მისი სერვისცენტრის წარმომადგენლის ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სხვა სპეციალისტის მიერ.
- გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან, თუ ის არ გამოიყენება, ასევე გაწმენდის წინ, გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში და ჭექა-ქუხილის დროს.
- არ შეეხოთ კვების შნურის ჩამრთველს სველი ხელებით.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვისას ჩამრთველზე დაჭერით მოქმედეთ — ნუ გაქაჩავთ თავად შნურს.
- თქვენი უსაფრთხოებისთვის, კვების შნურის ჩამრთველი უნდა მიერთდეს დამიწების კონტაქტის მქონე როზეტთან. ყურადღებით შეამოწმეთ და დარწმუნდით, რომ თქვენი როზეტი სწორად და საიმედოდ არის დამიწებული.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი საყოფაცხოვრებო ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- უზრუნველყავით კვების შნურის დაცვა. კვების შნური კარგად უნდა იყოს დაფიქსირებული და განლაგებული ისე, რომ არ შეეხოს სხვა საგნებს, არ იყოს ფეხის წამოსაკრავი და შემთხვევით არ დაზიანდეს. არ დააყენოთ მოწყობილობა კვების შნურზე და არ მოზილოთ იგი მოწყობილობის კორპუსით.
- ელექტრო ჩამრთველი უნდა ადვილად ჯდებოდეს როზეტში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს როზეტის განთავსების ადგილს და მასთან წვდომის მოხერხებულობას.
- არ დაუშვათ როზეტის გადატვირთვა და არ გამოიყენოთ გადამყვანები/გამაგრძელებლები.
- ტრანსპორტირების შემდეგ დაელოდეთ სულ მცირე 2 საათი, სანამ მოწყობილობა ოთახის ტემპერატურამდე გათბება, სანამ მას ელექტროქსელთან მიაერთებთ.

წყალთან მუშაობისას

- მოწყობილობის წყალმომარაგებასა და წყალარინებასთან მიერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.
- კარის გაღებამდე დარწმუნდით, რომ ბარაბანში წყალი არ არის. არ გახსნათ კარი, თუ ბარაბანში ხილულად არის წყალი.
- გაფრთხილდით დამწვრობისგან სარეცხი მანქანიდან ცხელი წყლის ჩაშვებისას.
- ერთი შემავალი შლანგის მქონე სარეცხი მანქანა უნდა მიუერთდეს ცივი წყლის მილსადენს.
- გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ახალი შლანგები; ძველი შლანგები არ გამოიყენება ხელახლა. დარწმუნდით, რომ შლანგი დაზიანებული არ არის.
- დარწმუნდით, რომ წყლის წნევა წყალსადენის ქსელში 0,1–1 მპა-ს ფარგლებშია (1–10 ბარი; 1–10 კგ/სმ²; 10–100 ნ/სმ²).

ზოგადი დებულებები

- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად, დენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელონ მხოლოდ უფლებამოსილი სერვისცენტრის კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- კორპუსში არსებული სავენტილაციო ხვრელები არ უნდა გადაიფაროს ხალიჩებით ან სხვა საფარებით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ დართოთ ბავშვებს ნება ითამაშონ მოწყობილობით.
- რეცხვამდე დარწმუნდით, რომ ტანსაცმლის ყველა ჯიბე ცარიელია. მკვეთრმა და მყარმა საგნებმა — მონეტებმა, სამკაულებმა, ლურსმნებმა, ჭანჭიკებმა, ქვებმა და მისთ. — შესაძლოა სერიოზულად დააზიანონ სარეცხი მანქანა.
- არ სცადოთ დაბლოკილი კარის ძალით გახსნა. პროგრამის დასრულების შემდეგ კარი შეიძლება კიდევ რამდენიმე წუთი დარჩეს დაბლოკილი — ეს ნორმალურია. იძულებითმა გახსნამ შეიძლება დააზიანოს კარი და საკეტის მექანიზმი.
- დააყენეთ მოწყობილობა თანაბარ, მდგრად ზედაპირზე. არ დააყენოთ იგი ამაღლებულ ადგილას და არ განათავსოთ ზედაპირის კიდესთან ან სიმაღლის ვარდნასთან ახლოს, რათა თავიდან იქნას აცილებული მისი გადაბრუნება ან ჩამოვარდნა.
- თუ მოწყობილობა დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, გამორთეთ იგი ელექტროქსელიდან და გადაკეტეთ წყლის მიწოდება.
- სარეცხი მანქანის გამოყენებამდე შეამოწმეთ, ხომ არ შეძვრნენ შიგნით ბავშვები ან შინაური ცხოველები.
- არ მიეყრდნოთ მოწყობილობის კარს, რადგან მუშაობის დროს იგი შეიძლება ძლიერ გაცხელდეს. არ დაუშვათ ბავშვებისა და შინაური ცხოველების უშუალო კონტაქტი მოწყობილობასთან მუშაობის დროს.
- გაწმენდისას არ დაასხუროთ და არ დაასხათ წყალი მოწყობილობაზე — ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოკლე შერთვა და დენის დაზიანება.

- არ დააყენოთ სარეცხი მანქანა სააბაზანო ოთახში ან მომატებული ტენიანობის ადგილებში, ასევე ისეთ სათავსოებში, სადაც არის ასაფეთქებელი ან მჟანგავი აირისებრი ნივთიერებები.
- მოწყობილობის გამოყენებამდე მოაშორეთ შეფუთვის ყველა კომპონენტი და სატრანსპორტო ჭანჭიკები. წინააღმდეგ შემთხვევაში სარეცხმა მანქანამ შეიძლება რეცხვისას სერიოზულად დააზიანოს.
- შეფუთვის ყველა მასალა (პლასტმასის პარკები, ქაფის მასალის საფენები და მისთ.) შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. შეფუთვის მასალებმა შეიძლება გამოიწვიოს დახრჩობის საშიშროება.
- ტანსაცმლის პირველ რეცხვამდე შეამოწმეთ მანქანა ტანსაცმლის ჩატვირთვის გარეშე ნებისმიერი ციკლის გაშვებით.
- წინამდებარე სარეცხი მანქანა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო გამოყენებისთვის და მხოლოდ მანქანური სარეცხისთვის ვარგისი ტექსტილის სარეცხად.
- აკრძალულია ადვილადაალებადი, ასაფეთქებელი და ტოქსიკური სარეცხი საშუალებების გამოყენება.
- აკრძალულია ბენზინის, სპირტის და მისთ. გამოყენება სარეცხი საშუალებების სახით.
- დაშვებულია მხოლოდ სპეციალურად მანქანური სარეცხისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებების გამოყენება.
- აკრძალულია მოწყობილობის ზედა ნაწილზე ფეხით დგომა ან მასზე ჯდომა.
- არ დახუროთ კარი ძალის გამოყენებით. თუ კარის დახურვა გაძნელებულია, შეამოწმეთ, ხომ არ არის სარეცხ მანქანაში ზედმეტად ბევრი ტანსაცმელი და თანაბრადაა თუ არა იგი განაწილებული ბარაბანში.
- ხილული დაზიანებების აღმოჩენისას არ გამოიყენოთ მოწყობილობა. დაუყოვნებლივ გამორთეთ იგი ქსელიდან და მიმართეთ უფლებამოსილ სერვისცენტრს.
- წინამდებარე მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და სხვა მსგავს პირობებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: მაღაზიების, ოფისებისა და სხვა სამუშაო სივრცეების პერსონალის სამზარეულოებში; საცხოვრებელ სახლებში, ფერმებში, სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა საცხოვრებელ სივრცეებში; მინი-სასტუმროებში (ტიპის „ღამისთევა და საუზმე“); საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში. მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის.
- აკრძალულია კორპუსის გასაწმენდად მაგარი ღრუბლებისა და აბრაზიული ნივთიერებების გამოყენება.

დამონტაჟება

სარეცხი მანქანის ამოხსნა შეფუთვიდან

შეფუთვიდან ამოხსნისას დარწმუნდით, რომ არ არის დაზიანებები, რომლებიც შესაძლოა წარმოქმნილიყო ტრანსპორტირების პროცესში. ასევე დარწმუნდით, რომ კომპლექტში შემავალი ყველა აქსესუარი არის მოცემული. მოწყობილობის ნებისმიერი დაზიანების ან რომელიმე კომპონენტის არარსებობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ გამყიდველს.



შეფუთვის ფიქსატორის არსებობის შემთხვევაში მოხსენით იგი — ოდნავ დახარეთ მოწყობილობა უკან და ამოიღეთ ფიქსატორი ლენტზე გაქაჩვით, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით.

ყურადღება!


- შეფუთვის მასალებმა შეიძლება წარმოადგინონ საფრთხე. დახრჩობის საშიშროების თავიდან ასაცილებლად შეინახეთ შეფუთვის ელემენტები და მოწყობილობის დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- იყავით ფრთხილად მკვეთრი საგნების გამოყენებისას ამოხსნის დროს, რათა არ დააზიანოთ მოწყობილობა.
- დამონტაჟების დაწყებამდე შეფუთვის ყველა ელემენტი უნდა იყოს სრულად მოშორებული.

სატრანსპორტო ჭანჭიკების მოხსნა

ყურადღება!

- აუცილებლად მოხსენით სატრანსპორტო ჭანჭიკები ექსპლუატაციის დაწყებამდე. მოწყობილობის გაშვებამ დამონტაჟებული ჭანჭიკებით შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება.
- არ მოხსნათ სატრანსპორტო ჭანჭიკები, სანამ არ არის მოშორებული შეფუთვის ფიქსატორი (მისი არსებობის შემთხვევაში).


1. საკინძის გასაღებით მოახსენით ყველა ჭანჭიკი მოწყობილობის უკანა მხარეს, საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, თავისუფალ ტრიალამდე.
2. სრულად ამოიღეთ ჭანჭიკები და შეინახეთ ისინი შემდგომი გამოყენებისთვის. ჭანჭიკები ხელახლა უნდა დაყენდეს მოწყობილობის შემდგომი ტრანსპორტირების შემთხვევაში.
3. დახურეთ ხვრელები კომპლექტში შემავალი საცობებით.

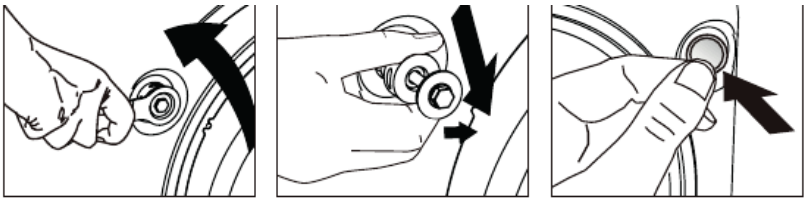


განთავსება

ყურადღება!

- დააყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ თანაბარ, მდგრად ზედაპირზე. არ განათავსოთ იგი გრძელბუსუსებიან ხალიჩებზე და სხვა რბილ საფარებზე.
- დარწმუნდით, რომ სარეცხი მანქანა არ დგას კვების შნურსა და შლანგებზე.
- დაიცავით მანქანასა და კედლებს ან ნებისმიერ სხვა ზედაპირს შორის საჭირო მანძილი, სურათზე ნაჩვენების მიხედვით. მითითებული მანძილების დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის არასწორი მუშაობა, ასევე მისი გადახურება.
- საშრობი მანქანის ზემოდან დაყენებისას მოწყობილობების საერთო წონამ სავსე ჩატვირთვისას შეიძლება მიაღწიოს დაახლოებით 180 კგ-ს — იატაკის ზედაპირმა დამონტაჟების ადგილას უნდა უზრუნველყოს ასეთი დატვირთვა. საშრობის ზემოდან დაყენება დასაშვებია მხოლოდ თავსებადი სამონტაჟო კომპლექტის არსებობისას და ორივე მოწყობილობის მწარმოებლის მოთხოვნების დაცვით.

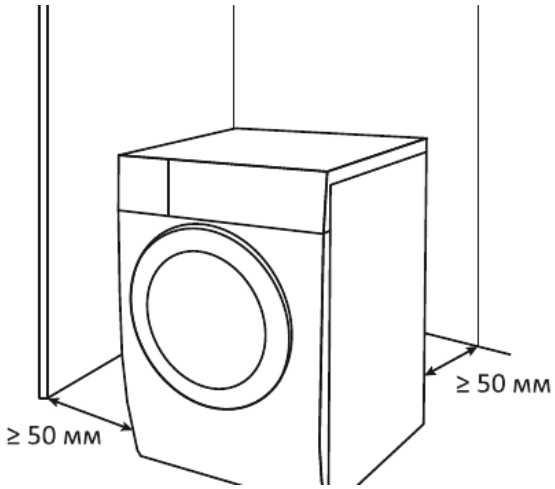

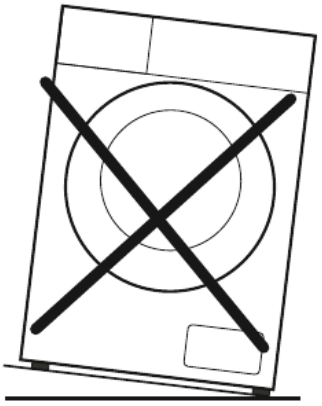

სარეცხი მანქანის დასამონტაჟებელი ადგილი უნდა შეესაბამებოდეს შემდეგ პირობებს:

- მყარი, მშრალი და თანაბარი ზედაპირი;
- პირდაპირი მზის სხივების არარსებობა;
- კარგი ვენტილაცია;
- ოთახის ტემპერატურა არანაკლებ 5 °C;
- დაშორებულობა სითბოს წყაროებისგან, მაგალითად, ნახშირის ან გაზის გამათბობელი მოწყობილობისგან.

ფეხების რეგულირება


ყურადღება!

არასწორმა გასწორებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხმაური და ვიბრაცია მუშაობისას, მანქანის გადახრა და თუნდაც მისი დაცემა. მოწყობილობის დაზიანება, გამოწვეული მისი არასწორი დამონტაჟებით, გარანტიით არ იფარება.

1. საკინძის გასაღებით შეამსუბუქეთ ფიქსატორის თხილი.



2. მოაბრუნეთ ფეხები, რათა შეცვალოთ მათი სიმაღლე.

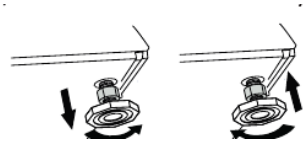

3. დაარეგულირეთ ყველა ფეხი ისე, რომ სარეცხი მანქანა თანაბრად იდგეს იატაკზე, და დააფიქსირეთ ფიქსატორის თხილები საკინძის გასაღებით.



საშხაპე შლანგის მიერთება


ყურადღება!

მოწყობილობის წყალმომარაგებასთან მიერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.

- გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი ახალი შლანგები; ძველი შლანგები არ გამოიყენება ხელახლა. დარწმუნდით, რომ შლანგი დაზიანებული არ არის.
- დარწმუნდით, რომ წყლის წნევა წყალსადენში 0,1–1 მპა-ს ფარგლებშია (1–10 ბარი; 1–10 კგ/სმ²; 10–100 ნ/სმ²). ეს ნიშნავს, რომ სრულად გახსნილი ონკანიდან 15 წამში უნდა გამოვიდეს დაახლოებით 3 ლიტრი წყალი. თუ წნევა მითითებულ მნიშვნელობაზე მაღალია, დააყენეთ წყლის წნევის შემცირების რედუქტორი.
- წინამდებარე მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ ცივი წყლისთვის. არ მიაერთოთ იგი ცხელ წყალთან.
- მანქანის ახალ მილებთან მიერთებამდე (ან თუ წყლის მიწოდება რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო გადაკეტილი) გაუშვით საკმარისი რაოდენობის წყალი, რათა თავიდან იქნას აცილებული მილებში დაგროვილი დაბინძურებები.

მიერთება სახსრული შეერთების ონკანთან

1. ხელით მოჭერით საშხაპე შლანგის თხილი.

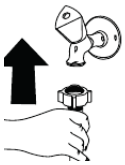

2. დარწმუნდით, რომ ყველა შეერთება მჭიდროდაა მოჭერილი. შეამოწმეთ შლანგის მიერთების სიმჭიდროვე, სრულად გახსნით წყლის მიწოდების ონკანს.
3. დარწმუნდით, რომ შლანგი არ არის გადაგრეხილი ან გაბრტყელებული.

ყურადღება!


მიაერთეთ შლანგი ხელით და მოჭერით ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე.

მიერთება ჩვეულებრივ ონკანთან

ყურადღება!


ონკნის გადამყვანი კომპლექტში არ შედის.

1. აირჩიეთ შესაფერისი ონკანი, რომლის ონკნის ცხვირის სიგრძეც 10 მმ-ზე მეტია. ონკნის გამოსასვლელი ხვრელი უნდა იყოს თანაბარი.

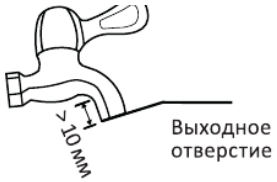


გამოსასვლელი ხვრელი

2. მოაცილეთ შლანგი გადამყვანს, ფიქსატორზე დაჭერით.

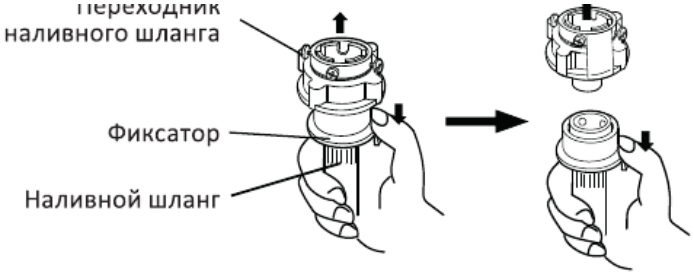


საშხაპე შლანგის გადამყვანი · ფიქსატორი · საშხაპე შლანგი

3. შეამსუბუქეთ 4 ხრახნი შლანგის გადამყვანზე, შემდეგ მიაერთეთ გადამყვანი ონკანთან. თუ ონკნის დიამეტრი ზედმეტად დიდია, შეამსუბუქეთ ხრახნები და მოხსენით ჩანართი.

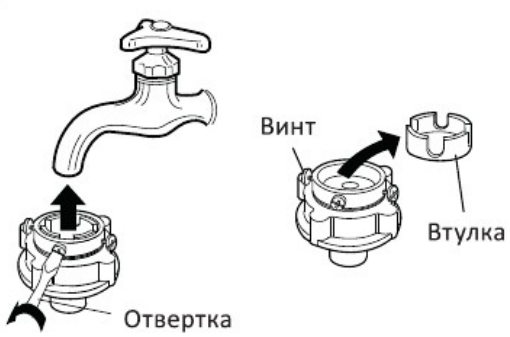

ხრახნი · ჩანართი · სახრახნისი

4. თანაბრად მოჭერით 4 ხრახნი შლანგის გადამყვანზე, რათა ის დაფიქსირდეს გადახრის გარეშე.

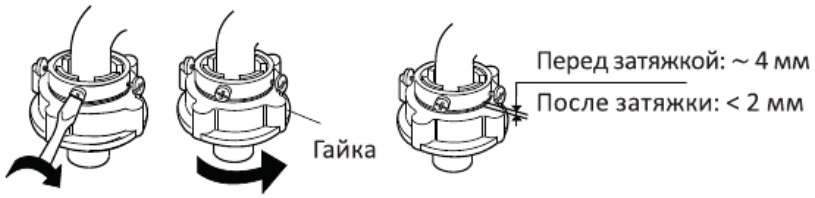

თხილი · მოჭერამდე: ~4 მმ · მოჭერის შემდეგ: <2 მმ


5. მიაერთეთ საშხაპე შლანგი გადამყვანთან ფიქსაციამდე და შეამოწმეთ შეერთება გაჟონვაზე.

შენიშვნები

- თუ მანქანა იშვიათად გამოიყენება (კვირაში 1–2-ჯერ), არ მოაცილოთ გადამყვანი ონკანს, რათა არ დაზიანდეს შემაერთებელი ხრახნები. შეგიძლიათ მოაცილოთ მხოლოდ შლანგი, ფიქსატორზე დაჭერით.
- თხილის მოჭერამდე ძაფის გამოშვერილი ნაწილი უნდა იყოს დაახლოებით 4 მმ და 2 მმ-ზე ნაკლები მოჭერის შემდეგ.

საშხაპე შლანგის მიერთება მოწყობილობასთან

1. მიაერთეთ წყლის მიწოდების შლანგის თხილი მოწყობილობის უკანა მხარეს არსებულ შტუცერთან. მოჭერით თხილი და ფრთხილად შეარხიეთ, რათა დარწმუნდეთ, რომ ის საიმედოდაა დაფიქსირებული.
2. მოჭერეთ თხილი თანაბრად, შლანგის გადაგრეხვის გარეშე.

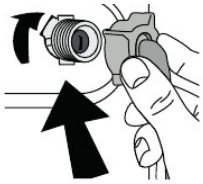

საწრეტი შლანგის მიერთება

ყურადღება!

მოწყობილობის კანალიზაციასთან მიერთება უნდა განახორციელოს მხოლოდ კვალიფიციურმა სპეციალისტმა.

მიმართეთ საწრეტი შლანგი ნიჟარისკენ, აბაზანისკენ ან პირდაპირ მიაერთეთ კანალიზაციას (საწრეტი შლანგის მინიმალური დიამეტრია 19 მმ). ვერტიკალური მანძილი იატაკიდან შლანგის ბოლომდე უნდა შეადგენდეს 60-დან 100 სმ-მდე. შლანგის დაფიქსირება შესაძლებელია სამი ხერხით (A, B, C).

შენიშვნა

თუ შლანგი დაფიქსირებულია კლიპსებით, არ მოხსნათ ისინი, რადგან ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს სარეცხი მანქანის ნორმალურ მუშაობას.

ხერხი A


საწრეტი შლანგი შეიძლება განთავსდეს ნიჟარის ან აბაზანის ზემოთ. გამოიყენეთ სამაგრი ან ბაწარი, გაყრილი შლანგის საკიდში არსებულ ხვრელში, მის დასაფიქსირებლად. არ ჩააგდოთ შლანგის ბოლო ჭუჭყიან წყალში და არ შეაღრმაოთ ის საწრეტ ხვრელში 15 სმ-ზე მეტად.

ხერხი B

საწრეტი შლანგი ასევე შეიძლება მიუერთდეს სიფონს სპეციალური გამოსასვლელით.

ხერხი C

საწრეტი შლანგი შეიძლება დაფიქსირდეს კედლის საწრეტთან სიფონით. სიფონი სწორად უნდა იყოს დამონტაჟებული, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მისი შემდგომი გაწმენდის შესაძლებლობა.

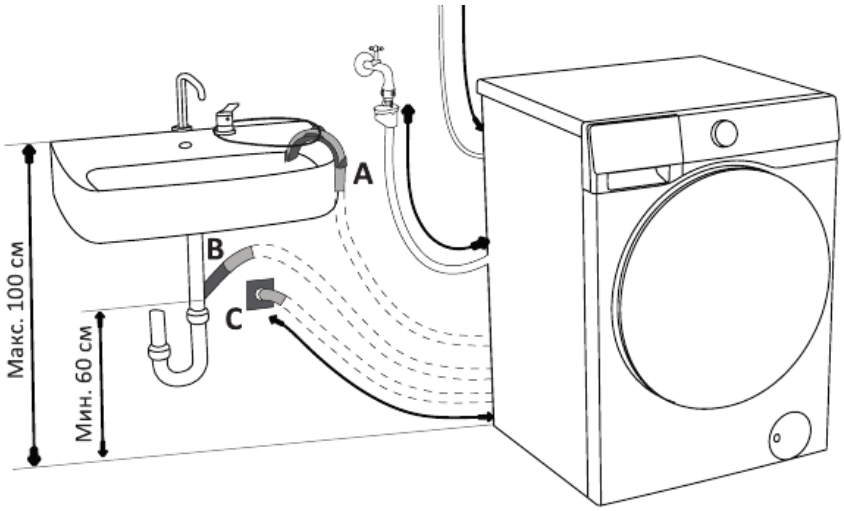


14

მაქს. 100 სმ · მინ. 60 სმ

ყურადღება!

- არ გადაკეცოთ და არ გაჭიმოთ საწრეტი შლანგი.
- მიაერთეთ საწრეტი შლანგი სწორად, წყლის შესაძლო გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად.
- საიმედოდ დააფიქსირეთ საწრეტი შლანგი, რათა არ დაიწვათ მანქანიდან ცხელი წყლის ჩაშვებისას.
- თუ შლანგის სიგრძე არასაკმარისია, გამოიყენეთ გამაგრძელებელი შლანგი. შლანგის საერთო სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 3,2 მ-ს. გამაგრძელებლისა და საწრეტი შლანგის შეერთება საიმედოდ დააფიქსირეთ შესაფერისი საკინძით, გამოცლისა და გაჟონვის გამორიცხვისთვის.

მოწყობილობის სქემა

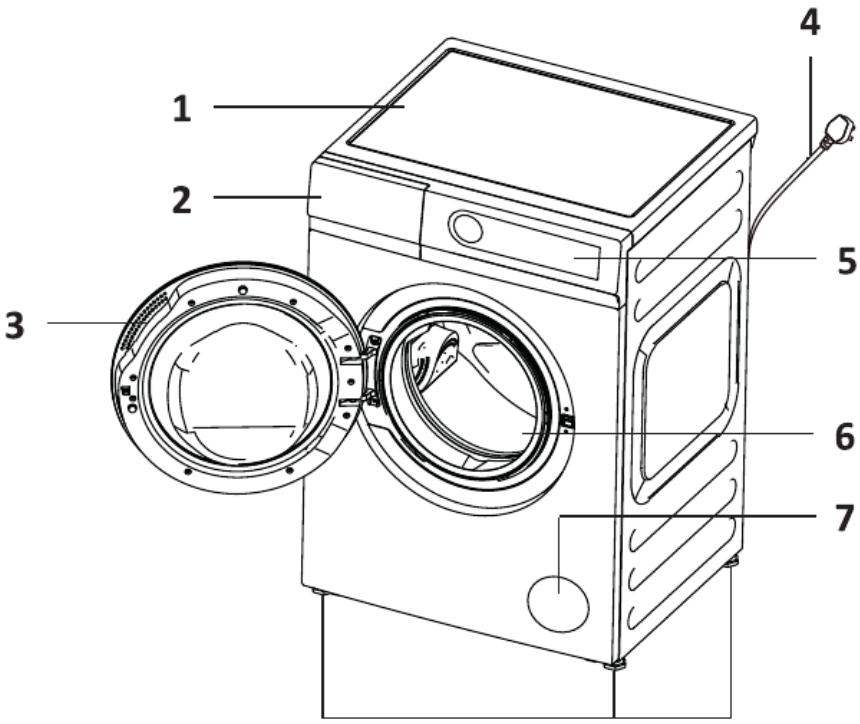

1. ზედა პანელი.
2. სარეცხი საშუალებების უჯრა.
3. კარი.
4. კვების შნური.
5. მართვის პანელი.
6. ბარაბანი.
7. ტუმბოს ფილტრის სახურავი.
8. მარეგულირებელი ფეხები.

ექსპლუატაცია

პირველი გამოყენების წინ

შენიშვნები

- მოწყობილობის ელექტროქსელთან მიერთებამდე გახსენით კარი და მოწმინდეთ ბარაბანი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით.
- ახალი მანქანის ბარაბანში შეიძლება იყოს ქარხნული დაბინძურების კვალი. ეს ნორმალურია.

ტანსაცმლის პირველ რეცხვამდე გააკეთეთ შემდეგი:

1. შეიძინეთ საშუალება მანქანის პირველი გაშვებისთვის.
2. მიაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელსა და წყალმომარაგებას.
3. ჩართეთ მოწყობილობა.
4. დაამატეთ საშუალება უჯრაში და დახურეთ იგი.
5. აირჩიეთ პროგრამა „ბარაბნის წმენდა“.
6. დააჭირეთ ღილაკს „გაშვება/პაუზა“.
7. დაელოდეთ პროგრამის დასრულებას.

შენიშვნა

შესაძლებელია წყლის ნარჩენი მოწყობილობის ფუნქციურ ნაწილებში და/ან ლაქების არსებობა ახალი სარეცხი მანქანის საკეტ საზგოლზე. ეს მოვლენები დაკავშირებულია მანქანის მთლიანობის ხარისხიან შემოწმებასთან ქარხანა-მწარმოებელში.

ტანსაცმლის პირველადი მომზადება სარეცხად

ყურადღება


- წვრილმა, სუსტად დამაგრებულმა და მკვეთრმა საგნებმა შეიძლება გამოიწვიოს ტანსაცმლისა და მანქანის დაზიანება, ამიტომ რეცხვამდე გულდასმით შეამოწმეთ და დაცალეთ ტანსაცმლის ჯიბეები.
- ტანსაცმლის ზოგიერთმა ელემენტმა შეიძლება დააზიანოს სარეცხი მანქანა. „ელვა“-ტიპის შესაკრავები მჭიდროდ უნდა იყოს შეკრული, ღილები ან კაუჭები — შებრუნებულად შეკრული. თავისუფალი ლენტები ან ბაფთები უნდა იყოს ერთმანეთზე მიბმული.



- რეცხვამდე მოაშორეთ ტანსაცმელს მტვერი, ჭუჭყი და შინაური ცხოველების ბალანი.
- დაალაგეთ ნივთები დამზადების მასალის მიხედვით (ბამბა, აბრეშუმი, მატყლი, სინთეტიკა და ა.შ.).
- განაცალკევეთ თეთრი და ფერადი ნივთები, განსაკუთრებით ინტენსიური ფერისა. ყველა ახალი ფერადი ნივთი უნდა გაირეცხოს ცალკე.



- ტანსაცმლის პირველად რეცხვისას დარწმუნდით, რომ ის ფერს არ იკლებს. იმის შესამოწმებლად, იკლებს თუ არა ტანსაცმელი ფერს, შეგიძლიათ გამოიყენოთ თხევადი სარეცხი საშუალებით დასველებული თეთრი პირსახოცი.
- რეცხვამდე მიაქციეთ ყურადღება ტანსაცმლის კლასიფიკაციას, მწარმოებლის მიერ შესაბამის იარლიყებზე მითითებული მახასიათებლების მიხედვით.
- დარწმუნდით, რომ ჩატვირთული ტანსაცმლის მასა შეესაბამება მანქანის მახასიათებლებს — არ გადატვირთოთ მანქანა, რადგან ამან შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს რეცხვის ეფექტურობაზე.
- სახელოებზე, საყელოებზე და ჯიბეებზე არსებული ლაქები ფრთხილად მოაცილეთ ჯაგრისით, თხევადი სარეცხი საშუალების გამოყენებით, მანქანურ რეცხვამდე — საუკეთესო შედეგისთვის.
- იყავით ფრთხილად ტუტოვანი/ჟანგბადოვანი მათეთრებლის გამოყენებისას, ვინაიდან მან შეიძლება დააზიანოს ტანსაცმელი.
- განსაკუთრებით ნაზი მოვლის საჭიროების მქონე ტექსტილი — მაგალითად, მაქმანის მოსართველი, წვრილი ნივთები (მკვრივი ქსოვილის წინდები, ცხვირსახოცები, ჰალსტუხები და მისთ.) — უნდა მოთავსდეს სპეციალურ საბადე ჩანთებში რეცხვისთვის.

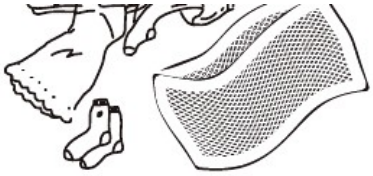

- გარეცხეთ შარფები და სხვა ფერდამშლელი ტანსაცმელი ცალკე, განსაკუთრებით სხვა ნივთებთან ერთად რეცხვისას.
- რბილი ნივთები ცალკე უნდა გაირეცხოს. ახალი ბუნებრივი მატყლისა და აბრეშუმის ნაწარმისთვის, მათ შორის ფარდებისთვის, აირჩიეთ ნაზი რეცხვის რეჟიმი.



- დიდი ზომისა და წონის ცალკეული ნივთების რეცხვისას (მაგალითად, აბაზანის პირსახოცები, ჯინსები, ქურთუკები და ა.შ.) შესაძლოა გამოვლინდეს სიმძიმის ცენტრის ცვლა და, შედეგად, სიგნალიზაციის გამოძახება მანქანის ძლიერი დისბალანსის გამო. ამიტომ რეკომენდებულია დამატებით ერთი ან რამდენიმე მსგავსი ნივთის დამატება ერთობლივი რეცხვისთვის, მათ შორის უფრო თანაბარი გაწურვისთვისაც.
- გამოიყენეთ სპეციალური საშუალებები სარეცხი მანქანისთვის რეცხვისას.
- ფხვნილოვანმა სარეცხმა საშუალებებმა შეიძლება დატოვონ ლაქები და სუნი ტანსაცმელზე, ამიტომ რეცხვის შემდეგ ტანსაცმელს სჭირდება გულდასმითი გავლება.
- შეინახეთ სარეცხი საშუალებები მშრალ და ბავშვებისა და ცხოველებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

შენიშვნა

სწორად გამოთვალეთ საჭირო რაოდენობის სარეცხი საშუალება მიმდინარე ჩატვირთვისთვის. სარეცხი საშუალების ზედმეტი რაოდენობის ან წყლის არასაკმარისად მაღალი ტემპერატურის გამო, საშუალების ნარჩენებმა შეიძლება მოხვდეს შლანგებში ან მანქანის კომპონენტებში და დააბინძუროს ტანსაცმელი.

ნივთები, რომლებიც ადვილად ცვივიან

ნივთები, რომლებიც ადვილად ცვივიან (მაგალითად, ბუმბულიანი), რეცხვამდე უნდა შემობრუნდეს გულზე. ასეთი ნივთები სჯობს ცალკე გაირეცხოს, ვინაიდან მათ შეუძლიათ დააზიანონ სხვა ნივთები და თავადაც დაზიანდნენ. იმავე მიზეზით რეკომენდებულია ცალკე გაირეცხოს შავი და ფერადი ბამბის ნივთები.

საბავშვო ნივთების რეცხვა

საბავშვო ნივთები (საბავშვო ტანსაცმელი და პირსახოცები), მათ შორის საფენები, უნდა გაირეცხოს ცალკე. მოზრდილთა ნივთებთან ერთობლივი რეცხვისას მათზე შეიძლება მოხვდეს ბავშვისთვის საზიანო მიკროორგანიზმები. საბავშვო ტანსაცმლის გავლების დრო გაზრდილი უნდა იყოს, სარეცხი საშუალების ნარჩენების საფუძვლიანი ამორეცხვისა და გაწმენდისთვის.

ტანსაცმელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი მანქანური რეცხვისთვის

- ჰალსტუხებმა, ჟილეტებმა და მისთ. შეიძლება შეიკუმშონ მანქანური რეცხვის შედეგად.
- ნაკეცებისა და ჭედური ორნამენტის მქონე ტანსაცმელი, რომელმაც შეიძლება დეფორმაცია განიცადოს მანქანური რეცხვის დროს.
- სრულად ან ნაწილობრივ ბეწვისგან დამზადებული ტანსაცმელი.
- სამკაულებიანი ტანსაცმელი.
- მოერიდეთ იმ ნაწარმის რეცხვას, რომელზეც არ შემორჩა მწარმოებლის მითითებები რეცხვის პირობების შესახებ.
- არავითარ შემთხვევაში არ გარეცხოთ ბენზინით, ნავთით, დიზელის საწვავით, საღებავით, გამხსნელით ან სპირტებით გაჭუჭყიანებული ტანსაცმელი.

შენიშვნა

ერთი ნივთის რეცხვისას შესაძლებელია ბარაბანში დისბალანსის წარმოშობა. პრობლემის აღმოსაფხვრელად რეკომენდებულია რამდენიმე ნივთის დამატება.

ყურადღება!

სარეცხ მანქანაში არ შეიძლება წყალგაუმტარი მასალისგან დამზადებული ნივთების რეცხვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელია მანქანის წყლით გადავსება და წყლის გადმოღვრა ან გადამეტებული ვიბრაცია გავლებისა და გაწურვისას, რამაც შეიძლება დააზიანოს ნივთები (მაგალითად, სათხილამურო კოსტიუმები, წვიმისგან დამცავი პლაშები, ქოლგები, საავტომობილო გადასაფარებლები, კარვები, საძილე ტომრები და მისთ.). ჩაშვებისას წყალგაუმტარ ნივთებში დაგროვილი წყალი შეიძლება ბოლომდე არ ჩაიშვას და ერთ ადგილას შეგროვდეს, რაც იწვევს მანქანის ძლიერ დისბალანსსა და მის ვიბრაციას ან გადაადგილებას.

სარეცხი მანქანის ჩატვირთვა

1. გახსენით სარეცხი მანქანის კარი. დარწმუნდით, რომ ბარაბანი ცარიელია და მოათავსეთ სარეცხი შიგნით.
2. დახურეთ სარეცხი მანქანის კარი წკაპის მიღებამდე.
3. არ გადატვირთოთ ბარაბანი! თითოეული პროგრამის მაქსიმალური ჩატვირთვა მითითებულია განყოფილებაში „სარეცხის პროგრამების ცხრილი“. თუ ბარაბანი გადატვირთულია, რეცხვის ეფექტურობა შემცირდება.
4. დარწმუნდით, რომ სარეცხი მთლიანად ბარაბანშია, რათა ის კარში არ მოექცეს.

შენიშვნა

მოწყობილობა ავტომატურად არეგულირებს წყლის ხარჯვას ჩატვირთული სარეცხის წონის მიხედვით.


სარეცხი საშუალებების ჩატვირთვა

სარეცხი საშუალებების უჯრას აქვს 3 განყოფილება:

- განყოფილება „ წინასწარი რეცხვისთვის“ განკუთვნილია წინასწარი რეცხვის სარეცხი საშუალებისთვის;
- განყოფილება „ ძირითადი“ განკუთვნილია ძირითადი სარეცხი საშუალების, ლაქმცილებლის ან წყლის დამარბილებლისთვის;
- განყოფილება „ კონდიციონერი“ განკუთვნილია სარეცხის დამარბილებლისთვის.

სარეცხი საშუალებების ჩასატვირთად:

1. გამოწიეთ უჯრა.
2. საჭიროების შემთხვევაში შეავსეთ წინასწარი რეცხვის განყოფილება წინასწარი რეცხვის სარეცხი საშუალებით.
3. შეავსეთ ძირითადი განყოფილება სარეცხი საშუალებით.
4. საჭიროების შემთხვევაში დაამატეთ ქსოვილის დამარბილებელი კონდიციონერის განყოფილებაში.

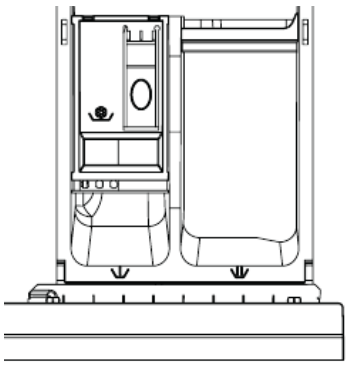

ყურადღება!

სქემა მოცემულია საცნობაროდ — უჯრის ფაქტობრივი იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს

მოდელის მიხედვით.

შენიშვნები

- არასდროს დატოვოთ სარეცხი საშუალებების უჯრა ღია რეცხვის დროს.
- დაამატეთ ფხვნილოვანი სარეცხი საშუალება უშუალოდ რეცხვის ციკლის დაწყებამდე. თუ მას წინასწარ დაამატებთ, დარწმუნდით, რომ სარეცხი საშუალების განყოფილება სრულად მშრალია — წინააღმდეგ შემთხვევაში მას შეუძლია შედედდეს რეცხვის დაწყებამდე. აუცილებლად მოაცილეთ გამყარებული გუნდები განყოფილებიდან, გაჭედვის თავიდან ასაცილებლად.
- სქელი თხევადი სარეცხი საშუალებების გამოყენებისას რეკომენდებულია მათი წყლით განზავება, განყოფილების საწრეტი ხვრელის გაჭედვის თავიდან ასაცილებლად.
- თხევადი სარეცხი საშუალებები განკუთვნილია წინასწარი რეცხვის ციკლის არმქონე პროგრამებისთვის.
- დახურეთ უჯრა ფრთხილად. მკვეთრმა დახურვამ შეიძლება გამოიწვიოს სარეცხი საშუალების შესხურება. ასევე იყავით ფრთხილად, რომ არ მოიჭყლიტოთ თითები.

სარეცხი საშუალებების არჩევა

- გამოიყენეთ მხოლოდ მანქანური რეცხვისთვის განკუთვნილი სარეცხი საშუალებები, ასევე დაიცავით ამ საშუალებების მწარმოებლების რეკომენდაციები და გაფრთხილებები. მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შუასადებლებისა და პლასტმასის დეტალების დაზიანებაზე ან გაუფერულებაზე, გამოწვეულს მათეთრებლებისა და სხვა სარეცხი საშუალებების არასწორი გამოყენებით. არ გამოიყენოთ გამხსნელები ან საწმენდი საშუალებები, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ სარეცხი მანქანა.
- აირჩიეთ სარეცხი საშუალებები, რომლებიც არ ქმნიან ბევრ ქაფს და განკუთვნილია ფრონტალური ჩატვირთვის მოწყობილობებისთვის.
- სარეცხი საშუალების არჩევანი დამოკიდებულია ტიპზე, დაბინძურების ხარისხზე, სარეცხის ფერსა და რეცხვის ტემპერატურაზე.
- ტაბლეტირებული სარეცხი საშუალებები შეიძლება მოთავსდეს ძირითადი რეცხვის განყოფილებაში ან პირდაპირ ბარაბანში, სარეცხს შორის. ტაბლეტირებულმა სარეცხმა საშუალებებმა შეიძლება კვალი დატოვონ სარეცხი საშუალებების უჯრაში. თუ ამგვარ პრობლემას წააწყდებით, შემდგომი რეცხვისას მოათავსეთ ტაბლეტი სარეცხს შორის, ბარაბნის ქვედა ნაწილთან ახლოს.
- თანამედროვე უფოსფატო სარეცხი საშუალებების გამოყენებისას მუქ სარეცხზე შეიძლება გამოჩნდეს თეთრი კვალი (ლაქები და ა.შ.). ამ შემთხვევაში მოაცილეთ კვალი ჯაგრისით და გამოიყენეთ თხევადი სარეცხი საშუალება.

სარეცხი საშუალების დოზირება

დაიცავით სარეცხი საშუალების შეფუთვაზე მითითებული დოზირების მითითებები. სარეცხი საშუალების რაოდენობა დამოკიდებულია:

- დაბინძურების ხარისხსა და ტიპზე;
- რეცხვის მოცულობაზე:
    - სრული ჩატვირთვისას დაიცავით მწარმოებლის მიერ შეფუთვაზე მითითებული მითითებები;
    - ნახევარი ჩატვირთვისას: 3/4 იმ რაოდენობისა, რომელიც გამოიყენება სრული ჩატვირთვისას;
    - მინიმალური ჩატვირთვისას (დაახლოებით 1 კგ): 1/2 იმ რაოდენობისა, რომელიც გამოიყენება სრული ჩატვირთვისთვის;
- თქვენს რეგიონში წყლის სისალეზე. რბილი წყლისთვის საჭიროა სარეცხი საშუალების ნაკლები რაოდენობა, ვიდრე მაგარი წყლისთვის.

შენიშვნები

- სარეცხი საშუალების ჭარბმა რაოდენობამ შეიძლება გამოიწვიოს ძლიერი ქაფწარმოქმნა, რაც ამცირებს რეცხვის ეფექტურობას. გადაჭარბებული ქაფწარმოქმნისას სარეცხმა მანქანამ შეიძლება ვერ შეასრულოს გაწურვა.
- სარეცხი საშუალების არასაკმარისმა რაოდენობამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ სარეცხი დროთა განმავლობაში გახდება ნაცრისფერი, ასევე წარმოიქმნება კირქვის დანალექი ბარაბანზე, გამათბობელსა და შლანგებზე.
- არ შეავსოთ კონდიციონერის განყოფილება მითითებულ მაქსიმალურ დონეზე მეტად. წინააღმდეგ შემთხვევაში კონდიციონერი სარეცხს ზედმეტად ადრე დაემატება, რაც არახელსაყრელად იმოქმედებს რეცხვის შედეგზე.

სახამებლის ან ქსოვილის საღებავის გამოყენება

- დაამატეთ თხევადი სახამებელი, ფხვნილოვანი სახამებელი ან ქსოვილის საღებავი კონდიციონერის განყოფილებაში.
- არ გამოიყენოთ კონდიციონერი და სახამებელი ერთდროულად, ერთ რეცხვის ციკლში.
- სახამებლის გამოყენების შემდეგ მოწმინდეთ მანქანის შიდა ნაწილი სველი, სუფთა ქსოვილით.


მათეთრებლების გამოყენება

- წინასწარი რეცხვის მქონე პროგრამებისთვის დაამატეთ მათეთრებელი წინასწარი რეცხვის ეტაპის დასაწყისში (როგორც მითითებულია საშუალების მწარმოებლის მიერ). არ დაამატოთ სარეცხი საშუალება წინასწარი რეცხვის განყოფილებაში მათეთრებელთან ერთდროულად.
- არ შეურიოთ ერთმანეთს მათეთრებელი და სარეცხი საშუალება.
- გამოიყენეთ მათეთრებელი საშუალების მცირე რაოდენობა (დაახლოებით 50 მლ) და საფუძვლიანად გაავარცხეთ ტანსაცმელი, ვინაიდან საშუალების ნარჩენებმა შეიძლება გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება.
- არ დაასხათ მათეთრებელი საშუალება ტანსაცმელზე და არ გამოიყენოთ იგი ფერადი ტანსაცმლისთვის.
- ჟანგბადოვანი მათეთრებლების გამოყენებისას აირჩიეთ დაბალი ტემპერატურის რეცხვის პროგრამა.
- ჟანგბადოვანი მათეთრებლების გამოყენება შესაძლებელია სარეცხ საშუალებებთან ერთად — ამისთვის ჯერ მოათავსეთ სარეცხი საშუალება ძირითადი სარეცხი საშუალების განყოფილებაში და დაელოდეთ, სანამ სარეცხი საშუალება ჩაირეცხება. შემდეგ დაამატეთ მათეთრებელი საშუალება იმავე განყოფილებაში, სანამ მანქანა ხელახლა კრეფს წყალს.

ხარაჩოს მოცილების საშუალების გამოყენება

საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ სპეციალურად სარეცხი მანქანებისთვის დამზადებული ხარაჩოს მოცილების საშუალებები.

მართვის პანელი

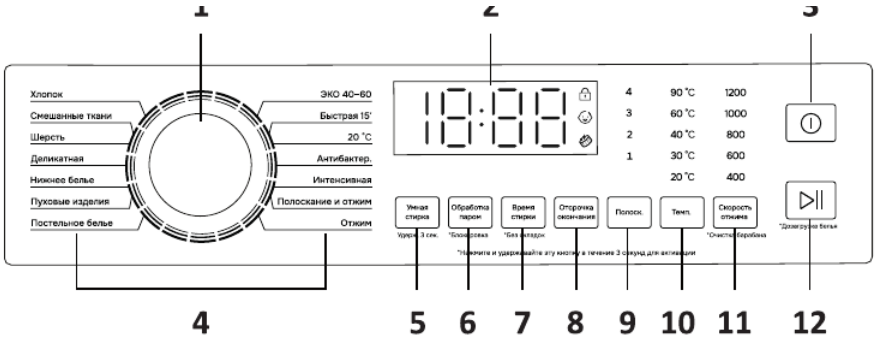

პანელის აღნიშვნები (ორიგინალის სურათზე რუსულად, ქვემოთ — ქართული თარგმანი)

წრიული რეგულატორის პროგრამები (მდებარეობს საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, მარცხნიდან მარჯვნივ): ბამბა · შერეული ქსოვილები · მატყლი · დელიკატური · ქვედა თეთრეული · ბუმბულის ნაწარმი · საწოლის თეთრეული — შემდეგ მეორე მხარეს: ECO 40–60 · სწრაფი 15' · 20°C · ანტიბაქტერიული · ინტენსიური · გავლება და გაწურვა · გაწურვა.

1. პროგრამების რეგულატორი.
2. დისპლეი.
3. ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა“.
4. პროგრამები.
5. ღილაკი „ჭკვიანი რეცხვა“.
6. ღილაკი „დამუშავება ორთქლით“.
7. ღილაკი „რეცხვის დრო“.
8. ღილაკი „დასრულების გადავადება“.
9. ღილაკი „გავლება“.
10. ღილაკი „ტემპ.“.
11. ღილაკი „გაწურვის სიჩქარე“.
12. ღილაკი „გაშვება/პაუზა“.

მართვის პანელის აღწერა

- პროგრამებს გააჩნიათ ნაგულისხმევი პარამეტრები, რომელთა ნაწილის შეცვლაც შესაძლებელია გაშვებამდე შესაბამისი ღილაკების დაჭერით.
- ზოგიერთი პარამეტრი მიუწვდომელია გარკვეული პროგრამებისთვის (იხილეთ „სარეცხის პროგრამების ცხრილი“).

ღილაკი „ჩართვა/გამორთვა“

- დააჭირეთ მოწყობილობის ჩასართავად/გასათიშად.
- თუ მოწყობილობა უმოქმედოა მოლოდინის რეჟიმში ან რეცხვის დასრულების შემდეგ, ის ავტომატურად გამოირთვება.

ღილაკი „გაშვება/პაუზა“

- რეცხვის პროგრამის არჩევის შემდეგ დააჭირეთ ციკლის გასაშვებად.
- მუშაობის დროს დააჭირეთ პროგრამის დროებით შესაჩერებლად. განმეორებითი დაჭერა განაახლებს მუშაობას.
- რეცხვის დროს დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი „გაშვება/პაუზა“ 3 წამის განმავლობაში, რათა დროებით გახსნათ მანქანის კარი და დატვირთოთ ან ამოიღოთ სარეცხი. დაელოდეთ, სანამ ინდიკატორი « 🔒 » ჩაქრება.

ყურადღება!

თუ რეცხვის დროს წყლის ტემპერატურა ან წყლის დონე ბარაბანში აღემატება დასაშვებ დონეს, ფუნქცია არ ამოქმედდება.

პროგრამების რეგულატორი

რეგულატორი გამოიყენება რეცხვის პროგრამის ასარჩევად.

ღილაკი „ჭკვიანი რეცხვა“

დააჭირეთ და დაიჭირეთ 3 წამის განმავლობაში პროგრამის „ჭკვიანი რეცხვა“ გასაშვებად.

ღილაკი „დამუშავება ორთქლით“

დააჭირეთ ამ ღილაკს ორთქლის მიწოდების ფუნქციის ჩასართავად/გასათიშად რეცხვისას. ორთქლი ასწორებს ნაოჭებს, ხდის ტანსაცმელს უფრო კომფორტულს ტარებისთვის და აცილებს არასასურველ სუნებს.

ღილაკი „რეცხვის დრო“

დააჭირეთ ამ ღილაკს, რათა შეცვალოთ არჩეული პროგრამის რეცხვის ხანგრძლივობა. თითოეული დაჭერა გადართავს ხელმისაწვდომ დროის მნიშვნელობას მინიმალურიდან მაქსიმალურამდე.

ღილაკი „დასრულების გადავადება“

- დააჭირეთ ამ ღილაკს პროგრამისა და საჭირო ფუნქციების არჩევის შემდეგ, რათა ჩართოთ რეცხვის დასრულების დროის პარამეტრი. ხელმისაწვდომი ინტერვალია 2-დან 24 საათამდე.
- არჩეული დრო არის დრო, რომლის გასვლის შემდეგაც მოწყობილობა დაასრულებს რეცხვის პროგრამის შესრულებას. დაყენებული გადავადების ტაიმერის დრო უნდა აღემატებოდეს პროგრამის მუშაობის დროს.
- არჩევანის დასადასტურებლად დააჭირეთ ღილაკს „გაშვება/პაუზა“ — დაიწყება უკუათვლა. უკუათვლის დროს მუშაობს მხოლოდ ღილაკები „გაშვება/პაუზა“ და „ჩართვა/გამორთვა“, ასევე ხელმისაწვდომია ფუნქცია „მართვის პანელის ბლოკირება“.

ღილაკი „გავლება“

- დააჭირეთ ამ ღილაკს რეცხვის პროგრამაში გავლების რაოდენობის შესაცვლელად. დაჭერისას დისპლეიზე ინთება მიმდინარე გავლების ეტაპების რაოდენობა, ხოლო დარჩენილი პროგრამის დრო ხელახლა გამოითვლება.
- პროგრამის შესრულების დროს ფუნქციის დამატება ან გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ გავლების ეტაპის დაწყებამდე. გავლების ეტაპის დაწყების შემდეგ გავლების პარამეტრის შეცვლა შეუძლებელია.

ღილაკი „ტემპ.“

დააჭირეთ ამ ღილაკს, რათა ჩართოთ არჩეული პროგრამის ტემპერატურის პარამეტრი. თითოეული დაჭერა გადართავს ხელმისაწვდომ ტემპერატურის მნიშვნელობას მინიმალურიდან მაქსიმალურამდე.

შენიშვნა

სანამ პროგრამა არ გადავიდა წყლის გათბობის ეტაპზე, ტემპერატურის შეცვლა შესაძლებელია პროგრამის პაუზაზე გადაყვანის გარეშე.

ღილაკი „გაწურვის სიჩქარე“

დააჭირეთ ამ ღილაკს, რათა ჩართოთ არჩეული პროგრამის გაწურვის სიჩქარის პარამეტრი. თითოეული დაჭერა გადართავს ხელმისაწვდომ სიჩქარის მნიშვნელობას მინიმალურიდან მაქსიმალურამდე.

დისპლეი

გამოიყენება პროგრამის შესრულების დროის, შეცდომის კოდისა და პროგრამის შესახებ სხვა შესაბამისი ინფორმაციის საჩვენებლად.

ინდიკატორი	აღწერა
🔒	ინდიკატორი ინთება, როცა კარი დაბლოკილია. არ სცადოთ კარის ძალით გახსნა, ტრავმის თავიდან ასაცილებლად.
😴	ინდიკატორი ინთება, როცა აქტივირებულია მართვის პანელის ბლოკირება.
✨	ინდიკატორი ინთება, როცა გაშვებულია ბარაბნის წმენდის პროგრამა.

დამატებითი ფუნქციები და პროგრამები

მართვის პანელის ბლოკირება

პროგრამის მუშაობის დროს დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი „დამუშავება ორთქლით“ 3 წამის განმავლობაში, რათა ჩართოთ/გათიშოთ მართვის პანელის ბლოკირება. ბლოკირების ჩართვისას დისპლეიზე ინთება ინდიკატორი « 😴 ».

ნაოჭების გარეშე

- პროგრამის მუშაობის დროს დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი „რეცხვის დრო“ 3 წამის განმავლობაში, რათა ჩართოთ/გათიშოთ ფუნქცია „ნაოჭების გარეშე“.
- ფუნქციის ჩართვისას, პროგრამის დასრულების შემდეგ, მოწყობილობა პერიოდულად შეატრიალებს ბარაბანს, სარეცხის დანაოჭების შესამცირებლად. რეჟიმს შეუძლია იმუშაოს 8 საათამდე.
- ფუნქციის ხელით გასათიშად დააჭირეთ „გაშვება/პაუზა“ ან „ჩართვა/გამორთვა“, შემდეგ შესაძლებელია კარის გახსნა და სარეცხის ამოღება.

ბარაბნის წმენდა

მოწყობილობის ჩართვის შემდეგ დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი „გაწურვის სიჩქარე“ 3 წამის განმავლობაში, რათა გაუშვათ პროგრამა „ბარაბნის წმენდა“.

ყურადღება!

ბარაბნის წმენდის პროგრამა უნდა გაეშვას სარეცხის ჩატვირთვის გარეშე.

სარეცხის პროგრამების ცხრილი

პროგრამა	10B1 K, კგ	12B1 K, კგ	ორთქლი	დრო	უნაოჭო	გადავადება	ტემპერატურული რეჟიმები
ბამბა	10,5	12	✓	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
შერეული ქსოვილები	5	6	✓	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
მატყლი	1,5	1,5	✗	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C
დელიკატური	2	2	✗	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C
ქვედა თეთრეული	2	2	✓	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C
ბუმბულის ნაწარმი	2	2	✗	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C
საწოლის თეთრეული	5	6	✓	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C
ECO 40–60	10,5	12	✗	✗	✗	✓	40 °C
სწრაფი 15'	1,5	1,5	✗	✓	✓	✓	ცივი წყალი, 20 °C, 30 °C
20 °C	10,5	12	✓	✓	✓	✓	20 °C
ანტიბაქტერიული	5	6	✗	✓	✓	✓	60 °C, 90 °C
ინტენსიური	5	6	✓	✓	✓	✓	40 °C, 60 °C
გავლება და გაწურვა	10,5	12	✗	✗	✓	✓	—
გაწურვა	10,5	12	✗	✗	✓	✓	—
ჭკვიანი რეცხვა	10,5	12	✗	✗	✗	✗	30 °C, 40 °C
ბარაბნის წმენდა	—	—	✗	✗	✗	✗	90 °C

„მაქს. ჩატვირთვა (კგ)“ — მითითებულია WF-10B1K და WF-12B1K მოდელებისთვის ცალ-ცალკე. „დამატებითი ფუნქციები“: ორთქლის დამუშავება, რეცხვის დროის რეგულირება, „უნაოჭო“ და დასრულების გადავადება (✓ — ხელმისაწვდომია, ✗ — მიუწვდომელია).

პროგრამების აღწერა

პროგრამა	აღწერა
ბამბა	ინტენსიური და ხანგრძლივი ბამბის ნაწარმის რეცხვა
შერეული ქსოვილები	ერთდროულად ბამბისა და სინთეტიკური ნივთების რეცხვა
მატყლი	მანქანური რეცხვისთვის ვარგისი მატყლის ნაწარმის რეცხვა (იხილეთ ნაწარმის იარლიყი)
დელიკატური	მანქანური რეცხვისთვის ვარგისი დელიკატური ქსოვილებისა და აბრეშუმის რეცხვა (იხილეთ ნაწარმის იარლიყი)
ქვედა თეთრეული	ქვედა თეთრეულის ნაზი რეცხვა საფუძვლიანი გავლებით
ბუმბულის ნაწარმი	ბუმბულოვანი შემავსებლის მქონე ნაწარმის რეცხვა. ამ პროგრამაში დალბობის დრო გაზრდილია, ხოლო გაწურვის სიჩქარე შემცირებული
საწოლის თეთრეული	გადასაფარებლების, საბნის გადასაფარებლების, ფარდების, საწოლის გადასაფარებლების, სუფრის გადასაფარებლების და მისთ. რეცხვა. ამ პროგრამაში გაზრდილია დალბობისა და რეცხვის ხანგრძლივობა
ECO 40–60	სუსტად დაბინძურებული ბამბის ნაწარმის რეცხვა
სწრაფი 15'	მცირე რაოდენობის ნაკლებად დაბინძურებული ნივთების სწრაფი რეცხვა 15 წუთში
20 °C	სუსტად დაბინძურებული სარეცხის რეცხვა ფიქსირებული 20 °C ტემპერატურით, ქსოვილის ფრთხილი მოვლისა და დაცვისთვის
ანტიბაქტერიული	რეცხვა გაზრდილი ტემპერატურით, უფრო ღრმა გაწმენდისთვის. ხელს უწყობს ალერგენების (მტვერი, პარაზიტები, ტკიპები) რაოდენობის შემცირებას და რეცხვის ხარისხის გაუმჯობესებას
ინტენსიური	მცირე რაოდენობის ძლიერ დაბინძურებული სარეცხის რეცხვა, რომელიც უზრუნველყოფს ინტენსიური რეცხვის მოკლე დროს
გავლება და გაწურვა	სარეცხის გავლების ციკლი, შემდგომი გაწურვით
გაწურვა	ციკლი დამატებითი გაწურვისთვის ან მოწყობილობიდან წყლის მოსაცილებლად
ჭკვიანი რეცხვა	პროგრამა, რომლის დროსაც მოწყობილობა დამოუკიდებლად განსაზღვრავს სარეცხის წონას და არჩევს რეცხვის ოპტიმალურ პარამეტრებს
ბარაბნის წმენდა	პროგრამა ჭუჭყისა და ბაქტერიების ნარჩენების მოსაცილებლად, რომლებიც შეიძლება გამრავლდნენ მანქანაში გარკვეული პერიოდის გამოყენების შემდეგ, განსაკუთრებით რეგულარული დაბალტემპერატურული რეცხვისას. გამოიყენეთ ეს პროგრამა ყოველ 1–2 თვეში ერთხელ, სარეცხის ჩატვირთვის გარეშე. საუკეთესო შედეგისთვის დაამატეთ ხარაჩოს მოსაცილებელი საშუალება სარეცხი საშუალებების განყოფილებაში. პროგრამის დასრულების შემდეგ დატოვეთ სარეცხი მანქანის კარი ოდნავ ღია და მიეცით მანქანას საშუალება შიგნიდან გამოშრეს

მუშაობის თანმიმდევრობა

1. მიაერთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელსა და წყალმომარაგებას, გახსენით წყლის მიწოდების ონკანი და ჩართეთ მოწყობილობა.
2. გახსენით კარი, დარწმუნდით, რომ ბარაბანი ცარიელია, და ჩატვირთეთ სარეცხი რეცხვისთვის.
3. დახურეთ კარი წკაპის მიღებამდე. თუ კარი სათანადოდ არ არის დახურული, რეცხვა არ დაიწყება.
4. აირჩიეთ რეცხვის პროგრამა რეგულატორის გამოყენებით.
5. აირჩიეთ დამატებითი ფუნქციები, დაამატეთ სარეცხი საშუალება და კონდიციონერი შესაბამის განყოფილებებში. დააჭირეთ ღილაკს „გაშვება/პაუზა“.
6. რეცხვის დასრულებისას დისპლეიზე გამოჩნდება „End“.
7. გახსენით კარი, ამოიღეთ სარეცხი. გადაკეტეთ წყლის მიწოდების ონკანი და გამორთეთ მოწყობილობა.


მომსახურება და მოვლა

ყურადღება!

- მომსახურების დაწყებამდე ამოიღეთ კვების შნური როზეტიდან და გადაკეტეთ წყლის მიწოდების ონკანი.
- სარეცხი მანქანის სწორმა და რეგულარულმა მომსახურებამ შეიძლება გახანგრძლივოს მისი სამსახურის ვადა.

გარე კორპუსის წმენდა

- ზედაპირი საჭიროების შემთხვევაში გაწმინდეთ განზავებული არააბრაზიული ნეიტრალური საწმენდი საშუალებებით ან საპნიანი ხსნარით. წყლის დაღვრისას გამოიყენეთ სველი ქსოვილი დაღვრილი წყლის დაუყოვნებლივ შესაგროვებლად. აკრძალულია მკვეთრი საგნების გამოყენება კორპუსის გაწმენდისას.
- მართვის პანელის გასაწმენდად გამოიყენეთ მხოლოდ რბილი ქსოვილი, ოდნავ დასველებული წყლით.

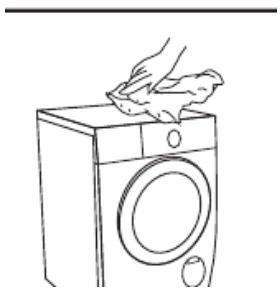


ბარაბნის შიდა ზედაპირის წმენდა

- ბარაბნის შიდა ზედაპირზე ჟანგის გამოჩენისას დაუყოვნებლივ მოაცილეთ იგი ქლორის შემცველობის არმქონე საწმენდი საშუალებებით. არ გამოიყენოთ ლითონის ჯაგრისები გასაწმენდად.
- გაუშვით პროგრამა „ბარაბნის წმენდა“, ბარაბნის წმენდის სპეციალური საშუალების გამოყენებით. გამოიყენეთ მხოლოდ სარეცხი მანქანებისთვის განკუთვნილი საშუალებები.
- პროგრამის დასრულების შემდეგ მოწმინდეთ შიდა ზედაპირები სუფთა ქსოვილით.
- გაიმეორეთ ბარაბნის წმენდა დაახლოებით ყოველ 2 თვეში ერთხელ.

კარის მინისა და შუასადებლის წმენდა

- ყოველი რეცხვის შემდეგ მოწმინდეთ კარის მინა და შუასადები, ბუსუსებისა და ლაქების მოსაცილებლად. შუასადებელზე დაბინძურების არსებობისას მან შეიძლება დაიწყოს გაჟონვა.
- ყოველი რეცხვის შემდეგ შეამოწმეთ, რომ კარის შუასადებელში არ მოხვდა მონეტები, ღილები და სხვა წვრილმანი საგნები.
- რეცხვის შემდეგ დატოვეთ კარი ოდნავ ღია, ბარაბნისა და შუასადებლის სრულ გამოშრობამდე. თუ მოწყობილობა დიდი ხნით არ გამოიყენება, კარის დახურვა შესაძლებელია გამოშრობის შემდეგ.
- გაწმინდეთ ქვემოთ ნაჩვენებ სურათზე მითითებული ხვრელები დაგროვილი ბუსუსებისა და სხვა ნაგვისგან.

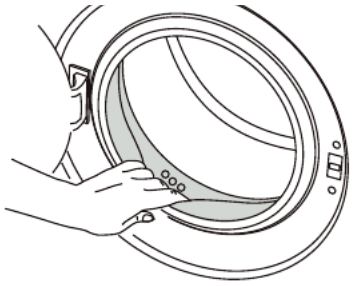


სარეცხი საშუალებების უჯრის წმენდა


შენიშვნები

- რეკომენდებულია სარეცხი საშუალებების უჯრის რეგულარული წმენდა (დაახლოებით ყოველ 4–5 რეცხვის ციკლში ერთხელ), სარეცხი საშუალების ნარჩენების დაგროვების თავიდან ასაცილებლად.
- წყლის მცირე რაოდენობა კონდიციონერის განყოფილებაში რეცხვის შემდეგ — ნორმალური მოვლენაა, ვინაიდან მოწყობილობის მუშაობისას წყალი მიეწოდება უჯრას და მისი ნაწილი შეიძლება დარჩეს არხებსა და საიფონო ჩანართში. თუ წყლის/კონდიციონერის ნარჩენი შესამჩნევად მეტია ჩვეულებრივზე — გაწმინდეთ უჯრა, არხები და საიფონო ჩანართი.

1. გამოწიეთ უჯრა ბოლომდე. დააჭირეთ უჯრის ფიქსატორს, რომელიც მდებარეობს კონდიციონერის განყოფილების საიფონო ჩანართზე (იხილეთ სურათი ქვემოთ), და ამავდროულად გამოქაჩეთ უჯრა თქვენკენ სრულ ამოღებამდე.

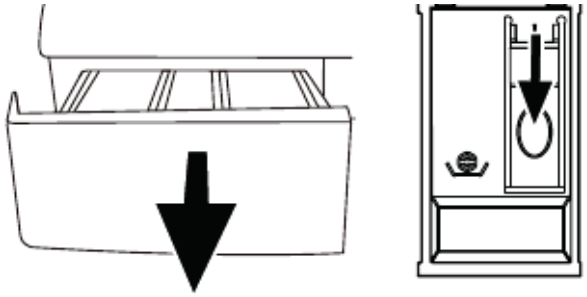

2. მოწმინდეთ უჯრა თბილი, გამდინარე წყლის ქვეშ. საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ რბილი ჯაგრისი, სარეცხი საშუალების ნარჩენების არხებიდან და ჩაღრმავებებიდან მოსაცილებლად. კონდიციონერის განყოფილების საიფონო ჩანართიც ასევე მოწმინდეთ და გაწმინდეთ დანალექისგან.
3. დააყენეთ საიფონო ჩანართი ადგილზე, შემდეგ ჩადეთ უჯრა უკან და შეაწიეთ ბოლომდე, დარწმუნდით, რომ უჯრა დაფიქსირებულია და თავისუფლად გადაადგილდება.

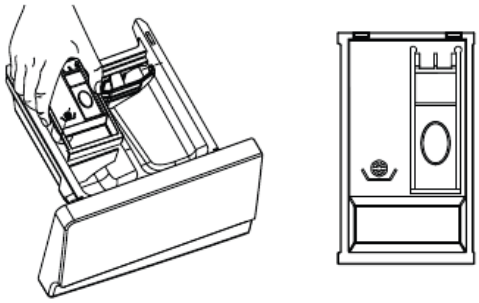

ВНИМАНИЕ!

ყურადღება!


- ყველა სქემა მოცემულია საცნობაროდ — უჯრის ფაქტობრივი იერსახე შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელის მიხედვით.
- არ გამოიყენოთ სპირტი, გამხსნელები ან ქიმიკატები გასაწმენდად.
- არ დარეცხოთ უჯრა ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში.

საშხაპე შლანგის ფილტრების წმენდა

შენიშვნები

რეკომენდებულია ფილტრების გაწმენდა სულ მცირე ყოველ 6 თვეში ერთხელ, ხოლო მაგარი წყლის გამოყენებისას ან ხარაჩოს არსებობისას — უფრო ხშირად. ფილტრების გაწმენდის საჭიროებაზე მიუთითებს წყლის წნევის შესუსტება.

1. გადაკეტეთ წყლის მიწოდების ონკანი.
2. გამოაცალკევეთ საშხაპე შლანგი ონკნისა და მოწყობილობისგან.
3. გაწმინდეთ შლანგზე არსებული საბადე ფილტრები რბილი ჯაგრისით. ძლიერი დაბინძურებისას ფრთხილად ამოიღეთ ფილტრები და გარეცხეთ ისინი, შემდეგ დააყენეთ ისევ ადგილზე.
4. დააყენეთ ფილტრები ადგილზე და ხელახლა მიაერთეთ საშხაპე შლანგი.
5. გახსენით ონკანი და შეამოწმეთ ყველა შეერთება ჰერმეტულობაზე.

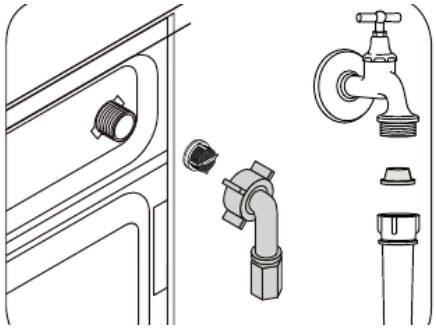


ტუმბოს ფილტრის გაწმენდა

საწრეტი ტუმბოს ფილტრს შეუძლია დააკავოს ქსოვილის ნაფლეთები და მცირე ზომის უცხო საგნები, რომლებიც რეცხილი ნივთებიდან ხვდება მასში. ტუმბოს შემოწმება აუცილებელია, თუ სარეცხი მანქანა არ ასრულებს წყლის ჩაშვების და/ან გამოწურვის ოპერაციებს, ან თუ ჩაშვებისას ისმის უჩვეულო ხმაური (ის შეიძლება გამოწვეული იყოს ტუმბოში მოხვედრილი უცხო საგნებით). გაწმინდეთ ფილტრი დაბინძურებისთანავე ან სულ მცირე ყოველ 3 თვეში ერთხელ.

შენიშვნები

- ფილტრის გაწმენდამდე გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან და გადაკეტეთ წყლის მიწოდების ონკანი.
- ფილტრის გაწმენდისას ტუმბოდან შეიძლება წყალი გამოვიდეს. ამიტომ რეკომენდებულია ფილტრის ხვრელის ქვეშ, იატაკზე, დაფინოთ შთანთქმელი ნაჭერი.
- მოწყობილობის მუშაობისას, არჩეული პროგრამის მიხედვით, ტუმბოში შეიძლება ცხელი წყალი მოხვდეს. სანამ წყალს ჩაუშვებთ, დარწმუნდით, რომ ის გაცივდა.

1. მოხსენით ფილტრის სახურავი, ოდნავ დააჭირეთ ქვემოთ თხელწვეტიანი პლასტმასის ინსტრუმენტით, ფილტრის სახურავზე არსებულ ღრეჩოში. არ გამოიყენოთ ლითონის ინსტრუმენტები.
2. ფილტრის წინ მოათავსეთ ტევადი ჭურჭელი, რათა არ დაიღვაროს ფილტრში დაგროვილი წყალი.
3. ტუმბოს ფილტრი მოაბრუნეთ საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით, სანამ არ დაიწყებს წყლის გამოსვლას. ჩაუშვით წყალი ჭურჭელში.

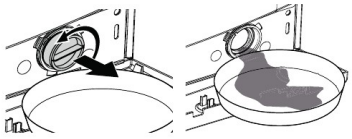

4. ამოიღეთ ფილტრი და გაწმინდეთ დაგროვილი ბუსუსებისა და სხვა უცხო საგნებისგან.
5. დააყენეთ ფილტრი ადგილზე და დახურეთ ტუმბოს ფილტრის სახურავი.

ყურადღება!

არავითარ შემთხვევაში არ მოხსნათ ტუმბოს ფილტრის სახურავი მუშაობის დროს. დაელოდეთ, სანამ მოწყობილობა დაასრულებს მუშაობას და ჩაუშვებს წყალს.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრა

თუ წააწყდით გაუმართაობას, გთხოვთ მიმართოთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილს, სადაც წარმოდგენილია მოწყობილობის მუშაობაში გარკვეული შეცდომების შესაძლო მიზეზები და გამოსწორების რეკომენდაციები. თუ შემოთავაზებულმა გადაწყვეტამ ვერ აღმოფხვრა პრობლემა — მიმართეთ უფლებამოსილ სერვისცენტრს.

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
პროგრამა არ იწყება	„გაშვება/პაუზა“ არ არის დაჭერილი	დააჭირეთ ღილაკს „გაშვება/პაუზა“ პროგრამის გასაშვებად
	კარი არაა მჭიდროდ დახურული	დარწმუნდით, რომ კარი მჭიდროდაა დახურული და სცადეთ ხელახლა
პროგრამის არჩევა ან გაშვება შეუძლებელია	ამოქმედდა დაცვა კვების/წყალმომარაგების პირობებთან დაკავშირებული პრობლემის გამო	გააუქმეთ მიმდინარე პროგრამა რეგულატორის მობრუნებით და სცადეთ სხვის გაშვება
წყალი ახალი სარეცხი მანქანის ბარაბანში	ნარჩენი წყალი მოწყობილობის წარმოებაზე ტესტირების შემდეგ	ეს ნორმალური მოვლენაა და არ წარმოადგენს გაუმართაობას
რეცხვის დროს წყალი არ ჩანს კარის მინიდან	წყლის დონე ხილვად ზონაზე დაბალია	ეს ნორმალური მოვლენაა და არ წარმოადგენს გაუმართაობას — მოწყობილობა იყენებს მინიმალურად საჭირო წყლის მოცულობას
მოწყობილობა გამოსცემს უცნაურ ხმებს ან ძლიერ ვიბრირებს	მოწყობილობა არათანაბრად დგას	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა დამონტაჟებულია თანაბარ ზედაპირზე და ფეხები დარეგულირებულია
	ბარაბანში ან ტუმბოს ფილტრში მოხვდა უცხო საგნები	გააჩერეთ მოწყობილობა და შეამოწმეთ ბარაბანსა და ტუმბოს ფილტრში უცხო საგნების არსებობაზე
	სატრანსპორტო ჭანჭიკები არ არის მოშორებული	დარწმუნდით, რომ სატრანსპორტო ჭანჭიკები მოშორებულია
	სარეცხი არათანაბრადაა განაწილებული ბარაბანში	შეაჩერეთ პროგრამა, გახსენით კარი და ხელახლა გადაანაწილეთ სარეცხი
	ჩატვირთვა ზედმეტად მცირეა / ბარაბანი გადატვირთულია	არასაკმარისი ჩატვირთვისას დაამატეთ სარეცხი; გადატვირთვისას — ამოიღეთ ნაწილი
	კორპუსი ეხება ავეჯს/კედელს ან ეყრდნობა უცხო საგნებს	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა არ ეხება უცხო საგნებს, ასევე ავეჯსა და კედლებს
მოწყობილობა გაჩერდა გაშვებიდან მალევე	მანქანა გაჩერდა კვების შეფერხების გამო	მუშაობა გაგრძელდება ავტომატურად, ელექტროქსელში კვების აღდგენის შემდეგ
რეცხვის დრო დისპლეიზე არ მცირდება	მოწყობილობა კრეფს წყალს საჭირო დონემდე	ეს ნორმალური მოვლენაა. დაელოდეთ წყლის კრეფის დასრულებას საჭირო დონემდე
	მოწყობილობა ათბობს წყალს არჩეულ ტემპერატურამდე	ეს ნორმალური მოვლენაა. დაელოდეთ წყლის გათბობას საჭირო ტემპერატურამდე

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
გაწურვის დროს პროგრამა ჩერდება / გაწურვა არ იწყება	ამოქმედდა დისბალანსის აღმოჩენისა და აღმოფხვრის სისტემა, სარეცხის არათანაბარი განაწილების გამო	შეაჩერეთ პროგრამა, გახსენით კარი, ხელახლა გადაანაწილეთ სარეცხი და გაუშვით გაწურვა
სარეცხი საშუალებების უჯრიდან გამოდის ქაფი	სარეცხი საშუალების გადამეტებული დოზა / გამოყენებულია დამატებითი საშუალებები (ლაქმცილებელი, მათეთრებელი და მისთ.)	ქაფის მოსაცილებლად აურიეთ 1 სუფრის კოვზი კონდიციონერი და 0,5 ლ წყალი და დაასხით სარეცხი საშუალების განყოფილებაში. დამატებითი საშუალებების გამოყენებისას შეამცირეთ ძირითადი საშუალების რაოდენობა
	დოზირება არ შეესაბამება პროგრამას/ჩატვირთვას	გამოიყენეთ სარეცხი საშუალება, რომელიც შეესაბამება „პროგრამების ცხრილში“ მითითებულ პროგრამასა და მაქსიმალურ ჩატვირთვას
ცუდი გაწურვა	მოწყობილობამ აღმოაჩინა ბარაბნის დისბალანსი და ავტომატურად შეამცირა გაწურვის სიჩქარე ან სრულად შეწყვიტა იგი	ხელახლა გადაანაწილეთ სარეცხი და გაუშვით გაწურვა
	ბარაბანში წარმოიქმნა ზედმეტად ბევრი ქაფი	გამოიყენეთ სარეცხი საშუალების სწორი რაოდენობა
რეცხვის დრო იზრდება ან მცირდება	სისტემა არეგულირებს დროს პირობების მიხედვით (წყლის წნევა, სარეცხის არათანაბარი განაწილება, ქსოვილის ტიპი და მისთ.)	ეს ნორმალური მოვლენაა — მოწყობილობა ავტომატურად არეგულირებს ხანგრძლივობას ეფექტური რეცხვისთვის

შეცდომის კოდები


შეცდომის წარმოშობისას დისპლეიზე გამოჩნდება შესაბამისი კოდი. ქვემოთ წარმოდგენილია ცხრილი მათი შესაძლო მიზეზებითა და გადაწყვეტილებებით. თუ აღწერილმა გადაწყვეტილებებმა ვერ დაგეხმარათ, მიმართეთ უფლებამოსილ სერვისცენტრს.


კოდი	მიზეზი	გადაწყვეტა
E1	წყლის მიწოდების შეცდომა	შეამოწმეთ, ღიაა თუ არა წყალსადენის ონკანი და საკმარისია თუ არა წყლის წნევა, ასევე რომ საშხაპე შლანგი არ არის გადაგრეხილი ან გაბრტყელებული
E2	კარი არ არის დახურული	დარწმუნდით, რომ კარი მჭიდროდაა დახურული და სარეცხი არ არის მოქცეული კარში
E3	ძრავის გაუმართაობა	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა
E4	წყლის ჩაშვების შეცდომა	შეამოწმეთ, ხომ არ არის გადაჭყლეტილი საწრეტი შლანგი და თავისუფლად გადის თუ არა წყალი, ასევე გაწმინდეთ ფილტრი საწრეტ შლანგზე/ტუმბოს ფილტრზე
E5	წყლის დონის შეცდომა	ღილაკზე „გაშვება/პაუზა“ დაჭერის შემდეგ მანქანა ავტომატურად ჩაუშვებს ჭარბ წყალს და გააგრძელებს პროგრამას
სხვა	სხვა შეცდომები	გამორთეთ და ჩართეთ მოწყობილობა

ტექნიკური მახასიათებლები

მახასიათებელი	WF-10B1K	WF-12B1K
მოდელი	WF-10B1K	WF-12B1K
სავაჭრო ნიშანი	DEXP	DEXP
კვების პარამეტრები	220–240 ვ ~ 50 ჰც	220–240 ვ ~ 50 ჰც
მოხმარებული სიმძლავრე	1850 ვტ	1850 ვტ
მოხმარებული სიმძლავრე მოძინარე რეჟიმში	0,5 ვტ	0,5 ვტ
ენერგოეფექტურობის კლასი	A+++	A+++
გაწურვის ენერგოეფექტურობის კლასი	B	B
რეცხვის ენერგოეფექტურობის კლასი	A	A
სარეცხის მაქსიმალური ჩატვირთვა	10,5 კგ	12 კგ
ბარაბნის მოცულობა	61 ლ	71 ლ
გაწურვის მაქსიმალური სიჩქარე	1200 ბრ/წთ	1200 ბრ/წთ
წყლის ხარჯვა ციკლზე	60 ლ	63 ლ
საერთო წლიური წყლის მოხმარება	13300 ლ	14000 ლ
ელექტროენერგიის ხარჯვა (ციკლი)	1,114 კვტ·სთ	1,255 კვტ·სთ
ელექტროენერგიის ხარჯვა (წელი)	249 კვტ·სთ	280 კვტ·სთ
წყლის წნევა	0,1–1 მპა	0,1–1 მპა
ხმაურის დონე რეცხვისას	58 დბა	58 დბა
ხმაურის დონე გაწურვისას	74 დბა	74 დბა
ძრავის ტიპი	ინვერტორული	ინვერტორული
ბავშვებისგან დაცვა	არის	არის
დისპლეის ტიპი	სეგმენტური	სეგმენტური
ჩატვირთვის ტიპი	ფრონტალური	ფრონტალური
მტვერისა და ტენისგან დაცვის ხარისხი	IPX4	IPX4
ელ. დენისგან დაცვის კლასი	I	I
კვების შნურის დამაგრების ტიპი	Y	Y
წმინდა წონა	62 კგ	65 კგ
გაბარიტები (სიგ. × სიღ. × სიმაღ.)	60 × 57 × 84 სმ	60 × 62 × 84 სმ
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო	საყოფაცხოვრებო
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, საკინძის გასაღები, სატრანსპორტო ხვრელების საცობები, საშხაპე შლანგი, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო	მოწყობილობა, საკინძის გასაღები, სატრანსპორტო ხვრელების საცობები, საშხაპე შლანგი, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ

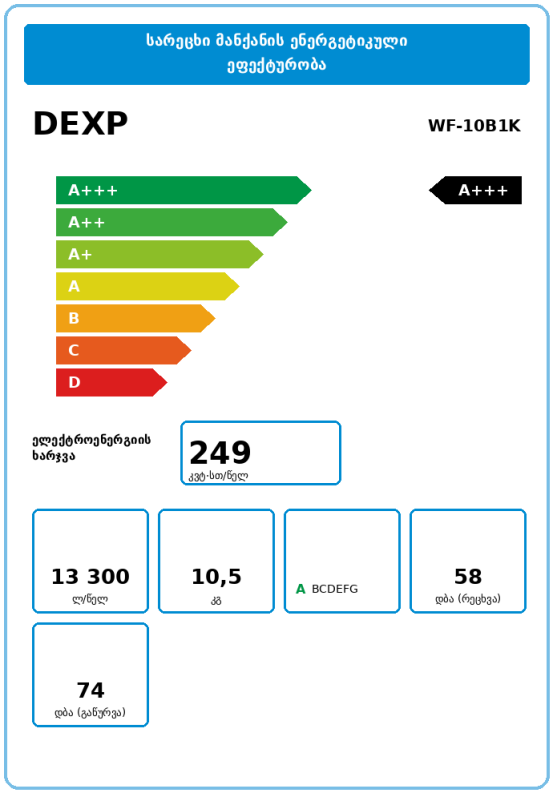

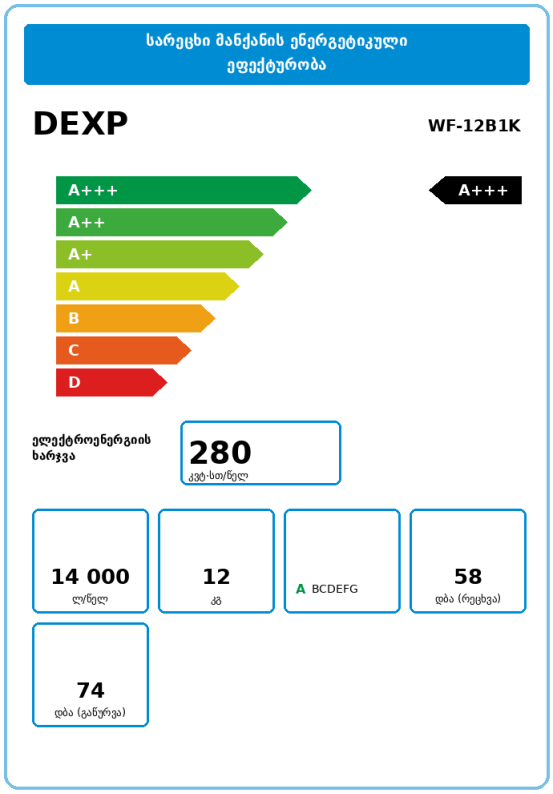

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობას არ სჭირდება რაიმე სახის მონტაჟი ან მუდმივი ფიქსაცია. დამონტაჟების წესები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დამონტაჟება“.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის სათბობ სათავსოებში, ჰაერის ტემპერატურის 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობის არაუმეტეს 80%-ის პირობებში. სათავსოებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავეების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:
    - ამოიღეთ მოწყობილობიდან ყველა შიდა აქსესუარი, მათი არსებობის შემთხვევაში, და შეფუთეთ ისინი ცალკე;
    - დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში, მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა შეიხვიოს პოლიეთილენის ან ბუშტოვან ცელოფანში, ტალღოვანი მუყაოს ამრტყმელებით კრიტიკულ ადგილებში);
    - საიმედოდ დააფიქსირეთ მოწყობილობა ღვედებით, სატრანსპორტო საშუალებაში მისი გადაადგილების გამორიცხვის მიზნით;
    - გარემოს ზემოქმედების სრული გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
    - უზრუნველყავით შეფუთვასთან უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა დატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენისა და ცეცხლისგან და მისთ.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის სამსახურის ვადის გასვლის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად დაუშვებელია. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტში, შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ ნაწარმის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ დაეხმარებით ბუნებრივი რესურსების დაცვასა და თავიდან აიცილებთ ზიანს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობისთვის, რომელიც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობის შემთხვევაში. მიღება-გადამუშავების პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ უფლებამოსილ სერვისცენტრს ან გადააგზავნეთ მოწყობილობა უტილიზაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჯიანგსუ კონკა სმარტ ელექტრიკალ აპლაიენსიზ კო., ლტდ.
დასავლეთის შოსე სინკე №9, ლოიანი, უცზინის რაიონი, ჩანჯოუს ქალაქი, ცზიანსუს პროვინცია, ჩინეთი.

Manufacturer: Jiangsu Konka Smart Electrical Appliances Co., Ltd.
No.9 West Xinke Road, Luoyang Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, P.R. China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი: შპს „არგო ელექტრონიქს“.
ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (EAEU) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია ნაწარმის შესახებ და მისი გარეგანი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



ნაწარმი დამზადებულია (თთ.წწწწ): _____ v.1

შენიშვნები

საშრობი თეთრეულის სავარაუდო წონა

საწოლის თეთრეული

თეთრეულის ტიპი	სავარაუდო წონა (გ)
საბალიშე	180–220
პირსახოცი	220–600
ზეწარი	350–700
საბნის გადასაფარებელი	500–800

ტანსაცმელი

ტანსაცმლის ტიპი	მამაკაცის (გ)	ქალის (გ)	საბავშვო (გ)
მაისური	230–300	80–150	40–80
ბლუზი, პერანგი	130–180	100–300	50–120
კოსტიუმი	1300–2000	800–1000	650–800
ქსოვილის შარვალი	500–700	300–450	130–250
ჯინსის შარვალი	600–700	400–500	150–200
ხალათი	500–800	350–500	130–300
შორტები	200–350	150–350	70–150
სვიტერი, ქარისგან დამცავი	800–1100	400–650	300–500
ბუმბულის ქურთუკი	1300–1800	900–1300	500–1000

ტანსაცმელზე მითითებული პიქტოგრამების მნიშვნელობა

სიმბოლო	აღწერა	რეკომენდაციები
	ჩვეულებრივი რეცხვა	—
	რეცხვა 95 °C ტემპერატურაზე	თეთრი ბამბის ან სელის თეთრეული. ფერადი თეთრეული, მდგრადი მაღალი ტემპერატურის მიმართ
	რეცხვა 60 °C ტემპერატურაზე	წვრილი ბამბის თეთრეული ან პოლიესტერისგან დამზადებული ტანსაცმელი
	რეცხვა 40 °C ტემპერატურაზე	მუქი, ფერადი თეთრეული ბამბისგან, პოლიესტერისგან და სხვა სინთეტიკური ქსოვილებისგან
	რეცხვა 30 °C ტემპერატურაზე	მატყლის ნაწარმი, ვარგისი სარეცხ მანქანაში რეცხვისთვის
	ხელით რეცხვა	თეთრეული, არ განკუთვნილი მანქანური რეცხვისთვის
	რეცხვა აკრძალულია	გამოიყენეთ ქიმწმენდა
	გათეთრება	—
	გათეთრება ქლორის შემცველი საშუალებებით	—
	არ გათეთროთ	—
	დაუთოვება	—
	დაუთოვება მაღალ ტემპერატურაზე (მაქს. 200 °C)	სველი ბამბა, სელი, ტექსტილის ნაწარმი
	დაუთოვება საშუალო ტემპერატურაზე (მაქს. 150 °C)	ოდნავ დასველებული ქსოვილი (ბამბა, აბრეშუმი, სინთეტიკური ქსოვილები)
	დაუთოვება დაბალ ტემპერატურაზე (მაქს. 110 °C)	სხვადასხვა სინთეტიკური ქსოვილები
	არ დაუთოვოთ	—
	ქიმწმენდა პერქლორეთილენის საფუძველზე	—
	ქიმწმენდა სპეციალური გამხსნელების საფუძველზე	—
	გათეთრება ქლორის არშემცველი საშუალებებით	—

ტანსაცმელზე მითითებული სხვა პიქტოგრამების მნიშვნელობა

სიმბოლო	აღწერა
	შრობა შესაძლებელია
	რეცხვა და შრობა აკრძალულია
	გაწურვა და შრობა შესაძლებელია სარეცხ მანქანაში
	გაწურვა და შრობა აკრძალულია სარეცხ მანქანაში
	შრობა დაბალ ტემპერატურაზე
	შრობა საშუალო ტემპერატურაზე
	შრობა მაღალ ტემპერატურაზე
	ნაზი გაწურვა და შრობა
	დელიკატური გაწურვა და შრობა
	ვერტიკალური შრობა
	შრობა გაწურვის გარეშე
	შრობა ჰორიზონტალურ ზედაპირზე

ლაქების მოცილების რეკომენდაციები

ლაქის სახეობა	მოცილების რეკომენდაციები
ჟოლო, მარწყვი	მოამზადეთ ნარევი ჩაის კოვზი ძმრისა და ლიმონის წვენისგან, ჩაავლოთ ქსოვილი ამ ნარევში და მოწმინდეთ ლაქა
მოცვი, შავი მოცხარი	გარეცხეთ ლაქა ცივ წყალში, შემდეგ დაასველეთ რამდენიმე წუთით ლიმონის წვენში
ნაყინი	ლაქიანი ქსოვილის ნაწილი დაასველეთ ხსნარში 1 ჩაის კოვზი ბურა და 1 ჩაის კოვზი წყლისგან, შემდეგ გამორეცხეთ და გარეცხეთ ჩვეულებრივი წესით
ყავა	მოამზადეთ ნარევი გლიცერინის, ამიაკის სპირტისა და წყლის თანაბარი ნაწილებისგან. საფუძვლიანად დაასველეთ ლაქა ამ ნარევით, დატოვეთ 5 საათის განმავლობაში, შემდეგ გარეცხეთ წყლით
შოკოლადი	დაასხით ჭურჭელში წყალი, დაამატეთ მარილი — 1 სუფრის კოვზი 1 ლიტრ წყალზე — და ჩარეცხეთ ამ წყალში ლაქიანი ტანსაცმელი
წითელი ღვინო	დააყარეთ ღვინის ლაქას მარილი, შემდეგ მაგარი ჯაგრისით მოაცილეთ ღვინისა და მარილის გაჯერებული ნარევი და შეიწოვეთ ლაქა სუფთა შემწოვი ქსოვილით. დაასხით ლაქაზე ცივი წყალი (ყოველთვის ლაქის კიდეებიდან შუამდე, რათა არ გავრცელდეს). ხელახლა შეიწოვეთ და გაწმინდეთ ჩვეულებრივი წესით
ხილი და წვენი	მოამზადეთ ხსნარი 1 ჩაის კოვზი წყალბადის ზეჟანგისა და ნახევარი ჭიქა წყლისგან, მოწმინდეთ მასით ლაქა და გარეცხეთ ცივი წყლით
ბალახი	ფრთხილად მოწმინდეთ ლაქა ტექნიკური სპირტით (არ გამოიყენოთ აცეტატისა და ტრიაცეტატის ქსოვილებისთვის!), შემდეგ გამორეცხეთ და გარეცხეთ
თმის საღებავი	მოამზადეთ ხსნარი წყალბადის ზეჟანგისა და ამიაკის სპირტისგან და დაასველეთ ლაქა ქსოვილზე
სისხლი	არ დაასველოთ და არ გარეცხოთ სისხლიანი ლაქების მქონე ნივთები ცხელ წყალში. დაასველეთ ლაქა ცივ წყალში, შემდეგ გარეცხეთ სამეურნეო საპნით
იოდი	მოწმინდეთ ლაქა ამიაკის სპირტით
საკანცელარიო წებო	დაასველეთ ბამბა ლაქის მოსაცილებელი სითხით (აცეტონის გარეშე) და მოწმინდეთ ლაქა
საღეჭი რეზინი	მოათავსეთ ნივთი საყინულეში. საღეჭი რეზინის გაყინების შემდეგ ფრთხილად მოაცილეთ იგი ნივთს

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის უწყვეტ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან იმ ელემენტების ჩანაცვლებას, რომლებიც გაუმართავი გახდა არა მომხმარებლის ბრალით, საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია ხორციელდებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

ნაწარმი	საგარანტიო ვადა	ექსპლუატაციის ვადა
მოწყობილობა	3 წელი	10 წელი
ინვერტორული ძრავა	10 წელი	—

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისმომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- დისტანციური მართვის პულტის (პდუ) კვების ელემენტები (ბატარეები).
- დამაკავშირებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება ნაწარმის მყარდისკიან მატარებელზე წინასწარ დაყენებული პუ-თი), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, გადასატანი შნურები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ხელსაწყოები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და დეტალები, რომლებიც ბუნებრივად ცვდება.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოხმარებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, აგრეთვე ჩართვის წესების დაუცველობის შედეგად (მათ შორის მოკლე შერთვები, გამოწვეული აგრეთვე ქსელური ძაბვის შეუსაბამობით როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეთანხმებულ მოწყობილობებზე), ან ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დარღვევის შედეგად.
- ყველა შემთხვევა მექანიკური დაზიანებისა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩავარდნები, გახეხვები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- შეიმჩნევა გარეშე პირთა მიერ შეტანილი ცვლილებების ან უნებართვო შეკეთების კვალი პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ ამგვარი სამუშაოების ჩატარების უფლებამოსილება. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ან რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური მოვლენები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა ისეთი მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხვა სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ს მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის ხარვეზები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებების და სხვა მსგავსი გარეგანი ფაქტორების გამო, აგრეთვე ნაწარმის ქსელის მოქმედების საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- იმ ზიანზე, რომელიც მიადგა ამ ნაწარმთან შეთანხმებულ სხვა მოწყობილობებს.

