

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მაცივარი
B4-25AMG


DEXP

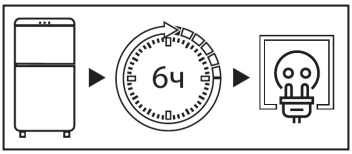


ტრანსპორტირების შემდეგ მაცივარი ქსელს 6 საათის განმავლობაში ნუ ჩართავთ.

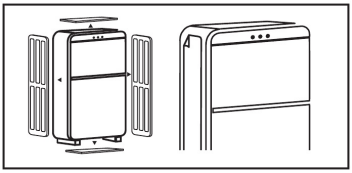


მაცივრის გამოყენებამდე მოხსენით გვერდით პანელზე არსებული გამჭვირვალე აპკი, მთელი შეფუთვა, პენოპლასტი და დამჭერი წებოვანი ლენტი.

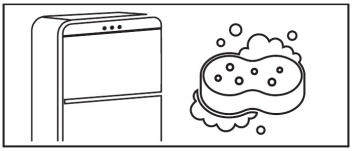


საფუძვლიანად გარეცხეთ მაცივარი.
არ ჩამოტვირთოთ სილიკონის საპოხი, რომელიც დატანილია კარის შუასადებზე და კორპუსის წინა ნაწილზე კარის ანჯამების მხრიდან.

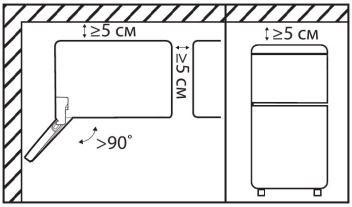


მაცივრის ოთახის კედელთან გვერდითი მხარით დაყენებისას გაითვალისწინეთ საკმარისი სივრცე კარის 90°-ზე მეტ კუთხეზე გასაღებად. ზემოდან, უკნიდან და გვერდებიდან თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს არანაკლებ 5 სმ (დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება „დაყენების რეკომენდაციები“).

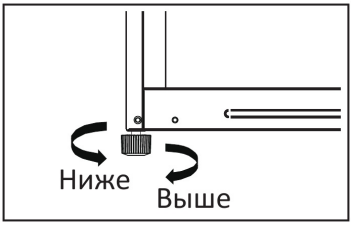


მაცივარი აუცილებლად უნდა გაასწოროთ სწორ და მაგარ იატაკზე მარეგულირებელი ფეხის საშუალებით (დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება „მოწყობილობის გასწორება“).

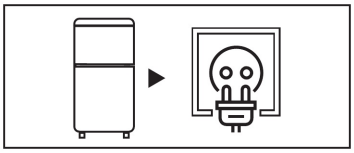


ჩართეთ მაცივარი როზეტში.
დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის
შტეფსელი თავისუფლად ხელმისაწვდომია.

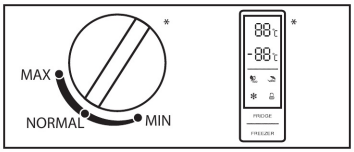

მარეგულირებლის საშუალებით დააყენეთ
რეკომენდებული ტემპერატურა (დეტალური
ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება
„ექსპლუატაცია“).
*ტემპერატურის მარეგულირებლის სახე შეიძლება
განსხვავდებოდეს მაცივრის მოდელის მიხედვით.

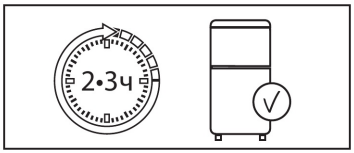

ტემპერატურის დაყენების შემდეგ მიეცით
მაცივარს 2–3 საათის განმავლობაში იმუშაოს,
რათა შიგნით დამყარდეს სამუშაო
ტემპერატურა.

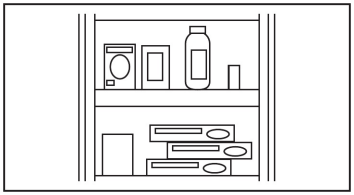

მოათავსეთ პროდუქტები მაცივარში.

შინაარსი

მოწყობილობის დანიშნულება 6
უსაფრთხოების მოთხოვნები 6
სიფრთხილის ზომები..... 6
ელექტრო უსაფრთხოება..... 8
დაყენებამდე 9
დაყენება 10
მოწყობილობის სქემა.....10
დაყენების რეკომენდაციები.....11
მოთხოვნები კარის სივრცისადმი.....11
მოწყობილობის გასწორება.....12
კარების გადმოკიდება.....12
ექსპლუატაციის ინსტრუქცია 17
მართვის პანელი.....17
პირველი გამოყენების წინ.....17
ფუნქციები.....18
ენერგიის დაზოგვა.....20
საცივებელი კამერა.....20
საყინულე კამერა.....21
მოვლა და მომსახურება 22
თაროებისა და უჯრების მოვლა.....22
გალღობა.....22
ნათურის შეცვლა.....22
გაუმართაობების ძიება და აღმოფხვრა 23
შეცდომის კოდები 26
ტექნიკური მახასიათებლები 27
ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ 28
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 29
გადაადგილება და ტრანსპორტირება.....29
უტილიზაცია.....30
დამატებითი ინფორმაცია 31

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სიხარულით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს დაცულობაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

მაცივარი — მოწყობილობა, რომელიც უზრუნველყოფს დაბალი ტემპერატურის შენარჩუნებას თბოიზოლირებულ კამერაში. ჩვეულებრივ გამოიყენება საკვების ან საგნების შესანახად, რომლებიც საჭიროებენ გრილ ადგილას შენახვას.

უსაფრთხოების მოთხოვნები

ყურადღება!

- არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება ითამაშონ მოწყობილობით, რადგან მათ შეიძლება მიიღონ ტრავმა ან დააზიანონ მოწყობილობა.
- არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება დამოუკიდებლად აწარმოონ მოწყობილობის წმენდა და ტექნიკური მომსახურება.
- არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება ჩამოეკიდონ კარებს ან კარის თაროებს.
- არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება შევიდნენ მოწყობილობის შიგნით. მათ შეიძლება მოხდეთ შიგნით გამოკეტვა, რასაც შეიძლება მოჰყვეს ტრავმა ან სიკვდილი დახრჩობის შედეგად.
- დახრჩობის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეფუთვის ელემენტები და მოწყობილობის დეტალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ დატოვოთ შეფუთვის ელემენტები აკვნების, საბავშვო საწოლების, ეტლებისა და მანეჟების სიახლოვეს.

⚠ სიფრთხილის ზომები

- უსაფრთხოების მიზნით მოწყობილობის დაყენებისა და ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, ყველა გაფრთხილებისა და შენიშვნის ჩათვლით.
- დარწმუნდით, რომ ყველა პირი, რომელიც იყენებს ამ მოწყობილობას, გაცნობილია ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოსა და სიფრთხილის ზომებს.
- შეინახეთ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო მოწყობილობის მთელი სამსახურის ვადის განმავლობაში.
- არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები და სხვა საშუალებები გალღობის დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულისა.
- არ გამოიყენოთ ელექტრომოწყობილობები მოწყობილობის განყოფილებების შიგნით (მაგალითად, ნაყინის აპარატები), თუ ისინი მწარმოებლის მიერ არ არის რეკომენდებული ამგვარი გამოყენებისთვის.

- არ შეინახოთ მოწყობილობაში ავზები ფეთქებადსაშიშ მასალებით, როგორიცაა აეროზოლები და სხვ.
- არ შეეხოთ მოწყობილობის განათებას, თუ ის დიდი ხანია ჩართულია, რადგან ის შეიძლება ცხელი იყოს.
- მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული ნათურა არ არის განკუთვნილი სხვა საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობის კორპუსში ვენტილაციის ხვრელები უნდა იყოს ღია. არ დაბლოკოთ ისინი.
- ცივაგენტი იზობუტანი (R600a), რომელიც შეიცავს გაგრილების კონტურს, წარმოადგენს ბუნებრივ გაზს ეკოლოგიური უსაფრთხოების მაღალი დონით, თუმცა ადვილად აალებადია. ტრანსპორტირებისა და დაყენების დროს დარწმუნდით, რომ ცივაგენტის კონტურის კომპონენტები დაუზიანებელია.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დაშლა, ასევე მისი კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებების შეტანა. წინამდებარე მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსავლელ ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა შესრულდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- წინამდებარე მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს პირობებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: მაღაზიების პერსონალის სამზარეულოებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო ადგილებში; ფერმებში მდებარე საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებში, მოტელებსა და სხვა საცხოვრებელ ადგილებში; მინი-სასტუმროებში (ტიპის „ღამის ბინა და საუზმე“); საზოგადოებრივ კვებაში.
- დაიცავით სიფრთხილე მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას მისი მნიშვნელოვანი წონის გამო.
- არ ამოიღოთ პროდუქტები მოწყობილობიდან სველი ხელებით, მოყინვის თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ხორციელდება კონტროლი სხვა პირების მიერ, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

ელექტრო უსაფრთხოება ⚡

ყურადღება!

- დენის სახეობა, ძაბვა და სიხშირე მოწყობილობის დაყენების ადგილას უნდა შეესაბამებოდეს მის საიდენტიფიკაციო ეტიკეტზე მითითებულ მონაცემებს.
- იკრძალება კვების კაბელის გამახანგრძლივებლების ან ელექტრო გამანაწილებლების გამოყენება. მოწყობილობის ჩართვა რამდენიმე მოწყობილობისთვის განკუთვნილ როზეტში დაუშვებელია — ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
- იკრძალება ავტონომიური გარდამქმნელების ან ენერგიის დამზოგი გამყოფების გამოყენება.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დამიწებული. თუ ელექტრო როზეტი არ არის დამიწებული, მოწყობილობა დამიწებას მიაერთეთ ცალკე, მოქმედი ნორმების შესაბამისად, კვალიფიციურ ელექტრიკოსთან დაკავშირებით. არასწორად შესრულებულმა დამიწებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა ან ელექტროდენით დაზიანება.
- მოწყობილობა ჩართეთ მხოლოდ ისეთ როზეტში, რომელიც აღჭურვილია ელექტრო დამცავით (დამცავის ჩართვის დენი შეადგენს 10-დან 16 A-მდე).
- კვების კაბელი არ უნდა იყოს დაზიანებული. დაზიანებულმა კვების კაბელმა შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი ან ელექტროდენით დაზიანება.
- როზეტი უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომ ადგილას, ხოლო მოწყობილობის შტეფსელი — თავისუფალ წვდომაში. არ ჩართოთ სხვა ელექტრომოწყობილობები ამავე როზეტში.
- თუ როზეტი მჭიდროდ არ არის დაფიქსირებული, არ ჩადგათ მასში შტეფსელი ელექტროდენით დაზიანების რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- ნებისმიერი ელექტრო კომპონენტი (შტეფსელი, კვების კაბელი, კომპრესორი და სხვ.) გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ.

- ტრანსპორტირების შემდეგ არ ჩართოთ მოწყობილობა ქსელში 6 საათის განმავლობაში.
- შეამოწმეთ განყოფილების „ელექტრო უსაფრთხოება“ ყველა პუნქტის დაცვის სისწორე. თუ რომელიმე პუნქტი დარღვეულია, საჭიროა დარღვევის აღმოფხვრა მოწყობილობის ჩართვამდე.
- მოხსენით მთელი შეფუთვა, პენოპლასტი და დამჭერი წებოვანი ლენტი. არ გამოიყენოთ შეფუთვის პენოპლასტი მოწყობილობის ქვეშ საფენად.
- მოწყობილობის გამოყენების დაწყებამდე მოხსენით გვერდით პანელზე არსებული გამჭვირვალე აპკი, რათა მან ხელი არ შეუშალოს გაგრილების სისტემის ნორმალურ მუშაობას და არ გაზარდოს მოწყობილობის ენერგომოხმარება.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი ზემოთ მითითებული სიფრთხილის ზომების დაუცველობის შემთხვევაში.

ყურადღება!

მოწყობილობის დაყენებისას აუცილებელია მისი კლიმატური კლასის გათვალისწინება.

კლიმატური კლასი მითითებულია მოწყობილობის ტექნიკური აღწერის ეტიკეტზე, რომელიც მდებარეობს მის კორპუსზე. იკრძალება მოწყობილობის გამოყენება დადგენილ ზღვრებზე მეტ ტემპერატურაზე. კლიმატური კლასი განსაზღვრავს მოწყობილობის ექსპლუატაციის პირობებს.

კლიმატური კლასი	აღნიშვნა	ტემპერატურა
ზომიერი გაფართოებული	SN	+10 °C-დან +32 °C-მდე
ზომიერი	N	+16 °C-დან +32 °C-მდე
სუბტროპიკული	ST	+16 °C-დან +38 °C-მდე
ტროპიკული	T	+16 °C-დან +43 °C-მდე


ზომიერი გაფართოებული — ეს კლიმატური კლასი განკუთვნილია არასტაბილური გათბობის მქონე სათავსებისთვის (სარდაფები, დამხმარე ოთახები, ცივი დერეფნები), სადაც ტემპერატურამ შეიძლება კომფორტულ ნიშნულზე დაბლა ჩამოვიდეს.

ზომიერი — უნივერსალური კლიმატური კლასი, რომელიც მოიცავს რუსეთის მაღაზიებში არსებული მოწყობილობების უმეტესობას. სამხრეთ რეგიონების მაცხოვრებლებისთვის, სადაც ზაფხულში ტემპერატურამ შეიძლება +32 °C-ს გადააჭარბოს, მოწყობილობის ექსპლუატაცია ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ კონდიცირებულ სათავსში. ზამთრის პერიოდში სათავსი აუცილებლად უნდა იყოს გათბობადი.
N და SN საშინაო წარმოების აგრეგატებში შეიძლება ჰქონდეთ ნიშანდება „УХЛ“ (კლასი ზომიერად ცივი კლიმატისთვის).

სუბტროპიკული — განკუთვნილია რეგიონებისთვის, სადაც ზაფხულის პერიოდში ტემპერატურა +38 °C-ზე მაღლა ადის.

ტროპიკული — განკუთვნილია სამხრეთ რეგიონებისთვის, სადაც ტემპერატურა +40 °C-ზე მაღლა ადის, ან განსაკუთრებული პირობების მქონე სათავსებისთვის (სამხრეთი მხარე, კონდიციონერის არქონა, მცირე ფართობი).

მოწყობილობის სქემა

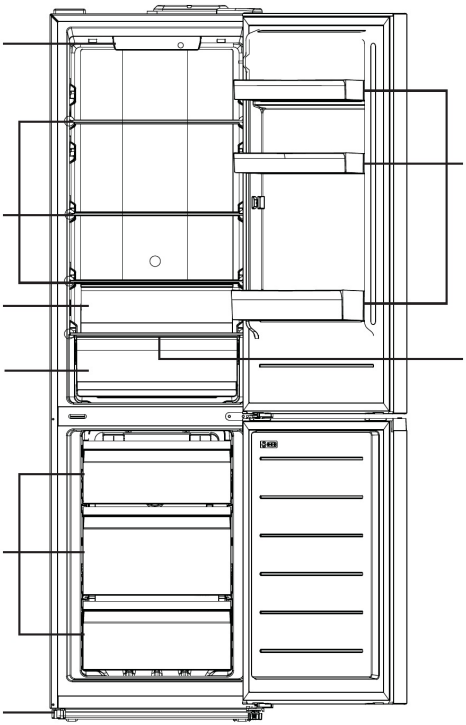

1. მართვის პანელი.
2. საცივებელი კამერის კარის თაროები.
3. საცივებელი კამერის მინის თაროები.
4. ბოსტნეულისა და ხილის ყუთი.
5. სიახლის ზონა.
6. ტენიანობის მარეგულირებელი სიახლის ზონაში.
7. საყინულე კამერის უჯრები.
8. მარეგულირებელი ფეხები.

ყურადღება!

ყველა გამოსახულება და სქემა მოცემულია საცნობარო მიზნით და შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.


დაყენების რეკომენდაციები

- წინამდებარე მოწყობილობა მუდმივად მომუშავეა და გამოსცემს დამახასიათებელ ხმებს, ამიტომ არასასურველია მისი დაყენება დასასვენებელ და საძინებელ ადგილებში.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს და პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ, ასევე მაღალი ტენიანობის მქონე ადგილებში.
- მაცივრის ოთახის კედელთან გვერდითი მხარით დაყენებისას გაითვალისწინეთ საკმარისი სივრცე კარის 90°-ზე მეტ კუთხეზე გასაღებად, რათა უზრუნველყოთ თაროებისა და უჯრების ამოღების შესაძლებლობა.

ყურადღება!

მოწყობილობასა და სხვა საგნებს შორის არასაკმარისმა მანძილმა შეიძლება გამოიწვიოს ენერგომოხმარების ზრდა და მოწყობილობის გამაცივებელი უნარის გაუარესება. მაცივრის ორივე მხრიდან უნდა იყოს არანაკლებ 100 მმ მანძილი, ზემოდან — 30 მმ. მანძილი კედლიდან მაცივრის უკანა კედლამდე უნდა იყოს 50 მმ-ზე მეტი.

მოთხოვნები კარის სივრცისადმი

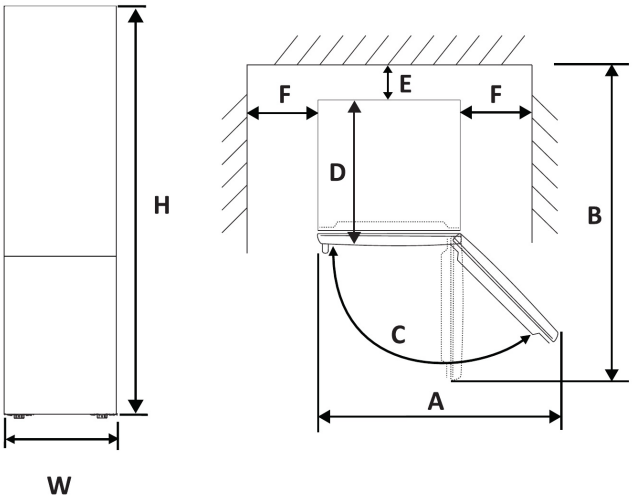

W	D	H	A	B	C	E	F
540 მმ	585 მმ	1800 მმ	747 მმ	1097 მმ	115°	50 მმ	100 მმ

მოწყობილობის გასწორება

მოწყობილობის გამოყენების დაწყებამდე აუცილებელია მისი გასწორება სწორ და მაგარ იატაკზე. ამ მოთხოვნის დაუცველობამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაცემა, დაზიანება და ტრავმები.

- ფეხის/ფეხების დასარეგულირებლად ოდნავ დახარეთ მოწყობილობა. მოწყობილობის წინა ნაწილის ასაწევად შეაბრუნეთ ფეხი/ფეხები საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასაწევად — საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

შენიშვნები

- გასწორება უნდა შესრულდეს, როცა მოწყობილობა ცარიელია. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობაში პროდუქტები არ არის.
- წინა მხარე ოდნავ უფრო მაღალი უნდა იყოს უკანასთან შედარებით.

კარების გადმოკიდება

შენიშვნა

ინსტრუმენტები, რომლებიც შეიძლება საჭირო გახდეს კარის გადმოკიდების პროცესში, არ შედის მიწოდების კომპლექტში.


საჭიროების შემთხვევაში დახარეთ მაცივარი უკან, ფუძესთან წვდომის მისაღებად, და მოათავსეთ მოწყობილობა რბილ პენოპლასტის შეფუთვაზე ან ანალოგიურ მასალაზე, რათა არ დააზიანოთ მაცივრის უკანა კედელი.

ყურადღება!

გამორთეთ მაცივარი ქსელიდან, სანამ კარების გადმოკიდებას შეუდგებით.


კარის საწინააღმდეგო მხარეზე გადმოსაკიდებლად ჩვეულებრივ რეკომენდებულია შემდეგი მოქმედებების შესრულება (იხილეთ შემდეგი გვერდი).

საცივებელი კამერის კარის მოხსნა

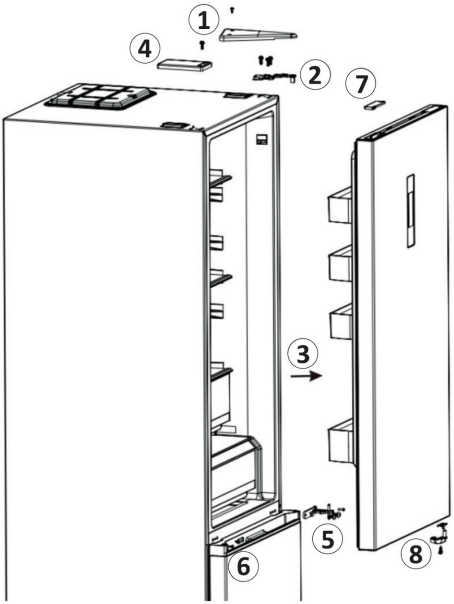


1. გახსენით ზედა ანჯამის საცობის ხრახნები და მოხსენით იგი.
2. გახსენით ზედა ანჯამის დამჭერი 3 ჭანჭიკი და მოხსენით იგი. დაიჭირეთ კარი, რათა არ ჩამოვარდეს, შემდეგ მოხსენით იგი აწევით და დადეთ რბილ ზედაპირზე, რათა არ დაიხაზოს.
3. გახსენით ჭანჭიკი და მოხსენით მართკუთხა საცობი მარცხენა მხრიდან.
4. გახსენით 2 ჭანჭიკი და ხრახნი, რომლებიც აფიქსირებენ შუა ანჯამს, შემდეგ მოხსენით იგი. შემდეგ მოხსენით საყინულე კამერის კარი.
5. მოხსენით ხრახნის საცობი მარცხენა მხრიდან, გახსენით ხრახნი, მოხსენით დეკორატიული საცობი და ყველაფერი გადააყენეთ მარჯვენა მხარეს.
6. მოხსენით საცივებელი კამერის კარის მარცხენა საფარი და დააბრუნეთ საფარი ადგილზე.
7. გახსენით შემზღუდველის 2 ჭანჭიკი — საცივებელი კამერის კარის ქვედა მხარეს და საყინულე კამერის კარის ზედა მხარეს — და მოხსენით შემზღუდველი.

ფეხებისა და ქვედა ანჯამის მოხსნა

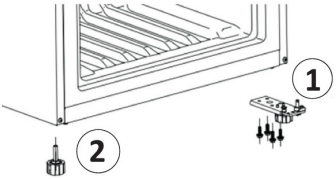


1. გახსენით ქვედა ანჯამის დამჭერი 4 ჭანჭიკი და მოხსენით იგი.
2. გახსენით მარცხენა ფეხი.

ქვედა ანჯამის აწყობა და დაშლა

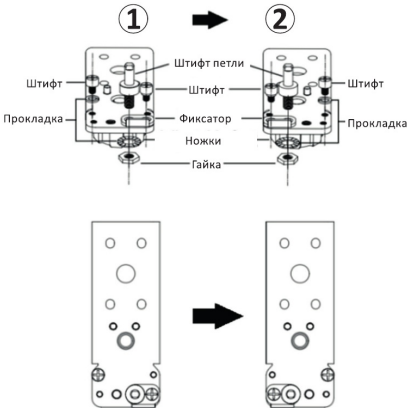

1. მოხსენით ქვედა ანჯამის ფიქსატორი და შტიფტები.
2. გადააადგილეთ ფიქსატორი და შტიფტები ანჯამის მარცხენა მხარეს, მათი საწყისი მდებარეობის სიმეტრიულად.


ფეხებისა და ქვედა ანჯამის დაყენება

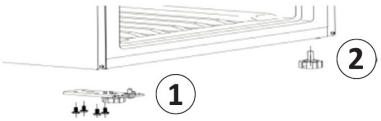


1. დააყენეთ აწყობილი ქვედა ანჯამი მაცივრის ქვედა მარცხენა მხარეს.
2. დააყენეთ ფეხი მარჯვენა მხარეს.

კარების დაყენება

1. აიღეთ კარის პლასტმასის შემზღუდველი მარცხენა მხარისთვის (კომპლექტში) და შეკარით იგი 2 ხრახნით მეტალის შემზღუდველთან ერთად, რომელიც მოხსნილია მარჯვენა მხრიდან.
2. აიღეთ საფარი კარის მარჯვენა მხარისთვის (კომპლექტიდან) და დააყენეთ, კაბელის მის ქვეშ დამალვით.
3. მოხსენით საცივებელი კამერის კარის ბუშინგი და დააყენეთ იგი მარჯვენა მხარეს.

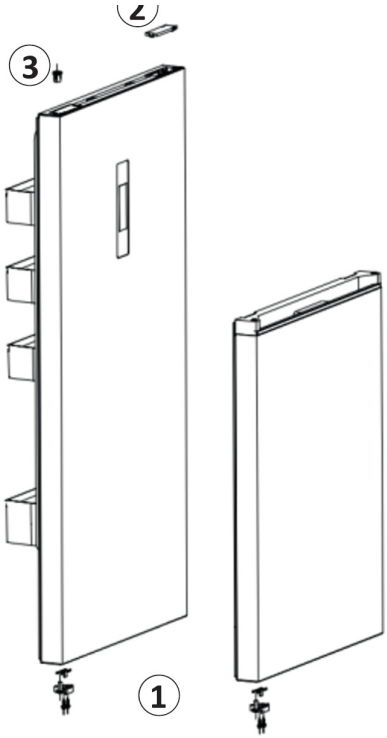

4. დააყენეთ საყინულე კამერის კარი მაცივარზე. დააყენეთ შუა ანჯამი კარის მარცხენა მხარეს და დააფიქსირეთ იგი 2 ჭანჭიკითა და ხრახნით.
5. დააყენეთ საცივებელი კამერის კარი.
6. დააყენეთ ზედა ანჯამი მარცხენა მხარეს და დააფიქსირეთ იგი ჭანჭიკებით.
7. დააყენეთ ზედა ანჯამის საცობი მაცივრის მარცხენა მხარეს.
8. დააყენეთ მართკუთხა საფარი მაცივრის მარჯვენა მხარეს და დააფიქსირეთ ჭანჭიკით.

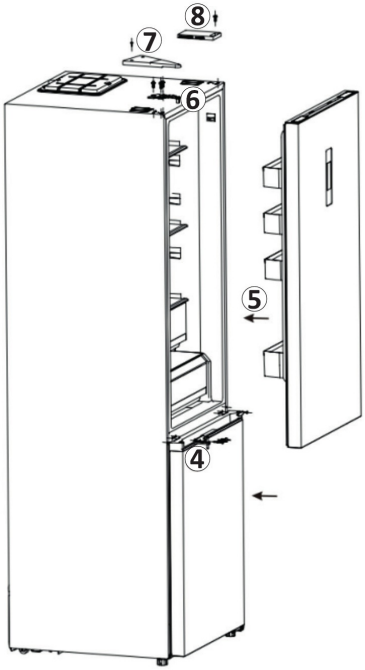

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მართვის პანელი



1. ზონის არჩევის ღილაკი ტემპერატურული რეჟიმის დასარეგულირებლად.
2. ტემპერატურის ინდიკატორები საცივებელ კამერაში.
3. სიახლის ზონის რეჟიმის ინდიკატორი „ბოსტნეული“ (+4 °C-დან +8 °C-მდე).
4. სიახლის ზონის რეჟიმის ინდიკატორი „ხილი“ (+2 °C-დან +4 °C-მდე).
5. სიახლის ზონის რეჟიმის ინდიკატორი „გაცივება“ (-2 °C-დან +2 °C-მდე).
6. ტემპერატურის ინდიკატორები საყინულე კამერაში.
7. სწრაფი გაყინვის რეჟიმის ინდიკატორი.
8. ტემპერატურული რეჟიმის არჩევის ღილაკი.

პირველი გამოყენების წინ

- პირველი გამოყენების წინ საფუძვლიანად გარეცხეთ მოწყობილობა. არ ჩამოტვირთოთ სილიკონის საპოხი, რომელიც დატანილია კარის შუასადებზე და კორპუსის წინა ნაწილზე კარის ანჯამების მხრიდან. საპოხი ხელს უშლის შუასადების დაზიანებას თავსახურის კარების დახურვისას.
- ზოგიერთ მოდელში თაროების წინა ნაწილზე (მეტალის ფერის) დაკრულია გამჭვირვალე დამცავი აპკი, გამოყენებამდე რეკომენდებულია მისი მოხსნა.
- მოწყობილობის პირველი დაყენებისას მიეცით მას 2–3 საათის განმავლობაში იმუშაოს, რათა შიგნით დამყარდეს სამუშაო ტემპერატურა, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსოთ იგი ახალი ან გაყინული პროდუქტებით.

ფუნქციები

პირველი ჩართვის შემდეგ მართვის პანელზე ყველა ინდიკატორი აინთება 2 წამის განმავლობაში.

ტემპერატურის რეგულირება

- დააჭირეთ ღილაკს « ყ », რათა აირჩიოთ ზონა ტემპერატურის დასარეგულირებლად. განსაზღვრული ზონის არჩევისას მისი ინდიკატორი ციმციმებს. 5 წამის უმოქმედობის შემდეგ ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს და არჩევანი დადასტურდება.
- ტემპერატურის რეგულირების ზონები გადაერთვება შემდეგი თანმიმდევრობით: საცივებელი კამერა → სიახლის ზონა → საყინულე კამერა → საცივებელი კამერა და ა.შ.
- ღილაკი « ═ » განკუთვნილია განსაზღვრულ ზონაში ტემპერატურის ასარჩევად. არჩეული ტემპერატურის ინდიკატორი ციმციმებს. 5 წამის უმოქმედობის შემდეგ პარამეტრი ავტომატურად დადასტურდება. ამის შემდეგ ტემპერატურის მნიშვნელობა შეწყვეტს ციმციმს.
- ტემპერატურა გადაერთვება შემდეგი თანმიმდევრობით:
  - საცივებელი კამერა: +8 °C → +5 °C → +2 °C → +8 °C და ა.შ.
  - სიახლის ზონა: ბოსტნეული (+4 °C-დან +8 °C-მდე) → ხილი (+2 °C-დან +4 °C-მდე) → გაცივება (-2 °C-დან +2 °C-მდე) → ბოსტნეული (+4 °C-დან +8 °C-მდე) და ა.შ.
  - საყინულე კამერა: -16 °C → -20 °C → -24 °C → სწრაფი გაყინვა → -16 °C და ა.შ.

სწრაფი გაყინვა

- სწრაფი გაყინვის რეჟიმში საყინულე კამერის ტემპერატურა დაეცემა -29°C-მდე, გასაყინი პროდუქტების სიახლისა და ტექსტურის შესანარჩუნებლად.

შენიშვნა

ღილაკები « ყ » და « ═ » რჩება აქტიური.

- სწრაფი გაყინვის ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება 26 საათის შემდეგ. აღდგება წინა პარამეტრები.
- სწრაფი გაყინვის ფუნქციის ხელით გამოსართავად დააჭირეთ ღილაკს « ყ ». მართვის პანელზე აინთება საყინულე კამერის ზონის ინდიკატორი. შემდეგ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ამ ზონის ტემპერატურული რეჟიმი.

ტენიანობის რეგულირება სიახლის ზონაში

გადაადგილეთ მარეგულირებელი მარცხნივ ან მარჯვნივ სიახლის ზონაში (ნულოვან კამერაში) სასურველი ტენიანობის რეჟიმის ასარჩევად. სულ ხელმისაწვდომია 2 რეჟიმი:

1. «Low humidity» (დაბალი ტენიანობა): ამ რეჟიმში ტენიანობა ინარჩუნებს 45%-ის ფარგლებში. შესაფერისია დაბალი წყლის შემცველობის პროდუქტების შესანახად, როგორიცაა ჩაი, ხმელი ხილი, გამხმარი სოკო, თხილი და ა.შ.
2. «High humidity» (მაღალი ტენიანობა): შესაფერისია დიდი რაოდენობით ახალი ბოსტნეულისა და ხილის შესანახად.

ყურადღება!

ყურადღება მიაქციეთ, თუ რომელ რეჟიმს ირჩევთ და რა პროდუქტებს დებთ ნულოვან კამერაში. არ ჩადოთ წყლის მაღალი შემცველობის პროდუქტები (ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) შეფუთვის გარეშე, ზედმეტი ტენის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად.

შეხსენება ღია მაცივრის კარის შესახებ

თუ საცივებელი კამერის კარი ღიად რჩება 3 წუთზე მეტ ხანს, გაისმება ხმოვანი სიგნალი. დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს დისპლეიზე ან დახურეთ კარი, სიგნალის გამოსართავად. თუ დააჭირეთ ღილაკს, მაგრამ არ დახურეთ კარი, 3 წუთის შემდეგ სიგნალი ისევ გაისმება.

კვების გათიშვის შემთხვევაში

- კვების გათიშვისას მაცივარი შეინახავს არჩეულ პარამეტრებს და აღადგენს მათ, როცა ელექტროკვება აღდგება.
- ხანმოკლე კვების არარსებობის შემთხვევაში (5 წუთზე ნაკლები) კომპრესორი არ ჩაირთვება მაშინვე ელექტროობის ჩართვისას. კომპრესორი ჩაირთვება საჭირო დროის ინტერვალის შემდეგ, დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების შემთხვევაში შეეცადეთ რაც შეიძლება იშვიათად გახსნათ მაცივრის კარი და არ ჩადოთ მასში ახალი პროდუქტები.
- თუ წინასწარ მიიღეთ შეტყობინება ელექტროენერგიის გათიშვის შესახებ, არ დაამატოთ მაცივარში ახალი პროდუქტები და გააქტიურეთ რეჟიმი „სწრაფი გაყინვა“ გათიშვამდე. ასევე შეგიძლიათ წინასწარ მოამზადოთ ყინულის კუბიკები და მოათავსოთ ისინი სიახლის ზონაში.

ენერგიის დაზოგვა

- უზრუნველყავით საკმარისი ვენტილაცია მოწყობილობის ფუძესთან, გვერდით მხარეებსა და უკანა ნაწილში. არასდროს დახუროთ ვენტილაციის ხვრელები. დაიცავით მინიმალური მანძილი მოწყობილობასა და უახლოეს საგნებს შორის (იხილეთ განყოფილება „დაყენების რეკომენდაციები“).
- უჯრების, თაროებისა და თარაზების განლაგება მოწყობილობის სქემის შესაბამისად უზრუნველყოფს ენერგიის ყველაზე ეფექტურ გამოყენებას, ამიტომ რეკომენდებულია მისი დაცვა.
- შესანახი სივრცის გასაზრდელად (მაგალითად, დიდი მოცულობის გაცივებული და გაყინული პროდუქტების განთავსებისას) შუა უჯრები/თაროები შეიძლება მოიხსნას. ზედა და ქვედა უჯრები/თაროები საჭიროების შემთხვევაში იხსნება ბოლოს.
- საცივებელი და საყინულე კამერების თანაბარმა შევსებამ ხელი შეუწყობს ოპტიმალურ ენერგომოხმარებას.
- მიეცით თბილ პროდუქტებს გაცივების საშუალება, სანამ მათ საცივებელ ან საყინულე კამერაში მოათავსებთ.
- გალღეთ გაყინული პროდუქტები საცივებელ კამერაში. გაყინული პროდუქტების სიცივე ამცირებს ენერგიის მოხმარებას.
- გახსენით კარი მხოლოდ მოკლე დროით, სიცივის დანაკარგის მინიმუმამდე შესამცირებლად. არ გახსნათ მაცივრის კარი ძალიან ხშირად.
- მოწყობილობის კარის შუასადებები უნდა იყოს სუფთა და დაუზიანებელი.

საცივებელი კამერა

- საცივებელი კამერა განკუთვნილია ხილის, ბოსტნეულის, სასმელებისა და სხვა პროდუქტების შესანახად, რომლებიც უნდა მოიხმაროთ მოკლე ვადებში.
- შეფუთეთ პროდუქტები განთავსებამდე.

- ტენის რაოდენობისა და შემდგომში ყინულის წარმოქმნის შესამცირებლად მოათავსეთ სითხე ჰერმეტულ ჭურჭელში.
- არ დადოთ პროდუქტები ან პროდუქტების კონტეინერები უკანა კედელთან მჭიდროდ, რადგან ისინი შეიძლება მიეყინონ კედელს ან გაფუჭდნენ დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედების გამო.
- განალაგეთ პროდუქტები ისე, რომ უზრუნველყოთ საკმარისი ჰაერის ცირკულაცია საცივებელ განყოფილებაში.
- საცივებელი კამერის თაროების სიმაღლის რეგულირება შესაძლებელია პროდუქტების შენახვის მოხერხებულობისთვის.
- პროდუქტების შესანახად ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს +4 °C-ს.

საყინულე კამერა

- საყინულე კამერა განკუთვნილია ყინულის დასამზადებლად, პროდუქტების დაბალტემპერატურული გაყინვისა და გაყინული პროდუქტების შესანახად, რომლებიც ახლო მომავალში საკვებად არ იქნება გამოყენებული. საყინულე კამერის დაბალი ტემპერატურა საშუალებას იძლევა პროდუქტები დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდეს.
- ყურადღება მიაქციეთ საყინულე კამერის კლასიფიკაციას (4 ვარსკვლავი, 2 ვარსკვლავი, 1 ვარსკვლავი) და გაყინული პროდუქტების შენახვის შესაბამის ვადებს.
- არ დადოთ ახალი და გაყინული პროდუქტები ერთმანეთის გვერდით, ვინაიდან გაყინულმა პროდუქტებმა შეიძლება დათბეს.
- გაყინული პროდუქტები უნდა ინახებოდეს დამამზადებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. თუ შეფუთვაზე ინფორმაცია არ არის, პროდუქტები არ უნდა ინახებოდეს გაყინულ მდგომარეობაში სამ თვეზე მეტ ხანს შეძენის მომენტიდან.
- ხორცი უნდა დაიჭრას ნაჭრებად შენახვის მოხერხებულობისთვის.
- გაყინული პროდუქტები უნდა ინახებოდეს ჰერმეტულ ინდივიდუალურ შეფუთვაში. დარწმუნდით, რომ შეფუთვა დაუზიანებელია.
- გალღობილი პროდუქტები დაუყოვნებლივ მოიხმარეთ, ხელახლა არ გაყინოთ ისინი.
- ელექტროენერგიის ხანგრძლივი გათიშვის, ასევე მოწყობილობის ნებისმიერი გაუმართაობის შემთხვევაში ამოიღეთ გაყინული პროდუქტები და შეამოწმეთ მათი მდგომარეობა. გაფუჭებული პროდუქტები უტილიზაცია გაუკეთეთ, დანარჩენი პროდუქტები მოათავსეთ გრილ ადგილას.
- პროდუქტების გასალღობად ამოიღეთ ისინი საყინულე კამერიდან და მოათავსეთ საცივებელ კამერაში ან ოთახის ტემპერატურაზე. პროდუქტების სწრაფად გასალღობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად, მიკროტალღური ღუმელი.
- თუ გსურთ გალღოთ მხოლოდ შეფუთვის ნაწილი პროდუქტისა, ამოიღეთ ისინი და დაუყოვნებლივ დახურეთ შეფუთვა, „საყინულე კამერის დამწვრობის“ თავიდან ასაცილებლად და დარჩენილ პროდუქტებზე ყინულის წარმოქმნის შესამცირებლად.
- პროდუქტების შესანახად ოპტიმალური ტემპერატურა შეადგენს -18 °C-ს.

მოვლა და მომსახურება

- მოწყობილობის წმენდამდე ან მომსახურებამდე ამოიღეთ მისგან ყველა პროდუქტი და გამორთეთ იგი ქსელიდან.
- წმენდისთვის რეკომენდებულია რბილი პირსახოცების ან ღრუბლების გამოყენება, წყლითა და არააგრესიული საწმენდი საშუალებებით დასველებული.
- არ გამოიყენოთ წმენდისთვის მაგარი ან მეტალის ჯაგრისები და სხვა აბრაზიული მასალები, ასევე კბილის პასტა, ორგანული ხსნარები (მაგალითად, სპირტი, აცეტონი და ა.შ.), მდუღარე წყალი, მჟავები და ტუტეები, ვინაიდან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობის საფარი.
- არ გამოიყენოთ ორთქლის საწმენდები მაცივრის დასაბანად. ცხელმა ორთქლმა შეიძლება დააზიანოს პლასტმასის კომპონენტები, ხოლო ტენმა — მოხვდეს ელექტრონულ კომპონენტებზე.
- რეგულარულად გაწმინდეთ კარის შუასადები სველი ნაჭრით. ამის შემდეგ მშრალად გაწმინდეთ იგი.
- წმენდის დასრულების შემდეგ საფუძვლიანად წაშალეთ ტენის ნარჩენები. ჩართეთ მოწყობილობა კვებაზე მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ მისი ყველა ნაწილი სრულად გაშრა.

თაროებისა და უჯრების მოვლა

- თაროების ან უჯრების მოხსნამდე ამოიღეთ მათგან ყველა პროდუქტი. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ტრავმები და მოწყობილობის დაზიანება.
- მინის თაროს ამოსაღებად ჯერ ოდნავ ასწიეთ იგი, შემდეგ გამოსწიეთ საკუთარი მხრიდან.
- გაწმინდეთ თაროები და უჯრები რბილი ნაჭრით ან ღრუბლით, თბილ წყალში დასველებული რბილი საწმენდი საშუალებით. კარგად გააშრეთ ისინი მაცივარში დაყენებამდე.
- წმენდის შემდეგ აუცილებლად დააყენეთ ბოსტნეულის ყუთის სახურავი, ტემპერატურული რეჟიმის დასარღვევად.

გალღობა

მაცივარს გააჩნია ავტომატური გალღობის ფუნქცია NoFrost. მოწყობილობა არ საჭიროებს ინეის ხელით მოცილებას.

ნათურის შეცვლა

განათების ნათურის შესაცვლელად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

გაუმართაობების ძიება და აღმოფხვრა

მოწყობილობა კონსტრუირებული და დამზადებულია ხანგრძლივი, გაუმართაობის გარეშე მუშაობისთვის. თუ მუშაობის დროს წარმოიქმნება პრობლემა, შეამოწმეთ, ხომ არ არის ის დაკავშირებული გამოყენების შესაძლო შეცდომასთან. თუ გადაწყვეტამ არ მოგვცა შედეგი, და თავად ვერ ახერხებთ გაუმართაობის აღმოფხვრას, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.

პრობლემები	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
ქსელში ჩართული მოწყობილობა არ მუშაობს	შტეფსელი არაზუსტად არის ჩადგმული	ჩართეთ მოწყობილობა კვების წყაროსთან, ბოლომდე ჩადგით შტეფსელი როზეტში
	კვების შეფერხება	შეამოწმეთ ქსელში ძაბვა
შიდა განათება არ არის	ნათურის გაუმართაობა	ნათურის შესაცვლელად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს
ხილი/ბოსტნეული გაყინდა შენახვისას	პროდუქტები განლაგებული იყო უკანა კედელთან. ამ ზონაში ტემპერატურა ყველაზე დაბალია	არ განალაგოთ ადვილად გაყინვადი პროდუქტები უკანა კედელთან
ძალიან დაბალი ტემპერატურა საცივებელ/ საყინულე კამერაში	კამერის შიდა ტემპერატურა არასწორადაა დაყენებული	დააყენეთ უფრო მაღალი ტემპერატურა
კონდენსატი მოწყობილობის გარეთ	მოწყობილობა დაყენებულია მაღალტენიან ოთახში	ეს ნორმალური მოვლენაა. მოაშორეთ ტენი მშრალი ნაჭრით
კონდენსატი მოწყობილობის შიგნით ან ბოსტნეულის ყუთის სახურავის ძირზე	მოწყობილობაში მაღალი ტენიანობაა შენარჩუნებული, ბოსტნეულისა და სხვა პროდუქტების სიახლის შესანარჩუნებლად	ეს ნორმალური მოვლენაა. მოაშორეთ ტენი მშრალი ნაჭრით
	ოთახში ტენიანობა მაღალია, ხოლო კარები ძალიან ხშირად იხსნება	არ გახსნათ კარები ისე ხშირად და არ დაიჭიროთ ისინი ღია ისე დიდხანს
	კარის შუასადები არამჭიდროდ ეკვრის	გაწმინდეთ შუასადები ან გამოასწორეთ მისი მდგომარეობა

პრობლემები	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
ინამქვები ვენტილაციის ხვრელების ირგვლივ	კარი არასათანადოდ იხურება	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის შიგნით პროდუქტები ხელს არ უშლიან კარის დახურვას
	კარის შუასადები არამჭიდროდ ეკვრის	გაწმინდეთ შუასადები ან გამოასწორეთ მისი მდგომარეობა
კომპრესორის ხანგრძლივი მუშაობა	გარემო ტემპერატურა მაღალია	ეს ნორმალური მოვლენაა
	მოწყობილობა გადატვირთულია პროდუქტებით	არ განალაგოთ ერთდროულად ძალიან ბევრი პროდუქტი
	თბილი პროდუქტების განთავსება	მიეცით პროდუქტებს გაცივების საშუალება განთავსებამდე
	კარი ძალიან ხშირად იხსნება	არ გახსნათ კარი ისე ხშირად
	ინეის ძალიან სქელი ფენა მოწყობილობის შიგნით	საჭიროა მაცივრის გალღობა
მოწყობილობის კარი მჭიდროდ არ იხურება	პროდუქტები ან სხვა საგნები ხელს უშლიან კარის დახურვას	ამოიღეთ საგნები, რომლებიც ხელს უშლიან კარის დახურვას, ან სხვაგვარად განალაგეთ ისინი
	კარის შუასადები დეფორმირებულია	გახსენით კარი და გაათბეთ შუასადები ფენით, შემდეგ დახურეთ კარი და მიეცით შუასადებს დროის გასაცივებლად
მოწყობილობის კედლები თბება	ეს უბნები აღჭურვილია ანტიკონდენსატური მილებით კონდენსატის რაოდენობის შესამცირებლად კარის ირგვლივ	ეს ნორმალური მოვლენაა
	ოთახში ტემპერატურა გაიზარდა	გაზარდეთ სითბოს გაფანტვის ფართობი ან დააყენეთ მოწყობილობა კარგად ვენტილირებად და გრილ ადგილას
უსიამოვნო სუნი მოწყობილობაში	გაფუჭებული პროდუქტების შენახვა	გაფუჭებული პროდუქტები უტილიზაცია გაუკეთეთ და გაწმინდეთ მოწყობილობა. არ შეინახოთ პროდუქტები ძალიან დიდხანს
	ძლიერი სუნის მქონე პროდუქტების ღია სახით შენახვა	ასეთი პროდუქტები შეინახეთ სპეციალურ კონტეინერებში
	მოწყობილობის შიდა ზედაპირი დაბინძურებულია	გაწმინდეთ ზედაპირი განყოფილება „მოვლა და მომსახურება“-ს შესაბამისად

პრობლემები	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
ფაქტობრივი ტემპერატურა დაყენებულისგან განსხვავდება	თბილი პროდუქტების განთავსება მოწყობილობის შიგნით	ეს ნორმალური მოვლენაა
	მოწყობილობას სჭირდება გარკვეული დრო, რომ განყოფილებაში ტემპერატურამ დაყენებულს მიაღწიოს. სტაბილიზაციის შემდეგ ფაქტობრივი ტემპერატურა სხვადასხვა ზონებში შეიძლება განსხვავდებოდეს ±3 °C-ის ცდომილებით	მიეცით ტემპერატურას გარკვეული დროის განმავლობაში სტაბილიზაციის საშუალება, სანამ მას გაზომავთ
	კარის ხშირი გახსნა	შეეცადეთ ისე ხშირად არ გახსნათ კარი, რათა კამერაში ტემპერატურა სტაბილური დარჩეს
	მოწყობილობაზე ეცემა პირდაპირი მზის სხივები	გადაადგილეთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებისგან მოშორებით
	მაცივარი არასწორად არის დაყენებული	დარწმუნდით, რომ მაცივრის განლაგება ყველა მოთხოვნას შეესაბამება (იხილეთ განყოფილება „დაყენება“)
კარი ძნელად იხსნება	კარი გაიხსნა დახურვის შემდეგ დაუყოვნებლივ	კარის გახსნა დახურვიდან 1 წუთის განმავლობაში შეიძლება გაძნელდეს მოწყობილობის შიგნით და გარეთ წნევის სხვაობის გამო. სცადეთ კარის გახსნა ცოტა მოგვიანებით, მოწყობილობის შიგნით წნევის დონის სტაბილიზაციის შემდეგ
მოწყობილობა ხმაურიანად მუშაობს და გამოსცემს უცნაურ ხმებს	მოწყობილობა დაყენებულია არათანაბარ ზედაპირზე / არასწორად იყო გასწორებული	დააყენეთ მოწყობილობა მაგარ და თანაბარ ზედაპირზე, დაარეგულირეთ ფეხები (იხილეთ განყოფილება „მოწყობილობის გასწორება“)
	მოწყობილობა ეხება მეზობელ საგნებს	ამოიღეთ საგნები ან გადაადგილეთ მოწყობილობა
	უჯრების/თაროების ჭრიალი	ამოიღეთ უჯრა/თარო და ხელახლა დააყენეთ
	ბოთლების ჟღარუნის ხმა	დააშორეთ ბოთლები ერთმანეთს

პრობლემები	შესაძლო მიზეზები	გადაწყვეტა
პროდუქტები არ იყინება	მოწყობილობა გათიშულია ქსელიდან	ჩართეთ მოწყობილობა ქსელში
	გამთიშველის ან დამცავის გაუმართაობა	გახსენით კარი და დაათვალიერეთ, ანთია თუ არა ნათურა. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს
	მაცივარი არასწორად არის დაყენებული	დარწმუნდით, რომ მაცივრის განლაგება ყველა მოთხოვნას შეესაბამება (იხილეთ განყოფილება „დაყენება“)

შეცდომის კოდები

თუ მართვის პანელზე ციმციმებს ინდიკატორები «8» / «2» / «ხილი» / «-16» / «-24», ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობა გაუმართავია. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.


ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი	B4-25AMG
სავაჭრო ნიშანი	DEXP
კლიმატური კლასი	N/SN/ST/T
ელ. დენისგან დაცვის კლასი	I
ენერგოეფექტურობის კლასი	A++
ქსელის ძაბვა (V)	220–240
სიხშირე (Hz)	50
სიმძლავრე გალღობისას (W)	150
ნომინალური სიმძლავრე (W)	100
ნომინალური დენის ძალა (A)	0,85
ელ.ენერგიის ხარჯი (კვტ·სთ/24სთ)	0,578
ელ.ენერგიის ხარჯი (კვტ·სთ/წელი)	211
საერთო მოცულობა (ლ)	266
საერთო სასარგებლო მოცულობა (ლ)	251
საყინულის სასარგებლო მოც. (ლ)	75
საცივებლის სასარგებლო მოც. (ლ)	176
ცივაგენტი და მისი მასა (გ)	R600a, 41
გაყინვის უნარი (კგ/24სთ)	4
გალღობის სისტემა	NoFrost
სწრაფი გაყინვა	არის
ტენიანობის რეგ. სიახლის ზონაში	არის
ტემპერატურის რეგ. სიახლის ზონაში	არის
Metal Cooling (მეტალის გაცივება)	არის
შეხსენება ღია კარის შესახებ	არის (სიგნალი 3 წთ-ის შემდეგ)
წმინდა წონა (კგ)	54
ხმაურის დონე (dBA)	37
გამაფხვიერებელი	ციკლოპენტანი
გაბარიტები (Ш×Г×В) (სმ)	54×58,5×180
კვების კაბელის დამაგრების ტიპი	Y
დაცვის ხარისხი	IPX0
სიახლის ზონა (ნულოვანი კამერა)	არის
კარების რაოდენობა	2
კომპრესორის ტიპი	ინვერტორული
გამოყენების სფერო	საყოფაცხოვრებო
კომპლექტაცია	მოწყობილობა, კვერცხის სადგამი, ყინულის ყუთი, კარის შემზღუდველი (მარცხ.), სახელმძღვანელო

ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ

მაცივრის მოწყობილობის ენერგეტიკული ეფექტურობა

DEXP **B4-25AMG**

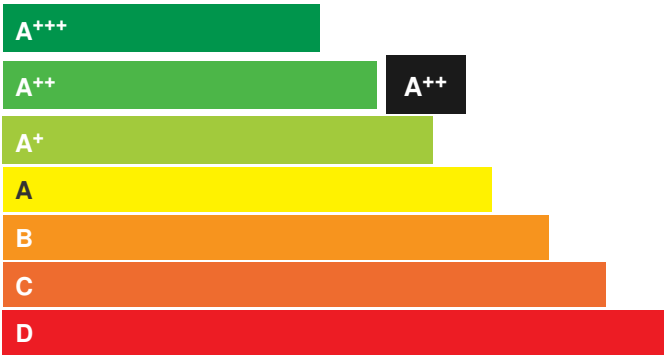

ელექტროენერგიის ხარჯი **211** კვტ·სთ/წელი

176ლ	**75**ლ	**37**dBA

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას. დაყენების წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „დაყენება“.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, დამამზადებელისა და მომხმარებელის გათბობად სათავსებში, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%. სათავსებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლები), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა ხდებოდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან მოწყობილობის უტილიზაცია გაუკეთოთ.

გადაადგილება და ტრანსპორტირება

მოწყობილობის კორექტული ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:

- ამოიღეთ ყველა კვების პროდუქტი მოწყობილობიდან. შემდეგ გადაადგილეთ მოწყობილობა, წინასწარ დაამაგრეთ ყველა მყიფე დეტალი, როგორიცაა თაროები და კარის სახელურები, სკოჩის დახმარებით;
- მჭიდროდ დახურეთ მოწყობილობის კარები და დაამაგრეთ ისინი წებოვანი ლენტით, რათა ტრანსპორტირების დროს ვერ გაიხსნას;
- დარწმუნდით მოწყობილობის შეფუთვის სისწორეში, მისი მუშაუნარიანობისა და გარეგნული სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა უნდა გაეხვიოს პოლიეთილენის ან ბუშტუკოვან ფირში, კრიტიკულ ადგილებში ღარისებრი მუყაოს ფენებით);
- მოწყობილობა საჭიროა საიმედოდ დამაგრდეს მანქანაში, ტრანსპორტირების დროს დარტყმებისა და მანქანის შიგნით დაცემის თავიდან ასაცილებლად;
- გარემო ფაქტორების ზემოქმედების სრული გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
- უზრუნველყავით შეფუთვასთან უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას;
- დარწმუნდით, რომ ტრანსპორტირებისა და დაყენების პროცესში მოწყობილობის არცერთი ელემენტი არ დაზიანებულა.

ყურადღება!

მოწყობილობის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. თუ მოწყობილობის ტრანსპორტირება განხორციელდა ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, მაშინ შემდგომი ჩართვის წინ ის უნდა იდგეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში არანაკლებ ექვსი საათის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის დაზიანება.

- წინამდებარე ნაწარმის უტილიზაცია არ უნდა ხდებოდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.
- ძველ მოწყობილობებს გააჩნია ნარჩენი ღირებულება. ძველი მოწყობილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციისთვის ისარგებლეთ გამოყენებული ხელსაწყოების შეგროვების სპეციალური სისტემით, ან მიმართეთ მაღაზიას, სადაც შეძენილი იყო ნაწარმი. ეკოლოგიური უტილიზაციის მეთოდი უზრუნველყოფს, რომ ღირებული ნედლეული გადამუშავდება და ხელახლა იქნება გამოყენებული. ცივაგენტისა და იზოლაციის უტილიზაცია მოწყობილობისა უნდა მოხდეს სპეციალური წესით. მოწყობილობის უტილიზაციამდე დარწმუნდით, რომ გაგრილების სისტემის მილები დაუზიანებელია. ინფორმაცია ძველი მოწყობილობისა და ახალი მოწყობილობის შეფუთვის უტილიზაციის მეთოდების შესახებ შეიძლება მიღებულ იქნას ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში.
- ნაწარმის სწორმა უტილიზაციამ შეიძლება ხელი შეუწყოს გარემოსა და ადამიანთა ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების თავიდან აცილებას, ხოლო მასალების ხელახალი გადამუშავება ეხმარება ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას.
- უტილიზაციისას გატეხეთ საკეტები და ჩამკეტები, ასევე მოხსენით კარები უსაფრთხოების მიზნით.
- მოწყობილობის გადამუშავების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაცია შეიძლება მიღებულ იქნას ადგილობრივ მუნიციპალურ სამმართველოში ან მაღაზიაში, სადაც შეძენილი იყო ნაწარმი.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Changhong Meiling Co., Ltd.
No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui, P.R.China.

დამამზადებელი: Changhong Meiling Co., Ltd.
შოსე ლიანხუა, 2163, ეკონომიკური და ტექნოლოგიური განვითარების ზონა, ქ. ხეფეი, პროვ. ანხოი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს (Argo Electronics LLC).
ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС)-ის მოთხოვნებს.

მოწყობილობის გარეგნული სახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

EAC

ნაწარმი დამზადებულია (თვე.წელი): _____ V.1

ჩანაწერებისთვის

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს უფასო შეკეთებას ან ელემენტების შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს შესაბამისი პირობების დაცვისას. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებული სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

ნაწარმი	გარანტიის ვადა	ექსპლუატაციის ვადა
მოწყობილობა	3 წელი	10 წელი
ინვერტორული კომპრესორი	10 წელი	—

სერვისცენტრების აქტუალური ჩამონათვალი მისამართზე:
https://www.dns-shop.ru/service-center/

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებაზე, რომლებიც შედის ნაწარმის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დისტანციური მართვის პულტი).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და გადამყვანები მათთვის, ყურსასმენები, მიკროფონები, მოწყობილობები «HANDS-FREE»; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (ПО) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ПО, რომელიც წინასწარ დაყენებულია ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკების საცავზე), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ჩასაცმელები, ჩანთები, ღვედები, ზიდვის თასმები, სამონტაჟო მისადაგებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც ექვემდებარებიან ბუნებრივ ცვეთას.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამოწურულია საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) მოთხოვნილებებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, დაყენებისა და მომსახურების რეკომენდაციების დაუცველობის, მიერთების წესების დარღვევის შედეგად (მოკლე ჩართვები, რომლებიც წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზეც), შენახვისა და ნაწარმის ტრანსპორტირებისას.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაცია, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, ნაკაწრები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე ჩარევის კვალი, არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისი შესაბამისობის სერტიფიკატი.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა ვითარებები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა წინასწარმეტყველება მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ხარვეზები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არქონა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, ПО მომწოდებლის მიერ ამ მომსახურების გაწევის არარსებობის გამო.
- თუ სამუშაო დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის გამოყენებით საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, საკუთნოების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის, CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ხარვეზები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java-აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით.
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა აღჭურვილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან შეერთებაში.

