

# მომხმარებლის სახელმძღვანელო


---

მაცივარი  
B4-34AMG


**DEXP**




# მოკლე სახელმძღვანელო

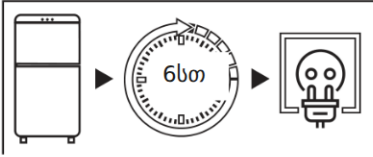


ტრანსპორტირების შემდეგ არ ჩართეთ მაგივარი ელექტრო ქსელში 6 საათის განმავლობაში.

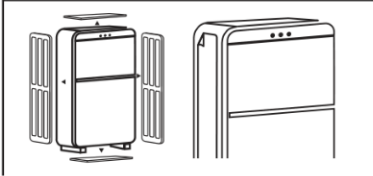


მაგივრის გამოყენებამდე მოაშორეთ გამჭვირვალე აფსკი გვერდით პანელზე, აგრეთვე მთელი შეფუთვა, პენოპლასტი და დამამგრებელი ნებოვანი ლენტა.

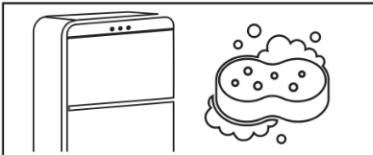


საფუძვლიანად გარეცხეთ მაგივარი. არ უნდა ჩამოირეცხოს სილიკონის საპოხი მასალა, რომელიც წასმულია კარის შუშბანდსა და კორპუსის წინა ნაწილზე, კარის ანჯამების მხრიდან.

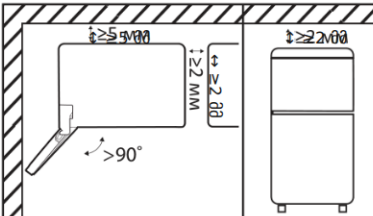


მაგივრის გვერდითი მხარით ოთახის კედელთან დაყენებისას უზრუნველყავით საკმარისი სივრცე კარების 90°-ზე მეტ კუთხეზე გასაღებად. ზემოდან და გვერდებიდან თავისუფალი სივრცე უნდა იყოს არანაკლებ 2 მმ, უკნიდან — 5 მმ (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება «დაყენების რეკომენდაციები»).

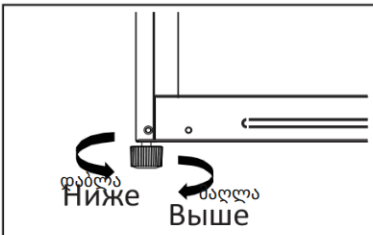

მაგივარი უნდა დანონასნორდეს სწორ, მაგარ იატაკზე რეგულირებადი ნოჟკის საშუალებით (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება «მონყობილობის დანონასნორება»).

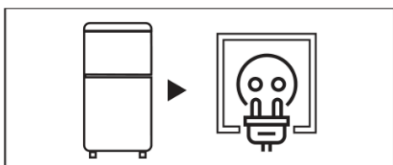


ჩართეთ მაცივარი როზეტში. დარწმუნდით, რომ მოწყობილობის სადენის ჩამრთველი თავისუფალ წვდომაშია.

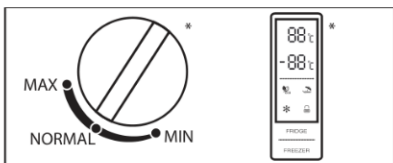

რეგულატორის საშუალებით დააყენეთ რეკომენდებული ტემპერატურა (დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განყოფილება «ექსპლუატაცია»).

\*ტემპერატურის რეგულატორის ტიპი შეიძლება განსხვავდებოდეს მაცივრის მოდელის მიხედვით.

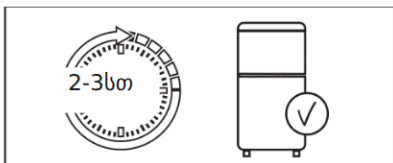

ტემპერატურის დაყენების შემდეგ მიეცით მაცივარს 2-3 საათის განმავლობაში იმუშაოს, რათა შიგნით დამყარდეს საუშუალო ტემპერატურა.



მოათავსეთ პროდუქტები მაცივარში.



|                                                                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>მონყობილობის დანიშნულება</b> .....                                                                         | <b>6</b>  |
| <b>უსაფრთხოების მოთხოვნები</b> .....                                                                          | <b>6</b>  |
| უსაფრთხოების ზომები .....                                                                                     | 6         |
| ელექტრო უსაფრთხოება .....                                                                                     | 8         |
| <b>დაყენებამდე</b> .....                                                                                      | <b>9</b>  |
| <b>დაყენება</b> .....                                                                                         | <b>10</b> |
| მონყობილობის სქემა .....                                                                                      | 10        |
| რეკომენდაციები დაყენებისთვის .....                                                                            | 11        |
| მოთხოვნები კარის სივრცისთვის .....                                                                            | 11        |
| მონყობილობის დანონასწორება .....                                                                              | 12        |
| Slot-in ტექნოლოგია .....                                                                                      | 12        |
| კარის გადმოკიდება .....                                                                                       | 12        |
| <b>ექსპლუატაციის ინსტრუქცია</b> .....                                                                         | <b>17</b> |
| მართვის პანელი .....                                                                                          | 17        |
| პირველი გამოყენების წინ .....                                                                                 | 18        |
| ექსპლუატაცია .....                                                                                            | 18        |
| ტენიანობის რეგულირება .....                                                                                   | 22        |
| ენერგიის დაზოგვა .....                                                                                        | 22        |
| მაცივრის კამერა .....                                                                                         | 22        |
| საყინულე კამერა .....                                                                                         | 23        |
| <b>მოვლა და ტექნიკური მომსახურება</b> .....                                                                   | <b>24</b> |
| თაროებისა და უჯრების მოვლა .....                                                                              | 24        |
| გალღობა .....                                                                                                 | 24        |
| სანათურის შეცვლა .....                                                                                        | 24        |
| <b>ხარვეზების ძიება და აღმოფხვრა</b> .....                                                                    | <b>25</b> |
| <b>შეცდომების კოდები</b> .....                                                                                | <b>28</b> |
| <b>ინფორმაცია ენერგოეფექტურობის შესახებ</b> .....                                                             | <b>29</b> |
| <b>ტექნიკური მახასიათებლები</b> .....                                                                         | <b>30</b> |
| <b>მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები</b> ..... | <b>31</b> |
| გადაადგილება და ტრანსპორტირება .....                                                                          | 31        |
| უტილიზაცია .....                                                                                              | 32        |
| <b>დამატებითი ინფორმაცია</b> .....                                                                            | <b>32</b> |

# ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალიზისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

## მოწყობილობის დანიშნულება

მაცივარი — მოწყობილობა, რომელიც ინარჩუნებს დაბალ ტემპერატურას თბოიზოლირებულ კამერაში. ჩვეულებრივ გამოიყენება საკვების ან საგნების შესანახად, რომლებიც საჭიროებენ გრილ ადგილას შენახვას.

## უსაფრთხოების მოთხოვნები

### ყურადღება!

- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის საშუალება, რადგან მათ შეიძლება მიაყენონ ტრავმა ან დააზიანონ მოწყობილობა.
- არ მისცეთ ბავშვებს დამოუკიდებლად მოწყობილობის განმენდისა და ტექნიკური მომსახურების საშუალება.
- არ მისცეთ ბავშვებს საშუალება, დაეკიდონ მოწყობილობის კარებს ან კარის თაროებს.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობის შიგნით შესვლის საშუალება. მათ შეიძლება მოხდეთ შიგნით ჩაკეტვა, რასაც ასევე შეუძლია გამოიწვიოს ტრავმა ან სიკვდილი დახრჩობის შედეგად.
- დახრჩობის რისკის თავიდან ასაცილებლად შეფუთვის ელემენტები და მოწყობილობის დეტალები შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არ დატოვოთ შეფუთვის ელემენტები აკვნების, საბავშვო სანოლების, ეტლებისა და მანუქების სიახლოვეს.

### უსაფრთხოების ზომები



- უსაფრთხოების მიზნით მოწყობილობის დაყენებისა და ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, ყველა გაფრთხილებისა და შენიშვნის ჩათვლით.
- დარწმუნდით, რომ ყველა პირი, რომელიც იყენებს ამ მოწყობილობას, გაეცნო ექსპლუატაციის სახელმძღვანელოსა და უსაფრთხოების ზომებს.
- შეინახეთ ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო მოწყობილობის მთელი მომსახურების ვადის განმავლობაში.
- არ გამოიყენოთ მექანიკური მოწყობილობები და სხვა საშუალებები გაღების დასაჩქარებლად, გარდა მწარმოებლის მიერ რეკომენდებულია.
- არ გამოიყენოთ ელექტროხელსაწყოები მოწყობილობის განყოფილებების შიგნით (მაგალითად, საყინულე აპარატები), თუ ისინი მწარმოებლის მიერ არ არის რეკომენდებული ამგვარი გამოყენებისთვის.

- არ შეინახოთ მოწყობილობაში ასაფეთქებელი მასალების შემცველი ჭურჭელი, როგორცაა აეროზოლები და სხვა.
- არ შეუხოთ მოწყობილობის განათებას, თუ იგი ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ჩართულია, რადგან შეიძლება ცხელი იყოს.
- მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული ნათურა არ არის განკუთვნილი სხვა საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობის კორპუსში სავენტილაციო ხვრელები უნდა იყოს ღია. არ დაბლოკოთ ისინი.
- გამაცივებელი აგენტი იზობუტანი (R600a), რომელსაც შეიცავს გაცივების კონტური, არის ბუნებრივი აირი მაღალი ეკოლოგიური უსაფრთხოების დონით, რომელიც, თუმცა, ადვილად აალებადია. მოწყობილობის ტრანსპორტირებისა და დაყენების დროს დარწმუნდით, რომ გამაცივებელი აგენტის კონტურის კომპონენტები არ არის დაზიანებული.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დაშლა, ასევე მისი კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებების შეტანა. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- ეს მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და სხვა მსგავს პირობებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: მაღაზიების პერსონალის სამზარეულოებში, ოფისებსა და სხვა სამუშაო ფართებში; ფერმებზე მდებარე საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებსა და მოტელებში და სხვა საცხოვრებელ ფართებში; მინი-სასტუმროებში (ტიპის «ღამისთევა და საუზმე»); საზოგადოებრივი კვების ობიექტებში.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე მოწყობილობის ტრანსპორტირებისას მისი მნიშვნელოვანი წონის გამო.
- არ ამოიღოთ პროდუქტები მოწყობილობიდან სველი ხელებით, მოყინვის თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობს სხვა პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.



### ყურადღება!

- დენის სახეობა, ძაბვა და სიხშირე მოწყობილობის დაცენების ადგილას უნდა შეესაბამებოდეს მის საფირმო დაფაზე მითითებულ მონაცემებს.
- აკრძალულია კვების შნურის გამაგრძელებლების ან ელექტრო გამანაწილებლების გამოყენება. მოწყობილობის რამდენიმე მოწყობილობისთვის განკუთვნილ როზეტთან მიერთება დაუშვებელია — ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხანძარი.
- აკრძალულია ავტონომიური გარდამქმნელების ან ენერგოდამზოგი ადაპტერების გამოყენება.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დამინებული. თუ ელექტრო როზეტი არ არის დამინებული, მოწყობილობა ცალკე მიაერთეთ დამინებას მოქმედი ნორმების შესაბამისად, კვალიფიციურ ელექტრიკოსთან დაკავშირებით. არასწორად შესრულებულმა დამინებამ შეიძლება გამოიწვიოს მოწყობილობის მწყობრიდან გამოსვლა ან დაზიანება ელექტროდენით.
- მოწყობილობა მიაერთეთ მხოლოდ იმ როზეტს, რომელიც აღჭურვილია ელექტრო დამცავით (დამცავის ამოქმედების დენი შეადგენს 10-დან 16 ა-მდე).
- კვების შნური არ უნდა იყოს დაზიანებული. დაზიანებულმა კვების შნურმა შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება, რასაც შეუძლია გამოიწვიოს ხანძარი ან დაზიანება ელექტროდენით.
- როზეტი უნდა იყოს ადგილად ხელმისაწვდომ ადგილას, ხოლო მოწყობილობის ელექტრო შტეფსელი — თავისუფალ წვდომაში. არ ჩართოთ სხვა ელექტრომოწყობილობები იმავე როზეტში.
- თუ როზეტი მაგრად არ არის დაფიქსირებული, არ ჩადოთ მასში შტეფსელი, ელექტროდენით დაზიანების რისკის თავიდან ასაცილებლად.
- ნებისმიერი ელექტრო კომპონენტი (შტეფსელი, კვების შნური, კომპრესორი და სხვა) გაუმართაობის შემთხვევაში უნდა შეიცვალოს ავტორიზებული სერვისცენტრის მიერ.

- ტრანსპორტირების შემდეგ არ ჩართოთ მოწყობილობა ელექტრო ქსელში 6 საათის განმავლობაში.
- შეამოწმეთ განყოფილება «ელექტრო უსაფრთხოება»-ს ყველა პუნქტის სწორად დაცვა. თუ რომელიმე პუნქტი დარღვეულია, საჭიროა დარღვევის აღმოფხვრა მოწყობილობის ჩართვამდე.
- მოაშორეთ მთელი შეფუთვა, პენოპლასტი და დამამაგრებელი წებოვანი ლენტა. არ გამოიყენოთ შეფუთვის პენოპლასტი მოწყობილობის ქვეშ საფენად.
- მოწყობილობის გამოყენების დაწყებამდე მოაშორეთ გამჭვირვალე აფსკი გვერდით პანელზე, რათა მან ხელი არ შეუშალოს გაცივების სისტემის ნორმალურ მუშაობას და არ გაზარდოს მოწყობილობის ენერგომოხმარება.
- მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას ზემოთ მითითებული უსაფრთხოების ზომების დაუცველობის შემთხვევაში.

### ყურადღება!

მოწყობილობის დაყენებისას აუცილებელია გავითვალისწინოთ მისი კლიმატური კლასი.

კლიმატური კლასი მითითებულია მოწყობილობის ტექნიკური აღწერილობის ეტიკეტზე, რომელიც განთავსებულია მის კორპუსზე. აკრძალულია მოწყობილობის გამოყენება დადგენილ ზღვრებზე მაღალი ტემპერატურის პირობებში. კლიმატური კლასი განსაზღვრავს მოწყობილობის ექსპლუატაციის პირობებს.


| კლიმატური კლასი      | აღნიშვნა | ტემპერატურა           |
|----------------------|----------|-----------------------|
| ზომიერი გაფართოებული | SN       | +10 °C-დან +32 °C-მდე |
| ზომიერი              | N        | +16 °C-დან +32 °C-მდე |
| სუბტროპიკული         | ST       | +16 °C-დან +38 °C-მდე |
| ტროპიკული            | T        | +16 °C-დან +43 °C-მდე |

**ზომიერი გაფართოებული** — ეს კლიმატური კლასი განკუთვნილია არასტაბილური გათბობის მქონე ფართებისთვის (სარდაფები, დამხმარე ოთახები, ცივი დერეფნები), სადაც ტემპერატურამ შეიძლება კომფორტულ დონეზე დაბლა დაეცეს.

**ზომიერი** — უნივერსალური კლიმატური კლასი, რომელსაც მიეკუთვნება რუსეთის მაღაზიებში არსებული მოწყობილობების უმეტესობა. სამხრეთ რეგიონების მაცხოვრებლებისთვის, სადაც ზაფხულში ტემპერატურამ შეიძლება +32 °C-ს გადააჭარბოს, მოწყობილობის ექსპლუატაცია ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მხოლოდ კონდიციონერულ ფართში. ზამთრის პერიოდში ფართი აუცილებლად უნდა იყოს გათბობადი. საშინაო წარმოების აგრეგატებში N და SN შეიძლება ჰქონდეს მარკირება «УХЛ» (ზომიერად ცივი კლიმატისთვის განკუთვნილი კლასი).

**სუბტროპიკული** — განკუთვნილია რეგიონებისთვის, სადაც ზაფხულში ტემპერატურა +38 °C-ზე მაღლა იწევს.

**ტროპიკული** — განკუთვნილია სამხრეთ რეგიონებისთვის, სადაც ტემპერატურა +40 °C-ზე მაღლა იწევს, ან განსაკუთრებული პირობების მქონე ფართებისთვის (სამხრეთის მხარე, კონდიციონერის არარსებობა, მცირე ფართობი).

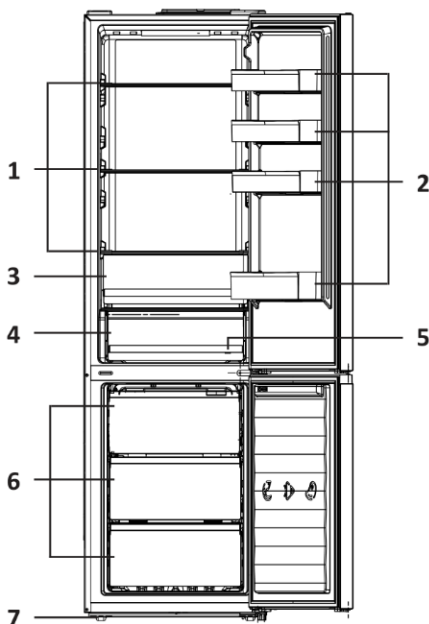

1. თაროები მაცივრის კამერაში.
2. მაცივრის კამერის კარის თაროები.
3. უკრა ბოსტნეულისა და ხილისთვის.
4. სიახლის ზონა.
5. ტენიანობის რეგულატორი სიახლის ზონაში.
6. საყინულე კამერის უკრები.
7. რეგულირებადი ფეხები.


**ყურადღება!**

ყველა გამოსახულება და სქემა მოცემულია საინფორმაციო მიზნით და შეიძლება განსხვავდებოდეს რეალური მონყობილობისგან.

## რეკომენდაციები დაყენებისთვის

- მოცემული მონაცემილობა მუდმივად მომუშავეა და გამოსცემს დამახასიათებელ ხმებს, ამიტომ არასასურველია მისი დაყენება დასასვენებელ და საძინებელ ადგილებში.
- არ დააყენოთ მონაცემილობა გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს და პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ, ასევე მაღალი ტენიანობის მქონე ადგილებში.

## მოთხოვნები კარის სივრცისთვის

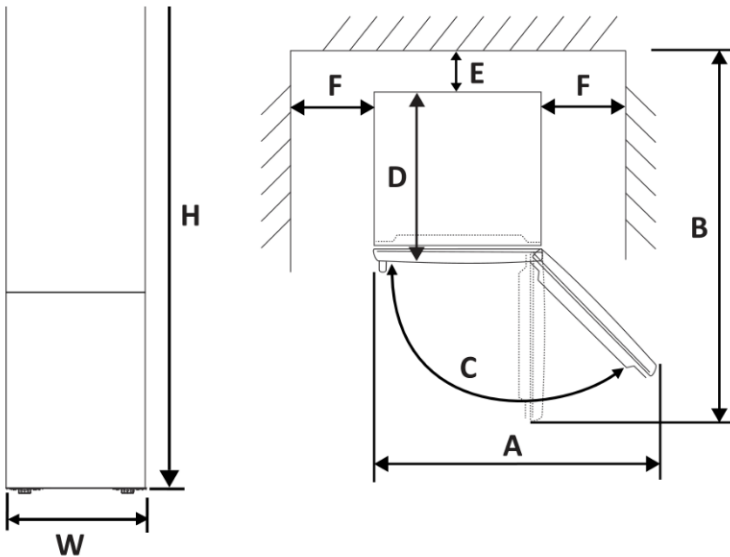

| W      | D      | H       | A      | B       | C    | E    | F    |
|--------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|
| 595 მმ | 585 მმ | 2000 მმ | 872 მმ | 1225 მმ | 120° | 5 მმ | 2 მმ |

## მონყობილობის დანონასწორება

მონყობილობის გამოყენების დანყებადდე იგი უნდა დანონასწორდეს სწორ და მაგარ იატაკზე. ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაცემა, დაზიანება და ტრავმები.

- ფეხის/ფეხების დასარეგულირებლად ოდნავ დახარეთ მონყობილობა. მონყობილობის წინა ნაწილის ასანყვად შეაბრუნეთ ფეხი/ფეხები საათის ისრის მიმართულებით, ხოლო დასანყვად — საათის ისრის საწინააღმდეგოდ.

### შენიშვნები

- დანონასწორება უნდა შესრუდეს მაშინ, როცა მონყობილობა ცარიელია. დარწმუნდით, რომ მონყობილობაში არ არის პროდუქტები.
- წინა მხარე ოდნავ უფრო მაღალი უნდა გააკეთოთ, ვიდრე უკანა.

## SLOT-IN ტექნოლოგია

Slot-In ტექნოლოგიის წყალობით სითბოს გამოტანა ამ მაცივარში ხდება კორპუსის ქვედა ნაწილში, ამიტომ მაცივრის გვერდითი და უკანა კედლები არ თბება, და მონყობილობის დაყენება შესაძლებელია თითქმის მჭიდროდ.

60 სმ-ზე ნაკლები სიღრმის წყალობით (სამზარეულოს ფასადების სტანდარტული სიღრმე) მაცივარი არ სცილდება ფასადებს და ჰარმონიულად ერწყმის სამზარეულოს ინტერიერს.

## კარის გადმოკიდება

### შენიშვნა

ხელსაწყობები, რომლებიც შეიძლება დაგჭირდეთ კარის გადმოკიდების პროცესში, არ შედის მიწოდების კომპლექტში.


საჭიროების შემთხვევაში დახარეთ მაცივარი უკან, ფუძესთან წვდომის მისაღებად, და დადეთ მონყობილობა რბილ პენოპლასტის შეფუთვაზე ან ანალოგიურ მასალაზე, რათა არ დააზიანოთ მაცივრის უკანა კედელი.

### ყურადღება!

გამორთეთ მაცივარი ქსელიდან, სანამ კარის გადმოკიდებას შეუდგებით.


კარის მეორე მხარეს გადასაკიდებლად, ჩვეულებრივ რეკომენდებულია შემდეგი მოქმედებების შესრულება (იხილეთ შემდეგი გვერდი).

## მაცივრის კამერის კარის მოხსნა

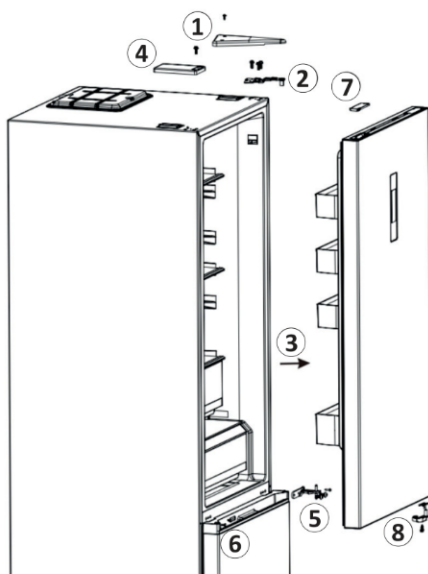


1. ამოხსენით ზედა ანჯამის საცობის ხრახნები და მოხსენით იგი.
2. ფრთხილად გამოაცალკევეთ სასიგნალო სადენები, რომლებიც მდებარეობს საცობის ქვეშ არსებულ ღრმულში.
3. ამოხსენით 3 ჭანჭიკი, რომლებიც ამაგრებს ზედა ანჯამს, და მოხსენით იგი. დაიჭირეთ კარი, რომ არ ჩამოვარდეს, შემდეგ მოხსენით იგი ანევიტ და დადეთ რბილ ზედაპირზე, რომ არ გაისვათოს.
4. ამოხსენით ჭანჭიკი და მოხსენით მართკუთხა საცობი მარცხენა მხრიდან.
5. ამოხსენით 2 ჭანჭიკი და ხრახნი, რომლებიც ამაგრებს შუა ანჯამს, შემდეგ მოხსენით იგი. შემდეგ მოხსენით საყინულე კამერის კარი.
6. მოხსენით ხრახნიანი საცობი მარცხენა მხრიდან, ამოხსენით ხრახნი, მოხსენით დეკორატიული საცობი და ხელახლა დააყენეთ ყველაფერი მარჯვენა მხარეს.
7. მოხსენით მაცივრის კამერის კარის მარცხენა ბუდე, ამოიღეთ სამონტაჟო სადენები და დააბრუნეთ ბუდე ადგილზე.
8. ამოხსენით 2 ხრახნი შემზღუდველიდან — მაცივრის კამერის კარის ქვედა მხარეს და საყინულე კამერის კარის ზედა მხარეს — და მოხსენით შემზღუდველი.

## ფეხების და ქვედა ანჯამის მოხსნა

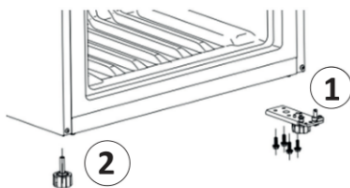


1. ამოხსენით 4 ჭანჭიკი, რომლებიც ამაგრებს ქვედა ანჯამს, და მოხსენით იგი.
2. ამოხსენით მარცხენა ფეხი.

## ქვედა ანჯამის აწყობა და დაშლა

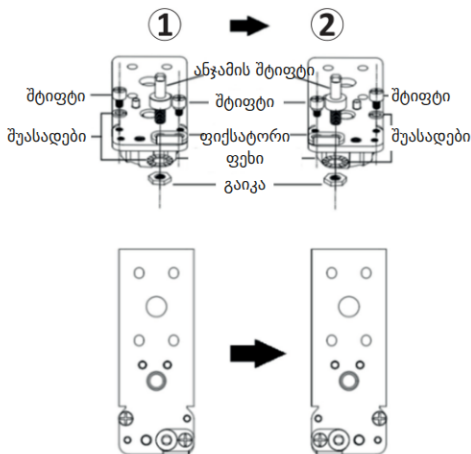

1. მოხსენით ფიქსატორი და ქვედა ანჯამის შტიფტები.
2. გადაანაცვლეთ ფიქსატორი და შტიფტები მარცხენა მხარეს, მათი საწყისი მდგომარეობის სიმეტრიულად.


## ფეხების და ქვედა ანჯამის დაყენება

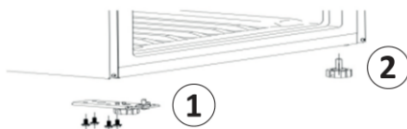


1. დააყენეთ აწყობილი ქვედა ანჯამი მაცივრის ქვედა მარცხენა მხარეს.
2. დააყენეთ ფეხი მარჯვენა მხარეს.

## კარების დაყენება

1. აიღეთ პლასტმასის შემზღუდველი კარისთვის მარცხენა მხარეს (კომპლექტში) და დაამაგრეთ იგი 2 ხრახნით შეტალის შემზღუდველთან ერთად, რომელიც მოხსნილია მარჯვენა მხრიდან.
2. აიღეთ ბუდე კარის მარჯვენა მხარისთვის (კომპლექტიდან) და დააყენეთ, მის ქვეშ კაბელის დამალვით.
3. მოხსენით მაცივრის კამერის კარის საცობი და დააყენეთ იგი მარჯვენა მხარეს.

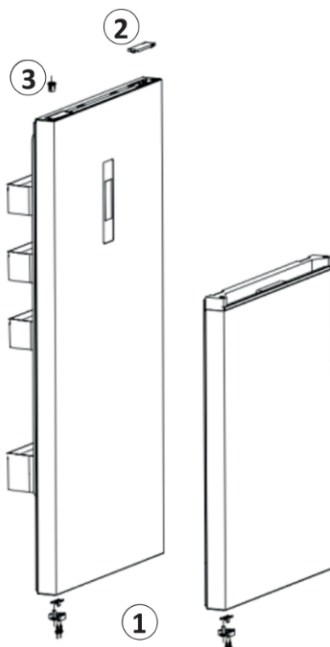


4. დააყენეთ საყინულე კამერის კარი მაცივარზე. დააყენეთ შუა ანჯამი კარის მარცხენა მხარეს და დაამაგრეთ იგი 2 ბოლტითა და სრახნით.
5. დააყენეთ მაცივრის კამერის კარი.
6. დააყენეთ ზედა ანჯამი მარცხენა მხარეს და დაამაგრეთ იგი ბოლტებით, შემდეგ შეაერთეთ სასიგნალო სადენები.
7. დააყენეთ ზედა ანჯამის საცობი მაცივრის მარცხენა მხარეს.
8. დააყენეთ მართკუთხა ბუდე მაცივრის მარჯვენა მხარეს და დაამაგრეთ ბოლტით.

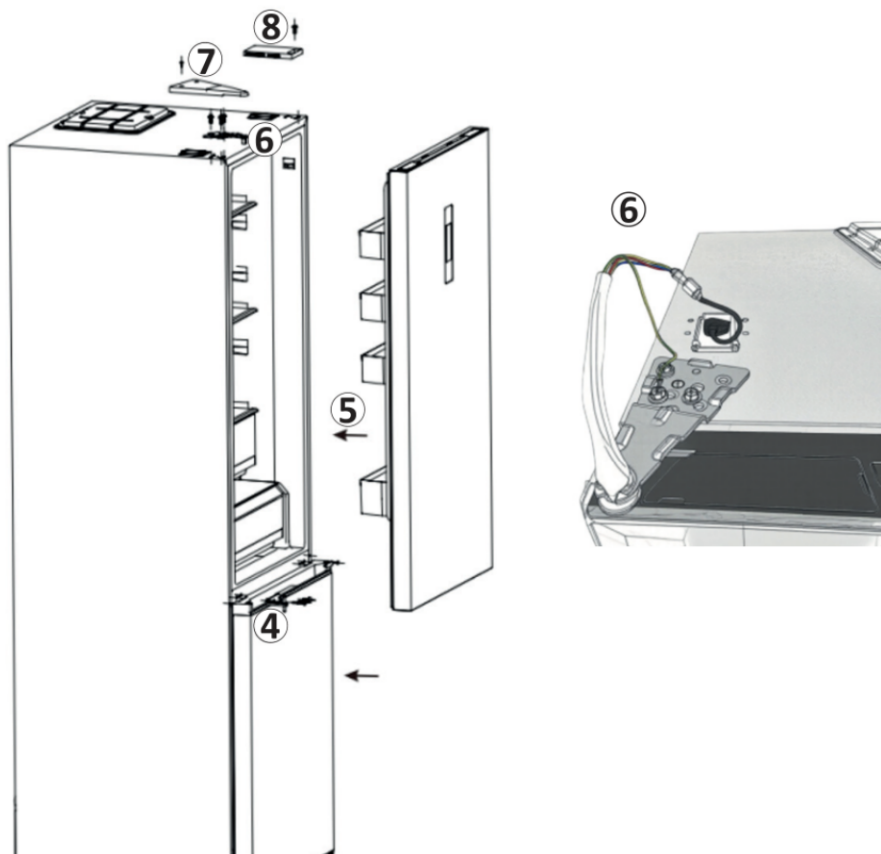

## მართვის პანელი

მართვის პანელი მდებარეობს მაცივრის კამერის კარის გარეთა მხარეს.

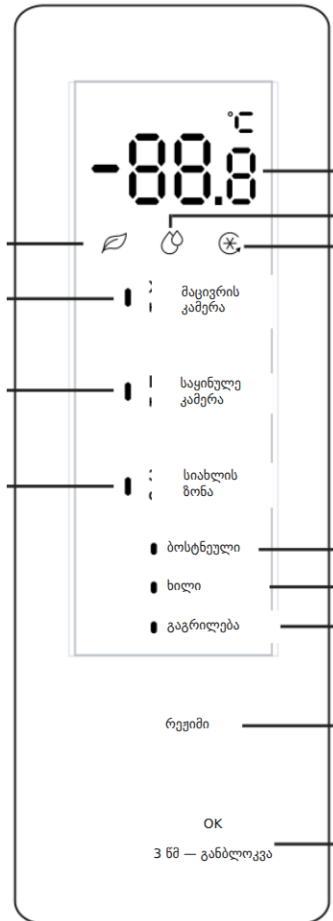

1. ციფრული დისპლეი.
2. «ECO» რეჟიმის ინდიკატორი.
3. სწრაფი გაგრილების რეჟიმის ინდიკატორი.
4. სწრაფი გაყინვის რეჟიმის ინდიკატორი.
5. მაცივრის კამერის ტემპერატურის რეგულირების ლილაკი.
6. საყინულე კამერის ტემპერატურის რეგულირების ლილაკი.
7. სიახლის ზონის რეჟიმის არჩევის ლილაკი.
8. სიახლის ზონის ტემპერატურის რეჟიმი «ბოსტნეული» (+4 °C-დან +8 °C-მდე).
9. სიახლის ზონის ტემპერატურის რეჟიმი «ხილი» (+2 °C-დან +4 °C-მდე).
10. სიახლის ზონის ტემპერატურის რეჟიმი «გაგრილება» (-2 °C-დან +2 °C-მდე).
11. რეჟიმის არჩევის ლილაკი («ECO» / «სწრაფი გაგრილება» / «სწრაფი გაყინვა»).
12. პარამეტრის დადასტურების / საბავშვო ბლოკირების რეჟიმის გამორთვის ლილაკი.

## პირველი გამოყენებამდე

- პირველი გამოყენებამდე საფუძვლიანად დაბანეთ მოწყობილობა. არ უნდა ჩამოირეცხოს სილიკონის საპოხი, რომელიც დატანილია კარის შუასაბეჭდებზე და კორპუსის წინა ნაწილზე კარის ანჯამების მხრიდან. საპოხი ხელს უშლის შუასაბეჭდის გადაკეცვას კარების დახურვისას.
- ზოგიერთ მოდელში თაროების წინა ნაწილზე (მეტალის ფერის) მინებებელია გამჭვირვალე დამცავი აპკი, გამოყენებამდე რეკომენდებულია მისი მოცილება.
- მოწყობილობის პირველი დაყენებისას მიეცით მას 2-3 საათი მუშაობის საშუალება, რათა შიგნით დამყარდეს საშუალო ტემპერატურა, და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსეთ იგი ახალი ან გაყინული პროდუქტებით.

## ექსპლუატაცია

- პირველი ჩართვის შემდეგ მართვის პანელზე ყველა ხატულა აინთება 5 წამით.
- თუ მაცივრის კარი დახურულია, დისპლეი ავტომატურად ჩაქრება უმოქმედობის 15 წამის შემდეგ. დისპლეი ინთება კარის გაღებისას და პანელზე ნებისმიერი ლილაკის დაჭერისას.

### მაცივრის კამერის ტემპერატურის რეგულირება

- დააჭირეთ ლილაკს «მაცივრის კამერა», რომ შეცვალოთ მაცივრის კამერის ტემპერატურა. დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ტემპერატურის მნიშვნელობა შეწყვეტს ციმციმს.
- მაცივრის კამერის ტემპერატურა იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით:  $+5^{\circ}\text{C} \rightarrow +6^{\circ}\text{C} \rightarrow +7^{\circ}\text{C} \rightarrow +8^{\circ}\text{C} \rightarrow \text{OF}$  (გამორთ.)  $\rightarrow +2^{\circ}\text{C} \rightarrow +3^{\circ}\text{C} \rightarrow +4^{\circ}\text{C} \rightarrow +5^{\circ}\text{C}$  და ა.შ.
- მაცივრის კამერის გამოსართავად ლილაკის «მაცივრის კამერა» დახმარებით აირჩიეთ «OF». საყინულე კამერა განაგრძობს მუშაობას.

#### ყურადღება!

სანამ გამოართვთ მაცივრის კამერას, ამოიღეთ ყველა პროდუქტი სიახლის ზონიდან და ბოსტნეულისა და ხილის უჯრიდან.

### საყინულე კამერის ტემპერატურის რეგულირება

- დააჭირეთ ლილაკს «საყინულე კამერა», რომ შეცვალოთ საყინულე კამერის ტემპერატურა. დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ტემპერატურის მნიშვნელობა შეწყვეტს ციმციმს.
- საყინულე კამერის ტემპერატურა იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით:  $-18^{\circ}\text{C} \rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -16^{\circ}\text{C} \rightarrow -24^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -19^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C}$  და ა.შ.

## სიახლის ზონაში ტემპერატურის რეგულირება

- დააჭირეთ ლილაკს «სიახლის ზონა», რომ შეცვალოთ ტემპერატურის რეჟიმი სიახლის ზონაში. დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ რეჟიმის ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს.
- სიახლის ზონის რეჟიმები იცვლება შემდეგი თანმიმდევრობით: ბოსტნეული (+4 °C-დან +8 °C-მდე) → ხილი (+2 °C-დან +4 °C-მდე) → გაგრილება (-2 °C-დან +2 °C-მდე) → ბოსტნეული (+4 °C-დან +8 °C-მდე) და ა.შ.
- რეჟიმი «ბოსტნეული» შესაფერისია მწვანელობისა და სხვადასხვა ბოსტნეულისთვის.
- რეჟიმი «ხილი» შესაფერისია ხილის, კენკრისა და სხვა მსგავსი პროდუქტებისთვის.
- რეჟიმი «გაგრილება» უფრო ცივია, ვიდრე დანარჩენი რეჟიმები, ამიტომ იგი შესაფერისია გაყვებიანი ხორცის, თევზის, ქათმისა და სხვა მსგავსი პროდუქტებისთვის.
- მაგივრის გამორთვისას («OF» დისპლეიზე) სიახლის ზონაც გამოირთვება. ლილაკი «სიახლის ზონა» მიუწვდომელი იქნება.

## «ECO» რეჟიმი

«ECO» რეჟიმში მაგივრის კამერის ტემპერატურა შენარჩუნდება +5 °C დონეზე, ხოლო საყინულე კამერის ტემპერატურა — -18 °C დონეზე. ეს არის პროდუქტების შენახვისთვის ოპტიმალური ტემპერატურა. რეჟიმი უზრუნველყოფს მაგივრის მომატებულ პროდუქტიულობასა და ეფექტურობას.

### შენიშვნა

ლილაკები «მაგივრის კამერა» და «საყინულე კამერა» არააქტიურია «ECO» რეჟიმში, მაგრამ სიახლის ზონაში ტემპერატურის რეჟიმის შეცვლა შესაძლებელია.

- «ECO» რეჟიმის ჩასართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «ECO» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «ECO» შეწყვეტს ციმციმს და მუდმივად აინთება.
- «ECO» რეჟიმის გამოსართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «ECO» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «ECO» შეწყვეტს ციმციმს და ჩაქრება.
- «ECO» რეჟიმის გამორთვა ასევე შეგიძლიათ ლილაკზე «მაგივრის კამერა» ან «საყინულე კამერა» ორჯერ დაჭერით.
- სწრაფი გაგრილების რეჟიმის («სწრაფი გაგრილება») ან სწრაფი გაყინვის რეჟიმის («სწრაფი გაყინვა») გააქტიურებისას, «ECO» რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება.

## სწრაფი გაგრილება

- სწრაფი გაგრილების რეჟიმში მაგივრის კამერის ტემპერატურა შენარჩუნდება  $+2\text{ }^{\circ}\text{C}$  დონეზე პროდუქტების სიახლის შესანარჩუნებლად. კამერაში ტემპერატურა ამ მნიშვნელობამდე უფრო სწრაფად დაეცემა ვენტილატორის დაჩქარებული მუშაობის ხარჯზე.

### შენიშვნა

ლილაკი «მაგივრის კამერა» არააქტიურია სწრაფი გაგრილების რეჟიმში, მაგრამ სიახლის ზონაში ტემპერატურის რეჟიმის შეცვლა შესაძლებელია.

- სწრაფი გაგრილების რეჟიმის ჩასართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «სწრაფი გაგრილება» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «სწრაფი გაგრილება» შეწყვეტს ციმციმს და მუდმივად აიანთება.
- სწრაფი გაგრილების ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება 8 საათის შემდეგ.
- სწრაფი გაგრილების რეჟიმის ხელით გამოსართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «სწრაფი გაგრილება» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «სწრაფი გაგრილება» შეწყვეტს ციმციმს და ჩაქრება.
- სწრაფი გაგრილების რეჟიმის გამორთვა ასევე შეგიძლიათ ლილაკზე «მაგივრის კამერა» ორჯერ დაჭერით.
- «ECO» რეჟიმის გააქტიურებისას სწრაფი გაგრილების ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება.

## სწრაფი გაყინვა

- სწრაფი გაყინვის რეჟიმში საყინულე კამერის ტემპერატურა დაეცემა  $-32\text{ }^{\circ}\text{C}$ -მდე გასაყინი პროდუქტების სიახლისა და ტექსტურის შესანარჩუნებლად. კამერაში ტემპერატურა სწრაფად დაეცემა ამ მნიშვნელობამდე.

### შენიშვნა

ლილაკი «საყინულე კამერა» არააქტიურია სწრაფი გაყინვის რეჟიმში.

- სწრაფი გაყინვის რეჟიმის ჩასართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «სწრაფი გაყინვა» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «სწრაფი გაყინვა» შეწყვეტს ციმციმს და მუდმივად აიანთება.
- სწრაფი გაყინვის ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება 26 საათის შემდეგ.
- სწრაფი გაყინვის რეჟიმის ხელით გამოსართავად დააჭირეთ ლილაკს «რეჟიმი», სანამ ინდიკატორი «სწრაფი გაყინვა» არ დაუწყებს ციმციმს. შემდეგ დააჭირეთ ლილაკს «OK» არჩევანის დასადასტურებლად, ან იგი ავტომატურად დადასტურდება უმოქმედობის 5 წამის შემდეგ. ამის შემდეგ ინდიკატორი «სწრაფი გაყინვა» შეწყვეტს ციმციმს და ჩაქრება.

- სწრაფი გაყინვის რეჟიმის გამორთვა ასევე შეგიძლიათ ლილაკზე «საყინულე კამერა» ორჯერ დაჭერით.
- «ECO» რეჟიმის გააქტიურებისას სწრაფი გაყინვის ფუნქცია ავტომატურად გამოირთვება.

## საბავშვო ბლოკირება

- ბლოკირება ხელს უშლის ლილაკების შემთხვევით დაჭერას, მაგალითად, ბავშვების მიერ.
- ლილაკების დასაბლოკად/განსაბლოკად დააჭირეთ და 3 წამის განმავლობაში დაიჭირეთ ლილაკი «OK / 3 წმ — განბლოკვა».
- ბლოკირება ავტომატურად ჩაირთვება უმოქმედობის 15 წამის განმავლობაში.

## შესენება მაცივრის ღია კარის შესახებ

თუ მაცივრის კამერის კარი ღია რჩება 3 წუთზე მეტ ხანს, გაისმება ხმოვანი სიგნალი. სიგნალის გამოსართავად დააჭირეთ ნებისმიერ ლილაკს დისპლეიზე ან დახურეთ კარი. თუ დააჭირეთ ლილაკს, მაგრამ არ დახურეთ კარი, 3 წუთის შემდეგ სიგნალი კვლავ გაისმება.

## დენის გათიშვის შემთხვევაში

- დენის გათიშვისას მაცივარი შეინახავს არჩეულ პარამეტრებს და აღადგენს მათ ელექტროენერგიის აღდგენისას.
- დენის ხანმოკლე გათიშვის შემთხვევაში (5 წუთზე ნაკლები) კომპრესორი არ ჩაირთვება დაუყოვნებლივ ელექტროენერგიის აღდგენისთანავე. კომპრესორი ჩაირთვება საჭირო დროის ინტერვალის შემდეგ დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- თუ დენის გათიშვის შემდეგ მოწყობილობის ჩართვისას სენსორი დააფიქსირებს საყინულე კამერაში  $-10^{\circ}\text{C}$ -ზე მაღალ ტემპერატურას, შესაბამისი ინდიკატორი «სწრაფი გაყინვა» და დისპლეიზე მნიშვნელობა დაუწყებს ციმციმს. საყინულე კამერის ტემპერატურა დისპლეიზე ავტომატურად გამოჩნდება ნებისმიერი ლილაკის დაჭერისას. დისპლეის ნორმალური რეჟიმი ავტომატურად აღდგება 10 წამის შემდეგ ან ნებისმიერი ლილაკის ხელახალი დაჭერისას.
- ელექტროენერგიის მიწოდების შეფერხების შემთხვევაში შეეცადეთ რაც შეიძლება იშვიათად გახსნათ მაცივრის კარი და არ ჩადოთ მასში ახალი პროდუქტები.
- თუ წინასწარ მიიღეთ შეტყობინება ელექტროენერგიის გათიშვის შესახებ, არ დაამატოთ მაცივარში ახალი პროდუქტები და გათიშვამდე გაააქტიურეთ რეჟიმი «სწრაფი გაყინვა». ასევე შეგიძლიათ წინასწარ მოამზადოთ ყინულის კუბიკები და განათავსოთ ისინი სიახლის ზონაში.

## ტენიანობის რეგულირება

ტენიანობის მარეგულირებელი მდებარეობს სიახლის ზონის უკრის ქვედა მარჯვენა ნაწილში. გადაანაცვლეთ მარეგულირებელი მარცხნივ ან მარჯვნივ, რომ აირჩიოთ სასურველი ტენიანობის რეჟიმი სიახლის ზონაში (ნულოვან კამერაში).

1. დაბალი ტენიანობა: ამ რეჟიმში ტენიანობა შენარჩუნებულია 45%-ის ფარგლებში. შესაფერისია დაბალი წყლის შემცველობის ინგრედიენტების შესანახად, როგორიცაა ჩაი, გამხმარი ხილი, გამხმარი სოკო, თხილეული და ა.შ.
2. მაღალი ტენიანობა: შესაფერისია დიდი რაოდენობის ახალი ბოსტნეულისა და ხილის შესანახად.

### ყურადღება!

მიაქციეთ ყურადღება, რომელ რეჟიმს ირჩევთ და რა პროდუქტებს დებთ ნულოვან კამერაში. არ ჩადოთ მაღალი წყლის შემცველობის მქონე პროდუქტები (ხილი, ბოსტნეული და ა.შ.) შეფუთვის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ ჭარბი ტენის წარმოქმნა.

## ენერგიის დაზოგვა

- უზრუნველყოთ საკმარისი ვენტილაცია მოწყობილობის ფუძესთან. არასდროს დახუროთ სავენტილაციო ხვრელები. დაიცავით მინიმალური მანძილი მოწყობილობასა და უახლოეს საგნებს შორის (იხ. განყოფილება «რეკომენდაციები დაყენებისთვის»).
- უკრების, თაროებისა და სტელაჟების განლაგება მოწყობილობის სქემის მიხედვით უზრუნველყოფს ენერგიის ყველაზე ეფექტურ გამოყენებას, ამიტომ რეკომენდებულია მისი დაცვა.
- შესანახი სივრცის გასაღიდეblად (მაგალითად, დიდი მოცულობის გაცივებული და გაყინული პროდუქტების განთავსებისას) შუა უკრები/თაროები შეიძლება მოიხსნას. ზედა და ქვედა უკრები/თაროები საჭიროების შემთხვევაში იხსნება ბოლოს.
- მაცივრისა და საყინულე კამერების თანაბარი შევსება ხელს უწყობს ენერგიის ოპტიმალურ მოხმარებას.
- მიეცით თბილ პროდუქტებს გაცივების საშუალება, სანამ მათ მაცივრის ან საყინულე კამერაში მოათავსებთ.
- გაყინული პროდუქტები გალღვეთ მაცივრის კამერაში. გაყინული პროდუქტების სიცივე ამცირებს ენერგიის მოხმარებას.
- გახსენით კარი მხოლოდ მოკლე დროით, რათა მინიმუმამდე დაიკვანოთ სიცივის დანაკარგი. არ გახსნათ მაცივრის კარი ძალიან ხშირად.
- მოწყობილობის კარების შუასაბედები უნდა იყოს სუფთა და დაუზიანებელი.

## მაცივრის კამერა

- მაცივრის კამერა განკუთვნილია ხილის, ბოსტნეულის, სასმელებისა და სხვა პროდუქტების შესანახად, რომლებიც მოკლე დროში უნდა იქნას მოხმარებული.
- შეფუთეთ პროდუქტები განთავსებამდე.
- ტენის რაოდენობისა და შემდგომი ყინულის წარმოქმნის შესამცირებლად, განათავსეთ სითხე პერმეტულ ჭურჭელში.

- არ დადოთ პროდუქტები ან პროდუქტებიანი კონტეინერები უკანა კედელთან მჭიდროდ, რადგან მათ შეუძლიათ შეიყვინონ კედელს ან დაზიანდონ დაბალი ტემპერატურის ზემოქმედებით.
- განალაგეთ პროდუქტები ისე, რომ უზრუნველყოთ საკმარისი ჰაერის ცირკულაცია მააცივრის განყოფილებაში.
- მააცივრის კამერის თაროების სიმაღლე შეიძლება დარეგულირდეს პროდუქტების შენახვის მოხერხებულობისთვის.
- პროდუქტების შენახვისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა  $+4^{\circ}\text{C}$ .

## საყინულე კამერა

- საყინულე კამერა განკუთვნილია ყინულის დასამზადებლად, პროდუქტების დაბალტემპერატურული გასაყინად და გაყინული პროდუქტების შესანახად, რომლებიც ახლო მომავალში არ იქნება მოხმარებული. საყინულე კამერის დაბალი ტემპერატურა საშუალებას იძლევა შეინახოთ პროდუქტები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში.
- მიაქციეთ ყურადღება საყინულე კამერის კლასიფიკაციას (4 ვარსკვლავი, 2 ვარსკვლავი, 1 ვარსკვლავი) და გაყინული პროდუქტების შესაბამის შენახვის ვადებს.
- არ დადოთ ახალი და გაყინული პროდუქტები ერთმანეთის გვერდით, რადგან გაყინულმა პროდუქტებმა შეიძლება დათბეს.
- გაყინული პროდუქტები უნდა შეინახოთ მწარმოებლის რეკომენდაციების შესაბამისად. თუ შეფუთვაზე ინფორმაცია არ არის მითითებული, პროდუქტები არ უნდა ინახებოდეს გაყინულ მდგომარეობაში სამ თვეზე მეტ ხანს შეძენის მომენტიდან.
- ხორცი უნდა დაჭრათ ნაჭრებად შენახვის მოხერხებულობისთვის.
- გაყინული პროდუქტები უნდა შეინახოთ პერმეტულ ინდივიდუალურ შეფუთვაში. დარწმუნდით, რომ შეფუთვა დაუზიანებელია.
- გალღვილი პროდუქტები დაუყოვნებლივ მოიხმარეთ, ნუ გაყინავთ მათ ხელახლა.
- ელექტროენერგიის ხანგრძლივი გათიშვის, ასევე მოწყობილობის რაიმე გაუმართაობის შემთხვევაში ამოიღეთ გაყინული პროდუქტები და შეამოწმეთ მათი მდგომარეობა. გააუტილიშეთ გაფუჭებული პროდუქტები, დანარჩენი პროდუქტები განათავსეთ გრილ ადგილას.
- პროდუქტების გასალღობად ამოიღეთ ისინი საყინულე კამერიდან და განათავსეთ მააცივრის კამერაში ან ოთახში ოთახის ტემპერატურაზე. პროდუქტების სწრაფად გასალღობად შეგიძლიათ გამოიყენოთ, მაგალითად, მიკროტალღური ღუმელი.
- თუ გსურთ გალღოთ მხოლოდ შეფუთვის ნაწილი, ამოიღეთ ისინი და დაუყოვნებლივ დახურეთ შეფუთვა, რათა თავიდან აიცილოთ «საყინულე კამერის დამწვრობა» და შეამციროთ ყინულის წარმოქმნა დარჩენილ პროდუქტებზე.
- პროდუქტების შენახვისთვის ოპტიმალური ტემპერატურაა  $-18^{\circ}\text{C}$ .

## მოვლა და ტექნიკური მომსახურება

- მოწყობილობის წმენდამდე ან მომსახურებამდე ამოიღეთ მისგან ყველა პროდუქტი და გამორთეთ იგი ელექტრო ქსელიდან.
- წმენდისთვის რეკომენდებულია გამოიყენოთ რბილი ხელსახოცები ან ღრუბლები, დასველებული წყლითა და არააგრესიული სარეცხი საშუალებებით.
- წმენდისთვის არ გამოიყენოთ მაგარი ან მეტალის ჯაგრისები და სხვა აბრაზიული მასალები, ასევე კბილის პასტა, ორგანული გამსხნელები (მაგალითად, სპირტი, აცეტონი და ა.შ.), მდულარე წყალი, მჟავები და ტუტეები, ვინაიდან მათ შეუძლიათ დააზიანონ მოწყობილობის საფარი.
- მაცივრის დასაბანად არ გამოიყენოთ ორთქლგამწმენდები. ცხელმა ორთქლმა შეიძლება დააზიანოს პლასტმასის კომპონენტები, ხოლო ტენმა — მოხვდეს ელექტრონულ კომპონენტებზე.
- რეგულარულად განმინდეთ კარის შუასაღებები ნესტიანი ქსოვილით. ამის შემდეგ მშრალად განმინდეთ იგი.
- წმენდის დასრულების შემდეგ საფუძვლიანად მოწმინდეთ დარჩენილი ტენი. მოწყობილობა ელექტრო ქსელს მთავრით მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ მისი ყველა ნაწილი სრულად გამშრალია.

## თაროებისა და უჯრების მოვლა

- თაროების ან უჯრების მოხსნამდე ამოიღეთ მათგან ყველა პროდუქტი. ეს დაგეხმარებათ თავიდან აიცილოთ ტრავმები და მოწყობილობის დაზიანება.
- მინის თაროს ამოსაღებად ჯერ ოდნავ აწიეთ იგი, შემდეგ გამოსწიეთ საკუთარი მხრიდან.
- განმინდეთ თაროები და უჯრები რბილი ქსოვილით ან ღრუბლით, დასველებული თბილ წყალში რბილი სარეცხი საშუალებით. კარგად გააშრეთ ისინი მაცივარში დაყენებამდე.
- წმენდის შემდეგ აუცილებლად დააყენეთ ხუფი ბოსტნეულის უჯრაზე, რათა არ დაირღვეს ტემპერატურული რეჟიმი.

## გალღობა

მაცივარს გააჩნია ავტომატური გალღობის ფუნქცია NoFrost. მოწყობილობა არ საჭიროებს ყინულის ხელით მოცილებას.

## სანათურის შეცვლა

განათების სანათურის შესაცვლელად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მონყოილობა დაპროექტებულია და დამზადებულია ხანგრძლივი, გაუმართაობების გარეშე მუშაობისთვის. თუ მუშაობის დროს წარმოიქმნება პრობლემა, შეამოწმეთ, ხომ არ არის იგი დაკავშირებული გამოყენების შესაძლო შეცდომასთან. თუ გადანწყვეტამ არ გამოასწორა მონყოილობის გაუმართაობა და თქვენ თავად ვერ ახერხებთ ხარვეზის აღმოფხვრას, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

| პრობლემები                                                    | შესაძლო მიზეზები                                                                                     | გადაწყვეტა                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ელექტროქსელში ჩართული მონყოილობა არ მუშაობს                   | შტეფსელი ბუდეში არასაკმარისადაა ჩართული                                                              | მიაერთეთ მონყოილობა კვების წყაროსთან, მჭიდროდ ჩართეთ შტეფსელი როზეტში        |
|                                                               | დენის შეფერხება                                                                                      | შეამოწმეთ ქსელში ძაბვა                                                       |
| შიდა განათება არ არის                                         | სანათურის გაუმართაობა                                                                                | სანათურის შესაცვლელად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს                     |
| ხილი/ბოსტნეული გაიყინა შენახვისას                             | პროდუქტები განთავსებული იყო მონყოილობის უკანა კედელთან. ამ ზონაში ტემპერატურა ყველაზე დაბალია        | არ განთავსოთ პროდუქტები, რომლებსაც შეუძლიათ ადვილად გაიყინონ, უკანა კედელთან |
| ძალიან დაბალი ტემპერატურა მაცივრის/საყინულე კამერაში          | კამერის შიგნით ტემპერატურა არასწორადაა დაყენებული                                                    | დააყენეთ უფრო მაღალი ტემპერატურა                                             |
| კონდენსატი მონყოილობის გარეთ                                  | მონყოილობა დაყენებულია მომატებული ტენიანობის მქონე ოთახში                                            | ეს ნორმალური მოვლენაა. მოაცილეთ ტენი მშრალი ქსოვილით                         |
| კონდენსატი მონყოილობის შიგნით ან ბოსტნეულის უჯრის ხუფის ძირზე | მონყოილობაში შენარჩუნებულია მაღალი ტენიანობა ბოსტნეულისა და სხვა პროდუქტების სიახლის შესანარჩუნებლად | ეს ნორმალური მოვლენაა. მოაცილეთ ტენი მშრალი ქსოვილით                         |
|                                                               | ოთახში ტენიანობა მაღალია, ხოლო კარები ძალიან ხშირად იხსნება                                          | არ გახსნათ კარები ასე ხშირად და არ შეინახოთ ისინი ღიად ძალიან დიდხანს        |
|                                                               | კარის შუასადები არასაკმარისადაა მიდებული                                                             | განმინდეთ შუასადები ან გაასწორეთ მისი მდებარეობა                             |

| პრობლემები                                 | შესაძლო მიზეზები                                                                                              | გადაწყვეტა                                                                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ჰაერსაცვლელი ხვრელების ირგვლივ ყინული      | კარი ჯეროვნად არ იკეტება                                                                                      | დარწმუნდით, რომ მონყობილობის შიგნით პროდუქტები ხელს არ უშლის კარის დახურვას                       |
|                                            | კარის შუასადები არასაკმარისადაა მიდებული                                                                      | განმინდეთ შუასადები ან გაასწორეთ მისი მდებარეობა                                                  |
| კომპრესორის ხანგრძლივი მუშაობა             | გარემოს მაღალი ტემპერატურა                                                                                    | ეს ნორმალური მოვლენაა                                                                             |
|                                            | მონყობილობა გადატვირთულია პროდუქტებით                                                                         | არ განათავსოთ ძალიან ბევრი პროდუქტი ერთდროულად                                                    |
|                                            | თბილი პროდუქტების განთავსება                                                                                  | მიეციტ პროდუქტებს გაცივების საშუალება განთავსებამდე                                               |
|                                            | კარი იხსნება ძალიან ხშირად                                                                                    | არ გახსნათ კარი ძალიან ხშირად                                                                     |
|                                            | ძალიან სქელი ყინულის ფენა მონყობილობის შიგნით                                                                 | საჭიროა მაცივრის გალღობა                                                                          |
| მონყობილობის კარი არასაკმარისადაა დახურული | პროდუქტები ან სხვა საგნები ხელს უშლის კარის დახურვას                                                          | მოაშორეთ საგნები, რომლებიც ხელს უშლის კარის დახურვას, ან სხვაგვარად განათავსეთ ისინი              |
|                                            | კარის შუასადები დეფორმირებულია                                                                                | გახსენით კარი და ფენით გაათბეთ შუასადები, შემდეგ დახურეთ კარი და მიეციტ შუასადებს გაცივების დრო   |
| მონყობილობის კედლები თბება                 | მონყობილობის ეს უბნები აღჭურვილია ანტიკონდენსატური მილებით კარის ირგვლივ კონდენსატის რაოდენობის შესამცირებლად | ეს ნორმალური მოვლენაა                                                                             |
|                                            | ოთახში ტემპერატურა გაიზარდა                                                                                   | გაზარდეთ სითბოს გაფანტვის ფართობი ან განათავსეთ მონყობილობა ვენტილირებად და გრილ ადგილას          |
| უსიამოვნო სუნი მონყობილობაში               | გაფუჭებული პროდუქტების შენახვა                                                                                | გააუტილირეთ გაფუჭებული პროდუქტები და განმინდეთ მონყობილობა. არ შეინახოთ პროდუქტები ძალიან დიდხანს |
|                                            | ძლიერი სუნის მქონე პროდუქტების ღია სახით შენახვა                                                              | ასეთი პროდუქტები შეინახეთ სპეციალურ კონტეინერებში                                                 |
|                                            | მონყობილობის შიდა ზედაპირი დაბინძურებულია                                                                     | განმინდეთ ზედაპირი განყოფილების «მოვლა და ტექნიკური მომსახურება» შესაბამისად                      |

| პრობლემები                                               | შესაძლო მიზეზები                                                                                                                                                                                                                          | გადაწყვეტა                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ფაქტობრივი ტემპერატურა განსხვავდება დაყენებულიდან        | თბილი პროდუქტების განთავსება მოწყობილობის შიგნით                                                                                                                                                                                          | ეს ნორმალური მოვლენაა                                                                                                                                                                                          |
|                                                          | მოწყობილობას სჭირდება გარკვეული დრო, რომ განყოფილებაში ტემპერატურამ მიაღწიოს დაყენებულ მნიშვნელობას. სტაბილიზაციის შემდეგ ფაქტობრივი ტემპერატურა განყოფილების სხვადასხვა ზონაში შეიძლება განსხვავდებოდეს $\pm 3^{\circ}\text{C}$ გადახრით | მიეცით ტემპერატურას სტაბილიზაციის საშუალება გარკვეული დროის განმავლობაში, სანამ მას გამოშვავდება                                                                                                               |
|                                                          | კარის ხშირი გაღება                                                                                                                                                                                                                        | შეეცადეთ არ გახსნათ კარი ძალიან ხშირად, რათა კამერაში ტემპერატურა დარჩეს სტაბილური                                                                                                                             |
|                                                          | მოწყობილობაზე ეცემა პირდაპირი მზის სხივები                                                                                                                                                                                                | გადააწვლეთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებისგან მოშორებით                                                                                                                                                           |
|                                                          | მაცივარი არასწორადაა დაყენებული                                                                                                                                                                                                           | დარწმუნდით, რომ მაცივრის განლაგება შეესაბამება ყველა მოთხოვნას (იხ. განყოფილება «დაყენება»)                                                                                                                    |
| კარი ძნელად იხსნება                                      | კარი გაიხსნა დახურვისთანავე                                                                                                                                                                                                               | კარის გაღება დახურვიდან 1 წუთის განმავლობაში შეიძლება გაძნელდეს მოწყობილობის შიგნით და გარეთ წნევის სხვაობის გამო. სცადეთ კარის გაღება ცოტა მოგვიანებით, მოწყობილობის შიგნით წნევის დონის სტაბილიზაციის შემდეგ |
| მოწყობილობა ხმაურიანად მუშაობს და გამოსცემს უცნაურ ხმებს | მოწყობილობა დაყენებულია არათანაბარ ზედაპირზე / არ ყოფილა ჯეროვნად დანონასწორებული                                                                                                                                                         | დააყენეთ მოწყობილობა მყარ და თანაბარ ზედაპირზე, დაარეგულირეთ ფეხები (იხ. განყოფილება «მოწყობილობის დანონასწორება»)                                                                                             |
|                                                          | მოწყობილობა ეხება მეზობელ საგნებს                                                                                                                                                                                                         | მოაშორეთ საგნები ან გადააწვლეთ მოწყობილობა                                                                                                                                                                     |
|                                                          | უჯრების/თაროების ჭრიალი                                                                                                                                                                                                                   | ამოიღეთ უჯრა/თარო და ხელახლა დააყენეთ                                                                                                                                                                          |
|                                                          | ბოთლების ჟღარუნის ხმა                                                                                                                                                                                                                     | დააშორეთ ბოთლები ერთმანეთს                                                                                                                                                                                     |

| პრობლემები                                                                                          | შესაძლო მიზეზები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | გადაწყვეტა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| არ მუშაობს გაგრილება ორივე კამერაში, მაგრამ განათება და მართვის პანელის ღილაკები ნორმალურად მუშაობს | ამ მოწყობილობას გააჩნია დემორეჟიმი. ეს არის სპეციალური ფუნქცია მაღაზინებისთვის, რომლის დროსაც მუშაობს მართვის პანელი და განათება, მაგრამ გამორთულია კომპრესორი და გაგრილების სისტემა.<br><b>ყურადღება!</b> დემორეჟიმი განკუთვნილია მხოლოდ კვალიფიციური სპეციალისტების ან ავტორიზებული სერვის ცენტრების თანამშრომლების მიერ გამოსაყენებლად | შეამონშეთ, ხომ არ იმყოფება თქვენი მაცივარი დემორეჟიმში: არ დააჭიროთ ღილაკებს 1 წუთის განმავლობაში. თუ ინდიკატორები «ECO», «სწრაფი გაყინვა» და «სწრაფი გაგრილება» ერთდროულად აინთება, ხოლო თითოეული ზონის ტემპერატურა გადაირთვება 5 წამში ერთხელ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი მაცივარი იმყოფება დემორეჟიმში.<br>დემორეჟიმიდან გამოსვლის ორი გზა არსებობს:<br>1. დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკი «OK / 3 წმ — განბლოკვა», შემდეგ ერთდროულად დააჭირეთ და დაიჭირეთ ღილაკები «მაცივრის კამერა» და «საყინულე კამერა» 5 წამის განმავლობაში. დისპლეიზე გამოჩნდება წარწერა «dE», ხოლო 2 წამის შემდეგ იგი შეიცვლება «oF»-ით. ამ დროს შეგიძლიათ ხელახლა ჩართოთ დემორეჟიმი ღილაკზე «საყინულე კამერა» დაჭერით. 5 წამის შემდეგ მოწყობილობა დაუბრუნდება ნორმალურ სამუშაო რეჟიმს.<br>2. გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და ხელახლა ჩართეთ 1 წუთის შემდეგ. |
| არ ინთება განათება მაცივრის შიგნით                                                                  | განათების გაუმართაობა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## შეცდომების კოდები

თუ დისპლეიზე ხედავთ შეცდომის კოდებს E0, E1, E2, Eb, EH, EC, აუცილებელია მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მაცივრის მონეობილობის  
ენერგეტიკული ეფექტურობა

**DEXP**

**B4-34AMG**



ელექტროენერგიის  
მოხმარება

**250**

კვტ·სთ/წელ



**242 ლ**



**98 ლ**



**37 დბა**

## ტექნიკური მახასიათებლები

|                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| მოდელი                                      | B4-34AMG                                                                                                     |
| საკაჭრო ნიშანი                              | DEXP                                                                                                         |
| კლიმატური კლასი                             | N/SN/ST/T                                                                                                    |
| ელექტროდენით დამიანებისგან დაცვის კლასი     | I                                                                                                            |
| ენერგოეფექტურობის კლასი                     | A++                                                                                                          |
| ქსელის ძაბვა (ვ)                            | 220-240                                                                                                      |
| სიხშირე (ჰც)                                | 50                                                                                                           |
| სიმძლავრე გაღებობისას (ვტ)                  | 180                                                                                                          |
| ნომინალური სიმძლავრე (ვტ)                   | 110                                                                                                          |
| ნომინალური დენის ძალა (ა)                   | 1,2                                                                                                          |
| ელექტროენერგიის ხარჯი (კვტ·სთ / 24 სთ)      | 0,685                                                                                                        |
| ელექტროენერგიის ხარჯი (კვტ·სთ/წელ)          | 250                                                                                                          |
| საერთო მოცულობა (ლ)                         | 361                                                                                                          |
| საერთო სასარგებლო მოცულობა (ლ)              | 340                                                                                                          |
| საყინულე კამერის სასარგებლო მოცულობა (ლ)    | 98                                                                                                           |
| მაცივრის კამერის სასარგებლო მოცულობა (ლ)    | 242                                                                                                          |
| გამაცივებელი აგენტი და მისი მასა (გ)        | R600a, 42                                                                                                    |
| გაყინვის უნარი (კგ / 24 სთ)                 | 10                                                                                                           |
| გაღებობის სისტემა                           | NoFrost                                                                                                      |
| სწრაფი გაყინვა/გაგრილება                    | არის                                                                                                         |
| «ECO» რეჟიმი                                | არის                                                                                                         |
| შესხენება ღია კარის შესახებ                 | არის (ხმოვანი სიგნალი 3 წუთის შემდეგ)                                                                        |
| წმინდა წონა (კგ)                            | 64                                                                                                           |
| ხმაურის დონე (დბა)                          | 37                                                                                                           |
| შემაქაფებელი                                | ციკლოპენტანი                                                                                                 |
| გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე) (სმ) | 59,5 × 58,5 × 200                                                                                            |
| კვების კაბელის დამაგრების ტიპი              | Y                                                                                                            |
| დაცვის ხარისხი                              | IPX0                                                                                                         |
| კარების რაოდენობა                           | 2                                                                                                            |
| კომპრესორის ტიპი                            | ინვერტორული                                                                                                  |
| გამოყენების სფერო                           | საყოფაცხოვრებო                                                                                               |
| კომპლექტაცია                                | მონწყობილობა, კვერცხის სადგამი, ყინულის ყუთი, კარის შემღვდელი მარცხენა მხარისთვის, ექსპლუატაციის ინსტრუქცია. |

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მონყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან შემდეგ ფიქსაციას. მონყობილობის დაყენების წესები და პირობები აღწერილია ამ ექსპლუატაციის ინსტრუქციის განყოფილებაში «დაყენება».
- მონყობილობის შენახვა უნდა ხდებოდეს შეფუთვაში, გათბობადი შენობებში მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, პაერის ტემპერატურაზე  $+5^{\circ}\text{C}$ -დან  $+40^{\circ}\text{C}$ -მდე და პაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს  $80\%$ -ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლები), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მონყობილობა საჭიროებს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მონყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მონყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას აუცილებელია დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატილიზოთ მონყობილობა.

## გადაადგილება და ტრანსპორტირება

მონყობილობის სწორი ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია შემდეგი მოთხოვნების დაცვა:

- ამოიღეთ ყველა კვების პროდუქტი მონყობილობიდან. შემდეგ გადაანაცვლეთ მონყობილობა, წინასწარ დაამაგრეთ ყველა მსხვერვადი დეტალი, როგორიცაა თაროები და კარების სახელურები, სკოჩით;
- მჭიდროდ დახურეთ მონყობილობის კარები და დაამაგრეთ ისინი ნებვადი ლენტით, რათა გადაზიდვის დროს ვერ გაიხსნას;
- დაწმენდით მონყობილობის შეფუთვის სისწორეში მისი გამართულობისა და გარეგანი სახის შესანარჩუნებლად (მსხვილგაბარიტიანი ტექნიკა აუცილებელია გახვეული იქნას პოლიეთილენის ან ბუშტუკოვან ცელოფანში, კრიტიკულ ადგილებში ტალღოვანი შეყავს ამოსადებლებით);
- მონყობილობა აუცილებელია საიმედოდ დამაგრდეს მანქანაში, რათა თავიდან იქნას აცილებული დარტყმები და ვარდნა მანქანის შიგნით ტრანსპორტირების დროს;
- გარემოს ზემოქმედების სრულად გამორიცხვისთვის გამოიყენეთ მხოლოდ დახურული ტრანსპორტი;
- უზრუნველყავით უკიდურესად ფრთხილი მოპყრობა შეფუთვისა და დეტირთვა-გადმოტვირთვის სამუშაოების შესრულებისას;
- დაწმენდით, რომ ტრანსპორტირებისა და დაყენების პროცესში მონყობილობის არცერთი ელემენტი არ დაზიანებულია.

### ყურადღება!

მონყობილობის ტრანსპორტირება უნდა განხორციელდეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში. თუ მონყობილობის ტრანსპორტირება განხორციელდა პორიზონტალურ მდგომარეობაში, მაშინ შემდგომი ჩართვის წინ იგი უნდა იდგეს ვერტიკალურ მდგომარეობაში არანაკლებ ექვსი საათისა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს მონყობილობის დაზიანება.

## უტილიზაცია

- წინამდებარე საქონელი არ უნდა გატილიზდეს სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად.
- ძველ მოწყობილობებს გააჩნია ნარჩენი ღირებულება. ძველი ალჭურვილობის ეკოლოგიურად უსაფრთხო უტილიზაციისთვის ისარგებლეთ გამოყენებული ხელსაწყოების მეგროვების სპეციალური სისტემით ან მიმართეთ მალაზიას, სადაც შეძენილი იქნა საქონელი. უტილიზაციის ეკოლოგიური მეთოდი უზრუნველყოფს, რომ ღირებული ნედლეული გადამუშავდება და ხელახლა იქნება გამოყენებული. მოწყობილობის გამაცივებელი აგენტი და საიზოლაციო მასალა უნდა გატილიზდეს სპეციალური წესით. მოწყობილობის უტილიზაციამდე დარწმუნდით, რომ გაგრილების სისტემის მიღები დაუზიანებელია. ინფორმაცია ძველი მოწყობილობისა და ახალი მოწყობილობის შეფუთვის უტილიზაციის ხერხების შესახებ შეიძლება მიღებულ იქნას ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში.
- ნაწარმის სწორი უტილიზაცია დაეხმარება თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობაზე პოტენციური უარყოფითი ზემოქმედების, ხოლო მასალების ხელახალი გადამუშავება ეხმარება ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას.
- უტილიზაციისას მოტყეხთ საკეტებს და ფიქსატორები, ასევე მოხსენით კარები უსაფრთხოების მიზნით.
- მოწყობილობის გადამუშავების შესახებ უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ადგილობრივ მუნიციპალურ სამმართველოში ან მალაზიაში, სადაც შეძენილი იქნა საქონელი.

## დამატებითი ინფორმაცია

**Manufacturer:** Changhong Meiling Co., Ltd.

No.2163 Lianhua Road, Economy & Technology Development Zone, Hefei, Anhui, P.R.China.

**მწარმოებელი:** ჩანხუნ მეილინ კო., ლტდ.

ლიანხუას გზატკეცილი, 2163, ეკონომიკური და ტექნოლოგიური განვითარების ზონა, ქ. ხეფეი, ანხუის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში / მწარმოებლის მიერ უფლებამოსილი პირი:** შპს არგო ელექტრონიქს (Argo Electronics LLC), ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.

**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC-ის (Euras) მოთხოვნებს.



მოწყობილობის გარეგნული სახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თთ.წწწწ): \_\_\_\_\_ V.1

# საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

გარანტიაზე დაყენების თარიღი: \_\_\_\_\_

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო პერიოდი აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. მომსახურებაში შედის უფასო შეკეთება ან ელემენტების ჩანაცვლება, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა არა მომხმარებლის ბრალით საგარანტიო ვადის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმის ექსპლუატაცია ხდებოდა მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად. ელემენტების შეკეთება ან ჩანაცვლება ხორციელდება ავტორიზებული სერვის ცენტრების ტერიტორიაზე.

| ნაწარმი                | გარანტიის ვადა | ექსპლუატაციის ვადა |
|------------------------|----------------|--------------------|
| მოწყობილობა            | 3 წელი         | 10 წელი            |
| ინვერტორული კომპრესორი | 10 წელი        | —                  |

სერვის ცენტრების აქტუალური სია მისამართზე:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ საკუთნოებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი ჩანაცვლება არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის (დმპ).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადაწყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, პროგრამული უზრუნველყოფა (პუ) და დრაივერები, რომლებიც მოწოდებულია კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მყარ მაგნიტურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პუ-ით), გარე შეტანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ლევდები, სატარებელი შუხუბები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯო მასალები და დეტალები, რომლებიც განიცდიან ბუნებრივ ცვლას.



## მწარმოებელი არ გეისრება საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- ამონურული საგარანტიო ვადა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოყენებულ იქნა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის შედეგად გამოყენებისას, ნაწარმის დაყენებისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის გამო (მოკლე შერთვები, რომლებიც ნარმოიზე ასევე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან დაკავშირებულ ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- ყველა შემთხვევა შექანიკური დაზიანების: ნაკანრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, მოხრილობები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გარეშე მოდიფიკაციის, არასანქცირებული შეკეთების კვალი პირების მიერ, რომლებიც არ არიან უფლებამოსილი ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სექმის შეცვლით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისობის სერტიფიკატი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (ბუნებრივი სტიქიები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა განჭვრეტაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოების, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- არ არსებობს ან არ შეესაბამება ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი). თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით: პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან ნაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადავირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პუ-ის მომწოდებლის მიერ ან სერვისის მიწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებების და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვარზე ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენებისას.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯო მასალების, საკუთნოებების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის, CD, DVD დისკები, მესიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა აღჭურვილობას, რომელიც მუშაობს ამ ნაწარმთან შეუღლებულად.





