reoka

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ELECTRIC IRON

RKI-CE2400

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება **5**

უსაფრთხოების ზომები **5**

მოწყობილობის სქემა **6**

პირველად გამოყენებამდე **7**

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია **7**

ჰიბრიდული გამოყენების ფუნქცია 7
წყლით შევსება 7
მშრალი დაუთოება 7
ორთქლით დაუთოება 8
ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა» 8
ფუნქცია «წყლის შესხურება» 8
ფუნქცია «ავტომატური გამორთვა» 8
წვეთებისგან დაცვის სისტემა 8
ყოველი გამოყენების შემდეგ 9

გაწმენდა და მოვლა **9**

ნადებისგან დაცვა 9
ფუნქცია «თვითწმენდა» 10

ტექნიკური მახასიათებლები **10**

კომპლექტაცია **11**

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა **11**

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **12**

დამატებითი ინფორმაცია **12**

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ ნდობისთვის.

REOKA დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს თავისი პროდუქციის ხარისხსა და გამორჩეულ სტილს. სიამოვნებით გთავაზობთ ნაწარმს, რომელიც შემუშავებული და დამზადებულია ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. მოწყობილობის ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით გაეცანით ამ სახელმძღვანელოს, რომელიც შეიცავს თქვენი უსაფრთხოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას და მოიცავს რეკომენდაციებს მოწყობილობის სწორად გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. REOKA-ს სამზარეულოსა და სახლის ტექნიკასთან ერთად ყოველი დღე უკეთესი იქნება.

თქვენზე ზრუნვით, REOKA


მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს, დამიწების გათვალისწინებით. შეუსაბამობის შემთხვევაში მიმართეთ შეძენის ადგილს.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კვების კაბელი.
- მოწყობილობის დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ კაბელი და შტეფსელი მშრალია.
- ნუ დატოვებთ როზეტში ჩართულ უთოს უყურადღებოდ: ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად ნუ დააყენებთ უთოს ადვილად აალებადი საგნების სიახლოვეს.
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ დააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს.
- წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
- ნუ ჩაძირავთ უთოს წყალში ან სხვა სითხეებში.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაზიანებული კვების კაბელით. კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ყურადღება მიაქციეთ, რომ კვების კაბელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვა.
- კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა მძლავრ მოწყობილობებთან ერთად.
- უთოს ქსელიდან გამოსართავად არასოდეს მოქაჩოთ კაბელი.
- უთოს გამოყენება და დატოვება უნდა მოხდეს ბრტყელ და მდგრად ზედაპირზე.
- ნუ გამოიყენებთ უთოს დაცემის შემდეგ, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია ან წყალი ჟონავს.
- ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
- გამოყენების შემდეგ მიეცით უთოს სრულად გაციების საშუალება.
- ბავშვების სიახლოვეს უთოს გამოყენებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
- დაუთოებისას ნუ დახრით უთოს წინ ზედმეტად ძლიერ, რადგან წყლის ჩასხმის ხვრელიდან შეიძლება წყალი გამოჟონოს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ბავშვები არ თამაშობდნენ მოწყობილობით.

მოწყობილობის სქემა

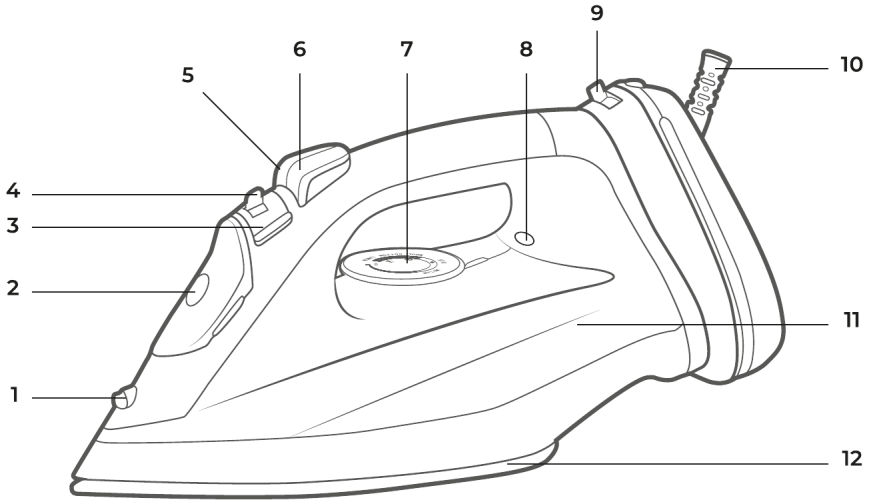

1. წყლის შესასხურებელი.
2. წყლის რეზერვუარის თავსახური.
3. თვითწმენდის ფუნქციის გასააქტიურებელი გამოსაწევი ბლოკი.
4. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
5. ორთქლის დარტყმის ღილაკი.
6. წყლის მიწოდების ღილაკი.
7. ტემპერატურის რეგულატორი.
8. სინათლის ინდიკატორი.
9. სადგამზე უთოს ფიქსაციის ბერკეტი.
10. კვების კაბელი.
11. წყლის რეზერვუარი.
12. ძირი.

პირველად გამოყენებამდე

- უთოს პირველად გამოყენებისას შესაძლოა უცნაური სუნი იგრძნოთ — ეს დარჩენილი საპოხია, გარკვეული დროის შემდეგ სუნი გაქრება.
- პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა სტიკერი და დამცავი აპკი უთოს ძირიდან. გაწმინდეთ ძირი რბილი ქსოვილით.
- დაიცავით უთოს ძირის სისუფთავე; მოერიდეთ უხეშ შეხებას ლითონის საგნებთან (მაგალითად, საკიდებთან, ღილებთან და ელვა-შესაკრავებთან).
- ბუნებრივი შალის ქსოვილები (100% შალი) დაუთოების შემდეგ შეიძლება ბზინავდეს. რეკომენდებულია ორთქლის მიწოდების რეგულატორი დააყენოთ მაქსიმალურ მდგომარეობაში და დააუთოოთ მშრალი ქსოვილით.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

ჰიბრიდული გამოყენების ფუნქცია

ეს უთო შეუძლია იმუშაოს როგორც სადენიან, ისე უსადენო რეჟიმში. უთოს სადგამიდან მოსახსნელად გადართეთ მასზე განთავსებული ბერკეტი.

უსადენო რეჟიმში უთო თანდათან კარგავს სითბოს, ამიტომ დაუთოების პროცესში აუცილებელია მისი სადგამზე დაბრუნება (რომელიც ასევე ასრულებს დამტენი ბაზის ფუნქციას) საჭირო ტემპერატურის შესანარჩუნებლად. როგორც კი უთო აღიდგენს საჭირო ტემპერატურას, მოწყობილობის კორპუსზე არსებული სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება.

უთოს სადგამზე დასაფიქსირებლად დააყენეთ იგი და გადართეთ ბერკეტი.

წყლით შევსება

1. დარწმუნდით, რომ უთო კვების ქსელიდან გამორთულია.
2. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «0».
3. გახსენით წყლის რეზერვუარის თავსახური და შეავსეთ რეზერვუარი მაქსიმალურ დონემდე.
4. წყლის მიმდინარე დონის შემოწმება შესაძლებელია წყლის რეზერვუარის ნახევრადგამჭვირვალე ნაწილიდან. ამისთვის უთო უნდა დააყენოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

შენიშვნა: რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. წყლის რეზერვუარში ნუ დაამატებთ ქიმიურ დანამატებს, რადგან მათ შეუძლიათ ქსოვილზე ლაქების დატოვება ან მოწყობილობის დაზიანება. ნუ ჩაასხამთ წყალს მაქსიმალური დონის ზემოთ.

მშრალი დაუთოება

1. დაუთოების დაწყებამდე დაახარისხეთ ყველა ნაკეთობა ქსოვილის ტიპის მიხედვით. გირჩევთ დაუთოება დაიწყოთ იმ ქსოვილებით, რომლებიც დაბალ ტემპერატურას მოითხოვს (სინთეტიკური ქსოვილები, აბრეშუმი და ა.შ.), და გადადით იმ ქსოვილებზე, რომლებიც უფრო მაღალ ტემპერატურას მოითხოვს (შალი, ბამბა, სელი და ა.შ.).
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ გახურების საჭირო ტემპერატურა.

4. საჭირო ტემპერატურამდე გახურების შემდეგ სინათლის ინდიკატორი ჩაქრება და შეგიძლიათ შეუდგეთ დაუთოებას.

ორთქლით დაუთოება

1. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და დააკავშირეთ კვების ქსელთან.
3. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ ნიშნულზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში წყალი ვერ გადაიქცევა ორთქლად.
4. დაელოდეთ სინათლის ინდიკატორის ჩაქრობას.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში.

შენიშვნა: უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ამ რეჟიმის გამოყენება სინთეტიკური ქსოვილების, ნეილონისა და ბუნებრივი და ხელოვნური აბრეშუმის დასაუთოებლად.

ფუნქცია «ორთქლის დარტყმა»

ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ძლიერი ნაოჭები ან ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება დაუთოებას.

ორთქლის დარტყმის გამოსაყენებლად დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს. შესაძლოა რამდენჯერმე დაგჭირდეთ მასზე დაჭერა, რათა მიწოდება სტაბილური გახდეს.

მეორედ დაჭერამდე დაიცადეთ რამდენიმე წამი, ეს საშუალებას მოგცემთ მეტი ორთქლი მიიღოთ.

შენიშვნა: ორთქლის ოპტიმალური მიწოდებისთვის არ არის რეკომენდებული ორთქლის ნაკადის სამ ჯერზე მეტად გამოყენება ინდიკატორის ჩაქრობის შემდეგ.

ფუნქცია «წყლის შესხურება»

შესხურების ფუნქციის გამოყენებამდე გადაამოწმეთ ტანსაცმელზე არსებული ეტიკეტები დაუთოების განსაკუთრებული ინსტრუქციების არსებობაზე, რადგან ზოგიერთი ქსოვილი დასველებისას შეიძლება დაიფაროს ლაქებით.

შესხურება გეხმარებათ ძლიერი ნაოჭების დაუთოებისას. ამ ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მშრალი, ისე ორთქლით დაუთოებისას, ამისთვის უბრალოდ დააჭირეთ შესაბამის ღილაკს.

ფუნქცია «ავტომატური გამორთვა»

უთო აღჭურვილია ავტომატური გამორთვის ფუნქციით უმოქმედობის შემთხვევაში: 30 წამის განმავლობაში ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში და 8 წუთის განმავლობაში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ავტომატური გამორთვისას გაისმის ექვსჯერადი ხმოვანი სიგნალი და კორპუსზე არსებული ინდიკატორი აციმციმდება. მოწყობილობის სრულ გაციებას შეიძლება დასჭირდეს 45–60 წუთი.

აიღეთ უთო, რათა ის ისევ ამუშავდეს — ინდიკატორი შეწყვეტს ციმციმს, მოწყობილობა გამოსაყენებლად მზადაა.

წვეთებისგან დაცვის სისტემა

თუ უთოს გახურების ტემპერატურა ძალიან დაბალია და წყალი ვერ გადაიქცევა ორთქლად, მისი მიწოდება ძირში არსებულ ხვრელებამდე იბლოკება, რაც ხელს უშლის ქსოვილზე წვეთების ჩამოვარდნას.

ყოველი გამოყენების შემდეგ

1. გამორთეთ უთო და გამოაერთეთ იგი ქსელიდან.
2. მაშინვე დააცარიელეთ წყლის რეზერვუარი. გამოყენების შემდეგ ნუ დატოვებთ წყალს რეზერვუარში.
3. დაელოდეთ უთოს სრულ გაციებას.
4. უთო შესანახად დააყენეთ უსაფრთხო ადგილას ვერტიკალურ მდგომარეობაში.

გაწმენდა და მოვლა

- გაწმენდამდე გამორთეთ უთო ქსელიდან და მიეცით მას გაციების საშუალება.
- უთოს ძირი გაწმინდეთ ნოტიო ქსოვილით თხევადი საწმენდი საშუალების გამოყენებით (არააბრაზიულით).
- ძირიდან დამწვარი ბოჭკოების მოსაცილებლად გამოიყენეთ ძმრით დასველებული ქსოვილი.
- უთოს ძირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ კონცენტრირებულ მჟავებსა და ტუტეებს, ასევე ხისტ ჯაგრისებს.
- ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვის გასასუფთავებლად გამოიყენეთ კბილის ჩხირი.
- სინთეტიკური ტანსაცმლის დამწვარი ნაწილაკების უთოს ძირიდან მოცილების საუკეთესო გზაა ძველი ბამბის ქსოვილის რამდენიმე წუთის განმავლობაში დაუთოება.

ნადებისგან დაცვა

უთოს წყლის რეზერვუარი აღჭურვილია ფილტრების სპეციალური სისტემით, რომელიც წყლიდან ამოიღებს მინარევებს და ხელს უწყობს კირის ნადების წარმოქმნის თავიდან აცილებას.

ნადებისგან დაცვის სისტემის ეფექტური მუშაობის გასაგრძელებლად შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

5. გამორთეთ უთო ელექტროქსელიდან და მიეცით მას გაციების საშუალება.
6. შეავსეთ კომპლექტში შემავალი საზომი ჭიქა წყლით 3/4-ზე, დაამატეთ ჩაის კოვზი მარილი და ამ ხსნარით შეავსეთ უთოს წყლის რეზერვუარი.
7. დატოვეთ ხსნარი რეზერვუარში დაახლოებით 15 წუთით, პერიოდულად შენჯღრევით, შემდეგ გადმოასხით.
8. გაიმეორეთ მოქმედებები 2 და 3.
9. შეავსეთ რეზერვუარი სუფთა წყლით, გამოავლეთ და შემდეგ გადმოასხით წყალი.

ფუნქცია «თვითწმენდა»

ყურადღება: რეკომენდებულია უთოს თვითწმენდის ფუნქციის ჩართვა თვეში ერთხელ ან უფრო ხშირად, მისი გამოყენების ინტენსივობის მიხედვით.

1. შეავსეთ წყლის რეზერვუარი ნახევრამდე და დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
2. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში და დააკავშირეთ უთო ელექტროქსელთან.
3. გამორთეთ უთო ქსელიდან, როცა ინდიკატორი ჩაქრება.
4. უთო ნიჟარის თავზე ჰორიზონტალურად დაჭერით აწიეთ გამოსაწევი ბლოკი (რომელზეც ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდებარეობს). ამის შემდეგ მდუღარე წყალი და ორთქლი დაიწყებს გამოსვლას უთოს ძირში არსებული ხვრელებიდან.
5. იმოძრავეთ უთო წინ-უკან, რათა წყალი და ორთქლი გამოვიდეს გარეთ, სანამ არ იგრძნობთ, რომ რეზერვუარი დაცარიელდა.
6. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მდგომარეობაში «0», დააკავშირეთ უთო კვების ქსელთან.
7. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში, დაელოდეთ ინდიკატორის ჩაქრობას. რეზერვუარის შიგნით დარჩენილი წყალი აორთქლდება და გამოვა ძირში არსებული ხვრელებიდან. ამის შემდეგ რეკომენდებულია უთოთი ძველი, არასაჭირო ქსოვილის ნაჭრის დაუთოება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: RKI-CE2400.
- სავაჭრო ნიშანი: Reoka.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ, 50 ჰც.
- სიმძლავრე: 2400 ვტ.
- ორთქლის მუდმივი მიწოდება: 20 გ/წთ.
- ორთქლის დარტყმა: 80 გ/წთ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 300 მლ.
- ძირის მასალა: კერამიკა.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,6 მ.
- ნადებისგან დაცვა.
- წვეთებისგან დაცვის სისტემა.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I.
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი: IP00.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- მხარდაჭერილი ფუნქციები:
  - ჰიბრიდული რეჟიმი;
  - ავტომატური გამორთვა;
  - თვითწმენდა;
  - ორთქლის დარტყმა;
  - წყლის შესხურება;
  - ვერტიკალური დაორთქვლა.

კომპლექტაცია

- უთო.
- საზომი ჭიქა.
- დამტენი ბაზა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
უთო არასაკმარისად ცხელია ან ზედმეტად ცხელია	ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი საჭირო მდგომარეობაში
შესასხურებელი არ მუშაობს	წნევის დონე არასაკმარისია	დააჭირეთ შესასხურებელს და რამდენჯერმე დააჭირეთ შესხურების ღილაკს
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
ორთქლი არ არის ან არასაკმარისია	ორთქლის მიწოდების რეგულატორი/ ტემპერატურის რეგულატორი არასწორ მდგომარეობაშია დაყენებული	დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი/ ტემპერატურის რეგულატორი სწორ მდგომარეობაში
	რეზერვუარში ძალიან ცოტა წყალია ან წყალი საერთოდ არ არის	შეავსეთ რეზერვუარი წყლით
	ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი გაჭედილია	გამოავლეთ ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელი დისტილირებული წყლით; გამოიყენეთ კბილის ჩხირი

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ნინბო შუაივეი ელექტრიკ ეპლაიენს კო., ლტდ.
ჩჟოუჩჟის გზატკეცილი 1188, ჩჟოუსიანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Ningbo Shuaiwei Electric Appliance Co., Ltd.
No.1188 Zhouzhi Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 48 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

