KENSHI

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო საბავშვო ყურსასმენები
Cat KBT-39

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.
უსადენო ყურსასმენები აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. ეს ყურსასმენები არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია.
- დაიცავით მოწყობილობა ტენისა და ექსტრემალური ტემპერატურების ზემოქმედებისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალური აქსესუარები.
- არ დაუშვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: KBT-39.
- სავაჭრო ნიშანი: KENSHI.
- დინამიკის დიამეტრი: 40 მმ.
- წინაღობა: 32 ომი ± 15%.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 20 ჰც — 20 კჰც.
- მაქსიმალური ხმის დონე: 82 ± 3 დბ.
- მიკროფონის დიამეტრი: 4 მმ.
- მიკროფონის მგრძნობელობა: −42 დბ.
- მიკროფონის წინაღობა: ≤ 2,2 კომი ± 15%.
- მიკროფონის სიხშირეთა დიაპაზონი: 50 ჰც — 16 კჰც.
- Bluetooth-ის ვერსია: 5.3.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: 6 დბმ.
- უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4.
- მხარდაჭერილი პროფილები: HSP, A2DP, AVRCP.
- უსადენო კავშირის მოქმედების რადიუსი: 10 მ-მდე.
- დატენვის დრო: 2 საათამდე.
- მუშაობის დრო საუბრის/დაკვრის რეჟიმში:
  - 11 საათამდე განათებით;
  - 20 საათამდე განათების გარეშე.
- აუდიოკაბელის სიგრძე: 1 მ.
- დამტენი კაბელის სიგრძე: 30 სმ.
- კონექტორები: jack 3,5 მმ, microSD, USB-C (დასატენად).
- აკუმულატორი: Li-ion 3,7 ვ, 400 mAh.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.
- მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მხარდაჭერილი მოცულობა: 128 გბ.
- მეხსიერების ბარათიდან დასაკრავი აუდიოფაილების ფორმატი: MP3.
- TF/SD ბარათის ფაილური სისტემა: FAT16/32, exFAT.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- დამტენი კაბელი USB-A — USB-C.
- აუდიოკაბელი jack 3,5 მმ.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

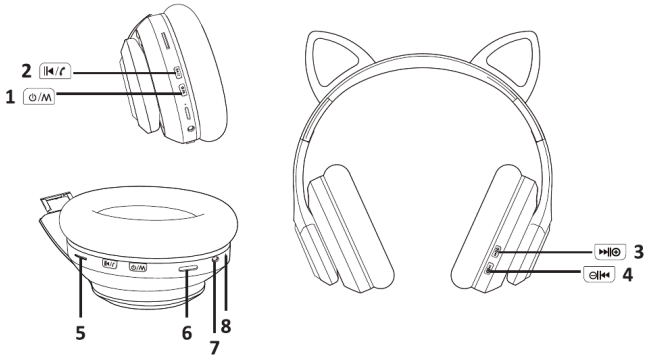

1. ჩართვის / ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნების ღილაკი.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში ჩასართავად. ინდიკატორი ლურჯად აინთება.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 5 წამის განმავლობაში გამოსართავად. ინდიკატორი წითლად აინთება, შემდეგ ჩაქრება.
   - Bluetooth-მოწყობილობასთან დაწყვილებამდე დააჭირეთ 5-ჯერ ქარხნულ პარამეტრებზე დასაბრუნებლად (დაწყვილებების ისტორიის გასუფთავება).
2. ფუნქციური ღილაკი.
   - დააჭირეთ 3-ჯერ განათების ჩასართავად/გამოსართავად.
   - დააჭირეთ დაკვრის დასაწყებად / პაუზაზე დასაყენებლად / ზარზე საპასუხოდ / ზარის დასასრულებლად.
   - დააჭირეთ 2-ჯერ ბოლო ნომრის ასაკრეფად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ 2 წამის განმავლობაში ზარის უარსაყოფად.
3. ხმის გაზრდის / მომდევნო ტრეკზე გადართვის ღილაკი.
   - დააჭირეთ ტრეკის გადასართავად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ ხმის გასაზრდელად.
4. ხმის შემცირების / წინა ტრეკზე გადართვის ღილაკი.
   - დააჭირეთ ტრეკის გადასართავად.
   - დააჭირეთ და გეჭიროთ ხმის შესამცირებლად.
5. TF/SD ბარათის სლოტი.
6. USB-C პორტი.
7. AUX jack 3,5 მმ.
8. სინათლის ინდიკატორი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

დაწყვილება

- პირველად დაწყვილებისას ჩართეთ ყურსასმენები, მოძებნეთ დასაკავშირებელი მოწყობილობის Bluetooth მენიუში და სიაში აირჩიეთ „Kenshi Cat“.
- დაკავშირების შემდეგ სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს ნელა ციმციმს ლურჯად.
- დაკავშირებულ მოწყობილობაზე Bluetooth ფუნქციის გამორთვის შემდეგ ყურსასმენები კვლავ გადავა დაწყვილების რეჟიმში, ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს ლურჯად და წითლად. ჩართეთ Bluetooth ფუნქცია სხვა მოწყობილობაზე და დაამყარეთ კავშირი.
- შემდეგი ჩართვისას სინათლის ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს ლურჯად და წითლად, ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდება ბოლო დაწყვილებულ მოწყობილობას.

დაკვრა AUX-ის მეშვეობით

AUX რეჟიმზე გადასართავად ჩადეთ კომპლექტში მოწოდებული 3,5 მმ აუდიოკაბელის ერთი ბოლო ყურსასმენებში, ხოლო მეორე — მობილურ მოწყობილობაში ან კომპიუტერში. Bluetooth რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება.

მეხსიერების ბარათიდან დაკვრა

- გამორთულ მდგომარეობაში ჩადეთ TF/SD ბარათი შესაბამის სლოტში, ჩართვის შემდეგ მოწყობილობა ავტომატურად გადავა SD რეჟიმში და დაიწყებს დაკვრას.
- ჩართულ მდგომარეობაში ჩადეთ TF/SD ბარათი შესაბამის სლოტში, მოწყობილობა ავტომატურად გადავა SD რეჟიმში და დაიწყებს დაკვრას.

მოწყობილობის დატენვა

- გამორთეთ ყურსასმენები დატენვამდე.
- ნუ დატენავთ ყურსასმენებს გამოყენებისას.
- აკუმულატორის დასატენად გამოიყენეთ მხოლოდ კომპლექტში მოწოდებული კაბელი.
- ჩადეთ დამტენი კაბელის ერთი ბოლო ყურსასმენების დასატენ კონექტორში, ხოლო მეორე — კომპიუტერში ან დამტენ მოწყობილობაში.
- დატენვისას სინათლის ინდიკატორი წითლად ინთება, დატენვის დასრულებისას — ლურჯად.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	გადაწყვეტა
დენი არ არის.	დატენეთ ყურსასმენები კომპლექტში მოწოდებული კაბელით.
ხმა არ უკრავს Bluetooth რეჟიმში.	დარწმუნდით, რომ დასაკავშირებელ Bluetooth-მოწყობილობას აქვს A2DP პროფილი. ხელახლა დააკავშირეთ Bluetooth-მოწყობილობა.
Bluetooth-მოწყობილობა ხელახლა არ უკავშირდება.	გადადით დასაკავშირებელი მოწყობილობის Bluetooth პარამეტრების მენიუში, აირჩიეთ „Kenshi Cat“ და დააჭირეთ „დავიწყებას“. ხელახლა დააწყვილეთ ინსტრუქციის მიხედვით.
ყურსასმენებზე ღილაკები არ მუშაობს.	გამორთეთ ყურსასმენები და რამდენიმე წამის შემდეგ ხელახლა ჩართეთ. დარწმუნდით, რომ დასაკავშირებელ მოწყობილობაზე Bluetooth ფუნქცია აქტიურია.
ხმის დაბალი ხარისხი.	დარწმუნდით, რომ ყურსასმენები დამუხტულია. დარწმუნდით, რომ დაკავშირებული Bluetooth-მოწყობილობიდან 10 მ-ის ფარგლებში იმყოფებით.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shenzhen D-fast Technology Co., Ltd.
301, No. 2, Langwei South Third Lane, Liulian Community, Pingshan Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

მწარმოებელი: შენჯენ დი-ფასტ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
301, №2, ლანვეის სამხრეთის მესამე შესახვევი, ლიულიანის თემი, პინშანის ქუჩა, პინშანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

