# მომხმარებლის სახელმძღვანელო

---

უთო
S2200KF

DEXP

# ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

# მოწყობილობის დანიშნულება

უთო განკუთვნილია ტანსაცმელზე ნაოჭებისა და ნაკეცების გასასწორებლად.

# უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ უთო მხოლოდ დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- მოწყობილობა დააკავშირეთ მხოლოდ დამიწების მქონე როზეტთან.
- გამოყენებამდე სრულად გაშალეთ კვების კაბელი.
- მოწყობილობის დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ კაბელი და შტეფსელი მშრალია.
- ნუ დატოვებთ როზეტში ჩართულ უთოს უყურადღებოდ: ამოიღეთ შტეფსელი როზეტიდან და დააყენეთ მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
- ხანძრის წარმოქმნის რისკის თავიდან ასაცილებლად ნუ განათავსებთ მოწყობილობას ადვილად აალებადი მასალებისა და ობიექტების უშუალო სიახლოვეს (მაგალითად, ფარდების).
- დამწვრობის თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეხებით ცხელ ზედაპირებს, გამათბობელ ელემენტს, ცხელ წყალს ან ორთქლის ნაკადს, ნუ დააუთოებთ სხეულზე ჩაცმულ ტანსაცმელს.
- წყლით შევსებამდე ან დარჩენილი წყლის გადმოსხმამდე გამორთეთ უთო კვების ქსელიდან.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოაქციოთ მოწყობილობა წყლის ნაკადის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას წყალში.
- ელექტროშოკისა და ტრავმების მიღების თავიდან ასაცილებლად ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას, კვების კაბელსა და შტეფსელს წყალში ან სხვა სითხეებში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას კვების კაბელის, შტეფსელის ან სხვა ნაწილების დაზიანების შემთხვევაში. ყურადღება მიაქციეთ, რომ კვების კაბელი ან შტეფსელი არ შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.
- რეკომენდებულია დისტილირებული წყლის გამოყენება. სხვადასხვა დანამატების გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ორთქლის გამოსასვლელი ხვრელის გაჭედვა.
- კვების ქსელის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ უთოს ერთდროულად სხვა ენერგოტევად მოწყობილობებთან ერთად.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ქსელიდან გამორთვამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა. გამორთეთ ქსელიდან იზოლირებულ შტეფსელზე დაჭერით, ნუ მოქაჩავთ თავად კვების კაბელს.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით. ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი გადადიოდეს მაგიდის კიდეზე ან ეხებოდეს ცხელ ზედაპირებს.
- გამოიყენეთ და დატოვეთ მოწყობილობა მხოლოდ ბრტყელ და მდგრად ზედაპირებზე.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას ხილული დაზიანებების აღმოჩენისას და დაზიანებების გამოვლენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ნუ მიმართავთ ორთქლის ნაკადს ადამიანებისა და ცხოველებისკენ.
- გამოყენების შემდეგ მიეცით უთოს სრულად გაციების საშუალება.
- ბავშვების სიახლოვეს უთოს გამოყენებისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე.
- მოწყობილობა განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო და მსგავს პირობებში გამოსაყენებლად, მაგალითად: მაღაზიების, ოფისებისა და სხვა სამუშაო სივრცეების პერსონალის სამზარეულოებში; ფერმების საცხოვრებელ სახლებში, სასტუმროებში, მოტელებში და სხვა საცხოვრებელ სივრცეებში; მინი-სასტუმროებში («საწოლი და საუზმე» ტიპის); საზოგადოებრივი კვების დაწესებულებებში.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.


## ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: S2200KF.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვება: 220–240 ვ, 50–60 ჰც.
- სიმძლავრე: 2000 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 1,9 მ.
- წყლის რეზერვუარის მოცულობა: 400 მლ.
- ძირის მასალა: უჟანგავი ფოლადი.
- ორთქლის მუდმივი მიწოდება: 30 გ/წთ.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

## კომპლექტაცია

- უთო.
- საზომი ჭიქა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

## მოწყობილობის სქემა

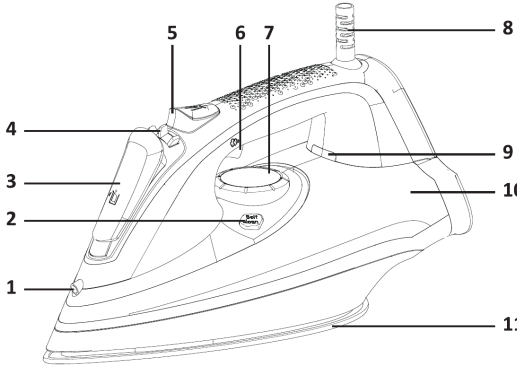


1. წყლის შესასხურებელი.
2. თვითწმენდის ღილაკი.
3. წყლის რეზერვუარის თავსახური.
4. ორთქლის მიწოდების რეგულატორი.
5. წყლის შესხურების ღილაკი.
6. ორთქლის მიწოდების ღილაკი.
7. ტემპერატურის რეგულატორი.
8. კვების კაბელი.
9. გაცხელების ინდიკატორი.
10. წყლის რეზერვუარი.
11. ძირი.

# ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

პირველად გამოყენებამდე მოაცილეთ ყველა შესაფუთი მასალა და მოხსენით დამცავი აპკი უთოს ძირიდან.

## წყლით შევსება

1. დარწმუნდით, რომ უთო გამორთულია და კვების ქსელიდან გამორთულია.
2. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მდგომარეობაში «0».
3. ჩაასხით წყალი რეზერვუარში მაქსიმალური ნიშნულის გადაჭარბების გარეშე.
4. გამოყენების შემდეგ გადმოასხით დარჩენილი წყალი.

## ტემპერატურის რეგულირება

- დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში და ტემპერატურის რეგულატორით დააყენეთ სასურველი ტემპერატურა.
- ყურადღება მიაქციეთ ქსოვილებზე მოვლის აღნიშვნებს.
- დაახარისხეთ ქსოვილები ტექსტურისა და დაუთოების შესაფერისი ტემპერატურის მიხედვით, პირველ რიგში დააუთოეთ ნატიფი მასალები დაბალ ტემპერატურაზე, რადგან უთო გაცილებით სწრაფად ცხელდება, ვიდრე ცივდება.
- გაცხელების ინდიკატორი გვიჩვენებს, რომ უთო ცხელდება. თუ ინდიკატორი ჩაქრა, ეს ნიშნავს, რომ არჩეული ტემპერატურა მიღწეულია და შეგიძლიათ შეუდგეთ დაუთოებას.

## წყლის შესხურება

შესხურება გეხმარებათ ძლიერი ნაოჭების დაუთოებისას. ამ ფუნქციის გამოყენება შესაძლებელია როგორც მშრალი, ისე ორთქლით დაუთოებისას. ფუნქციის გამოსაყენებლად დააჭირეთ წყლის შესხურების ღილაკს.

## ორთქლის მიწოდება

შეგიძლიათ დაარეგულიროთ ორთქლის მიწოდების ინტენსივობა შესაბამისი რეგულატორის გამოყენებით.

## ორთქლის დარტყმა

ამ ფუნქციის საშუალებით შეგიძლიათ გაასწოროთ ძლიერი ნაოჭები ან ტანსაცმლის სხვა ადგილები, რომლებიც ცუდად ექვემდებარება დაუთოებას. ორთქლის დარტყმის გამოსაყენებლად დაელოდეთ გაცხელების ინდიკატორის ჩაქრობას და დააჭირეთ ორთქლის მიწოდების ღილაკს.
**შენიშვნა:** ორთქლის ოპტიმალური მიწოდებისთვის არ არის რეკომენდებული ორთქლის დარტყმის სამ ჯერზე მეტად ზედიზედ გამოყენება.

# გაწმენდა და მოვლა

## რეგულარული მოვლა

1. გამორთეთ უთო და გამოაერთეთ იგი ქსელიდან.
2. დააყენეთ უთო ვერტიკალურად და მიეცით მას სრულად გაცივების საშუალება.
3. გამოყენებისთანავე დააცარიელეთ წყლის რეზერვუარი. ნუ დატოვებთ წყალს რეზერვუარში.
4. საჭიროების შემთხვევაში მოაცილეთ ძირზე გაჩენილი დაბინძურება ძმრისა და წყლის ხსნარის დახმარებით. გაწმინდეთ კორპუსი ნოტიო ქსოვილით და შემდეგ გაწმინდეთ მშრალად.

## ფუნქცია «თვითწმენდა»

უთოს ძირის ორთქლის ხვრელების სისუფთავის შესანარჩუნებლად რეკომენდებულია თვითწმენდის ფუნქციის გამოყენება ნახევარ წელიწადში ერთხელ.
1. შეავსეთ წყლის რეზერვუარი და ჩართეთ უთო ქსელში. დაელოდეთ უთოს სრულ გახურებას.
2. გამორთეთ უთო ქსელიდან. დააჭირეთ და გეჭიროთ თვითწმენდის ღილაკს. უთოდან ორთქლი დაიწყებს გამოსვლას.
3. ხელახლა დააკავშირეთ მოწყობილობა ქსელთან. დაიჭირეთ უთო ჰორიზონტალურად ნიჟარის/ჭურჭლის თავზე მანამ, სანამ მთელი წყალი არ გადმოვა და ძირი არ გაშრება.

## გაწმენდა

რეკომენდებულია უთოს გაწმენდის ყოველთვიურად ჩატარება მისი მომსახურების ვადის გასაგრძელებლად.

1. შეავსეთ წყლის რეზერვუარი ნახევრამდე და დააყენეთ უთო ვერტიკალურ მდგომარეობაში.
2. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მდგომარეობაში «მაქს.» და დააკავშირეთ უთო ქსელთან.
3. დაელოდეთ უთოს სრულ გახურებას. ინდიკატორი უნდა ჩაქრეს. გამორთეთ უთო ქსელიდან.
4. დაიჭირეთ უთო ჰორიზონტალურად ნიჟარის/ჭურჭლის თავზე.
5. დააყენეთ ორთქლის მიწოდების რეგულატორი მაქსიმალურ მდგომარეობაში. დაიჭირეთ უთო ძირით თქვენგან მოშორებით, რათა ორთქლით არ დაიწვათ. მდუღარე წყალი და ორთქლი ორთქლის ხვრელებიდან გამოვა გარეთ.
6. დაიჭირეთ უთო ნიჟარის/ჭურჭლის თავზე და იმიტირეთ დაუთოების პროცესი მანამ, სანამ წყლის რეზერვუარი არ დაცარიელდება.
7. დააყენეთ ტემპერატურის რეგულატორი მდგომარეობაში «მაქს.» და დააკავშირეთ უთო ქსელთან. მიეცით უთოს ხელახლა გახურების საშუალება. რეზერვუარში დარჩენილი წყალი აორთქლდება და ხვრელებიდან გამოვა.

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

# დამატებითი ინფორმაცია

**მწარმოებელი:** ნინბო ცზიუნჩი ელექტრიკალ ეპლაიენს კო., ლტდ.
სოფ. ტანნანი, ჩჟოუსიანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

**Manufacturer:** Ningbo Jiongchi Electrical Appliance Co., Ltd.
Tannan Village, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo, Zhejiang, P.R.China.

დამზადებულია ჩინეთში.

**იმპორტიორი საქართველოში:**
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
**ელექტრონული ფოსტის მისამართი:** info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია, მისი იერსახე და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

# საგარანტიო ტალონი

**SN/IMEI:** _____

**გარანტიაზე აყვანის თარიღი:**_____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

**საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:**

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

**მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:**

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

