მომხმარებლის სახელმძღვანელო

რძის ამომყვანი
DMF-300

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

რძის ამომყვანი — მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია სასმელების მომზადებისას რძის ქაფის მისაღებად.


უსაფრთხოების ზომები


- გამოიყენეთ მოწყობილობა მხოლოდ ამ სახელმძღვანელოში მითითებული მიზნებისთვის.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის ძაბვა შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს. მოწყობილობა დააკავშირეთ მხოლოდ დამიწების მქონე როზეტთან.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას წყალში მთლიანად.
- ნუ განათავსებთ მოწყობილობასა და კვების კაბელს გამათბობელი ელემენტების, გაზის ქურის კონფორების და ა.შ. სიახლოვეს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.
- ნუ მოქაჩავთ და ნუ გადაადგილებთ მოწყობილობას კვების კაბელით, ნუ მოხრით კაბელს და ნუ შემოახვევთ მას მოწყობილობას. ასევე არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი მაგიდის ზედაპირის კიდეზე გადაეკიდოს ან ცხელ ზედაპირებს შეეხოს.
- გაუმართაობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ გამორთეთ მოწყობილობა ელექტროქსელიდან. ნუ ჩართავთ მოწყობილობას, თუ მასზე ხილული დაზიანებებია, ასევე კვების კაბელის ან შტეფსელის დაზიანების შემთხვევაში. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არასოდეს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- ბაზაზე შეგიძლიათ დადგათ მხოლოდ კომპლექტში შემავალი რძის დოქი. ბაზაზე ნუ დადებთ უცხო საგნებს.
- ნუ ჩადებთ დოქში ლითონის, ასევე სხვა ნებისმიერ უცხო საგნებს, რადგან ამან შეიძლება იმოქმედოს მოწყობილობის მუშაობაზე და დააზიანოს იგი.
- მოწყობილობასთან მოპყრობისას გამოიჩინეთ სიფრთხილე, რადგან მისი ზოგიერთი ელემენტი მუშაობისას შეიძლება მაღალ ტემპერატურამდე გაცხელდეს. დოქი აიღეთ მხოლოდ სახელურით და არასოდეს შეეხოთ გამაცხელებელი ფირფიტის ზედაპირს, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული დამწვრობა.
- ნუ ჩართავთ რძის ამომყვანს, თუ დოქი ცარიელია.
- დარწმუნდით, რომ დოქის გარე ზედაპირი და ძირი მშრალია, სანამ მას ბაზაზე დააყენებთ.

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

მოწყობილობის სქემა

1. დოქის თავსახური.
2. დოქი.
3. ღილაკი „რეჟიმი“.
4. კვების ღილაკი.
5. დოქის ბაზა.
6. თბილი და სქელი ქაფი.
7. თბილი და თხელი ქაფი.
8. გაცხელება აქაფების გარეშე
9. აქაფება გაცხელების გარეშე

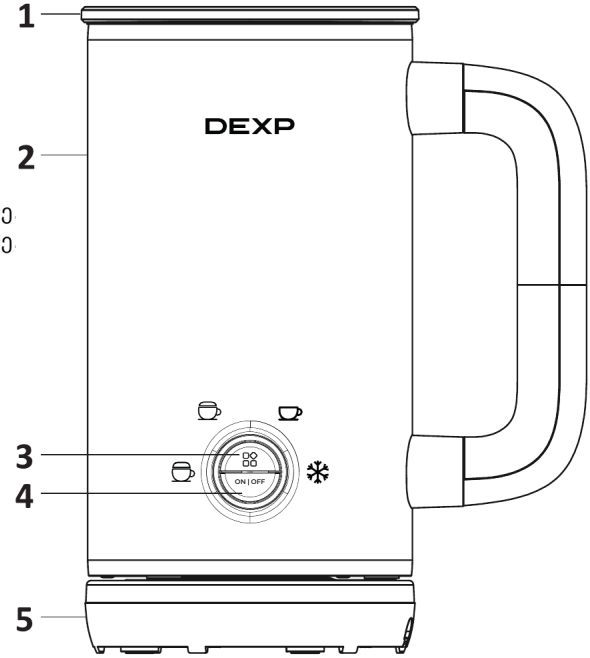

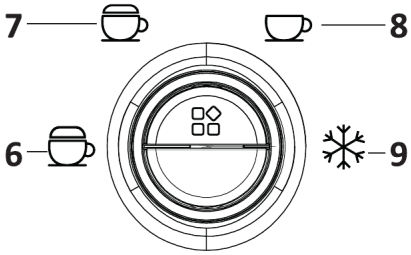

მოწყობილობის ექსპლუატაცია

შენიშვნა: პირველად გამოყენებამდე გარეცხეთ მოწყობილობა „გაწმენდა და მოვლა“ განყოფილების მითითებების შესაბამისად და მიეცით მას გაშრობის საშუალება.

1. მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ, მდგრად ზედაპირზე.
2. გახსენით თავსახური, ჩადგით სპირალიანი საცმი დოქის ძირზე არსებულ ლილვზე.
3. ჩაასხით დოქში საჭირო რაოდენობის რძე და დახურეთ თავსახური.

   შენიშვნები

   - გამოიყენეთ საღი ცივი რძე (5–10 °C).
   - ქაფის გადმოდინებისა და მიწვის თავიდან ასაცილებლად აქაფებისას დოქში ნუ ჩაასხამთ 75 მლ-ზე ნაკლებ და 150 მლ-ზე მეტ რძეს.
4. ჩართეთ შტეფსელი როზეტში.
5. დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“ მუშაობის ერთ-ერთი რეჟიმის ასარჩევად — „თბილი და სქელი ქაფი“, „თბილი და თხელი ქაფი“, „გაცხელება აქაფების გარეშე“, „აქაფება გაცხელების გარეშე“. შემდეგ ერთხელ დააჭირეთ კვების ღილაკს, მოწყობილობა დაიწყებს მუშაობას. როგორც კი რძის ტემპერატურა / ქაფის კონსისტენცია მიაღწევს დადგენილ მნიშვნელობას, მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას.

   შენიშვნა: მუშაობის შეჩერება შეგიძლიათ კვების ღილაკზე დაჭერით.
6. როცა მოწყობილობა მუშაობას შეწყვეტს, გახსენით თავსახური და გადმოასხით მზა რძე.

   ყურადღება! ორ უწყვეტ ციკლს შორის უნდა გავიდეს არანაკლებ 3 წუთი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ზედიზედ ხუთი უწყვეტი ციკლის შემდეგ ამოქმედდება გადახურებისგან დაცვის სისტემა. ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს, ხოლო კვების ღილაკი არ იმუშავებს. დაახლოებით 5 წუთის შემდეგ მოწყობილობა მოლოდინის რეჟიმში გადავა და შეგიძლიათ გააგრძელოთ მუშაობა. ორ უწყვეტ ციკლს შორის გაწმინდეთ დოქი „გაწმენდა და მოვლა“ განყოფილების შესაბამისად.
7. როცა რძის ამომყვანი არ გამოიყენება, ყოველთვის გამორთეთ ის და გამოაერთეთ კვების ქსელიდან.

გაწმენდა და მოვლა

- გაწმინდეთ გამაცხელებელი ბაზისა და დოქის ზედაპირი მტვრისა და ჭუჭყისგან ოდნავ ნოტიო ქსოვილით — არასოდეს მოათავსოთ ისინი უშუალოდ წყალში.
- დოქის შიდა ზედაპირი გარეცხეთ, მაგრამ წყალი არ უნდა მოხვდეს მოწყობილობის გარე ზედაპირზე.
- დოქის თავსახურისა და საცმის რეცხვა შეიძლება წყალში ჩაძირვით, ასევე ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. ამასთან, წყლის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 70 °C-ს.
- გარეცხეთ ყველა მოსახსნელი აქსესუარი გამოყენებისთანავე, ძნელად მოსაშორებელი დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.
- მოწყობილობის გასაწმენდად ნუ გამოიყენებთ ქიმიურ ან აბრაზიულ სარეცხ საშუალებებს, ასევე მკვრივ ღრუბლებს ზედაპირის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. ნუ გამოიყენებთ სარეცხ საშუალებებს დიდი რაოდენობით.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DMF-300.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50/60 ჰც.
- სიმძლავრე: 500 ვტ.
- გასაცხელებელი რძის მაქსიმალური მოცულობა: 300 მლ.
- ასაქაფი რძის მაქსიმალური მოცულობა: 150 მლ.
- მუშაობის რეჟიმების რაოდენობა: 4.
- თერმოსტატის ტიპი: ჩვეულებრივი.
- დოქის მასალა: უჟანგავი ფოლადი მიწვის საწინააღმდეგო საფარით.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ტენისა და მტვრისგან დაცვის ხარისხი: IPX0.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
მოწყობილობა რძეს არ აცხელებს	კვება არ არის	დარწმუნდით, რომ შტეფსელი როზეტში მჭიდროდ არის ჩართული და როზეტი გამართულია
	დოქი არასწორად არის დაყენებული ბაზაზე	დააყენეთ დოქი ისე, რომ მისი ძირი სრულად ეხებოდეს ბაზაზე არსებულ ფირფიტას
ასაქაფი საცმი არ მუშაობს	საცმი არასწორად არის დაყენებული ან გატეხილია	დარწმუნდით, რომ საცმი მთელია და მჭიდროდ არის დაყენებული მბრუნავ ღერძზე
რძე საკმარისად კარგად არ ქაფდება	რძე არ არის ახალი, შეუფერებელი ტემპერატურის ან შემადგენლობისაა	საუკეთესო შედეგისთვის გამოიყენეთ ახალი ცივი (5–10 °C) რძე
	ლითონის სპირალი არ არის წამოცმული საცმზე	გამოიყენეთ სპირალი იმ რეჟიმებში, რომლებიც აქაფებას გულისხმობს

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Foshan City Shunde District Donlim Intelligent Electrical Appliances Technology Co., LTD.
No. 26 Shunye East Road, Xingtan Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: ფოშან სიტი შუნდე დისტრიქტ დონლიმ ინტელიჯენტ ელექტრიკალ ეპლაიენსიზ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
აღმ. გზატკეცილი შუნიე №26, სინტანი, შუნდეს რაიონი, ქ. ფოშანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 30 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

