მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი
DHD-208

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება


ფენი განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის პირველად ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ მისი ელექტრული პარამეტრები შეესაბამება თქვენი ელექტროქსელის პარამეტრებს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, როცა ის არ გამოიყენება, ასევე მისი გაწმენდისას ან გაუმართაობის აღმოჩენისას.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ადვილად აალებადი აირების, ადვილად აალებადი ნივთიერებებისა და საგნების სიახლოვეს.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში ან სხვა სითხეებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყლის სიახლოვეს სააბაზანო ოთახებში, შხაპებში, აუზებთან და ა.შ.
- ნუ აიღებთ მოწყობილობას სველი ხელებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.
- არ გამოიყენოთ დენის დამაგრძელებლები მოწყობილობასთან.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას უყურადღებოდ.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვისას შტეფსელს ხელით დაეჭირეთ, ნუ მოქაჩავთ კვების კაბელზე.
- მოწყობილობის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად არ განათავსოთ მოწყობილობა და კაბელი ცხელი ზედაპირების სიახლოვეს.
- დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის დაჭიმული, არ ეხება ბასრი კიდეების მქონე საგნებს, არ არის დაწურული რაიმე საგნით და არ არის გადახლართული.
- ნუ მოხრით და ნუ შემოახვევთ კვების კაბელს მოწყობილობას.
- ფენის მუშაობისას ნუ შეასხურებთ აეროზოლებს.
- არ გამოიყენოთ რაიმე საცმები, გარდა მოწოდების კომპლექტში შემავლებისა.
- არასდროს ატარეთ და ნუ ჩამოკიდებთ მოწყობილობას კაბელით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გაუმართაობის გაჩენის ან კაბელის დაზიანების შემთხვევაში.

- ფენის გადახურების თავიდან ასაცილებლად ნუ დაფარავთ ჰაერის შემშვების ხვრელებს.
- ნუ შეეცდებით მოწყობილობის ნაწილების შეკეთებას, რეგულირებას ან შეცვლას. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- მოერიდეთ თმის უშუალო კონტაქტს ჰაერის შემშვებთან.
- არ დაუშვათ მტვრისა და ბუსუსის დაგროვება ჰაერის შემშვების ფილტრზე.
- მოწყობილობას აქვს ჰაერის შემშვების ჩახერგვისას გადახურებისგან ჩაშენებული დაცვა, რომლის დროსაც მოწყობილობა ავტომატურად ითიშება. გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან, დაუტოვეთ რამდენიმე წუთი გასაცივებლად, მოაცილეთ ჩახერგვა და შემდეგ ჩართეთ მოწყობილობა.
- არ დაუშვათ მაღალი ტემპერატურების ან მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება მოწყობილობაზე. მოერიდეთ მოწყობილობის გადახურებას.
- მოწყობილობის მუშაობისას მისი საცმები ძლიერ ხურდება. არ შეეხოთ ცხელ ნაწილებს.
- ფენის საბაზანო ოთახში გამოყენებისას აუცილებელია გამოყენების შემდეგ მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვა, რადგან წყლის სიახლოვე საშიშია მაშინაც კი, როცა ფენი გამორთულია.
- დამატებითი დაცვისთვის მიზანშეწონილია საბაზანო ოთახის ელექტროკვების წრედში დამცავი გამორთვის მოწყობილობის (RCD) დაყენება, რომლის ნომინალური გამორთვის დენი არ აღემატება 30 მა-ს. რჩევისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ სპეციალისტს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.

მოწყობილობის სქემა

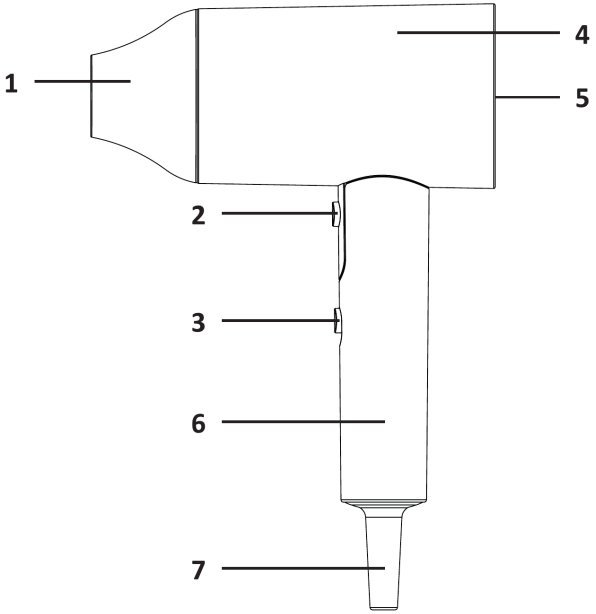

1. კონცენტრატორის საცმი.
2. ცივი ჰაერის მიწოდების ღილაკი.
3. კვების / ტემპერატურული რეჟიმების გადამრთველი.
4. კორპუსი.
5. ჰაერის შემშვების ცხაური.
6. სახელური.
7. კვების კაბელი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

- გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი ხელები სრულიად მშრალია.
- დააკავშირეთ მოწყობილობა ქსელთან და დააყენეთ მუშაობის რეჟიმების გადამრთველი საჭირო მდგომარეობაში (I — თბილი ჰაერი, II — ცხელი ჰაერი).
- მოწყობილობის მუშაობის დასრულების შემდეგ დააყენეთ მუშაობის რეჟიმების გადამრთველი საწყის მდგომარეობაში და გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.

მომსახურება და მოვლა

- გაწმენდამდე ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან.
- არასოდეს ჩაძირეთ მოწყობილობა ან მისი აქსესუარები წყალში.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი, ნოტიო ქსოვილი.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DHD-208.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- სიმძლავრე: 1800 ვტ.
- კვების კაბელის სიგრძე: 2,1 მ.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Z.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II.
- ჰაერის ნაკადის სიჩქარეების რაოდენობა: 2.
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 2.
- გადახურებისგან დაცვა: დიახ.
- ტურმალინის იონიზაცია.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- კონცენტრატორის საცმი.
- შესანახი ტომარა.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Yueli Group Co., Ltd.
No.999 Kaifa East Road, Zhouxiang Town, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

მწარმოებელი: იუელი გრუპ კო., ლტდ.
აღმოსავლეთ კაიფას გზატკეცილი №999, ჩჟოუსიანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის იერსახე, მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ შუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

