მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები
BT-046

DEXP

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება **4**

უსაფრთხოების ზომები **4**

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 5

ტექნიკური მახასიათებლები **7**

კომპლექტაცია **7**

მოწყობილობის სქემა **8**

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია **9**

მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა 9

მოწყობილობასთან დაწყვილება 9

დაწყვილების გაუქმება 9

რეჟიმების მართვა 9

მუსიკის მართვა 10

ზარების მართვა 10

ეკვალაიზერი 10

ხმოვანი ასისტენტი 10

ანალოგური დაკავშირების რეჟიმი 10

მოწყობილობის მდგომარეობის ინდიკატორი 11

დატენვის ინდიკატორი 11

შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები **11**

დამატებითი ინფორმაცია **12**

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.
უსადენო ყურსასმენები აღჭურვილია უსადენო კავშირის Bluetooth ტექნოლოგიით.

უსაფრთხოების ზომები


- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- გადახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას მომატებული ტენიანობის სათავსებში.
- ნუ გამოიყენებთ მწარმოებლის მიერ არარეკომენდებულ აქსესუარებს.
- ელექტრული დენის დარტყმის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. მოწყობილობა არ შეიცავს ელემენტებს, რომელთა მომსახურებაც მომხმარებელს შეუძლია. მოწყობილობის მომსახურება და შეკეთება უნდა ხორციელდებოდეს მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციური სპეციალისტების მიერ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

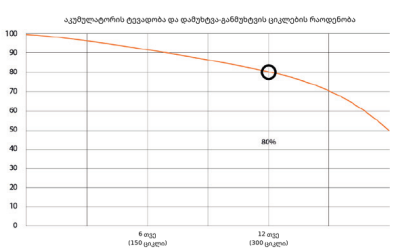

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულ ბატარეებს შეუძლიათ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
- თუ ბატარეა მოხსნადია (შესაცვლელი), მისი მუშაუნარიანობის პრობლემების აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვისცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არამოხსნადია (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია მოქმედებს თავად მოწყობილობის მსგავსად. ასევე აუცილებელია სერვისცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ ის მინიმალური ხარჯებით აღდგება.
- ბატარეის მუშაობის დრო მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს.
- აკუმულატორი დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: BT-046.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 0,5 ა.
- Bluetooth-ის პარამეტრები:
  - სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
  - Bluetooth-სიგნალის გადაცემის მანძილი: 10 მეტრამდე.
- ბატარეის ტევადობა: 500 mAh.
- ბატარეის ტიპი: Li-pol.
- დატენვის დრო: 2,5 საათი.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 35 საათამდე.
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 79 მმ.
- მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ.
- მგრძნობელობა: 105 დბ.
- დინამიკის წინაღობა: 32 ომი.
- დატენვის პორტი: USB Type-C.
- კაბელის სიგრძე: 1,2 მ.
- მიკროფონი: დიახ.
- მოწყობილობასთან დასაკავშირებელი კონექტორის ტიპი: Type-C.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- ყურსასმენები.
- კაბელი Type-C (m) – Jack 3.5 (m).
- კაბელი Type-A (m) – Type-C (m).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

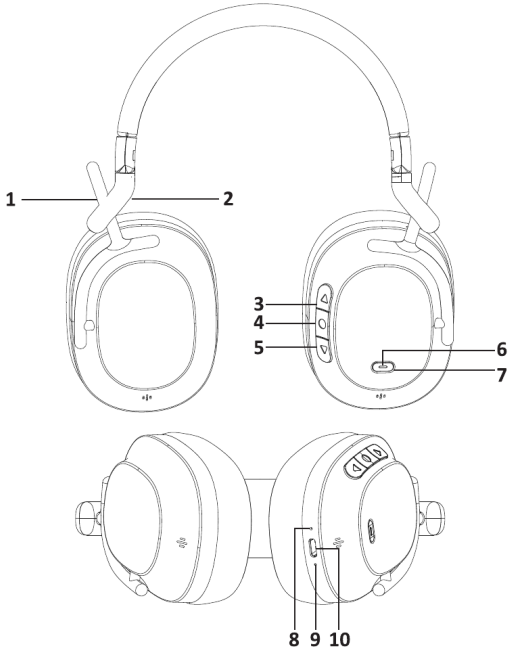

1. რეგულირებადი მბრუნავი სამაგრი.
2. დასაკეცი თავსაბურავის ფიქსატორი.
3. ხმის გაზრდა (მოკლე დაჭერა) / შემდეგი ტრეკი (ხანგრძლივი დაჭერა).
4. მრავალფუნქციური ღილაკი:
   - ხანგრძლივი დაჭერა — მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა / შემომავალი ზარის უარყოფა;
   - მოკლე დაჭერა — პაუზა / ზარის მიღება/დასრულება;
   - ორჯერ დაჭერა — ხმოვანი ასისტენტის გააქტიურება;
   - ხუთჯერ დაჭერა — რეჟიმების გადართვა (მუსიკალური/გეიმინგ).
5. ხმის შემცირება (მოკლე დაჭერა) / წინა ტრეკი (ხანგრძლივი დაჭერა).
6. მოწყობილობის მდგომარეობის ინდიკატორი.
7. ეკვალაიზერის ღილაკი (მოკლე დაჭერა — ეკვალაიზერის რეჟიმების გადართვა).
8. მიკროფონი.
9. Type-C კონექტორი.
10. დატენვის ინდიკატორი.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა

მოწყობილობის ჩასართავად/გამოსართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე რამდენიმე წამის განმავლობაში.
შენიშვნა: ჩართვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდება ბოლოს გამოყენებულ მოწყობილობას.

მოწყობილობასთან დაწყვილება

პირველი დაწყვილება

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე — მოწყობილობა დაწყვილების რეჟიმზე გადავა. მდგომარეობის ინდიკატორი დაიწყებს თეთრად ციმციმს.
2. გააქტიურეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე.
3. ხელმისაწვდომი კავშირების სიიდან აირჩიეთ ეს ყურსასმენები.
4. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გაისმება სიგნალი და ინდიკატორი თეთრად აინთება.

განმეორებითი დაწყვილება

1. გამორთეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე — გაისმება სიგნალი, რის შემდეგაც ყურსასმენები ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში.
2. გააქტიურეთ Bluetooth სხვა მოწყობილობაზე.
3. ხელმისაწვდომი კავშირების სიიდან აირჩიეთ ეს ყურსასმენები.
4. წარმატებული დაკავშირების შემდეგ გაისმება სიგნალი და ინდიკატორი თეთრად აინთება.

შენიშვნა: თუ დაწყვილება 5 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება.

დაწყვილების გაუქმება

ეს ფუნქცია საშუალებას გაძლევთ გაწყვიტოთ მიმდინარე Bluetooth-კავშირი და გაათავისუფლოთ ყურსასმენები სხვა მოწყობილობასთან დასაკავშირებლად. ამისთვის ერთდროულად დააჭირეთ ხმის გაზრდისა და შემცირების ღილაკებს და გეჭიროთ 3 წამის განმავლობაში — ყურსასმენები გადავა დაწყვილების რეჟიმში და აღარ დაუკავშირდება ავტომატურად ამ კონკრეტულ მოწყობილობას.
ამ მოწყობილობასთან ხელახლა დასაკავშირებლად გაიმეორეთ ზემოაღნიშნული მოქმედებები.

რეჟიმების მართვა

ყურსასმენებს ორი ძირითადი რეჟიმი აქვს: მუსიკალური და გეიმინგ.
გეიმინგ რეჟიმში სიგნალის გადაცემის დაყოვნება წყაროს მოწყობილობასა და ყურსასმენებს შორის მინიმუმამდე მცირდება.
ერთი რეჟიმიდან მეორეზე გადასართავად ზედიზედ ხუთჯერ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.

მუსიკის მართვა

- ხმის გასაზრდელად/შესამცირებლად გამოიყენეთ შესაბამისი ღილაკები.
- შემდეგ აუდიოტრეკზე გადასასვლელად დააჭირეთ და გეჭიროთ ხმის გაზრდის ღილაკზე რამდენიმე წამის განმავლობაში.
- წინა აუდიოტრეკზე გადასასვლელად დააჭირეთ და გეჭიროთ ხმის შემცირების ღილაკზე რამდენიმე წამის განმავლობაში.
- მუსიკის დაკვრის დასაწყებად/შესაჩერებლად დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.

ზარების მართვა

- შემომავალ ზარზე საპასუხოდ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს. ზარის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს კიდევ ერთხელ.
- შემომავალი ზარის უარსაყოფად დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე რამდენიმე წამის განმავლობაში.

ეკვალაიზერი

სულ ხელმისაწვდომია 7 რეჟიმი:

- Rock (როკი).
- Pop (პოპი).
- Classic (კლასიკა).
- Jazz (ჯაზი).
- Country (კანტრი).
- Bass (გაძლიერებული ბასი).
- Normal (სტანდარტული).

სასურველი რეჟიმის ასარჩევად მუსიკის დაკვრისას დააჭირეთ ეკვალაიზერის ღილაკს.

ხმოვანი ასისტენტი

ხმოვანი ასისტენტის გასააქტიურებლად ორჯერ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.

ანალოგური დაკავშირების რეჟიმი

- შეაერთეთ Jack 3,5 მმ კაბელი ყურსასმენების Type-C კონექტორთან გადამყვანის საშუალებით (კომპლექტში არ შედის).
- კაბელის მეორე ბოლო დაუკავშირეთ სხვა მოწყობილობას.

შენიშვნები

- თუ Jack 3,5 მმ კაბელის შეერთებისას ყურსასმენები ჩართული იყო, Bluetooth რეჟიმი ავტომატურად გამოირთვება.
- Bluetooth რეჟიმის ხელახლა ჩასართავად ამოიღეთ კაბელი ყურსასმენების კონექტორიდან.
- ანალოგური დაკავშირების რეჟიმში ზარების ფუნქცია არ არის მხარდაჭერილი.

მოწყობილობის მდგომარეობის ინდიკატორი

მოწყობილობის მდგომარეობა	ინდიკატორი
დაწყვილების რეჟიმი	ინდიკატორი თეთრად ციმციმებს
მოლოდინის რეჟიმი	ინდიკატორი თეთრად ანათებს
სამუშაო რეჟიმი	ინდიკატორი გამორთულია

დატენვის ინდიკატორი

დატენვის სტატუსი	ინდიკატორი
მოწყობილობის დატენვა	ინდიკატორი წითლად ანათებს
მოწყობილობა სრულად დატენილია	ინდიკატორი ლურჯად ანათებს

შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shantou Yongle Style Industrial Co., Ltd.
Gounan Industrial District, Gurao Town, Chaoyang District, Shantou City, China.

მწარმოებელი: შანტოუ იონგლე სტაილ ინდასტრიალ კო., ლტდ.
გოუნანის სამრეწველო რაიონი, გურაოს დაბა, ჩაოიანის რაიონი, ქ. შანტოუ, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/ალდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

