მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო
ყურსასმენები
Muse

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუშვებთ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, ჰაერდაპირი მზის სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. ნუ გამოიყენებთ მას ადგილებში, სადაც არსებობს მოწყობილობის წყალში მოხვედრის რისკი (მაგალითად, საცურაო აუზი, აბაზანა).
- ელექტრული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს ჭექა-ქუხილის დროს.
- ყურსასმენების ხანგრძლივმა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.
- ნუ მიიტანთ მანათობელ ინდიკატორს თვალებთან ახლოს.
- მოწყობილობის დაზიანებისა და ტრავმების თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეცდებით დამოუკიდებლად შეიტანოთ ცვლილებები მის კონსტრუქციაში.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოერიდეთ მოწყობილობის ვარდნას და მყარ ზედაპირზე დარტყმებს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს უშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების

გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- ბატარეის მაქსიმალური ტევადობის მისაღწევად რეკომენდებულია დამუხტვა-განმუხტვის 2–3 სრული ციკლის შესრულება.
- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულ ბატარეებს შეუძლიათ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
- თუ ბატარეა მოხსნადია (შესაცვლელი), მისი მუშაუნარიანობის პრობლემების აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვისცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არამოხსნადია (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია მოქმედებს თავად მოწყობილობის მსგავსად. ასევე აუცილებელია სერვისცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ ის მინიმალური ხარჯებით აღდგება.
- ბატარეის მუშაობის დრო მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს.
- აკუმულატორი დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

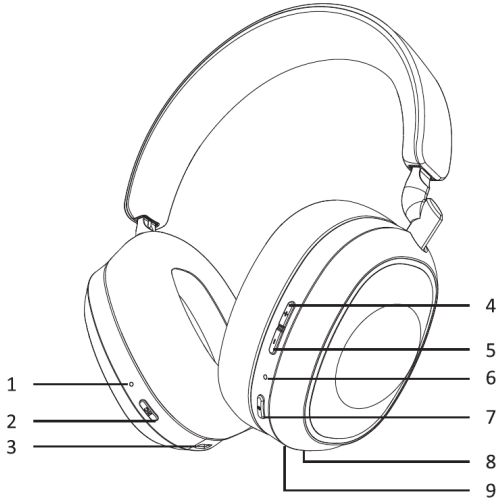

1. ANC-ის მუშაობის/დატენვის ინდიკატორი.
2. რეჟიმების გადამრთველი.
3. დატენვის პორტი.
4. ღილაკი „+“.
5. ღილაკი „-“.
6. დაწყვილების ინდიკატორი.
7. მრავალფუნქციური ღილაკი.
8. მიკროფონი.
9. აუდიოკონექტორი Jack 3,5 მმ.

ექსპლუატაცია

ძირითადი ფუნქციები

- **მოწყობილობის ჩართვა/გამორთვა:** დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში.
- **ხმის შემცირება**: დააჭირეთ ღილაკს „-“ ერთხელ.
- **ხმის გაზრდა**: დააჭირეთ ღილაკს „+“ ერთხელ.
- **წინა ტრეკის ჩართვა**: დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „-“ 3 წამის განმავლობაში.
- **შემდეგი ტრეკის ჩართვა**: დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „+“ 3 წამის განმავლობაში.
- **ზარზე პასუხი ან ზარის დასრულება**: დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს ერთხელ.
- **შემომავალი ზარის უარყოფა**: დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში.
- **ხმოვანი ასისტენტის Siri-ს ჩართვა/გამორთვა**: სამჯერ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს*.

ხმაურის ჩახშობის / გამჭვირვალობის რეჟიმი

1. დააჭირეთ გადამრთველს — ANC-ის მუშაობის ინდიკატორი მწვანედ აინთება, მოწყობილობა გადავა **აქტიური ხმაურის ჩახშობის რეჟიმში**. ამ რეჟიმში მოწყობილობა სრულად ანეიტრალებს გარე ხმაურს, რაც მუსიკაზე კონცენტრირების საშუალებას გაძლევთ.
2. ხელახლა დააჭირეთ გადამრთველს **გამჭვირვალობის რეჟიმში** გადასასვლელად. ეს რეჟიმი მუსიკის მოსმენასთან ერთად გარემომცველი ხმების გაგონების საშუალებას იძლევა.
3. ხელახლა დააჭირეთ გადამრთველს — ANC-ის მუშაობის ინდიკატორი ჩაქრება, ორივე რეჟიმი გამოირთვება.

სადენიანი რეჟიმი

ჩადეთ Jack 3,5 მმ კაბელის (შედის კომპლექტში) ერთი ბოლო ყურსასმენების აუდიოკონექტორში, ხოლო მეორე დაუკავშირეთ გარე სიგნალის წყაროს — ყურსასმენები გადავა აუდიოკაბელით დაკვრის რეჟიმში.
კაბელის შეერთებისას Bluetooth ავტომატურად გამოირთვება, ხოლო მიკროფონისა და ყურსასმენების მართვა არააქტიური ხდება.

* iOS-მოწყობილობებისთვის.

Bluetooth რეჟიმი

დაწყვილება

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 3 წამის განმავლობაში ყურსასმენების ჩასართავად — ჩართვისას ისინი ავტომატურად გადავა Bluetooth დაწყვილების რეჟიმში, კვების/დაწყვილების ინდიკატორი დაიწყებს ციმციმს ლურჯად და წითლად.
2. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე.
3. დაკავშირებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში იპოვეთ ყურსასმენები და აირჩიეთ ისინი დაწყვილების დასამყარებლად.
4. მოწყობილობასთან დაწყვილების გასაწყვეტად და განმეორებითი დაწყვილების რეჟიმში გადასასვლელად დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „+“ 8 წამის განმავლობაში.

რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული დაკავშირება

1. დაუკავშირეთ ყურსასმენები A წყარო-მოწყობილობას.
2. გამორთეთ Bluetooth A წყარო-მოწყობილობაზე.
3. დაამყარეთ დაწყვილება B წყარო-მოწყობილობასთან.
4. B წყარო-მოწყობილობასთან კავშირის შენარჩუნებით ჩართეთ Bluetooth A წყარო-მოწყობილობაზე და აირჩიეთ ყურსასმენები დაკავშირებისთვის ხელმისაწვდომი მოწყობილობების სიაში.

შენიშვნა: ყურსასმენებს ხმის დაკვრა შეუძლია მხოლოდ ერთი წყარო-მოწყობილობიდან.

მომსახურება და მოვლა

- გაწმინდეთ დამტენი პორტი და ღილაკები რბილი ჯაგრისით.
- ბუსუსებისა და თმის მოსაცილებლად გამოიყენეთ პინცეტი. ფრთხილად იყავით, რომ მოწყობილობის შიგნით უფრო ღრმად არ ჩასწიოთ.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს: ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მოწყობილობას.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- ქეისი.
- გადამყვანი თვითმფრინავისთვის.
- კაბელი USB Type-C (M) — USB Type-A (M).
- კაბელი Jack 3,5 მმ (M) — Jack 3,5 მმ (M).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: WLH-M32.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- აკუმულატორის ტიპი: Li-Ion.
- აკუმულატორის ტევადობა: 1050 mAh.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.
- დატენვის დრო: 2 საათი.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 50 საათამდე.
- წინაღობა: 32 ომი.
- მგრძნობელობა: 115 დბ.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IP4X.
- დინამიკების მემბრანის დიამეტრი: 40 მმ.
- მიკროფონების რაოდენობა: 5 ც.
- უსადენო კავშირის პარამეტრები:
  - Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- კოდეკები: SBC, AAC, AptX, AptX Adaptive.
- მიკროფონი: დიახ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 60%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Dongguan SYD Electronics Co., Ltd.
Room 401, Building 3, No.118 Yanwu Road, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: დუნგუან ესუაიდი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
ოთახი 401, შენობა 3, იანუს გზატკეცილი №118, დალინშანი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.



მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.


Fiero