მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო
ყურსასმენები
Flair

Fiero

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- არ დაუშვებთ მოწყობილობა ზედმეტად მაღალი ან დაბალი ტემპერატურის, მტვრის, ტენიანობის, პირდაპირი მზის სხივების, ძლიერი ვიბრაციის, ასევე ძლიერი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- დაიცავით მოწყობილობა ვარდნისა და მყარ ზედაპირზე დარტყმებისგან.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად ყურსასმენების დატენვის პორტის გვერდით ნუ მოათავსებთ მეტალის საგნებს.
- მოერიდეთ მოწყობილობაში სითხის მოხვედრას. ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს ადგილებში, სადაც ისინი შეიძლება წყალში ჩავარდეს (მაგალითად, საცურაო აუზი, აბაზანა).
- ელექტრული დენის დარტყმის რისკის თავიდან ასაცილებლად ნუ გამოიყენებთ ყურსასმენებს ჭექა-ქუხილის დროს.
- ყურსასმენების ხანგრძლივმა გამოყენებამ ზედმეტად მაღალ ხმაზე შეიძლება გამოიწვიოს სმენის დაკარგვა.
- ნუ მიიტანთ მანათობელ ინდიკატორს თვალებთან ახლოს.
- მოწყობილობის დაზიანებისა და ტრავმების თავიდან ასაცილებლად ნუ შეეცდებით დამოუკიდებლად შეიტანოთ ცვლილებები მის კონსტრუქციაში.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ ნებადართული დამტენი მოწყობილობები და აქსესუარები. სხვა აქსესუარების გამოყენება არღვევს საგარანტიო მომსახურების პირობებს და შეიძლება საშიში იყოს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

ძვირფასო მომხმარებელო, გვინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება იმაზე, რომ ეს მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გააგრძელოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის

სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულ ბატარეებს შეუძლიათ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
- თუ ბატარეა მოხსნადია (შესაცვლელი), მისი მუშაუნარიანობის პრობლემების აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვისცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არამოხსნადია (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია მოქმედებს თავად მოწყობილობის მსგავსად. ასევე აუცილებელია სერვისცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ ის მინიმალური ხარჯებით აღდგება.
- ბატარეის მუშაობის დრო მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს.
- აკუმულატორი დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მოწყობილობის სქემა

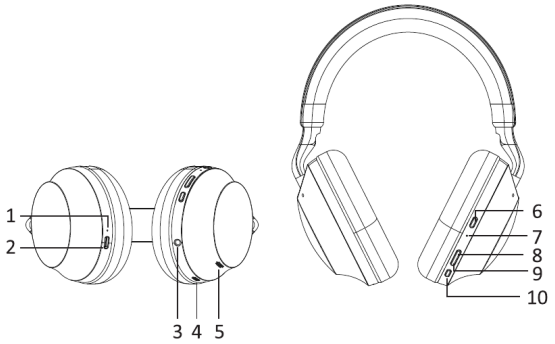

1. დატენვის ინდიკატორი.
2. დატენვის პორტი.
3. აუდიოკონექტორი.
4. მიკროფონი ზარებისთვის.
5. CVC-მიკროფონი.
6. მრავალფუნქციური ღილაკი.
7. კვების/დაწყვილების ინდიკატორი.
8. ღილაკი „+“.
9. ღილაკი „-“.
10. რეჟიმების რეგულატორი.

ექსპლუატაცია

დატენვა

გამოყენებამდე ყურსასმენები უნდა დატენოთ კომპლექტში მოწოდებული კაბელის გამოყენებით.

- ჩადეთ კაბელის ერთი ბოლო ყურსასმენების დატენვის პორტში, ხოლო მეორე შეაერთეთ კვების წყაროს პორტთან — დატენვის ინდიკატორი წითლად აინთება, მოწყობილობა იტენება.
- ბატარეის სრულად დასატენად საჭიროა დაახლოებით 2 საათი. დატენვის დასრულების შემდეგ შესაბამისი ინდიკატორი ლურჯად აინთება.
- ბატარეის განმუხტვისას ყურსასმენებში 30-წუთიანი ინტერვალით გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

შენიშვნები

- დატენვის დრო და მუშაობის დრო დამოკიდებულია გარემოს ტემპერატურასა და ყურსასმენების გამოყენების სიხშირეზე.
- ბატარეის მომსახურების ვადის გასახანგრძლივებლად გამოყენების შემდეგ გამორთეთ ყურსასმენები.

ჩართვა/გამორთვა

ყურსასმენების ჩასართავად ან გამოსართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე, სანამ კვების/დაწყვილების ინდიკატორი არ დაიწყებს ციმციმს, შესაბამისად, ლურჯად ან წითლად.

Bluetooth რეჟიმი

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე, სანამ ხმოვანი სიგნალი არ გაისმება. კვების/დაწყვილების ინდიკატორი ერთხელ აციმციმდება ლურჯად, რის შემდეგაც მოწყობილობა დაწყვილების რეჟიმში გადავა, ინდიკატორი სწრაფად აციმციმდება მონაცვლეობით ლურჯად და წითლად.
2. ჩართეთ Bluetooth სიგნალის წყარო-მოწყობილობაზე. **ყურადღება!** დარწმუნდით, რომ მანძილი ყურსასმენებსა და სიგნალის წყარო-მოწყობილობას შორის არ აღემატება 1 მეტრს.
3. ყურსასმენები აირჩიეთ დაწყვილებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობების სიაში. დაწყვილების დასრულებისას გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

შენიშვნები

- თუ ყურსასმენების ჩართვის შემდეგ დაწყვილება 10 წუთის განმავლობაში არ დამყარდა, ისინი ავტომატურად გამოირთვება.
- A მოწყობილობასთან დაწყვილების დამყარების შემდეგ ყურსასმენები მას ავტომატურად დაუკავშირდება. თუ გსურთ B მოწყობილობასთან დაწყვილება, გაწყვიტეთ დაწყვილება A მოწყობილობასთან. შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად მოძებნის B მოწყობილობას და მას დაუკავშირდება.

სატელეფონო საუბარი

- საუბრისას ხმის შესამცირებლად/გასაზრდელად დააჭირეთ ღილაკს „-“/„+“.
- შემომავალ ზარზე საპასუხოდ ერთხელ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.
- შემომავალი ზარის უარსაყოფად დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 1 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა: ყველა მობილური ტელეფონი არ უჭერს მხარს ზემოთ ჩამოთვლილ ყველა ფუნქციას. დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ინსტრუქცია.

მულტიმედიის დაკვრა

- დაკვრის ჰაუზაზე დასაყენებლად / გასაგრძელებლად დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს.
- წინა/შემდეგ ტრეკზე გადასასვლელად დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკს „-“/„+“.
- დაკვრისას ხმის შესამცირებლად/გასაზრდელად დააჭირეთ ღილაკს „-“/„+“.

  შენიშვნა: ხმის მინიმალური/მაქსიმალური დონის მიღწევისას ყურსასმენებში გაისმება ხმოვანი სიგნალი.

დაკვრის რეჟიმები

ყურსასმენების ჩართვის შემდეგ დააჭირეთ რეჟიმების რეგულატორს დაკვრის რეჟიმის შესაცვლელად: ხმაურის ჩახშობის რეჟიმი — გამძვირვალობის რეჟიმი — ხმაურის ჩახშობის გამორთვა. რეჟიმი შეიცვლება რეგულატორზე ყოველი დაჭერის შემდეგ.

ყურადღება! სახიფათო სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად არ არის რეკომენდებული ყურსასმენების გამოყენება ხმაურის ჩახშობის რეჟიმში ქუჩაში.

ყურის ავტომატური აღმოჩენის ფუნქცია

ეს ფუნქცია უზრუნველყოფს ყურსასმენებში ხმის დაკვრის ავტომატურ შეჩერებას მათი მოხსნისას და დაკვრის განახლებას ხელახლა ჩამოცმისას.
ამ ფუნქციის გამოსართავად სამჯერ დააჭირეთ რეჟიმების რეგულატორს. იგივე გააკეთეთ ფუნქციის ხელახლა ჩასართავად.

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

1. ყურსასმენების ჩართვის შემდეგ დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკებზე „-“ და „+“ 5 წამის განმავლობაში — კვების/დაწყვილების ინდიკატორი აციმციმდება იისფრად, პარამეტრები განულდება.
2. ყურსასმენებში გაისმება ხმოვანი სიგნალი, მოწყობილობა გადავა დაწყვილების რეჟიმში.

სადენიანი რეჟიმი

ჩადეთ აუდიოკაბელის (შედის კომპლექტში) ერთი ბოლო ყურსასმენების აუდიოკონექტორში, ხოლო მეორე შეაერთეთ გარე სიგნალის წყაროსთან — ყურსასმენები გადავა სადენიან რეჟიმში, მიუხედავად იმისა, ჩართული იყო თუ არა ისინი და დამყარდა თუ არა დაწყვილება.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: YM-H216.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- აკუმულატორის ტიპი: Li-Po.
- აკუმულატორის ტევადობა: 1000 mAh.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 1 ა.
- დატენვის დრო: 2 საათი.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 35 საათამდე.
- წინაღობა: 32 ომი.
- მგრძნობელობა: 100 დბ.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX4.
- უსადენო კავშირის პარამეტრები:
  - Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- მიკროფონების რაოდენობა: 6 ც.
- კონექტორები: Jack 3,5 მმ, USB Type-C.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- ქეისი.
- გადამყვანი თვითმფრინავისთვის.
- კაბელი USB Type-C (M) — USB Type-A (M).
- კაბელი Jack 3,5 მმ (M) — Jack 3,5 მმ (M).
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 60%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Huizhou Loen Electronic Co., Limited.
3rd Floor, Factory Building, No.10, South 1st Road, Xinwu Group, Baigang Village, Xiaojinkou Street, Huicheng District, Huizhou City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: ჰუიჯოუ ლუენ ელექტრონიკ კო., ლიმიტედ.
მე-3 სართული, ქარხნის შენობა, №10, პირველი სამხრეთის გზატკეცილი, სინვუ გრუპი, სოფ. ბაიგანგი, სიაოძინკოუს ქუჩა, ჰუიჩენის რაიონი, ქ. ჰუიჯოუ, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე აყვანის თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.


Fiero