მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო ყურსასმენები
Rave PRO

Fiero

სარჩევი

მოწყობილობის დანიშნულება 4

უსაფრთხოების ზომები 4

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion) 4

ტექნიკური მახასიათებლები 7

კომპლექტაცია 7

მოწყობილობის სქემა 8

ექსპლუატაცია 8
- მოწყობილობასთან დაწყვილება 8
- ერთდროული დაკავშირება ორ მოწყობილობასთან 9
- დატენვა 10
- ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება 10
- ყურსასმენების მართვის აპლიკაცია 10

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები 10

მომსახურება და მოვლა 11

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების),
რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები 11

დამატებითი ინფორმაცია 12

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ყურსასმენები — მოწყობილობა მუსიკის, მეტყველების ან სხვა ხმოვანი სიგნალების პერსონალური მოსმენისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მისი დაზიანება და გარანტიის დაკარგვა.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- ნუ დააგდებთ, ნუ დაარტყამთ და ნუ შეანჯღრევთ მოწყობილობას შიდა ელემენტების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.
- სმენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გამოიყენეთ ყურსასმენები ხმის უსაფრთხო დონეზე.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას დაზიანებული კაბელით.
- მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას მოწყობილობის სრულ თავსებადობაზე მესამე მხარის დეველოპერების ნებისმიერ აპლიკაციასთან და ამ აპლიკაციების სწორ მუშაობაზე.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)


ძვირფასო მომხმარებელო, მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმზე დაფუძნებულ აკუმულატორს. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის მომსახურების ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დამუხტვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენებისას აკუმულატორულ ბატარეას (შემდგომში ტექსტში — „ბატარეა“) აქვს მუხტისა და ტევადობის დაკარგვის თვისება. დამუხტვა-განმუხტვის 300 ციკლის შემდეგ (მოწყობილობის გამოყენების დაახლოებით ერთი წელი) ბატარეის ტევადობა შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. ბატარეის ტევადობა დამუხტვა-განმუხტვის 400 ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება აღნიშნულ ფარგლებსა და დროით პერიოდებში ბატარეის ბუნებრივი ცვეთაა, რომელიც დეფექტად არ ითვლება.

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს მუხტს იმ შემთხვევაშიც კი, თუ იგი ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორები თავისი აგებულებით არ არის ხანგრძლივვადიანი და მუდმივად განიცდის დეგრადაციას, მიუხედავად იმისა, გამოიყენება თუ არა ისინი. აღნიშნული დეგრადაცია მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორს არის მუხტის დონე „ოპტიმალური“ მაჩვენებლისგან (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია, რომ შეადგენს 40%-ს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, აზრი აქვს მუხტის შენარჩუნებას 40–50%-ის დონეზე.

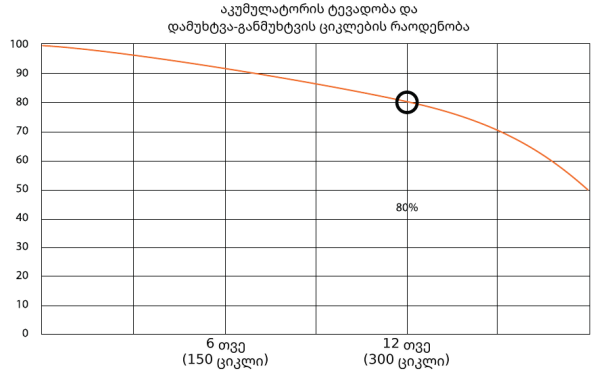

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დამუხტვა/განმუხტვის უნარს მასში ჩაშენებული კონტროლერი მართავს. უკიდურესად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დამუხტვის“ იძულებითი რეჟიმები Li-ion ბატარეებისთვის განკუთვნილ გარე დამტენ მოწყობილობებში, რადგან დამუხტვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ აქვთ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დამუხტვის დაწყება შესაძლებელია მუხტის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობების უმეტესობაში დამუხტვის/განმუხტვის ხარისხზე შეზღუდვაა დაწესებული — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას ბატარეის დამუხტვა, თუ, მაგალითად, მუხტი უკვე 90%-ზე მეტია. ასევე ის არ დაუშვებს ბატარეის სრულ განმუხტვას და ამით ხელს შეუშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ელექტრული ქსელის მეშვეობით

ხორციელდება, Li-ion ბატარეამ თვეში ერთხელ მაინც უნდა გაიაროს დამუხტვა/განმუხტვის სრული ციკლი („ბატარეის განმუხტვის შესახებ“ შეტყობინების გამოჩენამდე). დაუშვებელია ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირის ან მეტი ხნის განმავლობაში რჩება, ბატარეის ელემენტებში ტევადობის შეუქცევადი დაკარგვის პროცესი მიმდინარეობს, რასაც შედეგად მოჰყვება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.

ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს

არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დამუხტვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვისცენტრებს.

ელემენტების გაჩხვლეტამ ან გაჭყლეტამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა, რასაც მოჰყვება აალება და აფეთქება. მაღალი ტემპერატურის შედეგად ლითიუმის დადნობამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან დაკონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს წყალბადის გამოყოფით მიმდინარე რეაქცია და აალება. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობა შეგიძლიათ ნახოთ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას აქვს (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი დააზუსტეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულ ბატარეებს შეუძლიათ მავნე ნივთიერებების გამოყოფა.
- თუ ბატარეა მოხსნადია (შესაცვლელი), მისი მუშაუნარიანობის პრობლემების აღმოჩენისას უნდა მიმართოთ სერვისცენტრს (საგარანტიო ვადა იხილეთ საგარანტიო ტალონში). თუ ბატარეა არამოხსნადია (აკუმულატორი მოწყობილობის განუყოფელი ნაწილია), გარანტია მოქმედებს თავად მოწყობილობის მსგავსად. ასევე აუცილებელია სერვისცენტრში მიმართვა. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ ის მინიმალური ხარჯებით აღდგება.
- ბატარეის მუშაობის დრო მრავალ სხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მუშაობის რეალური დრო შეიძლება არ დაემთხვეს მითითებულს.
- აკუმულატორი დამუხტვის ციკლების შეზღუდულ რაოდენობას იძლევა და გარკვეული დროის შემდეგ შეიძლება მისი შეცვლა დაგჭირდეთ (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). ბატარეის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Rave PRO.
- სავაჭრო ნიშანი: Fiero.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ ⎓ 0,6 ა.
- აკუმულატორის პარამეტრები:
  - ტიპი: Li-Pol.
  - კვების ძაბვა: 1,5 ვ.
  - დატენვის დენი: 0,35 ა.
  - ტევადობა: 750 mAh.
- დინამიკების მემბრანის დიამეტრი: 40 + 13 მმ.
- დატენვის დრო: 2 საათი.
- ავტონომიური მუშაობის დრო: 56 საათამდე.
- მიკროფონი: დიახ.
- ANC: დიახ.
- წინაღობა: 28 ომი.
- ყურის ბალიშების დიამეტრი: 102 × 81 მმ.
- მოწყობილობასთან დასაკავშირებელი კონექტორის ტიპი: USB Type-C.
- მგრძნობელობა: 110 დბ.
- კოდეკები: SBC \ AAC \ LHDC.
- დინამიკების რაოდენობა თითოეულ მხარეს: 2.
- Bluetooth-ის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
- გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- გადამყვანი თვითმფრინავისთვის.
- დამტენი კაბელი USB Type-C – USB Type-A.
- შესანახი ქეისი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

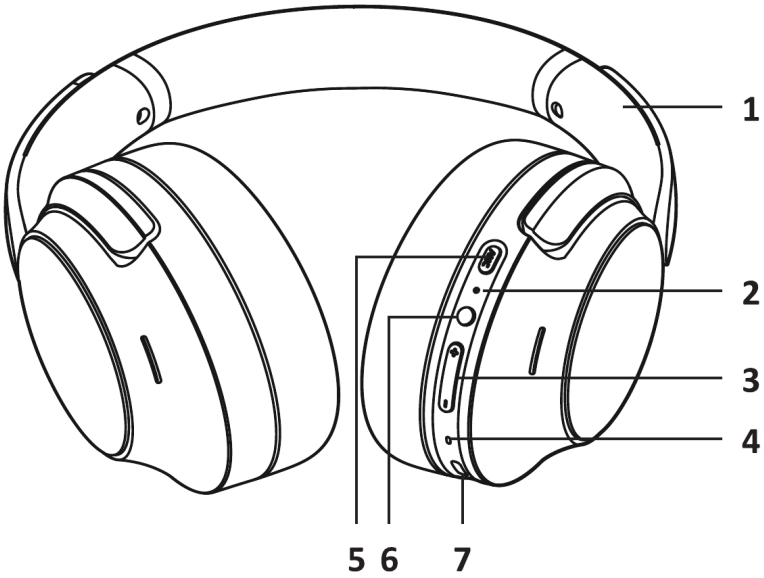

1. რეგულირებადი თავსაბურავი.
2. LED-ინდიკატორი.
3. ხმის რეგულირების ღილაკები.
4. ძირითადი მიკროფონი.
5. ANC ფუნქციის ჩართვის ღილაკი.
6. მრავალფუნქციური ღილაკი.
7. დამტენი კონექტორი Type-C.

ექსპლუატაცია

მოწყობილობასთან დაწყვილება

1. დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში — LED-ინდიკატორი თეთრად აინთება და ერთი წამის შემდეგ ჩაქრება. ყურსასმენები ჩაირთვება და ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში.
2. თქვენი მოწყობილობის ხელმისაწვდომი Bluetooth-კავშირების სიაში იპოვეთ „Fiero Rave PRO“ და დააჭირეთ დაწყვილების დასამყარებლად.
3. თუ ყურსასმენები ადრე უკვე იყო დაწყვილებული, დაკავშირება ავტომატურად მოხდება. მიმდინარე მოწყობილობისგან გასათიშად გამორთეთ ყურსასმენები, შემდეგ კი დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 4 წამის განმავლობაში.

ინდიკატორის მდგომარეობები:

- მონაცვლეობით ციმციმებს წითელი და თეთრი ფერით — ჩართულია დაწყვილების რეჟიმი;
- სწრაფად ციმციმებს თეთრად — მიმდინარეობს ავტომატური დაკავშირება ბოლო მოწყობილობასთან;
- ციმციმებს თეთრად 10 წამში ერთხელ — დაკავშირებულია მოწყობილობასთან.

ერთდროული დაკავშირება ორ მოწყობილობასთან

ყურადღება!

- ეს ფუნქცია ნაგულისხმევად გამორთულია და ირთვება აპლიკაციის პარამეტრებში (იხ. განყოფილება „ყურსასმენების მართვის აპლიკაცია“).
- LHDC კოდეკის აქტიური გამოყენებისას ორ მოწყობილობასთან ერთდროული დაკავშირება მიუწვდომელია.



1. დააწყვილეთ ყურსასმენები პირველ მოწყობილობასთან.
2. გამორთეთ Bluetooth პირველ მოწყობილობაზე და ყურსასმენები ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში (ინდიკატორი ციმციმებს წითელი და თეთრი ფერით).
3. დააწყვილეთ ყურსასმენები მეორე მოწყობილობასთან.
4. ხელახლა ჩართეთ Bluetooth პირველ მოწყობილობაზე და ყურსასმენები ავტომატურად დაუკავშირდება მას მეორე მოწყობილობასთან აქტიური დაწყვილების გაწყვეტის გარეშე.

ფუნქციების მართვა

ჩართვა	დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში
გამორთვა	დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 4 წამის განმავლობაში
ზარის მიღება/დასრულება	მოკლედ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს
ზარის უარყოფა	დააჭირეთ და გეჭიროთ მრავალფუნქციურ ღილაკზე 2 წამის განმავლობაში
წინა ტრეკი	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „-“
შემდეგი ტრეკი	დააჭირეთ და გეჭიროთ ღილაკზე „+“
ხმის გაზრდა	მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს „+“
ხმის შემცირება	მოკლედ დააჭირეთ ღილაკს „-“
დაკვრა/პაუზა	მოკლედ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს
სათამაშო რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა (ხმის დაყოვნების შემცირება)	ორჯერ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს
ხმოვანი ასისტენტი	სამჯერ დააჭირეთ მრავალფუნქციურ ღილაკს
ხმაურის ჩახშობის ფუნქციის (ANC) მართვა	დააჭირეთ ღილაკს „ANC“ რეჟიმების თანმიმდევრულად გადასართავად: „აქტიური ხმაურის ჩახშობა“ → „გამორთვა“ → „გამჭვირვალობის რეჟიმი“. „აქტიური ხმაურის ჩახშობის“ რეჟიმში ორჯერ დააჭირეთ ღილაკს „ANC“ „ადაპტიური ხმაურის ჩახშობის“ რეჟიმის ჩასართავად/გამოსართავად.

დატენვა

დაუკავშირეთ კომპლექტში მოწოდებული დამტენი კაბელის ერთი ბოლო მოწყობილობის Type-C კონექტორს, ხოლო მეორე — თქვენი კომპიუტერის USB კონექტორს ან ადაპტერს პარამეტრებით 5 ვ ⎓ 0,6 ა.

ინდიკატორის მდგომარეობები:

- ციმციმებს წითლად 10 წამში ერთხელ — დაბალი მუხტის დონე;
- ინთება წითლად — მიმდინარეობს დატენვა;
- ინთება თეთრად — დატენვა დასრულებულია.

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

მუშაობაში რაიმე გაუმართაობის წარმოშობისას (დაწყვილება არ ხდება / მოწყობილობა ვერ ჩანს / კავშირი არასტაბილურია) შეგიძლიათ ყურსასმენების ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება.

1. ჩართეთ ყურსასმენები.
2. ერთდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ ხმის ორივე ღილაკზე დაახლოებით 10 წამის განმავლობაში, სანამ ინდიკატორი სამჯერ არ აციმციმდება წითლად.
3. გადატვირთვის შემდეგ ყურსასმენები ავტომატურად გადავა დაწყვილების რეჟიმში.

ყურსასმენების მართვის აპლიკაცია

დამატებით ფუნქციებზე წვდომისთვის, როგორიცაა ეკვალაიზერი, მართვის პარამეტრები, ბატარეის მუხტის დონის კონტროლი და ა.შ., ჩამოტვირთეთ თქვენს სმარტფონზე აპლიკაცია „Fiero“ (ხელმისაწვდომია App Store-ში, RuStore-სა და Google Play-ში). დაკავშირებისა და ყურსასმენების მართვისთვის მიჰყევით აპლიკაციაში მოცემულ ინსტრუქციებს.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
ყურსასმენების ტელეფონთან დაკავშირება ვერ ხერხდება	ყურსასმენები არ არის გადართული დაწყვილების რეჟიმში	გადართეთ ყურსასმენები დაწყვილების რეჟიმში
	დასაკავშირებელ მოწყობილობაზე Bluetooth გამორთულია	ჩართეთ Bluetooth თქვენს მოწყობილობაზე
კავშირი არასტაბილურია, ხმა წყდება	ყურსასმენებსა და მოწყობილობას შორის არის დაბრკოლებები; ახლოს განლაგებულია რადიოხელშეშლის წყაროები	მიუახლოვდით მოწყობილობას, მოაცილეთ ან შემოუარეთ დაბრკოლებებს, შეძლებისდაგვარად შეამცირეთ ხელშეშლა
ხმის დაყოვნება ვიდეოს ყურებისას ან თამაშებში	დაყოვნებაზე გავლენას ახდენს გარემო პირობები, ქსელის ხარისხი და ტელეფონის კოდეკი — აუდიოდატის გადაცემისას შესაძლებელია დაყოვნების სხვადასხვა სიდიდე	ეს უსადენო გადაცემის თავისებურებაა; გადაამოწმეთ ტელეფონის/აპლიკაციის კოდეკის პარამეტრები, მინიმუმამდე დაიყვანეთ ხელშეშლა
ყურსასმენები არ ირთვება	ბატარეა განმუხტულია	დატენეთ ყურსასმენები. თუ სრული დატენვის შემდეგ ყურსასმენები არ ირთვება, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს

მომსახურება და მოვლა

- გაწმინდეთ დამტენი პორტი და ღილაკები რბილი ჯაგრისით.
- ბუსუსებისა და თმის მოსაცილებლად გამოიყენეთ პინცეტი. ფრთხილად იყავით, რომ მოწყობილობის შიგნით უფრო ღრმად არ ჩასწიოთ.
- მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად გამოიყენეთ რბილი ბამბის ქსოვილი. ნუ გამოიყენებთ აგრესიულ ქიმიურ ნივთიერებებს: ისინი შეიძლება დააზიანებდეს მის ზედაპირს.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე +5 °C-დან +40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Dongguan Hele Electronics Co.,Ltd.
Room 101, Block 1, No.38, Daojiao Daohou Road, Daojiao Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: დუნგუან ჰელე ელექტრონიქს კო., ლტდ.
ოთახი 101, ბლოკი 1, №38, დაოძიაო დაოჰოუს გზატკეცილი, დაოძიაო, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

ნაწარმის იერსახე, მისი მახასიათებლები და კომპლექტაცია შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ხარისხის გასაუმჯობესებლად.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 12 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების მიერთებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.


Fiero