მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო კლავიატურა
უსადენო მაუსი
DKM-104WS

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

- კლავიატურა — შეყვანის მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ტექსტის ასაკრეფად და კომპიუტერისთვის ბრძანებების გასაცემად.
- მაუსი — მოწყობილობა კურსორის მართვისა და კომპიუტერისთვის სხვადასხვა ბრძანების გაცემისთვის.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DKM-104WS.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- თავსებადობა: Windows.
- უსადენო კავშირის მახასიათებლები:
  - მიერთების ტიპი: რადიოარხი 2.4G.
  - უსადენო კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.
  - სამუშაო სიხშირე: 2400–2483,5 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: < 100 მვტ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კლავიატურა

- კლავიშების მექანიზმი: მემბრანული.
- კლავიშების საერთო რაოდენობა: 104.
- ციფრული ბლოკი: დიახ.
- დამზადების მასალა: პლასტმასი.
- კვების ტიპი: 1 × AAA.

მაუსი


- ტიპი: სინათლედიოდური (ოპტიკური).
- სენსორის გარჩევადობა: 800/1200/1600 dpi.
- დამზადების მასალა: პლასტმასი.
- გამოკითხვის სიხშირე: 125 ჰც.
- კვების ტიპი: 1 × AA.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

მოწყობილობის სქემა


კლავიატურა

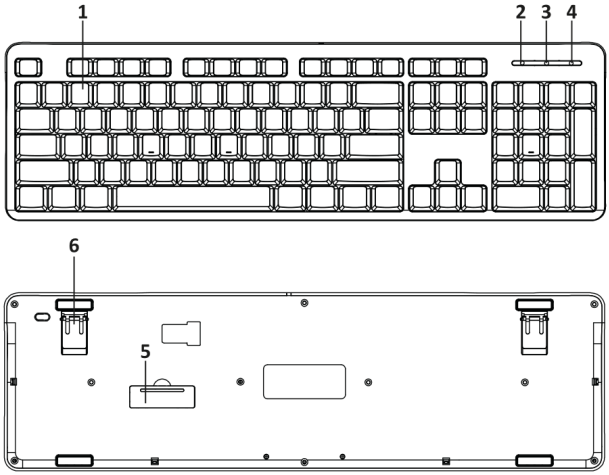

1. კლავიატურის კლავიშები.
2. ციფრული ბლოკის სინათლის ინდიკატორი.
3. Caps Lock კლავიშის სინათლის ინდიკატორი.
4. კავშირის / ბატარეის დამუხტვის სინათლის ინდიკატორი.
5. ბატარეის განყოფილება.
6. კლავიატურის ფეხები.

მაუსი

1. მაუსის მარცხენა ღილაკი.
2. მაუსის ბორბალი.
3. მაუსის მარჯვენა ღილაკი.
4. DPI გადამრთველი ღილაკი.
5. სინათლის ინდიკატორი.
6. ბატარეის განყოფილება.

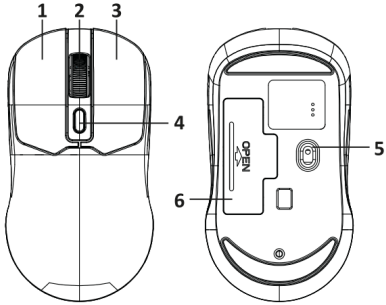


კომპლექტაცია

- უსადენო კლავიატურა.
- უსადენო მაუსი.
- რესივერი.
- ბატარეა AA — 1 ცალი, ბატარეა AAA — 1 ცალი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ექსპლუატაცია


მაუსში ბატარეების ჩადება

1. გახსენით ბატარეის განყოფილება.
2. ჩადეთ AA ბატარეა განყოფილებაში, როგორც ქვემოთ სურათზეა ნაჩვენები.
3. დახურეთ განყოფილება.

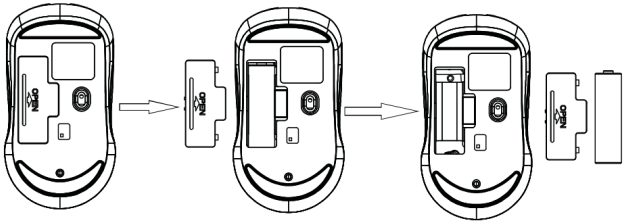

მაუსის მიერთება

მაუსის გამოსაყენებლად ამოიღეთ რესივერი ბატარეის განყოფილებიდან და შეაერთეთ კომპიუტერის USB-პორტზე, როგორც სურათზეა ნაჩვენები.

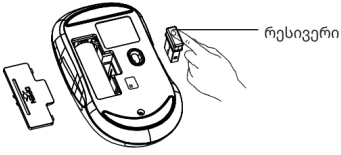


შენიშვნა: კლავიატურა და მაუსი ერთ რესივერს იყენებს.

მაუსის ენერგოდაზოგვის რეჟიმები

1. მოლოდინის რეჟიმი.
   - თუ მაუსი 1 წუთის განმავლობაში არ გამოიყენება, სინათლის ინდიკატორი კვლავ ინათებს.
   - თუ მაუსი 1–8 წუთის განმავლობაში არ გამოიყენება, ის მოლოდინის რეჟიმში გადავა, სინათლის ინდიკატორი აციმციმდება.
2. ენერგოდაზოგვის რეჟიმი.
   - თუ მაუსი 8 წუთზე მეტი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენება, ის ენერგოდაზოგვის რეჟიმში გადავა. სინათლის ინდიკატორი ავტომატურად გაითიშება. გამოყენების გასაგრძელებლად უბრალოდ დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს ან გადაატრიალეთ ბორბალი.

კლავიატურაში ბატარეების ჩადება

1. გახსენით ბატარეის განყოფილება კლავიატურის უკანა მხარეს.
2. ჩადეთ AAA ბატარეა განყოფილებაში, როგორც ქვემოთ სურათზეა ნაჩვენები.

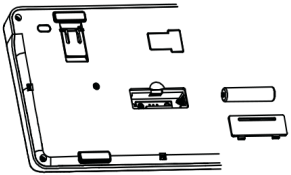

3. დახურეთ განყოფილება.

კლავიატურის მიერთება

კლავიატურის გამოსაყენებლად ამოიღეთ რესივერი მაუსიდან და შეაერთეთ კომპიუტერის USB-პორტზე.

კლავიატურის კლავიშთა კომბინაციები

FN+F1	მედიაპლეერი
FN+F2	ხმის შემცირება
FN+F3	ხმის გაზრდა
FN+F4	ხმის გამორთვა
FN+F5	წინა ტრეკი
FN+F6	შემდეგი ტრეკი
FN+F7	დაკვრა/პაუზა
FN+F8	CD-ის დაკვრის შეჩერება
FN+F9	საწყისი გვერდი
FN+F10	ელექტრონული ფოსტა
FN+F11	ჩემი კომპიუტერი
FN+F12	რჩეულები

ქარხნული პარამეტრების აღდგენა

თუ უსადენო მაუსი არ მუშაობს, შეასრულეთ შემდეგი მოქმედებები:

- შეამოწმეთ ბატარეის მუხტი. თუ ბატარეა დამჯდარია, შეცვალეთ ახლით.
- თუ მაუსის ძირზე სინათლის ინდიკატორი არ ინთება, ქარხნული პარამეტრების აღსადგენად (ავტომატური დაწყვილება) შეასრულეთ შემდეგი ნაბიჯები:
  - გამოაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტიდან და ხელახლა შეაერთეთ (სასურველია სხვა პორტში).
  - მიიტანეთ მაუსი რესივერთან ახლოს (10 სმ-მდე მანძილზე). ამოიღეთ ბატარეა მაუსიდან, შემდეგ კი ჩადეთ უკან.
  - თუ მაუსის ძირზე სინათლის ინდიკატორი აინთო, მოწყობილობა მზად არის სამუშაოდ.

თუ ახალი ბატარეების ჩადების შემდეგ კლავიატურა არ მუშაობს (იმ პირობით, რომ მაუსი სწორად მუშაობს), შეასრულეთ ხელახალი დაწყვილების პროცედურა:

- ჩადეთ ბატარეები კლავიატურაში. დააჭირეთ და გეჭიროთ კლავიშთა კომბინაცია ESC+Q.
- განათავსეთ უსადენო კლავიატურა რესივერთან უშუალო სიახლოვეს (10 სმ-მდე) და შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერთან.
- როდესაც კლავიატურაზე სინათლის ინდიკატორები შეწყვეტენ ციმციმს, დაწყვილება წარმატებით დასრულდება.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. იგი უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Shenzhen SQT Electronics Co., Ltd.
B of 3/F, No.1 Plant, ZhengChengFeng Technopark, Xinsha West Road, Shajing Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ ესკიუთი ელექტრონიქს კო., ლტდ.
3/F B, ფაბრიკა № 1, ჯენჩენფენის ტექნოპარკი, სინშა დასავლეთის გზატკეცილი, შაძინის ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც შედის საქონლის კომპლექტში, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, «HANDS-FREE» მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლები, კომპლექტში შემავალი პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარდისკურ დისკზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოტანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თოკები, სამონტაჟო საშუალებები, ინსტრუმენტები, ნაწარმთან თანდართული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ბუნებრივი ცვეთის ქვეშ მყოფი დეტალები.

მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადა ამოწურულია.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობის განსახორციელებლად, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის პირდაპირ დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა ნაწარმის მფლობელს და/ან მესამე პირებს, მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევის, მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, მიერთების წესების დაუცველობის შედეგად (მოკლე ჩართვები, წარმოქმნილი აგრეთვე შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან შეერთებულ ნაწარმზე), შენახვისა და ტრანსპორტირების დროს.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამონატეხები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმების კვალი, ჩაზნექილობები, მოჭყლეტილობები და სხვ., მიღებული ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არსებობს გვერდითი მოდიფიკაციის, არაუფლებამოსილი პირების მიერ ჩატარებული არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის ცვლილებით, გარე მოწყობილობების მიერთებით, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული მწარმოებლის მიერ, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის მოქმედებით (სტიქიური უბედურებები, ხანძრები, წყალდიდობები, მიწისძვრები, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და სხვა სიტუაციები, რომლებიც არ არის დამოკიდებული მწარმოებელზე), ან მესამე პირთა მოქმედებებით, რომელთა გათვალისწინებაც მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურის ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი აღდგენის/გადატვირთვის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიუწოდებლობის გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის საზღვართან ან ქსელის მოქმედების ზონის გარეთ გამოყენების გამო.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან არაკეთილხარისხოვანი (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის მატარებლების გამოყენებით (მათ შორის CD, DVD დისკები, მეხსიერების ბარათები, SIM ბარათები, კარტრიჯები).
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის მიღებით, დაყენებით და გამოყენებით (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).
- ზიანზე, რომელიც მიადგა სხვა მოწყობილობას, რომელიც მუშაობდა წინამდებარე ნაწარმთან შეერთებაში.

შენიშვნებისთვის

