მომხმარებლის სახელმძღვანელო

თმის ფენი
DHD-1002

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ფენი განკუთვნილია თმის გაშრობისა და სტაილინგისთვის სახლის პირობებში.

უსაფრთხოების ზომები

- ყურადღებით წაიკითხეთ ეს სახელმძღვანელო მოწყობილობის გამოყენებამდე და შეინახეთ შემდგომი მიმართვისთვის.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტროქსელის პარამეტრები შეესაბამება მის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას წყალში.
- ნუ გამოიყენებთ მოწყობილობას სააბაზანო ოთახში, ნიჟარისა და წყლით სავსე ნებისმიერი სხვა ჭურჭლის სიახლოვეს.
- ნუ შეეხებით მოწყობილობას, შტეფსელს და/ან კვების კაბელს სველი ხელებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ხელოვნური თმისა და პარიკების სტაილინგისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათზე ზედამხედველობას ახორციელებენ მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ გამოიყენოთ რაიმე საცმები, გარდა მოწოდების კომპლექტში შემავლებისა.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა მისი დაზიანების, ასევე კვების კაბელის დაზიანების შემთხვევაში. დააკვირდით, რომ კაბელი ან შტეფსელი ცხელ ზედაპირებს არ ეხებოდეს.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამორთვისას შტეფსელს ხელით დაეჭირეთ, არასოდეს მოქაჩოთ კაბელზე.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად არასოდეს დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. შესაკეთებლად მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ადვილად აალებადი აირების, ადვილად აალებადი ნივთიერებებისა და საგნების სიახლოვეს. მოწყობილობის გამოყენებისას არ შეასხუროთ აეროზოლური საშუალებები.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა შენობის გარეთ.

- გამორთეთ მოწყობილობა კვების ქსელიდან, როცა ის არ გამოიყენება, ასევე გაწმენდისას ან გაუმართაობის აღმოჩენისას.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ მოწყობილობას უყურადღებოდ.
- გადახურების თავიდან ასაცილებლად ნუ დაბლოკავთ ჰაერის შემშვების ხვრელებს. არ დაუშვათ მტვრისა და სხვა ნაგვის დაგროვება ფილტრზე.
- მოერიდეთ თმის უშუალო კონტაქტს ჰაერის შემშვებთან.
- არ დაუშვათ მაღალი ტემპერატურების ან მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება მოწყობილობაზე. მოერიდეთ მოწყობილობის გადახურებას.
- მოწყობილობის მუშაობისას მისი საცმები ძლიერ ხურდება. არ შეეხოთ ცხელ ნაწილებს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებით გამოსაყენებლად.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DHD-1002.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- კვების პარამეტრები: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- მოწყობილობის სიმძლავრე: 1600 ვტ.
- ძრავა: BLDC.
- სიჩქარეების რაოდენობა: 3.
- ტემპერატურული რეჟიმების რაოდენობა: 3.
- იონიზაცია.
- მოსახსნელი ფილტრი.
- გადახურებისგან დაცვა.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- კვების კაბელის სიგრძე: 2,5 მ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- საცმები (5 ც.):
  - დიფუზორის საცმი ხვეული თმისთვის;
  - ფრთხილი გაშრობის საცმი;
  - თმის გასასწორებელი საცმი;
  - კონცენტრატორის საცმი (2 ც.);
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

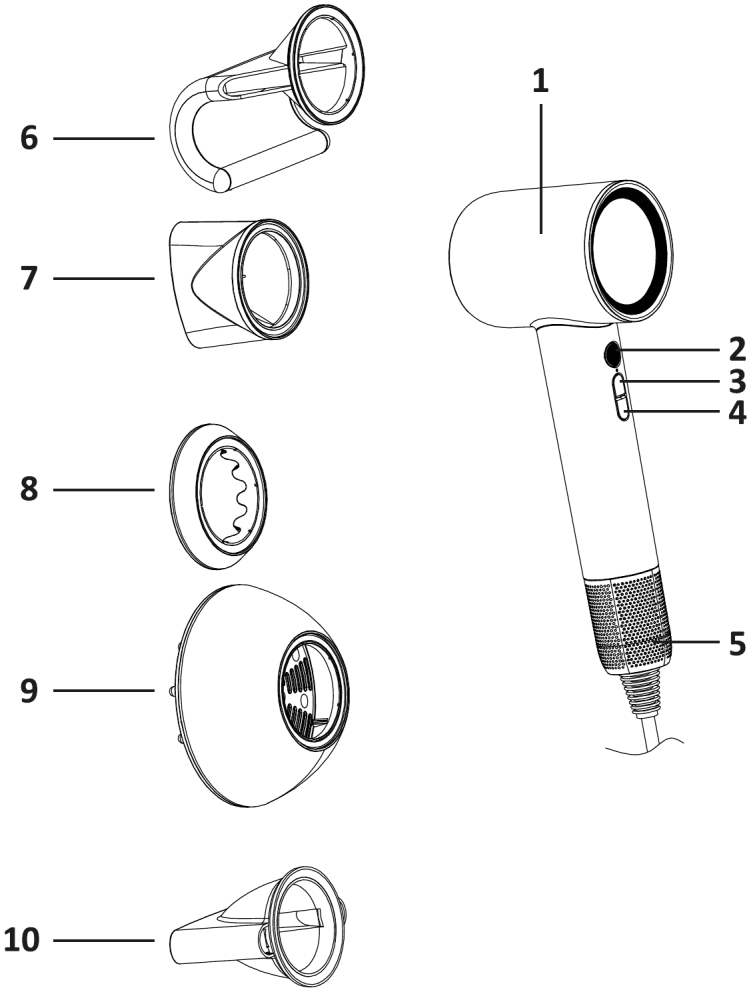


ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

საცმების დაყენება და მოხსნა

მოწყობილობის კომპლექტში შედის ხუთი საცმი: აირჩიეთ შესაბამისი გაშრობის სასურველი ეფექტის მიხედვით.

- მოარგეთ საცმის ძირი კორპუსზე არსებულ ღარებს და დააწექით ფიქსაციისთვის.
- საცმის მოსახსნელად მოქაჩეთ ის.

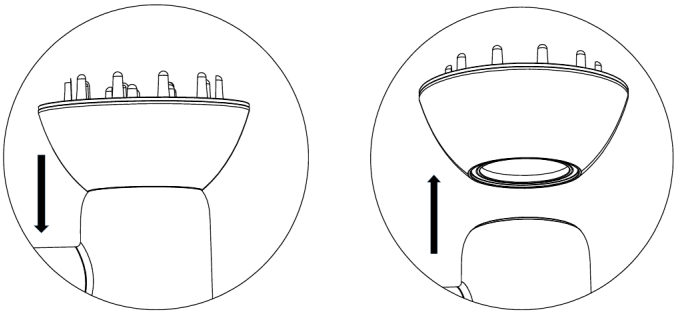

ყურადღება! დააყენეთ და მოხსენით საცმები მხოლოდ მაშინ, როცა მოწყობილობა ქსელს არ არის დაკავშირებული და სრულად გაცივებულია. არ შეცვალოთ აქსესუარები ფენის მუშაობისას, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს დამწვრობა.

მუშაობის დაწყება

ყურადღება! გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი ხელები სრულიად მშრალია.

1. სრულად გაშალეთ კვების კაბელი და დააკავშირეთ მოწყობილობა ელექტროქსელთან.
2. დააჭირეთ კვების ღილაკს.

ჰაერის ნაკადის სიჩქარის რეგულირება

დააჭირეთ სიჩქარის რეგულირების ღილაკს ჰაერის ნაკადის სამ სიჩქარეს შორის გადასართავად: დაბალი, საშუალო და მაღალი.

ტემპერატურის რეგულირება


დააჭირეთ ტემპერატურის რეგულირების ღილაკს ოთხ ტემპერატურულ რეჟიმს შორის გადასართავად. ამასთან ღილაკების ზემოთ არსებული ინდიკატორი აინთება სხვადასხვა ფერით, არჩეული რეჟიმის მიხედვით:

- ცხელი ჰაერი: წითელი.
- თბილი ჰაერი: ნარინჯისფერი.
- ცივი ჰაერი: ლურჯი.
- ცხელი/ცივი ჰაერი (მონაცვლეობით): წითელი/ლურჯი.

მომსახურება და მოვლა

ყურადღება! გაწმენდამდე აუცილებლად გამორთეთ მოწყობილობა ქსელიდან და დარწმუნდით, რომ ის გაცივდა.

- ყოველი გამოყენების შემდეგ მოაცილეთ თმა ფენსა და მის საცმებს.
- გაწმინდეთ მოწყობილობის კორპუსი რბილი, ოდნავ დასველებული ქსოვილით, შემდეგ კი მშრალი ხელსახოცით.
- ჰაერის შემშვები ხვრელების მტვრის, თმისა და ნაგვისგან გასაწმენდად შეგიძლიათ ფილტრის მოხსნა — ამისთვის უბრალოდ დაიჭირეთ იგი და ქვემოთ გამოწიეთ. ხვრელებიდან ჭუჭყი მოაცილეთ რბილი ჯაგრისით (მოწოდების კომპლექტში არ შედის).

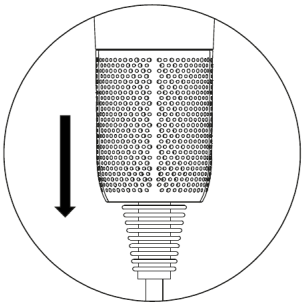

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი	გადაწყვეტა
ფენი ჰაერს არ უბერავს	ფილტრის ჰაერის შემშვები ხვრელები დაბლოკილია	გაწმინდეთ ფილტრი
ჰაერის ნაკადი წყვეტილი და არათანაბარია	შიდა გაუმართაობა	დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს
კორპუსის ანომალურად მაღალი ტემპერატურა		
ანომალური ხმა	მოწყობილობაში უცხო საგნებია	
შტეფსელის ან კვების კაბელის დეფორმაცია ან დაზიანება		

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd.
Zhenghe South Road, Leliu Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: გუანდუნ სინბაო ელექტრიკალ ეპლაიენსიზ ჰოლდინგს კო., ლტდ.
სამხრეთ ჩჟენჰეს გზატკეცილი, ლელიუ, შუნდეს რაიონი, ქ. ფოშანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

მწარმოებელი არ ცნობს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- საგარანტიო ვადის ამოწურვა.
- თუ ნაწარმი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, საოჯახო) საჭიროებებისთვის, გამოიყენებოდა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის უშუალო დანიშნულებას.
- მწარმოებელი პასუხს არ აგებს ნაწარმის მფლობელისა და/ან მესამე პირების მიერ მიღებულ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ და სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენებისას მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, ნაწარმის მონტაჟისა და მომსახურების რეკომენდაციების, დაკავშირების წესების (მოკლე ჩართვები, რომლებიც ასევე წარმოიშვა შეუსაბამო ქსელური ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად ნაწარმზე, ისე მასთან ერთად მომუშავე ნაწარმზე), ნაწარმის შენახვისა და ტრანსპორტირების წესების დაუცველობით.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ჩამოტეხილობები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ჩაჭყლეტები და სხვ., რომლებიც მიღებულია ნაწარმის ექსპლუატაციის პროცესში.
- არის გარეშე პირის მიერ შეტანილი ცვლილებების, ასეთი სამუშაოების ჩასატარებლად არაუფლებამოსილი პირების მიერ არასანქცირებული შეკეთების კვალი. თუ დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის კონსტრუქციის ან სქემის შეცვლით, მწარმოებლის მიერ გაუთვალისწინებელი გარე მოწყობილობების დაკავშირებით, ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად შესაბამისობის სერტიფიკატის არმქონე მოწყობილობის გამოყენებით.
- თუ ნაწარმის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური მოვლენების, ხანძრების, წყალდიდობების, მიწისძვრების, საყოფაცხოვრებო ფაქტორებისა და მწარმოებლისგან დამოუკიდებელი სხვა სიტუაციების) ზემოქმედებით, ან მესამე პირების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია ნაწარმის შიგნით უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს, მაღალი ტენიანობის, მაღალი ტემპერატურების ზემოქმედებით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის სრული ან ნაწილობრივი მწყობრიდან გამოსვლა.
- ნაწარმის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არსებობს ან არ შეესაბამება. თუ დაზიანებები (ნაკლოვანებები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) დაყენებით, შეცვლით ან წაშლით, რამაც გამოიწვია ნაწარმის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მომწოდებლის მიერ ამ სერვისის არმიწოდების გამო.
- თუ მუშაობის დეფექტები გამოწვეულია კვების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტებთან ან ტექნიკურ რეგლამენტებთან შეუსაბამობით, რადიოსიგნალის სიმძლავრით, მათ შორის რელიეფის თავისებურებებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, ნაწარმის ქსელის მოქმედების ზონის საზღვარზე ან მის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანებები გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალური) და/ან უხარისხო (დაზიანებული) ხარჯვადი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, კვების ელემენტების, სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლების (მათ შორის CD, DVD დისკების, მეხსიერების ბარათების, SIM-ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ ნაკლოვანებები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მათი მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციითა და გამოყენებით.
- ამ ნაწარმთან ერთად მომუშავე სხვა მოწყობილობისთვის მიყენებულ ზიანზე.

შენიშვნებისთვის

