

# NEUTRON

*24,5" GAMING MONITOR*







## მონიტორი

### ARDOR GAMING NEUTRON 24,5"

#### მომხმარებლის სახელმძღვანელო

#### ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ნდობისთვის!

ჩვენი გუნდი იზიარებს თქვენს გატაცებას კომპიუტერული თამაშების მიმართ, სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ თქვენი სათამაშო გამოცდილება დაუფიქარი გავხადოთ ჩვენი სათამაშო აქსესუარებით. გისურვებთ ახალ გამარჯვებებს და ყველაზე კამაშა მთაბეჭდილებებს!

#### დანიშნულება

მონიტორი შექმნილია პერსონალური კომპიუტერიდან ინფორმაციის ვიზუალიზაციისთვის.


#### უსაფრთხოების ზომები

- მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო სისტემა შეესაბამება მონიტორის სპეციფიკაციებს.
  - ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ და სანამ მის გაწმენდას, აწყობას ან დამლას დაიწყებთ.
  - არ გამოიყენოთ აქსესუარები, რომლებიც მწარმოებლის მიერ არ არის რეკომენდებული.
  - მოათავსეთ მოწყობილობა მხოლოდ ბრტყელ და სტაბილურ ზედაპირზე.
  - მიუხედავად მონიტორის გამოყენებას მაგნიტური ველების გენერირების მოწყობილობებთან ახლოს (მაგ., ელექტროძრავები, ტელევიზორები და ა.შ.).
  - არ მოათავსოთ მძიმე საგნები ვიდრე ან კვების კაბელებზე და არ გაატაროთ კაბელები ისეთ ადგილას, სადაც მათ შეიძლება შეეხოთ. • დაიცავით კვების ადაპტერის კაბელი ფიზიკური ზემოქმედებისგან (მოჭრა, გაჭრა, დაგრეხვა და ა.შ.).
  - არ შეეხოთ კვების ადაპტერის კაბელს სველი ხელებით.
  - აირჩიეთ მონიტორის დამონტაჟების ადგილი, რათა თავიდან აიცილოთ ეკრანზე ანარეკლი და ბზინვარება.
  - ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ დაშალოთ მოწყობილობა დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შესაქმნებელ ნაწილებს. მომსახურებისა და შეკეთების მიზნით, მიმართეთ კვალიფიციურ პერსონალს ავტორიზებული სერვის ცენტრის.
  - არ დაბლოკოთ მოწყობილობის ვენტილაციის დიოები და დარწმუნდით, რომ უცხო საგნები არ მოხვდება მოწყობილობაში.
  - დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ დააზიანოთ მოწყობილობა ტენიანობის, მტვრის ან ექსტრემალური ტემპერატურის ზემოქმედების ქვეშ.
  - არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა, თუ ის დაეცა, ან თუ კაბელი ან თავად მოწყობილობა თვალსაჩინოდ დაზიანებულია. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
  - თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
  - ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან ინსტრუქცია მათი უსაფრთხოების შესახებ.
- არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

## აწყობა და განთავსება

### მონიტორის სადგამის აწყობა

- ამოიღეთ მონიტორი შეფუთვიდან და მოათავსეთ იგი თანაბარ, რბილ და მდგრად ზედაპირზე ეკრანით ქვემოთ.
- შეაერთეთ საფუძველი და სადგამის ძელი და დაამაგრეთ კომპლექტში არსებული ხრახნით, როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე.
- მონიტორის დასაშლელად, გამოხსენით ხრახნი და გამოაძრეთ საფუძველი ძელისგან.

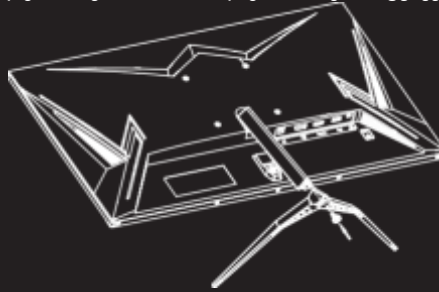



### მონიტორის განთავსება

არ განთავსოთ მონიტორი ცუდად ვენტილირებად ადგილებში. უზრუნველყავით ჰაერის უსაფრთხო ცირკულაცია (როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ სურათზე).

**ყურადღება!** სურათები მოცემულია მხოლოდ გასაცნობად და შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს რეალური მოწყობილობისგან.

მონიტორის განთავსება კედელზე

მონიტორის განთავსება სადგამზე

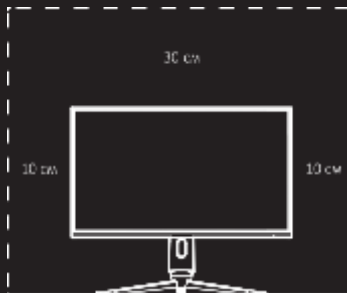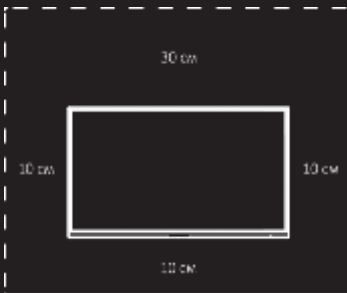

კედელი

ჰაერის ცირკულაციის დაბრკოლება




კედელი

ჰაერის ცირკულაციის დაბრკოლება

## მონიტორის მიერთება


- დარწმუნდით, რომ ორივე მოწყობილობა (მონიტორი და კომპიუტერი) გათიშულია კვების წყაროდან.
- შეაერთეთ HDMI/DP კაბელი მონიტორის შესაბამის პორტთან, ხოლო მეორე ბოლო - კომპიუტერის გრაფიკული ბარათის პორტთან.
- მონიტორის დამიწებულ კვების წყაროსთან შესაერთებლად, შეაერთეთ კვების კაბელი კედლის როზეტში, ხოლო მეორე ბოლო - მონიტორის შესაბამის DC პორტთან.
- შემოწმეთ, რომ კვების კაბელი და კაბელები სწორად არის დაკავშირებული. ჩართეთ კომპიუტერი.
- დააყენეთ გარჩევადობა და განახლების სიხშირე "ეკრანის გარჩევადობის" ჩანართში (Windows OS-ისთვის).

## მოწყობილობის სქემა

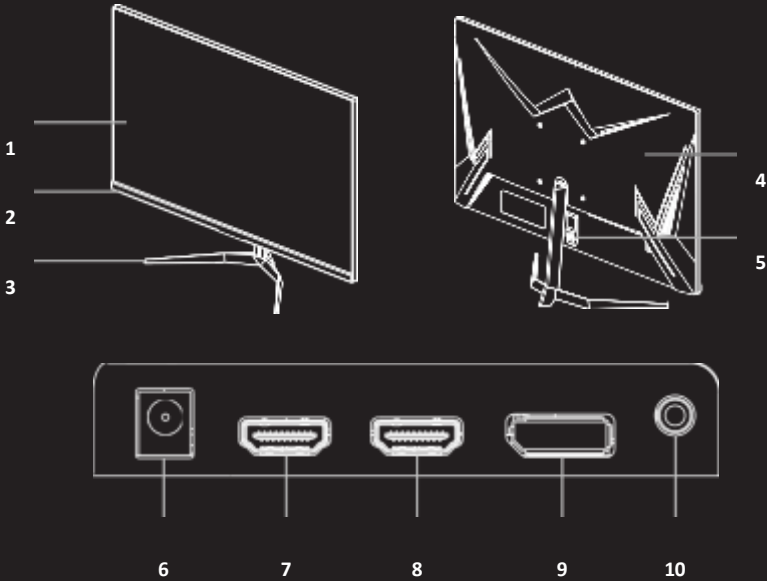

1. ეკრანი
2. ჩარჩო
3. მონიტორის სადგამი
4. უკანა პანელი
5. ჯოისტიკი/მართვის დილაკი
6. კვების პორტი
7. HDMI პორტი
8. HDMI2 პორტი
9. DisplayPort პორტი
10. ყურსასმენის პორტი

## მართვა

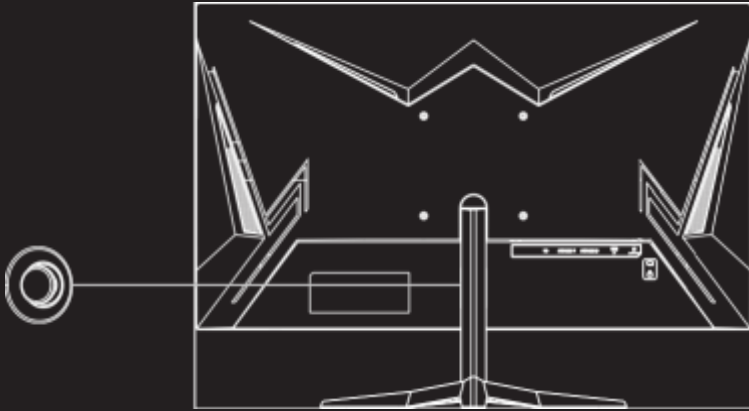

- ჯოისტიკი ზემოთ
  - კვების გამორთვა (თუ მენიუ გამორთულია).
  - ეკრანული მენიუს რეჟიმში: მენიუში ზემოთ გადასვლა.
- ჯოისტიკი ქვემოთ
  - გამოსახულების რეჟიმის გადართვა (თუ მენიუ გამორთულია).
  - ეკრანული მენიუს რეჟიმში: მენიუში ქვემოთ გადასვლა.
- ჯოისტიკი მარცხნივ
  - მენიუს რეჟიმიდან გამოსვლა.
  - ეკრანული მენიუს რეჟიმში: წინა დონის მენიუში გადასვლა.
- ჯოისტიკი მარჯვნივ
  - სიგნალის წყაროს არჩევა (თუ მენიუ გამორთულია).
  - ეკრანული მენიუს რეჟიმში: შემდეგი დონის მენიუში გადასვლა.
- ცენტრალური ღილაკი
  - მოკლე დაჭერა — მონიტორის ჩართვა / ეკრანული მენიუს გამოძახება.
  - ეკრანული მენიუს რეჟიმში — არჩევანის დადასტურება.
  - ხანგრძლივი დაჭერა (3 წამი) — მონიტორის გამორთვა (თუ მენიუ ჩართულია).

ყურადღება! თუ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალის სინშირე სცდება მონიტორის მხარდაჭერილ დიაპაზონს, სინქრონიზაციის სიგნალები ავტომატურად გაითიშება ეკრანის დასაცავად. ნორმალური მუშაობისთვის დაარეგულირეთ კომპიუტერის ვიდეოსიგნალის გამომავალი სინშირე დაშვებულ დიაპაზონში.

## მომსახურება და მოვლა

- დაიცავით მოწყობილობა მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედებისგან.
- მონიტორი დააყენეთ კარგად ვენტილირებად ოთახებში.
- არ დაალოთ მძიმე საგნები მონიტორის ზედა ნაწილზე.
- მონიტორი დააყენეთ მშრალ და მტვრისგან დაცულ ადგილას.
- არ დააყენოთ მოწყობილობა მაგნიტური ველის წყაროებთან (აუდიოსისტემები, ტელევიზორები და სხვ.) ახლოს.

### ყურადღება!

- ზედმეტი ხმების ან სუნის გაჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ გამორთეთ მონიტორი ქსელიდან და მიმართეთ უფლებამოსილ სერვის ცენტრს.
- არ მოხსნათ მონიტორის თავსახური ან უკანა პანელი. ამან შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი ან ხანძარი. შიგნით არსებული ნაწილები არ ექვემდებარება მომხმარებლის მიერ მომსახურებას. მომსახურება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ უფლებამოსილი სერვის ცენტრის კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ.

## შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	გადაწყვეტა	შესაძლო გადაწყვეტა
კვების ინდიკატორი არ ინთება	მონიტორი არ არის ქსელთან დაკავშირებული ან გამორთულია	შეამოწმეთ მონიტორის ქსელთან კავშირი და დარწმუნდით, რომ ის ჩართულია.
ეკრანზე გამოსახულება არ არის ეკრანზე გამოსახულება ბუნდოვანია ან არასწორად / ბოლომდე არ ჩანს	მონიტორი არ არის ქსელთან დაკავშირებული ან გამორთულია	დარწმუნდით, რომ კაბელები მჭიდროდ არის შეერთებული.
	სიგნალის წყარო არასწორია არჩეული	შეცვალეთ სიგნალის წყარო OSD-ის გამოყენებით.
გამოსახულება ძალიან მუქია ფერების დამახინჯება მონიტორის ჩართვისას ეკრანზე მუქი/ნათელი ლაქები გამოსახულების დამახინჯება, ციმციმი, რწევა	ეკრანის განახლების სიხშირე არასწორია	დაარეგულირეთ სიხშირე
	კაბელი ცუდი ხარისხისაა ან დაზიანებულია	შეცვალეთ კაბელი
	გარჩევადობა არასწორია არჩეული	დააყენეთ შესაბამისი გარჩევადობა.
	მონიტორს არ შეუძლია სიგნალის ამოცნობა	გამოიყენეთ ავტომატური რეგულირების ფუნქცია ეკრანის მენიუმში.
მონიტორი ვერ ცნობს მიერთებულ მოწყობილობას	დაბალი სიკაშკაშე და კონტრასტი	დაარეგულირეთ სიკაშკაშე და კონტრასტი ეკრანის მენიუს გამოყენებით.
გამოსახულებაზე ზოლები, დამახინჯებული გამოსახულება პრობლემა კვების ინდიკატორი არ ინთება	მონიტორის კონექტორი დაზიანებულია ან ვიდეო კაბელის კონექტორი ბოლომდე არ არის ჩასმული	სწორად ჩაადეთ კაბელი. საჭიროების შემთხვევაში შეცვალეთ.
	ფერის არასწორი პარამეტრები	დაარეგულირეთ ფერები ეკრანის მენიუს გამოყენებით ან ავადგინეთ ნაკლისსმევი პარამეტრები.
ეკრანზე გამოსახულება არ არის	ნორმალური მოვლენა არათანაბარი განათების გათბობის გამო	დაელოდეთ ცოტა ხანს, სანამ განათება გათბება და ლაქები გაქრება.
ეკრანზე გამოსახულება ბუნდოვანია ან არასწორად / ბოლომდე არ ჩანს	გარჩევადობა ან განახლების სიხშირე არასწორია	დაარეგულირეთ სიხშირე და გარჩევადობა.
გამოსახულება ძალიან მუქია ფერების დამახინჯება	კონექტორი დაზიანებულია	სვადეთ სხვა პორტი. თუ პრობლემა გაგრძელდა, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
	მოწყობილობა შეუთავსებელია მონიტორთან	დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა მხარს უჭერს მონიტორის პორტებს.
მონიტორის ჩართვისას ეკრანზე მუქი/ნათელი ლაქები	სიგნალის კაბელი დაზიანებულია ან არასწორად არის დაკავშირებული	დარწმუნდით, რომ კაბელი მჭიდროდ არის შეერთებული ან შეცვალეთ იგი.
	ვიდეო ბარათი გაუმართავია	შეამოწმეთ გრაფიკული ბარათი.
	დრაივერების პრობლემა	განაახლეთ ან ხელახლა დაინსტალირეთ დრაივერები.

## ტექნიკური მახასიათებლები

მოდელი: AF25H1  
სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING  
ეკრანის დიაგონალი: 24,5”  
მატრიცის წარმოების ტექნოლოგია: VA  
ეკრანის მაქსიმალური განახლების სიხშირე: 300 ჰც  
მაქსიმალურად მხარდაჭერილი გარჩევადობა: 1920 × 1080  
სიკაშკაშე: 300 კდ/მ<sup>2</sup>  
მატრიცის განათების ტიპი: LED  
მხარეების თანაფარდობა: 16:9  
კონტრასტულობა: 1000:1  
პიქსელის რეაგირების დრო (GtG): 3 მს  
პიქსელის რეაგირების დრო (MPRT): 1 მს  
ფერების მაქსიმალური რაოდენობა: 16,7 მლნ  
ხედვის კუთხე ვერტიკალური/ჰორიზონტალური: 178°  
დინამიკების სიმძლავრე: 2 × 2 ვტ  
VESA სტანდარტი: 100 × 100  
მოსმარებელი სიმძლავრე: 36 ვტ  
მოსმარებელი სიმძლავრე ძილის რეჟიმში: 0,5 ვტ  
ელექტრომოკისგან დაცვის კლასი (ადაპტერი): II  
ელექტრომოკისგან დაცვის კლასი (მოწყობილობა): III  
მტვრისა და ტენიანობისგან დაცვის კლასი: IP20  
Low Blue Light ტექნოლოგია: აქვს  
კაბელის დამაგრების ტიპი: X  
პორტები: DisplayPort; HDMI × 2; ყურსასმენის გამოსასვლელი  
გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

## კვების ადაპტერის პარამეტრები

- შესასვლელი: 100–240 B ~ 50–60 ჰც
- გამოსასვლელი: 12 B = 3 A

### კომპლექტაცია

- მოწყობილობა
- სადგამი
- HDMI კაბელი
- DP კაბელი
- კვების ადაპტერი
- ხრახნიანი
- სახრახნისი
- კაბელის ფიქსატორი
- ხელსაწოცი ეკრანისთვის
- ექსპლუატაციის სახელმძღვანელო

## მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების) რეალიზაციის და უტილიზაციის წესები და პირობები

მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია სახელმძღვანელოს "აწყობა და განთავსება" განყოფილებაში.

- პროდუქტი უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, ჰაერის 10°C-დან 25°C-მდე ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა უნდა იყოს თავისუფალი კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევებისაგან (მჟავა ან ტუტე ორთქლი).
- პროდუქტი უნდა გადაიტანოთ მშრალ გარემოში.
- პროდუქტი საქირობეს ფრთხილად მოჰყრობას; დაიცავით იგი მტრისგან, ქუჩისგან, დარტყმისგან, ტენიანობისგან, ხანძრისგან და ა.შ.
- პროდუქტი უნდა გაიყილოს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- პროდუქტის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადააგდეთ პროდუქტი.
- გადააგდეთ ეს პროდუქტი ადგილობრივი ნარჩენების გადამუშავების რეგულაციების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორად გადამუშავების უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს შეუწყობთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ჰოტენციური ზიანის თავიდან აცილებას ნარჩენების უკონტროლო გადაყრით და ხელს შეუწყობთ მატერიალური რესურსების მდგრად გამოყენებას. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მერიის ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სერვისს.

### დამატებითი ინფორმაცია

დამატებითი ინფორმაცია Manufacturer: HONG KONG OVERVIEW INDUSTRY CO., LIMITED ROOM 20 UNIT B3, 07/FL TUEN MUN INDUSTRIAL CENTRE, NO 2 SAN PING CIRCUIT, TUEN MUN, HONG KONG

მწარმოებელი: HONG KONG OUTWEIGHT INDUSTRY CO., LIMITED ოთახი 20, ბლოკი B3, მე-7 სართული, ტუენ მუნის ინდუსტრიული ცენტრი, სან პინგის გზა №2, ტუენ მუნი, ჰონგ კონგი

წარმოების ქვეყანა: ჩინეთი.

იმპორტიორი საქართველოში: მპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674 საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ქაჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული. info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. შეესაბამება TP TC (Eurasian Conformity) მოთხოვნებს

წარმოების თარიღი: \_\_\_\_\_

V.1



## საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიის დაწყების თარიღი:

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობაზე მთელი გარანტიის პერიოდის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და დამზადების დეფექტების არარსებობაზე. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. გარანტიის მომსახურება მოიცავს იმ კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაფუჭდა, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოიყენება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა სორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

გარანტიის პერიოდი: 36 თვე.

მომსახურების ვადა: 48 თვე.

**გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაშლას:**

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, HANDS-FREE მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივრები, რომლებიც მოყვება კომპლექტს (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქაშრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყოები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.



## მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ

### შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) გამოყენებისთვის, გამოიყენებოდა საქმიანი მიზნებისთვის ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც განსხვავდება მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისგან.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა პროდუქტის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შეუსრულებლობის, ინსტალაციისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების, შეერთების წესების (მოკლე ჩართვის, მათ შორის არასწორი ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ კომპონენტებზე) შეუსრულებლობის ან პროდუქტის შენახვის ან ტრანსპორტირების შეუძლებლობის გამო.
- პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკარები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩადრმავებები, და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოღვივების ან არავტორიზებული შეკეთების ნიშნები იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება შესრულონ ასეთი სამუშაოები. თუ დევექტი გამოწვეულია პროდუქტის დიზაინის ან წესქევის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ დაუზუსტებელი გარე მოწყობილობების შეერთებით ან ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დევექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარის ქმედებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო. დევექტი გამოწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიულ გარემო ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით ან მაღალი ტემპერატურით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) არ არის ან არასწორია. თუ დაზიანება (დევექტები) გამოწვეულია მავნე პროგრამით; ჰაროლების (კოდების) დაყენება, შეცვლა ან წაშლა, რაც იწვევს პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვას, მათი გადატირთვის/ადგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიმწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების შეუძლებლობის გამო.
- თუ ოპერაციული დევექტები გამოწვეულია ელექტროენერჯის, საკაბელო ან სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, ან რადიოსიგნალის სიძლიერით, მათ შორის რელიევის მახასიათებლებით და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორებით, ან პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, ელემენტების ან სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მუსიკის ბარათების, SIM ბარათების და კარტიკების) გამოყენებით.
- თუ დევექტები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).











გაიგე მეტი:

**ARDOR-GAMING.COM**  
**VK.COM/ARDOR\_GAMING**

