

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრო
ჩაიდანო

DK-P1900B

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელი!

მადლობას გიხდით, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქტი.

სიამოვნებით გთავაზობთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად. ჩაიდანის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი, როგორც საცნობარო ინფორმაცია მომავალი გამოყენებისთვის.

დანიშნულება

ჩაიდანის განკუთვნილია წყლის გასაცხელებლად საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის.

უსაფრთხოების ზომები

- ჩაიდანის დენის წყაროსთან შეერთებამდე, დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შესაბამეა ჩაიდანის სპეციფიკაციებს.
- დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის გადახრილი სამუშაო მაგიდის კიდეზე ან არ ეხება ცხელ ზედაპირებს ან ბასრ საგნებს. ზედმეტი კაბელი შემოახვიეთ სადგამზე განკუთვნილ შესანახ ადგილას.
- მოათავსეთ ჩაიდანის ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე. არ მოათავსოთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებთან (გამათბობლები, რადიატორები და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელები) ახლოს.
- არ გამოიყენოთ ჩაიდანის წყლის გარეშე ან არასაკმარისი წყლის გამოყენებით.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აკონტროლებს მათი უსაფრთხოებისთვის პასუხისმგებელი პირი. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი ან შტეფსელი წყალში ან სხვა სითხეებში.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ მოწყობილობის გამოყენებისას, რათა თავიდან აიცილოთ ორთქლისგან გამოწვეული დამწვრობა.
- მოწყობილობის ზოგიერთი ნაწილი ძალიან ცხელდება მუშაობის დროს. არ შეეხოთ ცხელ ზედაპირებს ხელებით; ამის ნაცვლად გამოიყენეთ სახელური.
- სიფრთხილე გამოიჩინეთ ცხელი წყლით ჩაიდანის გადაადგილებისას.
- მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მოხმარებისთვის და არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის. • არ გამოიყენოთ მწარმოებლის მიერ არ რეკომენდებული აქსესუარები, რათა თავიდან აიცილოთ მოწყობილობის დაზიანება ან დაზიანება.
- გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ და გაწმენდამდე.
- დარწმუნდით, რომ ჩაიდანის ჩართვამდე სახურავი დახურულია. არასოდეს გააცხელოთ წყალი გახსნილი სახურავით.
- არ გადაავსოთ ჩაიდანის, რადგან ადუღებისას წყალი შეიძლება დაიღვაროს. დარწმუნდით, რომ წყლის დონე არ აღემატება მაქსიმალურ ნიშნულს.

- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან შტეფსელით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. თუ შეამჩნევთ რაიმე გაუმართაობას, დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ მისი გამოყენება და დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს სიტუაციები, რომლებიც განსაკუთრებით საშიშია მომხმარებლისთვის.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე და ყურადღება ჩაიდანის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი წყლის გარდა სხვა სითხეების ადუღებისთვის.
- გამოიყენეთ დამიწებული გამაგრძელებელი კაბელი, რომელიც განკუთვნილია მოწყობილობის უნერგომომხმარებლისთვის.
- არ ჩადოთ რაიმე სახის საგნები მოწყობილობის ღიობებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- მოწყობილობის გამორთვისას, ყოველთვის დაიჭირეთ შტეფსელი; არ მოქაჩოთ დენის კაბელი.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა აალებადი ან ასაფეთქებელი ნივთიერებების მახლობლად.


სპეციფიკაციები

- მოდელი: DK-P1900B.
- ბრენდი: DEXP.
- მოცულობა: 1.7 ლ.
- სიმძლავრე: 1900 ვატი.
- უნერგომომხმარება: 220–240 ვ ~ 50–60 ჰც.
- კვების კაბელის სიგრძე: 0.75 მ.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტრომოკისგან დაცვის კლასი: I.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- განათება: კი.
- ტენიანობისგან დაცვის რეიტინგი: IPX0.
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: დაფარული.
- წონა: 1 კგ.
- გამოყენება: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მოწყობილობა.
- სადგამი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა

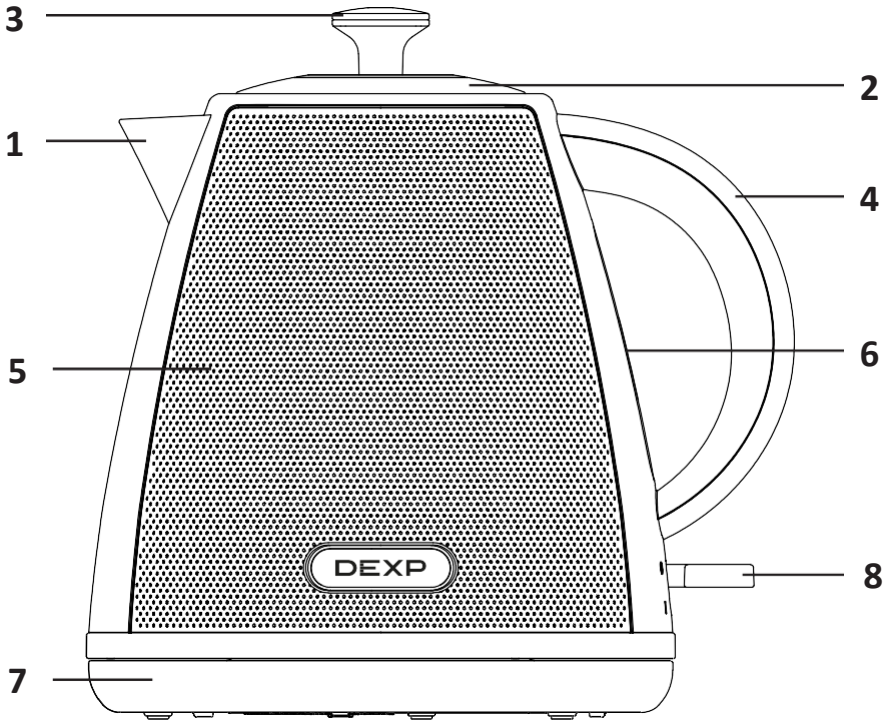

1. ცხვირი.
2. თავსახური.
3. თავსახურის სახელური.
4. სახელური.
5. კორპუსი.
6. წყლის დონის შკალა
7. სადგამი.
8. ჩართვის დილაკი.

გამოყენების ინსტრუქცია

პირველი გამოყენების წინ

1. მოათავსეთ მოწყობილობა ბრტყელ და სტაბილურ ზედაპირზე.
2. გახსენით სადგამის ძირში მდებარე დენის კაბელი და შეაერთეთ ჩაიდანი დენის წყაროში.
3. გახსენით თავსახური, შეავსეთ ჩაიდანი წყლით მაქსიმალურ ნიშნულამდე და დახურეთ თავსახური. დარწმუნდით, რომ ის მჭიდროდ არის დახურული.
4. გაცხელების დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვის ჩამრთველს.

1. როდესაც დუდილის წერტილს მიაღწევს, ჩაიდანი გამოირთვება.
2. აიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან და დაასხით წყალი.
3. გაიმეორეთ ზემოთ მოცემული ნაბიჯები კიდევ 1-2-ჯერ.

შენიშვნები

- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურ ნიშნულს, რათა თავიდან აიცილოთ წყლის დაღვრა დუდილის დროს.
- არ გახსნათ სახურავი, სანამ წყალი დუღს.

მოწყობილობის გამოყენება

1. მოათავსეთ სადგამი ბრტყელ, სტაბილურ ზედაპირზე და შეაერთეთ დენის წყაროში.
2. გახსენით სახურავი, შეავსეთ ჩაიდანი საჭირო რაოდენობის წყლით და დახურეთ თავსახური. დარწმუნდით, რომ წყლის დონე არ აღემატება 1.7 ლიტრიან ნიშნულს და არ არის 0.5 ლიტრიან ნიშნულზე დაბალი და რომ სახურავი მჭიდროდ არის დახურული.
3. მოათავსეთ ჩაიდანი სადგამზე.
4. გაცხელების დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს. ინდიკატორი აინთება.
5. დუდილის წერტილის მიღწევის შემდეგ, ჩართვის ღილაკი ავტომატურად დაუბრუნდება საწყის პოზიციას, ჩაიდანი გამოირთვება და ინდიკატორი ნათურა ჩაქრება. ასევე შეგიძლიათ შეწყვიტოთ გაცხელების პროცესი ჩართვის ღილაკზე დაჭერით.
6. აიღეთ ჩაიდანი სადგამიდან და ჩაასხით წყალი სასურველ ჭურჭელში.

გადახურებისგან დაცვა

ჩაიდანი აღჭურვილია გადახურებისგან დაცვით. ის გააქტიურდება, თუ ჩაიდანი საკმარისი წყლის გარეშე ჩაირთვება და გამოირთვება. გამოყენებამდე გააგრილეთ მინიმუმ 10 წუთით.

წმენდა და მოვლა

- გაწმენდის წინ ყოველთვის გამოართეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან.
- არ გარეცხოთ ჩაიდანი ან მისი სადგამი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში. არასოდეს ჩაყოთ მოწყობილობა ან ძირი წყალში ან სხვა სითხეებში.
- გაწმინდეთ მოწყობილობის კორპუსი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით და რბილი სარეცხი საშუალებით. არასოდეს გამოიყენოთ ქიმიკატები, აბრაზივები, ფოლადის ბამბა ან მყარი ღრუბლები მოწყობილობის გასაწმენდად.
- შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ, ბნელ ადგილას.

ნადების მოცილება

ონკანის წყალში არსებულმა მინერალურმა მინარევებმა შეიძლება გამათბობელი ელემენტის ლითონის კედლებზე ნადების დაგროვება გამოიწვიოს. მოწყობილობის სიცოცხლის გასახანგრძლივებლად და ჯანმრთელობის რისკების მინიმუმზაციისთვის, რეკომენდებულია მოწყობილობის ნადების მოცილება წელიწადში რამდენჯერმე, წყლის სინისტის მიხედვით. ამისათვის გამოიყენეთ მხოლოდ სწორი კონცენტრაციის ორგანული მჟავების შემცველი ხსნარები, როგორცაა:

1. სპეციალიზებული ნადების მოცილების საშუალებები.

2. გრანულირებული ლიმონმჟავას ხსნარი. სასურველი კონცენტრაციის მისაღწევად, რეკომენდებულია 4 ჩაის კოვზის გამოყენება 1 ლიტრ წყალზე.

ლიმონმჟავას ხსნარის გამოყენებით ნადების მოშორების ინსტრუქცია: ხსნარი ჩაასხით კოლბაში, მიიყვანეთ ადუღებამდე და გააგრილეთ ოთახის ტემპერატურამდე. თუ მინერალური ნადების სქელი ფენა დარჩა, გაიმეორეთ პროცედურა. გადაწურეთ მჟავა ხსნარი და შეცვალეთ იგი სუფთა წყლით. მიიყვანეთ ადუღებამდე და გადაწურეთ. ამ პროცედურის შემდეგ, მოწყობილობა კვლავ მზადაა გამოსაყენებლად.

სპეციალიზებული ნადების მოცილების საშუალების გამოყენებით ნადების მოცილების მიზნით, გთხოვთ, ინილოთ მისი გამოყენების ინსტრუქცია.

მონტაჟის, მენახვის, ტრანსპორტირების, რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს.
- პროდუქტი უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, ჰაერის 10°C-დან 25°C-მდე ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა უნდა იყოს თავისუფალი კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევებისაგან (მჟავა ან ტუტე ორთქლი).
- პროდუქტი უნდა გადაიტანოს მშრალ გარემოში.
- პროდუქტი საჭიროებს ფრთხილად მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, დარტყმისგან, ტენიანობისგან, ხანძრისგან და ა.შ.
- პროდუქტი უნდა გაიყიდოს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- პროდუქტის გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადაადგეთ პროდუქტი.
- გადაადგეთ ეს პროდუქტი ადგილობრივი ნარჩენების გადამუშავების რეგულაციების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორად გადამუშავების უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს შეუწყობთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის თავიდან აცილებას ნარჩენების უკონტროლო გადაყრით და ხელს შეუწყობთ მატერიალური რესურსების მდგრად გამოყენებას. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მერიის ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სერვისს.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: იუიან სითი ფუდა ელექტრონიკ კო., ლტდ.

მისამართი: ფენგის გზატკეცილი 78, იუიანო, ჟუჟიანგის პროვინცია, ჩინეთი.

Manufacturer: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.

No. 78 Feng Yi Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, P.R. China.

დამზადებულია ჩინეთში

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიკს ს/კ 405791674
საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული info@dns-shop.ge

პროდუქტი შესაბამება საბაჟო კავშირის (EAEC) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და იერსახე შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის.



წარმოების თარიღი _____ v.3

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიის დაწყების თარიღი

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობაზე მთელი გარანტიის პერიოდის განმავლობაში, ასევე მასალებისა და დამზადების დეფექტების არარსებობაზე. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. გარანტიის მომსახურება მოიცავს იმ კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაფუჭდა, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოიყენება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

გარანტიის პერიოდი: 24 თვე.

მომსახურების ვადა: 36 თვე.

გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაშლას:

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, HANDS-FREE მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები, რომლებიც მოყვება კომპლექტს (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქამრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყოები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- სახარჯი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ექვემდებარება ბუნებრივ ცვეთას.



მწარმოებელი არ იღებს საგარანტიო ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პროდუქტი, რომელიც განკუთვნილია პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) გამოყენებისთვის, გამოიყენებოდა საქმიანი მიზნებისთვის ან სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც განსხვავდება მისი დანიშნულებისამებრ გამოყენებისგან.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი რაიმე მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც მიადგა პროდუქტის მფლობელს და/ან მესამე პირებს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შეუსრულებლობის, ინსტალაციისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების, შეერთების წესების (მოკლე ჩართვის, მათ შორის არასწორი ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ კომპონენტებზე) შეუსრულებლობის ან პროდუქტის შენახვის ან ტრანსპორტირების შეუძლებლობის გამო.
- პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკაწრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩადრმავებები, და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოდიფიკაციის ან არავტორიზებული შეკეთების ნიშნები იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება შეასრულონ ასეთი სამუშაოები. თუ დევექტი გამოწვეულია პროდუქტის დიზაინის ან სქემის ცვლილებით, მწარმოებლის მიერ დაუზუსტებელი გარე მოწყობილობების შეერთებით ან ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დევექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარის ქმედებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო. დევექტი გამოწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიულ გარემო ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით ან მაღალი ტემპერატურით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სეროული ნომერი) არ არის ან არასწორია. თუ დაზიანება (დევექტები) გამოწვეულია მავნე პროგრამით; პროდუქტის ქოლების) დაყენება, შეცვლა ან წაშლა, რაც იწვევს პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის დაკარგვას, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიმწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების შეუძლებლობის გამო.
- თუ ოპერაციული დევექტები გამოწვეულია ელექტროენერჯის, საკაბელო ან სატელეკომუნიკაციო ქსელების სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, ან რადიოსიგნალის სიძლიერით, მათ შორის რელიეფის მახასიათებლებით და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორებით, ან პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამოწვეულია არასტანდარტული ჩრაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, ელემენტების ან სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მესსიერების ბარათების, SIM ბარათების და კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ დევექტები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეო და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები).



