

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრონული წიგნი
Eterna 7BR300

DEXP

შინაარსი

მონყობილობის დანიშნულება	3
უსაფრთხოების ზომები	3
რეკომენდაციები აკუმულატორული ბატარეის (Li-pol/Li-ion) ექსპლუატაციისთვის	4
მონყობილობის სქემა	8
ექსპლუატაცია	9
ჩართვა/გამორთვა	9
პირველადი კონფიგურაცია	9
კომპიუტერთან დაკავშირება	9
აკუმულატორის დატენვა	9
ტექნიკური მახასიათებლები	10
შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა	11
მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები ...	12
დამატებითი ინფორმაცია	13

ძვირფასო მომხმარებელო!

გმადლობთ, რომ აირჩიეთ ჩვენი პროდუქცია.

სიამოვნებით შემოგთავაზებთ ნაწარმსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს დაცულობაზე და გამოიყენეთ იგი საცნობარო მასალად ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

ელექტრონული წიგნი განკუთვნილია ელექტრონული სახით წარმოდგენილი ტექსტური ინფორმაციის საჩვენებლად.

უსაფრთხოების ზომები

- დაიცავით მოწყობილობა დაცემის, დარტყმებისა და შერხევისგან.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ძალიან მაღალი ან ძალიან დაბალი ტემპერატურის, ასევე პირდაპირი მზის სხივების ზემოქმედება.
- მოკლე შერთვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის მახლობლად სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ შეიტანოთ ცვლილებები მოწყობილობის კონსტრუქციაში და არ დაშალოთ იგი დამოუკიდებლად შეკეთების მიზნით, ელექტროდენით დაზიანების თავიდან ასაცილებლად. მოცემული მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მოსავლელ კომპონენტებს. მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- არ დაუშვათ მოწყობილობაზე ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედება.


- დაიცავით მოწყობილობა მტვერისა და უცხო საგნებისგან, რომლებსაც შეუძლიათ მასში მოხვედრა ან მისი დაზიანება.
- არ გამოიყენოთ ეკრანისა და მოწყობილობის კორპუსის გასაწმენდად ქიმიური ნივთიერებები ან ხისტი ღრუბლები. მტვერი და დაბინძურება მოაცილეთ რბილი სუფთა ქსოვილის საშუალებით.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობასთან დაზიანებული დამტენი ადაპტერი/კვების კაბელი.
- ბატარეის დაზიანების შემთხვევაში იგი დაუყოვნებლივ უნდა შეიცვალოს. ამისთვის მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე ზედამხედველობას უწევენ პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მათ უსაფრთხოებაზე. არ დაუშვათ ბავშვების მიერ მოწყობილობით თამაში.

რეკომენდაციები აკუმულატორული ბატარეის (Li-pol/Li-ion) ექსპლუატაციისთვის

ძვირფასო მომხმარებელო, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ იმ ფაქტს, რომ მოცემული მოწყობილობა კვების წყაროდ იყენებს ლითიუმის საფუძველზე დამზადებულ აკუმულატორს. ყურადღებით გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას — ის დაგეხმარებათ გაახანგრძლივოთ თქვენი აკუმულატორის სამსახურის ვადა და თავიდან აიცილოთ არასასურველი შედეგები მისი ექსპლუატაციისას.

აკუმულატორის ტევადობა და დატენვა-განმუხტვის ციკლების რაოდენობა

მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისა და გამოყენების დროს აკუმულატორს აქვს დატენვის დაკარგვისა და ტევადობის შემცირების თვისება. 300 დატენვა-განმუხტვის ციკლის შემდეგ (დაახლოებით მოწყობილობის ერთწლიანი გამოყენება) აკუმულატორის ტევადობამ შეიძლება შემცირდეს ნომინალურის 80%-მდე. აკუმულატორის ტევადობამ 400 დატენვა-განმუხტვის ციკლის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ნომინალური ტევადობის 60%-მდე. ტევადობის ნაწილობრივი შემცირება მითითებულ ფარგლებსა და დროის პერიოდებში — ეს არის აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა, რომელიც არ წარმოადგენს დეფექტს.

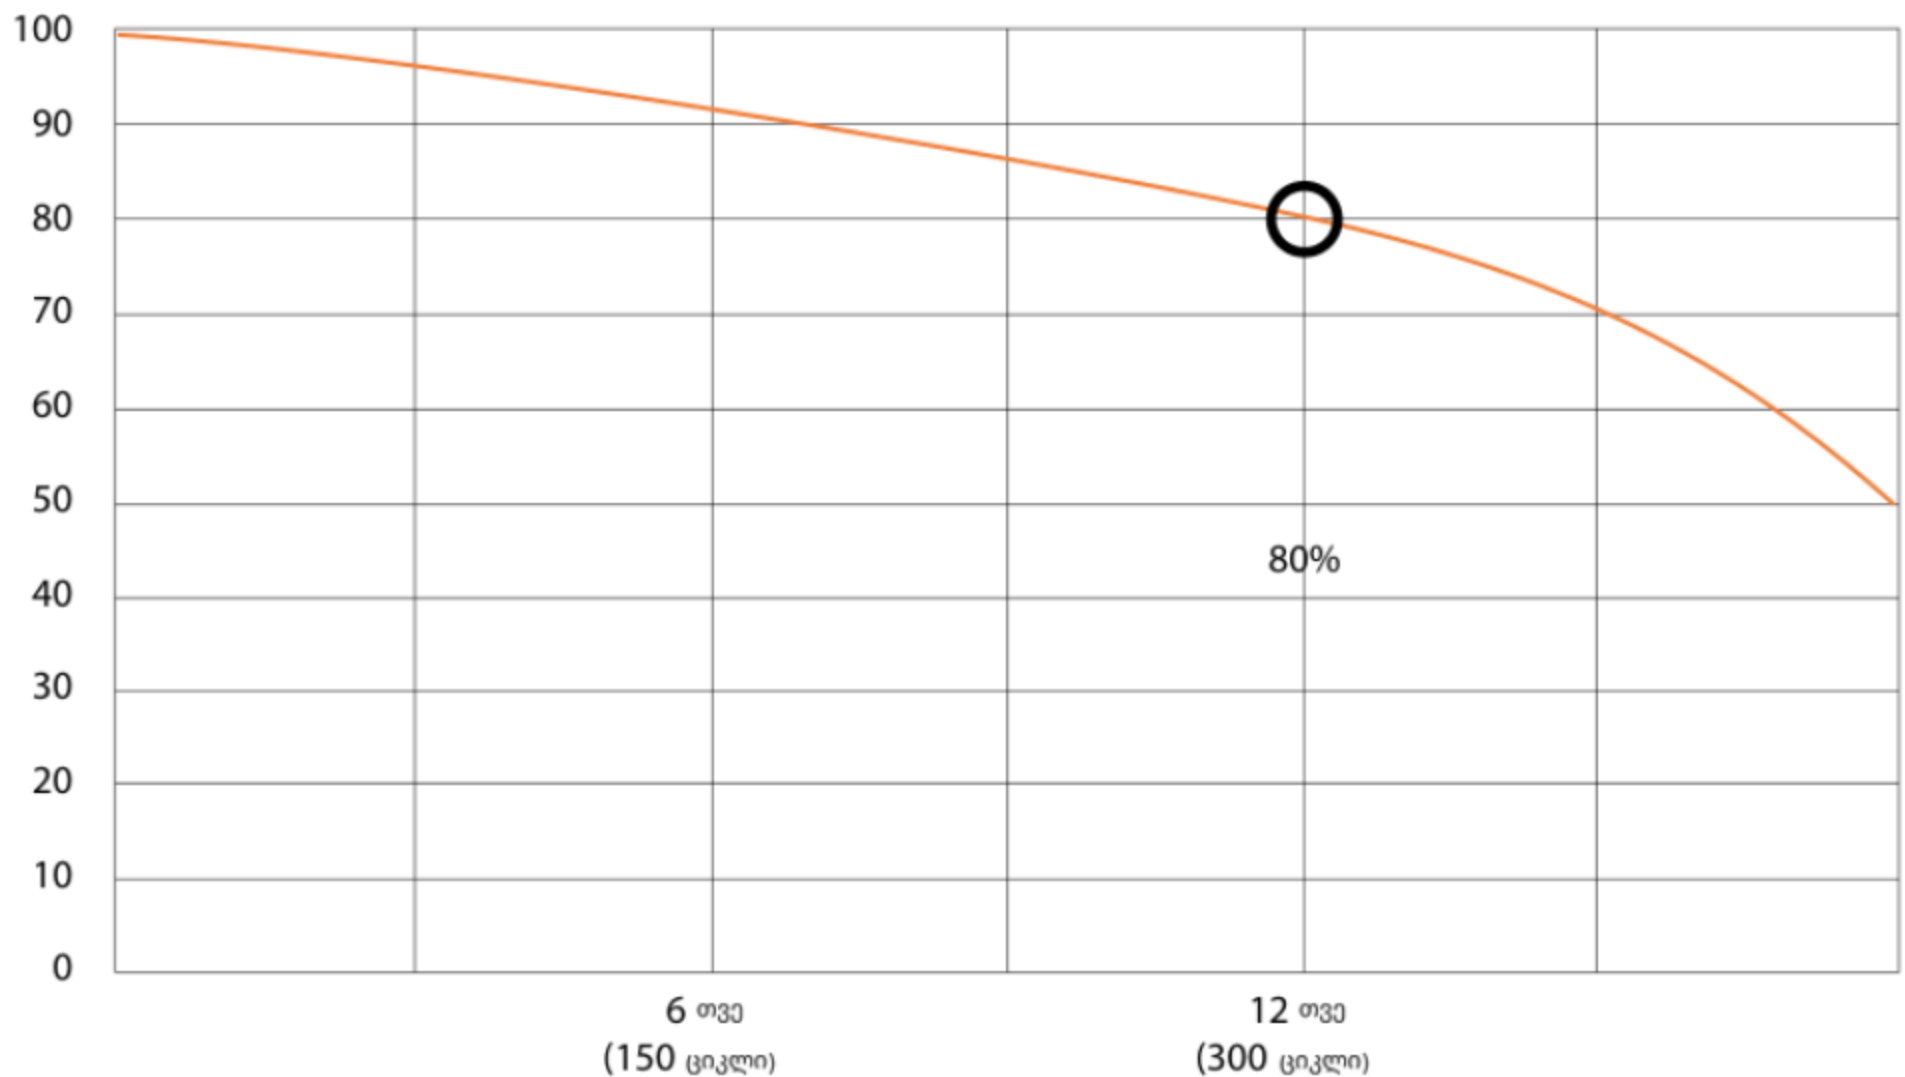

აკუმულატორის ბუნებრივი ცვეთა

აკუმულატორი კარგავს დატენვას მაშინაც კი, თუ ინახება მოწყობილობისგან ცალკე. თვითგანმუხტვა შეადგენს თვეში დაახლოებით 5%-ს. აკუმულატორი თავისი აგებულებით არაა გრძელვადიანი და მუდმივად უარესდება იმისდა მიუხედავად, გამოიყენება იგი თუ არა. ეს გაუარესება მით უფრო ინტენსიურია, რაც უფრო მაღალია ტემპერატურა და რაც უფრო შორსაა დატენვის დონე „ოპტიმალურისგან“ (შენახვის თვალსაზრისით), რომელიც მიღებულია 40%-ის ტოლად ჩაითვალოს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ აკუმულატორი არ გამოიყენება, მაშინ აზრი აქვს დატენვის დონის 40–50%-ზე შენარჩუნებას.

გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა

ბატარეის დატენვის/განმუხტვის უნარი კონტროლდება მასში ჩაშენებული კონტროლერით. კატეგორიულად უკუნაჩვენებია „სწრაფი დატენვის“ იძულებითი რეჟიმები გარე დამტენ მოწყობილობებში Li-ion ბატარეისთვის, ვინაიდან დატენვისა და განმუხტვის დენები შეზღუდულია.

Li-ion ბატარეებს არ გააჩნიათ ე.წ. „მეხსიერების ეფექტი“. აკუმულატორების განმუხტვა/დატენვა შესაძლებელია დაწყებულ იქნას დატენვის ნებისმიერი დონიდან.

მოწყობილობათა უმეტესობას გააჩნია შეზღუდვა დატენვა/განმუხტვის ხარისხის მიხედვით — კონტროლერმა შეიძლება არ დაუშვას აკუმულატორის დატენვა, თუ, მაგალითად, დატენვამ გადააჭარბა 90%-ს. ასევე იგი არ დაუშვებს აკუმულატორის სრულად განმუხტვას, რითაც ხელს უშლის ელემენტების მწყობრიდან გამოსვლას. მაშინაც კი, თუ მოწყობილობის მუშაობა ხორციელდება ელექტრო ქსელის მეშვეობით, თვეში ერთხელ მაინც Li-ion ბატარეამ უნდა გაიაროს დატენვა/განმუხტვის სრული ციკლი (ბატარეის განმუხტვის შესახებ შეტყობინების გამოჩენამდე). არ დაუშვით ბატარეის სრულ განმუხტვამდე მიყვანა. Li-ion აკუმულატორი სწრაფად დეგრადირდება განმუხტულ მდგომარეობაში ხანგრძლივი შენახვისას. თუ ეს მაინც მოხდა, დაუყოვნებლივ დატენეთ იგი. თუ ბატარეა იმყოფება განმუხტულ მდგომარეობაში 2 კვირა ან მეტი ხნის განმავლობაში, მაშინ ხდება ბატარეის ელემენტებში ტევადობის დაკარგვის შეუქცევადი პროცესი, რის შედეგადაც ხდება თავად ბატარეის მწყობრიდან გამოსვლა.

დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი

ბატარეები უნდა ინახებოდეს დატენილ მდგომარეობაში ტემპერატურის დროს $+15^{\circ}\text{C}$ -დან $+35^{\circ}\text{C}$ -მდე ჰაერის ნორმალური ტენიანობის პირობებში. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას ძალიან მაღალ ($+40^{\circ}\text{C}$ -ზე მეტი) და ძალიან დაბალ (-10°C -ზე ნაკლები) გარემოს ტემპერატურაზე. არ დატოვოთ ბატარეა პირდაპირი მზის სხივების ქვეშ.

არ დაშალოთ, არ დაწვათ, არ გამოიყენოთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეები


არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბატარეების დამოუკიდებლად დაშლა და მათი ელემენტების დატენვა. შეკეთების ან მომსახურების მიზნით მიმართეთ სპეციალიზებულ სერვის ცენტრებს.

ელემენტების გახვრეტამ ან დაზიანებამ შეიძლება გამოიწვიოს შიდა მოკლე ჩართვა შემდგომი აალებითა და აფეთქებით. ლითიუმის დნობამ მაღალი ტემპერატურის გამო ასევე შეიძლება გამოიწვიოს აფეთქება. ჰერმეტიკულობის დარღვევისას ელემენტის შიგნით შეიძლება მოხვდეს წყალი ან კონდენსირდეს ატმოსფერული ტენი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რეაქცია წყალბადის გამოყოფითა და აალებით. ბატარეის მიმდინარე მდგომარეობის ნახვა შეგიძლიათ, მაგალითად, ბატარეის მდგომარეობის ინდიკატორზე, რომელიც პრაქტიკულად ყველა მოწყობილობას გააჩნია (მისი მდებარეობა და მუშაობის პრინციპი შეამოწმეთ შეძენისას).

ყურადღება!

- იყავით ფრთხილად, დაზიანებულმა ბატარეებმა შეიძლება გამოყოფონ მავნე ნივთიერებები.
- თუ მოწყობილობაში ბატარეა მოუხსნელია, მასზე გარანტია მოქმედებს ისევე, როგორც თავად მოწყობილობაზე. გაუმართაობის აღმოჩენის შემთხვევაში მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს. რაც უფრო ადრე ჩააბარებთ გაუმართავ ბატარეას შესაკეთებლად, მით მეტია ალბათობა, რომ იგი აღდგება მინიმალური დანახარჯებით.
- აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია მრავალ სხვა ფაქტორზე, ფაქტობრივი მუშაობის დრო შეიძლება არ ემთხვეოდეს მითითებულს.
- აკუმულატორი უძლებს შეზღუდულ რაოდენობის დატენვის ციკლებს და გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ შეიძლება საჭირო გახდეს მისი შეცვლა (აკუმულატორზე შეზღუდული გარანტიის პირობები იხილეთ საგარანტიო ტალონში). აკუმულატორის მუშაობის დრო დამოკიდებულია გამოყენების რეჟიმსა და პარამეტრებზე.

მონყობილობის სქემა

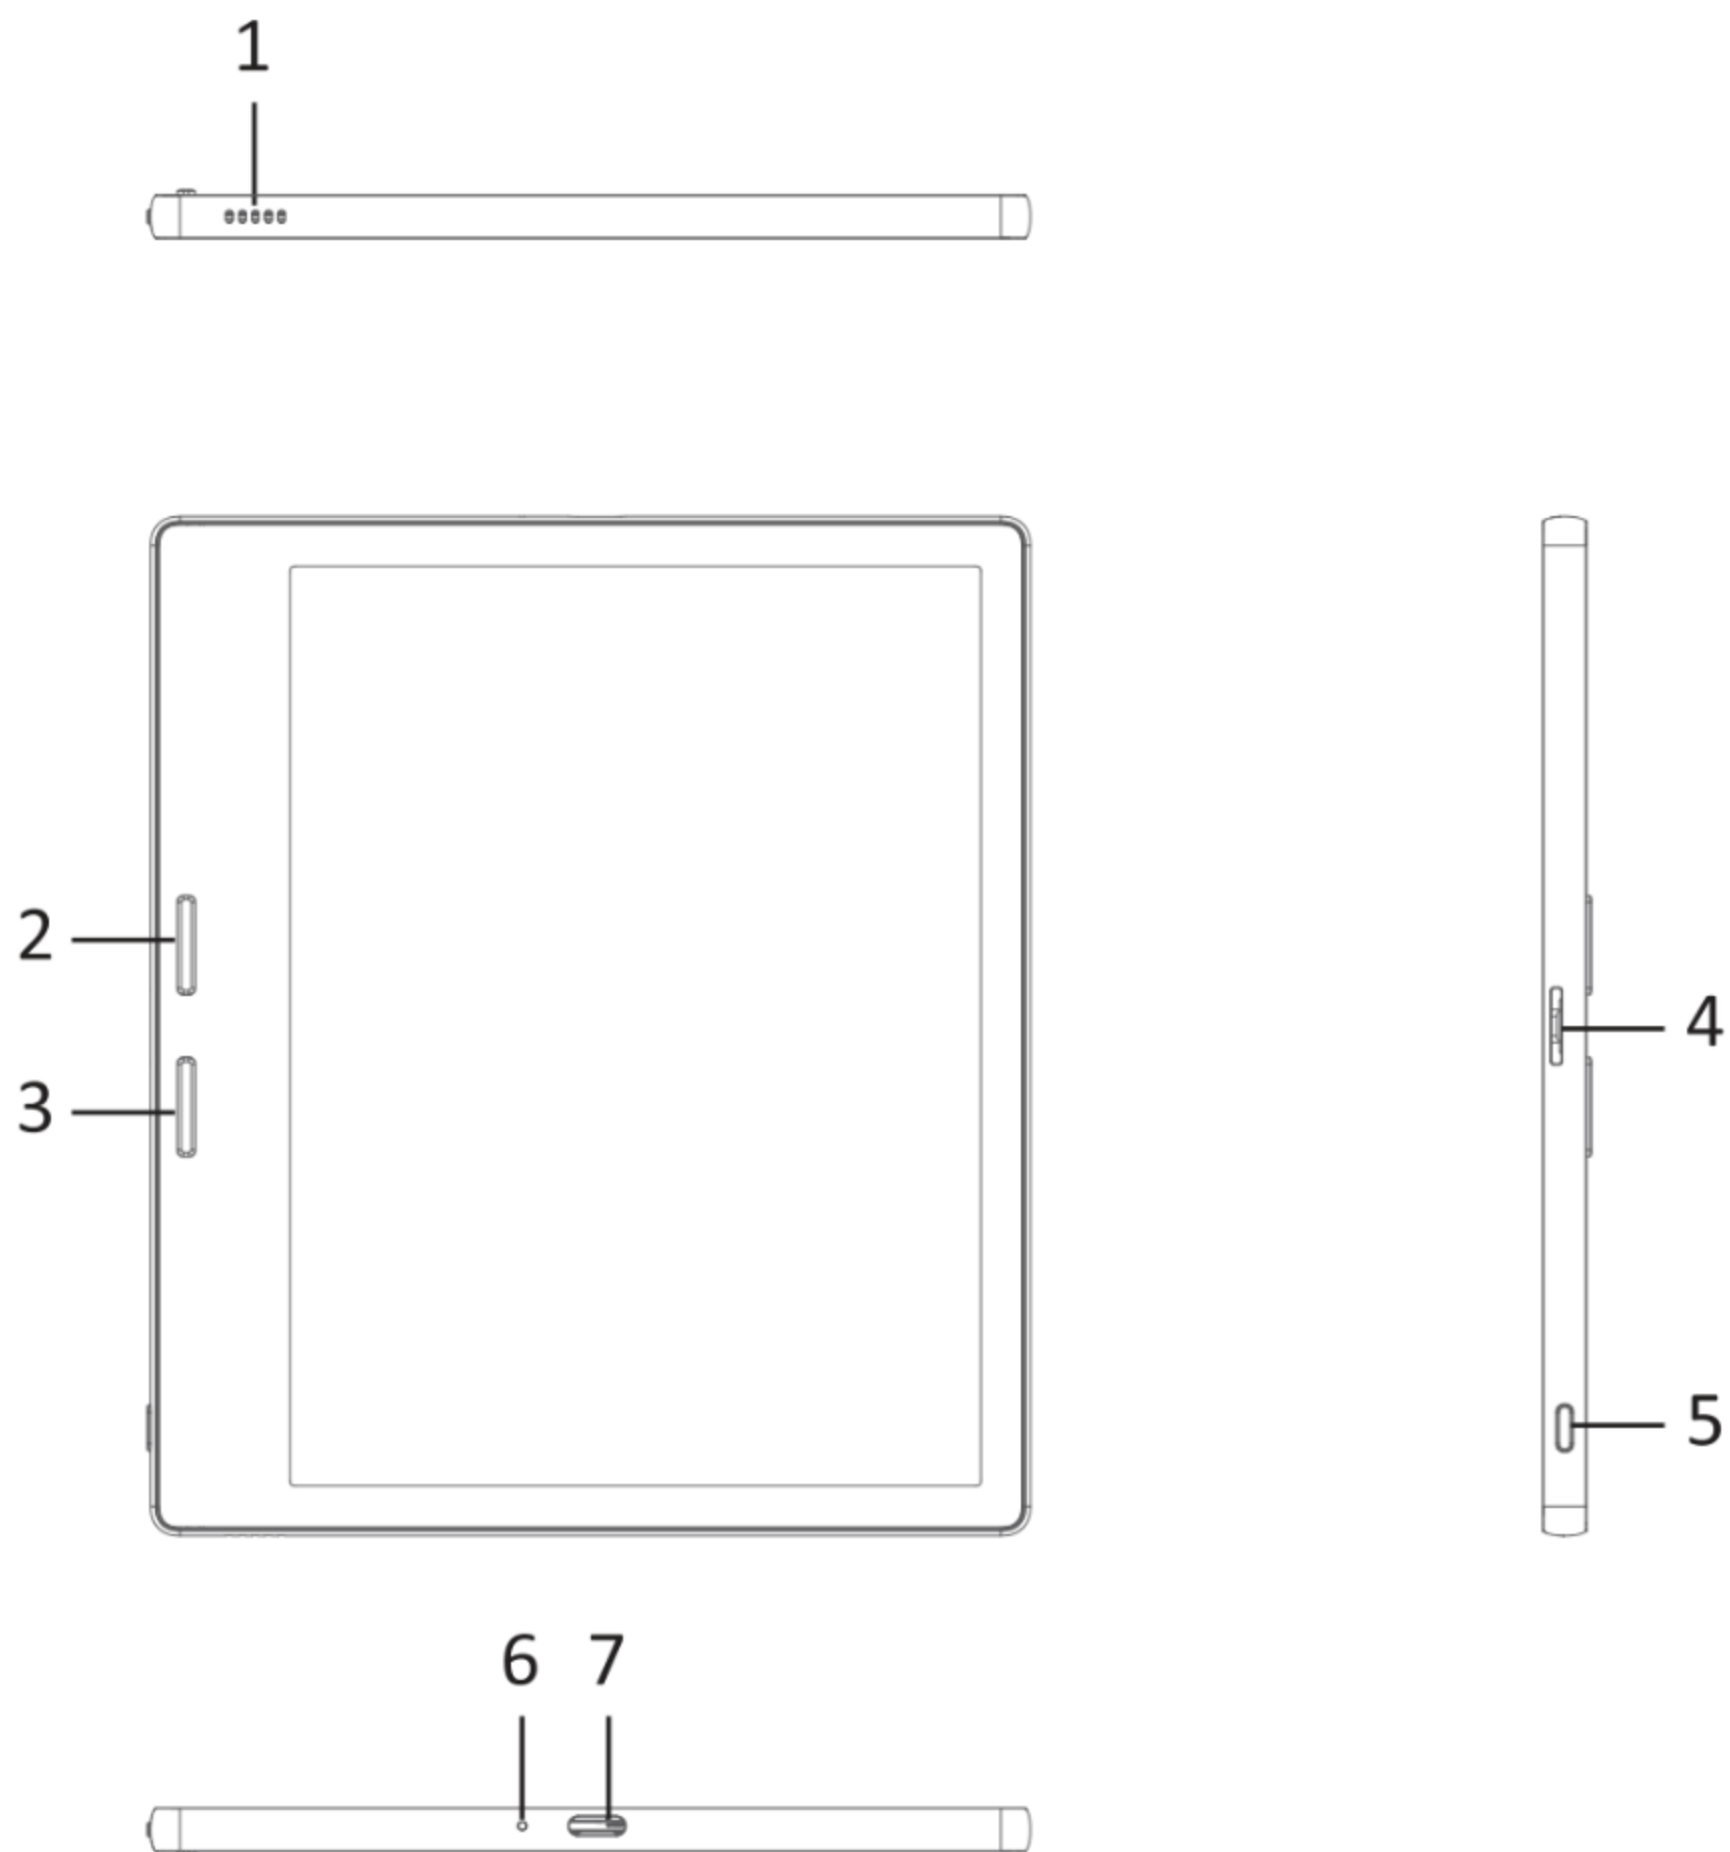

1. დინამიკი.
2. ღილაკი „წინ“.
3. ღილაკი „უკან“.
4. microSD ბარათის სლოტი.
5. კვების ღილაკი.
6. LED-ინდიკატორი.
7. USB Type-C კვების კონექტორი.

ექსპლუატაცია

ჩართვა/გამორთვა

მონყობილობის ჩასართავად ან გამოსართავად დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ლილაკზე 2 წამის განმავლობაში.

კვების ლილაკი ასევე პასუხისმგებელია სხვა ფუნქციებზე:

- ეკრანის დაბლოკვა/განბლოკვა — მოკლე დაჭერა.
- მონყობილობის გადატვირთვა — გეჭიროთ ლილაკზე 10 წამის განმავლობაში.

პირველადი კონფიგურაცია

მონყობილობის პირველი ჩართვისას შემოგთავაზებთ მისი მუშაობის ძირითადი პარამეტრების კონფიგურაციას. მიჰყევით ეკრანზე გამოსახულ ინსტრუქციებს და აირჩიეთ საჭირო პარამეტრები ეკრანზე თითოის შეხებით.

კომპიუტერთან დაკავშირება

დააკავშირეთ მონყობილობა კომპიუტერთან USB Type-C კაბელის საშუალებით და დააკოპირეთ მასზე საჭირო ფაილები, როგორც ჩვეულებრივ მოსახსნელ დისკზე.

აკუმულატორის დატენვა

ყურადღება! სრულად დატენეთ აკუმულატორი პირველი გამოყენების წინ.

თუ ეკრანზე ხედავთ შეტყობინებას ბატარეის დაბალი დატენვის დონის შესახებ ან ვერ ახერხებთ მონყობილობის ჩართვას, USB Type-C კაბელის საშუალებით დააკავშირეთ იგი კომპიუტერის/ნოუტბუქის USB პორტთან ან 5 ვ ქსელურ ადაპტერთან.

დატენვის პროცესში LED-ინდიკატორი აინთება თეთრი ფერით, ხოლო სრული დატენვის მიღწევისას — ჩაქრება.

თუ მონყობილობა არ ირთვება კვებასთან დაკავშირების შემდეგაც კი, დატოვეთ იგი ქსელურ დამტენ მონყობილობასთან დაკავშირებული (5 ვ – 2 ა) 2 საათის განმავლობაში. შემდეგ, დამტენი კაბელის გათიშვის გარეშე, დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ლილაკზე 20 წამის განმავლობაში.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: 7BR300.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- დისპლეი:
 - დიაგონალი: 7".
 - E-Ink დისპლეის თაობა: Carta 1200.
 - გარჩევადობა: 1680 × 1264.
 - პიქსელების სიმკვრივე: 300 ppi.
 - შავ-თეთრი.
- ოპერაციული სისტემა: Android 11.0.
- პროცესორი:
 - ბირთვების რაოდენობა: 4.
 - სიხშირე: 1,8 გჰც.
- ოპერაციული მეხსიერების მოცულობა: 2 გბ.
- ჩაშენებული მეხსიერების მოცულობა: 64 გბ.
- აკუმულატორის ტევადობა: 2500 mAh.
- აკუმულატორის ტიპი: ლითიუმ-პოლიმერული.
- Wi-Fi რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
 - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.11a/b/g/n/ac.
 - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2412–2483,5 მჰც, 5180–5320 მჰც, 5745–5825 მჰც.
 - გადამცემის სიმძლავრე: < 20 დბმ (100 მვტ).
- Bluetooth რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
 - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.1.
 - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
 - გადამცემის სიმძლავრე: < 10 მვტ.
- მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: microSD, microSDHC, microSDXC.
- მეხსიერების ბარათის მაქსიმალური მოცულობა: 1 ტბ.
- განათება: Smart Light.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ, 2 ა.
- მხარდაჭერილი ფორმატები:
 - ტექსტური: pdf, djvu, epub, mobi, html, txt, doc, fb2, rtf.
 - გრაფიკული: jpg, png, bmp.
 - სხვა: wav, mp3.
- ჩაშენებული დინამიკი.
- წინასწარ დაყენებული აპლიკაციები: Yandex Books, LitRes.
- OTG-ის მხარდაჭერა.
- კორპუსის მასალა: პლასტმასი.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.
- კომპლექტაცია: მოწყობილობა, ქეისი, მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

შესაძლო პრობლემები და მათი გადაწყვეტა

პრობლემა	შესაძლო მიზეზი და გადაწყვეტა
მონყობილობა არ ირთვება	ბატარეა განმუხტულია. მიჰყევით განყოფილებაში «აკუმულატორის დატენვა» მოცემულ ინსტრუქციებს. თუ ეს არ დაეხმარა, მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
მონყობილობა არ რეაგირებს ღილაკებზე დაჭერაზე	მონყობილობის მუშაობის ხარვეზი. დააჭირეთ და გეჭიროთ კვების ღილაკზე, სანამ მონყობილობა არ გადაიტვირთება.
ფაილი არ იკითხება	ფაილი დაზიანებულია ან ფაილის ფორმატი არ არის მხარდაჭერილი. დარწმუნდით, რომ ფაილს, რომლის გახსნასაც ცდილობთ, აქვს მხარდაჭერილი ფორმატი (იხილეთ განყოფილება «ტექნიკური მახასიათებლები»). შეამოწმეთ, ხომ არ არის ფაილი დაზიანებული, მისი სხვა მონყობილობაზე გახსნით.
ფაილები არ კოპირდება კომპიუტერზე	შეამოწმეთ დაკავშირების სისწორე, მონყობილობის მეხსიერებაში თავისუფალი სივრცის მოცულობა და USB-კაბელის მთლიანობა.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელთან და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი), რომლებიც იწვევენ კოროზიას.
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტკვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის სამსახურის ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად გადაგდება არ შეიძლება. ამის ნაცვლად იგი ექვემდებარება ჩაბარებას შესაბამის ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების პუნქტში შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის, ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით თქვენ ეხმარებით ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და ხელს უშლით არასათანადო მოპყრობის შედეგად გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის მიყენებას.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას საჭიროა დაუყოვნებლივ მიმართოთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გაატაროთ მოწყობილობის უტილიზაცია.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შენჯენ ჯიუჯოუ ჯიხე ტექნოლოჯი კო., ლტდ. 5F-5G, კორპ. B, ჯიუჯოუ ელექტრიკ ბილდინგი, საიენს ენდ ტექნოლოჯი საუსი №007, მე-12 შოსე, მაღალტექნოლოგიური ზონის კომიუნითი, იუეხაის ქუჩა, ნანშანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი:

შპს არგო ელექტრონიკს

ს/კ 405791674

საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული

ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი გარეგანი სახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ):

V.1

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI:

გარანტიაზე დაყენების თარიღი:

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას გარანტიის მთელი ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. გარანტიის ვადა აითვლება მოწყობილობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მოწყობილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

გარანტიის ვადა: 18 თვე.

ექსპლუატაციის ვადა: 18 თვე.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

