

aceline

მომხმარებლის
სახელმძღვანელო

მიქსერი
PM-1561

კონტენტი

მონყობილობის დანიშნულება.....	4 უსაფრთხოების
ზომები.....	4 მონყობილობის
დიაგრამა.....	5 გამოყენების
ინსტრუქცია.....	6
რეცეპტები.....	6 ტექნიკური
მახასიათებლები.....	7 სრული
კომპლექტი.....	7 მოვლა და
მომსახურება.....	8 მონტაჟის, შენახვის,
ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და პირობები.....	8 დამატებითი
ინფორმაცია.....	9

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქტებს.

სიამოვნებით შემოგთავაზებთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. პროდუქტის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის დანიშნულება


მიქსერი არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება საკვების მოსამზადებლად, მისი ინგრედიენტების შერევით ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე და ათქვეფილი მასის ჰაერით გამდიდრებამდე.

სიფრთხილის ზომები

1. მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ძაბვა შეესაბამება დანიშნულების ტექნიკურ მახასიათებლებს. ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია კვების ბლოკის ქვედა მხარეს.
2. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან შტეფსელით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
3. დარწმუნდით, რომ კვების კაბელი არ არის ჩამოკიდებული რაიმე ზედაპირის კიდეზე (მაგალითად, მაგიდაზე). ასევე, დარწმუნდით, რომ კაბელი არ შედის კონტაქტში ცხელ ზედაპირებთან ან ბასრ კიდეებთან.
4. არ ჩაყოთ მოწყობილობა, კაბელი, შტეფსელი წყალში ან სხვა სითხეებში, რათა თავიდან აიცილოთ ელექტროშოკის და დაზიანების რისკი.
5. ფრთხილად იყავით მოწყობილობის ბავშვებთან ახლოს გამოყენებისას.
6. არ მოათავსოთ მოწყობილობა გამათბობელ მოწყობილობებთან ახლოს.
7. არ დატოვოთ მიქსერი ჩართული უყურადღებოდ.
8. გამორთეთ და გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან, როდესაც არ იყენებთ, როდესაც ასუფთავებთ მას, ან როდესაც ხსნით ან ამონტაჟებთ დანართებს.
9. არ გამოიყენოთ მწარმოებლის მიერ რეკომენდებული აქსესუარები, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება, ხანძარი და ელექტროშოკი.
10. განმეინდამდე მოწყობილობიდან ამოიღეთ დანართები.
11. მოწყობილობის დენის წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ სიჩქარის გადამრთველი დაყენებულია „0“ პოზიციაზე. მოწყობილობის გამოსართავად, სიჩქარის გადამრთველი დააყენეთ „0“ პოზიციაზე და შემდეგ გამორთეთ იგი დენის წყაროდან.
12. მოერიდეთ მოწყობილობის მოძრავ ნაწილებთან კონტაქტს.
13. ხელები, ტანსაცმლის პატარა ნივთები, სამზარეულოს ჭურჭელი და სხვა ჭურჭელი მოარიდეთ სამუშაო დანართს, რათა თავიდან აიცილოთ დაზიანება ან მოწყობილობის დაზიანება.
14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.

15. მოწყობილობა დაშვებულია მხოლოდ საყოფაცხოვრებო მიზნებისთვის, ის არ არის განკუთვნილი განკუთვნილია სამრეწველო გამოყენებისთვის.
16. მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
17. ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი 8 წლამდე ასაკის ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან არ აქვთ ინსტრუქცია მათი უსაფრთხოების შესახებ. ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ისინი არ თამაშობენ მოწყობილობასთან.
18. გაუმართაობის შემთხვევაში, ნუ შეეცდებით მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთებას, რადგან ეს შეიძლება საშიში იყოს. დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მოწყობილობის დიაგრამა

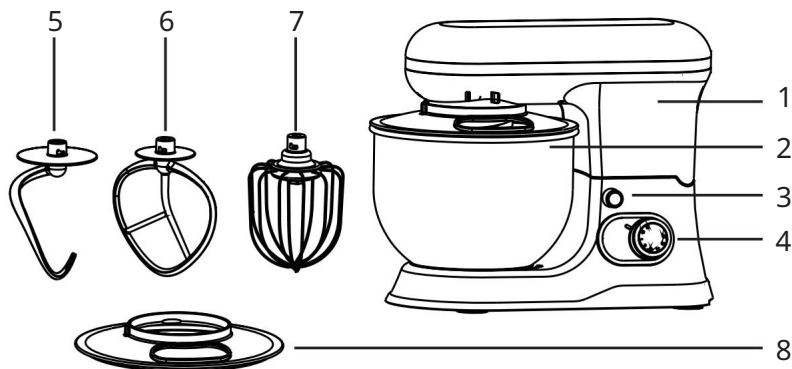

1. ძრავის ბლოკი.
2. თასი.
3. დაბლოკვის ლილაკი.
4. სიჩქარის კონტროლერი.
5. ცომის კაუჭი.
6. შემრევი სპატული.
7. ათქვიფეთ.
8. თასის თავსახური.

ოპერაციული ინსტრუქციები

1. მიქსერი მოათავსეთ ბრტყელ, სუფთა და მშრალ ზედაპირზე. განმინდეთ კორპუსი ოდნავ ნესტიანი ქსოვილით, შემდეგ ჩამოიბანეთ და გააშრეთ ყველა შესაკრავი. პირველი გამოყენების წინ დარწმუნდით, რომ ყველა ნაწილი და მოსახსნელი შესაკრავი კარგად არის გარეცხილი.
2. დააჭირეთ დაბლოკვის ღილაკს, დასაკეცი თავი ავტომატურად აიწევა.
3. ინგრედიენტებით სავსე თასი მიქსერის ძირზე მოათავსეთ.
ra, აფიქსირებს მას ისრის მიმართულებით.
4. მიქსერის ლილვზე მიამაგრეთ თანდართული შესაერთებლებიდან ერთ-ერთი. მიქსერის თავს ფრთხილად დააჭირეთ მის დასაწევად; თავი ავტომატურად დაიფიქსირება ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში.
5. შეაერთეთ მიქსერი დენის წყაროსთან. 6.
სიჩქარის კონტროლერის გამოყენებით დააყენეთ საჭირო სიჩქარე - მიქსერი დაიწყებს მუშაობას.
7. როდესაც ნარევი სასურველ კონსისტენციას მიაღწევს, ჩართეთ სიჩქარის რეგულატორი გადაიტანეთ "0" პოზიციაზე და გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.
8. ასწიეთ მიქსერის თავი და შემდეგ ამოიღეთ თასი. ამოიღეთ ნარევი.
თასიდან.

ყურადღება

- არ გამოიყენოთ მიქსერი უწყვეტად 4 წუთზე მეტხანს.
- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი მესამე მხარის გარე მოწყობილობებთან, როგორცაა ტაიმერი, დასაკავშირებლად.

რეცეპტები

ცომის მოზელა

1. ფქვილი და წყალი აურიეთ 100 გ ფქვილისა და 72 გ წყლის თანაფარდობით.
2. ცომის კუჭი მიქსერის თავზე მიამაგრეთ.
3. თასის შევსებისას დარწმუნდით, რომ ნარევის რაოდენობა არ აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას.
სიმაღლო.
4. სიჩქარის რეგულატორი 30 წამის განმავლობაში „1“-ზე გადართეთ, შემდეგ „2“-ზე და განაგრძეთ მორევა 4 წუთის განმავლობაში.

კვერცხის ცილის ან ნაღების ათქვეფა

1. მიქსერის თავზე მიამაგრეთ სათქვეფი.
2. სიჩქარის რეგულატორი „6“-ზე გადაიტანეთ და კვერცხის ცილა განუწყვეტილად ათქვიფეთ მყარი მასის მიღებამდე, დაახლოებით 3-4 წუთის განმავლობაში. ერთდროულად შეგიძლიათ 24 კვერცხის ათქვეფა.
3. ათქვეფილი ნაღების მოსამზადებლად, თასში ჩაასხით 250 მლ ნაღები და ათქვიფეთ 4 წუთის განმავლობაში 4-დან 6-მდე სიჩქარით.
4. თასის შევსებისას დარწმუნდით, რომ ნარევის რაოდენობა არ აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას.
სიმაღლო.

მიღწევის და სხვა სითხეების მომზადება

1. მიქსერის თავზე მიამაგრეთ ნიჩაბი. 2. საჭირო ინგრედიენტები 1-დან 6-მდე სიჩქარით დაახლოებით 4 წუთის განმავლობაში აურიეთ. დარწმუნდით, რომ ნარევის რაოდენობა არ აღემატება მაქსიმალურ დასაშვებ რაოდენობას.
სიმაღლო.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

- მოდელი: PM-1561. •
- ბრენდი: Aceline. • სიმძლავრე: 1500 ვატამდე. • სიმძლავრის პარამეტრები: 220–240 ვ, 50 ჰც. • სიჩქარეების რაოდენობა: 6 + „პულსური“ რეჟიმი. • კორპუსის მასალა: პლასტმასი. • თასის მასალა: უჟანგავი ფოლადი. • თასის მოცულობა: 5 ლ. • ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: II. • კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y. • კვების კაბელის სიგრძე: 1 მ. • გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

აღჭურვილობა

- მიქსერი. •
- თასი თავსახურით. • 3 შესაერთებელი (ცომის კაუჭი, სპატული, სათქვეფი). • გამოყენების ინსტრუქცია.

მოვლა და მოვლა

1. განმენდის წინ დარწმუნდით, რომ სიჩქარის რეგულატორი „0“ პოზიციაზეა და მოწყობილობა გამორთულია დენის წყაროდან. დაელოდეთ სანამ მოწყობილობა გამოყენების შემდეგ განმენდამდე გააგრძელეთ.
2. არასოდეს ჩაყოთ მოწყობილობის კორპუსი წყალში.
3. გასანმენდად გამოიყენეთ ნესტიანი ქსოვილი და რბილი სარეცხი საშუალება.
4. არ გამოიყენოთ უხეში ან აბრაზიული საწმენდი საშუალებები, რადგან მათ შეიძლება დააზიანონ მოწყობილობის ზედაპირი.
5. დანართები და ჯამი ჭურჭლის სარეცხ მანქანაში არ ირეცხება. ყოველი გამოყენების შემდეგ გარეცხეთ ისინი წყლითა და რბილი სარეცხი საშუალებით.
6. დამონტაჟებამდე კარგად გააშრეთ ყველა კომპონენტი.
7. განმენდის შემდეგ, მიქსერი და მისი ნაწილები შეინახეთ მშრალ ადგილას.

გაფრთხილება: ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ შეკეთებად ნაწილებს. გაუმართაობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.

მონტაჟის, შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის საკუთრებაში არსებულ გამთბარ შენობაში, 5°C-დან 40°C-მდე ჰაერის ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა არ უნდა შეიცავდეს კოროზიის გამომწვევ აგრესიულ მინარევებს (მჟავა ორთქლი, ტუტეები).
- მოწყობილობა უნდა გადაიტანოს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობას სჭირდება ფრთხილად მოპყრობა, დაიცავით იგი ზემოქმედებისგან მტვერი, ჭუჭყი, დარტყმა, ტენიანობა, ხანძარი და ა.შ.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დანერგილი ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. კანონმდებლობა.
- თუ მოწყობილობის გაუმართაობას აღმოაჩენთ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადააგდეთ მოწყობილობა.
- ამ პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ, არ გადააგდოთ იგი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ამის ნაცვლად, გადაეცით ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების შესაბამის შეგროვების პუნქტს გადამუშავებისა და განადგურებისთვის ადგილობრივი ან ფედერალური კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორად განადგურებით, თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აიცილებთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციურ ზიანს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს არასათანადო მოპყრობით. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ ქალაქის ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სერვისს.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: Dongguan Kitchen Steward Home Appliance Co., Ltd

2/F, შენობა A, No.5, პირველი ინდუსტრიული ზონა, სოფელი ტუტანგი, ქალაქი ჩანგპინგი, ქალაქი დონგუანი, გუანდონგის პროვინცია, ჩინეთი.

მწარმოებელი: Dongguan Kitchen Steward Home Appliances Co., Ltd.

2/F, კორპ. A, No.5, პირველი ინდუსტრიული ზონა, სოფელი ტუტანი, ჩანგპინგი, დონგუანი, გუანდონგის პროვინცია, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი რუსეთში: DNS Retail LLC.

690068, რუსეთი, პრიმორსკის მხარე, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი, შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5. ელ. ფოსტა: dnsretail@mail.dlogistix.com

მწარმოებლის უფლებამოსილი წარმომადგენელი: შპს „ატლასი“.

690068, რუსეთი, პრიმორსკის მხარე, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი, შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5. ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

atlas.llc@mail.dlogistix.com

პროდუქტი შეესაბამება საბაჟო კავშირის (EAEU) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის ინფორმაცია, შეფუთვა და ფუნქციონალი შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მონაცემების ფაქტობრივი ინტერფეისი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში ნაჩვენებებისგან.



მწარმოებელი არ იღებს გარანტიის ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებებისთვის განკუთვნილი პროდუქტი გამოყენებული იქნა სამეწარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის მფლობელის და/ან მესამე მხარის მიერ მიყენებულ ნებისმიერ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამოწვეულია გამოყენების დროს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, პროდუქტის მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების შეუსრულებლობით, შეერთების წესებით (მოკლე ჩართვის შემთხვევები, რომლებიც ასევე წარმოიქმნება არასათანადო ქსელის ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე), პროდუქტის შენახვისა და ტრანსპორტირების შედეგად.
- მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაპრალები, ბზარები, დეფორმაციები, ლაქები პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული დარტყმები, ჩაღრმავებები, ნაოჭები და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოდიფიკაციის კვალი, არავტორიზებული შეკეთება იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება განახორციელონ ასეთი სამუშაოები. თუ დეფექტი არის გამოწვეული პროდუქტის დიზაინის ან განლაგების ცვლილებებით, მწარმოებლის მიერ არ მონოდედებული გარე მოწყობილობების შეერთებით ან ისეთი მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი რუსეთის ფედერაციის კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარეების ქმედებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამოწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიულ გარემოში ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით, მაღალი ტემპერატურით, რაც რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი უკმარისობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) აკლია ან არ ემთხვევა. თუ დაზიანება (დეფექტები) გამოწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) ინსტალაცია, შეცვლა ან წაშლა, რამაც გამოიწვია პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიმწოდებლის მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ ექსპლუატაციის დეფექტები გამოწვეულია ელექტროენერჯის მიწოდების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, მათ შორის რელიეფის მახასიათებლებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამოწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, აკუმულატორების, სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მენსიურების ბარათების, SIM ბარათების, კარტრიჯების) გამოყენებით.
- თუ დეფექტები გამოწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდები, გრაფიკა, ვიდეოები და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციით და გამოყენებით.
- სხვა აღჭურვილობის დაზიანებისთვის, რომლებიც ერთდროულად მუშაობენ კვლევითი ინსტიტუტები ამ პროდუქტით.

საგარანტიო ბარათი

ს/IMEI: _____

გარანტიის თარიღი: _____

მწარმოებელი გარანტიას იძლევა მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობაზე მთელი პერიოდის განმავლობაში. გარანტიის პერიოდი, ასევე მასალებისა და დამუშავების დეფექტების არარსებობა. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

გარანტიის მომსახურება მოიცავს გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაუმართავი კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოიყენება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.
ცენტრები.

გარანტიის პერიოდი: 24 თვე.
მომსახურების ვადა: 36 თვე.

სერვის ცენტრების მიმდინარე სია:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაშლას:

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათთვის ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, ხელეების გარეშე მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები მოყვება კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქაშრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყობები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- ბუნებრივი ცვეთისადმი დაქვემდებარებული სახარჯი მასალები და ნაწილები.



aceline