

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრო ჩაიდანის
EK-GW01

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელი!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქტებს.

სიამოვნებით შემოგთავაზებთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. ამ პროდუქტის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის დანიშნულება

ელექტრო ჩაიდანნი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო პირობებში წყლის გასათბობად.

სიფრთხილის ზომები

- ეს მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, თუ მათ არ აქვთ ზედამხედველობა ან არ აქვთ ინსტრუქცია მათი უსაფრთხოების შესახებ. ბავშვები უნდა იყვნენ ზედამხედველობის ქვეშ, რათა უზრუნველყოფილი იყოს, რომ ისინი არ თამაშობენ მოწყობილობასთან.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი ორიგინალი გამაცხელებელი ფირფიტით.
ფორმა.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ქსელის ძაბვა ემთხვევა მოწყობილობის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი მაგიდის/დახლის კიდეზე ჩამოკიდდეს.
- მოწყობილობა მოათავსეთ ბრტყელ, სტაბილურ და მშრალ ზედაპირზე.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებთან (გამათბობლებთან, რადიატორებთან და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელებთან) ახლოს. არ მოათავსოთ მოწყობილობა ჩართულ გაზის ან ელექტრო სანთურაზე ან ღუმელში.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე და ყურადღება მოწყობილობის გამოყენებისას
ბავშვებთან ერთად.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ ჩაიდანში წყლის დონე „MIN“-ზე დაბალია, რათა თავიდან აიცილოთ გამათბობელი ელემენტის დაზიანება.
- მოწყობილობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ სახურავი დახურულია. არასდროს არ გააცხელოთ წყალი გახსნილი სახურავით.
- მოერიდეთ ორთქლთან კონტაქტს ონკანიდან წყლის დუღილის დროს ან დუღილისთანავე
გამორთვა
- მდულარე წყალი ყოველთვის ნელა და ფრთხილად დაასხით, ჩაიდანის დახრის გარეშე ძალიან მკვეთრად.
- თუ ჩაიდანნი ზედმეტად გაივსება, შესაძლოა მდულარე წყალი გადმოიღვაროს.
- ჩაიდანში მხოლოდ ცივი წყალი ჩაასხით.

- არ შეეხით ან არ ამოძრავთ მოწყობილობა გაცხელების დროს.
- განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით ცხელი წყლით სავსე ჩაიდანის გადაადგილებისას. გამოიყენეთ სახელური.
- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ დაასხათ სითხე ელექტრო კონექტორებზე და არ მოათავსოთ დენის კაბელი ან შტეფსელი წყალში ჩავდე ჩანგალი.
- განმნდის წინ ან მისი გამოყენებისას ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. არ გამოიყენება.
- გამოყენების შემდეგ პლათფორმა და მოწყობილობის გარე ზედაპირი ნარჩენ სითბოს ექვემდებარება. განმნდამდე და შენახვამდე, მოწყობილობას კარგად გაგრილებისთვის მიეცით საშუალება.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამოსართავად, ჯერ დააჭირეთ გადართველს და შემდეგ შემდეგ ამოიღეთ შტეფსელი სოკეტიდან.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან შტეფსელით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ცენტრი.
- ჩაიდანის ავტომატურად გამორთვის შემდეგ, შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს მის გაგრილებას, სანამ ხელახლა ჩართავთ.


ტექნიკური სპეციფიკაციები

- მოდელი: EK-GW01.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- სიმძლავრის პარამეტრები: 220–240 ვ, 50 ჰც.
- სიმძლავრე: 2200 ვატი.
- მოცულობა: 1.2 ლიტრი.
- კვების კაბელის სიგრძე: 0.75 მ.
- მოწყობილობის წონა: 1.3 კგ.
- კორპუსის მასალა: სითბოს მდგრადი მინა, პლასტმასი.
- გამათბობელი ელემენტის მასალა: უჟანგავი ფოლადი.
- გამათბობელი ელემენტის ტიპი: დამალული.
- STRIX კონტროლერი.
- კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y.
- ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I.
- გამოყენების არეალი: საყოფაცხოვრებო.
- დუღილისგან დაცვა.

აღჭურვილობა

- მოწყობილობა.
- გამოყენების ინსტრუქცია.

მონწყობილობის დიაგრამა

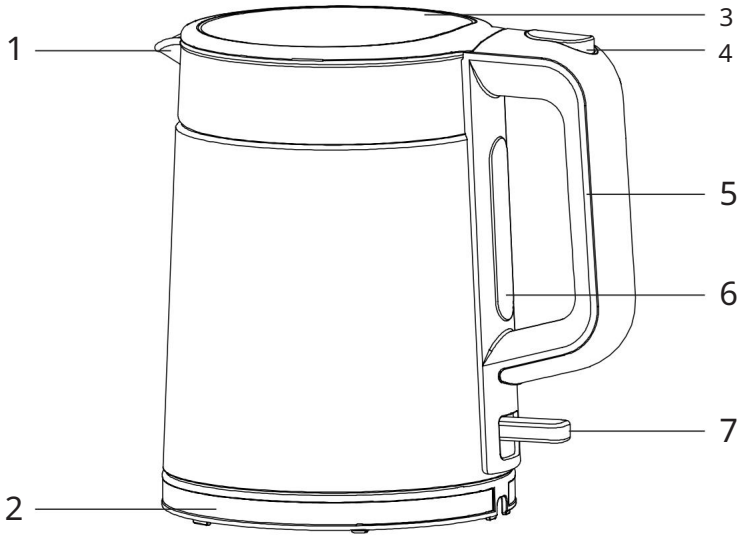

1. ონკანი.

2. გამათბობელი პლატფორმა. 3.

სახურავი. 4.

სახურავის გაღების ღილაკი. 5. სახელური.

6. წყლის დონის

სასწორი. 7. დენის ჩამრთველი

მონწყობილობის მუშაობის ინდიკატორით.

ოპერაციული ინსტრუქციები

პირველი გამოყენების წინ

1. ჩაასხით წყალი ქვაბში და აადუღეთ.
 2. გადაწურეთ ადუღებული წყალი და გაიმეორეთ პროცედურა ორჯერ.
- სიფრთხილე! წყალს არაფერი დაუმატოთ.

ოპერაცია

1. გამათბობელი პლატფორმა ბრტყელ ზედაპირზე მოათავსეთ. მოხსენით კაბელი და შეაერთეთ მოწყობილობა.
2. გახსენით სახურავი და ჩაასხით წყალი ჩაიდანში. წყლის დონე არ უნდა იყოს მინიმალური ნიშნულის ქვემოთ. არ გადაავსოთ ჩაიდანი.
3. მოათავსეთ ჩაიდანი პლატფორმაზე. დარწმუნდით, რომ თავსახური მჭიდროდ არის დახურული.
4. დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს, ინდიკატორი აინთება და წყალი გაცხელებას დაიწყებს. არ გახსნათ სახურავი, სანამ წყალი დულს.
5. როდესაც წყალი ადუღდება, ჩაიდანი ავტომატურად გამოირთვება, ჩამრთველი დაუბრუნდება „გამორთვის“ პოზიციას და ინდიკატორი ჩაქრება. თუ წყლის ადუღებამდე ჩაიდანის გამორთვა გჭირდებათ, უბრალოდ ასწიეთ ჩამრთველი.
კვება.
6. გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. ამოიღეთ ჩაიდანი პლატფორმიდან და დაამატეთ წყალი. ყურადღება!
 - დარწმუნდით, რომ ჩამრთველი არ არის დაბლოკილი და ჩაიდანის თავსახური დახურულია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაიდანი ვერ შეძლებს გამორთვას. ჩაიდანი ავტომატურად არ გამოირთვება, თუ ჩამრთველი დაბლოკილია და/ან თუ თავსახური ღიაა.
 - ფრთხილად იყავით ცხელი წყლის დასხმისას, რათა თავიდან აიცილოთ დამწვრობა. არ თუ ჩაიდანში ცხელი წყალია, დაახურეთ თავსახური.
 - ჩაიდანის ქვეშ გამათბობელ პლატფორმაზე შესაძლოა გარკვეული რაოდენობის ტენიანობა გაჩნდეს. ეს არის კონდენსაცია, რომელიც დუღილის შედეგად წარმოიქმნა. განმინდეთ პლატფორმა და არ გადააბრუნოთ ჩაიდანის ჩადებამდე.
ნიკა თავის ადგილზეა.

მშრალი დუღილისგან დაცვა

თუ წყლის დუღილის დროს თავსახური შემთხვევით გაიხსნება, ადუღებისგან დაცვის ფუნქცია გააქტიურდება და ჩაიდანი ავტომატურად გამოირთვება. ფუნქციის გააქტიურების შემდეგ, ჩაიდანს გააგრილეთ.

მოვლა და მოვლა

- განმენდამდე, გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და გააგრილეთ.
- გახსენით სახურავი, ამოიღეთ ფილტრი, რომელიც მდებარეობს ონკანში და გარეცხეთ თბილ წყალში.
- განმინდეთ ჩაიდანის გარე ზედაპირი რბილი, ნესტიანი ქსოვილით და სარეცხი საშუალებით. არ გამოიყენოთ აბრაზიული ან აგრესიული საწმენდი საშუალებები.
ქიმიკატები.
- არასდროს ჩაყოთ ჩაიდანი, კვების კაბელი ან პლატფორმა წყალში და არ დაუშვათ, რომ ეს ნაწილები ტენთან შეხებაში მოვიდეს.

ნადების მოცილება

- ქვების ექსპლუატაციის ვადის გასახანგრძლივებლად აუცილებელია პერიოდულად ქერცლისგან განმეხდა. განმეხდის სიხშირე დამოკიდებულია წყლის სიხისტეზე და მოწყობილობის გამოყენების სიხშირეზე.
- თუ ჩაიდანი წყლის ადუღებამდე გამოირთვება, საჭიროა მოწყობილობისგან ნადების მოშორება.
- გამოიყენეთ ლიმონმჟავაზე დამზადებული სპეციალური ნადების მოსაშორებელი საშუალებები პროდუქტის შეფუთვაზე მითითებული პროპორციებით. არასდროს გამოიყენოთ ძმარი.

მონტაჟის, შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის საკუთრებაში არსებულ გამოთარ შენობაში, 5°C-დან 40°C-მდე ჰაერის ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა არ უნდა შეიცავდეს კოროზიის გამომწვევ აგრესიულ მინარევებს (მჟავა ორთქლი, ტუტეები).
- მოწყობილობა უნდა გადაიტანოთ მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობას სჭირდება ფრთხილად მოპყრობა, დაიცავით იგი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, დარტყმებისგან, ტენიანობისგან, ხანძრისგან და ა.შ.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დანერგილი ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. კანონმდებლობა.
- ამ პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვის შემდეგ, არ გადაადგოთ იგი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ამის ნაცვლად, მიიტანეთ იგი შესაბამის შეგროვების პუნქტში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავებისთვის, ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო განადგურების მიზნით. ამ პროდუქტის სწორად განადგურების უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აიცილებთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციურ ზიანს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნარჩენების არასათანადო დამუშავებით. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ ქალაქის ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სამსახურს.
- თუ მოწყობილობის გაუმართაობას აღმოაჩენთ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადაადგეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.
Fengyi Highway 78, Yuyao City, Prov. ჟუჯიანგი, ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

მწარმოებელი: Yuyao City Fuda Electronic Co., Ltd.
No. 78 Feng Yi Road, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, PR ჩინეთი.

იმპორტიორი რუსეთში: DNS Retail LLC.
690068, რუსეთი, პრიმორსკის ტერიტორია, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი,
შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5.
ელ. ფოსტა: dnsretail@mail.dlogistix.com

მწარმოებლის უფლებამოსილი წარმომადგენელი: შპს „ატლასი“.
690068, რუსეთი, პრიმორსკის ტერიტორია, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი,
შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5.
ელ. ფოსტა: atlas.llc@mail.dlogistix.com

პროდუქტი შეესაბამება საბაჟო კავშირის (EAEU) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის ინფორმაცია და გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის
წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



წარმოებელი პროდუქტი (თთ.წწწწ): _____

საგარანტიო ბარათი

ს/IMEI: _____

გარანტიის თარიღი: _____

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწყობილობა იმუშავებს შეუფერხებლად მთელი გარანტიის პერიოდის განმავლობაში, ასევე არ ექნება მასალებისა და დამზადების დეფექტები. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

გარანტიის მომსახურება მოიცავს იმ კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაფუჭდა, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოყენებული იქნება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

გარანტიის პერიოდი: 24 თვე.
მომსახურების ვადა: 36 თვე.

სერვის ცენტრების მიმდინარე სია:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაზლას:

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათთვის ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, ხელების გარეშე მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივრები მოყვება კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქაშრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყობები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- ბუნებრივი ცვეთისადმი დაქვემდებარებული სახარჯი მასალები და ნაწილები.



მწარმოებელი არ იღებს გარანტიის ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებებისთვის განკუთვნილი პროდუქტი გამოყენებული იყო სამენარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის მფლობელის და/ან მესამე მხარის მიერ მიყენებულ ნებისმიერ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამომწვეულია გამოყენების დროს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, პროდუქტის მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების შეუსრულებლობით, შეერთების წესებით (მოკლე ჩართვის შემთხვევები, რომლებიც ასევე წარმოიქმნება არასათანადო ქსელის ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე), პროდუქტის შენახვისა და ტრანსპორტირების შედეგად.
- პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკანრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ნაოჭები და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოდიფიკაციის კვალი, არავტორიზებული შეკეთება იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება განახორციელონ ასეთი სამუშაოები. თუ დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტის დიზაინის ან წრედის ცვლილებით, გარე შეერთება მოწყობილობები, რომლებიც არ არის მოწოდებული მწარმოებლის მიერ, მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარეების ქმედებებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეუძლო.
- დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით, მაღალი ტემპერატურით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) აკლია ან არ ემთხვევა. თუ დაზიანება (დეფექტები) გამომწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) ინსტალაცია, შეცვლა ან წაშლა, რამაც გამოიწვია პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდების მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ ექსპლუატაციის დეფექტები გამომწვეულია ელექტროენერჯის მიწოდების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, მათ შორის რელიეფის მახასიათებლებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამომწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, აკუმულატორების, სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მეხსიერების ბარათების, SIM ბარათების, კარტიჯების) გამოყენებით.
- თუ დეფექტები გამომწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეოები და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციით და გამოყენებით.
- სხვა აღჭურვილობის დაზიანებისთვის, რომლებიც ერთდროულად მუშაობენ კვლევითი ინსტიტუტები ამ პროდუქტით.



