

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ელექტრო ჩაიდან
EK-02GFRW

DEXP

ძვირფასო მომხმარებლო!

გმადლობთ, რომ ირჩევთ ჩვენს პროდუქტებს.

სიამოვნებით შემოგთავაზებთ პროდუქტებსა და მოწყობილობებს, რომლებიც შექმნილია და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი სტანდარტების შესაბამისად. პროდუქტის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს სახელმძღვანელო. ის შეიცავს მნიშვნელოვან ინფორმაციას თქვენი უსაფრთხოების შესახებ, ასევე რეკომენდაციებს სათანადო გამოყენებისა და მოვლის შესახებ. გთხოვთ, შეინახოთ ეს სახელმძღვანელო უსაფრთხო ადგილას და გამოიყენოთ იგი მომავალი გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის დანიშნულება


ელექტრო ჩაიდანნი განკუთვნილია საყოფაცხოვრებო პირობებში წყლის გასათბობად.

სიფრთხილის ზომები

- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვების ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის გამოსაყენებლად, თუ ისინი არ იმყოფებიან მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირების მეთვალყურეობის ქვეშ. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა გარეთ.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ.
- მოწყობილობა გამოიყენეთ მხოლოდ მისი ორიგინალი გამაცხელებელი ფირფიტით. ფორმა.
- მოწყობილობის კვების წყაროსთან შეერთებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი სახლის ელექტრო ქსელის ძაბვა ემთხვევა მოწყობილობის ტექნიკურ მახასიათებლებს.
- არ დაუშვათ, რომ კვების კაბელი მაგიდის/დახლის კიდეზე ჩამოკიდეს.
- მოწყობილობა მოათავსეთ ბრტყელ, სტაბილურ და მშრალ ზედაპირზე.
- არ მოათავსოთ მოწყობილობა სითბოს წყაროებთან (გამათბობლებთან, რადიატორებთან და ა.შ.) ან ცხელ ზედაპირებთან (ელექტრო ან გაზის ღუმელებთან) ახლოს. არ მოათავსოთ მოწყობილობა ჩართულ გაზის ან ელექტრო სანთურაზე ან ღუმელში.
- გამოიჩინეთ სიფრთხილე და ყურადღება მოწყობილობის გამოყენებისას
ბავშვებთან ერთად.
- არ ჩართოთ მოწყობილობა, თუ ჩაიდანში წყლის დონე „MIN“-ზე დაბალია, რათა თავიდან აიცილოთ გამათბობელი ელემენტის დაზიანება.
- მოწყობილობის ჩართვამდე დარწმუნდით, რომ სახურავი დახურულია. არასდროს არ გააცხელოთ წყალი გახსნილი სახურავით.
- მოერიდეთ ორთქლთან კონტაქტს ონკანიდან წყლის დუღილის დროს ან დუღილისთანავე
გამორთვა
- მდულარე წყალი ყოველთვის ნელა და ფრთხილად დაასხით, ჩაიდანის დახრის გარეშე
ძალიან მკვეთრად.
- თუ ჩაიდანნი ზედმეტად გაცივება, შესაძლოა მდულარე წყალი გადმოიღვაროს.
- არ შეეხოთ ან არ ამოძრავოთ მოწყობილობა გაცივების დროს.
- განსაკუთრებით ფრთხილად იყავით ცხელი წყლით სავსე ჩაიდანის გადაადგილებისას. გამოიყენეთ სახელური.

- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად, არ დაასხათ სითხე ელექტრო კონექტორებზე და არ მოათავსოთ დენის კაბელი ან შტეფსელი წყალში ჩავდე ჩანგალი.
- განმედიის წინ ან მისი გამოყენებისას ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან. არ გამოიყენება.
- გამოყენების შემდეგ პლატფორმა და მოწყობილობის გარე ზედაპირი ნარჩენ სითბოს ექვემდებარება. განმედიამდე და შენახვამდე, მოწყობილობას კარგად გაგრილებისთვის მიეცით საშუალება.
- მოწყობილობის ქსელიდან გამოსართავად, ჯერ დააჭირეთ გადართველს და შემდეგ შემდეგ ამოიღეთ შტეფსელი სოკეტიდან.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული დენის კაბელით ან შტეფსელით. დენის კაბელის შესაცვლელად დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს.
- ჩაიდანის ავტომატურად გამორთვის შემდეგ, შესაძლოა გარკვეული დრო დასჭირდეს მის გაგრილებას, სანამ ხელახლა ჩართავთ.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული გამოყენებისთვის.

მოწყობილობის დიაგრამა

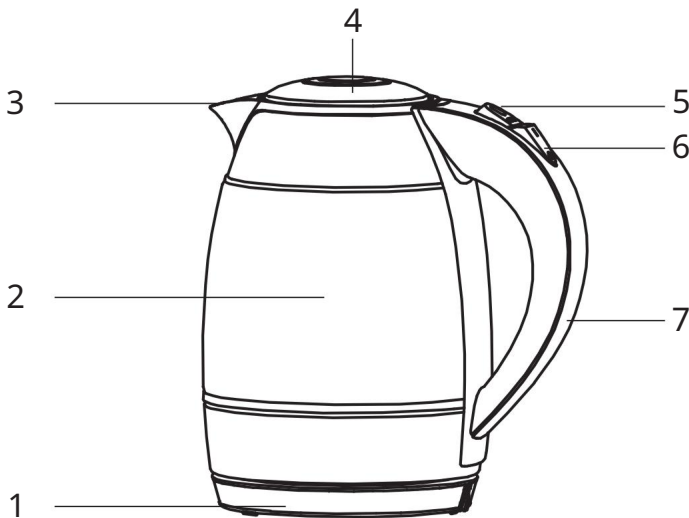

1. გათბობის პლატფორმა.
2. შუშის კოლბა.
3. ცხვირი.
4. თავსახური.
5. თავსახურის გახსნის ლილაკი.
6. დენის ჩამრთველი.
7. სახელური.

ტექნიკური სპეციფიკაციები

- ბრენდი: DEXP. • მოდელი: EK-02GFRW. • სიმძლავრის პარამეტრები: 220-240 ვ, ~ 50 ჰც. • სიმძლავრე: 2000 ვატი. • მოცულობა: 1.8 ლ.
- დაცვა
- გადახურებისგან და წყლის გარეშე ჩართვისგან: კი. • კორპუსის მასალა: პოლიპროპილენი. • კოლბის მასალა: მინა. • კვების კაბელის მიმაგრების ტიპი: Y. • კვების კაბელის სიგრძე: 70-75 სმ. • ელექტროშოკისგან დაცვის კლასი: I. • დაცვის ხარისხი: IPX0. • გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

აღჭურვილობა •

- ელექტრო ჩაიდანი.
- გამათბობელი პლატფორმა. • მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

ოპერაციული ინსტრუქციები

პირველი გამოყენების წინ

- ჩაიდანი წყლით შეავსეთ „MAX“ ნიშნულამდე, აადუღეთ წყალი და შემდეგ გადაასხით. • პროცედურა ორჯერ გაიმეორეთ.

ოპერაცია

1. გამათბობელი ძირი ბრტყელ ზედაპირზე მოათავსეთ. გაშალეთ კაბელი და შეაერთეთ მოწყობილობა. 2. მოხსენით მოწყობილობა ძირიდან. გახსენით სახურავი და ჩაასხით წყალი ჩაიდანში. წყლის დონე არ უნდა იყოს „MIN“ ნიშნულზე დაბალი და არ უნდა აღემატებოდეს „MAX“ ნიშნულს. არ გადაავსოთ ჩაიდანი. 3. მოათავსეთ ჩაიდანი გამათბობელ ძირზე. დარწმუნდით, რომ სახურავი მჭიდროდ არის დახურული. 4. ჩართვის ჩამრთველი გადართეთ „I“ პოზიციამდე. ჩაიდანის შიგნით ნათურა აინთება და წყალი დაიწყებს გაცხელებას. არ გახსნათ სახურავი მუშაობის დროს.
მდლარე.
5. როდესაც წყალი ადუღდება, ჩაიდანი ავტომატურად გამოირთვება, დენის ჩამრთველი დაუბრუნდება „0“ პოზიციას და ინდიკატორი ჩაქრება. თუ წყლის ადუღებამდე ჩაიდანის გამართვა გჭირდებათ, უბრალოდ ჩართეთ ჩამრთველი.
კვების წყარო.
6. ამოიღეთ ჩაიდანი პლატფორმიდან და დაასხით წყალი.

შენიშვნა

- ჩაიდანი მხოლოდ ცივი წყლით შეავსეთ. • წყლის დონე ყოველთვის უნდა იყოს „MAX“ და „MIN“ ნიშნულებს შორის.

- ჩაიდანი ძირიდან მოხსნამდე გამორთეთ.
- ყოველთვის დარწმუნდით, რომ სახურავი მჭიდროდ არის დახურული.
- ელექტრო ჩაიდანის სადგამი ან კორპუსი არ უნდა მოხვდეს ტენტთან კონტაქტში.
- ელექტრო ჩაიდანის კორპუსი ყოველთვის სწორად უნდა იყოს დამონტაჟებული ძირზე. სიჩქარე ოპერაციის დროს.

მოვლა და მოვლა

- განმეზღვრეთ, გამორთეთ მოწყობილობა დენის წყაროდან და გააგრილეთ.
- გადაღვარეთ წყალი. განმინდეთ ჩაიდანის გარე მხარე რბილი, ნესტიანი ქსოვილით. ზედმეტი ტენიანობა მოაშორეთ მშრალი ქსოვილით. არ გამოიყენოთ აბრაზიული საწმენდები ან უხეში ქიმიკატები.
- არასდროს ჩაყოთ ჩაიდანი, კვების კაბელი ან პლათფორმა წყალში და არ დაუშვათ, რომ ეს ნაწილები ტენტთან შეხებაში მოვიდეს.
- თქვენი წყალმომარაგების ხარისხის მიხედვით, გამათბობელ ელემენტზე შესაძლოა ზოგჯერ წარმოიქმნას ნადები, რამაც შეიძლება შეამციროს გათბობის ეფექტურობა. ნადების წარმოქმნის რაოდენობა (და მისი მოცილების ან განმეზღვის საჭიროება) დიდწილად დამოკიდებულია თქვენს ტერიტორიაზე წყლის სიხისტეზე და ჩაიდანის გამოყენების სიხშირეზე. რეგულარულად მოაშორეთ ელექტრო ჩაიდანი ნადები ქვემოთ აღწერილი წესით.

ნადების მოცილება

1. ჩაიდანი შეავსეთ „MAX“ ნიშნულამდე ჩვეულებრივი ძმრისა და წყლის ნარევით. პორციები 1:2.
2. ჩართეთ ჩაიდანი და დაელოდეთ მის ავტომატურად გამორთვას.
3. ნარევი ჩაიდანის შიგნით მთელი ღამით დატოვეთ.
4. დილით ნარევი გადაასხით.
5. ჩაიდანი სუფთა წყლით „MAX“ ნიშნულამდე შეავსეთ და ისევ აადუღეთ.
6. გადაასხით ადუღებული წყალი დარჩენილი ნადების და ძმრის მოსაშორებლად.
7. ჩაიდანის შიდა მხარე სუფთა წყლით გარეცხეთ.

მონტაჟის, შენახვის, ტრანსპორტირების (ტრანსპორტირების), გაყიდვისა და განადგურების წესები და პ...

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე სახის მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობა უნდა ინახებოდეს შეფუთვაში, მწარმოებლისა და მომხმარებლის საკუთრებაში არსებულ გამთბარ შენობაში, 5°C-დან 40°C-მდე ჰაერის ტემპერატურაზე და არაუმეტეს 80%-იანი ფარდობითი ტენიანობის პირობებში. შენობა არ უნდა შეიცავდეს კოროზიის გამომწვევ აგრესიულ მინარევებს (მჟავა ორთქლი, ტუტეები).
- მოწყობილობა უნდა გადაიტანოს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობას სჭირდება ფრთხილად მოპყრობა, დაიცავით იგი მტვრისგან, ჭუჭყისგან, დარტყმებისგან, ტენიანობისგან, ხანძრისგან და ა.შ.
- მოწყობილობა უნდა იყოს დანერგილი ადგილობრივი რეგულაციების შესაბამისად. კანონმდებლობა.
- ამ პროდუქტის ექსპლუატაციის ვადის ამონურვის შემდეგ, არ გადააგდოთ იგი ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად. ამის ნაცვლად, მიიტანეთ იგი შესაბამის შეგროვების პუნქტში ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების გადამუშავებისთვის, ფედერალური, შტატის ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად სათანადო განადგურების მიზნით. ამ პროდუქტის სწორად განადგურების უზრუნველყოფით, თქვენ ხელს შეუწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აიცილებთ გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციურ ზიანს, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნარჩენების არასათანადო დამუშავებით. ამ პროდუქტის შეგროვების პუნქტისა და გადამუშავების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ ქალაქის ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების სამსახურს.
- თუ მოწყობილობის გაუმართაობას აღმოაჩენთ, დაუყოვნებლივ დაუკავშირდით ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან გადააგდეთ მოწყობილობა.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCES CO., LTD. №1338, დას. ტანჯიალინგის გზატკეცილი, სიაოდონგის ინდუსტრიული ზონა, ლანძიანგის გზა, იუიაო, ნინგბო ქალაქი, ჟუჟიანგის პროვინცია, ჩინეთი.

მწარმოებელი: NINGBO GOODFRIENDS ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.

No.1338, Tanjialing West Road, Xiaodong Industrial Zone, Lanjiang Street, Yuyao City, Ningbo City, Zhejiang Province, PR China

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი რუსეთში / მწარმოებლის უფლებამოსილი წარმომადგენელი: შპს „ატლასი“.
690068, რუსეთი, პრიმორსკის ტერიტორია, ვლადივოსტოკი, ვლადივოსტოკის გამზირის 100 წლისთავი, შენობა 155, შენობა 3, ოფისი 5.
ელ. ფოსტა: atlas.llc@mail.dlogistix.com

პროდუქტი შეესაბამება საბაჟო კავშირის (EAEU) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის ინფორმაცია და გარეგნობა შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.



წარმოებელი პროდუქტი (თთ.წწწწ): _____

საგარანტიო ბარათი

ს/IMEI: _____

გარანტიის თარიღი: _____

მწარმოებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწყობილობა იმუშავებს შეუფერხებლად მთელი გარანტიის პერიოდის განმავლობაში, ასევე არ ექნება მასალებისა და დამზადების დეფექტები. გარანტიის პერიოდი იწყება შეძენის დღიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

გარანტიის მომსახურება მოიცავს იმ კომპონენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც გარანტიის პერიოდში მომხმარებლის ბრალის გარეშე გაფუჭდა, იმ პირობით, რომ პროდუქტი გამოყენებული იქნება მომხმარებლის ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპონენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში.

გარანტიის პერიოდი: 18 თვე.
მომსახურების ვადა: 36 თვე.

სერვის ცენტრების მიმდინარე სია:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

გარანტიის ვალდებულებები და უფასო სერვისი არ ვრცელდება პროდუქტის კომპლექტში შემავალ შემდეგ აქსესუარებზე, თუ მათი ჩანაცვლება არ გულისხმობს პროდუქტის დაზლას:

- დისტანციური მართვის კვების ელემენტები (აკუმულატორები).
- შემაერთებული კაბელები, ანტენები და მათთვის ადაპტერები, ყურსასმენები, მიკროფონები, ხელების გარეშე მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებები, პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები მოყვება კომპლექტში (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროდუქტის მყარ დისკზე წინასწარ დაინსტალირებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანის/გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ქაშრები, სატარებელი კაბელები, სამონტაჟო აქსესუარები, ხელსაწყობები, პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დოკუმენტაცია.
- ბუნებრივი ცვეთისადმი დაქვემდებარებული სახარჯი მასალები და ნაწილები.



მწარმოებელი არ იღებს გარანტიის ვალდებულებებს შემდეგ შემთხვევებში:

- გარანტიის ვადა ამოიწურა.
- თუ პირადი (საყოფაცხოვრებო, ოჯახური) საჭიროებებისთვის განკუთვნილი პროდუქტი გამოყენებული იყო სამენარმეო საქმიანობისთვის, ასევე სხვა მიზნებისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება მის დანიშნულებას.
- მწარმოებელი არ არის პასუხისმგებელი პროდუქტის მფლობელის და/ან მესამე მხარის მიერ მიყენებულ ნებისმიერ შესაძლო მატერიალურ, მორალურ ან სხვა ზიანზე, რომელიც გამომწვეულია გამოყენების დროს მომხმარებლის სახელმძღვანელოს მოთხოვნების დარღვევით, პროდუქტის მონტაჟისა და მოვლა-პატრონობის რეკომენდაციების შეუსრულებლობით, შეერთების წესებით (მოკლე ჩართვის შემთხვევები, რომლებიც ასევე წარმოიქმნება არასათანადო ქსელის ძაბვის ზემოქმედების შედეგად, როგორც თავად პროდუქტზე, ასევე მასთან დაკავშირებულ პროდუქტებზე), პროდუქტის შენახვისა და ტრანსპორტირების შედეგად.
- პროდუქტის ექსპლუატაციის დროს მიღებული მექანიკური დაზიანების ყველა შემთხვევა: ნაკანრები, ბზარები, დეფორმაციები, დარტყმის კვალი, ჩაღრმავებები, ნაოჭები და ა.შ.
- არსებობს მესამე მხარის მიერ მოდიფიკაციის კვალი, არავტორიზებული შეკეთება იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ აქვთ უფლებამოსილება განახორციელონ ასეთი სამუშაოები. თუ დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტის დიზაინის ან წრედის ცვლილებით, გარე შეერთება მოწყობილობებით, რომლებიც არ არის მოწოდებული მწარმოებლის მიერ, მოწყობილობის გამოყენებით, რომელსაც არ აქვს შესაბამისობის სერტიფიკატი ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- თუ პროდუქტის დეფექტი გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურებები, ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, საყოფაცხოვრებო ფაქტორები და მწარმოებლის კონტროლის მიღმა არსებული სხვა სიტუაციები) ან მესამე მხარეების ქმედებით, რომელთა წინასწარ განჭვრეტა მწარმოებელს არ შეეძლო.
- დეფექტი გამომწვეულია პროდუქტში უცხო საგნების, უცხო სხეულების, ნივთიერებების, სითხეების, მწერების ან ცხოველების მოხვედრით, აგრესიული გარემოს ზემოქმედებით, მაღალი ტენიანობით, მაღალი ტემპერატურით, რამაც გამოიწვია პროდუქტის სრული ან ნაწილობრივი გაუმართაობა.
- პროდუქტის იდენტიფიკაცია (სერიული ნომერი) აკლია ან არ ემთხვევა. თუ დაზიანება (დეფექტები) გამომწვეულია მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის ზემოქმედებით; პაროლების (კოდების) ინსტალაცია, შეცვლა ან წაშლა, რამაც გამოიწვია პროდუქტის პროგრამულ რესურსებზე წვდომის არარსებობა, მათი გადატვირთვის/აღდგენის შესაძლებლობის გარეშე, პროგრამული უზრუნველყოფის მიწოდების მიერ ამ სერვისის მიწოდების არარსებობის გამო.
- თუ ექსპლუატაციის დეფექტები გამომწვეულია ელექტროენერჯის მიწოდების, საკაბელო, სატელეკომუნიკაციო ქსელების, რადიოსიგნალის სიმძლავრის სტანდარტების ან ტექნიკური რეგულაციების შეუსრულებლობით, მათ შორის რელიეფის მახასიათებლებისა და სხვა მსგავსი გარე ფაქტორების გამო, პროდუქტის საზღვარზე ან ქსელის დაფარვის ზონის გარეთ გამოყენებით.
- თუ დაზიანება გამომწვეულია არასტანდარტული (არაორიგინალი) და/ან დაბალი ხარისხის (დაზიანებული) სახარჯი მასალების, აქსესუარების, სათადარიგო ნაწილების, აკუმულატორების, სხვადასხვა ტიპის შენახვის საშუალებების (მათ შორის CD, DVD, მეხსიერების ბარათების, SIM ბარათების, კარტიჯების) გამოყენებით.
- თუ დეფექტები გამომწვეულია შეუთავსებელი კონტენტის (ზარის მელოდიები, გრაფიკა, ვიდეოები და სხვა ფაილები, Java აპლიკაციები და მსგავსი პროგრამები) მიღებით, ინსტალაციით და გამოყენებით.
- სხვა აღჭურვილობის დაზიანებისთვის, რომლებიც ერთდროულად მუშაობენ კვლევითი ინსტიტუტები ამ პროდუქტით.



