

Schaub Lorenz

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



КІРІКТІРІЛЕТІН ЭЛЕКТР ТҰМШАПЕШТЕР

45 cm

KZ



4824512

Құрметті сатып алушы,

осы өнімге көрсеткен сеніміңіз үшін алғыс айтамыз.

Біздің мақсатымыз сіз үшін сапаны түсінуімізге сәйкес, заманауи зауыттарда, таза жұмыс атмосферасында және қоршаған ортаға зиян келтірместен өндірілген осы өнімді тиімді пайдалануды қамтамасыз ету.

Сіз сатып алған электр плитасы өзінің бастапқы ерекшеліктерін барынша ұзақ сақтауды қамтамасыз ету мақсатында пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты мұқият зерделеп, одан әрі пайдалану үшін сақтауға кеңес береміз.

ЕСКЕРТПЕ:

Осы пайдаланушы нұсқаулығы бірнеше үлгілер үшін жасалған. Нұсқаулықта көрсетілген кейбір сипаттамалар аспабыңызда жоқ болуы мүмкін.

Аспап суреттері схемалық бейнелеуде ұсынылған.

Бұл аспап заманауи зауыттарда қоршаған ортаға зиян келтірместен жасалған.

* белгісімен белгіленген ерекшеліктер таңдаулы болып табылады.

«АЕЕЕ ережесінің талаптарына сәйкес келеді.»

МАЗМҰНЫ

Маңызды Ескертпелер	26
Аспаптың Сипаттамасы	29
Техникалық Сипаттамалары.....	30
Аспапты Орнату	30
Маңызды Ескертулер	36
Басқару Панелі.....	37
Бағдарламалар Түрлері.....	39
Дайындау Жөніндегі Ұсынымдар	40
Дайындау Кестесі	40
Пайдалану	41
Шамды Алмастыру.....	42
Есікті Тазалау Және Орнату	43
Күтім жасау және тазалау	44
Әйнекті Тазалау	44
Керек-жарақтар.....	45
Проблемалар және Оларды Жою Жөніндегі Ұсынымдар.....	46
Экологиялық Талаптарды Есепке Алумен Кәдеге Жарату Қаптама Туралы Ақпарат	46


МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

1. **ЕСКЕРТУ:** Электр тогының соғуына жол бермеу үшін шамды ауыстырар алдында аспаптың сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. **ЕСКЕРТУ:** Қосылыс байланыстармен жұмыс алдында қуат тізбегінің барлық қосылыстарын ажырату қажет.
3. **ЕСКЕРТУ:** Грильді пайдалану кезінде қолжетімді бөліктер қатты қызып кетуі мүмкін. Балалардың қол жетпейтін жерде ұстау керек.
4. **ЕСКЕРТУ:** Тұтану қауіпі; заттарды пісіру үшін бетте сақтамаңыз.
5. **Ескерту:** Бетінде жарықтар пайда болған жағдайда, электр тогының соғуын болдырмас үшін қуат тізбегін өшіріңіз.
6. **ЕСКЕРТУ:** Аспап және оның қолжетімді бөлшектері пайдалану кезінде қатты қызып кетуі мүмкін.
7. Осы аспапты теңшеу үшін шарттар заттанбада көрсетілген. (Немесе техникалық деректермен кестеде.)
8. Аспаптың қолжетімді бөліктері қақтаманы пайдалану кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Кішкентай балаларды аспаптан аулақ ұстау керек.
9. **ЕСКЕРТУ:** Аспап тек тамақ дайындауға ғана арналған. Бөлмені жылыту сияқты басқа да мақсаттарға қолдануға жатпайды.


10. Пештің есіктерімен байланысқа кедергі келтіретін қосымша шектеулер бар.
Бұл бөлшектерді аспаптың жанында балалардың болуы мүмкін болған жағдайда орнату керек.
11. Аспапты тазалау үшін бу генераторларын пайдаланбаңыз.
12. ЕШҚАШАН жалынды сумен өшіруге тырыспаңыз. Аспаптың қуат көзін ажыратыңыз, ал содан кейін қақпақ немесе өрт көрпесі арқылы жалынды өшіріңіз.
13. Қатты және каустикалық тазартқыштарды пайдаланбаңыз, сызаттар мен жарықтар пайда болмас үшін пештің әйнек бетін тазарту үшін қатты металл щеткаларды қолданыңыз.
14. Тамақты пешке салғаннан кейін есіктің мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.
15. Егер пешті үнемі бақылау жүргізілмесе, балаларды пештен алыс ұстау керек.
16. Қыздыру элементтерімен жанаспау үшін мұқият әрекет ету керек.
17. Бұл аспапты 8 жастан асқан балалар, физикалық, есту немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар немесе тәжірибесі мен білімі жеткіліксіз адамдар үздіксіз бақылауды қамтамасыз еткен немесе аспапты қауіпсіз пайдалану және ықтимал қауіптерді түсіну үшін қажетті ақпаратты берген жағдайда ғана қолдана алады.

18. Аспап сыртқы таймермен немесе қашықтан басқару жүйесімен қосылуы мүмкін етіп жасалған.
19. Осы аспап тұрмыстық қолдануға арналған.
20. Аспапты тазалау және пайдаланушы күтімін балалар жауапты адамдардың қарауынсыз орындамауы керек.
21. Балалар бұйыммен ойнамауын бақылаңыз. Аспапты тазалау және пайдаланушы күтімі 8 жастан асқан балалар немесе ересектердің бақылауынсыз жасалмауы керек.
22. Аспап пен қуат беру кабелі 8 жастан кіші балаларға қолжетімді емес жерде орналасқанына көз жеткізіңіз.
23. Аспапты қолданар алдында перделер, тюль, қағаз және басқа да жанғыш (жанғыш) заттардың аспаптан алыс екеніне көз жеткізіңіз. Жанғыш немесе жанғыш материалдарды ішіне немесе аспапқа қоймаңыз.

АСПАПТЫҢ СИПАТТАМАСЫ

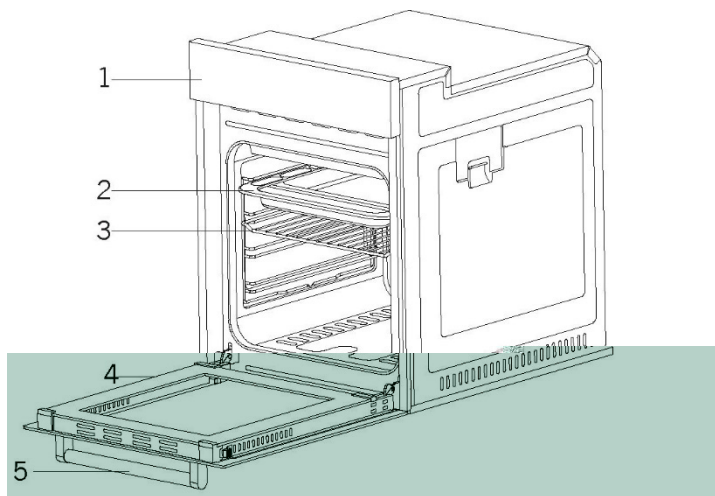

1. Басқару панелі
2. Стандартты қаңылтыр таба
3. Тор-сөре
4. Пештің қақпағы
5. Тұмшапеш есігінің тұтқасы

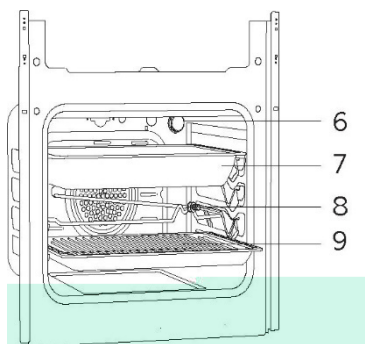

6. Шам
7. Түбі терең таба*
8. Тауықты қуыруға арналған іспара*
9. Табаға қойылатын тор*

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

СИПАТТАМАЛАРЫ	КІРІКТІРІЛЕТІН ПЕШ 45 см
Шамның қуаты	15 Вт
Термостат	40–240 / Max °C
Төменгі қыздырғыш	1000 Вт
Жоғарғы қыздырғыш	800 Вт
Турбо қыздырғыш	1800 Вт
Гриль қыздырғышы	1500 Вт
Кернеуі	220–240 В, 50/60 Гц

Аспапқа оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Бұйымның белгілеулерінде бар немесе бұйыммен бірге жеткізілетін қосымша баспа құжаттамасында декларацияланатын мәндер белгіленген стандарттарға сәйкес зертханалық жағдайларда алынған мәндер болып табылады. Бұл мәндер өнімді пайдалану әдісіне және оны пайдалану жағдайларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Нұсқаулықта көрсетілген сызбалар схемалық болып табылады және өнімнің нақты түрін көрсетпеуі мүмкін.

АСПАПТЫ ОРНАТУ


Аспаптың жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін электр жабдықтарының талаптарға сай екендігіне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда, тиісті түзетулерді орындау үшін кәсіби электрикті немесе жөндеушіні шақырыңыз. Өндіруші уәкілетті емес тұлғалардың операцияларды орындау нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болмайды, бұл кепілдіктің қолданылуын тоқтатуға әкеп соғады.

ЕСКЕРТУ: Сатып алушы аспап пен электр жабдықтарының орналасқан жерін дайындауға жауап береді.

ЕСКЕРТУ: Бұйымды орнату кезінде электр жұмыстарына қатысты жергілікті стандарттарда белгіленген ережелерді сақтау керек.

ЕСКЕРТУ: Аспапты орнату алдында оның кез келген зақымдалуы жоқ екеніне тексеріңіз. Егер аспап зақымдалған болса, орнатуды орындамаңыз. Зақымдалған аспаптар қауіпсіздігіңізге тәуекел тудырады.

Орнату бойынша маңызды ескертпелер:

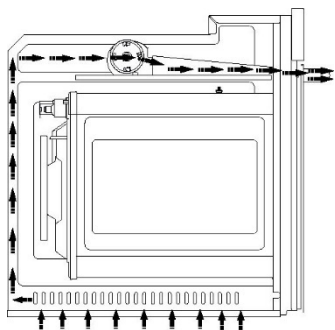

Пештің жұмысы кезінде салқындатқыш желдеткіш артық буды сыртқа шығарады және аспаптың сыртқы беттерін шамадан тыс қыздыруға жол бермейді. Бұл аспаптың дұрыс жұмыс істеуі және ыдыс-аяқтарды біркелкі дайындау үшін қажет. Пісіру процесі аяқталғаннан кейін желдеткіш жұмысын жалғастырады. Салқындату аяқталған кезде желдеткіш автоматты түрде өшеді.

Аспапты орнатуға арналған бөліктің артқы жағында аспаптың сапалы және дұрыс жұмыс істеуі үшін орын беру керек.

Бұл кеңістікті жіберіп алмау керек, өйткені ол аспаптың желдету жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі үшін қажет.

Монтаждау үшін дұрыс орын

Бұйымның дизайны нарықта қол жетімді үстелшелерге сәйкес жасалған. Аспап пен ас үйдің немесе жиһаздың қабырғалары арасында қауіпсіз қашықтық қалуы керек. Тиісті олқылықтар үшін келесі беттегі диаграмманы қараңыз

(мәндер мм-де көрсетілген).

- Пайдаланылған беттер, синтетикалық ламинат және жабысқақ материалдар ыстыққа төзімді болуы керек (кем дегенде 100 °C).
- Ас үй шкафтары аспаппен бірдей деңгейде болуы керек және бекітілуі керек.
- Егер пештің астында суыrmалы жәшік болса, пеш пен жәшіктің арасына панельді орнату қажет.

ЕСКЕРТУ: Аспапты тоңазытқыштар немесе салқындататын аспаптың қасында орнатпаңыз. Аспаптан шыққан жылу салқындату аспаптардың қуат тұтынуын арттыруы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: немесе аспапты жылжытуға арналған есік тұтқасын.

Кіріктірілетін 45 см пешті жинау және орнату

Орнату алдында аспапты пайдалану орнын анықтаған жөн.

Аспапты ауа ағыны қатты жерлерде орнатуға болмайды.

Аспапты кем дегенде екеулеп жылжыту керек. Еденге зақым келтірмеу үшін аспапты еденге сүйремеңіз.

Барлық тасымалдау материалдарын аспаптың сыртынан және ішінен алыңыз. Аспаптан барлық материалдар және құжаттамаларды алып шығыңыз.

Үстелше астына орнату

Бөлімше 2-суретте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі керек.

Бөлімшенің артқы жағында қажетті желдетуді қамтамасыз ету үшін суретте көрсетілгендей кеңістікті қамтамасыз ету керек.

Орнатылғаннан кейін қалуы керек үстелдің үстіңгі жағы мен аспаптың жоғарғы бөлігі арасындағы кеңістік 5-суреттегі «А» әрпімен белгіленеді. Бұл кеңістік желдету үшін қажет және жабылмауы керек.

Шкафтың ішіне орнату

Бөлімше 4-суретте көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі керек.

Бөлімшенің артқы жағында, төменгі жоғарғы бөлігінде қажетті желдетуді қамтамасыз ету үшін суретте көрсетілгендей кеңістікті қамтамасыз ету керек.

Орнату шарттары

Аспаптың өлшемдері 3-суретте келтірілген.

Орнату үшін қолданылатын жиһаздың беті мен монтаж материалдары минималды жылу кедергісіне ие болуы керек 100 °С.

Аспаптың аударылуын болдырмас үшін орнатуға арналған бөлік бекітілуі керек, ал негіз тегіс болуы керек.

Бөліктің негізі 60 кг минималды жүктемеге шыдай алады.

Пешті орнату және бекіту

Пешті екі немесе одан да көп адамның көмегімен бөлікке орнатыңыз.

Аспаптың жақтауы мен жиһаздың алдыңғы жағы тураланғанына көз жеткізіңіз.

Қуат беру кабелі пештің астында қалмауы керек, пеш пен жиһаз арасында қысылып, бүгілмеуі керек.

Пешті қоршаған жиһазға аспаппен бірге берілген бұрандамалармен бекітіңіз. Бұрандаларды 5-суретте көрсетілгендей, аспаптың жақтауына орнатылған пластик бекіткіштерге бұрап бекіту керек. Бұрандаларды тым тығыз бұрамау қажет. Өйтпесе бұранда зақымдалуы мүмкін.

Орнатудан кейін пеш қозғалмай тұрғанына көз жеткізіңіз. Егер пешті орнату нұсқауларға сәйкес жасалмаса, пайдалану кезінде құлау қаупі бар.

Желіге қосылуы


Пешті қосу орнында қолайлы электр жабдықтары болуы керек.

Желі кернеуі аспаптың типтік жапсырмасында көрсетілген мәндерге сәйкес келуі керек.




Аспаптың желілік байланысы жергілікті және ұлттық электр стандарттарына сәйкес орындалуы керек.

Аспапты орнату алдында желідегі қуат көзін ажыратыңыз. Аспапты желіге орнату процедурасы аяқталмай қоспаңыз.

Монтаждау

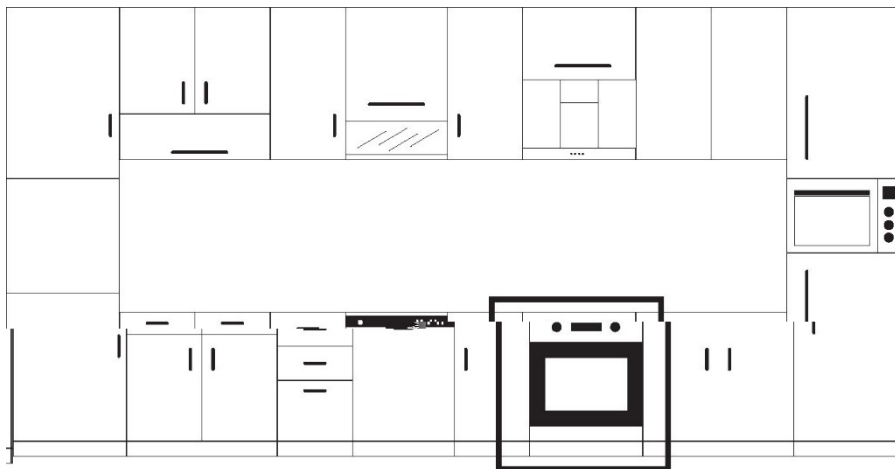


2-сурет

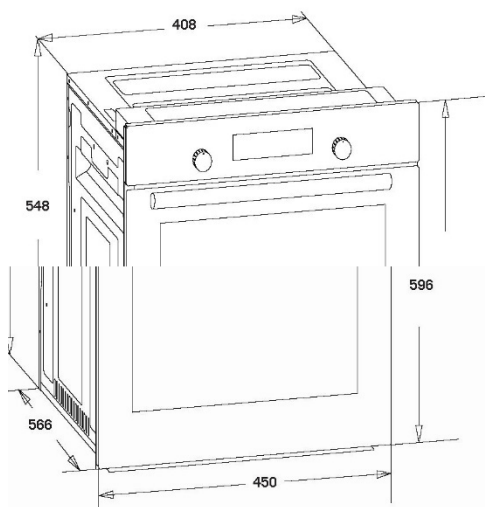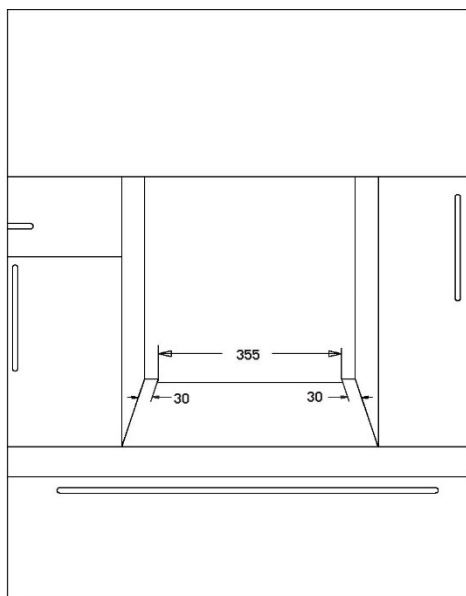
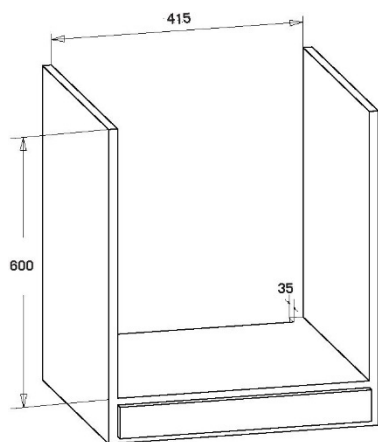



3-сурет



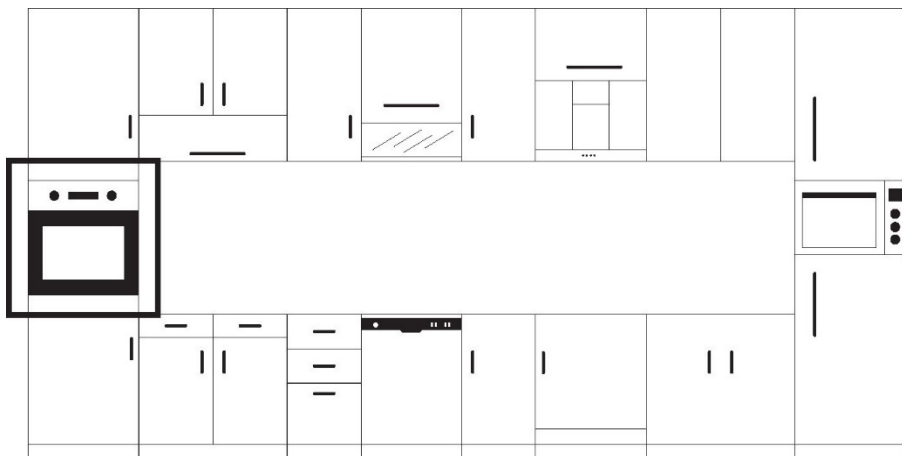

4-цикл

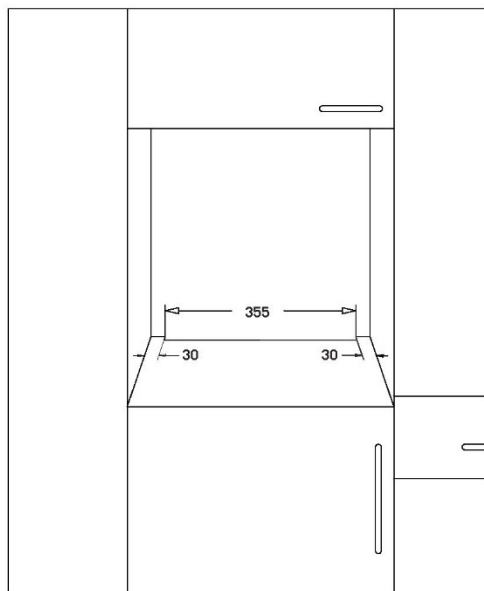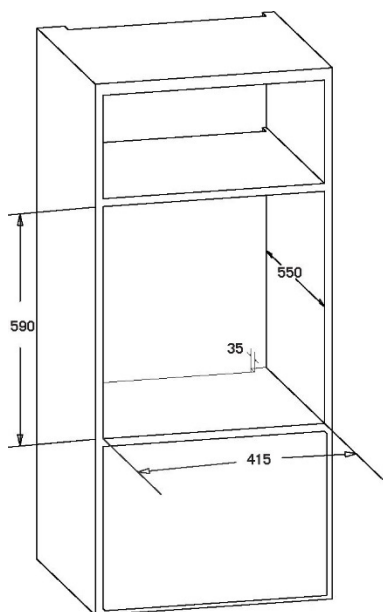

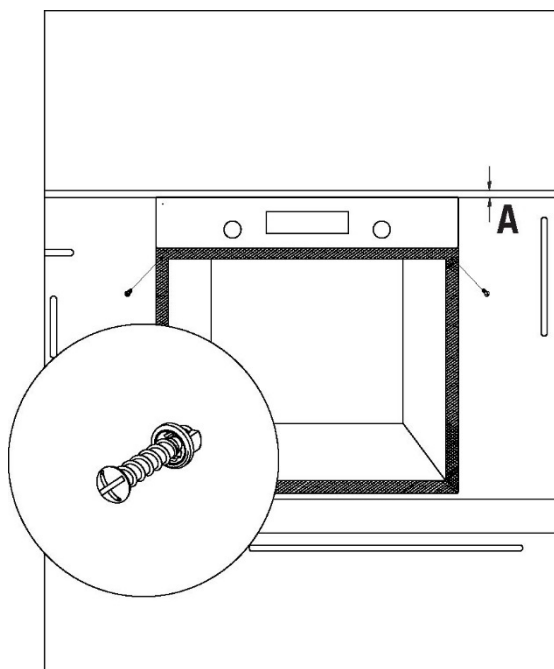

5-сурет

МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУЛЕР

Электрлік қосылыс және қауіпсіздік

Бұл пешті орнату және қосу уәкілетті қызмет көрсету арқылы және өндірушінің нұсқауларына сәйкес жүзеге асырылуы керек.

Аспапты жақсы желдетуді қамтамасыз ететін пешке арналған бөлімшеге орнату керек.

Аспапты электр желісіне қосу тек тиісті жерге қосу жүйесі бар розеткалар арқылы жүзеге асырылуы керек. Егер аспапты орнату орнында жерге қосу жүйесі бар розеткалар болмаса, уәкілетті персоналға хабарласыңыз. Өндіруші ешқандай жағдайда аспапты жерге қосылмаған қуат жүйесімен қосу нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауап бермейді.

Пештің ашасы жерге қосылған, розетканың да жерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Аспапты орнатқаннан кейін розетка оңай қол жетімді жерде орналасуы керек.

Сіздің пешіңіз 220–240 В, 50/60 Гц электр қуатымен сәйкес әзірленген. АС және 16 Амр қуатымен ауыстырып-қосқышты орнату қажет етеді. Егер Сіздің желіңіз көрсетілген мәндерден өзгеше болса, уәкілетті қызметке немесе кәсіби электрикке хабарласыңыз.

Электр сақтандырғышын ауыстыру қажет болса, электр қосылымының келесідей екеніне көз жеткізіңіз:


- фазаға қоңыр кабель (жұмыс түйіспесі)
- бейтарап түйіспеге көк кабель
- жерге тұйықтау түйіспесіне сары-жасыл кабель

Қуат тізбегінің ажыратқыштары пайдаланушыға арналған қолжетімді орын үшін орналасуы мүмкін.


Қуат кабелі (ашасы бар кабель) аспаптың қыздырғыш беттерімен байланыста болмауы керек.

Қуат кабелі (ашасы бар кабель) бүлінген жағдайда қауіпті жағдайлардың туындауын болдырмау мақсатында оны дайындаушы немесе оның сервистік агенттігі немесе кәсіпқой ауыстыруы тиіс.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

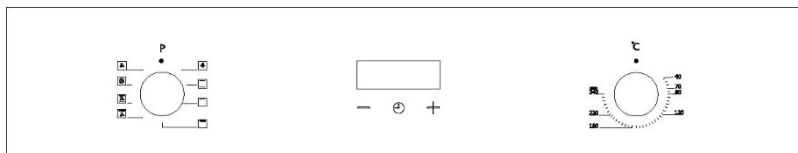


Цифрлық панельдің кескіні

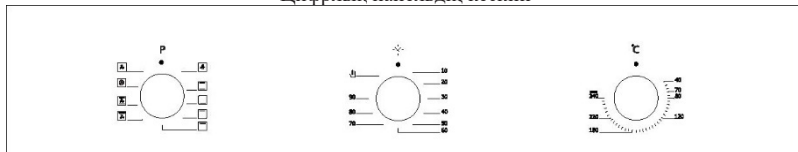


Механикалық панельдің кескіні

Релесі бар модельдерде реле шығарылған кезде ғана орнатуға болады.

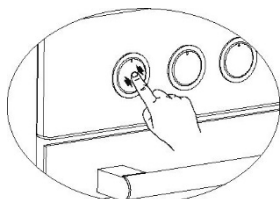


6-сурет*


Релені шығару үшін суретте көрсетілгендей оны солға басып жіберіңіз.

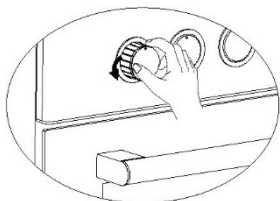


7-сурет*

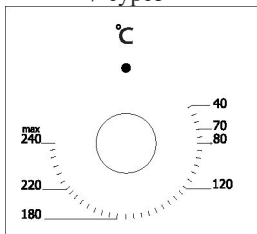

8-сурет

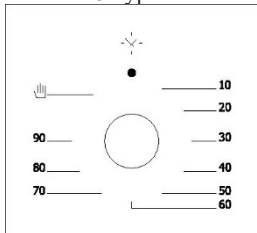

9-сурет

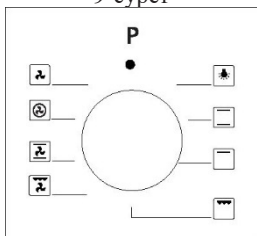

10-сурет

Реле сыртқа шығып тұрғанда оңға немесе солға бұрап қажет баптауларды жасауға болады.

Термостат релесі: Пеште пісіру температурасын орнату үшін қолданылады. Пешті релені орналастырғаннан кейін релені бұрап, қажетті температураны орнатыңыз. Әр түрлі тағамдарды пісіру температурасын білу үшін пісіру кестесін қараңыз.

*** Таймердің механикалық релесі:** Бұл әдіс тағамды пісіру уақытын белгілеу үшін қолданылады. Пісіру уақыты аяқталған кезде таймер қыздыру элементтерін ажыратады және тән қоңырау шығарады. Әр түрлі өнімдерді дайындау уақыты үшін пісіру кестесін қараңыз.

Пісіру бағдарламасының релесі: Пеште орналастырылған өнімдерді дайындау бағдарламасын анықтау үшін қолданылады. Реледе орналасқан бағдарламалардың түрлері және олардың функциялары төменде сипатталған. Барлық үлгілер жылытқыштардың барлық түрлерімен және бағдарламалардың тиісті түрлерімен жабдықталуы мүмкін емес.

БАҒДАРЛАМАЛАР ТҮРЛЕРІ

Пісіру бағдарламаларының түрлері және олардың маңызды түсіндірмелері төменде сіздің талғамыңызға сәйкес әртүрлі тағамдарды дайындауға мүмкіндік беру үшін берілген.

	Төменгі және жоғарғы қыздырғыш элементтері		Желдеткіш
	Төменгі қыздырғыш элемент және желдеткіш		Турбо қыздырғыш және желдеткіш
	Гриль мен тауықты қуыруға арналған іспара		Жоғарғы және төменгі қыздыру элементтері және желдеткіш
	Жоғарғы қыздырғыш элементі және желдеткіш		Гриль мен желдеткіш
	Төменгі қыздырғыш элементі		Гриль
	Жоғарғы қыздырғыш элементі		

Төменгі қыздырғыш элементі: тағамның түбін пісіруді қамтамасыз ету үшін осы бағдарламаны пісіру уақытының соңына қарай таңдаңыз.

Жоғарғы қыздырғыш элементі: ұсақ өнімдерді дайындау немесе жылыту үшін қолданылады.

Төменгі және жоғарғы қыздырғыш элемент: кекстер, пицца, печенье, печенье сияқты тағамдарды дайындау үшін қолданылатын бағдарлама.

Төменгі қыздырғыш элемент және желдеткіш: жеміс торттары мен ұқсас өнімдерді дайындау үшін қолданылады.

Төменгі және жоғарғы қыздырғыш элементтері және желдеткіш:

Кекстер, пицца, лазанья, піспенан сияқты тағамдарды дайындау үшін қолданылатын бағдарлама. Сондай-ақ ет тағамдарын дайындауға жарамды.

Тор (гриль): Тор стейктер, шұжықтар және гриль балығы сияқты өнімдерді дайындау үшін қолданылады. Грильде пісіру кезінде тордың астына аз мөлшерде су құйылған науа орнатылуы керек.

Турбо қыздырғыш және желдеткіш: Пеште пісіру және қуыру үшін келеді. «Жоғарғы және төменгі қыздыру элементі» бағдарламасына қарағанда температураны сәл төмендетіңіз, өйткені жылу ауа ағынымен тез таралады.

Тор мен желдеткіш: Ет тағамдарын дайындауға жарамды.

Грильде пісіру кезінде тордың астына аз мөлшерде су құйылған науа орнатылуы керек.

ТАМАҚ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ҰСЫНЫМДАР

Біздің зертханаларда сыналған және оларды дайындаудың мәндерін белгілеген әртүрлі өнімдер туралы ақпарат төмендегі кестелерде келтірілген. Пісіру уақыты желінің кернеуіне, сипаттамаларына, өнімдердің саны мен температурасына байланысты өзгеруі мүмкін. Берілген құндылықтарды қолдана отырып дайындалған тағамдар сіздің талғамыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Сіз жаңа мәндерді тәжірибе жасау арқылы анықтай аласыз және сізге сәйкес келетінін таба аласыз.

ЕСКЕРТУ: Азық-түлікті пешке салмас бұрын, оны 7–10 минут бойы қыздырып алған жөн.

ДАЙЫНДАУ КЕСТЕСІ

Тағамдар	Әзірлеу функциясы	Температура (°C)	Сөре	Уақыты (мин)
Торт	Статикалық / Статикалық + желдеткіш	170–180	2–3	35–45
Кішкентай торттар	Статикалық / Турбо + Желдеткіш	170–180	2	25–30
Пәтті	Статикалық / Статикалық + желдеткіш	180–200	2	35–45
Торт	Статикалық	180–190	2	20–25
Піспенан	Статикалық	170–180	2	20–25
Алма бөліші	Статикалық / Турбо + Желдеткіш	180–190	1	50–70
Бисквит	Статикалық	200/150*	2	20–25
Пицца	Статикалық + желдеткіш	180–200	3	20–30
Лазанья	Статикалық	180–200	2–3	25–40
Меренга	Статикалық	100	2	50
Грильдегі тауық**	Гриль + Желдеткіш	200–220	3	25–35
Қуырылған балық**	Гриль + Желдеткіш	200–220	3	25–35
Сүйексіз стейк**	Гриль + Желдеткіш	Max	4	15–20
Фрикаделька**	Гриль + Желдеткіш	Max	4	20–25

* Алдын ала қыздырусыз. Пісіру уақытының бірінші жартысы 200 °C, қалған уақыты — 150 °C.

** Пісіру ұзақтығының ортасында өнімдерді аудару керек.

ПАЙДАЛАНУ

Бірінші қолдану

Нұсқауларға сәйкес қажетті қосылыстарды орындағаннан кейін келесі әрекеттерді орындау қажет:

1. Пештің ішінде тұрған барлық заттаңбаларды және керек-жарақтарды шығарып алыңыз.

Аспаптың сыртқы жағындағы қорғаныс қабатын алыңыз.

2. Пештің ішін шаң мен қаптама бөлшектерін дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Пештің іші бос болуы керек. Розеткаға құрылғының ашасын салыңыз.

3. Термостат релесін максималды температураға орнатыңыз

(240 Max. °C) және пешті 30 минут бойы жабық есікпен жұмыс жасаңыз. Бұл жағдайда жеңіл түтін мен иіс пайда болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

4. Осы процедурадан кейін пештің салқындауын күтіңіз, ішін жылы сабынды сумен сүртіңіз және таза, құрғақ шүберекпен құрғатыңыз. Енді пешіңізді пайдалана берсеңіз болады.

Пешті стандартты пайдалану

1. Пісіруді бастау үшін термостат релесін өнімдерге сәйкес қажетті температураға қойыңыз.

2. Механикалық таймері бар модельдерде таймер релесінің көмегімен қажетті пісіру уақытын орнатуға болады. Белгіленген уақыттан кейін таймер жылытқыштарды өшіріп, тән қоңырау шығарады.

3. Цифрлық таймері бар модельдерде орнатылған деректерге сәйкес пісіру уақыты аяқталғаннан кейін таймер жылытқыштарды өшіреді және тән қоңырау шығарады.

4. Пісіру процедурасы аяқталғаннан кейін аспаптың салқындату жүйесі жұмысын жалғастырады. Бұл режимде аспап толық салқындағанша аспаптың қуат көзін ажыратпаңыз. Пісіру процедурасы аяқталғаннан кейін құрылғының салқындату жүйесі жұмысын жалғастырады.

ШАМДЫ АЛМАСТЫРУ

ЕСКЕРТУ: Электр тоғының соғуына жол бермеу үшін шамды ауыстырар алдында аспаптың сөндірілгеніне көз жеткізіңіз. (Электр тізбегінен ажырату қуат көзін магистральдық желіден ажыратуды білдіреді.)

Алдымен аспаптың қуат көзін ажыратып, оның суығанына көз жеткізіңіз.

Суретте көрсетілгендей, шыны плафонды бұрап, шешіп алыңыз. Плафонды бұру қиын болып жатса, пластик қолғап киіңіз.


Содан кейін ескі шамды шығарып, сипаттамалары сай келетін жаңа лампа орнатыңыз. Шамның сипаттамалары келесідей болуы керек:

- 220–240, В 50/60 Гц, айным. ток


- 15 Вт

- Type E14


Плафонды орнына салып, қуат кабелін розеткаға қосыңыз да, лампа ауыстыру процедурасын аяқтаңыз. Енді пешіңізді пайдалана берсеңіз болады.

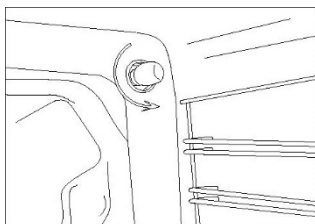


11-сурет

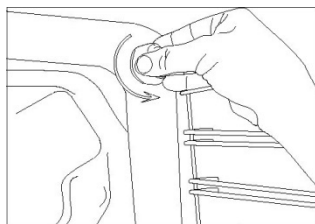


12-сурет

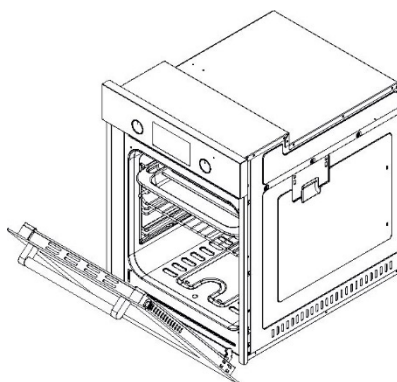

13-сурет

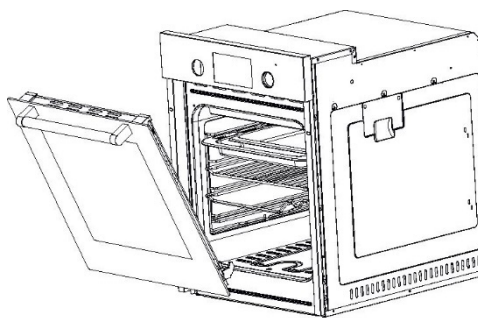

14-сурет

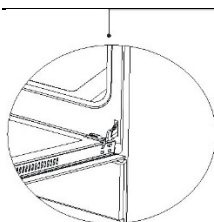


13.1-сурет

Пештің есігін өзіне қарай тартып, оны шегіне дейін ашыңыз.


Содан кейін, бұрағышпен Ілмек құлпын тартыңыз және

13.1-суретте көрсетілгендей құлыпты ашу процедурасын орындаңыз.

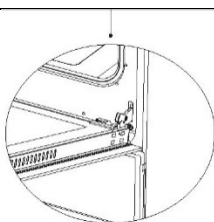


13.2-сурет

13.2-суретте көрсетілгендей ілмек құлпын барынша ашық күйге келтіріңіз. Есікті пешпен байланыстыратын екі ілмекті бірдей күйге аударыңыз.

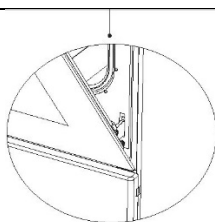

14.1-сурет

Содан кейін, **14.1-суретте** көрсетілгендей, есікті ілмек құлпына тірелгенге дейін жабыңыз.

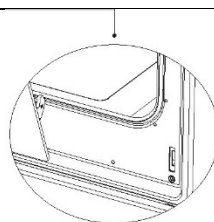

14.2-сурет

Есікті алып тастау үшін оны іс жүзінде жабық күйге келтіріп,

14.2-суретте көрсетілгендей екі қолыңызбен жоғары қарай тартыңыз.

Есікті орнына орнату үшін, кері тәртіпте алып тастау үшін сипатталған әрекеттерді орындаңыз.


КҮТІМ МЕН ТАЗАЛАУ

1. Розеткадан қуат ашасын суырып алыңыз.
2. Пештің ішкі бөліктерін, панелін, табаларын және басқа бөліктерін тазалау үшін қатты қылшақтарды, металл щеткаларды немесе пышақтарды пайдаланбаңыз. Абразивті, сыратын материалдарды немесе жуғыш заттарды пайдаланбаңыз.
3. Пештің бөліктерін сабынды шүберекпен сүртіп, сумен шайыңыз, содан кейін жұмсақ шүберекпен мұқият құрғатыңыз.
4. Шыны беттерін арнайы шыны тазалағыштармен тазалаңыз.
5. Аспапты тазарту үшін бу генераторлы тазартқыштарды пайдаланбаңыз;
6. Пешті тазарту үшін ешқашан қышқыл, еріткіш, керосин және басқа жанғыш заттарды пайдаланбаңыз.
7. Ыдыс жуғыш машинада қандай да бір пештің бөліктерін жумаңыз.
8. Кір мен дақтарды кетіру үшін калий стеаратын (бейтарап сабын) қолданыңыз.


Сызаттардың алдын алу үшін төмендегі суреттерге сәйкес жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

ӘЙНЕКТІ ТАЗАЛАУ


15-суретте көрсетілгендей есіктің сол және оң жағындағы пластикалық ілгектерді басыңыз және 16-суретте көрсетілгендей жолақты өзіңізге қарай тартыңыз. 17-суретте көрсетілгендей, профильді алып тастағаннан кейін әйнек бос қалады. Босатылған әйнекті абайлап тартыңыз. Сыртқы әйнек пештің есігінің профиліне бекітілген. Әйнектерді алып тастағаннан кейін оларды оңай тазартуға болады. Тазалау және күтім процедурасы аяқталғаннан кейін процедураны кері тәртіпте орындаңыз және әйнекті орнына қойыңыз. Профильдің орнына мықтап орнатылғанына көз жеткізіңіз.

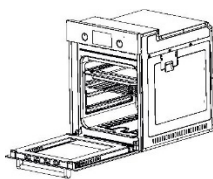

15-сурет

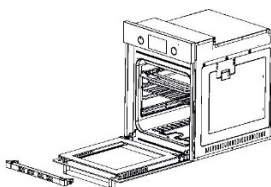

16-сурет

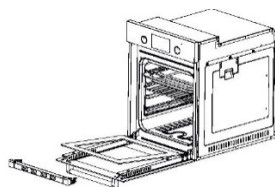

17-сурет

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР (таңдамалы)

	Түбі терең таба* Нан өнімдерін, үлкен пісірмелер мен сұйық тағамдар пісіру үшін пайдаланылады. Кекс пісіру үшін, сондай-ақ ет өнімдерін әзірлегенде не мұздатылған азық-түлікті грильде еріткен кезде сұйықтық жинау үшін пайдаланылады.
	Жалпақ таба Нан өнімдерін (печенье, бисквиттер, және т. б.) пісіру және азық-түлікті еріту үшін пайдаланылады.
	Тор (гриль) Қуырылған тамақ әзірлеу, азық-түлікті пісіру, қуыру және/немесе тиісті деңгейде еріту үшін пайдаланылады.
	Телескоптық бағыттағыштар* Телескоптық бағыттағыштар көмегімен табалар мен торды оңай шешіп-орнатуға болады.
	Табаға қойылатын тор* Пісіру кезінде күйіп кетуі ықтимал азық-түлік өнімдері (мысалы, жаншылған ет) таба ішіндегі торға қойылады. Осылайша тағамның күйіп, табаға жабысуының алдын алуға болады.
	Торлар Пісіру кезінде сіз терең және стандартты науаларды үстіңгі және астыңғы торларға бір уақытта орната аласыз.


ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ЖӨНІНДЕГІ ҰСЫНЫМДАР

Алдында шақыруға техникалық сервис көріңіз пайдалана мынадай ұсыныстарға проблемаларын жою үшін.

Егер плита жұмыс істемесе:

- Розеткаға электр сымның штепсель ашасы тығылғанын тексеріңіз.
- Желіде электр қуатының болуын қауіпсіз әдістермен тексеріңіз.
- Сақтандырғыштарды тексеріңіз.
- Электр сымның зақымданғанын тексеріңіз.

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЛАПТАРДЫ ЕСЕПKE АЛУМЕН КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

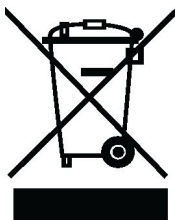

Қаптаманы қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып тастаңыз.

Бұл құрылғы пайдаланылған электрлік және электрондық құрылғыларды (электрлік және электрондық жабдықтарды кәдеге жарату — WEEE) қайта өңдеу үшін ЕО 2012/19/EU директивасының талаптарына сәйкес белгіленген. Мұнда Еуропалық Одақтың барлық елдерінде қолданылатын, пайдаланылған құрылғыларды қайтару және қайта өңдеу бойынша

талаптар көрсетілген.

ҚАПТАМА ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Тоңазытқыштың қаптау материалдары жергілікті нормативтер мен қоршаған ортаны қорғауға қатысты ережелерге сәйкес қайта өңдеуге жататын материалдардан дайындалған.

Қаптама материалдарын тұрмыстық немесе басқа қоқыстармен бірге кәдеге жаратпаңыз. Оларды жергілікті билік анықтаған орауыш материалдарды жинау орнына тапсырыңыз.