



Rock'nToast Sanwich Squared

Sandwichera/Sandwich maker/Бутербродница/Бутербродница



Manual de instrucciones
Instruction manual
Інструкція з експлуатації
Руководство по
эксплуатации



ÍNDICE

1. Instrucciones de seguridad	/ 04
2. Piezas y componentes	/ 08
3. Antes de usar	/ 10
4. Funcionamiento	/ 10
5. Limpieza y mantenimiento	/ 11
6. Especificaciones técnicas	/ 11
7. Reciclaje de electrodomésticos	/ 12
8. Garantía y SAT	/ 12

INDEX

1. Safety instructions	/ 04
2. Pieces and components	/ 13
3. Before use	/ 15
4. Operation	/ 15
5. Cleaning and maintenance	/ 16
6. Technical details	/ 16
7. Disposal of electrical appliances	/ 16
8. Technical support service and warranty	/ 16


ЗМІСТ

1. Інструкція з техніки безпеки	/ 04
2. Компоненти пристрою	/ 18
3. Перед першим використанням	/ 20
4. Експлуатація пристрою	/ 20
5. Чищення та обслуговування пристрою	/ 21
6. Технічні характеристики	/ 22
7. Утилізація старих електроприладів	/ 22
8. Сервісне обслуговування і гарантія	/ 22

СОДЕРЖАНИЕ

1. Инструкция по технике безопасности	/ 23
2. Компоненты устройства	/ 24
3. Перед первым использованием	/ 26
4. Эксплуатация устройства	/ 26
5. Чистка и обслуживание устройства	/ 27
6. Технические характеристики	/ 28
7. Утилизация старых электроприборов	/ 28
8. Сервисное обслуживание и гарантия	/ 28

1. КОМПОНЕНТЫ УСТРОЙСТВА

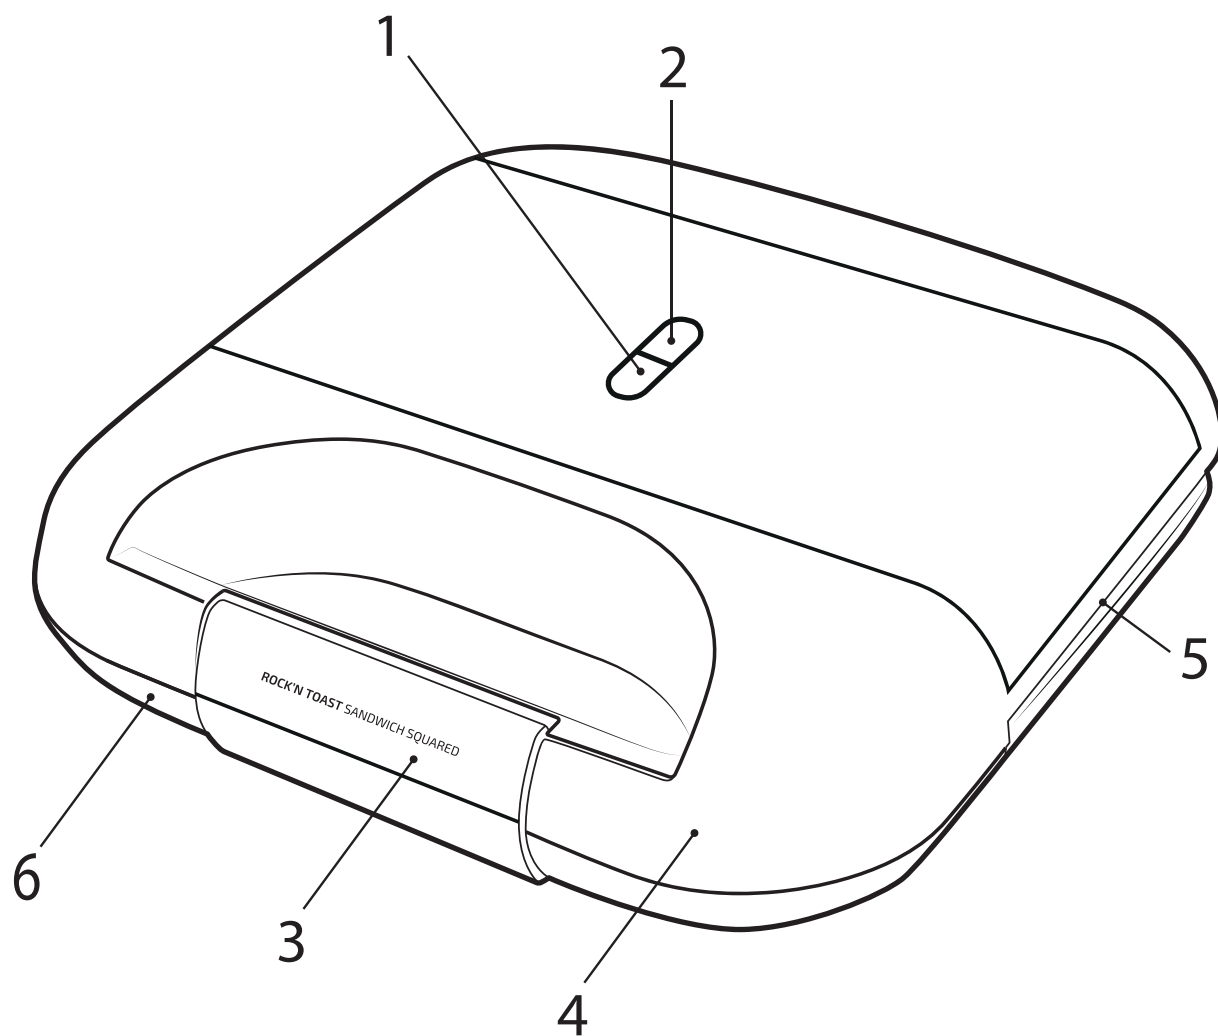

RU

- 1. Индикатор нагрева
- 2. Индикатор питания
- 3. Блокиратор ручки
- 4. Верхняя панель
- 5. Варочные пластины
- 6. Нижняя панель

Внимательно прочитайте эти инструкции перед использованием устройства. Сохраните эту инструкцию для использования в будущем или для новых пользователей.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке устройства и что розетка заземлена.
- Не погружайте шнур, вилку или любую несъемную часть устройства в воду или любую другую жидкость, а также не подвергайте воздействию воды электрические соединения устройства. Убедитесь, что ваши руки сухие, прежде чем брать в руки электровилку или включать устройство.

Внимание: в случае если бутербродница упала в воду, не доставайте ее из воды руками, пока не отключите от подачи электричества.

- Регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Если шнур поврежден, его необходимо заменить официальным сервисным центром Secotec.

Внимание: не пользуйтесь устройством если его кабель, вилка или корпус поврежден, также, если устройство падало и наблюдаются перебои в его работе.

- Не перекручивайте, не сгибайте, не натягивайте и не повреждайте шнур питания каким-либо образом. Берегите его от острых краев и источников тепла. Не позволяйте ему касаться горячих поверхностей. Не позволяйте шнуру свисать с края рабочей поверхности или столешницы.
- Данное устройство оснащено коротким кабелем питания. Не рекомендуется использовать удлинитель с этим устройством, но, если есть такая необходимость следуйте инструкции:
- Характеристики, отмеченные на кабеле, должны быть такими же, как на кабеле устройства.



- Расположите удлинитель так, чтобы он не висел там, где о него можно было случайно споткнуться или потянуть.
- Отключайте устройство от источника питания, когда оно не используется и перед чисткой. Дайте ему остыть перед сборкой или разборкой, а также перед выполнением работ по техническому обслуживанию.
- Это устройство предназначено только для домашнего использования. Оно не подходит для коммерческого или промышленного использования.
- Устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет, дети старше 8 лет, могут использовать устройство если они находятся под постоянным наблюдением взрослых.
- Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также с недостатком опыта или знаний, если им за ними есть постоянное наблюдение или предоставлена инструкция относительно безопасного использования устройства, и пользователь понимает все риски использования.
- Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством или его кабелем питания
- Необходимо пристальное наблюдение за детьми, когда дети пользуются устройством или, устройство работает рядом с ними.
- Поместите устройство на сухую, устойчивую, плоскую, термостойкую поверхность :
 - Не используйте в открытом состоянии устройство для приготовления пищи.
 - Не используйте устройство при следующих обстоятельствах:
 - На газовой или электрической плите или рядом с ней, в печах с подогревом или вблизи открытого огня.
 - На мягких поверхностях (таких как ковры) или там, где они могут опрокинуться во время использования.
 - На открытом воздухе или в местах с высоким уровнем влажности.

– Вблизи или под легковоспламеняющимися материалами (такими как занавески, ткани, настенные ковры, кухонные полотенца и т. Д.) Или под настенными шкафами.

- Очистка и техническое обслуживание должны выполняться в соответствии с данным руководством, чтобы оно функционировало должным образом. Отключите устройство от подачи питания, отключите прибор кнопкой выкл. перед его перемещением и очисткой. Подождите пока устройство полностью остынет перед чисткой и хранением.
- Чистка и обслуживание не должны выполняться детьми.
- Храните прибор и инструкцию по эксплуатации в безопасном и сухом месте, когда вы не пользуетесь устройством.
- Во время использования устройства, температура доступных поверхностей может быть высокой и может вызвать ожоги. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время или сразу после использования. Касайтесь только к ручкам устройства.
- Используйте бутербродницу в хорошо проветриваемом помещении. Оставьте не менее 7-10 см свободного пространства со всех сторон изделия, чтобы обеспечить достаточную циркуляцию воздуха.

2. ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Данное устройство было упаковано для защиты от повреждений при транспортировке. Распакуйте устройство и храните оригинальную упаковку и материалы в надежном месте. Это поможет предотвратить возможные повреждения в случае будущей транспортировки устройства. В случае если вы приняли решение утилизировать оригинальную упаковку, убедитесь, что вы должным образом утилизируете все материалы.
- Очистите варочные пластины влажной губкой или тканью.
- Просушите их тканью или бумажным полотенцем.

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом включении бутербродницы может появиться легкий запах дыма, вызванный избытком смазочных материалов в процессе производства. Это не влияет на безопасность вашего устройства.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

ВНИМАНИЕ: не используйте данное устройство для приготовления или размораживания замороженных продуктов. Вся еда должна быть полностью разморожена перед приготовлением в данной бутерброднице.

1. Смажьте варочные панели сливочным или растительным маслом



2. Закройте бутербродницу и подключите ее к электросети. Вы заметите, что включился индикатор питания (красный). Затем зафиксируйте обе части бутербродницы защелкой на ручке.

3. После прогрева устройства, в течение примерно пяти минут, загорится индикатор готовности (зеленый), указывающий, что устройство готово к использованию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Варочные панели и металлические поверхности устройства при использовании сильно нагреваются. Надевайте терлостойкие перчатки или варежки и касайтесь только ручки устройства.

4. Разблокируйте верхнюю пластину и поднимите ее за ручку. Поместите еду на нижнюю тарелку, используя деревянную или термостойкую силиконовую лопатку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте металлическую лопатку с этим устройством, так как она поцарапает и повредит антипригарное покрытие варочных пластин.

5. С помощью ручки опустите верхнюю панель, нажимая на продукты, и зафиксируйте ручку.

- Время приготовления может разниться в зависимости от типа и толщины пищевых продуктов.
- Пища всегда должна быть полностью приготовлена перед ее употреблением.

6. После того, как вы приготовили еду, разблокируйте, поднимите верхнюю панель и вытащите пищу при помощи деревянной или термостойкой силиконовой посуды. Если вы хотите продолжить приготовление, закройте устройство для удержания нагрева устройства.

7. Повторите шаги 3, 4 и 5 столько раз, сколько необходимо, применяя при необходимости растительное масло.

8. Отключите устройство от электросети, откройте его и дайте ему полностью остыть.

9. Очистите его, как описано в разделе «Очистка и техническое обслуживание» ниже.

ВНИМАНИЕ: Используйте термостойкие перчатки и посуду при эксплуатации этого устройства.

4. ОЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВА

- Отключите бутербродницу и дайте ей остыть перед очисткой. Устройство легче чистить, когда оно немного теплое. Не погружайте устройство в воду и не мойте его в посудомоечных машинах.
- Протрите варочные пластины мягкой тканью, чтобы удалить остатки пищи. Если какие-либо продукты прилипли к пластинам, налейте немного теплой воды, смешанной с моющим средством, на остатки пищи и протрите пластины неабразивной губкой для чистки.
- Не используйте абразивные материалы, которые могут поцарапать или повредить антипригарное покрытие.
- Протирайте внешнюю поверхность бутербродницы только влажной салфеткой. Не очищайте снаружи с помощью абразивной губки, так как это повредит покрытие. Не погружайте устройство в воду или любую другую жидкость.
- Храните устройство в сухом прохладном месте.
- Кабель питания можно наматывать вокруг основания устройства для его хранения.
- Чтобы хранить устройство в вертикальном положении, можно использовать замок для удержания пластин вместе.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Rock'nToast Sandwich Squared

Код продукта: 03054

Электропитание: 220-240 V~, 50 Hz

Напряжение и частота 750 Вт

Сделано в Китае | Разработано в Испании

6. УТИЛИЗАЦИЯ СТАРЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Европейская директива 2012/19 / EU об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) устанавливает, что старые бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортированными муниципальными отходами. Старые приборы должны собираться отдельно, чтобы оптимизировать утилизацию и переработку содержащихся в них материалов, а также снизить воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Перечеркнутый символ «мусорная корзина» на изделии напоминает вам о вашей обязанности правильно утилизировать прибор. Если устройство имеет встроенную батарею или использует аккумуляторы, их следует извлечь из прибора и утилизировать соответствующим образом. Потребители должны связаться со своими местными властями или розничным продавцом для получения информации относительно правильной утилизации старых приборов и / или их батарей.

8. СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На данный продукт предоставляется гарантия в течение 2 лет с даты покупки, при условии предоставления документа, подтверждающего покупку, нахождения продукта в отличном физическом состоянии и правильном пользовании, как описано в этом руководстве по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на следующие ситуации:

- Продукт использовался в целях, отличных от предназначенных для него, использовался неправильно, подвергался падению, воздействию влаги, погружению в жидкие или коррозионные вещества, а также другим неисправностям, связанным с воздействием покупателя.
- Продукт был разобран, модифицирован или отремонтирован лицами, не уполномоченными официальной службой технической поддержки Cecotec.
- Неисправности, возникающие в результате износа его расходных или запасных частей из-за постоянного использования.
- Гарантийное обслуживание покрывает все производственные дефекты вашего устройства в течение 2 лет, в соответствии с действующим законодательством, за исключением расходных деталей. В случае неправильного использования гарантия не распространяется. Если в любой момент вы обнаружите какие-либо проблемы с вашим продуктом или у вас возникнут какие-либо сомнения, обращайтесь в Официальный сервисный центр Cecotec Smart Group

Сайт: <https://service.smartgroup.ua/>

№ тел.: 0 800 300 245



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.
C/de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia, Spain