



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОБРИТВА BLACK ONYX

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-POL/LI-ION).....	5
СХЕМА УСТРОЙСТВА.....	6
ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ.....	7
ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА	8
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	9
Использование насадки для бритья	9
Использование триммера для бороды	10
Использование триммера для носа и ушей	10
Использование щетки	11
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.....	11
Снятие и очистка бритвенной головки	11
Очистка ножей.....	12
ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ.....	13
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	14
КОМПЛЕКТАЦИЯ	14
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....	15
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	16

Спасибо, что выбрали SHEO.

Создавая устройства, мы стараемся понять Ваши потребности и предвосхитить ожидания. Надеемся, что наши продукты станут приятным дополнением Вашего ежедневного ритуала заботы о себе.

Данное руководство содержит рекомендации по правильному использованию продукта, уходу за ним, рекомендации для быстрой и безопасной настройки устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с каждым разделом данного руководства для максимального раскрытия потенциала данной модели. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его как справочный материал при дальнейшей эксплуатации продукта.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Электробритва является электромеханическим устройством, предназначенным для бритья волос на лице.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Никогда не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем. Для ремонта обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство имеет в составе встроенный перезаряжаемый аккумулятор. Не подвергайте его воздействию высоких температур.
- Не используйте поврежденный кабель или неисправный адаптер питания для зарядки устройства. Подключайте кабель только к адаптеру с выходным напряжением 5 В.
- Не оставляйте устройство без присмотра во время зарядки. Цикл зарядки не должен превышать 24 часов.

- Степень защиты от влаги по стандарту IPX7 позволяет использовать устройство под душем и защищает его от поломки при кратковременном погружении в воду. Не допускайте контакта устройства с соленой и очень горячей (выше 60 °C) водой, не оставляйте его в воде надолго и не подвергайте воздействию струй высокого давления.
- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что разъем и кабель полностью сухие.
- Отключайте устройство перед очисткой. Не используйте для очистки устройства солевой раствор, горячую воду, спирт, растворители или другие химические вещества.
- Не ополаскивайте устройство водой, если оно подключено к кабелю зарядки.
- Включайте режим блокировки при транспортировке устройства, чтобы избежать его случайного включения.
- Не прижимайте устройство слишком сильно к лицу при использовании, чтобы избежать травм.
- Оберегайте устройство от ударов, падений и тряски.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Данное устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ (LI-POL/LI-ION)

- Используйте только оригинальный зарядный кабель.
- Соблюдайте температурный режим. Батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C при нормальной влажности воздуха. Батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше +40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять батарею под прямыми солнечными лучами.
- Не разбирайте, не сжигайте, не используйте батареи со следами повреждений.

СХЕМА УСТРОЙСТВА

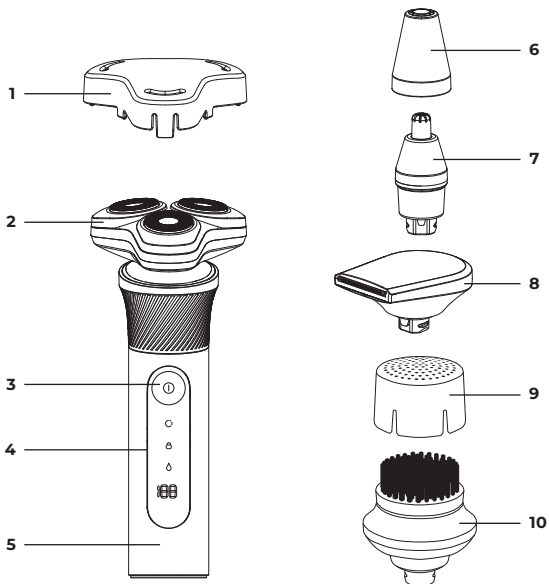


1. Защитная крышка.
2. Бритвенная головка.
3. Многофункциональная кнопка.
4. Дисплей.
5. Корпус.
6. Крышка триммера для носа и ушей.
7. Головка-триммер для носа и ушей.
8. Головка-триммер для бороды.
9. Крышка щетки.
10. Головка-щетка для лица и тела.

ИНДИКАТОРЫ НА ДИСПЛЕЕ

Индикатор	Описание
	Индикатор скорости работы Удерживайте multifunctional кнопку 3 секунды для переключения между двумя скоростями работы. При высокой скорости индикатор горит, при низкой — мигает. Выбранная скорость сохраняется в памяти устройства при выключении и повторном включении
	Индикатор блокировки Бритва оснащена функцией дорожной блокировки, которая предотвращает ее случайное включение при транспортировке. Для активации функции нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, когда устройство выключено — данный индикатор мигнет 3 раза, после чего погаснет. Повторите описанное выше действие — блокировка снимется и устройство автоматически включится. Также блокировка автоматически снимается при подсоединении к зарядному устройству
	Индикатор напоминания об очистке Чтобы эффективность бритья сохранялась по мере использования устройства, бритвенная головка нуждается в регулярной очистке (см. раздел «Очистка и уход»). Устройство автоматически напоминает о необходимости очистки миганием данного индикатора. Индикатор погаснет автоматически через 24 часа
	Индикатор заряда Отображение уровня заряда аккумулятора: когда заряд составляет менее 10%, индикатор начинает мигать, напоминая о необходимости зарядить устройство. Во время зарядки показатель заряда меняется в режиме реального времени, пока не достигнет 100%

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Уровень заряда аккумулятора на короткое время отображается на дисплее при включении устройства. Когда заряд падает до 10%, цифра начинает мигать, сигнализируя о необходимости зарядки.

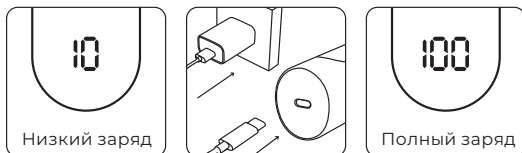

1. Подключите кабель, поставляемый в комплекте, к адаптеру с выходным напряжением 5 В (адаптер в комплект не входит).
2. Подключите кабель к разъему USB Type-C электробритвы, а затем вставьте вилку адаптера питания в розетку.
3. При подключении к питанию значение заряда начнет мигать на дисплее. По достижении 100% заряда мигание прекратится.

Примечания

- Аккумулятор обеспечивает в среднем 150 минут автономной работы устройства, но на фактическое время разряда могут влиять различные факторы, такие как способ использования электробритвы, густота щетины и т.д.
- Если бритва не используется длительное время, необходимо полностью заряжать аккумулятор не реже одного раза в шесть месяцев, чтобы избежать его глубокого разряда.
- При недостаточном заряде, если устройство не включается сразу при нажатии на кнопку, подключите его к питанию и подождите некоторое время.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Нажмите многофункциональную кнопку, чтобы включить устройство. Нажмите еще раз, чтобы выключить.
- Когда устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды, чтобы выбрать скорость работы. Всего доступно 2 скорости.
- В комплекте с электробритвой поставляется 4 насадки для разных сценариев использования. Чтобы снять насадку с корпуса, аккуратно потяните ее вверх. Вставьте другую насадку в гнездо так, чтобы метка «▼» на насадке совпала с такой же меткой на корпусе устройства, и надавите до щелчка. Перед включением бритвы убедитесь, что насадка надежно зафиксирована.

Использование насадки для бритья


- Перемещайте бритвенную головку по коже против направления роста щетины, выполняя как прямые, так и круговые движения.
- Лучший результат бритья достигается, когда кожа сухая: брейтесь до умывания или спустя некоторое время после него.
- С помощью стандартной бритвенной насадки также можно удалять волосы на шее.
- По окончании использования выключите бритву и наденьте на головку защитный колпачок, чтобы предотвратить ее повреждение.

Внимание!

- *Если какая-либо часть насадки повреждена, не используйте ее, чтобы не травмировать кожу.*
- *Для поддержания качества бритья рекомендуется заменять бритвенную головку на новую не реже чем раз в 2 года. В комплекте с устройством поставляется две запасных головки.*

Использование триммера для бороды

Данная насадка предназначена для подравнивания бороды и стрижки бакенбардов.

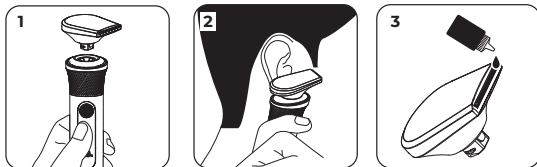

1. Установите насадку на устройство.
2. Начинайте с низкой скорости. Двигайте триммер снизу вверх, против роста волос, плавно, без резких движений.
3. После использования отсоедините насадку. Каждые два месяца наносите каплю специального смазочного масла для бритв (приобретается отдельно) на край лезвия, чтобы смазать его.

Использование триммера для носа и ушей

Насадка предназначена для удаления торчащих волос в носу и ушах.


1. Установите насадку на устройство.
2. Вставьте конец насадки в ноздрию или в ухо (не глубже чем на 6 мм) и аккуратно двигайте ей вперед и назад.
3. После использования отсоедините насадку. Каждые два месяца наносите каплю смазочного масла на край лезвия, чтобы смазать его.



Использование щетки

Насадка-щетка предназначена для очищения лица и тела.

1. Установите насадку на устройство.
2. Нанесите на щетку немного крема или геля для умывания и аккуратно проведите ей по коже.
3. После использования отсоедините насадку и тщательно очистите ее.

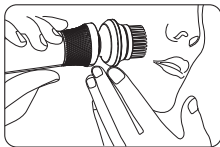

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Регулярный уход за лезвиями гарантирует более качественное бритье и увеличивает срок их службы.

Снятие и очистка бритвенной головки

Очищайте бритвенную головку как минимум раз в неделю.

1. Снимите насадку для бритья с корпуса. Бритвенная головка держится на магнитах: потяните вверх, чтобы отсоединить ее от крепления.



2. Очистите головку специальной щеткой, поставляемой в комплекте. Убедитесь, что она не повреждена и не нуждается в замене.
3. Установите головку обратно.

Очистка ножей

Очищайте ножи бритвы как минимум раз в два месяца. Для этого требуется разобрать головку.

1. Снимите головку с крепления.
2. Поверните фиксатор против часовой стрелки и снимите держатель.



3. Извлеките ножи из рамки по одному. Тщательно очистите все детали при помощи поставляемой в комплекте щетки.



4. Установите ножи обратно, совместив два паза на его краях с выступами в отверстии рамки.
5. Соберите все части насадки строго в обратном порядке. Неправильная сборка приведет к ухудшению качества бритья.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
Плохое качество бритья	Бритвенная головка повреждена или изношена	Произведите замену бритвенной головки
	Бритвенная головка засорена	Очистите бритвенную головку
	Низкий уровень заряда батареи	Зарядите устройство
Бритва не включается	Батарея разряжена	
	Не работает кнопка включения	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Внутренняя неисправность	
Легкое раздражение на коже после бритья	Коже требуется некоторое время для адаптации к воздействию бритвы	Раздражение пройдет после 2–3 недель регулярного использования
Не горит индикатор уровня заряда батареи	Батарея полностью разряжена	Подключите устройство к питанию и подождите некоторое время
	Поврежден индикатор	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Внутренняя неисправность	
Слишком долгое время зарядки	Истек срок службы батареи	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
	Внутренняя неисправность	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Модель: Black Опух
- Торговая марка: Sheo
- Система бритья: роторная
- Количество бритвенных секций: 3
- Степень защиты от влаги и пыли: IPX7
- Способ бритья: влажное/сухое
- Время зарядки: 120 мин
- Время автономной работы: 150 мин
- Параметры питания: 5 В = 1 А
- Аккумулятор: Li-ion, 1400 мА·ч
- Мощность: 5 Вт
- Класс защиты от поражения эл. током: III
- Область применения: бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство
- Кабель USB Type-C
- Головка-щетка для лица и тела
- Головка-триммер для бороды
- Головка-триммер для носа и ушей
- Запасные бритвенные головки (2 шт)
- Щеточка для очистки
- Кейс для хранения
- Руководство по эксплуатации

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Manufacturer: WENZHOU LANGCHI INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.251, E'XING ROAD, NANBAIXIANG STREET, OUHAI DISTRICT, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA.

Изготовитель: ВЭНЬЧЖОУ ЛАНЧИ ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.

№251, шоссе Э'син, ул. Наньбайсян, р-н Оухай, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо:

ООО «ПРОВИЛЬ».

690022, Приморский край, г. Владивосток, Чкалова, д. 30, офис 4А.

Адрес электронной почты: provil@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте, а также его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке.

Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 48 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

