



ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ШАШ КЕПТІРГІШ SIERRA CLOUDY PEAK

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	4
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	6
ЖИНАҚТАЛЫМ.....	6
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ.....	7
ПАЙДАЛАНУ	8
Қосылу	8
Өшірілу	8
Жылдамдықты реттеу.....	8
Температураны реттеу	8
Режимді өзгерту.....	8
ИОНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ	9
ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ.....	9
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	9
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	10
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	11

SHEO таңдағаныңызға рахмет.

Құрылғыларды жасау кезінде біз сіздің қажеттіліктеріңізді түсінуге және күтулеріңізді болжауға тырысамыз. Біздің өнімдеріміз күнделікті өзін-өзі күту рәсіміне жағымды қосымша болады деп үміттенеміз.

Бұл нұсқаулықта өнімді дұрыс пайдалану, оны күту және құрылғыны жылдам және қауіпсіз орнату бойынша ұсыныстар бар. Осы үлгіні барынша пайдалану үшін осы нұсқаулықтың әрбір бөлімін оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны болашақта өнімді пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Құрылғы үй жағдайында шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға түсірмеңіз немесе суға батырмаңыз.
- Құрылғыны немесе штепсельді дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратпас бұрын қуат қосқышын өшірулі күйге қойыңыз. Құрылғыны желіден тек аша арқылы ажыратыңыз, кабельдің өзінен тартпаңыз.
- Құрылғыны кабельден тартып тартпаңыз немесе жылжытпаңыз. Кабельді майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Сондай-ақ, қуат сымының жиһаздың өткір жиектерінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден электр розеткасынан ажыратыңыз. Сақтау алдында құрылғы толығымен суығанша күтіңіз.

- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз, себебі жұмыс кезінде кейбір бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, ыстық бөліктерін теріге тигізбеңіз.
- Құрылғыны қосулы және жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жанғыш материалдармен жанаспай-тынына көз жеткізіңіз.
- Салқын емес құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Ешқашан бөтен заттарды ауа соратын немесе шығару саңылауларына салмаңыз және кірді кетіру үшін оларды жүйелі түрде тазаламаңыз.
- Шаштың ауа соратын тесіктерге түсуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда немесе қуат сымында көрінетін зақым болса немесе қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны қоспаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Сауда белгісі: Sheo.
- Үлгісі: Sierra.
- Қуаты: 1800 Вт.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Тұрақты ток қозғалтқышы.
- Иондық генератор.
- Ауа ағынының жылдамдығы: 3.
- Температура диапазоны: 5.
- Суық ауамен қамтамасыз ету: иә.
- Қуат көбілінің ұзындығы: 2,1 м.
- Электрлік қорғаныс класы электр тогының соғуы: II.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX0.
- Көбілді бекіту түрі: Y.

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Концентратордың саптамасы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

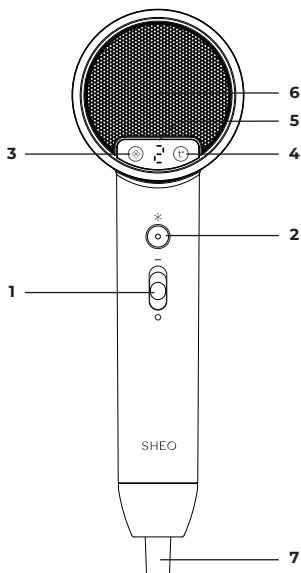

1. Қуат қосқышы.
2. Суық ауа түймесі.
3. Жылдамдықты ауыстыру түймесі.
4. Температураны ауыстыру түймесі.
5. Жылдамдық/температура деңгейінің көрсеткіші.
6. Ауа қабылдау саңылаулары.
7. Қуат кәбілі.

ПАЙДАЛАНУ

Қосылу

1. Шаш кептіргішті электр желісіне қосыңыз.
2. Қуат қосқышын — күйіне қойыңыз.

Өшірілу

1. Қуат қосқышын  күйіне қойыңыз.
2. Шаш кептіргішті электр желісінен ажыратыңыз.

Ескерту:

Шаш кептіргішті электр желісіне қоспас бұрын, қуат қосқышы өшірулі күйде екеніне көз жеткізіңіз.

Жылдамдықты реттеу

Ауа ағынының жылдамдығын реттеу үшін  түймесін басыңыз.

Көрсеткіш көк санмен ағымдағы жылдамдық деңгейін көрсетеді:

- «1» — Төмен жылдамдық.
- «2» — Орташа жылдамдық.
- «3» — Жоғары жылдамдық.

Температураны реттеу

Ауа ағынының температурасын өзгерту үшін t° түймесін басыңыз.

Көрсеткіш ағымдағы температура деңгейін қызыл санмен көрсетеді:

- «1» — Төмен температура.
- «2» — Орташа температура.
- «3» — Жоғары температура.

Режимді өзгерту

Ауа ағынының режимін өзгерту үшін  түймені басыңыз:

Бірінші баспасөз — суық ауаны жеткізу.

Екінші пресс — суық және ыстық ауаның ауыспалы жеткізілімі.

Ұзақ басу — қалыпты жұмыс режиміне ауысу.

ИОНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Шаш кептіргіш ион генераторымен жабдықталған, ол теріс зарядталған иондық бөлшектерді жасайды, олар шаштан статикалық электр тогын жояды, бұл оны тегіс және оңай таратады.

Ескерту:

Әсер адамдар арасында әртүрлі болуы мүмкін және соншалықты байқалмауы мүмкін. Қараңғыда жарық немесе дыбыс болуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

ҚЫЗЫП КЕТУДЕН ҚОРҒАУ

Құрылғы қызып кетуден қорғаумен жабдықталған. Ауа кірісі мен шығысы бітеліп қалса немесе ауа ағыны біркелкі болмаса, қызып кетуден қорғау автоматты түрде жұмыс істейді және фен өшеді.

Қорғаныс іске қосылғанда қуат реттегішті өшірулі күйге бұраңыз, фенді розеткадан ажыратыңыз, ауа кірісі мен шығысын тазалаңыз және фен суығаннан кейін оны қайтадан іске қосыңыз.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Қызмет көрсету немесе қызмет көрсету алдында құрылғының желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Ауа кіретін және шығатын жерлерді тазалау үшін жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз және құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °С аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: ЮНКАН ХЭБАН ТУЛЗ КО., ЛТД.

1F, 2 ғим., №8, (шығыс) Иньчуань тас жолы, экономика және даму өнеркәсіп аймағы, Юнкан, Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын

заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:

info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығын кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабелдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



ЖАЗБАЛАР ҮШІН

[illegible]

ЖАЗБАЛАР ҮШІН

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are approximately 20 lines visible, starting from the top margin and ending near the bottom edge. The lines are thin and black, providing a guide for writing. The paper appears to be a standard notebook or worksheet page.

