



ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
ШАШ КЕПТІРГІШ TAYRONA

МАЗМҰНЫ

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ	4
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ.....	4
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	6
ЖИНАҚТАЛЫМ.....	6
ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ.....	7
ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ	8
Жұмыстың басталуы	8
Ауа ағынының жылдамдығын орнату	8
Температура режимін орнату.....	9
Автоматты тазалау функциясы	9
ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ.....	10
Сақтау	11
МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ	12
ҚОСЫМША АҚПАРАТ	13

SHEO таңдағаныңызға рахмет.

Құрылғыларды жасау кезінде біз сіздің қажеттіліктеріңізді түсінуге және күтулеріңізді болжауға тырысамыз. Біздің өнімдеріміз күнделікті өзін-өзі күту рәсіміне жағымды қосымша болады деп үміттенеміз.

Бұл нұсқаулықта өнімді дұрыс пайдалану, оны күту және құрылғыны жылдам және қауіпсіз орнату бойынша ұсыныстар бар. Осы үлгіні барынша пайдалану үшін осы нұсқаулықтың әрбір бөлімін оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықты қауіпсіз сақтаңыз және оны болашақта өнімді пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Құрылғы үй жағдайында шашты кептіруге және сәндеуге арналған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу жергілікті қуат көзінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Бұл құрылғыны су көздерінің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ешқашан ағын суға түсірмеңіз немесе суға батырмаңыз.
- Құрылғыны немесе қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны розеткадан ажыратпас бұрын қуат қосқышын өшірулі күйге қойыңыз. Құрылғыны желіден тек оқшауланған аша арқылы ажыратыңыз, сымның өзінен тартпаңыз.
- Құрылғыны сымнан тартпаңыз немесе жылжитпаңыз. Сымды майыстырмаңыз немесе бұрмаңыз. Сондай-ақ, қуат сымның жиһаздың өткір жиектерінен майысуына немесе ыстық беттерге тиюіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны пайдаланғаннан кейін бірден электр розеткасынан ажыратыңыз. Сақтау алдында құрылғы толығымен суығанша күтіңіз.
- Құрылғымен бірге берілген керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз. Кез келген басқа компоненттерді пайдалану өмір мен денсаулыққа қауіп төндіруі мүмкін, сонымен қатар сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.

- Құрылғыны ұстаған кезде абай болыңыз, себебі жұмыс кезінде кейбір бөлшектер қызып кетуі мүмкін. Құрылғыны тек тұтқасынан ұстаңыз, ыстық бөліктерін теріге тигізбеңіз.
- Құрылғыны қосулы және жанғыш заттар мен материалдардан алыс ұстаңыз.
- Салқын емес құрылғыны ешқашан (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жаппаңыз.
- Ешқашан бөтен заттарды ауа соратын немесе шығару саңылауларына салмаңыз және кірді кетіру үшін оларды жүйелі түрде тазаламаңыз.
- Құрылғы дұрыс жұмыс істемесе, оны бірден ажыратыңыз. Құрылғыда көрінетін зақым бар болса, қандай да бір ақаулар анықталса немесе кабель немесе аша зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны ешқашан өзіңіз бөлшектемеңіз. Бұл құрылғыда пайдаланушы жөндеуге болатын бөлшектер жоқ. Жөндеу үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Шаштың ауа соратын тесіктерге түсуіне жол бермеу үшін абай болыңыз.
- Бұл құрылғы балалардың немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың қауіпсіздігіне жауапты біреудің қадағалауынсыз пайдалануына арналмаған.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.
- Құрылғыны тек ыстыққа төзімді, тұрақты және тегіс беттерге қойыңыз. Оның ыстық бөліктері кез келген жанғыш материалдармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Үлгісі: Tayrona
- Сауда белгісі: Sheo
- Қуаты: 1600 Вт
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50/60 Гц
- Температура параметрлерінің саны: 3
- Ауа ағынының жылдамдығы: 3
- Суық ауамен қамтамасыз ету
- Қызып кетуден қорғау
- Иондық генератор
- BLDC қозғалтқышы
- Қозғалтқыштың айналу жылдамдығы: 110000 айн/мин
- Магниттік қосымшалар
- Қуат сымының ұзындығы: 2,5 м
- Қуат сымын бекіту түрі: Y
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: II
- Ылғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX0
- Қолдану аясы: тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы
- Концентратор
- Диффузор
- Сақтауға арналған сөмке
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

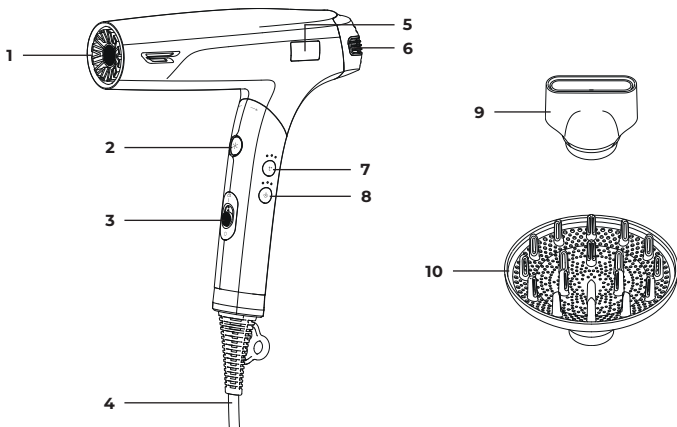


1. Ауа шығару тесігі
2. Суық режим түймесі
3. Қуат қосқышы
4. Қуат кәбілі
5. Дисплей
6. Ауа кіретін тесік
7. Температура режимдерін ауыстыру түймесі
8. Ауа ағынының жылдамдығын ауыстыру түймесі
9. Концентратордың саптамасы
10. Диффузор саптамасы

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Жұмыстың басталуы

- Құрылғыны желіге қосыңыз.
- Жұмысты бастау үшін қосқышты ортаңғы күйге жылжытыңыз. Бұл күйде сәйкес түймелерді басу арқылы үрлеу жылдамдығы мен температурасын таңдауға болады.
- Таңдалған жылдамдық пен ауа температурасын құлыптау үшін қуат қосқышын жоғары күйге жылжытыңыз. Температураны немесе жылдамдықты өзгерткіңіз келсе, қосқышты қайтадан ортаңғы күйге жылжытуыңыз керек.
- Оны бірінші рет қосқанда, шаш кептіргіш ауаны орташа температурада және жылдамдықта үрлеуге арналған.
- Құрылғыны өшіру үшін қосқышты төменге жылжытыңыз.

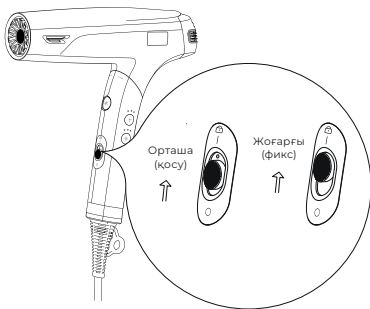

Ауа ағынының жылдамдығын орнату

Шаш кептіргіште үрлеу жылдамдығының 3 деңгейі бар. Қажетті деңгейді таңдау үшін үрлеу жылдамдығы түймесін басыңыз.

Температура режимін орнату


Шаш кептіргіште 3 температура деңгейі бар (50, 75, 110 °C). Қажетті деңгейді таңдау үшін температура қосқышын басыңыз.

Суық ауаны қосу үшін суық түймені басыңыз. Ыстық ауа беруді жалғастыру үшін суық түймені қайта басыңыз.

Автоматты тазалау функциясы


Шаш кептіргіш ішкі бөлшектерді автоматты түрде тазалау функциясымен жабдықталған.

Барлық керек-жарақтарды алып тастаңыз. Шаш кептіргішті қосыңыз, температураны ауыстырып-қосқыш түймешігін және үрлеу жылдамдығын ауыстырып-қосқыш түймесін бір уақытта 5 секунд басып тұрыңыз, қозғалтқыш қарама-қарсы бағытта айнала бастайды. Тазалау 15 секундтан кейін автоматты түрде тоқтайды. Процесті ертерек тоқтатқыңыз келсе, кез келген түймені басыңыз. Тазалау аяқталғаннан кейін керек-жарақтарды қайта орнатыңыз.

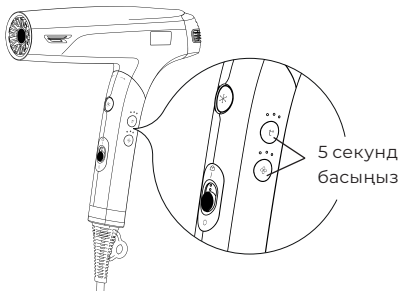

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Құрылғыңыз токтан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Тазалау алдында құрылғыдан қосымшаларды алып тастаңыз.
- Артқы қақпақты алу үшін шаш кептіргіштің корпусынан ұстап, қақпақты өзіңізге қарай тартыңыз.
- Ішкі сүзгіні бөлшектемеңіз, әйтпесе адам жарақат алуы мүмкін.
- Құрылғы бөліктерін тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
- Артқы қақпақты орнына салмас бұрын барлық бөліктердің толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы корпусын дымқыл шүберекпен немесе губкамен сүртіңіз.
- Қолданар немесе сақтау алдында құрылғының толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғының корпусын тазалау үшін абразивті тазартқыштарды пайдаланбаңыз және құрылғыны ешқашан суға батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.

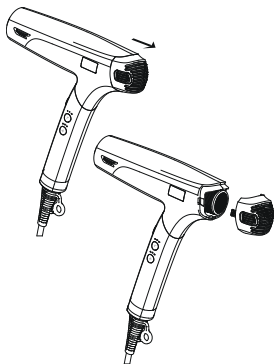


Сақтау

Шаш кептіргіштің корпусынан ұстап, тұтқаны сағат тілімен 180° бұраңыз.



Сағат тілімен 180°
бұрыңыз

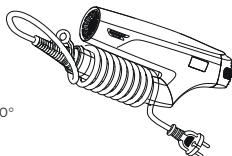

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ (ТАСУ), ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Өндіруші: Дунгуань Дунцзин Электрик Эпплайенс Ко., Лтд.

3 қаб., 5 ғим., Хайюн ғылыми паркі, Сявэй Шэньво өнеркәсіп аймағы, Чжутан аул., Фэнган, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:
info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығын кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



