

Холодильник

Отдельно устанавливаемый бытовой прибор

Простое руководство пользователя

- Для получения подробных инструкций по установке и очистке устройств посетите веб-сайт Samsung (<http://www.samsung.com>), перейдите в раздел Support (Поддержка) > Support home (Главная страница), а затем введите название модели.
- Чтобы узнать название модели изделия, см. прилагаемую или прикрепленную к нему этикетку.
- Откройте приложение для сканирования QR-кодов и отсканируйте изображение QR-кода, прикрепленное к товару. Вы можете получить доступ к разделам «Регистрация продукта», «Руководство» и «Поддержка клиентов».
- Рисунки и иллюстрации предоставлены только для ознакомления и могут отличаться от фактического вида изделия. Конструкция и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.



Отсканируйте это
своим телефоном.

Информация о безопасности

- Поздравляем вас с приобретением новой бытовой техники Samsung. Данное руководство содержит важную информацию по установке, использованию и уходу за вашим прибором. Внимательно прочтите данное руководство, чтобы понять, как безопасно и эффективно использовать широкие возможности вашего нового прибора.

Важные символы безопасности

Значения значков и знаков в этом руководстве пользователя.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к **серьезным травмам, смерти и (или) повреждению имущества**.



ВНИМАНИЕ

Опасности или несоблюдение правил техники безопасности могут привести к **травмам и (или) повреждению имущества**.



Прочитайте инструкции

Прочитав это руководство, сохраните его в надежном месте для справки в будущем.

Перед использованием устройства прочитайте все инструкции.



ПРИМЕЧАНИЕ

Дополнительная информация, которая может быть полезной

Информация о безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Несоблюдение инструкций может привести к поражению электрическим током, травмам, пожару, неисправности или взрыву.

Важные меры предосторожности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность возгорания / легковоспламеняемые материалы

1. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
2. **Для использования в Европе:** Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или получили инструкции относительно использования устройства безопасным способом и понимают связанные с этим опасности. Детям запрещено играть с устройством. Дети не должны без присмотра заниматься очисткой и обслуживанием устройства. Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается класть и вынимать продукты из холодильника.
3. Присматривайте за детьми. Не позволяйте им играть с устройством.
4. Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его должен заменить производитель, работник центра обслуживания или другой квалифицированный специалист.
5. В данном приборе содержится небольшое количество горючего хладагента изобутана (R-600a). При установке, эксплуатации, обслуживании и утилизации бытового прибора необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить никакую часть контура охлаждения.
6. В качестве хладагента используется R-600a или R-134a. Проверьте этикетку компрессора на задней стенке бытового прибора или паспортную табличку внутри холодильника, чтобы узнать какой хладагент используется в вашем холодильнике. Если продукт содержит воспламеняющийся газ (хладагент R-600a), обратитесь к местным органам власти относительно безопасной утилизации данного продукта.
7. Не допускайте повреждения контура циркуляции хладагента.

-
8. Во избежание образования легковоспламеняющейся газовой смеси в случае утечки из системы охлаждения размер помещения должен обеспечивать свободный объем в 1 куб. м на каждые 8 г хладагента R-600a, находящегося в устройстве. При наличии любых признаков повреждения отключите прибор от сети и обратитесь к своему дилеру, если у вас возникли сомнения.
 9. Для изоляции используется циклопентан. Для газов изоляционного материала требуется специальная процедура утилизации. Для экологически безопасной утилизации обратитесь в местные органы власти.
 10. Обеспечьте свободный доступ к розетке, чтобы можно было быстро отсоединить устройство от электропитания в случае чрезвычайной ситуации.
 11. Устанавливая холодильник, убедитесь, что кабель питания не зажат и не поврежден.
 12. Не располагайте несколько переносных розеток или переносных источников питания на задней панели устройства.
 13. Это устройство предназначено для использования в бытовых и аналогичных условиях, например:
 - на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - на фермах и для использования клиентами в гостиницах, отелях и других помещениях жилого типа;
 - в номерах гостиниц типа «постель и завтрак»;
 - в организациях общественного питания и аналогичных условиях, где не предусмотрена розничная торговля.
 14. Не загромождайте вентиляционные отверстия на корпусе устройства или во встроенных конструкциях.
 15. Не используйте другие механические устройства или средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
 16. Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов, если это не рекомендовано производителем.
 17. Не храните в холодильнике вещества, которые легко испаряются или воспламеняются.
 - Данный холодильник предназначен только для хранения продуктов питания.
 - Несоблюдение этого требования может привести к пожару или взрыву.
 18. Не храните в устройстве взрывоопасные вещества, например аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся веществом.
 19. Чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность холодильника, оставьте все внутренние части, такие как контейнеры, ящики и полки, в их исходном положении согласно заводской комплектации.
 20. Подключение только к водопроводу подачи воды. (Только для применяемых моделей)

Информация о безопасности

21. Наполняйте только проточной водой. (Только для применяемых моделей)
 - Наполняйте резервуар для воды, лоток для льда и кубиков льда только питьевой водой (минеральной или очищенной).
 - Не наливайте в резервуар чай, сок или коктейли для спортсменов, поскольку это может стать причиной неисправности холодильника.
22. Следует использовать поставляемые с устройством комплекты новых шлангов. Комплекты старых шлангов повторно использовать не следует.
23. Подключайте только к источнику питьевой воды. Для правильной работы требуется давление воды 206–861 кПа (30–125 фунтов на кв. дюйм).
24. Если изделие оснащено светодиодными лампами, для их замены обращайтесь в местный сервисный центр Samsung или к его представителям.
25. Во избежание загрязнения пищевых продуктов необходимо соблюдать указанные далее инструкции.
 - Если дверца будет открыта в течение длительного времени, это может привести к значительному повышению температуры в отделениях устройства.
 - Регулярно очищайте доступные элементы системы отвода воды и поверхности, с которыми могут соприкасаться продукты питания.
 - Очищайте резервуары для воды, если они не использовались в течение 48 часов, и промывайте систему подачи воды, подключенную к водопроводу, если в течение 5 дней в нее не подавалась вода.
 - Храните сырое мясо и рыбу в соответствующих контейнерах, чтобы они не контактировали с другими продуктами и не загрязнили их.
 - Отделения для замороженных продуктов класса «две звезды» подходят для хранения предварительно замороженной пищи, хранения или приготовления мороженого и приготовления кубиков льда.
 - Одно-, двух- и трехзвездочные отделения не подходят для замораживания свежих продуктов.
 - Если предполагается оставить холодильник пустым на долгое время, его следует отключить, разморозить, очистить, высушить и оставить дверцу открытой для предотвращения образования плесени внутри устройства.
26. Температура в секциях или отделениях с двумя звездочками с символом (☆☆) немного выше, чем в других отделениях морозильной камеры.

Установка

- Это устройство должно перемещаться не менее чем двумя людьми, крепко его удерживающими.
- Установите устройство на твердый и ровный пол.
- Не устанавливайте прибор во влажном и пыльном месте.
- Не устанавливайте и не храните прибор на открытом воздухе или в любом месте, подверженном воздействию погодных условий, таких как прямой солнечный свет, ветер, дождь или отрицательные температуры.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами и не подвергайте его воздействию тепла от нагревательных приборов, таких как печи или обогреватели.
- При установке будьте осторожны, чтобы не оголить заднюю часть устройства.
- Установите устройство в месте, где его вилку можно легко вытащить из розетки.
- Будьте осторожны, чтобы дверца устройства не упала во время сборки или разборки.
- При сборке или разборке дверцы устройства будьте осторожны, чтобы не защемить, не раздавить и не повредить кабель питания.
- Будьте осторожны, чтобы не направить штепсельную вилку вверх и не позволять устройству прислоняться к ней.
- Не подключайте к штепсельной вилке адаптер или другие принадлежности.
- Не меняйте и не удлиняйте кабель питания.
- Убедитесь, что розетка правильно заземлена, а заземляющий контакт на шнуре питания не поврежден и не отсоединен от вилки. Более подробную информацию о заземлении можно получить в сервисном центре Samsung Electronics.
- Данное устройство оснащено шнуром питания с проводом для заземления оборудования и вилкой с заземлением. Вилку электропитания необходимо вставлять в соответствующую розетку, которая установлена и заземлена в соответствии со всеми местными нормами и постановлениями.
- Никогда не запускайте бытовой прибор при наличии любых признаков неполадки. Если у вас возникают сомнения, обратитесь к дилеру.
- Не подключайте устройство к адаптеру с несколькими розетками, который не имеет встроенного кабеля питания.
- Устройство должно быть подключено к специальной линии электропитания с отдельным предохранителем.
- Не используйте многофункциональную розетку, которая не заземлена должным образом (переносная). В случае использования многогнездовой розетки с правильным заземлением (переносной) используйте многогнездовую розетку с номинальной силой тока, соответствующей номиналу шнура питания или выше, и используйте многогнездовую розетку только для прибора.
- Утилизируйте все упаковочные материалы (например, полистиленовые пакеты и пенопласт) в недоступном для детей месте. Упаковочные материалы могут стать причиной удушья.

Эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Чтобы уменьшить риск легких травм, неисправностей, повреждения изделия или имущества при использовании этого изделия, соблюдайте основные меры предосторожности, в том числе приведенные ниже.

- При открытии или закрытии дверцы устройства будьте осторожны, если рядом находятся дети, так как дверца может ударить ребенка и нанести ему травму.
- Следите, чтобы дети не застряли внутри прибора. У ребенка, оказавшегося внутри прибора, может возникнуть удушье. Не прикасайтесь к замороженным продуктам или металлическим деталям морозильной камеры мокрыми или влажными руками. Это может привести к обморожению.
- Не размещайте стеклянные контейнеры, бутылки или банки (особенно с газированными напитками) в морозильном отделении, на полках или в контейнере для льда, которые будут подвергаться воздействию температур ниже нуля.
- Закаленное стекло на передней стороне дверцы прибора или на полках может быть повреждено при ударе. Если оно разбито, не прикасайтесь к нему руками.
- Не нависайте над дверцей устройства, полкой или отделением для хранения и не залезайте внутрь.
- Не храните слишком много бутылок с водой или контейнеров для гарниров на дверных корзинах.
- Не открывайте и не закрывайте дверцу устройства с чрезмерным усилием.
- Если шарнир дверцы устройства поврежден или работает неправильно, прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не позволяйте животным грызть кабель питания или водяной шланг.
- Никогда не употребляйте замороженные продукты сразу после того, как их достали из морозильной камеры.
- Следите за тем, чтобы рука или нога не застряли при открывании или закрывании дверцы устройства или дверцы в дверце.

Обслуживание


- Не очищайте стеклянные полки или крышки теплой водой, если они находятся в охлажденном состоянии. Они могут треснуть при резком изменении температуры.
- Не устанавливайте полки верх дном или обратной стороной вперед. Полки могут упасть.
- Чтобы удалить иней с устройства, обратитесь в сервисный центр Samsung Electronics.
- Во время длительного отключения электроэнергии выбрасывайте лед в контейнер для льда в морозильной камере.

Установка


Краткий обзор холодильника

Фактический внешний вид и предоставляемые комплектующие холодильника могут отличаться от изображенных в этом руководстве в зависимости от модели и конкретной страны.


Тип А

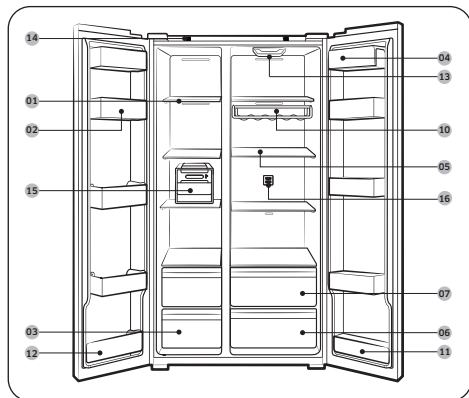

Тип В

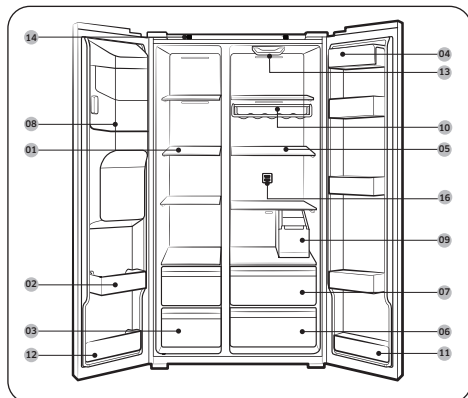

Тип С

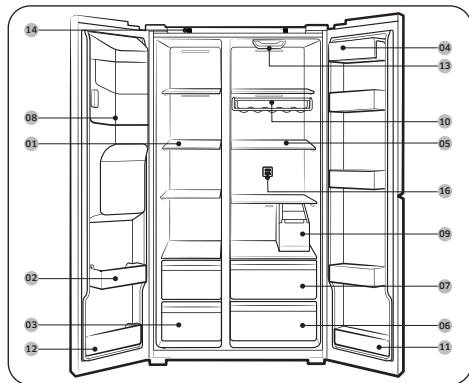

- 01 Полки морозильной камеры
 - 02 Многоцелевой поднос морозильной камер
 - 03 Выдвижной ящик для хранения замороженных продуктов
 - 04 Отделение холодильника
 - 05 Полки холодильника
 - 06 Выдвижной ящик для хранения овощей
 - 07 Мультицелевой выдвижной ящик
 - 08 Льдогенератор с дозатором**
 - 09 Резервуар для воды*
 - 10 Винная полка*
 - 11 Нижний отсек холодильной камеры
 - 12 Нижний отсек морозильной камеры
 - 13 УФ-деодорирующий фильтр*
 - 14 Втулка для автоматического открывания дверей*
 - 15 Поворотный льдогенератор*
 - 16 Деодорирующий фильтр*
- *Только для применяемых моделей
**Только для моделей с диспенсером

ПРИМЕЧАНИЕ


Дизайн контейнера для яиц может отличаться.

ВНИМАНИЕ


Для обычных моделей: не изменяйте положение полок в морозильной камере. Полки морозильной камеры обладают различной длиной, если вы изменяете положение, вы можете повредить продукт во время закрытия дверей.

Зазор

Требования по размещению устройства и необходимому пространству смотрите на приведенных ниже рисунках и в таблицах.

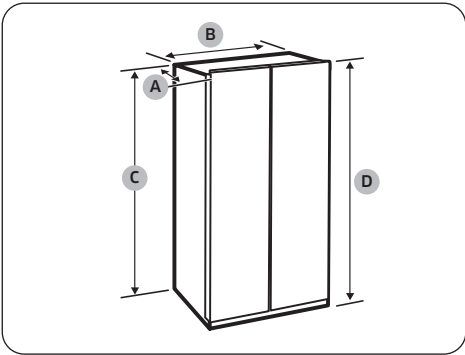

Глубина *А*	716 мм
Ширина "В"	912 мм
Высота "С"	1744 мм
Общая высота "D"	1786 мм

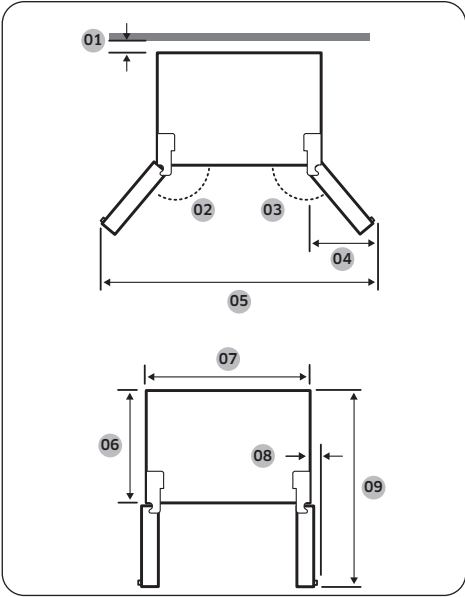

01	рекомендуется не больше 50 мм
02	165°
03	165°
04	564 мм
05	1726 мм
06	610 мм
07	908 мм
08	29 мм
09	1165 мм

ПРИМЕЧАНИЕ

Измерения в таблице выше могут немного отличаться от фактических измерений в зависимости от способа измерения и округления.

Очистка

Внутри и снаружи

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте для очистки холодильника бензол, растворитель, уксус, жидкий отбеливатель, пищевую соду, лимонную кислоту, смеси солей, бытовые или автомобильные моющие средства (например, Clogox™). Они могут повредить поверхность холодильника и привести к возгоранию.
- Не используйте аэрозоли на поверхности холодильника. Это может привести к короткому замыканию.

Регулярно устраняйте сухой тканью все посторонние объекты (пыль, вода) с сетевой вилки и контактов.

1. Отключите шнур питания.
2. Используйте влажную, мягкую тряпку или бумажное полотенце для чистки деталей холодильника внутри и извне.
3. После этого, используйте сухую тряпку или бумажное полотенце, чтобы высушить все детали.
4. Подключите кабель электросети.

Светодиодные лампы

Для замены ламп в холодильнике обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не следует ремонтировать лампы самостоятельно. Не пытайтесь выполнять замену самостоятельно. Это может привести к поражению электрическим током.

Приложение

Инструкции по установке

Холодильники с климатическим классом

- В зависимости от климатического класса этот холодильник предназначен для эксплуатации в помещениях с указанными в таблице ниже диапазонами температур.
- Климатический класс указан на паспортной табличке. Изделие может работать некорректно при температурах, выходящих за пределы указанного диапазона.
- Климатический класс указан на табличке внутри холодильника

Рабочий диапазон температур

Холодильник создан для стабильной работы в диапазоне температур, который определяется его классом.

Класс	Обозначение	Диапазон температур в помещении (°C)	
		IEC 62552 (ISO 15502)	ISO 8561
Умеренный расширенный	SN	от +10 до +32	от +10 до +32
Умеренный	N	от +16 до +32	от +16 до +32
Субтропический	ST	от +16 до +38	от +18 до +38
Тропический	T	от +16 до +43	от +18 до +43

ПРИМЕЧАНИЕ

На производительность охлаждения и потребление питания холодильника может оказывать влияние температуры окружающей среды, частота открытия дверей и место размещения холодильника. Мы рекомендуем отрегулировать настройки температуры соответствующим образом.

Инструкции по утилизации электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)
(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможное нанесение вреда окружающей среде или человеческому здоровью в результате неконтролируемой утилизации мусора, пожалуйста, отсортируйте данные предметы от других типов утилизации и выполняйте их утилизацию соответствующим образом, чтобы содействовать повторному использованию материальных ресурсов.

Пользователи бытовой техники должны обратиться либо к розничному продавцу, у которого был приобретён данный товар, либо в местный орган власти для получения информации о месте и способах сдачи этих изделий для экологически безопасной утилизации.

Промышленные пользователи должны обращаться к своим поставщикам и должны проверить условия и договоренности договора на покупку. Данное устройство и его электронные части не должны быть смешаны с другими видами коммерческого мусора.

Информация о классе энергоэффективности (только для России)

МОДЕЛЬ		RS80F65M1*	RS80F65J1*
		* Звездочки обозначают различные варианты моделей и могут заменяться цифрами (0-9) или буквами (A-Z)	
Изготовитель		SAMSUNG	SAMSUNG
Тип бытового холодильника		Холодильник с морозильным отделением*(***) II типа	
Автоматическая система разморозки (No Frost)		Да	Да
Климатический класс		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Класс защита от поражения током		I	I
Полезный объем (литры)	Общий объем (л)	646	616
	Общий объем для хранения свежих продуктов (л)	417	414
	Общий объем для хранения замороженных продуктов (л)	 196	 169
		 33	 33
Номинальное напряжение и частота (В, Гц)		220-240, 50	220-240, 50
Номинальный ток (Ампер)		2	2
Максимальная мощность осветительной лампы (Вт)		Морозильная камера:LED:3 Холодильная камера:LED:5	Морозильная камера:LED:3 Холодильная камера:LED:5
Класс энергетической эффективности		A+	A+
Потребление электроэнергии (кВт•ч /год)		420	440
Мощность замораживания (кг/24ч)		14	14
Символ маркировки самого холодного отделения			
Хладагент и его масса (г)		R-600a, 83	R-600a, 83
Корректированный уровень звуковой мощности (дБА)		38	38
Вес в упаковке (кг)		109	109
Вес без упаковки (кг)		116	116
Габариты в упаковке (ШхГхВ) (мм)		974*776*1909	974*776*1909
Габариты без упаковки (ШхГхВ) (мм)		912*716*1786	912*716*1786
Характеристики энергетической эффективности определены согласно Приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 29 Апреля 2010 г. №357			

Технический лист энергетической эффективности (только для Республики Беларусь)

Модель		RS80F65M1*	RS80F65J1*
		значок “*” означает вариации модели и может принимать значения (0-9) или (A-Z)	
Изготовитель		SAMSUNG	SAMSUNG
Категория		7 (Холодильник-морозильник)	
Класс энергетической эффективности		A+	A+
Экомаркировка		-	-
Годовое потребления энергии [кВт·ч/год] основано на результатах стандартного испытания, проводимого в течение 24 ч. Фактическое энергопотребление будет зависеть от того, как будет использоваться холодильный прибор, и где он расположен		420	440
Полезный объем отделений для хранения свежих продуктов [л]		417	414
Полезный объем отделений для скоропортящихся продуктов [л]		-	-
Полезный объем отделений для хранения замороженных продуктов [л]	четыре звездочки [л]	196	169
	две звездочки [л]	33	33
Символ маркировки самого холодного отделения		***	***
Расчетная температура “других отделений”		-	-
Отделения “без образования наледи” (No Frost)		для свежих продуктов для замороженных продуктов	для свежих продуктов для замороженных продуктов
Значение безопасного отключения, определенное как время повышения температуры [ч]		10	10
Замораживающая способность [кг/24]		14	14
Климатический класс		SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Корректированный уровень звуковой мощности [дБА при 1 пВ]		38	38
Возможность встроить		-	-
Предназначен исключительно для хранения вина		-	-

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период : 7 лет

Изготовитель: "Samsung Electronics Co., Ltd." («Самсунг Электроникс Ко. Лтд.»), КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА, (Мэтан-донг)
129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до 16677 / Korea, (Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677

Заводы-изготовители:

- 1): "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 501, Сухонг Ист
Роуд, Индастриал Парк, Сужой, Джангсу, Китай
2): "Сужой Самсунг Электроникс Ко., Лтд Экспорт",
218, Жипу Роуд, Индустри Парк, Сужой, Джангсу, Китай
Импортер: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",

Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2

RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MOLDOVA	+373-22-667-400	www.samsung.com/ua/support/moldova

