



Яндекс  Маркет
Этот и другие товары
Tuvio — только
на Яндекс Маркете
tuvio.ru



Техника безопасности

Общие меры предосторожности

- Стайлер для волос предназначен для завивки и укладки волос.
- Перед использованием устройства прочитайте инструкцию пользователя.
- Стайлер для волос предназначен только для бытового использования внутри помещений согласно этой инструкции пользователя. Устройство не предназначено для промышленного и коммерческого использования.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения правил техники безопасности и положений настоящей инструкции.
- Стайлер для волос не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
- Не оставляйте стайлер для волос без присмотра. Если вы не используйте стайлер, всегда выключайте его. Храните его в недоступном для детей месте.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию устройства, не влияющие кардинально на его безопасность, работоспособность и функциональность.

Меры предосторожности при пользовании электроприборами



Не используйте прибор, включённый в сеть, в непосредственной близости от ёмкостей, заполненных водой (бассейны, ванны, раковины или др.).

- Перед первым включением проверьте, что технические характеристики, указанные на устройстве, соответствуют параметрам электросети.
- Подключайте устройство только к сети с напряжением, соответствующим маркировке на корпусе.
- Осмотрите стайлер для волос перед использованием. При наличии повреждений устройства, кабеля зарядки или адаптера ни в коем случае не включайте устройство.
- Во избежание удара электрическим током:
 - не дотрагивайтесь мокрыми руками до любой части устройства, находящейся под напряжением;
 - не погружайте устройство, кабель зарядки или адаптер в воду или другие жидкости;

- не прикасайтесь к металлическим частям адаптера при отключении и включении устройства.
- Во избежание риска ожога, поражения электрическим током, возгорания или травм не оставляйте включённый стайлер для волос без присмотра.
- Если стайлер для волос оказался в воде, не погружайте руки в воду и не прикасайтесь к нему, немедленно отключите устройство от электросети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- После использования или перед очисткой устройства отключите его от электросети.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установка защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА, питающей ванную комнату. Обратитесь за консультацией к квалифицированному специалисту.

Меры предосторожности при эксплуатации

Будьте осторожны, во время работы прибор сильно нагревается.

 Обязательно высушите волосы перед укладкой.

- Если устройство некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее двух часов.
- Не используйте стайлер для волос при температурах ниже -5 °C или выше +35 °C.
- Не используйте стайлер для волос рядом с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами, так как это может привести к возгоранию или взрыву. Держите устройство вдали от источников огня и тепла, чтобы избежать деформации корпуса.
- Не оставляйте устройство непосредственно на какой-либо поверхности (за исключением термостойкой), пока он не будет выключен и не остынет.
- Не используйте аксессуары, которые не входят в комплект поставки.
- Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к нагревательным элементам во время работы или после использования, пока устройство не остынет полностью.
- Следите, чтобы кабель зарядки не касался острых кромок и горячих поверхностей. Не наматывайте кабель зарядки вокруг устройства — это может привести к излому провода.
- Не переносите устройство, удерживая его за кабель зарядки. При отключении устройства от сети держитесь за адаптер, а не за кабель зарядки.
- Не разбирайте устройство самостоятельно, не ремонтируйте и не вносите изменения в его конструкцию, подобные работы могут выполнять только квалифици-

рованные специалисты. При обнаружении неполадок обращайтесь к квалифицированному специалисту.

- При повреждении кабеля зарядки его замену, во избежание опасности, должны производить квалифицированные специалисты.
- Не используйте устройство в случае повреждения кабеля зарядки или адаптера, при неправильной работе устройства, а также после его падения, повреждения или попадания в воду. В этих случаях устройство необходимо доставить квалифицированному специалисту для осмотра и ремонта.

Правила хранения и транспортировки

- Дайте стайлеру для волос полностью остыть и убедитесь, что корпус не влажный.
- Чтобы не повредить кабель зарядки, не наматывайте его на корпус. Всегда расправляйте кабель зарядки во время хранения.
- Храните стайлер для волос в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
- При транспортировке и хранении не подвергайте устройство механическому воздействию, которое может привести к его повреждению или нарушению целостности упаковки.
- Необходимо беречь упаковку стайлера для волос от попадания воды и других жидкостей.
- Не подвергайте стайлер для волос воздействию температур ниже -5 °C или выше +35 °C.

Правила утилизации

Устройство, инструкцию пользователя и упаковку необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. О существующих программах можно узнать у местных органов власти.



Не выбрасывайте устройство вместе с обычным бытовым мусором.

Не сжигайте устройство, так как это наносит непоправимый вред окружающей среде, а также может привести к пожарам.

Помните, что возвращение упаковки для её переработки приводит к экономии и уменьшению количества отходов, а также предотвращает негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды.



Материалы стайлера, помеченные этим знаком, можно переработать.

Техническое обслуживание и уход

Уход за стайлером

- Регулярно очищайте устройство от загрязнений.
- Перед очисткой устройства убедитесь, что оно отключено от электросети и полностью остыло.
- Для очистки используйте влажную мягкую ткань, после чего протрите устройство сухой тканью.
- Тщательно высушите стайлер перед использованием.
- Не используйте абразивные чистящие средства и металлические губки.
- Не промывайте стайлер под струёй воды и не опускайте его в воду.

Устранение неполадок

Ремонтировать устройство могут только квалифицированные специалисты. Незначительные неисправности можно устранить по рекомендациям ниже.

Стайлер не работает	
Возможные причины	Решение
Стайлер не подключён к электросети	Подключите стайлер к электросети
Розетка неисправна или в ней отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной розетке. Или проверьте напряжение в розетке, включив в неё другой прибор
Повреждён кабель зарядки или адаптер питания	Отнесите прибор квалифицированному специалисту для ремонта

Стайлер отключился	
Возможные причины	Решение
Сработала функция автоотключения: стайлер самостоятельно отключается через 30 минут непрерывной работы	Для возобновления работы заново включите стайлер
Разряжен аккумулятор	Зарядите стайлер


После включения на дисплее появилась надпись ERR

Возможные причины	Решение
Стайлер был неправильно выключен	Выключите стайлер и включите его снова

tuvio

Стайлер для волос HSR11

Инструкция по эксплуатации

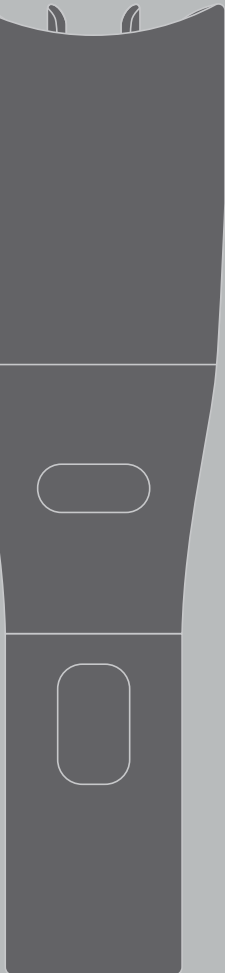




Рады встрече. Мы — Tuvio, бренд удобной бытовой техники, придуманный в Яндексе.

Рекомендуем внимательно прочитать инструкцию, чтобы ознакомиться с особенностями изделия и техникой безопасности. Советуем сохранить руководство — к нему можно обратиться, если возникнут вопросы.

Описание устройства

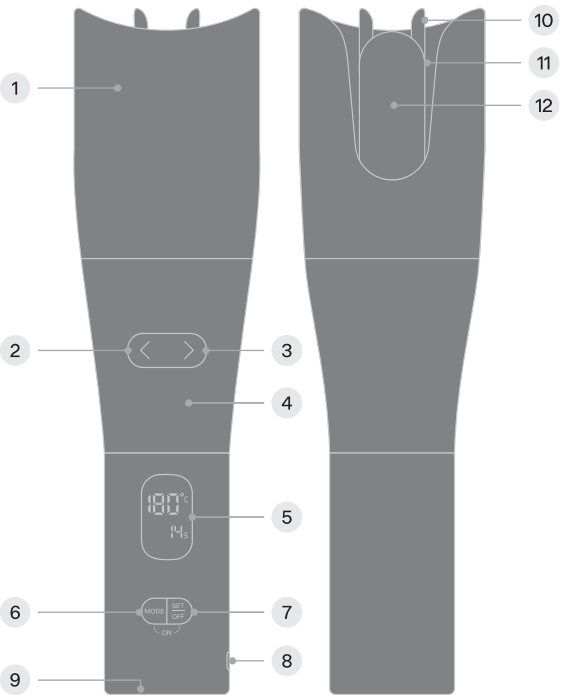

- 1 Крышка верхней части
- 2 Кнопка запуска вращения влево
- 3 Кнопка запуска вращения вправо
- 4 Крышка нижней части
- 5 Дисплей
- 6 Mode — кнопка выбора режима
- 7 Set/Off — кнопка управления/выключения
- 8 Разъём для зарядки
- 9 Задняя крышка
- 10 Холодный наконечник
- 11 Захват
- 12 Трубка нагревателя

Рекомендации при подготовке к укладке

- Перед укладкой вымойте голову с применением кондиционера для волос, а затем высушите и расчешите волосы.
- Убедитесь, что на приборе нет загрязнений.
- Не касайтесь головы холодным наконечником.
- При использовании стайлера не рекомендуется применять мусс для укладки, спрей или лак для волос.

Использование стайлера для волос


- Чтобы включить стайлер, одновременно нажмите кнопку Mode и Set/Off, удерживайте их 2–3 секунды. При включении устройство выполнит оборот — захват для завивки должен вернуться в рабочее положение.
- Если устройство использовалось ранее, вы услышите звуковой сигнал включения и анимацию показателя температуры. Показатель температуры будет набирать установленный ранее показатель. При достижении этой величины устройство издаст ещё один звуковой сигнал. Остальные показатели покажут последние установленные значения.
- Если устройством не пользовались ранее, на дисплее появятся настройки по умолчанию: 8 секунд, 8 оборотов и 180 °C. Продолжите работу с этими настройками или выберите персональные настройки.
- Выберите количество оборотов с учётом длины волос. Обычно для коротких волос достаточно 3–6 оборотов, для волос средней длины — 6–10 оборотов, для длинных волос — 10–12 оборотов. Нажмите кнопку Mode, и на дисплее появится знак **Turns**. Затем нажмите кнопку Set/Off, чтобы выбрать от 3 до 12 оборотов для прядей.
- Выберите длительность фиксации с учётом густоты волос. Чем тоньше волосы, тем меньше должна быть длительность. Для более густых волос или в случае если вы хотите получить более круглые локоны, выберите более длительное время. На рисунке ниже проиллюстрированы возможные выборы длительности оборота. Нажмите кнопку Mode, и на дисплее появится знак **Time**. Затем нажмите кнопку Set/Off, чтобы выбрать длительность от 3 до 15 секунд (максимальное время — 15 секунд).



Можно получить более упругий или более гладкий завиток, если добавить или убавить время.

- Выберите температуру с учётом густоты волос. Для тонких лучше выбрать более низкую температуру. Для густых волос лучше выбрать более высокую температуру. Рекомендуем выбрать 160 °C для тонких и светлых волос, 180 °C для обычных волос и 200 °C для густых и толстых волос. Нажмите кнопку Mode, и на дисплее появится знак температуры. Затем нажмите кнопку Set/Off, чтобы выбрать температуру. Каждое нажатие кнопки переключает температуру с шагом 20 °C: 160–180–200 °C по кругу. После выбора температуры на дисплее отображается процесс увеличения температуры до выбранного показателя. Настройки температуры сохраняются для будущих использований благодаря функции памяти.

- Возьмите небольшую прядь волос 1–3 см шириной, расположите её в щель между трубкой нагревателя и устройством, приближая холодный наконечник к голове, так, чтобы устройство было приближено к началу пряди у основания головы. Будьте аккуратны с локонами, во избежание запутывая локона вокруг трубки или внутри устройства не допускайте попадания волос или дополнительной части локона мимо полости. Погружайте только подготовленный для завивки локон в полость.
- Нажмите кнопку запуска вращения влево или вправо в зависимости от того, с какой стороны расположена прядь. Волосы автоматически накрутятся на захват. Если этого не произошло, нажмите кнопку запуска вращения ещё раз.
- Если во время вращения ещё раз нажать кнопку запуска вращения, процесс немедленно завершится и захват вернётся в начальное положение.
- Когда вращение остановится, начнётся закрепление локона. Подав звуковой сигнал, стайлер для волос запустит отсчёт времени, и на дисплее отобразится оставшееся время. Не нажимайте снова кнопку вращения до того момента, пока не прозвучит звуковой сигнал и процесс завивки не будет завершён.
- По прошествии заданного времени вы услышите три сигнала, извещающих об окончании закрепления локона.
- Аккуратно освободите локон из стайлера для волос.
- Повторите процедуру для других прядей.
- Завершив завивку, нажмите кнопку Set/Off, чтобы выключить устройство. Дисплей погаснет, нагреватель перестанет работать.

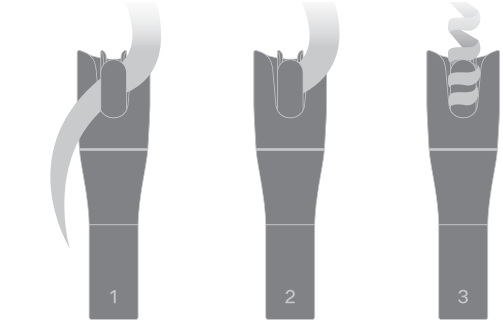

Функция автоотключения

Если вы не используете включённое устройство в течение 30 минут, работа нагревателя остановится и устройство выключится автоматически. Чтобы возобновить работу, заново включите стайлер.

Функция блокировки

Стайлер оснащён функцией блокировки:

- Если вы во время завивки случайно нажмёте кнопку другого направления, отличного от того, что вы выбрали изначально, то направление вращения не изменится. Кнопка другого направления заработает только через 3 секунды после окончания завивки.

- Если вы отпустите кнопку выбранного направления до окончания процедуры и захват прекратит вращение, максимум через 12 секунд вы услышите три сигнала, извещающих о том, что можно выбрать другое направление вращения.

Зарядка

- Зарядка стайлера осуществляется при температуре окружающего воздуха не ниже –5 °C и не выше +35 °C.
- Перед зарядкой убедитесь, что стайлер выключен.
- После использования необходимо дать устройству остыть до начала процесса зарядки. Подключите кабель зарядки к стайлеру (с боковой стороны) и к адаптеру и включите его в электрическую розетку. На дисплее появится значок аккумулятора, анимация зарядки и фактический процент заряда. Зарядка возможна также при помощи USB-провода, подключённого к разъёму компьютера, планшета и т.д.
- По окончании зарядки анимация прекратится и отобразится 100% уровень заряда.
- Для полной зарядки требуется около 3 часов.

При очень низком уровне заряда устройство выключается автоматически, предварительно оповестив о низком уровне заряда звуковым сигналом.

Гарантия

Официальная гарантия: 2 года
Срок службы: 3 года

Период официальной гарантии и срока службы устройства отсчитывается с даты продажи конечному покупателю.

Изготовитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и дефектов материалов при использовании устройства и шнура питания в соответствии с этой инструкцией.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- повреждения, возникшие из-за неправильного использования, механического или другого внешнего воздействия, контакта с жидкостью или огнём;
- повреждения, возникшие из-за некавалифицированного вмешательства;
- естественный износ устройства, кабеля зарядки и адаптера.

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, вызванный использованием стайлера не по назначению или с нарушением требований, установленных этой инструкцией. В случае неисправности обратитесь к квалифицированному специалисту.

Технические характеристики

Изготовитель постоянно работает над усовершенствованием устройств. В связи с этим форма, комплектация и технические характеристики стайлера для волос могут быть изменены без предварительного уведомления.

Если у устройства есть характеристики/особенности, отличные от описанных/указанных в этой инструкции, преимуществом РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. Информацию о действующих сертификатах вы можете получить на сайте tuvio.ru.

Название	Беспроводной автоматический стайлер
Модель	HSR11
Дисплей	LCD-дисплей
Питание/энергопотребление	Вход: 5 В ⁼⁼ , 2 А Металлокерамический нагреватель: за 1 мин. до 100 °C
Температура	3 температурных режима: 160 °C, 180 °C, 200 °C
USB-кабель	0,6 м
Максимальная температура нагрева	200 °C ± 10 °C
Ёмкость аккумулятора	Li-ion аккумулятор 3,6 В, 5000 мА/ч ~ 3 часа
Время зарядки	III
Класс защиты	ООО «Маркет.Трейд»
Импортёр	121099, г. Москва,
Адрес	Новинский б-р, д. 8 info@tuvio.ru
Адрес электронной почты	Intertech Services AG
Изготовитель	(Интертех Сервисез АГ)
Адрес местонахождения	Werftstrasse 4, 6005 Luzern (Верфештрассе 4, 6005 Люцерн), Швейцария
Страна производства	Китай
Дата изготовления	См. на устройстве

Потребительские характеристики

- Кнопка управления Set/Off позволяет выбрать размер завитка, скорректировать температуру нагрева (160 °C, 180 °C, 200 °C), длительность (от 3 до 15 секунд), количество оборотов (от 3 до 12 оборотов).
- Кнопка запуска позволяет выбрать направление вращения: влево или вправо.
- Дисплей показывает температуру, длительность стайлинга и количество оборотов.
- Функция памяти.
- Автоматический возврат в рабочее положение.
- Автоматическое отключение через 30 минут.
- Максимальная температура нагрева составляет 200 °C ± 10 °C.
- Стайлер подходит для любого типа волос.

Комплектация

- 1 Стайлер
- 2 Инструкция по эксплуатации
- 3 Кабель зарядки (USB)
- 4 Адаптер питания для зарядки