

STARWIND

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



Тазарту жүйесі бар шаңсорғыш Мультициклон

SCV2555

Мазмұны

Сақтық шаралары.....	3
Мақсаты	4
Техникалық сипаттамалары.....	5
Жинақталым	5
Құрылғы схемасы	6
Жұмыс	7
Тазарту және күтім	8
Тасымалдау және сақтау	9
Кәдеге жарату	10
Монтаждау ережелері мен шарттары	10
Құрылғыны іске асыру.....	10
Пайдалануды шектеу шарттары.....	10

STARWIND сауда маркасының өнімін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Онда шаңсорғышты қауіпсіз пайдалану, сондай-ақ оған күтім жасау бойынша маңызды ақпарат бар.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Өнімді және оның бөлшектерін қораптан абайлап алыңыз. Барлық қаптама материалдарын алып тастаңыз. Өнімнің қауіпсіздік техникасы мен пайдалану ережелерін сақтамау салдарынан туындаған зақымданулар үшін өндіруші жауапты болмайды.
- Бұйымның сериялық нөмірі бар стикерді оның корпусында міндетті түрде сақтаңыз.
- Өнімде сериялық нөмірдің болмауы сізді автоматты түрде оның кепілдік қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғыны қолданар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдаланудың барлық мерзімі ішінде сақтаңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбау оның бұзылуына, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін. Өрт шығу қаупін азайту, электр тогымен зақымдану және жарақаттанудың алдын алу үшін төмендегі қауіпсіздік шаралары бойынша ұсыныстарды орындау қажет.
- Бұл құрылғыны тек пайдалану нұсқаулығына сәйкес пайдаланыңыз.
- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, құрылғыда көрсетілген кернеу үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Өрт қаупін болдырмау үшін құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде қосқыштарды пайдаланбаңыз.
- Ток көзіне қосылған шаңсорғышты қараусыз қалдырмаңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін шаңсорғышты ғимараттан тыс жерде пайдаланбаңыз. Әрбір тазалау алдында, сондай-ақ егер шаңсорғышты пайдаланбасаңыз, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Зақымдануды болдырмау үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада тасымалдаңыз.
- Сулы қолмен желілік шанышқыны немесе шаңсорғыштың корпусын ұстамаңыз.
- Құрылғының шығу тесігін қандай да бір заттармен жабуға тыйым салынады.
- Егер ауа саңылауларының бірі бұғатталған болса, құрылғыны қосуға тыйым салынады.
- Шаштың, сондай-ақ киімнің еркін ілулі элементтерінің, саусақтардың немесе дененің басқа да бөліктерінің шаңсорғыштың ауа қабылдағыш тесігінің жанында болмауын қадағалаңыз.
- Құрылғыны электр желісінен электр шанышқысын электр розеткасынан суырып алуға тыйым салынады. Электр розеткасынан желілік сымның ашасын ажырату кезінде сымды тартпаңыз, ашаны қолмен ұстаңыз.
- Бензин, еріткіштер сияқты тез тұтанатын сұйықтықтарды жинау үшін шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады. Мұндай сұйықтықтар сақталатын орындарда шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады.

- Шаңсорғыштың көмегімен жанып жатқан немесе түтіндеп жатқан темекілерді, сіріңкелерді, жанған күлді, сондай-ақ майда шаңды, мысалы, сылақтан, бетоннан, ұннан немесе күлден жинауға тыйым салынады.
- Шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады, егер: Шаң жинағыш контейнер орнатылмаған немесе дұрыс жиналмаған; Кіріс және шығыс сүзгілері орнатылмаған.
- Желілік шнурдың ашасын және желілік шнурдың өзін зақымданудың жоқтығына үнемі тексеріп отырыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі үшін қаптама ретінде қолданылатын полиэтилен пакеттерді қараусыз қалдырмаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама пленкасымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!

- Балаларға шаңсорғышты ойыншық ретінде пайдалануға рұқсат бермеңіз. Егер жұмыс істеп тұрған құрылғының жанында балалар немесе мүмкіндігі шектеулі адамдар болса, ерекше сақтық танытыңыз.
- Егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оны дұрыс пайдаланбау кезінде туындауы мүмкін қауіптер туралы оларға тиісті және түсінікті нұсқаулар бермесе, бұл құрылғы балалар мен мүмкіндігі шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған.
- Егер желілік шанышқы немесе желілік бау зақымдалған болса, құрылғы үзілістермен жұмыс істесе, сондай-ақ құлағаннан кейін шаңсорғышты пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Барлық жөндеу сұрақтары бойынша сервистік орталыққа хабарласыңыз.
- Құрылғы тек үйде қолдануға арналған.
- Егер тазалау кезінде шаңсорғыштың сору қуаты күрт төмендесе, дереу шаңсорғышты өшіріп, желілік сымның шанышқысын электр розеткасынан шығарып, ұзартқыш түтіктің бітеліп қалғанын тексеріңіз. Кептелісті жойып, содан кейін ғана тазалауды жалғастыруға болады.
- Қатты қызған беттердің, күлсалғыштардың жанында, сондай-ақ тез тұтанатын сұйықтықтар сақталатын орындарда шаңсорғышпен тазаламаңыз.

Мақсаты

Бұл құрылғы ауа ағынымен сору арқылы беттердегі шаң мен кірлерді тазалауға арналған.

Құрылғы тек үйде коммерциялық емес пайдалануға арналған.


ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Кернеу: 220-240 В, ~ 50/60 Гц
- Максималды қуаты 2500 Вт
- Сору қуаты 400 Вт
- Контейнердің көлемі 3 л
- Корпустағы қуатты реттеу
- HEPA сүзгісі
- Баудың ұзындығы 5 м
- Әсер ету радиусы 7,5 м

ЖИНАҚТАЛЫМ

Мультициклонды тазалау жүйесі бар
SCV2555 шаңсорғышы
Телескоптық сору түтігі
HEPA сүзгісі
Аралас саптама – қылшақ
Пайдаланушы нұсқаулығы Кепілдік
талоны

ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

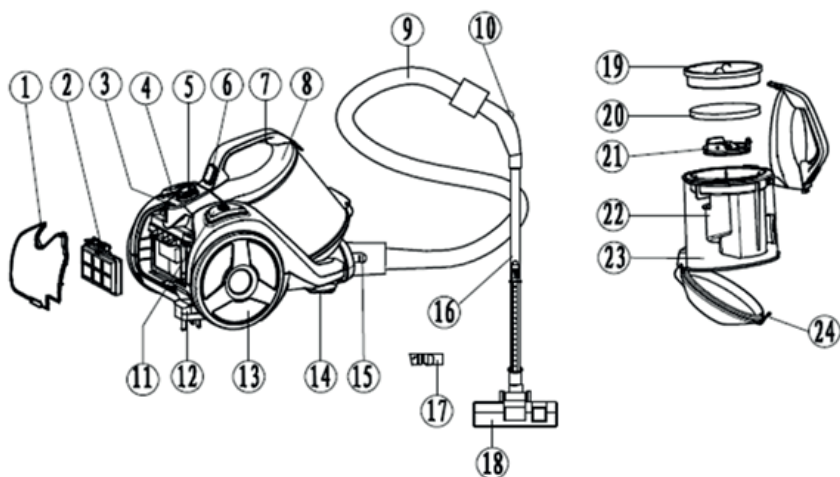

1. Шығару қақпағы
2. HEPA сүзгі
3. Нера сүзгісін бекітуге арналған тесік
4. "ҚОСУ/ӨШІРУ" батырмасы
5. Қуатты реттеу батырмасы
6. Шаң жинағышты бекіту батырмасы
7. Шаң жинағыш тұтқасы
8. Шаң жинағыш қақпағы
9. Иілгіш шланг
10. Ауа ағынын реттеу тұтқасы
11. Бауды автоматты түрде тексеру батырмасы
12. Қуат сымы
13. Дөңгелек

14. Орталық доңғалақ
15. Иілгіш шлангты бекіту
16. Телескоптық түтік
17. Саңылаулы саптама-щетка
18. Аралас саптама – щетка
19. Сүзгі
20. Кеуекті сүзгі
21. Айналмалы сүзгінің жоғарғы қақпағы
22. Шаң жинағыш табақшасы
23. Шаң жинағыштың төменгі бөлігі

ЖҰМЫС

Құрылғыны төмен температурада тасымалдағаннан немесе сақтағаннан кейін оны бөлме температурасында кемінде екі сағат ұстау қажет.

- Шаңсорғышты толық ашып, оның зақымдануын тексеріңіз. Зақымдану анықталған жағдайда шаңсорғышты қоспаңыз және пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты бірінші рет қосар алдында электр желісінің кернеуі шаңсорғыштың жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғышты әрқашан өшіріңіз және щетка-насадкаларды ауыстыру кезінде, сондай-ақ шаң жинағышты тазалау кезінде желілік шнурдың шанышқысын электр розеткасынан шығарыңыз.
- Жұмысты бастамас бұрын желілік сымды қажетті ұзындыққа созыңыз және желілік сымның шанышқысын электр розеткасына салыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желі сымындағы сары белгі сымның максималды ұзындығы туралы ескертеді. Желілік бауды қызыл белгіден әрі созуға тыйым салынады.

- Шаңсорғышты қосу үшін қосу/өшіру пернесін басыңыз.
- Жұмыс кезінде сору қуатын реттегішпен, ал ауа ағынының қуатын иілгіш шланг тұтқасында орналасқан реттегішпен реттеуге болады.
- Жұмысты аяқтағаннан кейін шаңсорғышты пернені басу арқылы өшіріп, желілік сымның шанышқысын электр розеткасынан шығарыңыз.
- Желілік сымды тарқату үшін батырманы басып, ұстап тұрыңыз, сымның байлануын және зақымдануын болдырмау үшін оны қолыңызбен ұстаңыз.
- Шаңсорғышты немесе шаң жинағыш контейнерді тасымалдау үшін тұтқаны пайдаланыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

АСПАПТЫ ӨЗ БЕТІМЕН ЖӨНДЕУГЕ НЕМЕСЕ ОНЫҢ КОНСТРУКЦИЯСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУГЕ ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ

Аспап ққосылмайды	Қуат жоқ	Қоректендіру шнурының электр желісіне сенімді қосылуын тексеріңіз
Сору қуаты жеткіліксіз немесе жұмыс кезінде төмендейді.	Шаң жинағышта, сүзгіде, шлангіде немесе саптамада бітеліс пайда болды	Шаң жинағыш пен сүзгілерді тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. Шланг пен саптамадағы бітелулерді тексеріп, жойыңыз.
Жұмыс кезінде электр разрядтары және саптама корпусына шаңның жабысуы	Бөлмедегі ауаның ылғалдылығы төмен болғандықтан статикалық электр	Бөлмедегі ауаны ылғалдандыру шараларын қолданыңыз. Статикалық зарядтарды алып тастау үшін саптаманы металл заттарға үнемі жақындатып отырыңыз
Жұмыс кезінде аспаптың күтпеген жерден өшуі	Қозғалтқыштың қызып кетуіне байланысты қорғаныс құрылғысы іске қосылды	Қызып кетудің ықтимал себептерін (шаң жинағыш, сүзгілер, шлангілер мен саптамалардың бітелуі) жойыңыз. Қайта қосудан бұрын құрылғыны кем дегенде 30 минут салқындатыңыз
Бау толық оралмайды	Шнур бұралған, ластанған немесе тегіс емес оралған	Құрылғыны желіден ажыратып, сымды бүкіл ұзындығына дейін созып, ылғалды шүберекпен сүртіп, кептіріп, қайтадан біркелкі ораңыз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ


Шаңсорғышты әрбір пайдаланғаннан кейін шаң мен қоқысты жоюды, шаң жинағыш контейнерді бөлшектеуді және тазалауды орындаңыз.

Шаң жинағыш контейнерден шаң мен қоқыс алдын ала шығарылған жағдайда ғана тазалауды бастаңыз.

Контейнер-шаң жинағышты алу және одан шаңды және қоқыс

- Қосу/өшіру батырмасын басып, шаңсорғышты өшіріңіз және желілік сымның шанышқысын электр розеткасынан шығарыңыз.
- Тұтқаны ұстап, бекіткіштің батырмасын басып, шаң жинағыш контейнерді шешіңіз.

- Шаң жинағыш контейнерді қоқыс жәшігінің үстіне қойыңыз.
- Қақпақ бекіткішін басу арқылы қақпақты ашыңыз.
- Шаң жинағыш контейнерден жиналған шаң мен қоқысты алып тастаңыз.

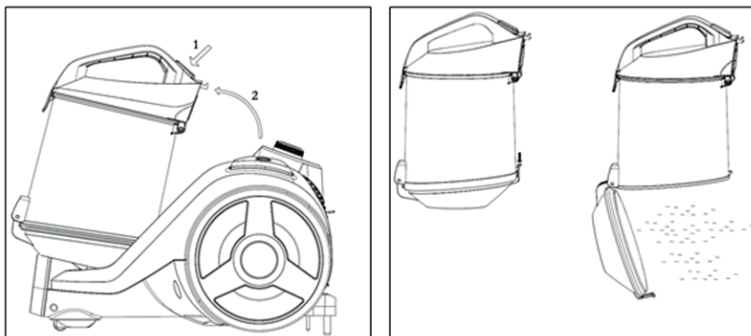


Шаң жинағыш контейнерді бөлшектеу және тазалау

- Шаңсорғышты өшіріп, электр желісінен ажыратыңыз, шаң жинағыш контейнерді шешіп, одан шаң мен қоқысты шығарыңыз.
- Контейнер-шаң жинағышты колбадан ұстап тұрып, қақпақты сағат тіліне қарсы бұрап, оны шешіңіз.
- Кіріс сүзгісіндегі шығыңқы жерлерді ұстап, оны сағат тіліне қарсы UNLOCK бағытында бұрап, оны шығарып алыңыз.
- Кіру сүзгісін шаңнан тазалаңыз, ол үшін поролон сүзгісін сүзгі корпусынан шығарып, сүзгінің өзін және поролон сүзгісін жылы су ағынымен жуып, жақсылап құрғатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шаң жинағыш контейнерді жинамас бұрын, барлық алынбалы бөлшектердің таза және құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Шығатын HEPA-сүзгіні тазалау

- Сүзгілерді үнемі тазалап тұрыңыз
- Шығу сүзгісінің торын ысырманы басу арқылы шешіңіз.
- HEPA-филтрді алып, жылы сумен шайып, жақсылап кептіріңіз.
- HEPA сүзгісін орнына орнатыңыз.
- Торды орнына орнат.

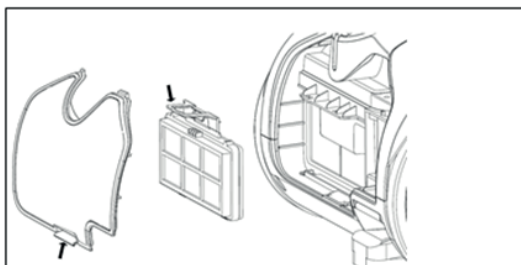


Қорғаныс сүзгісін тазалау

- Егер қорғаныс сүзгісі ластанған болса, оны суырып алыңыз, жуыңыз, жақсылап кептіріңіз және орнына қойыңыз.


Кіріс сүзгісін және кеуекті сүзгіні тазалау

- Шаң жинағыштан қоқысты алып тастаңыз
- Сүзгілерді алып, жылы сумен жуыңыз.
- Кептіріп, орнына қойыңыз.

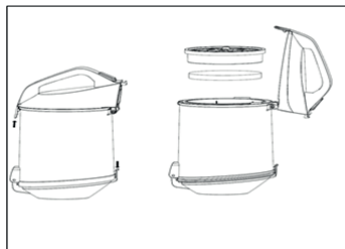

Айналмалы сүзгіні тазалау

- Шаңсорғыштан айналмалы сүзгіні суретте көрсетілгендей бұрап шығарыңыз
- Қоқысты тастаңыз
- Жуу және кептіру

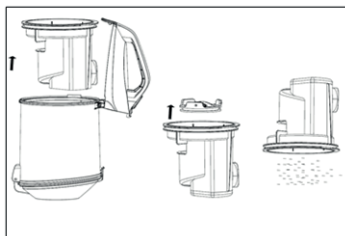

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

- Құрылғыны тасымалдау жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес көліктің барлық түрлерімен жүргізіледі.
- Зауыттық қаптамада тасымалдау кезінде атмосфералық жауын-шашын мен агрессивті ортаның әсер ету мүмкіндігін болдырмай, зақымданудан қорғауды қамтамасыз ету қажет.
- Зауыттық қаптамасыз тасымалдау кезінде ауа-көпіршікті пленка мен гофрленген картоннан жасалған ыдысты пайдалану ұсынылады.
- Құрылғының әрбір элементін пленкаға сапалы орау және ыдысқа тігінен орналастыру ұсынылады.
- Бұйым элементтерінің арасындағы бос қашықтықты тасымалдау кезінде олардың ыдыс бойымен еркін қозғалуын болдырмау мақсатында ауа-көпіршікті пленкамен немесе бүктелген картонмен салу қажет.
- Бұйымдарды сақтау таза жабық құрғақ үй-жайда қоршаған ортаның температурасы 5-тен 40 °C-қа дейінгі диапазонда және салыстырмалы ылғалдылығы 70%-дан аспайтын жағдайда жүзеге асырылады.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

- Қоршаған ортаны қорғау мақсатында құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оларды кәдімгі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Құрылғыны және қуат элементтерін одан әрі кәдеге жарату үшін мамандандырылған пункттерге өткізіңіз.
- Бұйымдарды кәдеге жарату кезінде түзілетін қалдықтар міндетті түрде жиналып, кейіннен белгіленген тәртіппен кәдеге жаратылуға тиіс.
- Осы өнімді кәдеге жарату туралы қосымша ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату қызметіне немесе осы өнімді сатып алған дүкенге хабарласыңыз.
- Бұл өнім барлық талап етілетін еуропалық және ресейлік қауіпсіздік пен гигиена стандарттарына сәйкес келеді.

МОНТАЖДЫҢ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы ешқандай монтажды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ АСЫРУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

ҚОЛДАНУ ШЕКТЕУЛЕРІНІҢ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған мақсат пен қауіпсіздік шараларына сәйкес тек тұрғын үй-жайларда жұмыс істеуге арналған.

EAC



Өндіруші: Nippon Click Systems Limited.

Мекенжайы: Quijano Chambers, а/ж 3159, Роуд-Таун қ., Тортала аралы, Британдық Виргин аралдары.

Қытайда жасалған.

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Дайындаушы тауардың жиынтығын, техникалық сипаттамаларын және сыртқы түрін өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Құрылғының төменгі жағындағы жапсырмада сериялық нөмірі мен техникалық сипаттамалары туралы мәліметтер көрсетілген.

Құрылғының қызмет ету мерзімі 3 жылды құрайды құрылғыны қатаң осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес.

Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл