


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

IO-WMS-3974
(01.2025/1)

WHM9140W

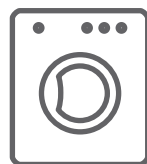

ЗАПУСКАТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ	3
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	7
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ЭТИКЕТКАХ НА ОДЕЖДЕ	8
УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА	19
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ	23
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	30
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ	34

ЭКОЛОГИЯ НА ПРАКТИКЕ

Уже в течение многих лет компания Hansa последовательно ведет проэкологическую политику.

Забота об окружающей среде для нас также важна, как и применение современных технологий.

Развитие технологий повлияло на то, что наши фабрики также стали менее опасны для окружающей среды - при производстве используется все меньше воды, электроэнергии, возникает меньшее количество сточных вод и отходов.

Большое внимание мы также уделяем используемым в производстве материалам. Мы стараемся выбирать только те, которые не содержат вредных веществ и позволяют реализовать вторичную переработку и утилизацию вышедшего из строя оборудования.



УТИЛИЗАЦИЯ ИЗНОШЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ




Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой 2012/19/ЕС. Такая маркировка сообщает, что вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя

выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы.

Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

РАСПАКОВКА

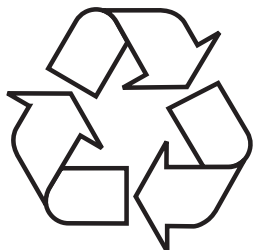

На время транспорта прибор упакован и предохраняется таким образом, чтобы избежать его повреждения. После распаковки просим обращаться с упаковочными материалами таким образом, чтобы они не угрожали окружающей среде.

Все упаковочные материалы являются неопасными для окружающей среды, полностью (на 100%) годятся для вторичного использования и маркируются соответствующим символом.

Внимание! Упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, пенополистирол и т.д.) необходимо хранить вдали от детей.

Уважаемый пользователь

Благодарим за выбор компании Hansa. Уже много лет мы поставляем высококачественное бытовое оборудование, благодаря которому домашние обязанности становятся приятным времяпровождением. Каждый прибор перед отправкой с завода тщательно проверяется на безопасность и функциональность. Мы прилагаем все усилия, чтобы современная технология в продуктах Hansa всегда сочеталась с уникальным дизайном.

Следует внимательно прочитать инструкцию по обслуживанию перед запуском оборудования. Соблюдение содержащийся в ней указаний защитит от несоответствующей эксплуатации и обеспечить длительное и надежное функционирование оборудования. Знание принципов безопасной эксплуатации оборудования также позволит избежать несчастных случаев.

Инструкцию следует соблюдать и хранить в таком месте, чтобы при необходимости ее можно было прочитать. В ней содержатся необходимые сведения, благодаря которым обслуживание и эксплуатация оборудования Hansa будут просты и приятны. Также рекомендуется ознакомиться с другим, предлагаемым нашей компанией оборудованием.

Приятного использования.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Стиральная машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Приступая к подсоединению стиральной машины к электросети, обязательно снимите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта, и установите машину ровно. Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на его функционирование.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Разрешено эксплуатировать стиральную машину только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Запрещается использовать стиральную машину вне помещений и в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 0 °С.
- Запрещается пользоваться стиральной машиной детям и лицам, которые не ознакомились с инструкцией по эксплуатации.



Температура ниже 0 °С может привести к повреждению стиральной машины! В случае хранения и транспортировки машины при температуре ниже 0 °С необходимо, чтобы перед эксплуатацией машина адаптировалась в температуре помещения в течение 8 часов.

Производитель свидетельствует

Настоящим производитель свидетельствует, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных директив и требований

- директива по низковольтному оборудованию 2014/35/ЕС,
- директива по электромагнитной совместимости 2014/30/ЕС,
- директива по экологическому проектированию 2009/125/ЕС,
- требование „о безопасности низковольтного оборудования” ТР ТС 004/2011,
- требование „электромагнитная совместимость технических средств” ТР ТС 020/2011



Прибор маркируется единым знаком обращения, и на него выдан сертификат соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

Риск летального исхода!	Запрещается эксплуатировать оборудование: детям младше 8 лет, лицам с ограниченными физическими и интеллектуальными способностями, лицам, которые не обладают достаточными умениями для обслуживания оборудования такого типа. Такие лица должны быть под контролем или пройти инструктаж по вопросам безопасного обслуживания оборудования и связанных с этим опасностей. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с оборудованием, а также не выполняли никаких действий, связанных с его обслуживанием или консервацией. Для детей младше 3 лет следует закрыть любой доступ к оборудованию, разве что под постоянным контролем взрослых. Дети могут застрять в оборудовании, в результате чего они оказываются в ситуации, опасной для жизни.
Риск удушья!	Если позволить детям играть упаковкой/ пленкой или частями упаковки, они могут обернуться или натянуть их на голову, в результате чего может возникнуть риск удушья. Хранить упаковку/пленку или части упаковки вдали от детей.
Риск отравления!	Средства для стирки и препараты для тканей могут стать причиной отравления в случае их потребления. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.

Риск получения ожогов!	Если вещи стираются при высокой температуре, стекло в дверце оборудования нагревается. Не давать детям прикасаться к нагретой дверце оборудования.
Раздражение глаз/кожи!	Контакт со средствами для стирки и смягчителями может вызвать раздражение глаз и кожи. При попадании в глаза/на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. Средства для стирки и препараты для тканей хранить в недоступном для детей месте.
Риск поражения электрическим током/риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	При неправильной установке оборудования может возникнуть опасная ситуация. Следует удостовериться в том, что: Напряжение в гнезде соответствует напряжению, указанному на оборудовании (щиток) Уровни напряжения и требуемая защита предохранителя указаны на заводском щитке. Оборудование подключено только и исключительно к источнику переменного тока с помощью соответствующего национальным стандартам и правильно установленного гнезда с заземлением.

Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Кабель для подключения к электросети и гнездо с заземлением соответствуют друг другу и система заземления была установлена надлежащим образом.
	Сечение провода достаточного размера.
	Гарантируется постоянный доступ к сетевой вилке.
	В случае использование стационарного выключателя повышенного тока использовать только тот выключатель, на котором имеется следующая маркировка:  Наличие этой маркировки является единственным способом удостовериться в том, что выполнены все возможно необходимые требования.
Риск поражения электрическим током/ риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Если кабель для подключения к электросети был изменен или поврежден, это может стать причиной удара током, короткого замыкания или возникновения огня по причине его перегрева. Питающий провод не перекручен, не придавлен и не изменен, а также не прикасается к какому-либо источнику тепла.

Риск возникновения пожара/риск материального ущерба/ риск для оборудования!	Использование удлинителей или разветвителей может стать причиной пожара в результате их перегрева или короткого замыкания. Подключить устройство напрямую к соответствующим образом гнезду с заземлением. Не использовать удлинителей, разветвителей или планки с несколькими гнездами.
Опасность для здоровья/риск материального ущерба/ повреждения оборудования.	Оборудование может вибрировать или перемещаться во время эксплуатации, что потенциально может стать причиной ожогов или материального ущерба. Установить оборудование на чистой, ровной и твердой поверхности с помощью уровня.
	Если взяться за один из выступающих элементов оборудования (например, дверцы) для подъема оборудования или его перемещения, этот элемент может оторваться и стать причиной травмы. Не браться ни за один из выступающих элементов оборудования для его перемещения.
Опасность получения травм!	Оборудование очень тяжелое. Его подъем может стать причиной травмы. Не поднимать это оборудование самостоятельно.

Опасность получения травм!	В это оборудовании есть острые края, которые могут стать причиной травм ладоней. Не братьяся за острые края оборудования. Поднимать его только после надевания защитных перчаток.
	Если провода или электрические кабели неправильно уложены, о них можно споткнуться и получить травму. Уложить провода и кабели так, чтобы не возникала опасность спотыкания.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если уровень воды слишком высокий или слишком низкий, оборудование может функционировать неправильно, что может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования.
	Если шланги подачи воды были изменены или повреждены, это может стать причиной материального ущерба и повреждения оборудования. Шланги подачи воды не должны быть перекрещены, придавлены, изменены или перерезаны.
	Использование шлангов других марок для подключения оборудования к источнику воды может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования.

Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Использовать только шланги, поставляемые вместе с оборудованием, или оригинальные запасные шланги, предназначенные для этого оборудования. Оборудование защищено на время транспортировки с помощью блокировочных приспособлений. Если перед тем, как приступить к эксплуатации, блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки, не будут сняты, это может стать причиной повреждения оборудования. Перед тем, как приступить к эксплуатации оборудования в первый раз, следует снять все блокировочные приспособления, используемые во время транспортировки. Проконтролировать, чтобы блокировочные приспособления для транспортировки хранились отдельно. Если оборудование будет транспортироваться еще раз, во избежание его повреждения, следует опять установить блокировочные приспособления для транспортировки.
Риск взрыва/ риск пожара!	Вещи для стирки, для которых использовались чистящие средства, содержащие растворители, например, средства для удаления ржавчины, чистящие растворители, создают в барабане риск взрыва. Перед тем, как приступить к стирке в машине, тщательно прополоскать водой предназначенные для стирки вещи.

Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.
Опасность получения травм!	Риск опрокидывания оборудования и получения травм возникает в случае, если опираться/сидеть на дверцах оборудования, когда они открыты. Не опираться на открытые дверцы оборудования.
	Риск поломки рабочей поверхности и получения травм возникает, если взобраться на оборудование. Не взбираться на оборудование.
	Если вставить ладони во вращающийся барабан, это может их поранить. Следует подождать, когда барабан перестанет вращаться.
Опасность ожога!	Во время стирки при высокой температуре существует риск ожога в результате контакта с горячим раствором воды и средства для стирки (например, во время слива горячего раствора в умывальник). Не вставлять руки в горячий раствор воды и средства для стирки.

Раздражение глаз/кожи!	Средства для стирки и препараты для тканей могут разбрызгиваться, если ячейка для средства для стирки будет открыта во время работы оборудования. При попадании в глаза/на кожу средства для стирки или препарата для тканей тщательно прополоскать глаза/кожу. В случае случайного проглатывания средства следует обратиться к врачу.
Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Если объем стирки в оборудовании превышает его максимальную грузовместимость, оно может неправильно функционировать либо также стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Не превышать максимальную грузовместимость сухих вещей для стирки. Контролировать, чтобы не были превышены лимиты, указанные для отдельных программ.
	Заливка несоответствующего количества средства для стирки или чистящего средства для оборудования может стать причиной материального ущерба или повреждения оборудования. Использовать средства для стирки/смягчители в соответствии с инструкциями производителя.

Риск летального исхода!!	На оборудование подается электрический ток. При прикосновении к элементам под напряжением повышает риск удара электрическим током. Поэтому следует помнить:
	Выключить оборудование. Отключить оборудование от подачи тока (извлечь вилку).
	Категорически запрещается брать за вилку мокрыми руками.
	В момент извлечения вилки из гнезда всегда брать за вилку, а не за кабель, так как в противном случае это может стать причиной повреждения кабеля.
	Не вносить технические изменения в оборудование или его элементы.
	Все ремонты и другие работы на оборудовании должны выполняться только в нашем сервисном центре или электриком. То же самое касается замены электрического кабеля (если требуется).
	Запасные электрические кабели можно заказать в нашем сервисном центре.

Риск отравления!	Отравленные пары могут выделяться чистящими средствами, содержащими растворители, например, чистящий растворитель. Не использовать чистящие средства, содержащие растворители.
Риск поражения электрическим током/риск материального ущерба/повреждения оборудования.	Попадание влаги в оборудование может стать причиной короткого замыкания. Для очистки оборудование запрещается использовать моющие установки под давлением или пароочистители.
Опасность для здоровья/риск материального ущерба/повреждения оборудования.	Использование запчастей и аксессуаров других марок опасно и может стать причиной травмы, материального ущерба либо также повреждения оборудования. По соображениям безопасности следует использовать только оригинальные запчасти.
Внимание! Материальный ущерб/повреждения оборудования	Чистящие средства и средства, пропитывающие ткани (например, средства для удаления пятен, ополаскиватели для предварительной стирки и т.п.) могут стать причиной повреждения в случае контакта с поверхностями оборудования. Поэтому следует помнить:

Внимание! Материальный ущерб/ повреждения оборудования	Чтобы такие средства не контактировали с поверхностью оборудования.
	Чистить оборудование только водой и влажной тканью.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ОДЕЖДЫ

Стирка				
	кипячение при темп. 90°	обычная стирка при темп. 60° C	обычная стирка при темп. 40° C	НЕ стирать!
	деликатная стирка		только ручная стирка	
Химическая чистка				
	химчистка с любым растворителем	с любым раствори- телем, кроме TRI	только с бензином	НЕТ подвергать хим- чистке!
Сушка в барабанной сушилке				
	обычная	низкие	высокие	Не сушить!
Глажка				
	110°C	150°C	200°C	Не гладить!






При выборе программы стирки необходимо обращать внимание на символы на этикетках одежды.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

1

Снятие транспортировочной защиты
(защитные приспособления следует сохранить для использования, например, при переезде).

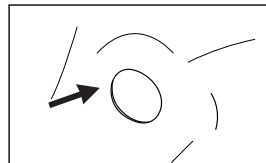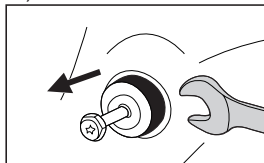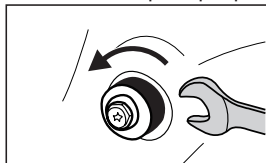

- отвинтить ключом 4 блокировочных винта,
- извлечь из гнезд резиново-пластиковые транспортировочные кронштейны вместе с прокладками и болтами,
- закрыть отверстия заглушками, которые находятся в мешочке с аксессуарами.




Необходимо помнить: перед включением стиральной машины обязательно снять все защиты!


2

Установка и регулировка положения стиральной машины


- установить стиральную машину на ровном и прочном полу,
- ослабить пластиковую подкладку,
- выставить горизонтальное положение, вращая ножки, регулируемые гайками,
- заблокировать подкладками.

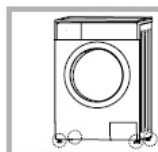


2

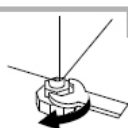

3

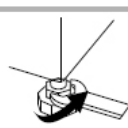


4

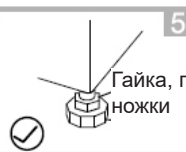

5

Гайка, предохраняющая ножки

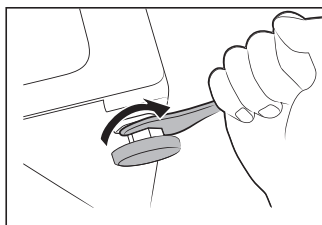


После установки и выравнивания стиральной машины обязательно проверить устойчивость ее положения. Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она не качается!

**Внимание!**


Демпфирующие подкладки служат для дополнительного снижения шума, издаваемого машиной.

Установка подкладок не обязательна и не влияет на правильность работы устройства.

- Положить устройство на пол (как показано на рис. 1). Подложить мягкий материал, например губку или ткань, для защиты.
- Приклеить две более длинные полосы на длинные края нижней части устройства и две более короткие полосы на короткие края (рис. 2).

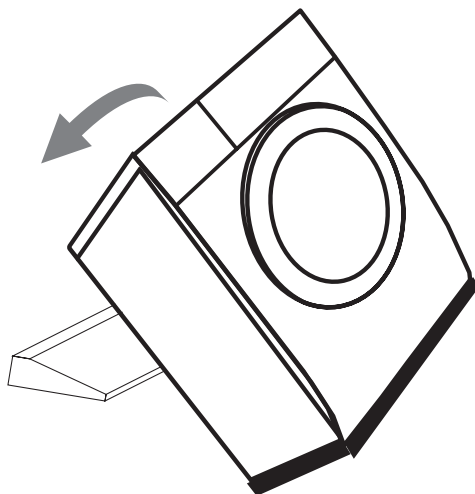

1

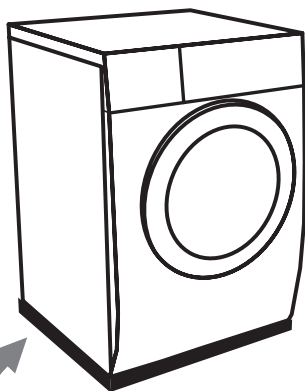


2x

2x





2

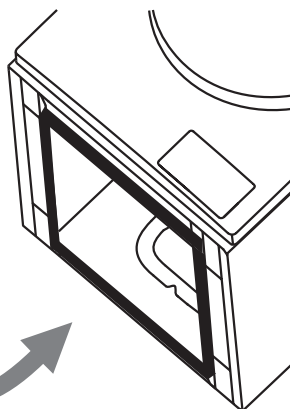

4

Подсоединение к водопроводной сети

- Использовать только новые, комплекты шлангов, входящие в комплект поставки оборудования. Запрещается использовать шланги, бывшие в употреблении..

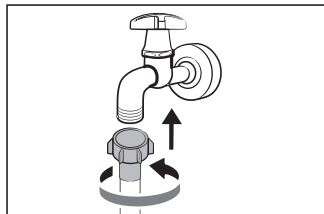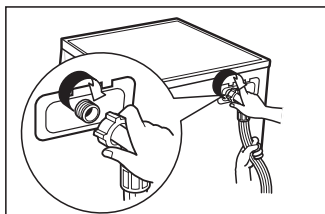

- Наливной шланг с уплотнением находится в барабане стиральной машины. Давление воды мин. 0,05 МПа (0,5 бар), макс. 1 МПа (10 бар).

- 1). после подключения убедиться в том, что шланг не перекручен,
- 2). после подключения проверить герметичность шланга и клапана,
- 3). регулярно проверять состояние наливного шланга.






Стиральную машину следует подсоединять к подаче только холодной воды.

5

Слив воды

- Сливной шланг находится сзади стиральной машины. Зафиксировать его так, чтобы он не перемещался во время работы машины. При необходимости использовать колено. Не вставлять шланг слишком глубоко в сливную трубу.

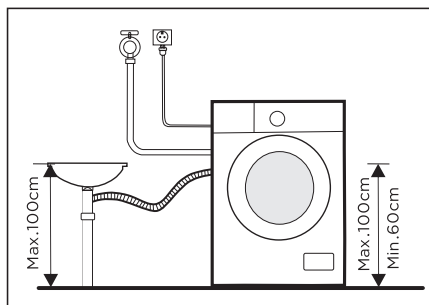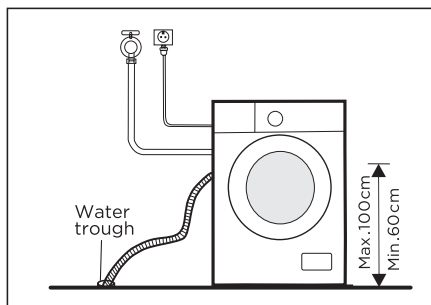

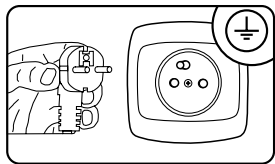

- Электрическая розетка, к которой подключается машина, должно находиться в видимом и доступном месте,
- стиральную машину подключать только к правильно установленной электрической розетке, оснащенной заземляющим штырем,
- запрещается использовать для подсоединения удлинитель,
- по вопросу замены поврежденного кабеля питания следует обратиться в авторизованный сервисный центр,
- электроустановка, к которой будет подключена стиральная машина, должен быть защищен предохранителем 10 А.


Подготовка стирки:

- Такие мелкие предметы, как монеты, канцелярские скрепки, иглы и т.п., могут повредить стирку и элементы стиральной машины, по причине чего необходимо соблюдать несколько очень важных рекомендаций:
 - 1). очистить карманы
 - 2). снять все металлические элементы
 - 3). такие деликатные ткани, как бюстгалтеры или чулки стирать в специальных защитных сетках
 - 4). закрыть молнии и застегнуть пуговицы
 - 5) удалить инородные тела из устройства, например, нити или проволоку.

Калибровка:

- Рекомендуется калибровать стиральную машину, чтобы обеспечить ее высокую производительность.



Устройство в состоянии распознать количество загруженной стирки. Эта функция оптимизирует производительность продукта за счет минимизации потребления энергии и воды, экономии денег и времени. Поэтому для достижения наилучших результатов рекомендуется откалибровать устройство.



- 1- Вынуть все аксессуары из барабана и закрыть дверцу;
- 2- Вставить вилку в розетку;
- 3- Включите стиральную машину кнопкой ① и в течение 10 секунд одновременно нажмите кнопки «Температура» и «Уменьшить время» (обычно 3 секунды), пока не отобразится «t19»;
- 4- Нажмите, ► чтобы запустить устройство;
- 5- Сначала на экране отобразится «---», а затем ряд цифр «***», и барабан перестанет вращаться;
- 6- По окончании калибровки можно смело выключать стиральную машину кнопкой ① удерживая ее в течение 3 секунд.


ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

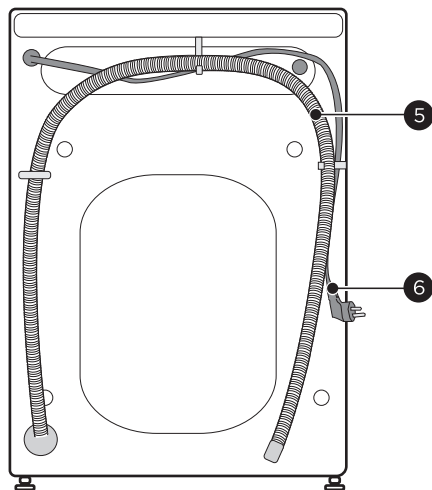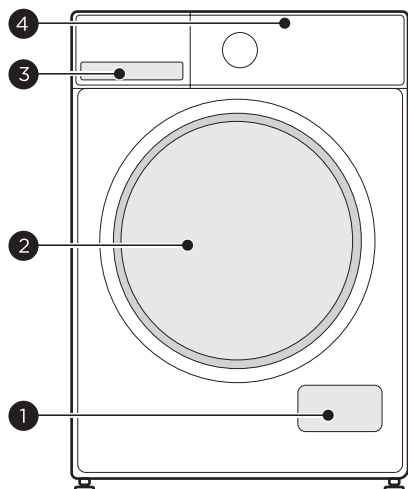

1. Крышка фильтра
2. Дверца стиральной машины
3. Выдвижная емкость для deterгента
4. Панель
5. Сливной шланг
6. Шнур питания

Комплектация:

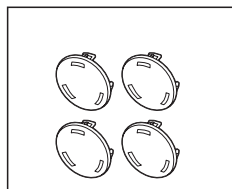

Заглушка для
транспортировоч-
ного отверстия (4)



Труба подачи
холодной воды





Инструкция по
эксплуатации



Демпфирующие шум
подкладки

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ И ДИСПЛЕЯ

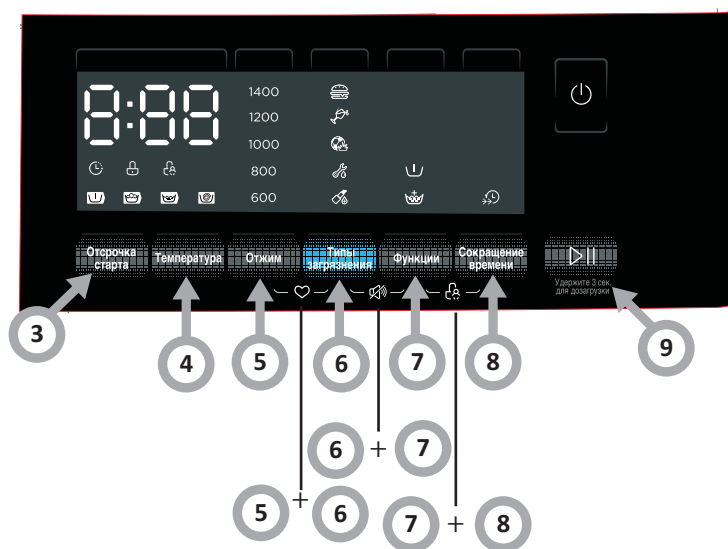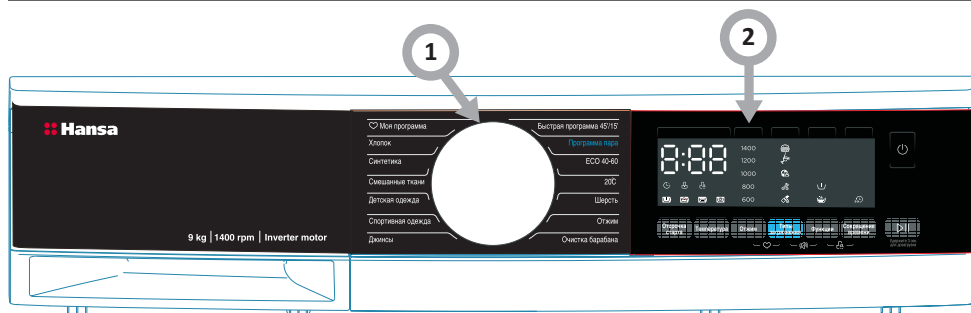

1. Ручка программатора
2. Дисплей
3. Кнопка **Отсрочка пуска**
4. Кнопка **Температура**
5. Кнопка **Отжим**
6. Кнопка **Типы загрязнения**
7. Кнопка **Функции** (предварительная стирка / дополнительное полоскание)
8. Кнопка **Сокращение времени**
9. Кнопка **Старт/Пауза / (Add+)**
- 5+6 Моя программа
- 6+7 Включение / Выключение звука
- 7+8 Блокировка от детей (Child Lock)

1


Ручка программатора

- Программатор позволяет выбрать программу стирки в зависимости от степени загрязнения, вида и количества загруженных вещей, что обеспечивает высокое качество стирки и более эффективную работу оборудования. После запуска программы при переключении программатора в другое положение раздается звуковой сигнал, но это не означает изменения параметров ранее выбранной программы.

2

Дисплей

- Большой и читабельный дисплей обеспечивает постоянный доступ к информации о каждой программе.

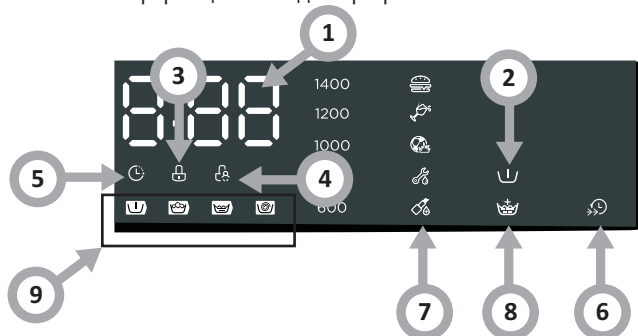

1. На дисплее отображаются настройки, время стирки, примерное время, оставшееся до завершения стирки, сообщения/ошибки о состоянии стиральной машины.
2. Предварительная стирка
3. Блокировка двери
4. Блокировка от вмешательства детей (Child lock)
5. Отсрочка пуска
6. Уменьшить время
7. StainPro (5 типов пятен)
8. Дополнительное полоскание
9. Предварительная стирка-Стирка-Полоскание-Отжим

3

Кнопка дополнительной функции Отсрочка пуска

- При выборе функции «Отсрочка пуска» на дисплее отображается время, оставшееся до завершения программы 0Н, 1Н, 2Н... . При этой опции пользователь выбирает время, в течение которого он хочет, чтобы его стирка была завершена, а стиральная машина сама начнет работу так, чтобы уложиться в заданное время.

Нажать кнопку, чтобы установить время, когда стирка должна быть завершена.

4

Кнопка Температура

- Кнопка позволяет установить температуру стирки для отдельных программ. При нажатии на эту кнопку высвечиваются доступные для данной программы настройки температуры воды или опция стирки в холодной воде (без подогрева). В зависимости от выбранной программы на дисплее появляются следующие параметры настроек: - - °C (холодная вода) 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C.

5

Кнопка Отжим

■ Предназначена для настройки скорости отжима во время слива воды из стиральной машины. Для изменения настроек следует нажать кнопку Отжим. В зависимости от выбранной программы на дисплее отображаются следующие значения: 0 (отключение отжима), 600, 800, 1000, 1200, 1400.

6

Кнопка Типы загрязнения

■ Эта опция позволяет выбрать подходящий тип загрязнения, чтобы оптимально настроить цикл удаления пятен. На выбор доступно пять типов пятен:

Устройство регулирует среднюю температуру стирки, движение барабана и время замачивания в зависимости от конкретного типа пятна. Теплая или холодная вода, бережная или интенсивная стирка, длительное или кратковременное замачивание позволяют подобрать последовательность стирки специально для каждого типа пятен. Выбрав этот вариант, вы можете быть уверены, что пятна будут удалены наилучшим образом.

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие и удерживание кнопки StainPro автоматически переключает выбранный тип пятна. Продолжительность цикла стирки варьируется в зависимости от типа выбранного загрязнения.

Пятно	Возникновение	Цикл стирки	Тип пятна
	Пищевые продукты	Хлопок, Синтетика, Микс, Baby Pro, Джинс	овощи, соки, соусы, продукты питания
	Напитки	Хлопок, Синтетика, Микс, Baby Pro	красное вино, горячий напиток, безалкогольный напиток
	Спорт	Хлопок, Синтетика, Микс, Спорт	пятна от травы, пятна от пота
	Снаружи/Сотрудники	Хлопок, Синтетика, Микс, Спорт, Джинс	жир, пятна грязи, пятна жира/масла
	Здоровье/Красота	Хлопок, Синтетика, Микс	косметика, кровь

7

Кнопка «Функции»

Нажмите [Функции], чтобы выбрать Дополнительное полоскание, Предварительная стирка.

Дополнительное полоскание

■ Эта функция особенно рекомендуется при стирке белья, а также стирке одежды, предназначенной для людей с чувствительной кожей. Выбор данной функции обеспечивает одно дополнительное полоскание одежды.

Предварительная стирка

■ Функция Предварительная стирка увеличивает продолжительность стирки на ок. 20 мин. Предварительная стирка является начальным этапом основной программы. Благодаря включению функции предварительной стирки можно достичь отличных результатов стирки без необходимости замачивания одежды. Включение этой функции рекомендуется, если одежда сильно загрязнена. Предварительная стирка выполняется при темп. 30°C.

перед включением функции «Предварительная стирка» следует насыпать детергент в ячейку для стиральных средств, обозначенную пиктограммой .



Кнопка «Сокращение времени»

- Эта опция предназначена для сокращения времени на 1/3 по сравнению с установленной длительностью программы. Расход воды не изменяется. Включение этой функции особенно рекомендуется при стирке одежды с легкими загрязнениями.

Функция «Уменьшить время» доступна не для всех программ стирки (см. Таблицу программ).

Кнопка Пуск/Пауза

- Кнопка «Пуск/пауза» используется для запуска и остановки работы стиральной машины. Во время работы стиральной машины мигает соответствующий символ хода программы, показывая конкретную фазу программы стирки. В режиме «Пауза» символы не мигают, а горят непрерывным светом. Функция «Пауза» может использоваться для замачивания белья.

Функция Add+

- «Функция Add+» - идеальное решение для всех рассеянных! Система позволяет открывать полностью дверцы стиральной машины во время цикла стирки, благодаря чему даже через длительное время после включения можно свободно добавить или извлечь одежду из барабана. Для этого нажмите кнопку «Старт/Пауза» и удерживайте ее не менее 3 сек.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Следует подождать, когда барабан перестанет вращаться.
2. Замок дверцы разблокирован.
3. Загрузив одежду, закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза».

Моя программа

- Для запоминания часто используемой программы. После выбора программы и настройки параметров нажмите кнопки [Spin] и [StainPro] примерно на 3 секунды. Программа по умолчанию — «Хлопок».

Включение / Выключение звука

- Функция включения/выключения звука запускается одновременным нажатием и удержанием кнопок: StainPro и Опции примерно на 3 секунды.

Блокировка от вмешательства детей Child lock

- Эта функция блокирует функциональные кнопки, предохраняя от случайного изменения детьми функций программы и от остановки стиральной машины. Функция активируется во время выполнения цикла стирки одновременным нажатием и удержанием кнопок «Уменьшить время» и «Опции» через 3 секунды. Для отмены данной функции в процессе цикла стирки необходимо снова придержать те же самые кнопки в течение ок. 3 секунд.



Если активирована защита от вмешательства детей, на дисплее отобразится символ ☹️. Выключение стиральной машины, отключение ее от источника питания и завершение программы стирки не приводит к деактивации блокировки.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

1

Очистка барабана

- Эта программа специально предназначена для очистки барабана и трубки в стиральной машине. Во время выполнения программы вода нагревается до температуры 90°C для стерилизации стиральной машины. Во время выполнения этой программы в барабане стиральной машины не должно быть одежды. Добавление соответствующего количества хлорсодержащего отбеливателя обеспечит еще лучший эффект очистки барабана. Программа может использоваться регулярно по мере необходимости.

2

Эко 40-60 (реферальная программа, соответствующая стандарту EN 60456)

- Программа «Эко 40-60» служит для совместной стирки обычно загрязненных трикотажных тканей, которые можно стирать при температуре 40°C либо 60°C в ходе того же самого цикла.

3

Быстрая программа 45' / 15'

- Эта программа предназначена для того, чтобы освежить одежду. Выполняет все три этапа стирки:

1). основная стирка 2). полоскание 3). отжим.

4

20°C

- Возможность стирки слегка загрязненной хлопчатобумажной одежды при номинальной температуре 20°C.

5

Программа пара

- Программа служит для удаления части бактерий с тканей для достижения гигиенического эффекта. Пар используется при повседневной стирке. Пар глубоко проникает в волокна, что эффективно уничтожает бактерии и микробы, предотвращая появление неприятных запахов и защищая ваше здоровье.

6

Детская одежда

- Эта программа сделает одежду вашего ребенка более чистой, более эффективно полоскает и защитит кожу вашего ребенка.

ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1

Выбор программы

- Установить программатор как по часовой стрелке, так и против.
- Привести программу в соответствие со своими потребностями - можно изменить температуру, скорость отжима или включить дополнительную функцию.
- Нажать на кнопку Старт/пауза.

2

Отсрочка пуска

Чтобы установить функцию «Отложенный старт»:

- Закрыть дверцу стиральной машины.
- Установить ручку программатора на нужную программу (см. Таблица программ).
- Выбирайте дополнительные функции или меняйте параметры стирки – в зависимости от потребностей.
- Нажмите кнопку «Отложенный старт».
- На дисплее выберите «Отсрочка пуска» в диапазоне от 0 до 24 часов.
- Нажать на кнопку Старт/пауза. Стиральная машина перейдет в режим ожидания.
- Стирка будет автоматически завершена.



После выбора «Отсрочка пуска» на дисплее отобразится время, оставшееся до завершения программы стирки.

3

Окончание стирки

- Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись END, через 30 секунд после окончания программы стиральная машина выключится автоматически, погаснет дисплей, будут разблокированы дверцы, стиральная машина будет находиться в выключенном режиме).
- Закройте клапан подачи воды.
- Отключить стиральную машину от электросети.
- Открыть дверцу машины и извлечь белье.

4

Отмена и изменение программы

- Программу можно обнулить, нажимая паузу непрерывно в течение 3 секунд.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина не работает.	- Откройте клапан подачи воды, - прочистите ситечко на шланге подачи воды, - закрыть дверцу стиральной машины, - нажмите кнопку «Пуск/Пауза».
Утечка воды	- Правильно подсоедините шланг подачи и слива воды.
Стиральная машина не отжимает.	- Выньте и еще раз равномерно загрузите вещи в барабан, очистите фильтр насоса.
Неприятный запах в барабане стиральной машины.	- Запустить программу самоочистки барабана стиральной машины.
В барабане нет воды.	- Откройте кран с водой питания.
В отсеке для смягчителя остается вода	- Нажмите как следует на пластиковый элемент (т.н. «гриб»), который расположен в центральной ячейке резервуара для детергентов. - Очистить отсек для средства для стирки.
Плохое полоскание стирки	Необходимо правильно дозировать моющее средство в зависимости от степени загрязнения вещей и жесткости воды (см. рекомендации на упаковке средства для стирки). - Очистить отсек для средства для стирки.
Стиральная машина не набирает воду.	- Откройте водопроводный кран, - проверьте настройки программы, - проверьте напор воды, - еще раз подсоедините шланг подачи воды, - закрыть дверцу стиральной машины, - проверьте и убедитесь, что шланг подачи воды не перекручен и не пережат, - очистите клапан подачи воды.
Стиральная машина набирает и сливает воду одновременно	Проверьте и убедитесь, что конец сливного шланга находится выше уровня воды в машине - шланг должен находиться на высоте 0,6-1 м от пола.
Неправильный слив воды	- Проверьте фильтр насоса, - проверьте состояние сливного шланга, - проверьте расположение сливного шланга, который должен располагаться на высоте 0,6 - 1 м от пола.

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина вибрирует.	- Проверьте и убедитесь, что сняты все транспортировочные приспособления, - выровнять стиральную машину по уровню, - заблокировать ножки машины, затянув гайки.
Пена вытекает из отсека для детергентов	- Уменьшите дозу используемого детергента, - проверьте жесткость воды и количество использованного детергента, - используйте детергент в соответствии с информацией производителя детергента, указанной для данной степени жесткости воды.
Прерывание процесса стирки до окончания программы.	- Проверьте напряжение питания, подачу и слив воды.
Шум после слива воды, вызванный работой сливного насоса.	- Нет причины для опасений. После слива воды из барабана в шланге и насосе осталось небольшое количество воды. - При непрерывной работе сливного насоса подсасывается воздух и наблюдается характерный шум, который не обозначает поломки.
Временные остановки работы во время цикла стирки.	- Стиральная машина оснащена системой автоматического восполнения количества воды. - перерыв вызван удалением излишка пены.

КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Стиральная машина имеет аварийную систему, которая с помощью «КОДОВ ОШИБОК», отображаемых на дисплее, помогает в случае незначительных проблем, связанных с неправильным использованием. Система КОДОВ ОШИБОК позволяет найти и определить их причину.

При обнаружении ошибки индикаторы загораются согласно следующей таблице:

Показания дисплея	Причина	Пояснение:
E10	Низкий напор воды, отсутствие воды в стиральной машине.	Открыть кран подачи воды, проверить состояние шланга подачи воды и фильтра, проверить напор воды.
E12	Переполнение	Первый запуск оборудования
E21	Неправильный слив воды	Проверить сливной насос и фильтр.
E30	Дверцы стиральной машины не заблокированы после закрывания	Закрыть дверцу стиральной машины, убедиться, что одежда не застряла в дверце.
Другое		Попробовать включить еще раз или обратиться в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР.



Сигнализируя об ошибке, стиральная машина дополнительно издает звуковой сигнал (если он активен).

ОЧИСТКА И КОНСЕРВАЦИЯ







Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства (например, чистящие порошки и молочко) для очистки корпуса стиральной машины и пластиковых деталей. Использовать только мягкие жидкие моющие средства и мягкую ткань. Не использовать губки.

1

Очистка фильтра насоса

■ Рекомендуется очищать фильтр насоса через каждые 20 стирок.

Несвоевременная очистка фильтра приводит к засорению фильтра и затрудняет слив воды из машины.

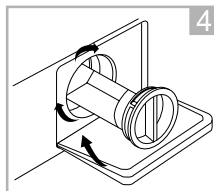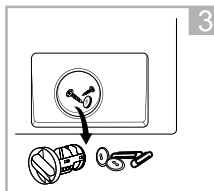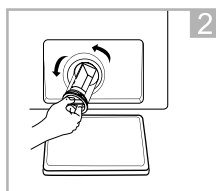
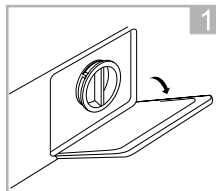


- 1). откройте крышку фильтра рукой или плоской отверткой.
- 2). откройте фильтр, повернув его против часовой стрелки.
- 3). удалите посторонние предметы с устройства.
- 4). завинтите фильтр и закройте нижнюю пробку.

2

Очистка водопроводного крана

■ Повторный монтаж фильтра осуществляется в обратном порядке.


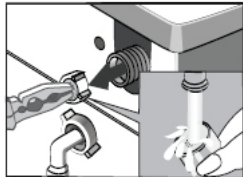
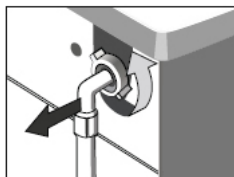


- 1). отвинтить шланг подачи воды,
- 2). взяться щипцами за стержень ситечка фильтра,
- 3). извлечь и очистить фильтр.

3

Очистка отсека для детергентов

■ Чистить, как минимум, раз в месяц.

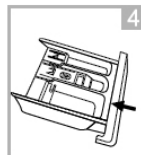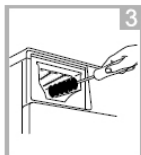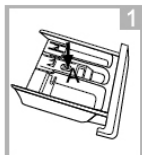

- 1). выдвиньте кювету для моющих средств.
- 2). промыть под проточной водой.
- 3). возможно очистить щеткой или тканью,
- 4). задвиньте ящик назад.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

МОЮЩИЕ И СМЯГЧАЮЩИЕ СРЕДСТВА




Мы рекомендуем использовать средства для стирки общего назначения (в порошке или жидкие) для полного диапазона температур в соответствии с инструкциями производителя на упаковке детергента.

1

Моющие средства

- Стиральный порошок или жидкое средство нужно засыпать или заливать в ячейку отсека, обозначенную пиктограммой 
- Стиральный порошок для предварительной стирки нужно засыпать в камеру отсека, обозначенную пиктограммой 

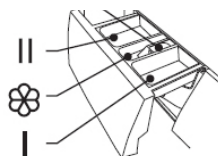

2

Смягчающие средства

- Смягчающее средство следует заливать в среднюю ячейку отсека, обозначенную пиктограммой 
- Не рекомендуется заливать средство выше максимального уровня на стенке ячейки. Средство будет добавлено во время последнего полоскания.



Для стирки белого белья рекомендуется использовать такой детергент, как стиральный порошок. Жидкие моющие средства не содержат отбеливателей. Белую одежду не следует полоскать с использованием ополаскивателей, так как это может привести к пожелтению белой одежды.

ПЕРВАЯ СТИРКА

- Перед первой стиркой следует выполнить один цикл стирки в высокой температуре без вещей, в соответствии с нижеприведенной процедурой:
 - 1). подключить машину к электросети,
 - 2). открыть кран подачи воды,
 - 3). настроить программатор на стирку при высокой температуре, добавить соответствующий детергент и нажать кнопку Старт/Пауза.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ

1

Стойкие пятна

- перед стиркой белье необходимо дополнительно обработать пятновыводителем в соответствии с инструкцией по использованию.

2

Сильно загрязненные вещи

- для получения лучшего результата за один раз следует стирать меньшее количество белья,
- добавить больше моющего средства после стирки сильно загрязненной одежды (например, рабочей одежды) или одежды, из которой вылезают волокна, необходимо промыть стиральную машину. Для этого нужно запустить программу стирки при температуре 60°C, без загрузки, например, "Хлопок" или "Синтетика".

3

Несильно загрязненные вещи

- См. "Экономия".

ЭКОНОМИЯ

Ограничение расхода энергии и воды

- Для быстрой стирки небольшого количества вещей или слабозагрязненных предметов одежды следует использовать соответствующие программы, например, Быстрая программа 45'/15'.
- Дополнительно машина для большинства программ распознает количество загруженного белья. В программе "Хлопок" в случае небольшой загрузки машина сократит расход воды и электроэнергии, а также время стирки.
- Наиболее эффективными программами с точки зрения потребления электроэнергии и воды, как правило, являются программы, которые работают при более низких температурах и в течение длительного времени.
- Загрузка бытовой стиральной машины до полной емкости, указанной производителем для соответствующих программ, позволит сэкономить электроэнергию и воду.

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

- Жесткая вода вызывает отложение известкового осадка. Информацию о степени жесткости воды можно получить в ближайшей водопроводной станции. Рекомендуется использовать для каждой стирки смягчители воды.

СБОЙ НАПРЯЖЕНИЯ (ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ)

- Отсоединение стиральной машины от сети или сбой напряжения питания не вызывает сброса программы. Включенная программа находится в памяти оборудования и будет возобновлена после включения напряжения. Не открывайте дверцу стиральной машины при отсутствии напряжения питания.

ЗАГРУЗКА

- Максимальный объем барабана 9 кг.
- Рекомендуется загружать вещи в барабан следующим образом:
 - 1). хлопок, спортивная одежда, противоаллергическая стирка – максимально 1/2 барабана (не следует пытаться затолкнуть в барабан машинки как можно больше белья, так как это приведет к ухудшению качества стирки),
 - 2). синтетические ткани – максимально 1/2 барабана,
 - 3). шерсть, ручная стирка – максимально 1/3 барабана.



Не перегружать стиральную машину. Если вещи будут плотно набиты в барабан, то это может привести к их повреждению. В случае перегрузки на дисплее появится сообщение OVL - необходимо извлечь избыточное количество вещей из барабана и перезапустить машину. Максимальная загрузка, в зависимости от программы, представлена в Таблице программ.

КОНТРОЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ВЕЩЕЙ

- Электронный контроллер стиральной машины оборудован системой контроля взвешивания.

Перед отжимом система проверяет размещение одежды в барабане. В случае обнаружения чрезмерного отклонения от центровки система несколько раз попытается изменить расположение вещей в стиральной машине. Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего расположения вещей. Сложности могут вызвать, например, домашние халаты из ткани фротте, которые стираются с другими типами одежды, простыни, накрученные на другие вещи, и т.п.
- В этом случае система может отреагировать двумя способами:
 - 1.) подтвердить неравномерное размещение одежды, но снизить скорость отжима,
 - 2). отказать в отжиме.

В обоих случаях после окончания стирки следует открыть дверцу стиральной машины, вручную разложить стираемые вещи, закрыть дверцу и повторно выбрать нужную программу.

БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ

- Стиральная машина оснащена блокировкой дверцы, во избежание ее открытия в процессе стирки. После завершения программы стирки дверца разблокируется автоматически.



Если в барабане находится вода или температура высокая, открыть дверцу невозможно. Открытие дверцы невозможно во время некоторых этапов стирки.

ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ

1

Выбор программы

- Выбрать программу стирки "Синтетика", "Шерсть", "Ручная стирка".

2

Загрузка

- Избегать перегрузки машины, в случае деликатных тканей загрузка составляет 2,5 кг, см. "Загрузка".

ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

1

Слишком мало моющего средства

- образуются жировые отложения и известковый осадок.

2

Слишком много моющего средства

- сильная пена, снижение качества стирки, недостаточное
- выполаскивание детергентов из тканей.

Более подробная информация находится в Базе Данных Продуктов ЕС EPREL на сайте <https://eprel.ec.europa.eu>. Информацию можно получить, отсканировав QR-код с энергетической этикетки или введя модель продукта с энергетической этикетки в поисковую систему EPREL <https://eprel.ec.europa.eu/>

ГАРАНТИЯ, ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия

Правила гарантийного обслуживания изложены в гарантийном талоне. Производитель не отвечает за какой-либо ущерб, причиненный в результате ненадлежащего обращения с оборудованием.

Сервисное обслуживание

- Производитель оборудования рекомендует, чтобы все ремонтные и регулировочные работы выполнялись заводской сервисной службой или авторизованной сервисной службой производителя. Исходя из правил техники безопасности, не следует ремонтировать устройство самостоятельно.
- Ремонт, выполняемый лицами, не имеющими требуемой квалификации, может представлять серьезную опасность для пользователя устройства.
- Минимальный период, в течение которого будут доступны запасные части, необходимые для ремонта оборудования, составляет 7 или 10 лет в зависимости от типа и назначения запасной части в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2023.
- Список запасных частей и порядок их заказа описаны на веб-сайтах производителя, импортера или уполномоченного представителя.
- Минимальный гарантийный срок на устройство, предлагаемое производителем, импортером или уполномоченным представителем, указан в гарантийном талоне.
- Устройство теряет свою гарантию в результате самовольной адаптации, изменений, нарушения пломб или других мер защиты оборудования или его частей, а также других самовольных вмешательств в оборудование, которые не соответствуют инструкции по эксплуатации.

Запрос на ремонт и помощь в случае неисправности

Если устройство требует ремонта, обратитесь в сервисный центр. Адрес сервисного центра и контактный телефон указаны в гарантийном талоне. Перед обращением необходимо подготовить серийный номер устройства, он указан на заводской табличке. Для удобства запишите его ниже:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Компания изготовитель

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320



Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320