

Стирально-сушильная машина **Руководство пользователя**

WD18DB8995**

SAMSUNG

Содержание

Информация о технике безопасности	4
Важные сведения по технике безопасности	4
Важные предупреждающие знаки	4
Важные меры предосторожности	5
Важные предупреждения касательно установки устройства	9
Меры безопасности при установке	10
Важные предупреждения при использовании	10
Меры безопасности при эксплуатации	12
Важные предупреждения касательно очистки	17
Меры по предотвращению замерзания	17
Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования	18
 Установка	 19
Комплект поставки	19
Требования к установке	22
Поэтапная установка	24
 Перед запуском	 31
Исходная настройка	31
Использование функции Калибровка (рекомендуется)	31
Инструкции по стирке белья	32
Инструкции по использованию отсека средства для стирки	34
 Эксплуатация	 40
ЖК-экран	40
Запуск режима	43
Обзор режимов	44
Настройки	48
Специальные функции	56
SmartThings	57
Заявление об открытом исходном коде	59

Обслуживание	61
Уход за изделием	61
Улучшенное самоочищение	62
Самоосушение	63
Аварийный слив	64
Очистка	66
Размораживание стиральной машины	76
Уход в случае длительного периода неиспользования	76
Устранение неисправностей	77
Часто встречающиеся проблемы	77
Информационные коды	83
Технические характеристики	85
Символы на этикетках одежды	85
Защита окружающей среды	87
Таблица технических характеристик	88

Информация о технике безопасности

Поздравляем с приобретением новой стирально-сушильной машины Samsung. В этом руководстве содержится важная информация по установке, использованию устройства и уходу за ним. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и функциями стирально-сушильной машины.

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте руководство, чтобы безопасно и эффективно пользоваться многочисленными функциями вашего нового устройства. Храните руководство в надежном месте недалеко от устройства, чтобы при необходимости сверяться с ним. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с этим руководством.

Предупреждения и важные инструкции по технике безопасности, приведенные в этом руководстве, не охватывают все возможные условия и ситуации. Пользователь обязан руководствоваться здравым смыслом, быть внимательным и осторожным при установке, обслуживании и эксплуатации стирально-сушильной машины.

Поскольку приведенные в этом руководстве инструкции относятся к различным моделям, характеристики вашей стирально-сушильной машины могут незначительно отличаться от описанных в этом руководстве. Некоторые предупреждающие символы не применимы к этой машине. При возникновении каких-либо вопросов или опасений обратитесь в ближайший сервисный центр или см. справку и сведения в Интернете по адресу www.samsung.com.

Важные предупреждающие знаки

Ниже приведено описание значков и символов, используемых в этом руководстве по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Непредвиденные обстоятельства или несоблюдение мер безопасности, которые могут привести к **тяжелой травме, летальному исходу и/или повреждению имущества**.

ВНИМАНИЕ

Факторы риска или потенциально опасные действия, которые могут привести к **травмам и/или повреждению имущества**.

Прочтите инструкции

После ознакомления с этим руководством храните его в надежном месте для использования в дальнейшем. Перед использованием устройства ознакомьтесь со всеми инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ

Указывает на наличие риска травм или материального ущерба.

Эти предупреждающие символы приведены здесь с целью предотвратить травмы.

Строго следуйте приведенным на них указаниям.

Как и при использовании других электроприборов и устройств с движущимися частями, существует вероятность возникновения опасных ситуаций. Для безопасного использования этого устройства ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации и соблюдайте меры предосторожности.

Важные меры предосторожности

Чтобы уменьшить риск возгорания, поражения электрическим током или травмы при использовании устройства, соблюдайте базовые меры предосторожности, в частности указанные ниже.

1. Это устройство не предназначено для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными либо умственными способностями или лицами, у которых отсутствуют необходимые знания или опыт, за исключением случаев, когда действия таких лиц контролируются или когда они проинструктированы относительно использования устройства лицом, отвечающим за безопасность.
2. **Примечание относительно использования в Европе.** Это устройство может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией. Не разрешайте детям играть с устройством. Дети не должны чистить и обслуживать устройство без присмотра взрослых.
3. Не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им играть с устройством.

Информация о технике безопасности

4. В случае повреждения кабеля питания его замену должен выполнять производитель, сотрудник сервисной службы или другой квалифицированный специалист во избежание возникновения опасных ситуаций.
5. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасных ситуаций, связанных со случайным сбросом термовыключателя, не подключайте это устройство к сети питания через внешнее переключающее устройство, например таймер, или к электроцепи, которая регулярно включается и выключается другим прибором.
6. Следует использовать новые шланги, поставляемые с устройством, не рекомендуется повторно использовать старые шланги.
7. Это устройство предназначено для использования только в домашних условиях и не предназначено для эксплуатации:
 - в служебных столовых в магазинах, офисах и других организациях;
 - на фермах;
 - постояльцами в отелях, мотелях и других гостиничных учреждениях;
 - в учреждениях с полупансионом;
 - в местах общего пользования в многоквартирных домах или прачечных.
8. Если вентиляционные отверстия устройства находятся снизу, следите за тем, чтобы ковровое покрытие их не перекрывало.
9. **Примечание относительно использования в Европе.** Дети младше 3 лет могут находиться вблизи устройства, только если они пребывают под постоянным присмотром.

ПРИМЕЧАНИЕ

Позиции с номера 10 и до конца списка применимы только для моделей с функцией сушки.

10. Не используйте сушильную машину для сушки вещей, для чистки которых использовались промышленные химикаты.
11. Регулярно очищайте фильтр для ворса.
12. Не допускайте скопления пуха и пыли вокруг сушильной машины. (Неприменимо для приборов с вытяжной вентиляцией.)
13. Необходимо обеспечить надлежащую вентиляцию во избежание притока в помещение газов от приборов, в которых используются другие типы горючих материалов, включая источники открытого огня.
14. Не сушите нестираные предметы в сушильной машине.
15. Вещи, загрязненные кулинарным маслом, ацетоном, алкоголем, бензином, керосином, пятновыводителем, скипидаром, воском или воскоудалителями, перед сушкой в сушильной машине следует постирать в горячей воде с дополнительным количеством средства для стирки.
16. Не используйте сушильную машину для сушки таких вещей, как поролон (латексные губки), шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, прорезиненные предметы одежды и подушки с поролоновыми элементами.
17. Кондиционеры для ткани и аналогичные средства следует использовать согласно предусмотренной для них инструкции.

Информация о технике безопасности

18. Последний этап режима сушки выполняется без нагрева (режим охлаждения), чтобы охладить вещи до температуры, исключающей возможность их повреждения.
19. Вынимайте из карманов одежды все посторонние предметы, такие как зажигалки и спички.
20. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Не останавливайте работу сушильной машины до окончания режима сушки. При возникновении такой необходимости быстро извлеките из машины вещи и расправьте их, чтобы дать им остыть.
21. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Запрещается подключать это устройство к электросети через внешнее коммутационное оборудование, например таймер, или подключать его к цепи, регулярно включаемой и отключаемой коммунальной компанией.
22. Запрещается выводить отработанный воздух в вытяжную систему, используемую для отвода отработанных газов от приборов, в которых происходит сжигание газа или иных видов топлива.
23. Запрещается устанавливать устройство за запирающимися дверями, раздвижными дверями или дверями, открывающимися в сторону сушильной машины, которые могут препятствовать полному открытию ее дверцы.

Важные предупреждения касательно установки устройства

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установка устройства должна выполняться квалифицированным техническим специалистом или представителем сервисной компании.

- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, пожару, взрыву, травмам или неполадкам в работе устройства.

Это устройство имеет большой вес, поэтому будьте осторожны при его поднятии.

Надежно вставьте вилку кабеля питания в настенную розетку, соответствующую местным электрическим нормам. Не подключайте к этой розетке другие устройства и не используйте удлинитель.

- Использование одной розетки для подключения других устройств с помощью блока розеток или удлинителя может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что напряжение, частота и сила тока соответствуют техническим характеристикам изделия. Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Регулярно очищайте разъемы сетевой вилки от различных загрязнений, пыли или воды сухой тканью.

- Отсоедините сетевую вилку от розетки и очистите ее с помощью сухой ткани.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Вставьте сетевую вилку в розетку так, чтобы кабель проходил по полу.

- Несоблюдение этого указания может стать причиной повреждения электрических проводов в кабеле, что в свою очередь может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, так как они могут представлять опасность.

- Ребенок может задохнуться, надев пакет на голову.

При повреждении устройства, кабеля питания или вилки обратитесь в ближайший сервисный центр.

Устройство должно быть правильно заземлено.

Не выполняйте заземление устройства на газовые трубы, пластиковые водопроводные трубы или телефонные линии.

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву или неполадкам в работе устройства.
- Не подключайте кабель питания к розетке, не имеющей надлежащего заземления, и убедитесь, что она соответствует местным и национальным нормам.

Не устанавливайте устройство вблизи нагревательных приборов или горючих материалов.

Не устанавливайте устройство в месте с влажной, насыщенной маслами или пылью атмосферой либо там, где оно не будет защищено от прямого солнечного света и воды (дождя).

Не устанавливайте устройство в местах с низкой температурой воздуха.

- Замерзание может привести к разрыву труб.

Информация о технике безопасности

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не устанавливайте и не храните изделие в местах, где оно будет подвержено воздействию природных факторов.

Не используйте электрические трансформаторы.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не используйте поврежденные кабель питания, сетевую вилку или незакрепленную розетку.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не тяните и не перегибайте кабель питания.

Не допускайте спутывания или перекручивания кабеля питания.

Не подвешивайте кабель питания на металлические предметы, не ставьте на него тяжелые предметы, не прокладываете кабель между предметами и не затапливайте кабель в пространство за устройством.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не отключайте устройство, выдергивая вилку из розетки за кабель питания.

- Придерживайте вилку кабеля питания при извлечении из розетки.
- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Данное устройство следует разместить так, чтобы имелся свободный доступ к вилке кабеля питания, кранам подачи воды и сливным трубам.

В случае выполнения ремонта неофициальным поставщиком услуг, самостоятельного или непрофессионального ремонта изделия компания Samsung не несет ответственности за повреждение изделия, травмы и прочие связанные с безопасностью изделия проблемы, возникшие в результате попытки ремонта изделия без строгого соблюдения этих инструкций по ремонту и техобслуживанию. Гарантия не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате попытки его ремонта любым лицом, кроме сертифицированного поставщика услуг Samsung.

Меры безопасности при установке

ВНИМАНИЕ

Установите устройство на твердом и ровном полу, который выдержит его вес.

- Несоблюдение этого требования может привести к сильной вибрации, шуму, произвольному перемещению или неисправности устройства.

Важные предупреждения при использовании

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае затопления устройства немедленно выключите подачу воды и питания и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.



- Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.

Если устройство начало издавать странный шум, вы почувствовали запах гари или увидели дым, исходящий от прибора, немедленно отключите кабель питания от электросети и обратитесь в ближайший сервисный центр.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При утечке газа (например, пропан, жидкий нефтяной газ и т. п.) немедленно проветрите помещение, не прикасаясь к сетевой вилке. Не прикасайтесь к устройству или кабелю питания.

- Не включайте вентилятор.
- Возникновение искры может привести к взрыву или возгоранию.

Перед утилизацией устройства снимите все рычаги дверцы.

- Дети могут задохнуться, закрывшись внутри устройства.

Перед использованием стирально-сушильной машины не забудьте снять упаковочные материалы (губку, пенопласт), прикрепленные к ее дну.

Не стирайте вещи, загрязненные бензином, керосином, бензолом, разбавителем для краски, спиртом или другими легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.

- Это может привести к поражению электрическим током, пожару или взрыву.

Не открывайте дверцу силой во время работы машины.

- Вода, вытекшая из стирально-сушильной машины, может вызвать ожоги или сделать пол скользким. Это может привести к травмам.
- Принудительное открытие дверцы может привести к повреждению устройства или травмам.

Не садитесь на устройство и не облакачивайтесь на дверцу.

- Устройство может упасть и причинить серьезную травму.

Сушите белье только после его отжима в соответствующей стиральной машине.

Не используйте устройство для сушки белья, загрязненного горючими веществами, такими как бензин, керосин, бензол, растворитель, спирт и т. п.

- Это может привести к поражению электрическим током, пожару или взрыву.

Не прикасайтесь к вилке кабеля питания мокрыми руками.

- Это может привести к поражению электрическим током.

Не отключайте вилку устройства от розетки во время работы.

- Повторное включение сетевой вилки в розетку может вызвать искру, в результате чего возникнет опасность поражения электрическим током или возгорания.

Не позволяйте детям залезать на устройство или внутрь него.

- Это может привести к поражению электрическим током, ожогам или травмам.

Не просовывайте руки или металлические предметы под стирально-сушильную машину во время ее работы.

- Это может привести к травмам.



Информация о технике безопасности

Не отключайте устройство, выдергивая вилку из розетки за кабель питания. Всегда крепко удерживайте вилку, вынимая ее из розетки.

- Повреждение кабеля питания может привести к короткому замыканию, возгоранию и/или поражению электрическим током.

Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать, разбирать или изменять конструкцию устройства.

- Не используйте плавкие предохранители (например, медные, стальную проволоку и т. п.), отличные от стандартных.
- Если необходимо отремонтировать или переустановить устройство, обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Если в результате неплотного крепления шланга подачи воды к водопроводному крану устройство было затоплено, выдерните кабель питания из розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Выдергивайте вилку кабеля питания из розетки, если устройство не используется в течение длительного времени, а также во время грозы.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

При попадании в устройство посторонних веществ выдерните вилку кабеля питания из розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр Samsung.

- Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Не подпускайте домашних животных к устройству, чтобы они не погрызли какие-либо части стирально-сушильной машины, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме.

Меры безопасности при эксплуатации

ВНИМАНИЕ

При загрязнении стирально-сушильной машины такими посторонними веществами, как моющие средства, грязь, остатки пищи и т. п., извлеките вилку кабеля питания из розетки и очистите стирально-сушильную машину влажной мягкой тканью.

- Несоблюдение данного указания может привести к изменению цвета, деформации, повреждению или появлению ржавчины.

При сильном ударе стеклянные детали могут разбиться. Будьте осторожны при использовании стирально-сушильной машины.

- Разбитое стекло может привести к травмам.

Открывайте кран медленно, если машина не использовалась долгое время, в случае перебоя с подачей воды или при повторном подключении шланга подачи воды.

- Давление воздуха в шланге подачи воды или в водопроводной трубе может привести к повреждению элементов устройства или к утечке воды.

При появлении сообщения об ошибке слива во время работы прибора проверьте, нормально ли функционирует слив.

- Если из-за неполадки со сливом произошло затопление, а стирально-сушильная машина продолжает работать, возникает опасность поражения электрическим током или возгорания.

Загружайте белье в стирально-сушильную машину полностью, чтобы его не защемило дверцей.

- Защемление белья дверцей может привести к повреждению белья или стирально-сушильной машины либо к утечке воды.

Если стирально-сушильная машина не используется, отключайте подачу воды.

- Убедитесь, что винты соединительного элемента шланга подачи воды надежно затянуты.

Следите за тем, чтобы резиновая прокладка и стекло передней дверцы не загрязнялись посторонними веществами (например, мусором, нитками, волосами и т. д.)

- Защемление дверцей посторонних предметов или неполное закрытие дверцы может привести к утечке воды.

Перед использованием устройства откройте водопроводный кран и убедитесь, что соединительный элемент шланга подачи воды плотно затянут и утечка воды отсутствует.

- Если винты на соединительном элементе шланга подачи воды ослаблены, может возникнуть утечка воды.

Приобретенное вами устройство предназначено только для домашнего использования.

Применение устройства в коммерческих целях считается использованием не по назначению. В таком случае на устройство не будет распространяться стандартная гарантия, предоставляемая компанией Samsung. Компания Samsung также не будет нести никакой ответственности за неисправности или ущерб, возникшие в результате такого нецелевого использования.

Не вставляйте на устройство и не кладите на него различные предметы (например, белье, зажженные свечи или сигареты, тарелки, химикаты, металлические предметы и т. п.).

- Это может привести к поражению электрическим током, возгоранию, неполадкам в работе устройства или травмам.

Не распыляйте на поверхность прибора летучие вещества, например средства от насекомых.

- Они не только наносят вред здоровью человека, но и могут стать причиной поражения электрическим током, возгорания и неполадок в работе устройства.

Не размещайте рядом со стирально-сушильной машиной предметы, создающие электромагнитное поле.

- Это может привести к травмам в результате неполадок в работе устройства.

Во время стирки при высокой температуре или в режиме сушки сливаемая вода имеет высокую температуру. Не прикасайтесь к ней.

- Это может привести к ожогам или травмам.

Время слива может варьироваться в зависимости от температуры воды. Если температура воды слишком высокая, процесс сливания начинается после ее охлаждения.

Не стирайте, не отжимайте и не сушите чехлы, коврики и одежду из водоотталкивающих материалов*, если для модели устройства не предусмотрен специальный режим для подобных предметов.

Информация о технике безопасности

* Шерстяные одеяла и постельное белье, дождевики, жилеты для рыбалки, штаны для катания на лыжах, спальные мешки, плотные покрывала, спортивные костюмы, чехлы для велосипедов, мотоциклов и машин и т. п.

- Не стирайте толстые или жесткие коврики, даже если на их этикетке имеется значок стиральной машины. Это может привести к травмам или повреждению стирально-сушильной машины, стен, пола или белья из-за сильной вибрации прибора.
- Не стирайте декоративные напольные коврики и коврики для ног на резиновой основе. Резиновая часть коврика может оторваться и прилипнуть к внутренней части барабана, в результате чего возникнут неполадки во время слива воды.

Не включайте стирально-сушильную машину, если из нее извлечен дозатор моющего средства.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам в результате утечки воды.

Не касайтесь внутренней поверхности барабана во время или сразу после сушки, так как он может быть горячим.

- Это может привести к получению ожогов.

Не прикасайтесь ко внутренней стороне стеклянной дверцы и барабану после стирки и сушки, так как эти части устройства могут нагреться и вызвать ожоги.

Не опускайте руку в дозатор моющего средства.

- Рука может попасть в устройство загрузки моющего средства, что приведет к травме.

При использовании порошкового средства для стирки удалите дозатор жидкого средства (только в применимых моделях).

- В противном случае через переднюю часть дозатора средства для стирки может протекать вода.

Не помещайте в стирально-сушильную машину какие-либо предметы, кроме белья (например, обувь, пищевые отходы или животных).

- Сильная вибрация может привести к повреждению стирально-сушильной машины, а в случае с домашними животными — к травмам или смерти.

Не нажимайте кнопки с помощью острых предметов, например булавок, ножей, ногтей и т. п.

- Это может привести к поражению электрическим током или травмам.

Не стирайте и не сушите белье, загрязненное маслом, кремами или лосьонами из косметических магазинов или массажных салонов.

- Это может привести к деформации резиновой прокладки и утечке воды.

Не оставляйте в барабане на длительное время металлические предметы, такие как булавки или заколки для волос.

- Из-за этого барабан может заржаветь.
- Если на поверхности барабана начнет появляться ржавчина, используйте для чистки поверхности нейтральное чистящее средство и губку. Не используйте металлическую щетку для этой цели.

Не применяйте средство для химической чистки, а также не стирайте, не полощите и не отжимайте белье, загрязненное средством для химической чистки.

- Это может привести к взрыву или самовозгоранию в результате образования тепла при окислении масла.



Не используйте воду из устройств охлаждения или нагрева воды.

- Это может привести к неисправности стирально-сушильной машины.

Не используйте натуральное мыло для рук в стирально-сушильной машине.

- Его затвердевание и оседание на внутренних частях стирально-сушильной машины могут привести к неполадкам в работе устройства, изменению цвета, появлению ржавчины или неприятного запаха.

Носки и бюстгалтеры помещайте в мешки для стирки и стирайте вместе с остальным бельем.

Не стирайте белье большого размера, например постельное белье, в мешках для стирки.

- Это может привести к травмам в результате сильной вибрации.

Не используйте затвердевшие моющие средства.

- Их оседание на внутренних частях стирально-сушильной машины может привести к утечке воды.

Проверьте, пусты ли карманы одежды.

- Твердые и острые предметы, например монеты, булавки, гвозди или камни, могут привести к серьезным повреждениям устройства.

Не стирайте и не сушите белье с большими пряжками, пуговицами или другими металлическими элементами.

Отсортируйте белье по цвету, исходя из его устойчивости к выцветанию, и выберите рекомендуемый режим стирки, температуру воды и дополнительные функции.

- Несоблюдение этой рекомендации может привести к обесцвечиванию или повреждению ткани.

Закрывая дверцу, будьте осторожны, чтобы не прищемить детям пальцы.

- Несоблюдение этого требования может привести к травме.

Для предотвращения появления запахов и плесени оставляйте дверцу открытой после режима стирки, чтобы позволить барабану высохнуть.

Для предотвращения образования известкового налета после режима стирки оставьте дозатор средства для стирки открытым и просушите его внутри.

Не используйте устройство для сушки вещей, содержащих поролон (латекс) или аналогичные резиновые материалы.

- При нагреве возможно возгорание поролона.

При необходимости используйте мешки для стирки небольшого белья и легких предметов одежды, например, текстильных поясов, завязок фартука и бюстгалтеров на косточках, которые могут порваться во время выполнения режима.

С данной моделью совместимы сушильные листы, которые рекомендуется использовать для лучшего результата сушки.

Сушильные листы также помогают уменьшить статическое электричество, возникающего во время режима сушки. Статическое электричество может привести к повреждению белья и, возможно, самого устройства.



Информация о технике безопасности

Не используйте стирально-сушильную машину вблизи опасных порошкообразных веществ, таких как угольная пыль, пшеничная мука и т. д.

- Это может привести к поражению электрическим током, пожару или взрыву.

Не прикасайтесь к задней стенке устройства во время или сразу после завершения сушки.

- В это время устройство сильно нагревается, что может привести к ожогам.

Для предотвращения появления запахов и плесени оставляйте дверцу открытой после режима стирки, чтобы позволить барабану высохнуть.

Для предотвращения образования известкового налета после режима стирки оставьте дозатор средства для стирки открытым и просушите его внутри.

Важные предупреждения касательно очистки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не распыляйте воду непосредственно на устройство при его очистке.

Не используйте сильнокислотные чистящие средства.

Не применяйте для очистки устройства бензол, разбавитель или спирт.

- Это может привести к изменению цвета, деформации, повреждению устройства, поражению электрическим током или пожару.

Перед очисткой или обслуживанием следует отключить устройство от стенной розетки.

- Несоблюдение данного указания может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Очищайте корпус фильтра до и после использования стирально-сушильной машины.

Обеспечьте регулярную очистку внутренних поверхностей изделия с привлечением сотрудника официальной сервисной службы.

Меры по предотвращению замерзания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установите стирально-сушильную машину в месте, где температура не опускается ниже точки замерзания воды.

При непосредственном сливе воды зимой с помощью длинного шланга вода, оставшаяся внутри шланга, может замерзнуть. После использования убедитесь в отсутствии воды в шланге.

Если сливной шланг замерз, оберните его примерно на десять минут полотенцем, смоченным в теплой воде, чтобы он оттаял.

Информация о технике безопасности

Инструкции по утилизации использованного электрического и электронного оборудования



Правильная утилизация изделия (использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки с целью повторного использования утилизируйте эти предметы отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Юридическим лицам необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить условия договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

Информацию об обязательствах компании Samsung по охране окружающей среды и нормативных обязательствах, например предусмотренных регламентом REACH, Директивой по отходам электрического и электронного оборудования или положениями по отходам батарей и аккумуляторов, см. в разделе, посвященном рациональному использованию ресурсов, на соответствующей веб-странице сайта www.samsung.com.


Установка

Комплект поставки

Проверьте комплектацию устройства. При возникновении проблем со стирально-сушильной машиной или отдельными ее частями обратитесь в местный центр обслуживания клиентов компании Samsung или к продавцу.

ПРИМЕЧАНИЕ

Внешний вид реального изделия может отличаться от представленного изображения.

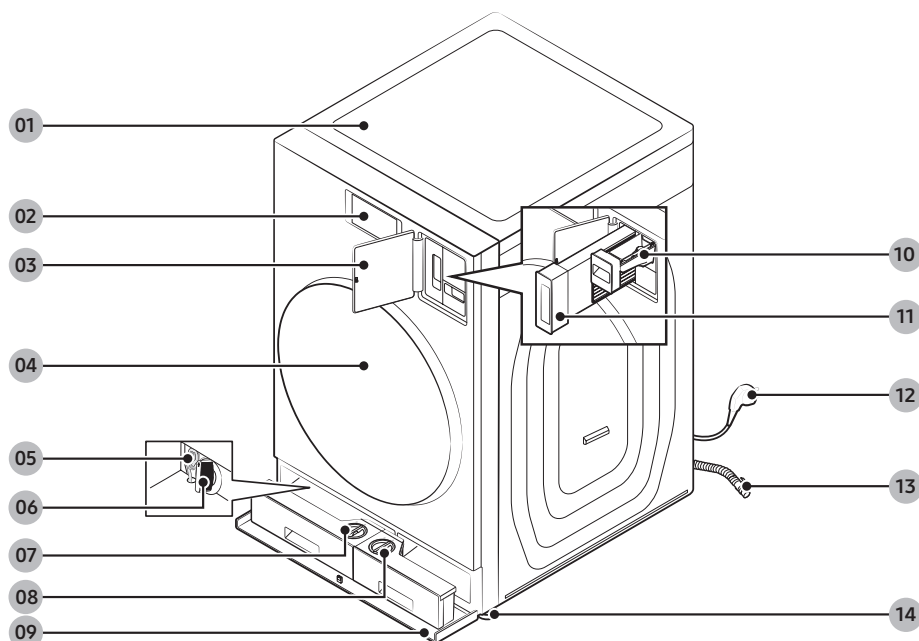

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 01 Рабочая поверхность | 02 ЖК-экран | 03 Крышка фильтра для ворса |
| 04 Дверца | 05 Шланг аварийного слива | 06 Фильтр слива |
| 07 Автоматический дозатор | 08 Автоматический дозатор Flex | 09 Крышка отсека |
| 10 Ручной дозатор кондиционера | 11 Фильтр для ворса | 12 Сетевая вилка |
| 13 Сливной шланг | 14 Регулируемые ножки | |

Установка


Дополнительные принадлежности (из комплекта поставки)



Гаечный ключ



Колпачки болтов




Держатель для шланга
(только в определенных
моделях)



Шланг подачи холодной воды



Шланг подачи горячей воды



Кабельная стяжка



Сливной шланг
(только в определенных
моделях)



Aqua Pebble

Детали продаются отдельно



Щетка для приборов*

ПРИМЕЧАНИЕ

- Гаечный ключ: для удаления транспортировочных болтов и выравнивания стиральной машины.
- Колпачки болтов: для установки в отверстия после удаления транспортировочных болтов. Количество колпачков болтов в комплекте поставки (от 3 до 6) зависит от модели.
- Держатель для шланга: для крепления сливного шланга к сливной трубе или раковине.
- Шланг подачи холодной/горячей воды: для подачи воды в стиральную машину. (Шланг подачи горячей воды предназначен только для определенных моделей.)
- * Щетка для приборов: Для очистки теплообменника приобретите щетку, которая легко гнется.
(Минимальная длина: 680 мм)
 - Шланги подачи воды и щетки для приборов не продаются в сервисных центрах Samsung или в розничных магазинах.

Установка

Требования к установке

Электрическое питание и заземление

- Используйте для стирально-сушильной машины отдельное ответвление электрической цепи.

Для обеспечения надлежащего заземления стирально-сушильная машина поставляется с кабелем питания, который имеет трехконтактную вилку с контактом заземления для подключения к правильно установленной и заземленной розетке. В случае сомнений в правильности заземления проконсультируйтесь с квалифицированным электриком или специалистом по техническому обслуживанию.

Не изменяйте конструкцию имеющейся вилки. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику за помощью в установке подходящей розетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- НЕ используйте удлинители.
- Используйте только кабель питания, прилагаемый к стирально-сушильной машине.
- НЕ подсоединяйте заземляющий провод к пластиковому водопроводу, газопроводу или трубе горячей воды.
- Неправильное подсоединение заземляющих проводов может привести к поражению электрическим током.
- Во избежание риска поражения электрическим током не удаляйте заземляющий зубец кабеля питания и не изменяйте его конструкцию.
- Используйте дополнительный заземляющий провод, поставляемый с данным устройством, если в розетке питания нет отверстия для заземляющего штыря.

Подача воды

Надлежащее давление воды для данной стирально-сушильной машины составляет от 50 кПа до 800 кПа. При давлении воды ниже 50 кПа клапан для воды может закрыться не полностью или для заполнения барабана может потребоваться больше времени, что приведет к выключению стирально-сушильной машины. Водопроводные краны должны находиться на расстоянии не более 120 см от задней панели стирально-сушильной машины, чтобы обеспечить возможность подключения к ней прилагаемых впускных шлангов.

Чтобы снизить риск возникновения утечки, выполните следующие действия.

- Убедитесь, что обеспечен свободный доступ к водопроводным кранам.
- Перекрывайте краны, когда стирально-сушильная машина не используется.
- Регулярно проверяйте наличие утечек через прокладки шланга для подачи воды.

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием стирально-сушильной машины проверьте все подключения клапана для воды и водопроводных кранов на предмет протечек.

Слив

Компания Samsung рекомендует использовать водонапорную трубу высотой 60–90 см. Сливной шланг должен присоединяться к водонапорной трубе с помощью зажима сливного шланга, и водопроводная труба должна полностью закрывать сливной шланг.

Полы

Для оптимальной производительности стирально-сушильная машина должна быть установлена на твердую поверхность. Может потребоваться укрепить деревянные полы, чтобы снизить уровень вибраций и/или неравномерную загрузку. Ковровые покрытия и мягкие полы неустойчивы к вибрации, и стирально-сушильная машина может несколько смещаться во время отжима.

ВНИМАНИЕ

НЕ устанавливайте стирально-сушильную машину на платформу или неустойчивую конструкцию.

Температура воды

Не устанавливайте стирально-сушильную машину в местах, где вода может замерзнуть, так как в водяных клапанах, насосах и/или шлангах устройства всегда остается небольшое количество воды. Замерзшая вода в соединительных частях может привести к повреждению ремней, насоса и других компонентов стирально-сушильной машины.

Установка в нишу

Минимальные зазоры для стабильной работы.

По бокам	25 мм
Сверху	25 мм
Сзади	50 мм
Спереди	550 мм

Если стирально-сушильная машина устанавливается в одном месте с другой стиральной или сушильной машиной, спереди ниши должно быть как минимум 550 мм свободного прохода для воздуха.

Установка


Поэтапная установка

ШАГ 1 Выберите место для установки

Требования к месту установки:

- твердая, ровная поверхность без коврового или другого покрытия, которое может препятствовать вентиляции;
- отсутствие прямых солнечных лучей;
- наличие достаточного пространства для вентиляции и проводов;
- температура окружающей среды всегда должна быть выше точки заморозания (32 °F / 0 °C);
- расположение вдали от источников тепла.


ШАГ 2 Извлеките транспортировочные болты

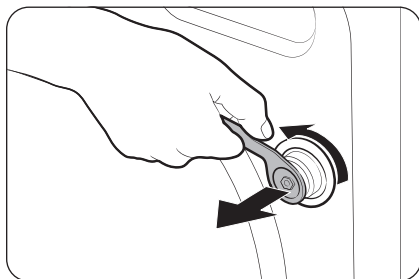

1. После распаковки изделия выкрутите все транспортировочные болты.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для выкручивания транспортировочных болтов используйте прилагаемый гаечный ключ.

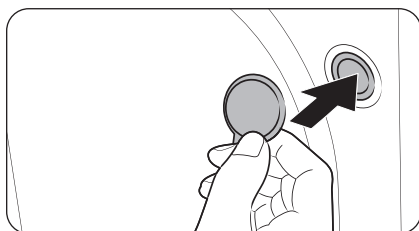


2. Закройте отверстия прилагаемыми пластиковыми колпачками.

Сохраните транспортировочные болты для последующего использования.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Транспортировочные болты фиксируют барабан при транспортировке и снижают вероятность повреждения подвески. Перед использованием изделия снимите транспортировочные болты и устанавливайте их на место только в случае необходимости перемещения изделия.
- Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей. Утилизируйте все упаковочные материалы (пластиковые и полистироловые пакеты и т. п.), поместив в недоступное для детей место.


ШАГ 3 Отрегулируйте высоту ножек

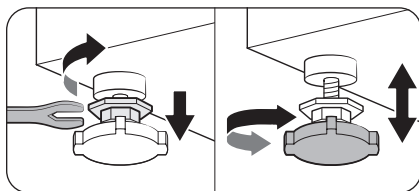

1. Аккуратно переместите стирально-сушильную машину в необходимое место. Не прикладывайте чрезмерных усилий, т. к. можно повредить регулируемые ножки.
2. Выровняйте стирально-сушильную машину, вручную отрегулировав высоту ножек.

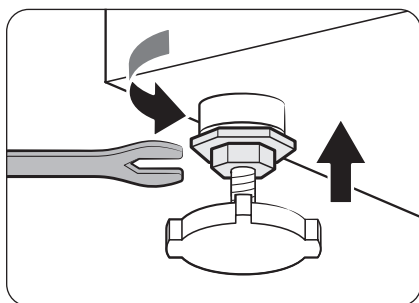

3. После завершения выравнивания затяните гайки гаечным ключом.

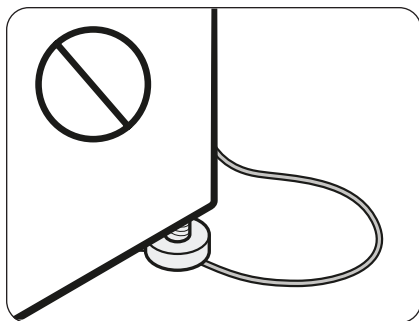

⚠ ВНИМАНИЕ

При установке изделия не допускайте сдавливания шнура питания регулируемыми ножками.

⚠ ВНИМАНИЕ


Чтобы стирально-сушильная машина не двигалась и не создавала шума из-за вибрации, все регулируемые ножки должны плотно касаться поверхности пола. После этого убедитесь, что стирально-сушильная машина не качается. Если стирально-сушильная машина не качается, затяните гайки.

Установка

ШАГ 4 Подключите шланг подачи воды

В зависимости от модели шланги подачи воды, входящие в комплект поставки, могут различаться. Следуйте инструкциям в соответствии с типом шланга подачи воды из комплекта поставки.


Подсоединение к водопроводному крану с резьбой

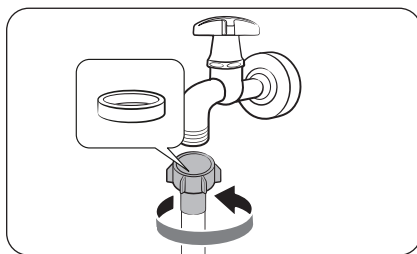


1. Подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану и поверните его вправо, чтобы затянуть.

⚠ ВНИМАНИЕ

Перед подсоединением шланга подачи воды убедитесь, что в соединителе шланга есть резиновая шайба. Не используйте шланг, если шайба повреждена или отсутствует.

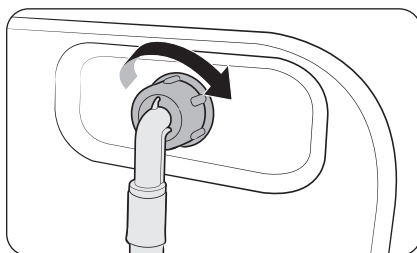

2. Подсоедините другой конец шланга подачи воды к впускному клапану на задней панели стирально-сушильной машины и поверните его вправо, чтобы затянуть.

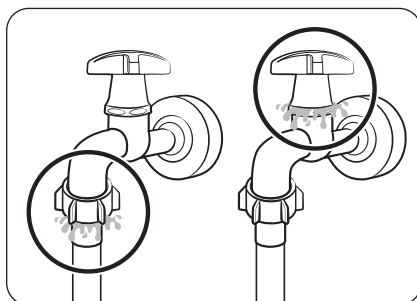

3. Медленно откройте водопроводный кран и проверьте места соединений на наличие протечек. При наличии протечки повторите шаги 1 и 2.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В случае протечки воды прекратите использование стирально-сушильной машины и отключите ее от электросети. Затем обратитесь в местный сервисный центр Samsung, если протекает шланг подачи воды, или к водопроводчику, если протекает кран. Несоблюдение этого указания может привести к поражению электрическим током.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не растягивайте шланг подачи воды. Если шланг слишком короткий, замените его более длинным, выдерживающим высокое давление.


Подсоединение к водопроводному крану без резьбы

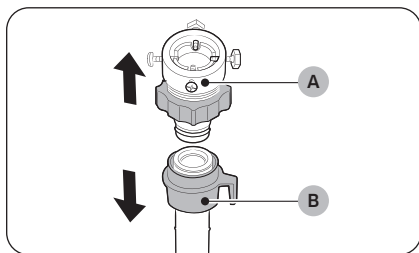


1. Выньте адаптер (А) из шланга подачи воды (В).

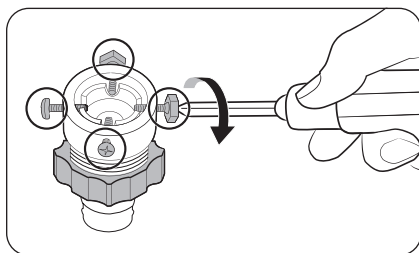

2. Крестообразной отверткой ослабьте четыре винта на адаптере.

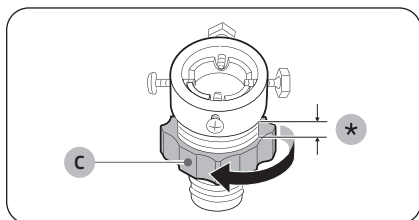


3. Удерживая адаптер, поверните деталь (С) в направлении, указанном стрелкой, чтобы ослабить ее на 5 мм (*).

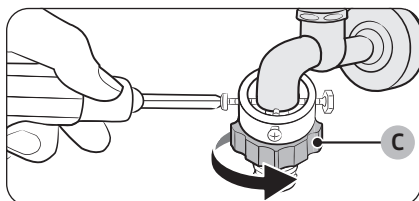

4. Наденьте адаптер на водопроводный кран и затяните винты, приподняв адаптер.
5. Поверните деталь (С) в направлении, указанном стрелкой, чтобы затянуть ее.

Установка

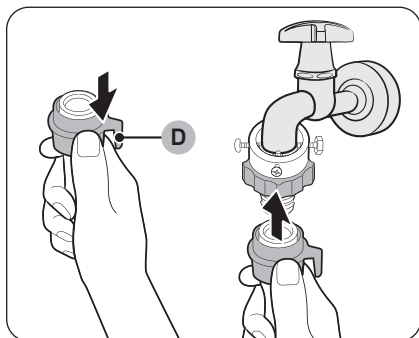


6. Потянув вниз **деталь (D)** на шланге подачи воды, подсоедините шланг к адаптеру. Затем отпустите **деталь (D)**. Шланг присоединится к адаптеру со щелчком.

7. Для подсоединения шланга подачи воды см. шаги 2 и 3 в разделе «Подсоединение к водопроводному крану с резьбой».

ПРИМЕЧАНИЕ


- После подсоединения шланга подачи воды к адаптеру потяните его вниз, чтобы проверить, правильно ли он подключен.
- Используйте водопроводный кран распространенного типа. Если кран имеет квадратную форму или слишком большой диаметр, то прежде чем подсоединять адаптер к водопроводному крану, извлеките промежуточное кольцо.

Для моделей с дополнительной подачей горячей воды:

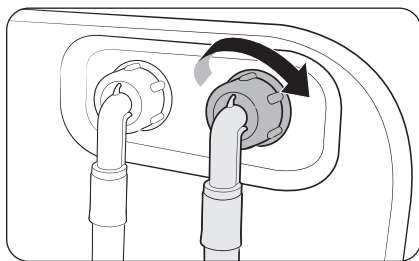

1. Подсоедините конец шланга подачи горячей воды красного цвета к впускному отверстию горячей воды на задней панели стирально-сушильной машины.
2. Другой конец шланга подачи горячей воды подключите к крану горячей воды.

Шланг Aqua Stop (только для применимых моделей)

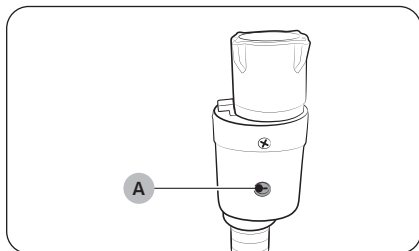


Шланг Aqua Stop обеспечивает уведомление пользователей об опасности утечки воды. Он обеспечивает измерение потока воды. При возникновении опасности утечки воды цвет **индикатора (A)** в центре изменяется на красный.

ПРИМЕЧАНИЕ

Конец шланга Aqua Stop следует подключать к водопроводному крану, а не к стирально-сушильной машине.


Установка

ШАГ 5 Установите сливной шланг

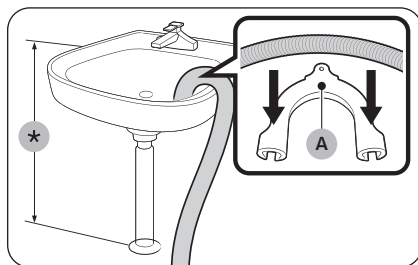

Через бортик ванны или раковины

Сливной шланг должен располагаться на высоте 60–90 см (*) от пола. Чтобы сливной шланг не разгибался, используйте прилагаемый **пластиковый держатель шланга (А)**. Для стабильного слива закрепите держатель на стене с помощью крючка.

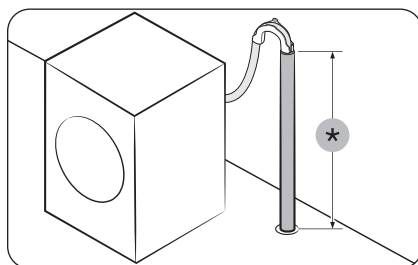

В сливной трубе

Высота сливной трубы должна составлять 60–90 см (*). Рекомендуется использовать вертикальную трубу высотой 65 см.

- Чтобы обеспечить надежное крепление шланга, используйте прилагаемый пластиковый держатель для шланга (см. рисунок).
- Чтобы предотвратить протекание воды во время слива, сливной шланг следует вставить в сливную трубу на глубину 15 см.
- Чтобы предотвратить перемещение сливного шланга, держатель для шланга следует прикрепить к стене.

Требования к водонапорной трубе:

- минимальный диаметр — 5 см;
- минимальная пропускная способность — 60 литров в минуту.

ШАГ 6 Включите питание

Подключите кабель питания к настенной розетке, защищенной с помощью предохранителя или автоматического выключателя. Затем нажмите кнопку , чтобы включить стирально-сушильную машину.

Перед запуском

Исходная настройка

- При первом включении стирально-сушильной машины на экране отображается процесс исходной настройки. Следуйте указаниям на экране.
- После выбора языка экран выбора языка больше не отображается. Но для того, чтобы учебный экран не отображался снова, необходимо выполнить один запуск в режиме стирки.
 - В меню Настройки можно изменить язык. Чтобы изменить язык, на Главном экране нажмите кнопки **Настройки > Общие сведения > Язык**.
- Начальная настройка включает выбор языка и краткое руководство.
- Нажмите **ОК**, чтобы перейти к следующему экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если экран начальной настройки не отображается при первом использовании изделия, это не означает, что с изделием что-то не так. Необходимые настройки можно сделать, нажав на Главном экране кнопки **Настройки > Общие сведения**. Или же можно сбросить изделие, чтобы попробовать запустить процесс первоначальной настройки, нажав кнопки **Настройки > Общие сведения > Сброс > Сбросить все настройки**.

Использование функции Калибровка (рекомендуется)

Калибровка обеспечивает точное определение веса стирально-сушильной машиной. Перед выполнением калибровки убедитесь, что барабан пуст.

1. Нажмите кнопку , чтобы включить питание.
2. Нажмите кнопку  **> Стиральная машина > Калибровка**.
3. Нажмите кнопку **Запустить калибровку**, чтобы начать калибровку.

Перед запуском

Инструкции по стирке белья

ШАГ 1 Сортируйте

Рассортируйте белье в соответствии со следующими критериями.

- Ярлык с инструкцией по уходу: рассортируйте белье из хлопка, смешанных тканей, синтетики, шелка, шерсти и вискозы.
- Цвет: отделите белое белье от цветного.
- Размер: загрузка в барабан разных по размеру вещей позволяет повысить эффективность стирки.
- Деликатность: Деликатные ткани следует стирать отдельно. Проверяйте ярлыки на чистых, новых шерстяных вещах, шторах и шелковых изделиях.

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед стиркой просмотрите этикетки на всей одежде и рассортируйте белье в соответствии с указанными инструкциями.

ШАГ 2 Проверьте карманы

Извлеките все содержимое карманов

- Металлические предметы на одежде, такие как монеты, булавки и пряжки, могут повредить остальные вещи и барабан.

Одежду с пуговицами и вышивкой выверните наизнанку

- Если во время стирки молнии брюк и курток расстегнуты, барабан может быть поврежден. Молнии должны быть закрыты и закреплены с помощью шнурка.
- Одежда с длинными завязками может спутаться с другими предметами одежды. Перед началом стирки закрепите завязки.

ШАГ 3 Используйте мешки для стирки

- Бюстгалтеры (которые можно стирать в воде) необходимо поместить в мешок для стирки. Металлические детали бюстгалтеров могут прорваться и повредить остальное белье.
- Мелкие, легкие предметы одежды, например носки, перчатки, чулки и носовые платки, могут застрять между дверцей и загрузочным отверстием. Их следует класть в мешки для стирки белья из тонкой ткани.
- Не стирайте мешки для белья пустыми. Это может привести к сильной вибрации, сместить стирально-сушильную машину и привести к травме.

ШАГ 4 Определите объем загрузки

Не перегружайте стирально-сушильную машину. Перегрузка стирально-сушильной машины может снизить качество стирки.

ПРИМЕЧАНИЕ

При стирке постельного белья или покрывал может увеличиться время стирки или снизиться эффективность отжима.

Для постельного белья или покрывал максимальный рекомендуемый уровень отжима составляет Мало или Средняя, а загрузка — 3,0 кг или меньше.

ВНИМАНИЕ

- В результате неравномерной загрузки белья может снизиться эффективность отжима.
- Убедитесь, что белье полностью загружено в барабан и не зажато дверцей.
- Не хлопайте дверцей. Закрывайте ее аккуратно. В противном случае дверца может закрыться неправильно.

ШАГ 5 Выберите средство для стирки соответствующего типа

Тип средства для стирки зависит от ткани (хлопок, синтетика, деликатные ткани, шерсть), ее цвета, температуры стирки и степени загрязнения. Используйте средства для стирки, разработанные для автоматических стиральных машин.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Следуйте рекомендациям изготовителя средства для стирки, исходя из объема белья, степени загрязнения и жесткости используемой воды. При возникновении сомнений относительно жесткости воды обратитесь в местную компанию водоснабжения.
- Не используйте затвердевшие или застывшие средства для стирки. Они могут остаться в машине после режима полоскания и заблокировать сливное отверстие.

ВНИМАНИЕ


При использовании режима Шерсть следует применять средство для стирки, предназначенное для шерстяных изделий. При использовании режима Шерсть стиральный порошок может остаться на ткани, что приведет к ее обесцвечиванию.

Перед запуском

Инструкции по использованию отсека средства для стирки

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Автоматические дозаторы облегчают стирку, дозируя заданное количество средств для стирки без необходимости каждый раз их добавлять. Кроме того, эти дозаторы более экономичны, поскольку при каждом их использовании выделяется точное количество средств для стирки, что позволяет сократить их расход.

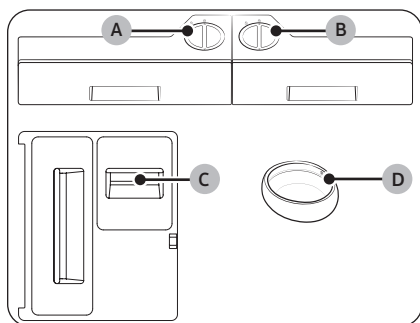

A. Автоматический дозатор

- В этом отсеке можно использовать универсальное средство для стирки.
- Используйте только жидкое средство для стирки. Не используйте порошковое средство для стирки или кондиционер.

B. Автоматический дозатор Flex

- Этот дозатор можно настроить на дозирование средства для стирки (**Универсальное средство для стирки** или **Специальное средство для стирки**) или кондиционера.
- Если вы установили значения от **Тип средства для стирки** до **Специальное средство для стирки**, используйте в этом дозаторе только нейтральное средство для стирки.
- Не используйте порошковое средство для стирки.

C. Отсек для ручной загрузки кондиционера

- Добавьте дополнительные средства, например кондиционер для белья. Не превышайте отметку максимального уровня.

D. Aqua Pebble

- Чтобы использовать емкость Aqua Pebble, установите параметру **Количество** для **Автоматический дозатор** и **Автоматический дозатор Flex** значение **Выкл.**
- Не используйте емкость Aqua Pebble для отбеливателя или кондиционера для белья.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Не пользуйтесь стирально-сушильной машиной, если в отсеке средств для стирки нет дозаторов.
 - Протечка воды может привести к поражению электрическим током или травмам.
- Не добавляйте в отсек указанные ниже типы средств для стирки.
 - Средства для стирки в таблетках и капсулах, а также шары и сетки.


- Не добавляйте в отсек гелеобразные или вязкие средства для стирки/кондиционеры, поскольку они не обладают достаточной текучестью.
 - Ознакомьтесь с инструкциями производителя средства для стирки/кондиционера перед его использованием в стирально-сушильной машине.
- Не носите с собой дозатор, извлеченный из отсека средств для стирки. Установите дозатор на место.
 - В противном случае при сотрясении содержимое дозатора может пролиться.
- Прежде чем двигать стирально-сушильную машину, опустошите дозаторы в отсеке средств для стирки, поскольку их содержимое может пролиться на пол.
- Не используйте хлорный отбеливатель, который может повредить белье.
- Соблюдайте осторожность при установке емкости Aqua Pebble, так как в начале стирки она должна находиться в равновесии над бельем. Опрокидывание емкости Aqua Pebble перед началом стирки может привести к тому, что остатки средства для стирки останутся на белье в конце стирки, что приведет к обесцвечиванию белья или снижению эффективности стирки.
- Перед каждой стиркой очищайте емкость Aqua Pebble до добавления свежего средства для стирки.
- Не вставляйте емкость Aqua Pebble в сложенные вещи или между разным бельем.
- Не используйте жидкий или порошкообразный хлорный отбеливатель.
- Не кладите и не храните на стирально-сушильной машине чистящие средства, такие как средство для стирки, отбеливатель или кондиционер для ткани. Немедленно вытирайте все пролитые жидкости, чтобы не повредить стирально-сушильную машину, особенно ее отделку и ЖК-панель.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После появления на дисплее сообщения «Требуется пополнение» пополните соответствующий дозатор.
- В режимах **Шерсть**, **Деликатные ткани** и **Спортивная одежда** средство для стирки/кондиционер автоматически не дозируется, если параметру **Тип средства для стирки** для **Автоматический дозатор** и **Автоматический дозатор Flex** задано значение **Универсальное средство для стирки**. Чтобы поместить средство для стирки непосредственно в барабан, необходимо использовать емкость Aqua Pebble.
 - Но если параметру **Тип средства для стирки** для **Автоматический дозатор Flex** задано значение **Специальное средство для стирки**, средство для стирки будет дозироваться автоматически.
- Не превышайте отметку максимального уровня при заполнении дозаторов средством для стирки и кондиционером.
- Вам может быть тяжело открыть дозатор средства для стирки одними пальцами. Крепко возьмитесь рукой за ручку дозатора и потяните, чтобы открыть его.
- Чтобы закрыть дозатор средства для стирки, задвиньте его до упора.
- Если вам кажется, что запах кондиционера почти не чувствуется, установите более высокий уровень наполнения кондиционера.


Перед запуском

Чтобы использовать кондиционер

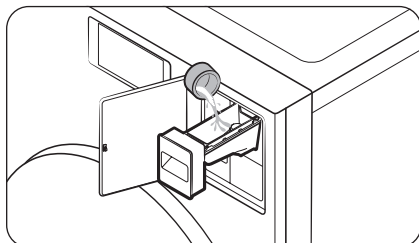

Добавьте дополнительные средства, например кондиционер для белья. Не превышайте отметку максимального уровня.

Чтобы использовать емкость Aqua Pebble

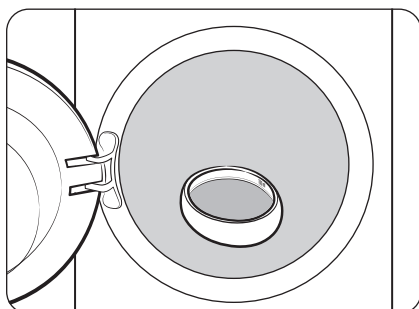


Заполните рекомендованным количеством жидкого или порошкообразного средства для стирки (специального средства для стирки) емкость Aqua Pebble, а затем поместите емкость Aqua Pebble непосредственно в барабан. Внутри емкости Aqua Pebble есть две отметки: 50 мл (1,69 жидк. унц.) и 100 мл (3,38 жидк. унц.). Не превышайте отметку в 100 мл.

Добавление средств для стирки в автоматический дозатор


ПРИМЕЧАНИЕ

После появления на дисплее сообщения «Требуется пополнение» пополните соответствующий дозатор.


- Необходимое для этой процедуры время зависит от типа средства для стирки или кондиционера.

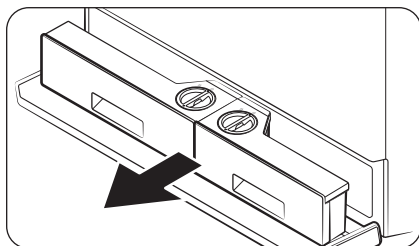


1. Нажмите на крышку отсека, чтобы открыть ее.
2. Извлеките автоматические дозаторы.

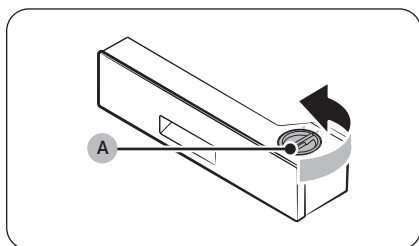

3. Поверните **пробку автоматического дозатора средства для стирки (A)** против часовой стрелки и откройте его.

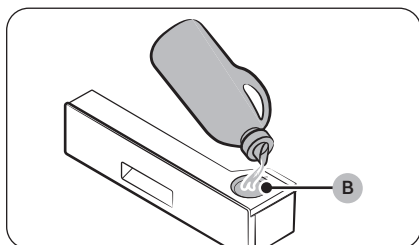


4. Добавьте в **автоматический дозатор средства для стирки (B)** необходимое количество средства для стирки.
 - После этого установите пробку на место и закройте ее, повернув по часовой стрелке.

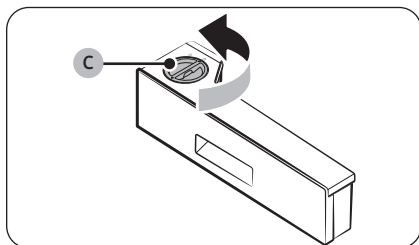


5. Поверните **пробку автоматического дозатора Flex (C)** против часовой стрелки и откройте его.

Перед запуском

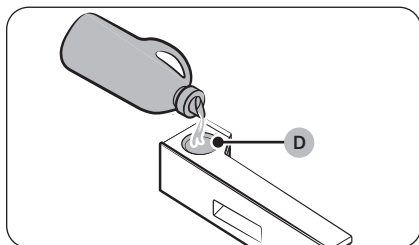

6. Добавьте в **автоматический дозатор Flex (D)** необходимое количество средства для стирки (универсального или специального) или кондиционера.
 - После этого установите пробку на место и закройте ее, повернув по часовой стрелке.

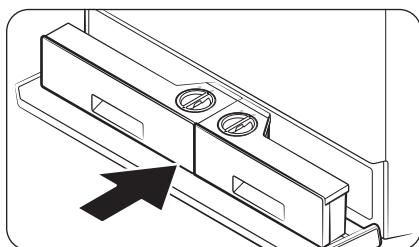

7. Верните автоматические дозаторы на свои места.
8. Закройте крышку отсека.

Уход за дозатором

Тип используемого в каждом дозаторе средства для стирки можно проверить.

ПРИМЕЧАНИЕ

На экране Уход за дозатором отображается текущее состояние средства для стирки и кондиционера. Если какой-либо из дозаторов опустеет, на экране отобразится сигнал тревоги. Следуйте инструкциям на экране, чтобы пополнить средство для стирки или кондиционер для ткани.


1. На Главном экране нажмите кнопку **Уход за дозатором**, чтобы перейти на экран Уход за дозатором.
2. Проверьте количество средства для стирки в каждом дозаторе и пополните дозатор, в котором его мало.
3. Нажмите , чтобы перейти на Главный экран.

Эксплуатация

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током или получения травм, перед эксплуатацией данного устройства ознакомьтесь с

ЖК-экран

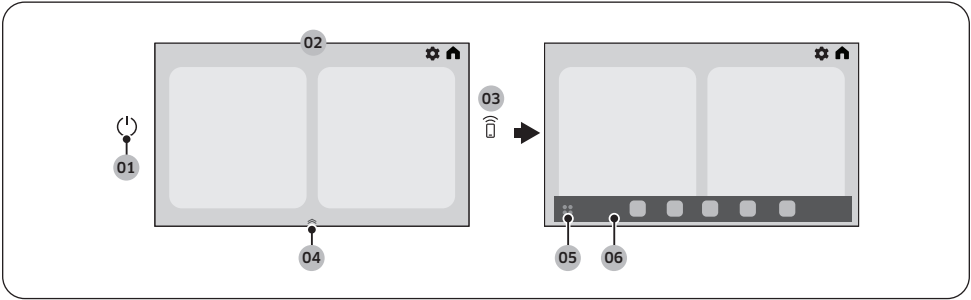

01 Питание (⏻)	Нажмите для включения или выключения стирально-сушильной машины.
02 Дисплей	На дисплее отображаются сведения о текущем режиме и оставшемся времени или информационное сообщение в случае возникновения сбоя в работе.
03 Smart Control 📶	Нажмите для включения или выключения функции Smart Control. Нажмите и удерживайте, чтобы войти в режим сопряжения для подключения к приложению SmartThings. • Когда функция Smart Control активирована, стирально-сушильной машиной можно управлять удаленно с помощью приложения SmartThings на смартфоне или планшете (Android или iOS). • Более подробную информацию на тему Smart Control см. на стр. 56.
04 Обработчик App dock handler	Перетащите обработчик App dock handler вверх, чтобы открыть приложение App dock. • Обработчик App dock handler отображается только на Главном экране.
05 Кнопка Лоток приложений	Нажмите, чтобы просмотреть все доступные приложения. • Выдвижная панель App drawer: нажмите кнопку Лоток приложений, чтобы открыть выдвижную панель App drawer. Для быстрого запуска приложений SmartThings, Таймер, Bixby, Погода, Ring, Интернет или Settings (Настройки) можно открыть выдвижную панель App drawer.
06 App dock	В приложении App dock отображаются значки, облегчающие доступ к часто используемым приложениям. • В приложении App dock отображается не более пяти значков, которые можно редактировать.


Описание значков на дисплее

	Главный экран	Нажмите Главный экран, чтобы перейти на Главный экран.
	Настройки	Нажмите, чтобы открыть меню Настройки. Более подробную информацию на тему Настройки см. на стр. 48.
	Блокировка дверцы	- Этот значок указывает на то, что дверца закрыта и ее невозможно открыть. - Дверца блокируется автоматически во время работы машины в режиме, после чего загорается этот значок. - Дверцу можно открыть, когда этот значок исчезнет.
	Smart Control	Этот значок указывает на то, что Smart Control включен.
	Микрофон	Этот значок указывает на то, что микрофон включен.
	Wi-Fi	Этот значок показывает уровень сигнала при активном интернет-соединении.
	Стиральная машина (Параметры стирки)	Этот значок отображается во время работы машины в режиме только стирки или процесса стирки. Этот значок можно нажать, чтобы изменить настройки режима. Нажмите нужную кнопку, чтобы изменить настройки режима стирки по умолчанию. Температура: Нажмите, чтобы изменить температуру воды для выбранного режима. Отжим: Нажмите, чтобы изменить скорость отжима для выбранного режима. Полоскание остановлено, без отжима: процесс последнего полоскания приостанавливается, и белье остается замоченным в воде. Для извлечения белья выполните процесс слива воды или отжима. Слив без отжима: барабан не выполняет отжим после заключительного слива воды. Почва: нажмите, чтобы изменить степень загрязнения для текущего режима. Средство для стирки: Можно выбрать количество средства для стирки, которое будет дозироваться во время каждого режима стирки. Кондиционер: Можно выбрать количество кондиционера, которое будет дозироваться во время каждого режима стирки. Интенсивное замачивание: Эта функция позволяет удалять различные стойкие пятна. Если выбрана функция Интенсивное замачивание, белье тщательно пропитывается пузырьками воды, что повышает эффективность стирки. - Нажмите, чтобы включить или выключить эту функцию.

Эксплуатация

 	Сушильная машина (Добавить сушку)	Этот значок отображается во время работы машины в режиме только сушки или процесса сушки. Этот значок можно нажать, чтобы изменить настройки режима. Нажмите нужную кнопку, чтобы изменить настройки режима сушки по умолчанию. • Сухость: Нажмите, чтобы изменить степень сушки. Можно выбрать 4 степени, но доступность той или иной степени зависит от выбранного режима. • Время сушки: нажмите, чтобы изменить время работы машины в режиме. - Некоторые режимы не поддерживают настройку времени. - Время сушки можно установить в пределах от 20 до 240 минут. Однако доступное время сушки зависит от выбранного режима. • Подготовка к сушке: После завершения процесса стирки и перед началом процесса сушки стирально-сушильная машина приостанавливает работу и предупреждает пользователя о необходимости вынуть вещи, непригодные для сушки. - Если вы не нажмете на всплывающее сообщение в течение периода ожидания, процесс сушки начнется автоматически после 10 минут ожидания. - Функция Подготовка к сушке доступна только для режимов, включающих как стирку, так и сушку. • Предотвращение складок: Снижает количество сминаний, периодически вращая барабан после завершения работы машины в режиме сушки. Предотвращение складок составляет около 180 минут. Загрузка сухая, и ее можно извлечь в любой момент во время работы машины в режиме Предотвращение складок. - Нажмите, чтобы включить или выключить эту функцию.
	Стиральная и сушильная машины	Этот набор значков показывает, что можно задать или что уже заданы настройки режимов стирки и сушки.
	Открыть дверцу	Нажмите эту кнопку, чтобы открыть дверцу. • Кнопка отключается, когда дверь открыта, и снова активируется, когда она закрыта.
	Запуск	Вы можете запустить выполнение операции.
	Пауза	Вы можете приостановить выполнение операции. • Нажмите эту кнопку, когда выполняется операция, чтобы приостановить ее.

Запуск режима

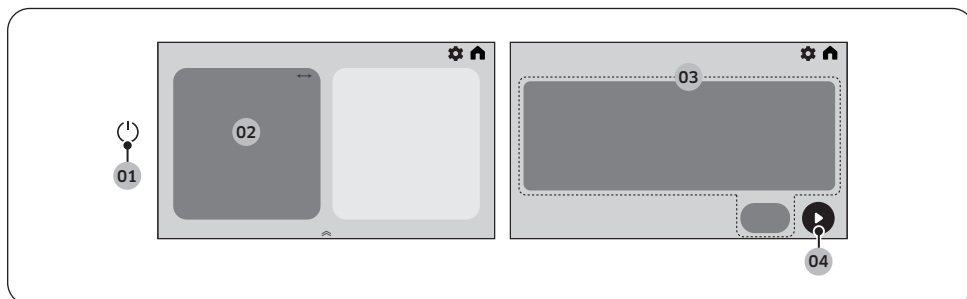

1. Нажмите кнопку (⏻), чтобы включить питание.
2. Выберите необходимый режим.
 - Более подробную информацию на тему **Обзор режимов** см. на стр. 44.
3. Измените параметры режима по умолчанию.
 - Для процесса стирки нажмите кнопки **Температура**, **Отжим**, **Почва**, **Средство для стирки**, **Кондиционер**, **Дополнительное полоскание** или **Интенсивное замачивание**, чтобы изменить настройки режима по умолчанию.
 - Для процесса сушки нажмите кнопки **Сухость**, **Время сушки**, **Подготовка к сушке** или **Предотвращение складок** чтобы изменить настройки режима по умолчанию.
 - Нельзя установить Время сушки для режимов Сушка по времени и Холодный воздух.
 - Можно выбрать режим только стирки или режим только сушки.
 - Можно задать функцию Время до окончания цикла.
 - Дополнительные функции доступны не для всех режимов.
4. Нажмите кнопку (▶), чтобы запустить выполнение операции.
 - После выбора необходимого режима на экране отобразится его краткое описание и время выполнения. Вы также можете проверять ход режима, оставшееся время и информационные коды.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы изменить режим, нажмите кнопку **Показать все**, а затем выберите необходимый режим.
- После окончания работы машины в режиме сушки одежда может быть слегка влажной или холодной на ощупь. Это связано с тем, что машина сушит белье при низкой температуре в герметичном барабане. Впрочем, не стоит беспокоиться — одежда станет полностью сухой, как только вы достанете ее из барабана и встряхнете.

Эксплуатация

Обзор режимов

Описание режимов

Чтобы создать собственный список, добавляйте или удаляйте режимы в меню Мои циклы. Подробнее см. на странице 53.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если вы завершили работу машины в режиме стирки с более низкой настройкой степени отжима, белье может оказаться не полностью высушенным после работы машины в режиме сушки. В этом случае дополнительно запустите режим Сушка по времени.
- Чтобы обеспечить равномерную сушку, может понадобиться изменить положение вещей в барабане.
- Если необходимо высушить только полотенца, используйте режим Полотенца.

Режимы Стирка и сушка

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Хлопок	• Для изделий из хлопка, постельного белья, салфеток и скатертей, нижнего белья, полотенца и рубашек. Время стирки и количество полосканий настраиваются автоматически в зависимости от загрузки.	Макс.
ИИ Стирка и сушка	• Регулирует количество средства для стирки и выполнение режима в зависимости от загрузки и степени загрязнения. Этот режим лучше всего использовать с функцией Автоматические дозаторы.	9,0
Super Speed	• Для слегка загрязненных вещей при загрузке менее 5,0 кг. • В зависимости от таких условий, как напор и жесткость воды и/или использование дополнительных опций, время выполнения может составлять не менее 17 минут. • Рекомендуется использовать не более 20 г средства для стирки (при объеме загрузки 5,0 кг).	5,0
Мало микропл.	• Используйте этот режим для уменьшения количества микроволокон, попадающих в воду при стирке одежды из синтетической ткани.	9,0
Постельное белье	• Для покрывал, простыней, пододеяльников и т. д. • Для наилучших результатов следует загружать не более 2,0 кг постельного белья 1 типа.	4,0

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Деликатные ткани	- Для тонких тканей, бюстгалтеров, женского белья (из шелка) и прочих тканей, предназначенных только для ручной стирки. - В емкости Aqua Pebble или автоматическом дозаторе Flex рекомендуется использовать специальное средство для стирки.	2,0
Шерсть	- Для изделий из шерсти, которые можно стирать в машине, при загрузке менее 2,0 кг. При использовании режима Шерсть выполняется деликатное потряхивание и замачивание белья для защиты ткани от усадки / изменения формы. - В емкости Aqua Pebble или автоматическом дозаторе Flex рекомендуется использовать специальное средство для стирки.	2,0
Полотенца	Для банных полотенец, салфеток и ковриков.	5,0
Джинсы	- Для изделий из джинсовой ткани. - Перед стиркой вывернуть наизнанку. - Джинсовая ткань часто содержит большое количество красителя в волокнах и может линять во время первых стирок. Светлые и темные вещи стирайте отдельно.	3,0
Рубашки	Для рубашек, блузок из хлопка, синтетического волокна.	5,0
Детские вещи	Стирка при высокой температуре с дополнительным полосканием для эффективного удаления остатков средства для стирки.	9,0
Уход за домашними животными	Для стирки изделий для домашних животных, удаления пятен, запахов и т. д.	1,5
Дезинфекция	- В этом режиме, предназначенном для одежды из невыцветающей ткани и белья с сильными загрязнениями, глубокая очистка происходит за счет нагрева подаваемой воды до температуры более 60 °C (140 °F). - Если остановить выполнение режима во время нагрева воды в стирально-сушильной машине, для вашей безопасности дверца останется заблокированной.	9,0

Эксплуатация

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Только отжим	Чтобы выполнить только процесс отжима.	–
Полоскание+Отжим	Он включает дополнительный процесс полоскания после применения кондиционера для белья.	–

Режимы сушки

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Суш. пос. белья	Для удаления пыли с одежды, покрывал, постельного белья, постельных принадлежностей и т. д.	3,0
Уход за пуховиком	Для распушивания пуховика.	2,0
Сушка по времени	Можно установить время работы в режиме сушки от 20 до 250 минут.	–
Холодный воздух	Все типы тканей. Для освежения или проветривания вещей, которые долго не использовались.	–

Режимы Уход за изделием

Режим	Описание	Максимальный объем загрузки (кг)
Уход за изделием	Улучшенное самоочищение (Режим стирки) - Очистка барабана для удаления из него загрязнений и налета. - Выполняйте процедуру раз в 30 стирок. - Убедитесь, что барабан пуст.	—
	Самоосушение (Режим сушки) Для поддержания чистоты барабана его можно стерилизовать. Предупреждающее сообщение о необходимости выполнить работу в режиме Самоосушение отображается после каждых 40 запусков этого режима. Используйте этот режим регулярно, чтобы высушить барабан и предотвратить появление неприятного запаха.	

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Загрузка бытовой стиральной машины или бытовой стирально-сушильной машины без превышения объема загрузки, указанного производителем для соответствующих программ, способствует экономии энергии и воды.
- Шум и остаточная влажность зависят от скорости отжима: чем выше скорость при отжиге, тем сильнее шум и ниже остаточная влажность.
- Наиболее эффективный режим с точки зрения потребления энергии, как правило, тот, который выполняется при более низких температурах и более длительное время.

Эксплуатация

Настройки

Использование меню Настройки

1. Нажмите кнопку .
2. Нажмите **Общие сведения** или **Стиральная машина**.
3. Прокрутите экран, чтобы выбрать необходимое меню.
4. Измените настройки или запустите функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы вернуться на Главный экран, нажмите кнопку  в левом верхнем углу или  в правом верхнем углу экрана.
- Если выбранная функция не поддерживается, появится сообщение «**В настоящий момент не поддерживается**», а кнопка **ОК** не активируется.
- Когда вы выбираете дополнительную функцию, первые десять раз будет появляться краткое справочное сообщение.
- Последовательность настройки может отличаться в зависимости от модели, а характеристики изделия могут быть изменены в целях улучшения качества без предварительного уведомления.

Описание меню Настройки

Общие сведения

Параметры	Описание
Учетная запись Samsung	Можно войти в свою учетную запись Samsung или создать новую учетную запись Samsung.
Подключения	Включение и выключение функции Wi-Fi. Также можно запустить функцию Smart Control • Wi-Fi: нажмите, чтобы включить или выключить Wi-Fi. - По умолчанию функция Wi-Fi стирально-сушильной машины отключена. Однако она включается автоматически при первом включении стирально-сушильной машины. Затем установленное значение для функции Wi-Fi сохраняется независимо от состояния питания стирально-сушильной машины. - После активации Wi-Fi и подключения к сети стирально-сушильная машина сохраняет соединение с сетью и после выключения питания. - Значок Wi-Fi указывает, что стирально-сушильная машина подключена к маршрутизатору через Wi-Fi-соединение. • Простое подключение: Используя отображаемый на дисплее QR-код, можно легко установить приложение SmartThings. - Вы можете подключиться к приложению SmartThings и удаленно управлять стирально-сушильной машиной. • Bluetooth: Можно подключаться к находящимся поблизости мобильным устройствам с поддержкой Bluetooth. После подключения через Bluetooth, вызовы можно совершать и принимать с помощью Bixby.

Эксплуатация

Параметры	Описание
Заблокировать	Управление стирально-сушильной машиной можно заблокировать, чтобы предотвратить ее случайное включение или настройку детьми или младенцами. • Если функция Заблокировать включена, сенсорный экран и дверца блокируются для обеспечения безопасности. • Функцию Заблокировать можно включать/выключать в любом выбранном режиме. • Нажмите и удерживайте кнопку Разблокировать в течение 3 секунд, чтобы разблокировать устройство.  ПРИМЕЧАНИЕ • Если в стирально-сушильную машину необходимо поместить дополнительные вещи при включенной функции Заблокировать, сначала следует отключить функцию Заблокировать. • Если включена функция Заблокировать, вы не сможете открыть дверцу после завершения стирки. Сначала отключите функцию, а затем откройте дверцу и выньте белье. - Включите питание, нажмите кнопки  > Общие сведения > Заблокировать и установите функцию на Выкл. Затем можно открыть дверцу.
Звуки	Можно установить Режим звука, Звуковая тема, Громкость и Стилль голоса. • Режим звука: Можно установить необходимый Режим звука из Голос, Тембр и Выключить звук. - Если вы установите параметру Режим звука значение Выключить звук, звук сигнала тревоги не будет отключен в целях безопасности. • Звуковая тема: Можно выбрать необходимый Звуковая тема. Нажмите на тему один раз, чтобы прослушать звук. • Громкость: Можно настроить громкость системных и мультимедийных звуков. - Режим звука автоматически изменится на Голос, если вы отрегулируете громкость, когда для параметра Режим звука задано значение Выключить звук. • Стилль голоса: Можно выбрать необходимый Стилль голоса. Нажмите на стиль один раз, чтобы прослушать звук.
Уведомления домашнего устройства	Для домашних устройств, зарегистрированных в приложении SmartThings, можно включить или отключить уведомления.
Дисплей	Можно задать Яркость и Размер шрифта.

Параметры	Описание
Аватарка	Можно выбрать аватар, который будет помогать вам в использовании изделия. Также выбранный аватар будет сопровождать вас инструкциями по использованию устройства и ключевыми уведомлениями.
Vixby	Можно установить параметры Голосовое пробуждение и Звуковая обратная связь.  ПРИМЕЧАНИЕ - В рабочую поверхность стирально-сушильной машины встроен микрофон для распознавания голоса. - Для использования функции распознавания голоса лучше всего встать на расстоянии 1 м (3 фута) от стирально-сушильной машины, снизить уровень фонового шума и говорить громко и четко в ровном темпе в направлении встроенного микрофона. - Функция распознавания голоса может не работать, если вы стоите на расстоянии более 1 метра (3 фута) или говорите слишком тихо.
Микрофон	Можно включить или отключить возможность использование микрофона.
Язык	Язык системы можно изменить.
Дата и время	Можно установить время и дату автоматически или вручную, а также задать необходимый формат времени.
Жидкие унции	Можно выбрать единицы измерения жидкости.
Специальные возможности	Можно задать настройки Функция чтения с экрана и Улучшение видимости. Функция чтения с экрана: Включите эту функцию, чтобы получать голосовые сообщения от стирально-сушильной машины. Улучшение видимости: Для улучшения видимости можно изменить параметры Высокий контраст и Размер текста.
Обновление программного обеспечения	Можно загрузить и установить последнюю версию программного обеспечения. Загрузка начинается автоматически, когда стирально-сушильная машина подключена к Wi-Fi.
Поддержка	Можно обратиться к руководству пользователя или запустить службу удаленной поддержки. Получите удаленную поддержку по всем вопросам, связанным с устройством.

Эксплуатация

Параметры	Описание
Сброс	Можно сбросить настройки сети или вообще все настройки. • Сбросить настройки сети: Включите питание, нажмите кнопки Настройки - Общие сведения - Сброс - Сбросить настройки сети - Сброс именно в таком порядке. - Это приведет к сбросу настроек Wi-Fi и SmartThings подключения. • Сбросить все настройки: Включите питание, нажмите кнопки Настройки - Общие сведения - Сброс - Сбросить все настройки - Сброс именно в таком порядке. - Это приведет к сбросу всех настроек, включая сетевые настройки и личные данные. - После этого настройки стирально-сушильной машины будут сброшены до заводских. • Перезапуск: Перезапустите устройство.
Об устройстве	Можно проверить информацию о стирально-сушильной машине, например, ее состояние и юридическую информацию.

Стиральная машина

Параметры	Описание
Подсветка барабана	С помощью данной функции в барабане включается подсветка, чтобы можно было проверить состояние вещей внутри него.
Автоматические дозаторы	Можно выбрать режим дозатора и задать тип, концентрацию и количество средства для стирки. Стирально-сушильная машина автоматически дозирует необходимое количество средства для стирки, соответствующее выбранному режиму. • Режим работы дозатора: Можно выбрать Режим работы дозатора. Настройками по умолчанию являются Универсальное средство для стирки и Кондиционер. - Можно выбрать Универсальное средство для стирки и Кондиционер, Универсальное средство для стирки и Специальное средство для стирки, или Универсальное средство для стирки и Универсальное средство для стирки. • Тип средства для стирки - Автоматический дозатор: Можно выбрать только Универсальное средство для стирки. - Автоматический дозатор Flex: Этот дозатор можно настроить на дозирование средства для стирки (Универсальное средство для стирки или Специальное средство для стирки) или кондиционера. • Концентрация: Можно изменить уровень концентрации. - 1x > 2x > 3x - Настройка по умолчанию — 1x. • Количество: Можно выбрать количество средства для стирки, которое будет дозироваться во время каждого режима стирки. - Мало > Средняя > Много - Настройкой по умолчанию является Средняя.  ПРИМЕЧАНИЕ • Можно включить и выключать автоматическую дозировку средства для стирки, а также задать его количество, которое будет дозироваться для каждого режима. Если вы отключили автоматическую дозировку средства для стирки, вам придется добавлять его вручную. • Для режимов, требующих использования специального средства для стирки, отображаются только доступные параметры.

Эксплуатация

Параметры	Описание
Очистить насос	Эту функцию можно использовать для удаления остатков средства для стирки или кондиционера в насосе. Используйте эту функцию после опустошения и очистки диспенсера. - Можно выбрать Автоматический дозатор, Автоматический дозатор Flex или Автоматический дозатор/Автоматический дозатор Flex. - Налейте воду в дозатор до отметки Макс., а затем нажмите кнопку Начать очистку.  ПРИМЕЧАНИЕ В процессе очистки насоса барабан вращается для слива воды. По окончании процесса очистки насоса вода из дозатора (дозаторов) будет автоматически слита.
Автоматическое открытие дверцы	Можно запрограммировать стирально-сушильную машину на автоматическое открытие дверцы после завершения режима. - Настройкой по умолчанию является Открыть немедленно. Но, если выполняется только процесс стирки, настройка Открыть через 5 минут действует. - Можно выбрать из Открыть через 5 минут или Открыть немедленно.  ПРИМЕЧАНИЕ - Доступные параметры функции Автоматическое открытие дверцы активны только тогда, когда функция включена. Параметры неактивны, когда функция выключена. - Функция Автоматическое открытие дверцы не работает, если активирован параметр Заблокировать. - Если в приложении SmartThings включена функция Stay Connect, после завершения режима дверца не открывается.
Шаблон ИИ	Эта функция сохраняет часто используемые режимы и настройки. При включении функции стирально-сушильная машина запоминает наиболее часто используемые режимы и их настройки (режимы стирки: Температура, Отжим и Почва / режимы сушки: Сухость и Время сушки), и отображает их в порядке убывания частоты. - Настройкой по умолчанию является Вкл.. Если вы не хотите использовать функцию, установите для нее значение Выкл.. - При выключении функции все сохраненные данные сбрасываются.

Параметры	Описание
Мои циклы	Добавление и удаление режимов для создания собственного списка. • Редактировать для создания собственного режима можно только тогда, когда стирально-сушильная машина не работает.  ПРИМЕЧАНИЕ • Режимы Хлопок и Уход за изделием нельзя удалить из списка режимов. • Список Мои циклы также можно редактировать в приложении SmartThings.
Калибровка	Повторный запуск калибровки для точного определения веса. • Калибровка не запускается, если дверца закрыта неправильно. • Барабан будет вращаться по часовой стрелке и против часовой стрелки в течение приблизительно 3 минут.

Время до окончания цикла

Можно запрограммировать стирально-сушильную машину таким образом, чтобы она автоматически закончила стирку позже, выбрав время отсрочки от 5 до 24 часов.

1. Выберите режим и при необходимости измените его настройки.
2. Нажмите кнопку **Время до окончания цикла** в нижней части экрана Режим.
3. Установите желаемое время окончания, а затем нажмите кнопку **ОК**.
 - На дисплее отобразится состояние функции, и стирально-сушильная машина начнет поворачивать барабан, чтобы определить вес загрузки, если для выбранного режима предварительно задано определение объема загрузки. Когда определение загрузки завершено, на дисплее отображается время, оставшееся до конца режима стирки.
 - Время окончания работы может отличаться в зависимости от количества и состояния выстиранных вещей.
 - Чтобы отключить функцию Время до окончания цикла, нажмите **Стоп** для перезапуска стирально-сушильной машины.

Эксплуатация

Специальные функции

Smart Control

Вы можете подключиться к приложению SmartThings и удаленно управлять стирально-сушильной машиной.

Подключение к стирально-сушильной машине

1. Загрузите и откройте приложение SmartThings на смартфоне или планшете (Android и iOS).
2. Нажмите кнопку , чтобы включить стирально-сушильную машину.
3. Нажмите и удерживайте кнопку .
 - a. Стирально-сушильная машина перейдет в режим точки доступа и подключится к смартфону или планшету.
 - b. Нажмите , чтобы выполнить аутентификацию стирально-сушильной машины.
 - c. После завершения аутентификации стирально-сушильная машина будет подключена к приложению.
 - Вы можете пользоваться различными функциями, доступными в приложении SmartThings.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если стирально-сушильной машине не удастся подключиться к приложению SmartThings, попробуйте еще раз.
- Проверьте маршрутизатор, если у вас возникли проблемы с интернет-соединением после подключения стирально-сушильной машины к приложению SmartThings.
- Если Wi-Fi отключен, нажмите и удерживайте кнопку  > **Подключения**, а затем включите Wi-Fi.
- Включение режима Wi-Fi стирально-сушильной машины позволяет подключаться к ней через приложение SmartThings на смартфоне или планшете независимо от того, включена стирально-сушильная машина или выключена. Но если функция Wi-Fi стирально-сушильной машины отключена, машина отображается в приложении SmartThings как находящаяся не в сети.
- Перед запуском функции Smart Control необходимо закрыть дверцу.
- Если вы пользуетесь стирально-сушильной машиной, не подключая ее к приложению SmartThings, появится всплывающее сообщение о Smart Control, которое будет отображаться в течение 3 секунд при 20-м, 40-м и 60-м использовании.
- Если модуль Wi-Fi стирально-сушильной машины не подключен к точке доступа, функция Wi-Fi отключится при выключении питания.

Stay Connect

Настройте функцию Stay Connect в приложении SmartThings, чтобы функция Smart Control оставалась включенной после завершения режима. Стирально-сушильная машина останется подключенной к приложению, чтобы вы могли отправлять дополнительные инструкции независимо от того, находитесь вы дома или нет.

1. Если включить функцию Stay Connect в приложении SmartThings, после завершения режима стирально-сушильная машина перейдет в режим энергосбережения.
 - Если дверца закрыта, функция Stay Connect остается активной в течение до 24 часов.
2. Когда функция Stay Connect активна, на ЖК-дисплее загораются значки Smart Control, Блокировка дверцы и Wi-Fi.

-
3. С помощью приложения SmartThings можно удобно управлять стирально-сушильной машиной, добавляя режимы полоскания и отжима.

 ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда работа стирально-сушильной машины приостановлена, она переходит в режим энергосбережения, даже если не подключена к приложению SmartThings.
- В некоторых случаях может отображаться только значок Блокировка дверцы.

SmartThings

Подключение к сети Wi-Fi

На смартфоне или планшете перейдите в **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.

- Это устройство поддерживает соединение Wi-Fi в диапазоне 2,4 и 5 ГГц.

Загрузка

В магазине приложений (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) найдите приложение SmartThings, выполнив поиск по запросу «SmartThings». Загрузите и установите приложение на устройство.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Приложение может быть обновлено в целях улучшения производительности без предварительного уведомления.

Вход в приложение

Сначала необходимо войти в приложение SmartThings через учетную запись Samsung. Чтобы создать новую учетную запись Samsung, следуйте инструкциям в приложении. Отдельное приложение для создания учетной записи не требуется.

 ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас уже есть учетная запись Samsung, воспользуйтесь ею для входа в приложение. На зарегистрированном смартфоне или планшете Samsung вход в приложение выполняется автоматически.

Эксплуатация

Регистрация устройства в SmartThings

1. Убедитесь, что смартфон или планшет подключен к беспроводной сети. В противном случае перейдите в **Settings (Настройки)**, включите беспроводное подключение и выберите точку доступа.
2. Откройте приложение **SmartThings** на смартфоне или планшете.
3. Если отображается сообщение «A new device is found (Найдено новое устройство)», выберите **Add (Добавить)**.
4. Если сообщение не отображается, нажмите **+** и выберите свое устройство в списке доступных. Если вашего устройства нет в списке, выберите **Device Type (Тип устройства) > Specific Device Model (Определенная модель устройства)**, а затем добавьте его вручную.
5. Зарегистрируйте устройство в приложении SmartThings, как описано ниже.
 - a. Добавьте устройство в SmartThings. Убедитесь, что устройство подключено к приложению SmartThings.
 - b. После завершения регистрации устройство отобразится на смартфоне или планшете.

Если вы съезжаете из квартиры, рекомендуется полностью стереть устройство и выполнить сброс настроек сети, прежде чем оставлять его.

Если вы въезжаете в квартиру, самый простой способ взять все под свой контроль и удалить доступ предыдущего пользователя — добавить его в SmartThings самостоятельно. Но если вы не планируете использовать SmartThings, для защиты своей конфиденциальности следует выполнить сброс настроек сети. В арендованной недвижимости регулярно происходит смена владельца. Чтобы обеспечить конфиденциальность проживания, настройки Wi-Fi и/или других средств связи необходимо сбрасывать при каждой смене жильца. См. инструкции по восстановлению заводских настроек в этом руководстве.

Заявление об открытом исходном коде

В состав программного обеспечения, используемого в данном изделии, входит программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода в течение трех лет с момента последней поставки этого продукта, обратившись в службу поддержки на веб-сайте <http://opensource.samsung.com> (воспользуйтесь меню Inquiry (Запрос)).

Также вы можете получить полную версию соответствующего исходного кода на физическом носителе, например компакт-диске. В этом случае взимается минимальная плата.

Воспользовавшись URL-адресом http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0, можно просмотреть информацию о лицензии на ПО с открытым исходным кодом, связанное с данным изделием. Данное предложение действительно для всех получателей этой информации.



Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство с включенной функцией Wi-Fi потребляет больше электроэнергии, чем указано в его технических характеристиках.
- Настоящим компания Samsung заявляет, что данное радиооборудование соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС и применимых обязательных норм, действующих на территории Великобритании. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС и декларации о соответствии нормам Великобритании доступен по следующему адресу в сети Интернет: Чтобы просмотреть официальную декларацию о соответствии требованиям, перейдите на сайт <http://www.samsung.com>, выберите раздел Support (Поддержка), перейдите на главную страницу службы поддержки и введите название модели. Макс. мощность РЧ-передатчика:

Wi-Fi	
Диапазон частот	Мощность передатчика (макс.)
2412–2472 МГц	20 дБм
5120–5250 МГц	23 дБм
5250–5350 МГц	20 дБм
5470–5725 МГц	20 дБм
Bluetooth	
2402–2480 МГц	20 дБм

Функцию WLAN данного оборудования, работающую на частоте 5 ГГц, можно использовать только в помещении. Это оборудование может эксплуатироваться во всех странах ЕС.

Обслуживание

Во избежание сбоев в работе и для поддержания стирально-сушильной машины в работоспособном состоянии в течение всего срока службы содержите ее в чистоте.

Уход за изделием

На экране Уход за изделием предлагаются советы по уходу, которые помогут содержать стирально-сушильную машину в чистоте и продлить срок службы изделия.

Можно проверить оставшееся количество работ машины в режиме до следующей Улучшенное самоочищение и длительность Самоосушение, а также запустить режим Улучшенное самоочищение или Самоосушение.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если работу машины в режиме Уход за изделием необходимо выполнить, на Главном экране отобразится подсказка. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить работу машины в режиме Улучшенное самоочищение или Самоосушение.

1. На Главном экране нажмите кнопку **Уход за изделием**, чтобы перейти на экран Уход за изделием.
2. Нажмите кнопку **Очистить сейчас** или **Начать очистку** под необходимым параметром, чтобы запустить режим ухода.
 - Все параметры режима Уход за изделием устанавливаются автоматически.
 - Если требуется очистка и барабана, и теплообменника, все необходимые параметры для режима Уход за изделием устанавливаются автоматически.
3. Нажмите  чтобы перейти на Главный экран.

Обслуживание

Улучшенное самоочищение

При определенных режимах работы и условиях окружающей среды в барабане машины скапливается осадок, что может привести к появлению неприятного запаха. Для предотвращения образования осадка и неприятного запаха, а также для поддержания чистоты барабана машины процедуру Улучшенное самоочищение следует выполнять не реже одного раза в месяц или через каждые 40 запусков режима. Выполните рекомендованную ниже процедуру в режиме Улучшенное самоочищение.

1. Нажмите кнопку .
2. На экране режима выберите **Уход за изделием > Улучшенное самоочищение**.
3. Нажмите кнопку **Очистить сейчас**.

ВНИМАНИЕ

Не оставляйте в барабане содержащие хлор отбеливатели на длительное время, это может привести к появлению ржавчины.

ПРИМЕЧАНИЕ

- По умолчанию для функции Улучшенное самоочищение выбрана настройка температуры воды Extra Hot (Очень горячая). Эту настройку нельзя изменить.
- При наличии осадка в барабане машины перед запуском программы Улучшенное самоочищение заполните отсек для ручной загрузки средства для стирки жидким хлорным отбеливателем до отметки МАКС. уровня. Не добавляйте жидкий хлорный отбеливатель в другие отсеки (касается только программы Улучшенное самоочищение).
- Не превышайте отметку максимального уровня. Во время процедуры Улучшенное самоочищение не используйте и не смешивайте какие-либо другие средства для стирки или химикаты. При необходимости удалить какой-либо осадок, оставшийся после завершения программы Улучшенное самоочищение, запустите режим Полоскание+Отжим.

Напоминание для режима Улучшенное самоочищение

- Через каждые 40 запусков режима на дисплее стирально-сушильной машины в течение часа отображается сообщение **Пора запустить функцию Улучшенное самоочищение. Нажмите кнопку Очистить сейчас, чтобы запустить цикл Уход за изделием.**, напоминающее о необходимости запустить программу Улучшенное самоочищение.
- Рекомендуется регулярно запускать этот режим в целях поддержания гигиены.
- Сообщение с напоминанием о режиме Улучшенное самоочищение отображается после завершения режима в стирально-сушильной машине. После открытия дверцы сообщение исчезнет, и на дисплее автоматически откроется экран настройки режима Улучшенное самоочищение. В этот момент на ЖК-панели отображается рекомендуемый режим сушки.
- Перед отключением в течение 5 дополнительных последовательных режимов на ЖК-панели будет отображаться напоминание. Следующее напоминание появится только после выполнения следующих 40 запусков режима.

Самоосушение

1. Нажмите кнопку .
2. На экране режима выберите **Уход за изделием > Самоосушение**.
3. Нажмите кнопку **Очистить сейчас**.
 - При запуске режима Самоосушение для более точного определения веса в него включается процесс калибровки.
 - Если после завершения работы в режиме Самоосушение оставить дверцу открытой, это поможет поддерживать чистоту внутри стирально-сушильной машины.
 - Предупреждающее сообщение о необходимости выполнить работу в режиме Самоосушение отображается после каждых 30 запусков этого режима. Используйте этот режим регулярно, чтобы высушить барабан и предотвратить появление неприятного запаха.


ВНИМАНИЕ

Перед использованием этого режима обязательно опорожните барабан.


Обслуживание

Аварийный слив


Если произошел сбой питания, перед извлечением белья слейте воду из барабана.

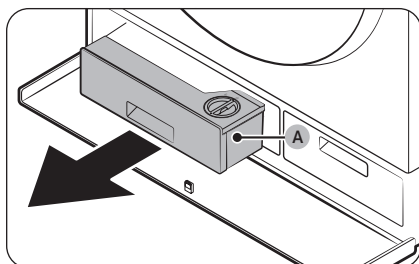


1. Выключите стирально-сушильную машину и отключите ее от электросети.
2. Нажмите на крышку отсека, чтобы открыть ее.
3. Извлеките **автоматический дозатор (A)**.

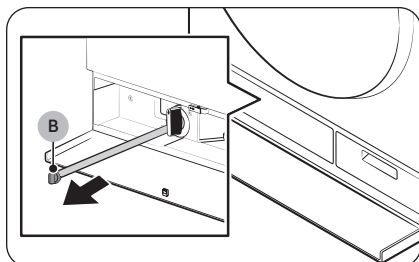

4. Поместите под крышкой пустую вместительную емкость, вытяните шланг аварийного слива и опустите его в емкость, придерживая **заглушку шланга (B)**.

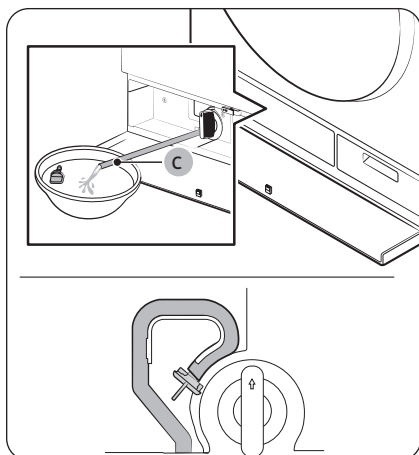

5. Откройте заглушку шланга и слейте в емкость воду из **шланга аварийного слива (C)**.
6. После этого закройте шланг заглушкой и вставьте его обратно. Затем закройте крышку фильтра.

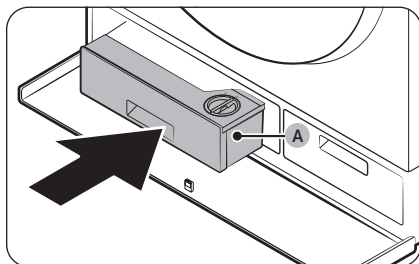

7. Установите **автоматический дозатор (A)** на место.

8. Закройте крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используйте вместительную емкость, так как в барабане может быть больше воды, чем кажется.

Обслуживание


Очистка

Поверхность стирально-сушильной машины


Используйте мягкую ткань и неабразивное бытовое чистящее средство. Не распыляйте воду непосредственно на стирально-сушильную машину.

Сетчатый фильтр

Очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды один или два раза в год.

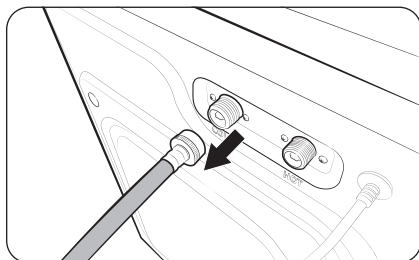

1. Выключите стирально-сушильную машину и отключите ее от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Ослабьте и отсоедините шланг подачи воды от задней панели стирально-сушильной машины. Закройте конец каждого шланга тканью или полотенцем, чтобы предотвратить выплескивание воды.

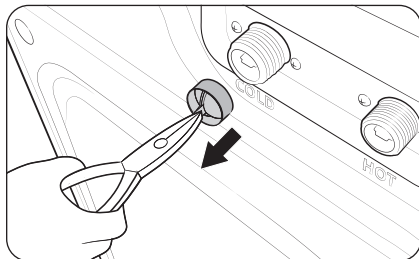


4. С помощью плоскогубцев извлеките сетчатый фильтр из впускного клапана.
5. Погрузите сетчатый фильтр (включая резьбовое соединение) в воду.
6. Тщательно просушите сетчатый фильтр в тени.
7. Снова установите сетчатый фильтр во впускной клапан и подсоедините к этому клапану шланг подачи воды.
8. Откройте водопроводный кран.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если сетчатый фильтр засорен, на экране отобразится информационный код «4C».
- Если вода поступает из старой системы водоснабжения или колодца, очищайте сетчатый фильтр шланга подачи воды чаще.

Фильтр слива


Чтобы предотвратить засорение, рекомендуется очищать фильтр слива каждые 2 месяца.

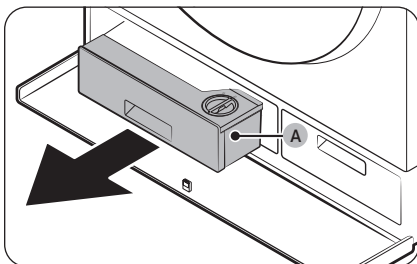


1. Выключите стирально-сушильную машину и отключите ее от электросети.
2. Слейте из барабана оставшуюся воду. Подробную информацию см. в разделе «Аварийный слив» на стр. 64.
3. Нажмите на крышку отсека, чтобы открыть ее.
4. Извлеките **автоматический дозатор (A)**.

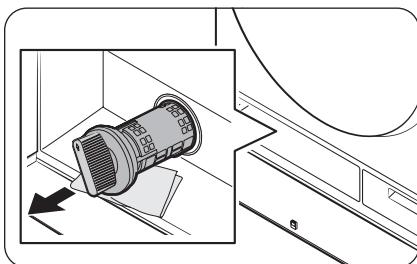

5. Поверните переключатель фильтра слива влево и слейте оставшуюся воду.

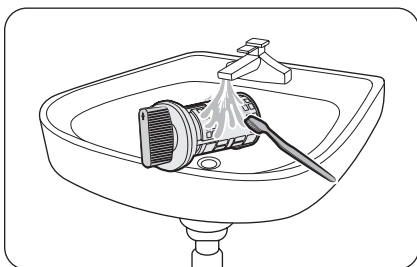

6. Очистите фильтр слива мягкой щеточкой. Во время снятия сливного фильтра убедитесь, что крыльчатка внутри сливного насоса не загрязнена.

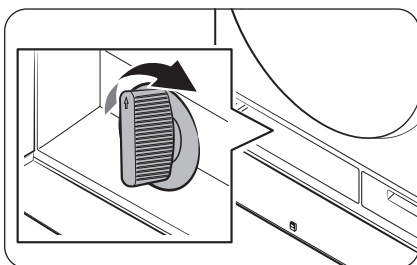


7. Снова установите фильтр слива и поверните переключатель фильтра вправо.

ПРИМЕЧАНИЕ

В некоторых фильтрах слива предусмотрен защитный переключатель для предотвращения несчастных случаев с детьми. Чтобы перевести защитный переключатель фильтра слива в положение «открыт», нажмите на него и поверните влево. Пружинный механизм защитного переключателя помогает открыть фильтр.

Обслуживание

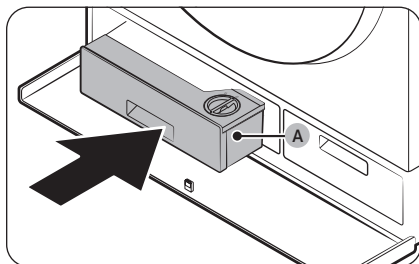

8. Установите **автоматический дозатор (A)** на место.
9. Закройте крышку отсека.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если фильтр слива засорен, на экране отобразится информационный код «5C».

ВНИМАНИЕ


- После очистки фильтра убедитесь, что переключатель фильтра закрыт должным образом. В противном случае возможна утечка воды.
- После очистки фильтра правильно его установите. Иначе существует вероятность сбоя в работе или утечки воды.

Автоматический дозатор


Чтобы избежать скопления остатков средства для стирки в автоматических дозаторах, очищайте дозаторы и их компоненты один или два раза в месяц, а также каждый раз, когда добавляете или меняете средство для стирки или кондиционер.

⚠ ВНИМАНИЕ


- Перед очисткой обязательно выключайте стирально-сушильную машину и отсоединяйте кабель питания от розетки электросети.
- Если вы не собираетесь использовать стирально-сушильную машину в течение длительного времени, опорожните диспенсеры и тщательно их почистите.

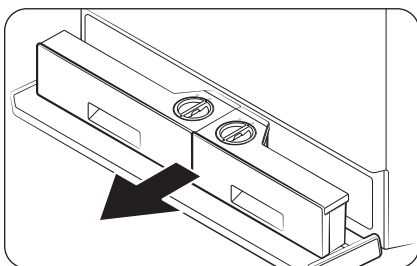

1. Нажмите на крышку отсека, чтобы открыть ее.
2. Извлеките автоматические дозаторы.

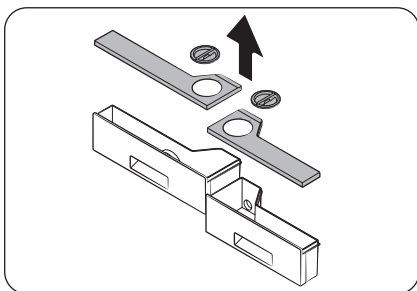


3. Снимите крышки с обоих дозаторов, используя выступы на задней стороне каждой крышки.

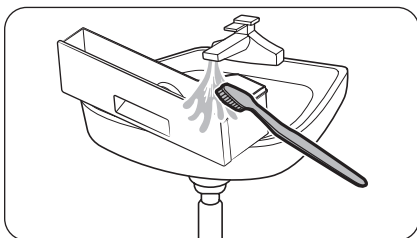


4. Очистите дозаторы и все остальные компоненты под теплой проточной водой с помощью мягкой щетки.
 - Протрите насухо все очищенные компоненты полотенцем или тканью.

Обслуживание

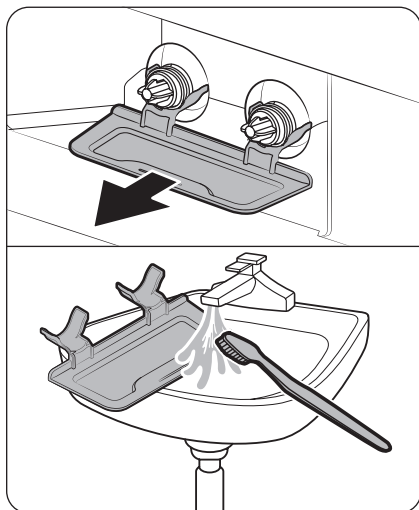

5. Снимите лоток дозатора и очистите его в проточной воде, чтобы удалить вытекшее средство для стирки или кондиционер. Затем установите лоток на место.

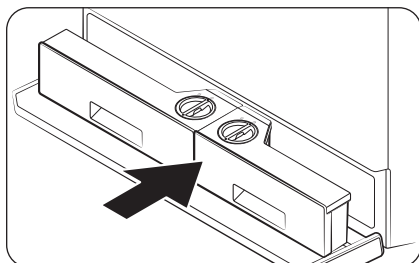

6. Верните автоматические дозаторы на свои места.


⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед установкой автоматических дозаторов убедитесь, что их внутренность полностью высохла.
 - Прежде чем вставлять дозаторы обратно, плотно прикрепите их верхние части.
 - Если крышка отсека закрыта неплотно, может произойти утечка средства для стирки. Убедитесь, что автоматические дозаторы полностью вставлены.
7. Закройте крышку отсека.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не брызгайте водой во внутрь дозатора. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Дверная мембрана

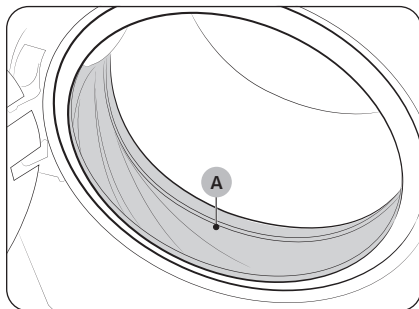

1. Откройте дверцу и извлеките из барабана вещи.
2. Залейте 3/4 чашки жидкого хлорного отбеливателя в 1 галлон теплой водопроводной воды.
3. Для очистки мембраны используйте мягкую чистую ткань, смоченную в воде и отбеливающем растворе. Обязательно надевайте резиновые перчатки.
4. Оставьте на 5 минут, а затем вытрите и хорошо просушите.

⚠ ВНИМАНИЕ

При очистке отбеливателем будьте осторожны и обязательно следуйте инструкциям производителя по применению отбеливателя и безопасному обращению с ним.

Обслуживание


Теплообменник

Загрязнение теплообменника снижает эффективность изделия, поэтому теплообменник следует регулярно чистить.


Через каждые 180 запусков отображается предупреждающее сообщение о необходимости очистки теплообменника. Очистите теплообменник, когда увидите предупреждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Вокруг теплообменника могут образовываться капли воды из-за конденсации, вызванной разницей температур. Это нормальное состояние, которое не является признаком утечки.
- Если вы не планируете использовать стирально-сушильную машину в течение длительного времени, откройте крышку фильтра для ворса и проветрите его.

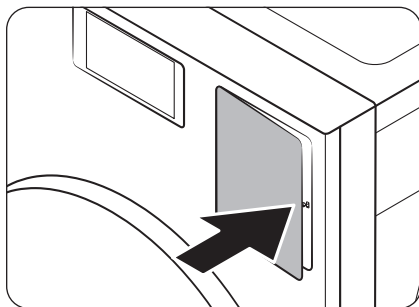

1. Нажмите на правую сторону крышки фильтра для ворса, чтобы открыть ее.

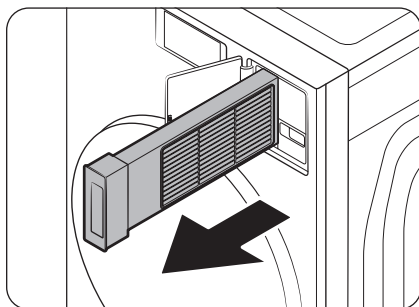

2. Извлеките фильтр для ворса.

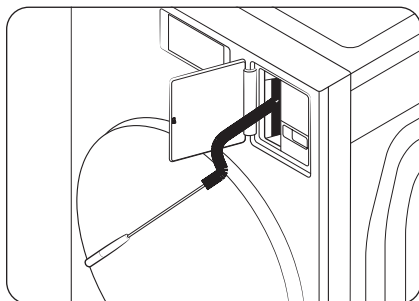

3. Очистите теплообменник щеткой для приборов.


- После очистки щеткой используйте пылесос с насадкой для щелей, чтобы удалить весь оставшийся мусор. Затем протрите наружную поверхность влажной тканью.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Во избежание физических травм и ожогов не прикасайтесь к теплообменнику и не чистите его голыми руками.
- При очистке теплообменника следите за тем, чтобы не повредить его ребра.

📖 ПРИМЕЧАНИЕ

Если теплообменник трудно очищается из-за того, что он совершенно сухой, распылите на него немного воды и очистите с помощью щетки.

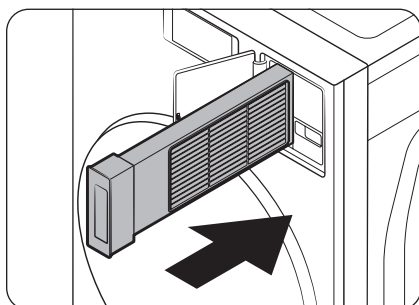


4. Вставьте фильтр для ворса на место, а затем закройте крышку фильтра для ворса.


Обслуживание

Фильтр для ворса


После использования режима сушки необходимо каждый раз очищать фильтр для ворса. Если не очищать фильтр для ворса, это может ухудшить эффективность сушки и повлиять на ее продолжительность.

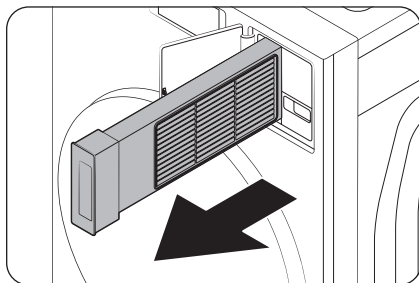


1. Откройте крышку фильтра для ворса.
2. Извлеките фильтр для ворса.
 - Не снимайте резиновое уплотнение с фильтра для ворса.

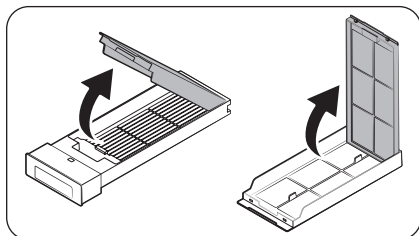

3. Откройте внешний фильтр и извлеките внутренний фильтр.

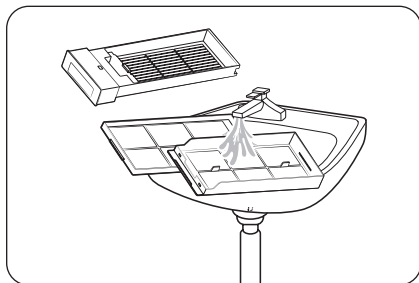

4. Удалите ворс с внутреннего и внешнего фильтров. Затем промойте фильтры в проточной воде и полностью высушите их в тени.

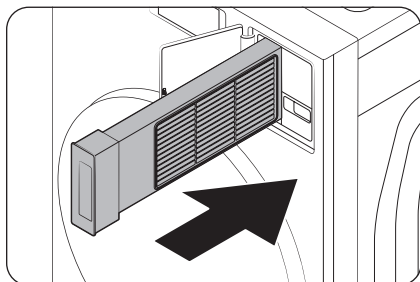

5. Вставьте внутренний фильтр в наружный фильтр в правильном направлении.
6. Вставьте собранный фильтр для ворса на место.

ВНИМАНИЕ

- Очищайте фильтр для ворса после каждой загрузки. Если этого не делать, качество сушки может ухудшиться.
- Если поверхность фильтра влажная, дайте ему полностью высохнуть перед использованием.
 - Установка влажного фильтра может привести к появлению плесени, неприятных запахов или к менее эффективной сушке.
- При очистке или извлечении фильтра для ворса не трясите его и не стучите по нему: эти действия могут привести к повреждению фильтра.
- Попытка раскрыть внешний и внутренний фильтры недостаточно осторожно или с чрезмерным усилием может привести к их повреждению.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вокруг теплообменника могут образовываться капли воды из-за конденсации, вызванной разницей температур. Это нормальное состояние, которое не является признаком утечки.

Обслуживание

Размораживание стиральной машины

При температуре ниже 0 °C стирально-сушильная машина может замерзнуть.

1. Выключите стирально-сушильную машину и отключите ее от электросети.
2. Полейте водопроводный кран теплой водой, чтобы ослабить соединение шланга подачи воды.
3. Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
4. Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
5. Снова подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если стирально-сушильная машина по-прежнему не работает должным образом, повторяйте указанные выше действия до возобновления работы в обычном режиме.

Уход в случае длительного периода неиспользования

Следует избегать длительных периодов неиспользования стирально-сушильной машины. Но если необходимо оставить стирально-сушильную машину без использования в течение длительного времени, следуйте приведенным ниже инструкциям.

1. Нажмите кнопку (U).
2. На экране режима выберите **Полоскание+Отжим**.
3. Опустошите барабан, после чего нажмите и удерживайте (▶).
4. После завершения режима закройте водопроводные краны и отсоедините шланги подачи воды.
5. Выключите стирально-сушильную машину и отключите ее от электросети.
6. Откройте дверцу, чтобы в барабане циркулировал воздух.

Устранение неисправностей

Если проблему устранить не удастся, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов. Номер телефона центра по обслуживанию клиентов указан на наклейке, прикрепленной к устройству.

Часто встречающиеся проблемы

В случае неисправной работы стирально-сушильной машины в первую очередь обратитесь к приведенной ниже таблице и выполните предложенные действия.

Неисправность	Действие
Не включается.	• Убедитесь, что стирально-сушильная машина подключена к источнику питания. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что водопроводные краны открыты. • Нажмите кнопку , чтобы запустить стирально-сушильную машину. • Убедитесь, что функция Заблокировать отключена. • Перед заполнением водой стирально-сушильная машина издаст несколько щелкающих звуков для проверки блокировки двери и произведет быстрый слив. • Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. • Проверьте, подается ли питание. • Обнаружено низкое напряжение. – Проверьте, подключен ли кабель питания. • Убедитесь, что белье не защемлено дверцей. • Очистите фильтр.
Вода подается в недостаточном количестве или вообще не подается.	• Полностью откройте водопроводный кран. • Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. • Убедитесь, что шланг для подачи воды не замерз. • Убедитесь, что шланг для подачи воды не перегнулся и не засорился. • Убедитесь, что напор воды является достаточным. • Проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды. • Сетчатый фильтр может быть засорен; очистите его.
После завершения режима в отсеке остается средство для стирки.	• Убедитесь, что стирально-сушильная машина работает при достаточном напоре воды. • Убедитесь, что средство для стирки добавлено в центр отсека. • Убедитесь, что заглушка для полоскания установлена должным образом. • При использовании средства для стирки в гранулах убедитесь, что переключатель подачи средства для стирки находится в верхнем положении. • Извлеките заглушку для полоскания и очистите отсек средств для стирки.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Чрезмерная вибрация или шум.	• Убедитесь, что стирально-сушильная машина установлена на ровной, твердой и нескользкой поверхности. Если поверхность неровная, выровняйте высоту стирально-сушильной машины с помощью регулируемых ножек. • Убедитесь, что транспортировочные болты сняты. • Убедитесь, что стирально-сушильная машина не соприкасается с другими предметами. • Убедитесь, что белье загружено равномерно. • Двигатель может издавать шум при нормальной работе. • Комбинезоны или одежда с металлическими декоративными элементами могут приводить к шуму во время стирки. Это нормальное явление. • Шум могут создавать металлические предметы, такие как монеты. После стирки извлеките эти предметы из барабана или корпуса фильтра. • Процесс отжима не работает должным образом из-за недостаточного количества белья или несбалансированной загрузки. - Добавьте еще белья или перераспределите вещи, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стиральную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку. • Удалите все застрявшие в фильтре предметы.
Машина не сливает воду и / или не отжимает белье.	• Убедитесь, что сливной шланг не перекручен между устройством и сливной системой. Если что-то препятствует сливу, обратитесь к специалисту. • Убедитесь, что фильтр слива не забит. • Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте ▷ . Из соображений безопасности стирально-сушильная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. • Убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен. • Убедитесь, что сливной шланг подключен к системе слива воды, которая не засорена. • При недостаточном напряжении, подаваемом к стирально-сушильной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стирально-сушильной машины будет возобновлена в обычном режиме. • Убедитесь, что сливной шланг правильно расположен в соответствии с типом подключения. • Сетчатый фильтр слива может быть засорен; очистите его.

Неисправность	Действие
Дверца не открывается.	- Нажмите кнопку , чтобы выключить стирально-сушильную машину. - Разблокировка дверцы может занять некоторое время. - Дверцу невозможно открыть в течение 3 минут после остановки стирально-сушильной машины или отключения питания. - Убедитесь, что из барабана слита вся вода. - Дверца может не открыться, если в барабане остается вода. Слейте воду из барабана и откройте дверцу вручную. - Убедитесь, что индикатор блокировки дверцы не горит. Индикатор блокировки дверцы погаснет, когда из стирально-сушильной машины будет слита вода. - Выключите питание и перезапустите устройство.
Избыточное пенообразование.	- Убедитесь, что вы используете рекомендуемые средства для стирки. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. - Сократите количество средства для стирки для стирки мягкой водой, небольшой загрузки и слабозагрязненного белья. - НЕ рекомендуется использовать низкоэффективное средство для стирки.
Не удается добавить дополнительное средство для стирки.	Убедитесь, что оставшееся количество средства для стирки и кондиционера для белья не превышает отметку максимального уровня.
Прекращение работы.	- Включите кабель питания в рабочую розетку. - Проверьте предохранитель или включите автоматический выключатель. - Закройте дверцу, после чего нажмите и удерживайте кнопку , чтобы запустить стирально-сушильную машину. Из соображений безопасности стирально-сушильная машина не стирает и не отжимает при открытой дверце. - Перед заполнением водой стирально-сушильная машина издает несколько щелкающих звуков для проверки блокировки двери и произведет быстрый слив. - При выполнении режима возможна пауза или период замачивания. Немного подождите, так как стирально-сушильная машина может продолжить работу через некоторое время. - Убедитесь, что сетчатый фильтр шланга для подачи воды не забит грязью в месте подключения к кранам. Регулярно очищайте сетчатый фильтр. - При недостаточном напряжении, подаваемом к стирально-сушильной машине, слив или отжим временно выполняться не будут. После того, как уровень напряжения придет в норму, работа стирально-сушильной машины будет возобновлена в обычном режиме.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
Заполнение водой неправильной температуры.	- Полностью откройте оба крана. - Убедитесь в правильном выборе температуры. - Убедитесь, что шланги подключены к соответствующим кранам. Пустите воду по трубам. - Убедитесь, что нагреватель воды настроен на подачу горячей воды температурой не менее 49 °C. Также проверьте объем нагревателя воды и период повторного нагрева. - Отсоедините шланги и прочистите сетчатый фильтр. Возможно, сетчатый фильтр засорен. - При заполнении стирально-сушильной машины водой температура воды может меняться, так как функция автоматического контроля температуры проверяет температуру поступающей воды. Это нормальное явление. - При заполнении стирально-сушильной машины водой можно заметить, что при выборе стирки холодной или теплой водой через дозатор поступает только горячая и/или только холодная вода. Это нормальная работа функции автоматического контроля температуры, так как стирально-сушильная машина определяет температуру воды.
После стирки белье остается мокрым.	- Используйте высокую или очень высокую скорость отжима. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы уменьшить пенообразование. - Слишком маленькая загрузка. При малой загрузке (одна или две вещи) белье может неравномерно распределиться и не отжаться полностью. - Убедитесь, что сливной шланг не перегнут и не засорен.
Утечка воды.	- Убедитесь, что дверца закрыта должным образом. - Убедитесь, что все шланги надежно подключены. - Убедитесь, что конец сливного шланга правильно вставлен и надежно подсоединен к сливной системе. - Избегайте чрезмерной загрузки. - Используйте высокоэффективное средство для стирки, чтобы предотвратить избыточное пенообразование. - Проверьте сливной шланг. - Конец сливного шланга не должен располагаться на полу. - Убедитесь, что сливной шланг не засорен.
Вещи все еще мокры после Предотвращение складок (Без складок, Избавление от сминания)	- Оптимальное количество вещей в загрузке: 1–4. - Загружайте меньше вещей. Загружайте однотипные вещи. - Сразу же по завершении сушки доставайте вещи из сушильной машины.

Неисправность	Действие
На одежде появился ворс.	- Прежде чем класть вещи в стирально-сушильную машину, всегда проверяйте чистоту фильтра для ворса. При сушке вещей, образующих много ворса, может потребоваться прочистить фильтр для ворса в середине периода работы машины в режиме сушки. - Некоторые виды ткани (например, белые полотенца) образуют больше ворса, поэтому их следует сушить отдельно от вещей из ткани, к которой ворс легко пристает (таких как черные льняные брюки). - Перед сушкой проверьте и опорожните карманы.
Вещи не высохли.	Проверьте все указанные выше пункты. Кроме того: - Не перегружайте стирально-сушильную машину. Когда стирально-сушильная машина перегружена, на сушку вещей может потребоваться больше времени. - Сушите плотную ткань отдельно от легкой. - Вещи слишком мелкие и могут недостаточно интенсивно вращаться в барабане. - Очистите фильтр. - Очистите теплообменник. - Если подсоединен сливной шланг, убедитесь, что вода сливается правильно.
Вещи высушиваются неравномерно.	- Швы, карманы и некоторые другие части одежды высушить труднее, чем остальные. Это нормальное явление. - Отсортируйте плотные и легкие вещи.
Неприятный запах.	- Избыточная пена скапливается в углублениях и может привести к появлению неприятного запаха. - Время от времени запускайте машину в режиме очистки. - Очистите уплотнение дверцы (диафрагма). - Не сушите влажные вещи, долго пролежавшие в стирально-сушильной или сушильной машине. - Для охлаждения системы в стирально-сушильной машине во время процесса сушки происходит циркуляция воздуха изнутри наружу и обратно. При использовании сушильной машины в плохо вентилируемом помещении в зависимости от условий эксплуатации может повышаться влажность воздуха и возникать сырой затхлый запах. При использовании сушилки обеспечьте надлежащую вентиляцию. - После завершения работы в заданном режиме дайте внутренней поверхности стирально-сушильной машины просохнуть.
На дисплее появляется сообщение, предупреждающее, что дозатор открыт.	- Убедитесь, что отсек средств для стирки закрыт надлежащим образом. - Откройте отсек средств для стирки и снова закройте его. Убедитесь, что он закрыт соответствующим образом.

Устранение неисправностей

Неисправность	Действие
После пополнения средства для стирки/кондиционера сообщение «Требуется пополнение» не исчезает.	- После пополнения автоматического дозатора и автоматического дозатора Flex закройте отсек средств для стирки, а затем нажмите и удерживайте кнопку > . Стиральнo-сушильная машина определит средство для стирки/кондиционер, и сообщение исчезнет. - Это может произойти не сразу в зависимости от типа средства для стирки/кондиционера.
Средство для стирки/кондиционер не распределяется.	- Проверьте, установлено ли для параметра Количество для Автоматический дозатор или Автоматический дозатор Flex значение Выкл. Автоматические дозаторы не дозируют средство для стирки, если для параметра установлено значение Выкл. - Нажмите кнопку Настройки, выберите Автоматический дозатор или Автоматический дозатор Flex, а затем измените параметр Количество. - В режимах Деликатные ткани, Спортивная одежда и Шерсть автоматические дозаторы отключены. Чтобы дозировать средство для стирки в этих режимах, нажмите кнопку Настройки, выберите Автоматический дозатор или Автоматический дозатор Flex, а затем измените параметр Количество.
Распределяется чрезмерное или недостаточное количество средства для стирки/кондиционера.	Проверьте параметр Количество для Автоматический дозатор или Автоматический дозатор Flex. Нажмите кнопку Настройки, выберите Автоматический дозатор или Автоматический дозатор Flex, а затем измените параметр Количество.
Задержка изображения на ЖК-экране.	Если температура вокруг стирально-сушильной машины низкая, при использовании ЖК-экрана может происходить задержка изображения на экране. При повышении температуры он будет работать нормально.

- Если проблему устранить не удается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов. Номер телефона центра по обслуживанию клиентов указан на наклейке, прикрепленной к устройству.
- Компания Samsung не несет ответственности за повреждение изделия, травмы и прочие связанные с безопасностью изделия проблемы, возникшие в результате ремонта без соблюдения указанных здесь инструкций по ремонту. Гарантия также не распространяется на повреждения изделия, возникшие в результате попытки его ремонта (любым лицом, кроме сертифицированного поставщика услуг Samsung).

⚠ ВНИМАНИЕ

Размораживание стиральной машины При температуре ниже 0 °C стиральная машина может замерзнуть.

- Выключите стиральную машину и отключите ее от электросети.
- Полейте водопроводный кран теплой водой, чтобы ослабить соединение шланга подачи воды.
- Отсоедините шланг подачи воды и положите его в теплую воду.
- Налейте теплую воду в барабан и оставьте ее в нем на 10 минут.
- Снова подсоедините шланг подачи воды к водопроводному крану.

Информационные коды

В случае возникновения проблем проверьте информационное сообщение на ЖК-дисплее и следуйте инструкциям на нем.

Неисправность	Код	Действие
Проверьте слив	5C	- Стирально-сушильная машина не сливает воду должным образом. - Очистите сливной фильтр, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стирально-сушильную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.  ПРИМЕЧАНИЕ При выполнении функцию очистки конденсатора без подсоединения шланга для воды, на ЖК-дисплее может отобразиться код 5C. В этом случае проверьте состояние слива и водоснабжения.
Проверьте водоснабжение	4C	- Вода не подается должным образом. - Проверьте краны, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стирально-сушильную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.
Правильно подсоедините шланг подачи горячей/холодной воды	4C2	- Вода слишком горячая. Некоторые ткани нуждаются в защите. - Проверьте, правильно ли подключены шланги подачи воды, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стирально-сушильную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.
Некорректное состояние кнопки.	BC2	- Кнопка на стирально-сушильной машине все еще нажата. - Выключите стирально-сушильную машину, затем снова включите ее через 2–3 минуты и повторите попытку.
Откройте дверцу и распределите нагрузку равномерно	UB	- Процесс отжима не работает должным образом из-за недостаточного количества белья или несбалансированной загрузки. - Добавьте еще белья или перераспределите вещи, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стиральную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.

Устранение неисправностей

Неисправность	Код	Действие
Обнаружение водонепроницаемых вещей	UB1	- В вашем белье есть водонепроницаемые вещи. - Извлеките эти вещи, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стирально-сушильную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.
Дверца открыта	DC	Дверца открыта. Закройте его и попробуйте еще раз.
Закройте дверцу стиральной машины и повторите попытку	DC6	- Автоматическое открытие дверцы не работает должным образом. - Если отключить питание, дверца откроется. Чтобы использовать Автоматическое открытие дверцы, выключите функции Блокировка и Smart control в приложении SmartThings.
Переключатель блокировки/разблокировки дверцы не работает должным образом.	DC1	- Выключите стирально-сушильную машину, затем снова включите ее через 2–3 минуты и повторите попытку. - Переключатель дверцы не работает должным образом. - Проверьте, нет ли посторонних предметов вокруг дверцы, затем закройте дверцу и попробуйте еще раз.
Проверьте правильность установки фильтра	NC	Проверьте, правильно ли установлен фильтр, затем нажмите кнопку Запуск, чтобы перезапустить стирально-сушильную машину. Или выключите устройство и включите его снова через 2–3 минуты, а затем повторите попытку.

Если на дисплее продолжает отображаться какой-либо информационный код, обратитесь в местный сервисный центр Samsung.

Технические характеристики

Символы на этикетках одежды

Следующими символами обозначаются указания по уходу за одеждой. На ярлыках с указаниями по уходу за одеждой приводятся символы касательно сушки, отбеливания, сушки и глажки или химчистки при необходимости. Использование символов обеспечивает согласованность подачи информации местными производителями и производителями импортируемых товаров. Следуйте указаниям на этикетках, чтобы продлить срок службы одежды и устранить проблемы, связанные со стиркой.

Стирка

	Обычная стирка при 95 °C.
	Обычная стирка при 60 °C.
	Деликатная стирка при 60 °C.
	Обычная стирка при 40 °C.
	Деликатная стирка при 40 °C.
	Очень деликатная стирка при 40 °C.
	Обычная стирка при 30 °C.
	Деликатная стирка при 30 °C.
	Очень деликатная стирка при 30 °C.
	Ручная стирка.
	Не стирать.

ПРИМЕЧАНИЕ

Числами на тазу обозначаются максимальные значения температуры стирки в градусах Цельсия, которые не следует превышать.

Отбеливание

	Разрешается отбеливать любым средством.
	Разрешается только кислородное отбеливание.
	Не отбеливать.

Сушка

	Сушка во вращающемся барабане / обычная температура / максимальная температура на выходе 80 °C.
	Сушка во вращающемся барабане / сниженная температура / максимальная температура на выходе 60 °C.
	Не сушить в сушильном барабане
	Сушка в подвешенном положении.
	Сушка изделия в вертикальном положении без отжима.
	Сушка изделия в горизонтальном положении.
	Сушка изделия в горизонтальном положении без отжима.
	Сушка в подвешенном положении в тени.
	Сушка изделия в вертикальном положении без отжима в тени.
	Сушка изделия в горизонтальном положении в тени.
	Сушка изделия в горизонтальном положении без отжима в тени.

Технические характеристики

ПРИМЕЧАНИЕ

- Точками обозначается уровень сушки в сушильной машине.
- Линиями обозначается тип и место сушки.

Глажка

	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 200 °C.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 150 °C.
	Глажка при максимальной температуре подошвы утюга 110 °C. Соблюдайте осторожность при использовании паровых утюгов (глажка без использования пара).
	Не гладить.

ПРИМЕЧАНИЕ

Точками обозначаются диапазоны температур глажки (с регулятором, паровые, дорожные утюги и гладильные машины).

Профессиональный уход

	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в перхлорэтилене и/или углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.
	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в нормальном режиме.
	Профессиональная химчистка в углеводороде (тяжелые бензины) в деликатном режиме.

	Химическая чистка запрещена.
	Профессиональная влажная чистка.
	Деликатная профессиональная влажная чистка.
	Очень деликатная профессиональная влажная чистка.
	Влажная чистка запрещена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Буквами в круг обозначаются растворители (P, F), используемые при химчистке или влажной чистке (W).
- Как правило, линией под символом обозначается более деликатная обработка (например, деликатный режим для слабозагрязненного белья). Двойной линией обозначается особенно деликатный уровень обработки.

Защита окружающей среды

- Данное устройство изготовлено из материалов, подлежащих вторичной переработке. Если вы решили утилизировать устройство, следуйте местным правилам по утилизации отходов. Отрежьте кабель питания, чтобы устройство нельзя было подключить к источнику питания. Снимите крышку, чтобы животные или маленькие дети не оказались запертыми в устройстве.
- Не превышайте количество средства для стирки, рекомендованное производителем.
- Используйте пятновыводители и отбеливатели перед запуском режима стирки, только если это необходимо.
- Экономьте воду и электроэнергию, полностью загружая машину при стирке (точный вес загружаемого белья зависит от используемой программы стирки).

Технические характеристики

Таблица технических характеристик

Звездочки «*» используются для обозначения различных вариантов модели, вместо них могут быть подставлены символы (0–9) или (A–Z).

Тип		Стиральная машина с фронтальной загрузкой	
Название модели		WD18DB8995**	
Габаритные размеры	A (ширина)	686 мм	
	B (Высота)	1110 мм	
	C (Глубина)	875 мм	
Давление воды		50–800 кПа	
Вес без упаковки		147,0 кг	
Максимальный объем загрузки		Стирка и отжим	18,0 кг
		Сушка	11,0 кг
Потребление электроэнергии	Стирка и нагрев	220–240 В пер. тока, 50 Гц	2000–2400 Вт
	Сушка	220–240 В пер. тока, 50 Гц	1000 Вт
Частота вращения барабана при отжиме		1000 об/мин	

 ПРИМЕЧАНИЕ

- В целях повышения качества внешний вид и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
- Указанные здесь размеры могут несколько отличаться от фактических из-за разницы в способе измерения.

Подлежит использованию по назначению в нормальных условиях
Рекомендуемый период: 7 лет
Изготовитель оставляет за собой право изменять дизайн и спецификации без предварительного уведомления

Заметки

Заметки

Заметки



Страна изготовления: СДЕЛАНО В КОРЕЕ
Производитель: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд
Адрес изготовителя: Республика Корея, (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, 16677
Место производства: Республика Корея, (Осеон-донг) 107, Hanamsandan 6beonro, Gwangsan-gu, Gwangju-city,
Импортёр В России: ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2



Символ « не для пищевой продукции » применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза « О безопасности упаковки » 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ « петля Мебиуса » указывает на возможность утилизации и упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ВОПРОСЫ ИЛИ КОММЕНТАРИИ?

СТРАНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TAJKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support

Laundry Combo

Пайдаланушы нұсқаулығы

WD18DB8995**

SAMSUNG

Мазмұны

Қауіп ақп	4
Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек	4
Маңызды қауіпсіздік белгілері	4
Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер	5
Орнатуға қатысты қатаң ескертулер	8
Орнатуға қатысты ескертулер	10
Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер	10
Пайдалану кезінде сақталатын сақтық шаралары	12
Тазалауға қатысты қатаң ескертулер	16
Мұздатудың алдын алу үшін күтім	16
WEEE нұсқаулары	17
Орнату	18
Жинақтың құрамы	18
Орнатуға қойылатын талаптар	21
Орнату қадамдары	23
Іс кір алд	30
Бастапқы орнату	30
Калибрлеу параметрін қосу (ұсынылады)	30
Кір жуу туралы кеңес	31
Жұғыш зат үлестіргішіне қатысты нұсқаулар	33
Іс пайд	39
СКД панелі	39
Циклді қолдану	42
Циклге шолу жасау	43
Орнатулар	47
Арнайы функциялар	54
SmartThings	55
Ашық лицензия туралы құлақтандыру	57

Күтім көрсету	59
Өнімдерге күтім жасау	59
Өз-өзін тазарту	60
Өздігінен кептіру	61
Төтенше жағдайда су төгу	62
Тазалау	64
Кір жуғыш машинаның мұзын жібіту	74
Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтіп ұстау	74
Ақаулықты түзету	75
Тексерілетін мәселелер	75
Ақпарат кодтары	81
Техникалық сипаттама	83
Матаға күтім көрсету кестесі	83
Қоршаған ортаны қорғау	85
Техникалық ақпарат парағы	86

Қауіп ақп

Жаңа Samsung Laundry Combo-ңыз құтты болсын. Бұл пайдаланушы нұсқаулығында құрылғыны орнату, іске қолдану, оған күтім көрсетуге қатысты маңызды ақпараттар қамтылған. Laundry Combo-ңыздың көп мүмкіндіктері мен функцияларын толық қолдану үшін, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығуға уақыт бөліңіз.

Қандай қауіпсіздік нұсқауларын білу керек

Жаңа құрылғыңыздың кең ауқымды мүмкіндіктері мен функцияларын қауіпсіз және тиімді пайдалану жолдарын білетініңізге көз жеткізу үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты кейін қарап жүру үшін құрылғыға жақын, сенімді жерде сақтаңыз. Бұл құрылғыны тек осы нұсқаулықта көрсетілген мақсатта ғана қолданыңыз.

Осы нұсқаулықта көрсетілген ескертулер мен қауіпсіздік нұсқаулары, орын алуы мүмкін жағдайлардың барлығын қамтымаған. Laundry Comboы орнату, оған күтім көрсету және іске қосу барысында сақ болу, қарапайым сақтық шараларын сақтау сіздің жауапкершілігіңізде.

Келесі іске пайдалану нұсқаулары әр түрлі үлгілерге арналғандықтан, Laundry Combo-ңыздың техникалық параметрлері осы нұсқаулықта сипатталған үлгілерден сәл өзгеше болуы және ескерту белгілерінің кейбіреуі сіздің құрылғыңызға қатысты болмауы мүмкін. Егер сұрағыңыз немесе өзіңізді толғандырып жүрген мәселе болса, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе желідегі ақпаратты www.samsung.com торабынан алыңыз.

Маңызды қауіпсіздік белгілері

Осы нұсқаулықтағы таңбалар мен белгілер нені білдіреді:



ЕСКЕРТУ

Ауыр дене жарақаттарына өлімге және/немесе мүліктік зақымға әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Адамның жарақаттануына және/немесе мүліктің бүлінуіне әкелуі мүмкін қауіптер немесе қауіпті әрекеттер.



Нұсқауларды оқыңыз

Осы нұсқаулықты оқығаннан кейін, кейін қарап жүру үшін сенімді жерге сақтап қойыңыз.

Құрылғыны қолданар алдында барлық нұсқауларды оқып шығыңыз.



ЕСКЕРІМ

Адамға немесе мүлікке зақым келтіретін қауіптің бар екенін көрсетеді.

Бұл ескерту белгілері өзіңіз және басқа адамдар жарақат алмас үшін берілген.

Оларды мұқият орындаңыз.

Айналатын бөлшектері бар кез келген электр құрылғысы тәрізді, бұл да қатерлі жағдайлар туғызуы мүмкін.

Осы құрылғыны қауіпсіз іске қосу үшін, оны іске қолдану және күтім көрсету жолдарымен танысыңыз.

Қауіпсіздікке қатысты маңызды ескертулер

Осы құрылғыны пайдаланған кезде өрт, электр немесе жарақат алу қатерін азайту үшін, негізгі сақтық шараларын, соның ішінде келесі шараларды орындаңыз:

1. Бұл құрылғы кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем, құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) қолдануға арналмаған. Олар осы құрылғыны өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша пайдалануға тиіс.
2. **Еуропада пайдалану үшін:** Бұл құрылғыны жасы 8-ден асқан балалар қолдана алады және кембағал, сезім мүкістігі бар немесе ақыл-есі кем немесе құрылғыны қолдану тәжірибесі жоқ не қолдана білмейтін адамдар (балаларды қоса алғанда) пайдаланбауға және өз қауіпсіздігін қамтамасыз ететін адамның нұсқауы немесе қадағалауы бойынша ғана пайдалануға тиіс. Балалар құрылғымен ойнамауға тиіс. Тазалау мен техникалық қызмет көрсетуді балалар қараусыз жүргізбеуі керек.
3. Балаларды құрылғымен ойнамас үшін қадағалап отыру керек.
4. Егер қорек сымына зақым келсе, қатерлі жағдай орын алмас үшін оны өндіруші немесе өндірушінің уәкілетті агенті немесе сол сияқты білікті адам ауыстыруға тиіс.

Қауіп ақп

5. **АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:** Тоқты айырып-қосқыштардың параметрін дұрыс орнатпау нәтижесінде тоқ сөніп қалған жағдайда қауіпті жағдайларға жол бермеу үшін бұл құрылғыға таймер тәрізді сыртқы құралды орнатпау керек немесе құрал арқылы жиі қосылатын және сөндірілетін тізбекке қоспау керек.
6. Құрылғымен бірге жеткізілген жаңа түтіктер жинағын қолдану керек, ескі түтіктерді қайта қолдануға болмайды.
7. Бұл құрылғыны үйде ғана пайдалану керек және төмендегі жерлерде пайдалануға болмайды:
 - дүкендердің ас бөлмелерінде, кеңселерде және басқа жұмыс орындарында;
 - ферма үйлерінде;
 - қонақ үйлер, мотельдер мен басқа тұрғылықты жерлердің клиенттері;
 - төсек және таңғы аспен жабдықтайтын жерлерде;
 - көп қабатты үйлерде немесе кір жуатын орындарда коммуналдық пайдалануға арналған жерлер.
8. Желдеткіш саңылаулары табанында орналасқан кір жуғыш машиналардың саңылауларын кілем немесе басқа заттар бөгеп тастамауы керек;
9. **Еуропада пайдалану үшін:** 3 жасқа толмаған балаларды үздіксіз бақылап отырмаған жағдайда құрылғыдан алыс ұстау керек.

ЕСКЕРІМ

10 нөмірінен бастап тізімнің соңына дейін олар тек кептіру функциясы бар үлгілерге қолданылады.

10. Өндірістік химикаттармен тазаланған заттарды кептіргіш машинамен кептіруге болмайды.
11. Егер бар болса, қыл-қыбыр жинайтын сүзгіні жиі тазалау керек.
12. Кептіргіш машинаның айналасына қыл-қыбыр жиналып қалмау керек. (желдету жүйесі құрылғының сыртына шығарылған құрылғылар үшін пайдалануға арналмаған)
13. Басқа жанармай қолданып отырған, соның ішінде ашық оттардың газдары бөлмеге қайта кірмеу үшін тиісті желдету жүйесін орнату керек.
14. Жуылмаған заттарды кептіргіш машинада кептірмеңіз.
15. Тағам пісіретін май, ацетон, спирт, бензин, дақ кетіргіш, скипидар, балауыз және балауыз кетіргіштер жұққан киімдерді кептіргіш машинада кептірмес бұрын, ыстық суға салып, жуғыш затты артық мөлшерде қосып жуу керек.
16. Көбікті резеңке (латекс көбігі), себезгі қалпақ, су өткізбейтін мата, резеңке астарлы заттар мен киімдерді, көбікті резеңке толтырмасы бар жастықтарды кептіргіш машинада кептіруге болмайды.
17. Мата жұмсартқыштарды немесе соған ұқсас заттарды, мата жұмсартқыштың нұсқауларына сай пайдалану керек.

Қауіп ақп

18. Кептіргіш машинаның соңғы циклында заттардың температурасын заттар үшін қауіпсіз деңгейге дейін жеткізу үшін қызу (салқындату циклы) бөлінбейді.
19. Темекі тұтатқыштар және сіріңкелер тәрізді заттардың барлығын қалтадан алу керек.
20. **ЕСКЕРТУ:** Кептіргіш машинаны ешқашан, егер заттарды тез алып, кептіру қызуын баспасаңыз, кептіру циклы аяқталғанша тоқтатпаңыз.
21. **ЕСКЕРТУ:** Құрылғыға таймер тәрізді сырттан іске қосатын құралды орнатпау керек немесе құрал арқылы жиі қосылатын және сөндірілетін тізбекке қоспау керек.
22. Газ немесе басқа жанармай жағатын құрылғылардың түтіндерін шығаруға арналған мұржаға, шығарынды ауаны жібермеу керек.
23. Құрылғыны бекітілетін, сырғымалы есігі бар немесе кептіргішті толық ашуға кедергі жасайтын, топсасы кептіргіш машинаның қарсы жағында орнатылған есігі бар жерге орнатпау керек.

Орнатуға қатысты қатаң ескертулер

ЕСКЕРТУ

Бұл құрылғыны білікті техник немесе қызмет көрсету орталығы орнатуға тиіс.

- Олай істемеу электр тогының соғуына, өрттің шығуына, жарылысқа, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Бұл ауыр құрылғы, сондықтан көтерген кезде абайлаңыз.

Қуат сымын жергілікті электр сипаттамаларына сәйкес келетін розеткаға мықтап қосыңыз. Розетканы осы құрылғы үшін ғана пайдаланыңыз және ұзартқыш сым пайдаланбаңыз.

- Розеткаға ұзартқышты немесе көп-салалы қосқышты пайдаланып басқа құрылғыларды қоссаңыз, электр қатері не өрт шығуы мүмкін.
- Желі кернеуінің, жиілік пен тоқ мәндерінің, құрылғының техникалық параметрлеріне сай келетінін тексеріңіз. Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.



Құрылғының ашасы қосылатын ағытпалар мен контакттарын, шаң немесе су тәрізді басқа заттардан құрғақ шүберекті қолданып мезгіл-мезгіл тазалап отырыңыз.

- Ашаны розеткадан суырып, құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Ашаны қабырғадағы розеткаға, сымын еденді бойлата төсеп қосыңыз.

- Егер ашаны розеткаға кері бағытта сұқсаңыз, қорек кабелінің ішіндегі сымдар бүлініп, нәтижесінде электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Орам материалдарының барлығын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз, себебі қауіпті болуы мүмкін.

- Егер бала қалтаны басына киіп алса, тұншығып қалуы мүмкін.

Құрылғыға немесе қорек сымына зақым келсе, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бұл құрылғыны жерге дұрыс қосу керек.

Құрылғыны газ құбырына, пластикалық су құбырына немесе телефон желісіне жерге қоспаңыз.

- Бұл электр тогының соғуына, өртке, жарылысқа немесе құрылғыға қатысты мәселелерге әкелуі мүмкін.
- Құрылғының қуат сымын ешқашан жерге дұрыс қосылмаған розеткаға жалғамаңыз және ол жергілікті және мемлекеттік стандарттарға сай болуы керек.

Бұл құрылғыны қыздырғыштың немесе жанғыш заттардың қасына орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны ылғалды, майлы немесе шаңды жерге немесе күннің жарығы тура түсетін немесе су (жаңбыр тамшылары) жерге орнатпаңыз.

Бұл құрылғыны төмен температуралы жерге орнатпаңыз.

- Аяз түтіктерді жарып жіберуі мүмкін.

Бұл құрылғыны газ жылыстап шығуы мүмкін жерге орнатпаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны сыртқы элементтерге орнатпаңыз немесе тигізіп орнатпаңыз.

Электрлі трансформаторды қолданбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бүлінген ашаны, бүлінген қорек сымын немесе босап қалған розетканы қолданбаңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Қорек сымын қатты тартпаңыз немесе майыстырмаңыз.

Қуат сымын бұрамаңыз немесе байламаңыз.

Қуат сымын металл затқа байламаңыз, қуат сымына ауыр зат қоймаңыз, қорек сымын заттар арасына салыңыз немесе желілік бауды құрылғының артындағы бос орынға итермеңіз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғыны ашасынан тартып сөндірмеңіз.

- Ашаны розеткадан, ашаның өзінен ұстап суырыңыз.
- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Бұл құрылғыны розеткаға, су құятын шүмектер мен су төгетін құбырларға жақын жерге орнату керек.



Қауіп ақп

Уәкілетті емес қызмет провайдерінің жөндеуінен соң, өздігінен немесе кәсіби емес жөндеуден өткізгеннен кейін, Samsung бұйымды жөндеу және техникалық қызмет көрсету нұсқауларын мұқият орындамауға қатысты кез-келген әрекеттен туындаған зақымға, жарақатқа немесе өнімнің қауіпсіздігіне байланысты кез келген жауапкершілікке жауапты емес. Samsung корпорациясының сертификатталған қызмет провайдерінен басқа кез-келген адамның өнімді жөндеуге тырысқаны салдарынан болған өнімге келтірілген зиян кепілдікке кірмейді.

Орнатуға қатысты ескертулер

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Құрылғыны салмағын көтере алатын тегіс және қатты еденнің үстіне орнатыңыз.

- Бұлай істемеу салдарынан діріл, қозғалыс, шу немесе құрылғыға қатысты мәселелер туындауы мүмкін.

Пайдалануға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

Егер құрылғы судың астында қалса, дереу электр және сумен жабдықтау желілерінен ағытыңыз да, жақындағы қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Бұл нұсқау орындалмаса, электр қатеріне ұрынуыңыз мүмкін.

Егер құрылғы бөтен шу, жанған иіс немесе түтін шығарса, ток сымын дереу суырып, ең жақын қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Газ шығып кеткен кезде (мысалы, пропан, сұйылтылған газ т.с.с.) құрылғы ашасына қол тигізбей, бөлмені дереу желдетіңіз. Құрылғыға немесе оның қорек сымына қол тигізбеңіз.

- Желдеткішті қолданбаңыз.
- Ұшқын жарылысқа немесе өртке әкелуі мүмкін.

Құрылғыны тастамас бұрын есіктің барлық тұтқаларын алыңыз.

- Құрылғы ішінде қалып қойса, балалар қайтыс болуы мүмкін.

Laundry Combo-ны қолданар алдында, табанындағы орам материалдарын (жөке, көбікті текше) алыңыз.

Бензин, керосин, бензол, бояу сұйылтқыш, спирт не басқа да тұтанғыш немесе жарылғыш зат сіңген заттарды жумаңыз.

- Себебі электр қатері орын алуы, өрт не жарылыс шығуы мүмкін.

Жұмыс кезінде есікті күшпен ашпаңыз.

- Laundry Combo-дан аққан суға күйіп қалуыңыз немесе еден тайғанақ болып кетуі мүмкін. Нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.
- Есікті күшпен ашу құрылғының зақымдануына немесе жарақаттануға әкелуі мүмкін.



Құрылғыға отырмаңыз және есіктерге сүйенбеңіз.

- Құрылғы құлап, ауыр жарақат алуы мүмкін.

Құрылғыны тиісті кір жуғыш машинамен сыққаннан кейін ғана кептіріңіз.

Құрылғыны бензин, керосин, бензол, сұйылтқыш, спирт, т.б. тәрізді тұтанғыш зат жұққан кірді кептіру үшін пайдаланбаңыз.

- Себебі электр қатері орын алуы, өрт не жарылыс шығуы мүмкін.

Қуат ашасын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

- Электр қатеріне ұшырауыңыз мүмкін.

Жұмыс істеп тұрған кезде қуат сымын суыру арқылы құрылғыны өшірмеңіз.

- Қуат сымын қабырғадағы розеткаға қайта қосу ұшқынның пайда болуына және электр тогының соғуына немесе өртке әкелуі мүмкін.

Балаларға құрылғыға шығуға немесе ішіне кіруге рұқсат бермеңіз.

- Электр қатері, күйіп қалуы немесе жарақат алу қаупі бар.

Жұмыс жасап тұрған Laundry Combo-ның астына қолыңызды немесе темір зат салмаңыз.

- Нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.

Құрылғыны ашасынан тартып сөндірмеңіз. Ашаны үнемі қатты ұстап, розеткадан тура суырып алыңыз.

- Қуат сымына зақым келсе, қысқа тұйықталу, өрт және/не электр қатері орын алуы мүмкін.

Құрылғыны өзіңіз жөндеуге, бөлшектеуге немесе өзгертуге әрекеттенбеңіз.

- Стандартты сақтандырғыштан басқа сақтандырғышты (мысалы, мыс, темір орамасы бар т.с.с.) қолданбаңыз.
- Құрылғыны жөндеу немесе қайта орнату қажет болған кезде, жақын жердегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Бұлай істемеу электр тогының соғуына, өртке, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Егер су құятын түтік шүмектен босатылып, құрылғыны су басса, қуат сымын суырыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Құрылғы ұзақ уақыт пайдаланылмаса немесе найзағай немесе күн күркірееуі болса, қуат сымын розеткадан суырыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Егер құрылғыға бөтен зат кірсе, қуат сымын суырып, ең жақын орналасқан Samsung тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

- Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Үй жануарларын Laundry Combo-ның кез-келген бөлігін шайнап алмау үшін құрылғыдан аулақ ұстаңыз, бұл электр тогының соғуына, өртке немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.



Қауіп ақп

Пайдалану кезінде сақталатын сақтық шаралары

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Laundry Combo жуғыш зат, кір, тамақ қалдықтары және басқа заттармен ластанған кезде, қуат сымын суырып, Laundry Combo-ны дымқыл, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

- Бұлай істемегенде, құрылғының өңі кетіп, деформациялануы, бүлінуі не тоттануы мүмкін.

Шыны бөлшектер қатты соққыдан сынуы мүмкін. Кір жуғыш машинаны пайдаланған кезде абай болыңыз.

- Шынысы сынып қалса, жарақат алу қаупі бар.

Ұзақ уақыт пайдаланбағаннан кейін, сумен жабдықтаудың бұзылуынан немесе су құятын түтікті қайта жалғағаннан кейін су шүмегін баяу ашыңыз.

- Су құятын түтіктегі немесе су құбырындағы ауа қысымы құрылғының бір бөлігін зақымдауы немесе судың ағып кетуіне әкелуі мүмкін.

Жұмыс істеп тұрғанда су төгілсе, су төгуге қатысты ақаулықтың бар-жоғын тексеріңіз.

- Су төгіліп, Laundry Combo суда қалған кезде оны іске қоссаңыз, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Кірді салған кезде есікке қысылып қалмайтын етіп, Laundry Combo-ға әбден салу керек.

- Егер кір есікке қыстырылып қалса, киімге немесе құрылғыға нұқсан келуі немесе су ағып кетуі мүмкін.

Laundry Combo-ны пайдаланбаған кезде суды жауып қойыңыз.

- Су құятын түтіктің жалғастырғышының бұрандаларының дұрыс қатайтылғанын тексеріңіз.

Резеңке тығыздағыш пен алдыңғы есікті ешбір бөгде зат (мысалы, қоқыс, жіп, шаш т.с.секілді) лаптап тастамауын қамтамасыз етіңіз.

- Есікке бөгде зат қыстырылып қалса немесе есік толық жабылмаса су ағып кетуі мүмкін.

Су құятын шүмекті ашып, су құятын түтіктің коннекторы мықтап бекітілгенін және құрылғыны қолданар алдында судың ағып кетпегенін тексеріңіз.

- Егер су құятын түтік жалғастырғышының бұрандалары босап қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Сіз сатып алған құрылғы тек үйде пайдалануға арналған.

Құрылғыны іскери мақсатта пайдалану құрылғыны дұрыс пайдаланбау ретінде анықталады. Бұл жағдайда құрылғыға Samsung компаниясы берген стандартты кепілдік берілмейді және мұндай дұрыс пайдаланбау салдарынан болған ақаулар үшін Samsung жауапкершілік көтермейді.

Құрылғының үстіне шықпаңыз немесе үстіне зат (мысалы, кір, жанып тұрған шамшырақ, тұтатылған темекі, ыдыс-аяқ, химиялық заттар, темір заттар т.с.с.) қоймаңыз.

- Бұл электр тогының соғуына, өртке, құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге немесе жарақатқа әкелуі мүмкін.

Инсектицид сияқты ұшпа заттарды құрылғының бетіне шашпаңыз.

- Адамдарға зиянды болуымен қатар, бұл электр тогының соғуына, өртке немесе құрылғының жұмысына байланысты мәселелерге әкелуі мүмкін.



Электрмагнитті өріс шығаратын заттарды Laundry Combo-ның қасына қоймаңыз.

- Дұрыс жұмыс істемей, адам жарақат алуы мүмкін.

Жоғары температурамен жуу кезінде төгілген су немесе кептіру циклы ыстық болады. Суға қол тигізбеңіз.

- Күйіп қалуыңыз немесе жарақат алуыңыз мүмкін.

Су ағызу уақыты судың температурасына байланысты өзгеруі мүмкін. Егер судың температурасы тым жоғары болса, су суығаннан кейін су төгу процесі басталады.

Су өткізбейтін көрпеше, төсем немесе киімдерді (*), үлгіңізде осындай заттарға арналған арнайы цикл болмаса жумаңыз.

(*): Жүн матадан жасалған төсек-орын, жаңбыр жамылғылары, балықшы күртешесі, шаңғы тебуге арналған шалбар, жол төсек, жаялық, терлеуге, велосипед, мотоцикл, машинаны т.с.с. жабуға арналған жамылғылар.

- Қалың немесе қатты матрацтарды, затбелгісінде "кір жуғыш машинамен жууға болады" деп көрсетілсе де жумаңыз. Қалыптан тыс дірілдеудің әсерінен Laundry Combo-ға, қабырғаға, еденге немесе киімге нұқсан келуі мүмкін.
- Еден сүрткіштерді немесе резеңкемен астарланған аяқ сүрткіштерді жумаңыз. Резеңке астары алынып, барабанға жабысып қалып, су төгуге байланысты ақаулықтар пайда болуы мүмкін.

Laundry Combo-ны жуғыш зат салынатын қорапшасы алынып тұрса қоспаңыз.

- Аққан судың әсерінен электр қатері пайда болуы не адам жарақат алуы мүмкін.

Кептіріп жатқанда немесе кептіріп бола сала барабанның ішіне қолыңызды тигізбеңіз, себебі ыстық.

- Күйіп қалуыңыз мүмкін.

Жуғаннан және кептіргеннен кейін шыны есіктің ішкі жағына және барабанға тигізбеңіз, себебі бұл бөліктер қызып, күйіп қалуы мүмкін.

Қолыңызды жуғыш зат қорапшасына салмаңыз.

- Жуғыш затты қосатын құралға қолыңыз қыстырылып қалып, жарақат алуыңыз мүмкін.

Ұнтақты жуғыш затты қолданған кезде сұйық жуғыш заттың нұсқаулығын алыңыз (тек үлгілерде).

- Олай болмаса, жуғыш зат тартпасының алдыңғы жағынан су ағуы мүмкін.

Laundry Combo-ға жуылатын кірден басқа затты (мысалы, аяқ киім, тағамның қалдығы немесе жануарлар) салмаңыз.

- Себебі Laundry Combo-ға зақым келуі, егер жануарларды салсаңыз, қалыптан тыс дірілдің себебінен жарақат алуы не өліп қалуы мүмкін.

Түймешіктерді түйреуіш, пышақ, тырнақ т.с.с. өткір затпен баспаңыз.

- Электр қатері орын алуы не адам жарақаттануы мүмкін.

Иіс май дүкендерінде сатылатын не массаж салондарында қолданылатын май, крем немесе лосьон тәрізді заттар ластаған кірлерді жумаңыз не кептірмеңіз.

- Себебі резеңке тығыздағыш деформацияланып, су ағуы мүмкін.

Түйреуіш немесе шаш түйреуіштері тәрізді темір заттарды ұзақ уақыт барабан ішінде қалдырмаңыз.

- Себебі барабанды тот басуы мүмкін.



Қауіп ақп

- Егер барабанның бетінде тот пайда болса, оған шайғыш заттан (бейтарап) жағып, жөкемен тазалаңыз. Ешқашан темір шөткені қолданбаңыз.

Құрғақ жуғыш затты ешқашан тура қолданбаңыз және құрғақ жуғыш зат тұрып қалған киімдерді жумаңыз, шаймаңыз не айналдырмаңыз.

- Себебі майдың тотықтануына байланысты кенет жарылыс шығуы немесе тұтануы мүмкін.

Су салқындататын/қыздыратын құрылғылардың ыстық суын қолданбаңыз.

- Laundry Combo-да ақау пайда болуы мүмкін.

Laundry Combo-да кәдімгі қол сабынды қолданбаңыз.

- Егер ол Laundry Combo-да қатайып, жиналып қалса, бұл құрылғыға, түссізденуге, тот немесе жағымсыз иістерге әкелуі мүмкін.

Нәски, төс тартқыш тәрізді заттарды кір жуатын торға салып, басқа киімдерге қосып жуыңыз.

Төсек-орын тәрізді үлкен заттарды кір жуатын торға салып жумаңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, қалыптан тыс дірілдеу, адамның жарақаттануына себеп болуы мүмкін.

Қатып қалған жуғыш затты қолданбаңыз.

- Егер Laundry Combo ішіне жиналып қалса, су ағып кетуі мүмкін.

Барлық киімдердің қалталарының бос екеніне көз жеткізіңіз.

- Тиын, түйреуіш, тырнақ, бұранда немесе тас тәрізді қатты, өткір заттар құрылғыға аса қатты зиян келтіруі мүмкін.

Үлкен қапсырмасы, түймелері бар немесе ауыр темір зат тағылған киімдерді жумаңыз не кептірмеңіз.

Кірлерді бояуының беріктігіне қарай түстерге бөліп, ұсынылған циклды, судың температурасын және қосымша функцияларды таңдаңыз.

- Себебі кірдің түсі кетіп немесе матасына зақым келуі мүмкін.

Есікті жапқан кезде балалардың саусақтары қыстырылып қалмау үшін абай болыңыз.

- Нұсқау орындалмаса, жарақат алуы мүмкін.

Оғаш иістер мен зеңнің алдын алу үшін цикл аяқталғаннан кейін барабанды кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Қақтың жиналуын болдырмас үшін, жуу циклінен кейін жуғыш зат салынатын қорапшаны ашық қалдырып, ішін құрғатыңыз.

Резеңке (латекс) не осы сияқты резеңкеден жасалған кірді кептірмеңіз.

- Егер резеңке қызып кетсе, өрт шығуы мүмкін.

Қажет болса, мата байланыстары, алжапқыштар және цикл кезінде жыртылуы мүмкін белі төмен көкірекшелер сияқты ұсақ және жеңіл кірді жуу үшін торды пайдаланыңыз.

Кептіргіш парақтарға осы үлгіде қолжетімді және бұлар жақсы кептіру нәтижелеріне қол жеткізу үшін ұсынылады.

Кептіргіш парақтар кептіру циклы кезінде пайда болатын статикалық тоқты азайту үшін де пайдалы.

Статикалық тоқ кірге және уақыт өте келе құрылғыға ақау келтіруі мүмкін.

Laundry Combo-ны көмірдің шаңы, бидай ұны, т.б. тәрізді қауіпті ұнтақтардың қасында пайдаланбаңыз.

- Себебі электр қатері орын алуы, өрт не жарылыс шығуы мүмкін.

Кептіріп жатқанда немесе кептіріп бола сала құрылғының артқы жағына қолыңызды тигізбеңіз.

- Құрылғы ыстық болуы және күйіп қалуыңыз мүмкін.

Оғаш иістер мен зеңнің алдын алу үшін цикл аяқталғаннан кейін барабанды кептіру үшін есікті ашық қалдырыңыз.

Қақтың жиналуын болдырмас үшін, жуу циклінен кейін жуғыш зат салынатын қорапшаны ашық қалдырып, ішін құрғатыңыз.

Қауіп ақп

Тазалауға қатысты қатаң ескертулер

⚠ ЕСКЕРТУ

Құрылғыны оған тікелей су шашу арқылы тазаламаңыз.

Құрамында күшті қышқылы бар жуғыш затты пайдаланбаңыз.

Құрылғыны бензол, сұйылтқыш немесе спирт тәрізді заттармен тазаламаңыз.

- Себебі, құрылғының түсі кетіп, деформацияланып, бүлініп, электр қатері орын алып немесе өрт шығуы мүмкін.

Тазалау немесе жөндеу жұмыстарын орындар алдында, құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.

- Бұлай істемеген жағдайда, электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Сүзгінің корпусын Laundry Combo-ны пайдалану алдында және пайдаланып болғаннан кейін тазалаңыз.

Құрылғының ішін уәкілетті техникке мезгіл-мезгіл тазалатып отырыңыз.

Мұздатудың алдын алу үшін күтім

⚠ ЕСКЕРТУ

Laundry Combo-ны температура судың қату температурасынан төмен түспейтін жерге қойыңыз.

Ұзын су төгетін түтікпен суды тікелей ағызу кезінде түтіктің ішінде қалған су қыста қатып қалуы мүмкін.

Қолданғаннан кейін түтіктің ішінде су қалмағанына көз жеткізіңіз.

Егер су төгетін түтік қатып қалса, оны еріту үшін жылы суға малынған сүлгімен он минуттай ораңыз.

WEEE нұсқаулары



Осы құрылғыны қоқысқа дұрыс тастау (Ескі электр және электроника құрылғылары)

(Жеке қоқыс жинау жүйесі бар елдерге қатысты)

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттамадағы бұл таңбалау бұйым мен оның электрондық керек-жарақтары (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тасталмауы керек екенін көрсетеді. Қоқысты дұрыс тастамаған кезде қоршаған ортаға және адамның денсаулығына келуі ықтимал зиянның алдын алу үшін, бұндай қоқыстарды басқа қоқыстардан бөліп, материал ресурстарын түбегейлі түрде қайта қолдану үшін қайта өңдеуден өткізуге тапсырыңыз.

Жеке пайдаланушылар осы өнімді сатып алған бөлшек сауда орталығына немесе жергілікті әкімшілік мекемеге хабарласып, бұл заттарды қоршаған ортаға зиянсыз түрде қайта өңдеуден өткізу үшін қайда, қалай апарып тапсыруға болатыны туралы ақпарат алуы керек.

Заңды тұлғалар өз жабдықтаушыларына хабарласып, сатып алу келісім-шартының шарттары мен талаптарын қарауға тиіс. Аталмыш өнімнің және оның керек-жарақтарын басқа қоқысқа тасталатын коммерциялық қалдықтарға араластырмау керек.

Samsung компаниясының қоршаған ортаға қатысты міндеттемелері және өнімді реттеу міндеттемелері туралы ақпарат алу үшін, мысалы REACH, WEEE немесе батареялар туралы, www.samsung.com арқылы қол жетімді тұрақтылық парағына кіріңіз


Орнату

Жинақтың құрамы

Өнімнің жинағында барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. Егер Laundry Combo-ға немесе оның бөлшектеріне қатысты мәселе туындаса, жергілікті Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына немесе бөлшек сауда орталығына хабарласыңыз.

ЕСКЕРІМ

Нақты өнімнің сыртқы түрі ұсынылған кескіннен өзгеше болуы мүмкін.

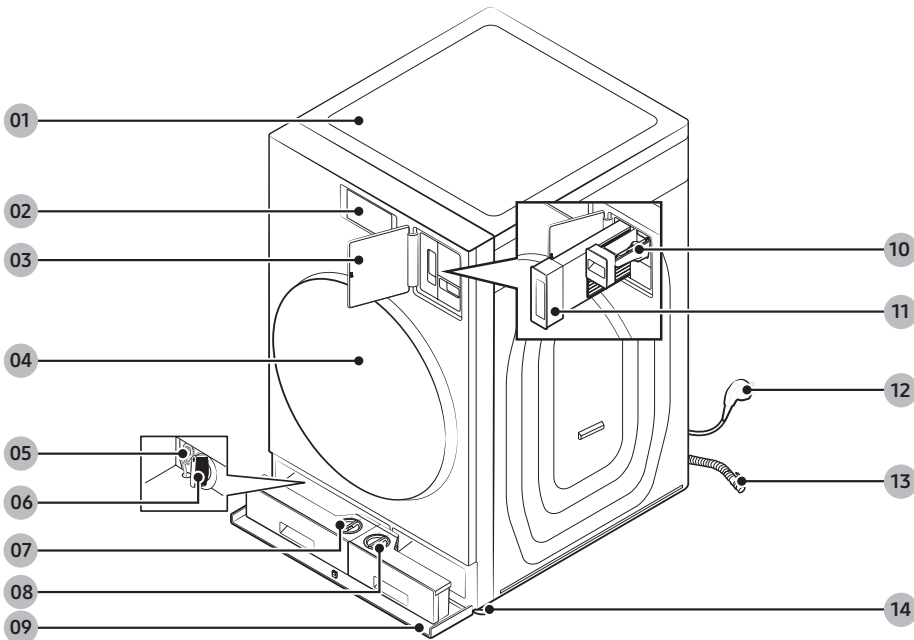

- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 01 Жұмыс алаңы | 02 СКД панелі | 03 Қыл-қыбыр сүзгісі жабыны |
| 04 Есік | 05 Төтенше жағдайда су төгу түтігі | 06 Су төгетін сүзгі |
| 07 Автоматты диспенсер | 08 Flex Автоматты диспенсері | 09 Бөлім қақапағы |
| 10 Қолмен жұмсартқыш зат диспенсері | 11 Қыл-қыбыр сүзгісі | 12 Қуат ашасы |
| 13 Су төгетін түтік | 14 Деңгейлегіш аяқтар | |


Керек-жарақтар (бірге жеткізіледі)



Сомын кілті



Болт қақпақтары




Түтік бағыттағышы
(қолданылатын үлгілерге ғана қатысты)



Суық су түтігі



Ыстық су түтігі



Кабель қапсырмасы



Су төгетін түтік
(қолданылатын үлгілерге ғана қатысты)



Aqua Pebble

Бөлшектер бөлек сатылады



Аспаптарға арналған щетка*

Орнату

ЕСКЕРІМ

- Сомын кілті: Тасымалдау болттарын алуға және кір жуғыш машинаны деңгейлеуге арналған.
- Болт қақпақтары: Тасымалдау болттарын алған соң тесіктерді жабуға арналған. Болт қақпақтарының берілген нөмірлері (3 - 6) үлгіге байланысты.
- Түтік бағыттағышы: Су төгетін түтікті ағызу түтігіне немесе шұңғылшаға іліп қоюға арналған.
- Суық/ыстық су түтігі: Кір жуғыш машинаны сумен қамтамасыз етуге арналған. (Ыстық су түтіктері тек қолданылатын үлгілер үшін.)
- * Аспаптарға арналған щетка: Жылу алмастырғышты тазалау үшін иілуге арналған икемді щетканы алыңыз. (Минималды ұзындық: 680 мм)
 - Су түтіктері мен аспаптарға арналған щеткалары Samsung қызмет көрсету орталықтарында немесе бөлшек сауда дүкендерінде сатылмайды.

Орнатуға қойылатын талаптар

Электр қосылымы және жерге қосу

- Laundry Combo-ға арналған жеке айырып-қосқышты қолданыңыз.

Laundry Combo-ңыз, жерге дұрыс тұйықтау үшін жерге дұрыс қосылған розеткаға сұғуға арналған, үш істікшелі жерге қосылатын ашамен жабдықталған.

Жерге тұйықтауға қатысты күмәніңіз болса, білікті электршіге немесе қызмет көрсету техникіне хабарласыңыз.

Жинақпен берілген ашаға өзгеріс енгізбеңіз. Егер ол розеткаға сәйкес келмесе, дұрыс розетка орнату үшін білікті электршіні шақырыңыз.

ЕСКЕРТУ

- Ұзартқыш сымды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.
- Laundry Combo-мен бірге жеткізілетін қорек сымын ғана пайдаланыңыз.
- Жерге қосылатын сымды ешқашан пластик құбыр жүйесіне, газ жүйесіне не ыстық су құбырына ЖАЛҒАМАҢЫЗ.
- Жерге дұрыс тұйықталмаған өткізгіштер электр тоғын өткізуі мүмкін.
- Электр тоғының соғу қаупін азайту үшін жерге тұйықталу қуат сымын алып тастамаңыз немесе өзгертпеңіз.
- Егер рзеткеде жерге түйреуіш саңылауы болмаса, осы өніммен бірге берілген қосымша жерге қосатын сымды пайдаланыңыз.

Сумен жабдықтау

Осы Laundry Combo-ға сай келетін су қысымы 50 кПа және 800 кПа арасында. Судың қысымы 50 кПа-дан төмен болса, су клапаны жабылмауы немесе барабанды толтыруға көп уақыт кетуі және нәтижесінде Laundry Combo сөніп қалуы мүмкін. Су шүмектеріне Laundry Combo-мен бірге жеткізілген су құятын түтіктер жетуі үшін, су шүмектері Laundry Combo-ның арт жағынан 120 см-ден қашық емес жерде орналасуға тиіс.

Су жылыстап ағу қаупін азайту үшін:

- Су шүмектеріне қол оңай жететініне көз жеткізіңіз.
- Laundry Combo-ны пайдаланбаған кезде шүмектерді жауып қойыңыз.
- Су құятын түтік фитинглерінен су жылыстап ағып тұрмағанын уақытылы тексеріңіз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Laundry Combo-ны ең алғаш пайдалану алдында, су клапанындағы және шүмектердегі барлық қосылымдарды тексеріп, су ағып тұрмағанына көз жеткізіңіз.

Суды төгу

Samsung биіктігі 60-90 см тік құбырды пайдалануды ұсынады. Су төгетін түтікті түтік қапсырмасынан өткізіп, тік құбырға қосу керек және тік құбыр су төгетін түтіккі толығымен жауып тұруы керек.

Орнату

Еденге орналастыру

Laundry Combo-ның барынша тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін қатты еденге орнату керек. Ағаш еденге қойған кезде, діріл мен/не кірдің теңгерімі дұрыс сақталуы үшін еденді берік ету үшін қосымша жұмыстар жасау қажет болуы мүмкін. Кілем немесе жұмсақ қыш тақта төселген еден дірілге сонша төзімді емес және айналдыру циклі кезінде Laundry Combo-ның ақырын жылжуына себеп болуы мүмкін.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Laundry Combo-ны тағанның үстіне немесе бос тұрған төсемге ОРНАТПАҢЫЗ.

Су температурасы

Laundry Combo-ны су қатып қалуы мүмкін жерге қоймаңыз, себебі Laundry Combo-ның су клапандарында, сорғылары және/түтіктерінде әрқашан шамалы су қалып отырады. Қосылым бөлшектерінде қалған мұздаған су Laundry Combo-ның таспаларына, сорғысы мен басқа да компоненттеріне зақым келтіруі мүмкін.

Қаптамаға орнату

Тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін сақталатын ең аз қашықтық:

Бүйір жақтары	25 мм
Үстіңгі жағы	25 мм
Артқы жағы	50 мм
Алдыңғы жағы	550 мм

Егер Laundry Combo басқа кір жуғыш машинамен немесе кептіргішпен бір жерде орнатылса, тауашаның алдыңғы жағында кемінде 550 мм кедергісіз ауа саңылауы болуы керек.


Орнату қадамдары

ҚАДАМ: 1 Орын таңдау

Орынға қойылатын талаптар:

- Кілем төселмеген, желдетуге кедергі келтірмейтін қатты, тегіс еден
- Тікелей күн сәулесі болмайды
- Желдетуге және электр сымдарын төсеуге ыңғайлы бөлме
- Қоршаған орта температурасы әрқашан мұз қату температурасынан (32 °F/ 0 °C) жоғары
- Қызу көздерінен алыс


ҚАДАМ: 2 Тасымалдау болттарын алу

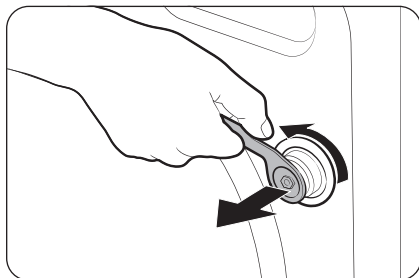

1. Өнімді ашқаннан кейін барлық тасымалдау болттарын алыңыз.

ЕСКЕРІМ

Тасымалдау болттарын бұрап алу үшін берілген сомын кілтін пайдаланыңыз.

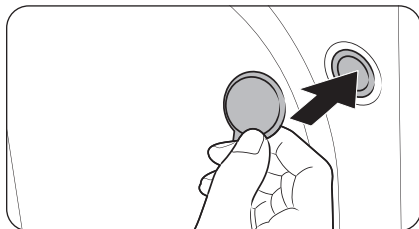


2. Саңылауларды жинақпен бірге жеткізілген пластик қақпақтармен бітеңіз. Тасымалдау тетіктерін кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

ЕСКЕРТУ


- Тасымалдау болттары өнімді тасымалдау кезінде ваннаны бекітеді және суспензияның зақымдану мүмкіндігін азайтады. Өнімді қолданар алдында тасымалдау болттарын алыңыз және өнімді жылжыту қажет болған жағдайда ғана орнына қойыңыз.
- Орам материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Орам материалдарының барлығын (пластик қалталар, полистирол, т.с.с.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Орнату


ҚАДАМ: 3 Деңгейлегіш аяқтарды реттеу

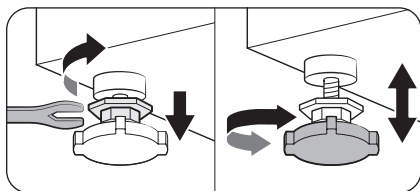

1. Laundry Combo-ны орнына абайлап сырғытып апарыңыз. Қатты күш салса, деңгейлеу тіректеріне зақым келуі мүмкін.
2. Laundry Combo-ның деңгейін деңгейлегіш аяқтарды қолмен бұрау арқылы реттеңіз.

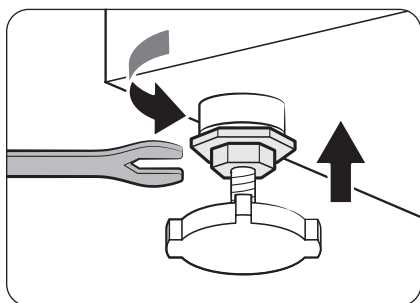

3. Деңгейлеу аяқталған кезде, гайка кілтімен гайкаларды қатайтыңыз.

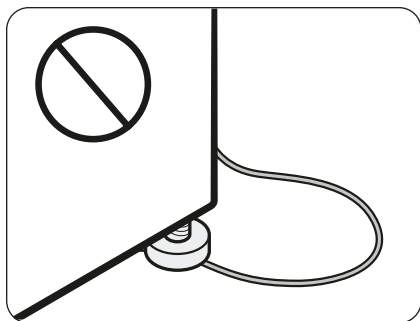

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Өнімді орнатып жатқанда деңгейлегіш аяқтардың біреуі қуат сымын басып тұрмағанына көз жеткізіңіз.


⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Laundry Combo дірілге байланысты орнынан жылжып кетпеу немесе шуыл шығармау үшін, оның барлық деңгейлегіш аяқтарының еден бетіне тиіп тұрғанын тексеріңіз. Содан кейін Laundry Combo-ның шайқалып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Laundry Combo шайқалып тұрмаса, гайкаларды қатайтыңыз.

ҚАДАМ: 4 Су түтігін жалғау

Жинақпен берілген су түтігі үлгі түріне қарай әртүрлі болуы мүмкін. Су түтігіне қатысты берілген нұсқауларды орындаңыз.


Бұрамалы су кранына жалғау

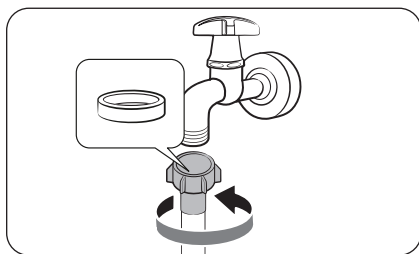


1. Су түтігін су кранына жалғаңыз да, оңға қарай бұрап қатайтыңыз.

⚠ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Су түтігін жалғау алдында түтік жалғағыштың резеңке шығырығы бар екеніне көз жеткізіңіз. Шығырығы болмаса немесе оған зақым келсе, онда түтікті пайдаланбаңыз.

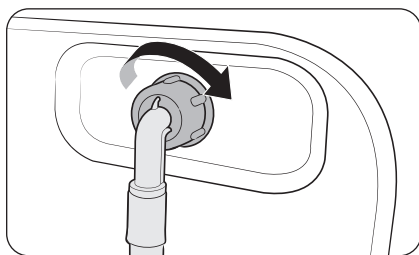

2. Су түтігінің екінші ұшын Laundry Combo-ның артында орналасқан су құятын клапанға жалғаңыз да, оны оңға қарай бұрап қатайтыңыз.

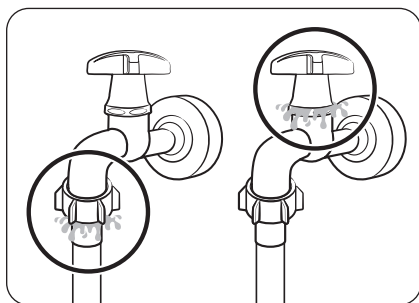

3. Судың шүмегін ақырындап ашыңыз да, қосылған жерлерден ешбір су ақпай тұрғанына көз жеткізіңіз. Су жылыстап аққанын байқасаңыз, 1-ші және 2-ші қадамдарды қайталаңыз.

⚠ ЕСКЕРТУ


Су жылыстап ақса, Laundry Combo-ны пайдалануды тоқтатыңыз да, электр көзінен ағытыңыз. Егер қосылымнан су ақса, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе су кранынан су ақса, сантехникке хабарласыңыз. Бұлай істемеген жағдайда электр қатері орын алуы мүмкін.

Орнату


⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Су құятын түтікті күшпен созбаңыз. Түтік тым қысқа болса, оны ұзынырақ жоғары қысым түтігімен алмастырыңыз.


Бұрамасыз су кранына жалғау

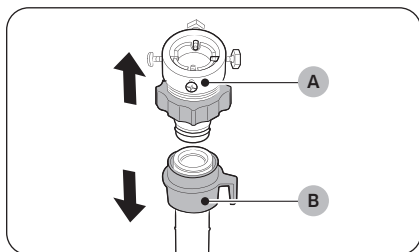


1. (A) адаптерін су түтігінен (B) алыңыз.

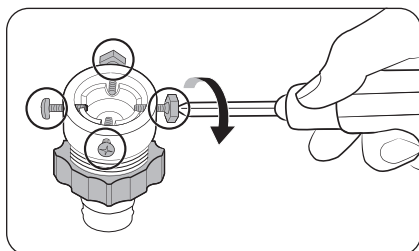


2. Адаптердың төрт бұранда бұрағышын босату үшін Phillips бұранда бұрағышын пайдаланыңыз.

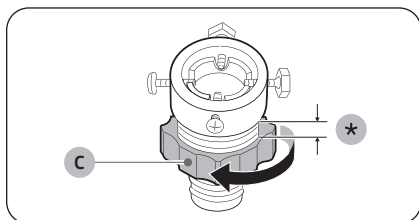

3. Адаптерді ұстап тұрып, (C) бөлігін 5 мм-ге (*) босату үшін көрсеткі бағытымен бұраңыз.

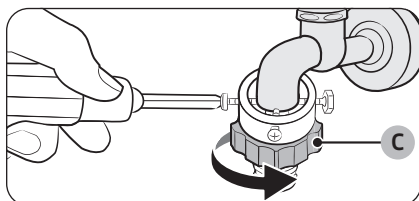

4. Адаптерді су кранына кіргізіп, содан кейін адаптерді көтеріп тұрып, бұрандаларды қатайтыңыз.
5. (C) бөлігін қатайту үшін көрсеткі бағытымен бұраңыз.

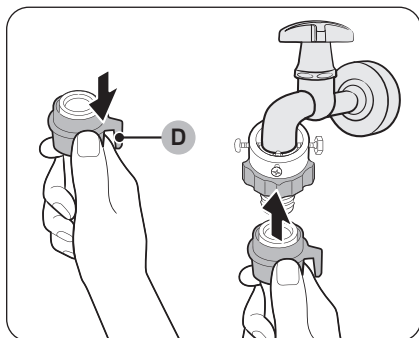


6. Су түтігін **(D) бөлігін** төмен тартып тұрып адаптерге жалғаңыз. Содан кейін **(D) бөлігін** босатыңыз. Түтік сырт етіп адаптерге кіреді.

7. Су түтігін жалғауды аяқтау үшін **“Бұрамалы су кранына жалғау”** бөліміндегі 2 және 3-қадамдарын орындаңыз.

ЕСКЕРІМ

- Су түтігін адаптерге жалғағаннан кейін су түтігін төмен қарай тартып, оның дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Жиі қолданылатын шүмек түрін пайдаланыңыз. Егер шүмек текше пішінді немесе тым үлкен болса, тығыздағыш шығырықты шүмекті адаптерге кіргізбей тұрып алыңыз.


Қосымша ыстық су құятын түтігі бар үлгілер үшін:

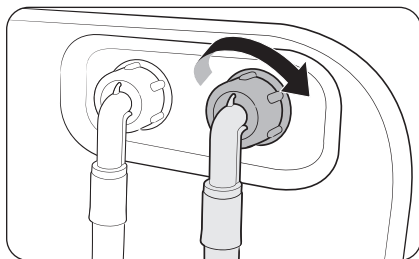

1. Ыстық су түтігінің қызыл ұшын Laundry Combo-ның артында орналасқан ыстық су құятын клапанға жалғаңыз.
2. Ыстық су түтігінің екінші ұшын ыстық су шүмегіне жалғаңыз.

Орнату

Аква стоп түтігі (қол жетімді үлгілерге ғана қатысты)

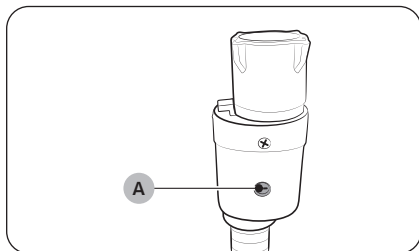


Аква стоп түтігі пайдаланушыларға су ағу қаупі барын ескертеді. Ол судың ағысын сезеді және су аққан жағдайда **индикатордың (А)** ортасында қызыл болып жанады.

ЕСКЕРІМ


Аква стоп түтігінің ұшын Laundry Combo-ға емес, су шүмегіне жалғау керек.

ҚАДАМ: 5 Су төгетін түтікті орналастыру

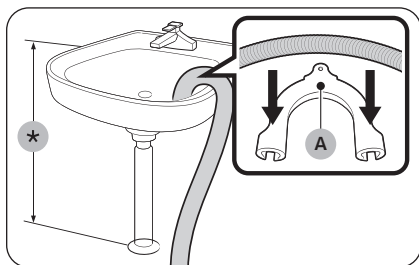

Ванның жиегінен асыра іліп қою

Су төгетін түтікті еденнен 60 см және 90 см (*) аралығындағы биіктікте орнату керек. Су төгетін түтіктің ұшын иілген қалпы ұстау үшін жинақпен бірге берілген **пластик түтік бағыттағышты (А)** пайдаланыңыз. Су тұрақты ағу үшін бағыттағышты қабырғаға ілгекті пайдаланып бекітіңіз.

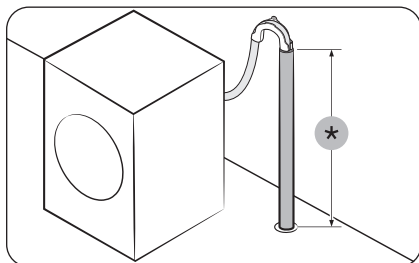

Су төгетін түтіктің ішінде

Су төгетін түтік 60 см және 90 см (*) аралығында болуы керек. 65 см тік түтікті пайдалануды ұсынамыз.

- Су төгетін түтіктің өз орнында тұруын қамтамасыз ету үшін жинақпен бірге берілген пластик түтік бағыттағышты пайдаланыңыз (суретке қараңыз).
- Су төгіп жатқанда сифоннан су ағып кетпес үшін су төгетін түтікті су төгетін құбырдың ішіне 15 см бойлата енгізіңіз.
- Су төгетін түтік жылжып кетпес үшін түтік бағыттағышты қабырғаға бекітіңіз.

Тік құбырға қойылатын талаптар:

- Диаметрі ең кемінде 5 см
- Ең аз өткізгіштігі минутына 60 литр

ҚАДАМ: 6 Электр желісіне қосу

Қуат сымын сақтандырғышпен немесе желілік айырып-қосқышпен қорғалған қабырғадағы розеткаға қосыңыз. Содан кейін, Laundry Combo-ны қосу үшін  түймесін басыңыз.

Іс кір алд

Бастапқы орнату

- Laundry Combo-ны ең алғаш рет іске қосқанда, оның экранында параметрлерді бастапқы орнату мүмкіндігі пайда болады. Экрандағы нұсқауларды соңына дейін орындаңыз.
- Тілді таңдағаннан кейін тілді таңдау экраны енді пайда болмайды. Дегенмен, тілді таңдау экраны қайта пайда болмауы үшін жуу циклын бір рет аяқтау керек.
 - Тілді Параметрлер мәзірінен өзгертуге болады. Тілді өзгерту үшін негізгі экранда **Орнатулар > Жалпы > Тіл** түймесін басыңыз.
- Бастапқы орнату тілді таңдауды және жылдам нұсқаулықты қамтиды.
- **OK** түймесін басып, келесі экранға өтіңіз.

ЕСКЕРІМ

Егер құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде бастапқы орнату экраны пайда болмаса, бұл құрылғыда бірдеңе дұрыс емес дегенді білдірмейді. Негізгі экранда **Орнатулар > Жалпы** тармағын таңдау арқылы қажетті параметрлерді реттеуге немесе **Орнатулар > Жалпы > Қалпына келтіріңіз > Барлық параметрлерді қалпына келтіріңіз** тармағын таңдау арқылы бастапқы орнату процесін іске қосу үшін құрылғыны қайта іске қосуға болады.

Калибрлеу параметрін қосу (ұсынылады)

Баптау циклы Laundry Combo-ның салмақты нақты анықтауына көмектеседі. Калибрлеуді бастау алдында барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.

1. Қуатты қосу үшін  түймесін басыңыз.
2.  **Жуғыш > Калибрлеу** түймесін басыңыз.
3. Калибрлеуді бастау үшін **Калибрлеуді бастаңыз** басыңыз.

Кір жуу туралы кеңес

ҚАДАМ: 1 Сұрыптау

Кірді төмендегі белгілері бойынша сұрыптаңыз:

- Затбелгі: Кірді мақта мата, аралас мата, синтетика, жібек мата, жүн мата және жасанды талшық түрлеріне бөліп сұрыптаңыз.
- Түсі: Ақ киімдерді түрлі түсті киімдерден бөліңіз.
- Көлемі: Барабанға әртүрлі киімдерді араластырып салғанда жуу нәтижесі жақсарады.
- Нәзіктік: Жұмсақ заттарды жеке жуыңыз. Таза, жаңа жүннен жасалған бұйымдар, перделер және жібек бұйымдар үшін олардың затбелгілерін қараңыз.

ЕСКЕРІМ

Барлық киімдегі затбелгілерін тексеріп, жууды бастамас бұрын оны сәйкесінше сұрыптаңыз.

ҚАДАМ: 2 Қалталарды босату

Киімдердің барлығының қалталарын босатыңыз.

- Киімдегі тиын, түйреуіш және қапсырма тәрізді темір заттар басқа киімдерге, сонымен қатар барабанға зақым келтіруі мүмкін.

Түймелері және жиектемелері бар киімдердің астарын сыртына аударыңыз.

- Шалбарлардың немесе күртешелердің тартпалары жуған кезде салынбай тұрса, барабанға зақым келуі мүмкін. Тартпаларды салып, баумен бекіту керек.
- Ұзын бауы бар киімдер басқа киімдерге байланып қалуы мүмкін. Киімнің бауларын жумай тұрып міндетті түрде байлаңыз.

ҚАДАМ: 3 Кір жууға арналған торды пайдалану

- Төс тартқышты (сумен жуылатын) кір жууға арналған торға салу керек. Төс тартқыштың темір бөліктері тесіп, басқа кірлерді бүлдіруі мүмкін.
- Нәски, қолғап, шұлық және бет орамал тәрізді кішкене, жеңіл заттар есіктің арасына қыстырылып қалуы мүмкін. Оларды кір жууға арналған торға салыңыз.
- Кір жууға арналған торды кір салмай жумаңыз. Себебі Laundry Combo қалыптан тыс дірілдеп, орнынан жылжып, адам жарақат алуы мүмкін.

Іс кір алд

ҚАДАМ: 4 Салынатын кірдің мөлшерін анықтау

Laundry Combo-ны шамадан тыс толтырмаңыз. Өте көп кір салынса, Laundry Combo дұрыс жумауы мүмкін.

ЕСКЕРІМ

Төсек жабдығын немесе төсек жапқыштарды жуғанда, жуу уақыты ұзаруы немесе айналдыру тиімділігі төмендеуі мүмкін.

Төсек немесе төсек жапқыштары үшін максималды айналдыру деңгейі Аз немесе Орташа, ал жүк көтергіштігі 3,0 кг немесе одан аз ұсынылады.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Егер кірдің теңгерімі жоқ болса, айналдыруға әсер етеді.
- Барабанға кір толтырыла салынып, есікке қыстырылмай тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Есікті қатты жаппаңыз. Есікті баппен жабыңыз. Әйтпесе, есік дұрыс жабылмауы мүмкін.

ҚАДАМ: 5 Дұрыс жуғыш зат түрін пайдалану

Жуғыш заттың түрі матаның түріне (мақта мата, синтетика, нәзік мата, жүн мата), түсіне, жуу температурасына және қаншалықты кірлегеніне байланысты. Автомат кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттарды пайдаланыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Жуғыш затты өндіруші нұсқауларын кірдің салмағын, қаншалықты кірлегенін және аймағыңыздағы судың кермектігін ескере отырып орындаңыз. Судың қаншалықты кермек екенін білмесеңіз, жергілікті уәкілетті мекемеге хабарласыңыз.
- Жентектеліп немесе қатып қалған жуғыш затты қолданбаңыз. Бұндай жуғыш зат шаю циклінен кейін қалып, су төгетін түтікті бітеп тастауы мүмкін.


НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Жүн матаны Жүн циклімен жуғанда, жүн матаға арналған арнайы жуғыш затты ғана пайдаланыңыз. Жүн циклінде ұнтақ жуғыш затты пайдалансаңыз, киімге жұғып, бояуы оңып кетуі мүмкін.

Жуғыш зат үлестіргішіне қатысты нұсқаулар

ЕСКЕРІМ

Автоматты диспенсерлер жуғыш затты әр уақытта құймай-ақ белгілі бір мөлшерде мөлшерлеу арқылы жууды жеңілдетеді, сонымен қатар олар үнемді, өйткені олар әр қолданған сайын дәл мөлшерде мөлшерленеді, бұл жуғыш заттарды аз жұмсауға мүмкіндік береді.

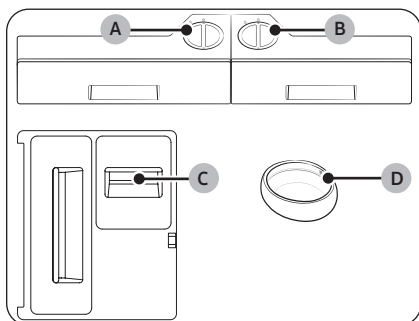

A. Автоматты диспенсер

- Бұл бөлімде жалпы жуғыш заттарды қолдануға болады.
- Сұйық жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Ұнтақ жуғыш затты немесе жұмсартқышты салмаңыз.

B. Flex автоматты диспенсері

- Сіз бұл диспенсерді жуғыш затты (**Жалпы жуғыш зат** немесе **Арнайы жуғыш зат**) немесе жұмсартқышты беру үшін реттей аласыз.
- Егер сіз **Жуғыш заттың түрі**-ден **Арнайы жуғыш зат**-ге дейін орнатсаңыз, осы диспенсерде тек бейтарап жуғыш затты қолданыңыз.
- Ұнтақ жуғыш затты салмаңыз.

C. Қол жұмсартқыш зат қорапшасы:

- Мата жұмсартқыш тәрізді қоспадан қосыңыз. Макс. сызығынан асырмаңыз.

D. Aqua Pebble

- Aqua Pebble пайдалануға **Автоматты диспенсер**-ні **Мөлшері** үшін, ал **Өшіру** параметрін **Flex Автоматты диспенсері** үшін орнатыңыз.
- Ағартқыш немесе мата жұмсартқыш үшін Aqua Pebble қолданбаңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Жуғыш зат үлестіргішіне немесе диспенсерлерді орнатпай Laundry Combo-ны жұмыс істетпеңіз.
 - Судың ағуынан электр тогының соғу қатері орын алуы не адам жарақаттануы мүмкін.
- Келесі жуғыш заттарды үлестіргішке салып пайдаланбаңыз.
 - Таблетка, капсула, шарик немесе тор тәрізділер.
- Жуғыш зат үлестіргішінде гель түріндегі немесе тұтқыр жуғыш заттарды/жұмсартқыштарды қолданбаңыз, себебі олар дұрыс ақпауы мүмкін.
 - Laundry Combo-да қолданар алдында жуғыш зат/жұмсартқыш өндірушінің нұсқауларын оқып шығыңыз.
- Жуғыш зат үлестіргішінен алынған диспенсерді өзіңізбен алып жүрмеңіз. Диспенсерді орнына қайта қойыңыз.
 - Әйтпесе диспенсер шайқалып, ішіндегісі төгіліп қалуы мүмкін.


Іс кір алд

- Кір жуу орталығын жылжитпас бұрын, ішіндегі еденге төгіліп кетпес үшін, жуғыш зат үлестіргішіндегі диспенсерлерді босатыңыз.
- Кірді зақымдауы мүмкін хлор ағартқышты қолданбаңыз.
- Aqua Pebble-ді орнатқан кезде абай болыңыз, себебі ол жуудың басында кірдің үстіне қойылуы керек. Жууды бастамас бұрын Aqua Pebble-ді аударып тастау жуғыш заттың қалдықтарын жуудың соңында кірде қалдыруы мүмкін, бұл кірдің түсінің өзгеруіне немесе жуу тиімділігінің төмендеуіне әкеледі.
- Әр жуу алдында жаңа жуғыш затты қоспас бұрын Aqua Pebble тазалаңыз.
- Aqua Pebble-ді бүктелген заттарға немесе әртүрлі кірлердің арасына салмаңыз.
- Сұйық немесе ұнтақ хлор ағартқышты қолданбаңыз.
- Кір жуғыш ұнтақ, ағартқыш немесе мата жұмсартқыш сияқты тазалағыш заттарды кір жуғыш машинаға салмаңыз немесе сақтамаңыз. Кір жуғыш машинаға, әсіресе оның әрлеуі мен СКД панеліне зақым келтірмеу үшін төгілген заттарды дереу сүртіңіз.

ЕСКЕРІМ


- Егер дисплейде "**Толтыру қажет**" хабары пайда болса, тиісті диспенсерден су құйыңыз.
- Егер **Жуғыш заттың түрі** пен **Автоматты диспенсер** және **Flex Автоматты диспенсері** параметрлері **Жалпы жуғыш зат** мәніне орнатылса, жуғыш/ жұмсартқыш **Жүн, Нәзік мата** және **Спорттық киім** циклдарында автоматты түрде мөлшерленбейді. Жуғыш затты барабанға тікелей құю үшін Aqua Pebble пайдалану керек.
 - Алайда, егер **Жуғыш заттың түрі** ден **Flex Автоматты диспенсері**-ге дейінгі параметр **Арнайы жуғыш зат**-ке орнатылса, жуғыш зат автоматты түрде мөлшерленеді.
- Жуғыш зат пен жұмсартқышты салған кезде максималды сызықтан асырмаңыз.
- Жуғыш зат үлестіргішін саусақ ұшымен ғана ашу қиын болуы мүмкін. Жуғыш зат үлестіргішінің тұтқасынан мықтап ұстап, ашыңыз.
- Жуғыш зат үлестіргішін жабу үшін толығымен итеріңіз.
- Жұмсартқыштың иісі әлсіз болып көрінсе, жұмсартқышты қосу деңгейін жоғары деңгейге қойыңыз.

Жұмсартқышты пайдалану үшін

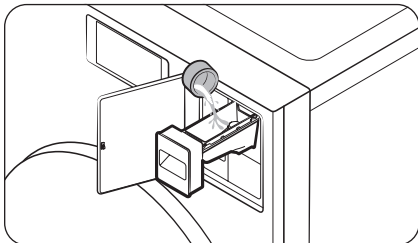

Мата жұмсартқыш тәрізді қоспадан қосыңыз. Макс. сызығынан асырмаңыз.

Aqua Pebble пайдалану үшін

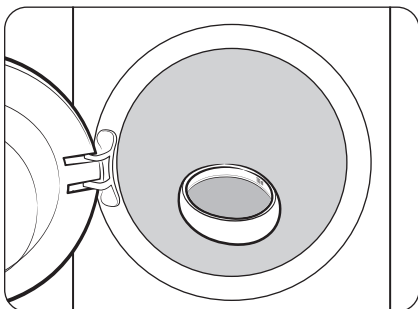

Aqua Pebble-ге сұйық немесе ұнтақ жуғыш заттың (арнайы жуғыш зат) ұсынылған мөлшерін құйыңыз, содан кейін Aqua Pebble-ді тікелей барабанға салыңыз. Aqua Pebble ішінде екі нұсқаулық бар: 50 мл (1,69 сұйық унция) және 100 мл (3,38 сұйық унция). 100 мл белгіден аспаңыз.


Іс кір алд

Автоматты үлестіргіштерге жуғыш зат салу


ЕСКЕРІМ

Егер дисплейде "Толтыру қажет" хабары пайда болса, тиісті диспенсерден су құйыңыз.


- Анықтау уақыты жуғыш заттың/жұмсартқыштың түріне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

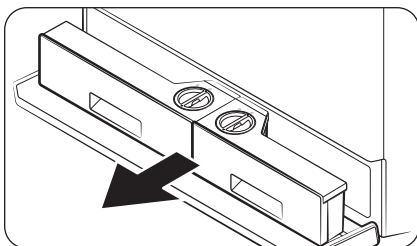


1. Оны ашу үшін бөлімнің қақпағын басыңыз.
2. Автодозаторларды шығарыңыз.

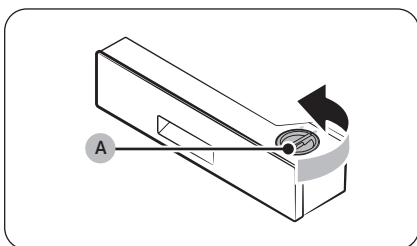


3. Автодозатор қақпағын (А) ашу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

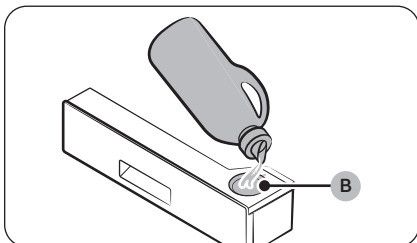


4. Автодозаторға (В) жуғыш заттың тиісті мөлшерін жағыңыз().
 - Аяқтағаннан кейін, қақпақты орнына қойып, оңға бұрап жабыңыз.

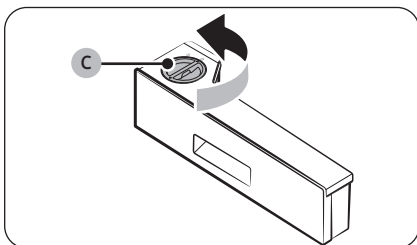

5. Flex автоматты диспенсерінің қақпағын (С) ашу үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

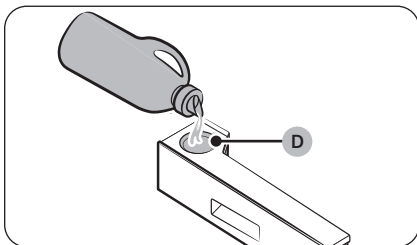

6. **Flex автоматты диспенсеріне (D)** жуғыш заттың (жалпы немесе арнайы) немесе жұмсартқыштың тиісті мөлшерін жағыңыз.
- Аяқтағаннан кейін, қақпақты орнына қойып, оңға бұрап жабыңыз.

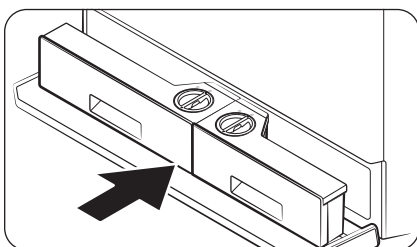

7. Автоматты диспенсерлерді орнына қойыңыз.
8. Бөлімнің қақпағын жабыңыз.

Іс кір алд

Диспенсерге күтім жасау

Сіз әр диспенсерде қолданылатын жуғыш заттың түрін тексере аласыз.

ЕСКЕРІМ

Диспенсерге күтім жасау экраны кір жуғыш зат пен мата жұмсартқыштың ағымдағы күйін көрсетеді және диспенсерлердің бірінде қаражат таусылғанын білесіз. Жуғыш затты немесе мата жұмсартқышты толтыру үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.


1. Негізгі экранда Диспенсерге күтім жасау экранға өту үшін **Диспенсерге күтім жасау** түймесін басыңыз.
2. Әр диспенсердегі жуғыш заттың мөлшерін тексеріп, егер ол аз болса, диспенсерді толтырыңыз.
3. Бастапқы бетке өту үшін  түртіңіз.

Іс пайд

⚠ ЕСКЕРТУ

Өрт, электр тогының соғуы немесе адамдардың жарақат алу қаупін азайту үшін осы Laundry Combo-ны пайдалануды бастамас бұрын осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.

СКД панелі

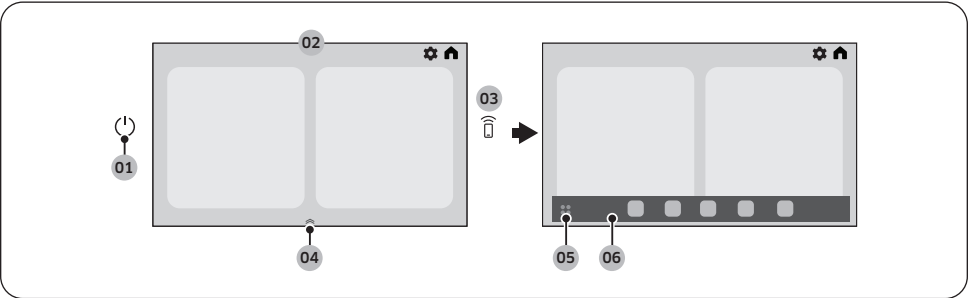

01 Қуат	Laundry Combo-ны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.
02 Дисплей	Дисплейде ағымдық цикл ақпараты және цикл соңына дейін қалған болжамды уақыт, ал егер ақау пайда болса, ақпарат коды көрсетіледі.
03 Smart Control	Smart Control функциясын қосу немесе өшіру үшін басыңыз. SmartThings қолданбасына қосылу үшін жұптастыру режиміне кіру мақсатында тигізіп, басып тұрыңыз. - Smart Control функциясы қосылғанда, Laundry Combo-ңызды смартфон немесе планшетке (Android немесе iOS) орнатылған SmartThings қолданбасы арқылы қашықтан басқара аласыз. Smart Control туралы қосымша ақпаратты 54-беттен қараңыз.
04 Қолданба жылжымалы терезесін өңдеуші	Қолданба жылжымалы терезесін ашу үшін қолданба жылжымалы терезесін өңдеушіні жоғары сүйреңіз. Қолданба жылжымалы терезесін өңдеуші тек негізгі экранда көрсетіледі.
05 Қолданба қондырмасының түймесі	Барлық қол жетімді қолданбаларды көру үшін түртңіз. Қолданба тартпасы: Қолданба тартпасы бағдарламасын ашу үшін қолданба тартпасы түймесін басыңыз. Сіз SmartThings, Таймер, Vixby, Аяу райы, Ring, Интернет немесе Settings (Теңшелімдер) қолданбасын жылдам ашу үшін Қолданба тартпасын аша аласыз.
06 Қолданба жылжымалы терезесі	Қолданба жылжымалы терезесі жиі қолданылатын қолданбаларға қол жеткізуді жеңілдететін белгішелерді көрсетеді. Қолданба жылжымалы терезесінде ең көбі бес белгіше бар және оны өзгертуге болады.

Іс пайд


Белгішелердің сипаттамасы

	Басты бет	Басты бет бетке өту үшін түртіңіз.
	Орнатулар	Орнатулар мәзіріне өту үшін басыңыз. • Орнатулар туралы қосымша ақпаратты 47-беттен қараңыз.
	Есік бекітпесі	• Бұл таңба есіктің бекітіліп тұрғанын және ашылмайтынын көрсетеді. • Цикл кезінде есік автоматты түрде бекітіліп, осы белгіше жанып тұрады. • Есікті осы белгі көрінбей кеткенде ашуыңызға болады.
	Smart Control	• Бұл белгі Smart Control функциясының қосулы тұрғанын көрсетеді.
	Микрофон	• Бұл белгі микрофон функциясының қосулы тұрғанын көрсетеді.
	Wi-Fi	• Бұл белгіше интернетке қосылған кезде сигнал күшін көрсетеді.
 	Жуғыш (Жуу опциялары)	Бұл белгіше "тек жуу" циклі немесе жуу процесі кезінде пайда болады. Цикл параметрлерін өзгерту үшін осы белгішені түртуге болады. Әдепкі жуу циклінің теңшелімдерін өзгерту үшін қажетті түймені басыңыз. • Темп.: Таңдалған цикл суының температурасын өзгерту үшін басыңыз. • Айналдыру: Таңдалған цикл үшін айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін басыңыз. - Шаюды күту және Айналдырмау: Кірді судың ішінде қалдыру үшін соңғы шаю циклы тоқтатылады. Кірді алу үшін су төгу немесе айналдыру циклын қосыңыз. - Суды төгу және Айналдырмау: Соңғы су төгу циклынан кейін барабан айналмайды. • Топырақ: Ағымдағы цикл үшін кірдің деңгейін өзгерту үшін басыңыз. • Жуғыш зат: Әр жуу циклі кезінде мөлшерлеу үшін жуғыш заттың мөлшерін таңдауға болады. • Жұмсартқыш: Әр жуу циклі кезінде мөлшерлеу үшін жұмсартқыштың мөлшерін таңдауға болады. • Көпіршікті жібіту: Бұл функция әртүрлі қатып қалған дақтарды тазалауға көмектеседі. Көпіршікті жібіту таңдалған кезде су көпіршіктері кірге әбден сіңіп, оны тиімді жууға көмектеседі. - Бұл мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін түртіңіз.

	Кептіргіш (Құрғақ режимі)	Бұл белгіше тек кептіру циклі немесе кептіру процесі кезінде пайда болады. Цикл параметрлерін өзгерту үшін осы белгішені түртуге болады. Әдепкі кепкен цикл теңшелімдерін өзгерту үшін қажетті батырманы басыңыз. • Құрғақтық: Құрғақтық деңгейі өзгерту үшін басыңыз. Сіз 4 деңгейдің бірін таңдай аласыз, бірақ қол жетімді деңгей таңдалған циклге байланысты өзгереді. • Кептіру уақыты: Цикл уақытын өзгерту үшін басыңыз. - Кейбір циклдар уақыт теңшелімдерін қолдамайды. - Кептіру уақытын 20 минуттан 240 минутқа дейін орнатуға болады. Дегенмен, қол жетімді кептіру уақыты таңдалған циклге байланысты. • Құрғақ дайындық: Жуу процесі аяқталғаннан кейін және кептіруді бастамас бұрын, Laundry Combo жұмысын тоқтатады және пайдаланушыға кептіруге жарамсыз заттарды алып тастау керектігін ескертеді. - Егер сіз күту кезеңінде қалқымалы хабарламаны баспасаңыз, кептіру процесі 10 минут күткеннен кейін автоматты түрде басталады. - Құрғақ дайындық тек жуу мен кептіруді қамтитын циклдар үшін қол жетімді. • Қатпарланудың алдын алу: Кептіру циклі аяқталғаннан кейін барабанның мезгіл-мезгіл айналуының арқасында әжімдерді азайтады. Қатпарланудың алдын алу шамамен 180 минутты қамтамасыз етеді. Жүктеу құрғақ және оны Қатпарланудың алдын алу цикл кезінде кез келген уақытта жоюға болады. - Бұл мүмкіндікті қосу немесе өшіру үшін түртіңіз.
	Кір жуғыш және кептіргіш машиналар	Бұл белгішелер жинағы жуу және кептіру циклдарының параметрлерін орнатуға немесе орнатуға болатынын көрсетеді.
	Ашық есік	Есікті ашу үшін осы түймені басыңыз. • Есік ашылған кезде түйме өшеді және есік жабылған кезде қайта іске қосылады.
	Бастаңыз	Сіз жұмысты бастай аласыз.
	Үзіліс	Сіз жұмысты кідірте аласыз. • Жұмыс кезінде кідірту үшін басыңыз.

Іс пайд

Циклді қолдану

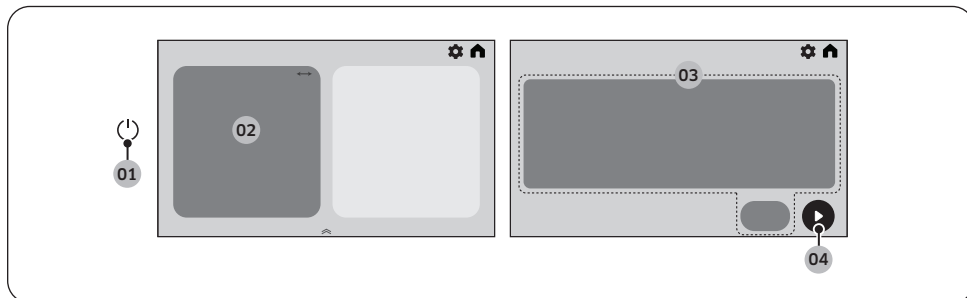

1. Қуатты қосу үшін түймесін басыңыз.
2. Қажетті циклды таңдаңыз.
 - **Циклге шолу жасау** туралы қосымша ақпаратты **43-беттен** қараңыз.
3. Әдепкі цикл опцияларын өзгерту.
 - Жуу процесі үшін әдепкі цикл параметрлерін өзгерту үшін **Темп., Айналыдыру, Топырақ, Жуғыш зат, Жұмсартқыш, Қосым шаю** немесе **Көпіршікті жібіту** түймесін басыңыз.
 - Кептіру үшін түртіңіз **Құрғақтық, Кептіру уақыты, Құрғақ дайындық** немесе әдепкі цикл параметрлерін өзгерту үшін **Қатпарланудың алдын алу** түртіңіз.
 - Кептіру уақыты және Салқын ауа циклдары үшін Кептіру уақыты мәнін орнату мүмкін емес.
 - Тек жуу немесе кептіру циклін таңдауға болады.
 - Кешірек аяқтау функциясын орнатуға болады.
 - Қосымша функциялар циклдердің барлығында бірдей қолжетімді емес.
4. Операцияны бастау үшін басыңыз.
 - Қажетті циклды орнатқаннан кейін экранда циклдің қысқаша сипаттамасы және оның ұзақтығы көрсетіледі. Сонымен қатар циклдің орындалу үдерісін, соңына дейін қалған уақытын және ақпарат кодын тексеруге болады.

ЕСКЕРІМ

- Циклды өзгерту үшін **Барлығын қараңыз** түймесін басып, қажетті циклды таңдаңыз.
- Кептіру циклі аяқталғаннан кейін киім сәл дымқыл немесе ұстағанда салқын болуы мүмкін. Себебі комбайн киімді ауа өткізбейтін барабанда төмен температурада кептіруге арналған. Дегенмен, алаңдамаңыз, өйткені киім барабаннан шығып, оны шайқағаннан кейін мүлдем құрғақ болады.

Циклге шолу жасау

Цикл сипаттамалары

Менің циклдарым опциясындағы циклдар тізімін жекелендіру үшін циклдарды қосуға немесе жоюға болады. Қосымша ақпарат алу үшін **51** бетін қараңыз.

ЕСКЕРІМ

- Егер сіз жуу циклын төменгі айналдыру параметрімен аяқтасаңыз, кептіру циклынан кейін кір толығымен кептірілмеуі мүмкін. Бұл жағдайда қосымша Кептіру уақыты циклды іске қосыңыз.
- Біркелкі кептіру үшін барабандағы заттарды қайта реттеу қажет болуы мүмкін.
- Егер сізге тек сүлгілерді кептіру қажет болса, Сүлгілер циклды қолданыңыз.

Жуу+Кептіру циклдары

Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Мақта	• Мақта мата, төсек жаймалары, үстел жапқыштар, сүлгілер немесе жейделер. Жуу уақыты мен шаю циклдерінің саны салмаққа байланысты автоматты түрде қойылады.	Макс.
ЖИ Жуу & Кептіру	• Жуғыш заттың мөлшері мен циклді кір салынымына және кірлеу деңгейіне қарай реттейді. Бұл циклді Автоматты диспенсерлер функциясымен пайдаланған өте оңтайлы.	9,0
Super Speed	• Салмағы 5,0 кг-нан аз, шамалы кірлеген заттарға арналған. • Бұған судың қысымына, судың кермектігіне және/немесе қосымша таңдалған опцияларға қарай кемінде 17 минут уақыт кетеді. • Ұсынылатын жуғыш заттың мөлшері 20 г-нан (5,0 кг кір үшін) аз.	5,0
Аз микропл.	• Синтетикалық киімді жуу кезінде пайда болатын микроталшықтардың санын азайту үшін осы циклды қолданыңыз.	9,0
Төсек-орын	• Көрпе қап, ақжайма, көрпе жапқыш т.с.с. • Тамаша нәтижеге қол жеткізу үшін 1 ғана төсек жабдығының түрін жуып, салмағының 2,0 кг-нан төмен болуын қамтамасыз етіңіз.	4,0

Іс пайд

Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Нәзік мата	- Үлбіреген мата, төс тартқыш, әйелдердің іш киімі (жібек) және басқа тек қолмен ғана жуылуға тиіс маталарға арналған. - Aqua Pebble немесе Flex Автоматты диспенсерінде арнайы жуғыш затты қолдану ұсынылады.	2,0
Жүн	2,0 кг-нан аз, машинада жууға болатын жүн матаға арналған. Жүн мата циклі жүн матаның талшықтарын отырып/бұратылып қалудан қорғау үшін баппен шайқап және жібіте отырып жуады. - Aqua Pebble немесе Flex Автоматты диспенсерінде арнайы жуғыш затты қолдану ұсынылады.	2,0
Сүлгілер	Ванна сүлгілері, сүрткіштер мен төсеніштерге арналған.	5,0
Джинса	- Деним мен Джинса үшін. - Ішін жуыңыз. - Деним мен Джинса көп жағдайда артық бояуы болады және алғашқы бірнеше жуу кезінде бояуы шығуы мүмкін. Ашық және қара түсті заттарды бөлек жуыңыз.	3,0
Жейделер	Мақта мата, синтетика талшықтардан жасалған жейде, блузаларға арналған.	5,0
Балалар киімдері	Жоғары температурада, жуғыш заттың қалғанын тиімді кетіру үшін қосымша шаю циклдерімен жуады.	9,0
Үй жануарларына күтім жасауҮй жан. кірі	Үй жануарларына қатысты заттарды, дақтарды, иістерді және т. б. тазалау үшін.	1,5
Зарарсыздандыру	- Қатты ластанған маталарды жууға арналған бұл циклде терең тазарту үшін су 60 °C (140 °F) дейін қызады. - Егер сіз Laundry Combo суды қыздырып жатқанда циклды тоқтатсаңыз, сіздің қауіпсіздігіңіз үшін есік құлыптаулы қалады.	9,0
Тек айналдыру	Тек айналдыру процесін орындау үшін.	-
Шаю + Айналдыру	Мата жұмсартқышты киімге қолданғаннан кейін қосымша шаю қажет.	-

Кептіру циклы

Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Төсек әуе күтім	Киімнен, төсек жапқыштарынан, төсеніштерден және төсек-орындардан шаңды кетіру үшін және т. б.	3,0
Мамықты күртке күтімі	Мамық күртешені сабау үшін.	2,0
Кептіру уақыты	Цикл уақытын 20 минуттан 250 минутқа дейін орнатуға болады.	-
Салқын ауа	Барлық мата түрлеріне арналған. Ұзақ киілмеген заттарды жаңарту немесе сергітуге арналған.	-

Іс пайд

Өнімдерге күтім жасау циклдары

Цикл	Сипаттама	Макс. салмақ (кг)
Өнімдерге күтім жасау	Өз-өзін тазарту (Жуу циклы) • Барабандағы қоқысты және қақты тазалайды. • 30 жууда бір рет орындаңыз. • Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.	-
	Өздігінен кептіру (Кептіру циклы) Барабанды таза ұстау үшін оны зарарсыздандыруға болады. • Өздігінен кептіру–циклды орындау қажеттілігі туралы ескерту хабары әр 40 рет қолданғаннан кейін пайда болады. Барабанды кептіру және жағымсыз иістің алдын алу үшін осы циклды үнемі қолданыңыз.	

ЕСКЕРІМ

- Тұрмыстық кір жуғыш машинаны немесе тұрмыстық кептіргіші бар кір жуғыш машинаны өндірушісі көрсеткен тиісті циклдардың сыйымдылығынан асыра толтырсаңыз, бұл қуат пен судың үнемделуіне әсер етеді.
- Шу мен қалған ылғалға айналу жылдамдығы әсер етеді: айналу фазасындағы айналу жылдамдығы жоғары болған сайын, шу артып, қалған ылғал азая береді.
- Қуатты пайдалануға қатысты ең тиімді цикл негізінен төмен температураларда және ұзақ жалғасатындары болып табылады.

Орнатулар

Орнатулар пайдалану

1.  түймесін басыңыз.
2. **Жалпы** немесе **Жуғыш** түймелерін басыңыз.
3. Қажетті мәзірді таңдау үшін экранды айналдырыңыз.
4. Параметрлерді өзгертіңіз немесе функцияны іске қосыңыз.

ЕСКЕРІМ

- Негізгі экранға оралу үшін экранның жоғарғы сол жақ бұрышындағы  немесе жоғарғы оң жақ бұрышындағы  түймесін түртіңіз.
- Егер таңдалған функцияға қолдау көрсетілмесе, "**Қазіргі уақытта ұстамайды**" хабары көрсетіледі және **ОК** түймесі іске қосылмайды.
- Қосымша функцияны таңдап, оны алғашқы оң рет пайдаланған кезде қысқаша көмекші хабар көрінеді.
- Теңшеу реттілігі модельге байланысты өзгеруі мүмкін және сапаны жақсарту үшін өнімнің сипаттамаларын ескертусіз өзгертуге болады.

Іс пайд

Орнатулар мәзір сипаттамасы

Жалпы

Опциялар	Сипаттама
Samsung есептік жазбасы	Сіз өзіңіздің Samsung есептік жазбаңызға кіре аласыз немесе жаңа Samsung есептік жазбасын жасай аласыз.
Байланыстар	Wi-Fi желісін қосуға немесе өшіруге болады. Сондай-ақ, Smart Control функциясын іске қосуға болады. • Wi-Fi: Wi-Fi қосу немесе өшіру үшін түртңіз. - Әдепкі бойынша, Laundry Combo-ғы Wi-Fi зауыты өшірулі. Дегенмен, Laundry Combo алғаш қосылған кезде Wi-Fi автоматты түрде қосылады. Осыдан кейін соңғы Wi-Fi параметрі Laundry Combo-ның қуат күйіне қарамастан сақталады. - Laundry Combo Wi-Fi-і қосылып, желіге қосылғаннан кейін, сіз қуатты өшірсеңіз де, Laundry Combo желіге қосылады. - Wi-Fi таңбасы Laundry Combo-ның роутерге Wi-Fi арқылы қосылып тұрғанын көрсетеді. • Қарапайым байланыс: Экранда көрсетілген QR кодын пайдаланып SmartThings қолданбасын оңай орнатуға болады. - Сіз SmartThings қосымшасына қосылып, кір жуғыш машинаны қашықтан басқара аласыз. • Bluetooth: Сіз жақын жерде орналасқан Bluetooth қолдайтын мобильді құрылғыларға қосыла аласыз. Bluetooth-ге қосылу арқылы сіз Bixby арқылы қоңырау шалып, қабылдай аласыз.
Құлыптау	Балалар мен сәбилердің Laundry Combo-ны кездейсоқ іске қосуына немесе орнатуына жол бермеу үшін Laundry Combo-ны басқаруға тыйым салуға болады. • Құлыптау функциясы қосылған кезде қауіпсіздік үшін сенсорлық экран мен есік құлыпталады. • Сіз таңдаған кез келген циклде Құлыптау қосуға/өшіруге болады. • Құлыпты ашу үшін Бұғатты ашу түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.  ЕСКЕРІМ • Құлыптау функциясы қосылған кезде Laundry Combo-ға қосымша заттарды салғыңыз келсе, алдымен Құлыптау функциясын өшіру керек. • Құлыптау қосылуы тұрса, жуу циклінен кейін есікті аша алмайсыз. Алдымен функцияны өшіріңіз, содан кейін есікті ашып, кірді алыңыз. - Қуатты қосыңыз,  Жалпы > Құлыптау түймесін басып, функцияны Өшіру мәніне қойыңыз. Осыдан кейін сіз есікті аша аласыз.

Опциялар	Сипаттама
Дыбыстар	Сіз Дыбыс режимі, Дыбыстық тақырып, Көлемі және Дауыс стилі орната аласыз. • Дыбыс режимі: Сіз Дыбыс режимі ден Дауыс, Тон және қалаған Дыбысты өшіру орната аласыз. - Егер сіз Дыбыс режимі-ден Дыбысты өшіру дейінгі мәнді орнатсаңыз, қауіпсіздік мақсатында ескерту дыбысы өшірілмейді. • Дыбыстық тақырып: Сіз қалаған Дыбыстық тақырып-ды орната аласыз. Дыбысты көру үшін тақырыпты бір рет басыңыз. • Көлемі: Жүйелік және мультимедиялық дыбыстардың дыбыс деңгейін реттеуге болады. - Дыбыс режимі параметрі Дыбысты өшіру мәніне орнатылған кезде дыбыс деңгейі реттелсе, дыбыс режимі автоматты түрде Дауыс күйіне ауысады. • Дауыс стилі: Сіз қалаған Дауыс стилі-ды орната аласыз. Дыбысты көру үшін стильді бір рет басыңыз.
Үй құрылғылары туралы хабарландырулар	SmartThings қолданбасында тіркелген үй құрылғылары үшін хабарландыруларды қосуға немесе өшіруге болады.
Дисплей	Сіз Жарықтық және Қаріп өлшемі орната аласыз.
Аватар	Сіз құрылғыны пайдалануға көмектесетін аватарды таңдай аласыз және таңдалған аватар сізге құрылғыны пайдалану нұсқаулары мен негізгі хабарландырулармен бірге жүреді.
Vixby	Сіз Дауысты ояту және Дыбыстық кері байланыс параметрлерін орната аласыз.  ЕСКЕРІМ • Дауысты тану микрофоны Laundry Combo-ның жұмыс бетіне салынған. - Дауысты тану мүмкіндігін пайдалану үшін Laundry Combo-дан 3 фут (1 метр) қашықтықта тұрып, фондық шуды азайтып, кірістірілген микрофон бағытында біркелкі қарқынмен қатты және анық сөйлеген дұрыс. • Егер сіз 3 футтан (1 метр) артық тұрсаңыз немесе тым тыныш сөйлесеңіз, дауысты тану мүмкіндігі жұмыс істемеуі мүмкін.
Микрофон	Микрофонды пайдалануды қосуға немесе өшіруге болады.
Тіл	Жүйенің тілін өзгертуге болады.
Күні мен уақыты	Уақыт пен күнді автоматты түрде немесе қолмен орнатуға және қажетті уақыт пішімін орнатуға болады.
Сұйықтықтың өлшем бірліктері	Сұйықтықтың өлшем бірліктерін таңдауға болады.

Іс пайд

Опциялар	Сипаттама
Қол жетімділік	Сіз Экранды оқу құралы және Көрінуді жақсарту теңшелімдерін орната аласыз. • Экранды оқу құралы: Laundry Combo-дан дауыстық хабарламалар алу үшін осы мүмкіндікті қосыңыз. • Көрінуді жақсарту: Көрінуді жақсарту үшін жоғары контраст пен мәтін өлшемінің параметрлерін өзгертуге болады.
Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту	Сіз бағдарламалық жасақтаманың соңғы нұсқасын жүктеп, орната аласыз. Laundry Combo Wi-Fi желісіне қосылған кезде жүктеу автоматты түрде басталады.
Қолдау	Сіз пайдаланушы нұсқаулығын тексере аласыз немесе қашықтан қолдау қызметін пайдалана аласыз. • Құрылғыға қатысты барлық мәселелер бойынша қашықтан қолдау алыңыз.
Қалпына келтіріңіз	Желі теңшелімдерін қалпына келтіруге немесе барлық теңшелімдерді қалпына келтіруге болады. • Желі параметрлерін қалпына келтіру: Қуатты қосыңыз, осы ретпен Орнатулар - Жалпы - Қалпына келтіріңіз - Желі параметрлерін қалпына келтіру - Қалпына келтіріңіз басыңыз. - Бұл Wi-Fi параметрлерін қалпына келтіруге және SmartThings қосылуға әкеледі. • Барлық параметрлерді қалпына келтіріңіз: Қуатты қосыңыз, осы ретпен Орнатулар - Жалпы - Қалпына келтіріңіз - Барлық параметрлерді қалпына келтіріңіз - Қалпына келтіріңіз басыңыз. - Бұл барлық параметрлерді, соның ішінде желі параметрлерін және жеке деректерді қалпына келтіреді. - Laundry Combo зауыттық параметрлерге оралады. • Қайта бастау: Құрылғыны қайта қосыңыз.
Құрылғы туралы	Сіз Laundry Combo туралы ақпаратты, мысалы, мәртебе мен заңды ақпаратты тексере аласыз.

Жуғыш

Опциялар	Сипаттама
Барабан жарығы	Бұл барабанның ішіндегі жарықты қамтиды, осылайша сіз ондағы заттардың күйін тексере аласыз.
Автоматты диспенсерлер	Диспенсер режимін таңдап, жуғыш заттың түрін, концентрациясын және мөлшерін орнатуға болады. Laundry Combo таңдалған цикл үшін жуғыш заттың қажетті мөлшерін автоматты түрде мөлшерлейді. • Диспенсер режимі: Сіз Диспенсер режимі-ды таңдай аласыз. Жалпы жуғыш зат және Жұмсартқыш әдепкі теңшелімедері. - Сіз Жалпы жуғыш зат және Жұмсартқыш, Жалпы жуғыш зат және Арнайы жуғыш зат немесе Жалпы жуғыш зат және Жалпы жуғыш зат таңдай аласыз. • Жуғыш заттың түрі - Автоматты диспенсер: Сіз тек Жалпы жуғыш зат таңдай аласыз. - Flex Автоматты диспенсері: Сіз бұл диспенсерді жуғыш затты (Жалпы жуғыш зат немесе Арнайы жуғыш зат) немесе жұмсартқышты беру үшін реттей аласыз. • Қоюландыру: Сіз концентрация деңгейін өзгерте аласыз. - 1x > 2x > 3x - Әдепкі параметрі 1x қалпында тұрады. • Мөлшері: Әр жуу циклі кезінде мөлшерлеу үшін жуғыш заттың мөлшерін таңдауға болады. - Аз > Орташа > Көп - Әдепкі теңшелімедері Орташа.  ЕСКЕРІМ • Жуғыш заттың автоматты дозасын қосуға және өшіруге, сондай-ақ әр цикл үшін мөлшерленетін жуғыш заттың мөлшерін орнатуға болады. Жуғыш затты автоматты мөлшерлеу өшірілген кезде оны қолмен төсеу қажет. • Арнайы жуғыш затты қолдануды қажет ететін циклдар үшін тек қол жетімді опциялар көрсетіледі.

Іс пайд

Опциялар	Сипаттама
Сорғыны тазалау	Осы функцияны пайдаланып, сорғыда жиналып қалған жуғыш зат немесе жұмсартқыш қалдықтарын тазартуға болады. Бұл функциясын диспенсерді босатып, тазалаған соң пайдаланыңыз. - Автоматты диспенсер, Flex Автоматты диспенсері немесе Автоматты диспенсер/Flex Автоматты диспенсері функцияларын таңдаңыз. - Диспенсердегі MAX белгісіне су құйыңыз, содан кейін Тазалауды бастаңыз түймесін басыңыз.  ЕСКЕРІМ Сорғыны тазарту процесінде барабан суды ағызу үшін айналады. Сорғыны тазалау процесі аяқталғаннан кейін диспенсерден (диспенсерлерден) су автоматты түрде ағып кетеді.
Автоматты есік ашу	Laundry Combo кейін кір жуғыш машинаның есігін автоматты түрде ашуға болады. - Әдепкі теңшелімедері Дереу ашыңыз. Алайда, егер сіз тек жуу процесін орындасаңыз, 5 минуттан кейін ашыңыз параметрі қолданылады. - Сіз 5 минуттан кейін ашыңыз немесе Дереу ашыңыз нұсқалардың бірін таңдай аласыз.  ЕСКЕРІМ - Автоматты есік ашу-функцияның қол жетімді опциялары функция қосылған кезде ғана белсенді болады. Егер функция өшірулі болса, опциялар белсенді емес. - Автоматты есік ашу функциясы қосулы болса Құлыптау жұмыс істемейді. - Егер сіз SmartThings-қолданбасындаStay Connect функциясын қосқан болсаңыз, циклдің соңында есік ашылмайды.
ЖИ Үлгілері	Бұл функция жиі пайдаланылатын циклдер мен параметрлерді сақтайды. Бұл мүмкіндікті қосқанда, Laundry Combo ең көп қолданылатын циклдарды және олардың параметрлерін (Жуу циклдары) есте сақтайды: Темп., Айналдыру және Топырақ / Кептіру циклдары: Құрғақтық және Кептіру уақыты) және оларды жиіліктің кему ретімен көрсетеді. - Әдепкі теңшелімедері Қосу. Бұл функцияны пайдаланғыңыз келмесе, Өшіру қалпына қойыңыз. - Функцияны сөндірсеңіз, барлық сақталған деректер бастапқы қалыптарына қайтарылады.

Опциялар	Сипаттама
Менің циклдарым	Өз циклдеріңіздің тізімін жасау үшін оған циклдерді қосуға немесе алып тастауға болады. - Өз циклдеріңіздің тізімін жасау үшін циклдерді тек Laundry Combo жұмыс істемей тұрғанда ғана өңдей аласыз.  ЕСКЕРІМ - Цикл тізімінен Мақта және Өнімдерге күтім жасау циклдарын алу мүмкін емес. - Менің циклдарым тізімін SmartThings қолданбасы арқылы баптауға да болады.
Калибрлеу	Салмақты барынша дәл анықтау үшін калибрлеу функциясын қосуға болады. - Егер есік дұрыс жабылмаса, Калибрлеу іске қосылмайды. - Барабан шамамен 3 минут бойы сағат тілінің бағытымен және оған қарсы айналады.

Кешірек аяқтау

Laundry Combo-ны, кір жууды кейін автоматты түрде аяқтау үшін, кешіктіріп аяқтау уақытын 5-ден бастап 24 сағат аралығында таңдауға болады.

1. Циклді таңдаңыз да, оның параметрлерін қажетінше өзгертіңіз.
2. "Цикл" экранының төменгі жағындағы **Кешірек аяқтау** түймесін басыңыз.
3. Қажетті аяқталу уақытын орнатыңыз, содан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
 - Дисплейде қалып-күй ақпараты көрсетіліп, Laundry Combo салынған кірдің салмағын анықтау үшін (егер таңдалған циклге салмақ анықтау функциясы алдын ала орнатылса) барабанды айналдырады. Салмақ анықтау әрекеті аяқталғаннан кейін дисплейде жуу циклінің соңына дейін қалған уақыт көрсетіледі.
 - Жұмыстың аяқталу уақыты жуылған заттардың саны мен күйіне байланысты өзгеруі мүмкін.
 - Кешірек аяқтау функциясын болдырмау үшін **Тоқтату** түймесін басып, Laundry Combo-ны қайта іске қосыңыз.

Іс пайд

Арнайы функциялар

Smart Control

Сіз SmartThings қосымшасына қосылып, кір жуғыш машинаны қашықтан басқара аласыз.

Laundry Combo-ға қосылу

1. Смартфон немесе планшетіңізге (Android және iOS) SmartThings қолданбасын жүктеңіз де, оған кіріңіз.
2. Laundry Combo-ны қосу үшін  түймесін басыңыз.
3.  түймесін басып тұрыңыз.
 - a. Laundry Combo AP режиміне кіреді де, смартфонныңызға немесе планшетіңізге қосылады.
 - b. Laundry Combo-ңызды аутентификациялау үшін  түймесін басыңыз.
 - c. Аутентификация процесі аяқталғаннан кейін Laundry Combo қолданбаға сәтті қосылады.
 - SmartThings қолданбасындағы әртүрлі функцияларды пайдалануыңызға болады.

ЕСКЕРІМ

- Laundry Combo-ңыз SmartThings қолданбасына қосыла алмаса, қосылу әрекетін қайталаңыз.
- Кір жуғыш машинаны SmartThings қолданбасына қосқаннан кейін интернет қосылымында ақау пайда болса, роутерді тексеріңіз.
- Егер Wi-Fi өшірілі болса,  > **Байланыстар** түймесін басып тұрыңыз, содан кейін Wi-Fi қосыңыз.
- Wi-Fi қосылған кезде, сіз Laundry Combo-ның қуат күйіне қарамастан, смартфондағы немесе планшеттегі SmartThings қосымшасы арқылы Laundry Combo-ға қосыла аласыз. Егер Laundry Combo-ның Wi-Fi функциясы сөндірілі тұрса, Laundry Combo SmartThings қолданбасында желіден тыс күйде тұрады.
- Smart Control функциясын бастау алдында есікті жабыңыз.
- Laundry Combo-ңызды біраз уақыт SmartThings қолданбасына қоспай пайдалансаңыз, Smart Control туралы қалқыма хабар 20-шы, 40-шы және 60-шы қолданыста 3 секунд көрінеді.
- Laundry Comboның Wi-Fi функциясы AP (кіру протоколы) көзіне қосылмаса, оны ток көзінен ағытқанда Wi-Fi да сөнеді.

Stay Connect

SmartThings қолданбасынан Stay Connect функциясын, цикл соңында Smart Control қосылған қалпы ұстау үшін орнатыңыз. Үйден немесе сырттан қосымша нұсқау жіберуге мүмкіндік беру үшін Laundry Combo-ңыз қолданбаға қосылып тұрады.

1. Егер Stay Connect функциясын SmartThings қолданбасы арқылы қоссаңыз, цикл аяқталғаннан кейін Laundry Combo-ңыз күту режимінде қуат үнемдеу күйінде тұрады.
 - Есік жабық болса, Stay Connect функциясы 24 сағатқа дейін белсенді болады.
2. Stay Connect функциясы белсенді болған кезде СКД дисплейінде Smart Control, Есік бекітпесі және Wi-Fi белгішелері жаңады.
3. SmartThings қолданбасының көмегімен Laundry Combo-ны ыңғайлы басқаруға, шаю, айналдыру циклдерін қосуға болады.

ЕСКЕРІМ

- Laundry Combo-ңыз SmartThings қолданбасына қосылмай тұрса да, цикл үзіліске қойылған кезде, күту режимінде қуат үнемдеу күйіне қойылады.
- Кей жағдайларда тек есік бекітпесінің белгісі ғана жанып тұруы мүмкін.

SmartThings

Wi-Fi байланысы

Смартфон немесе планшетіңіздің **Settings (Теңшелімдер)** қойындысына өтіп, сымсыз байланысты қосып, AP (Кіру протоколы) көзін таңдаңыз.

- Бұл құрылғы Wi-Fi 2,4 Гц және 5 Гц протоколдарына қолдау көрсетеді.

Жүктеу

Қолданба нарығынан (Google Play дүкені, Apple App дүкені, Samsung Galaxy Apps) SmartThings қолданбасын “SmartThings” іздеу арқылы табыңыз. Қолданбаны құрылғыңызға жүктеңіз және орнатыңыз.

ЕСКЕРІМ

Қолданба жұмысты жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Жүйеге кіру

Әуелі SmartThings қолданбасына Samsung есептік жазбаңызбен кіріңіз. Samsung есептік жазбасын жасау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз. Есептік жазба жасау үшін жеке қолданба қажет емес.

ЕСКЕРІМ

Samsung есептік жазбаңыз бар болса, оны жүйеге кіру үшін пайдаланыңыз. Тіркелген Samsung смартфонның немесе планшетінің пайдаланушысы жүйеге автоматты түрде кіреді.

Іс пайд

Құрылғыны SmartThings-де тіркеу үшін

1. Смартфонның немесе планшеттің сымсыз желіге қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. Қосылмай тұрса, **Settings (Теңшелімдер)** қойындысына өтіп, сымсыз байланысты қосып, КН-ді (Кіру нүктесі) таңдаңыз.
2. Смартфон немесе планшеттен **SmartThings** қолданбасына кіріңіз.
3. Егер хабарлама "A new device is found (Жаңа құрылғы табылды)." болса, **Add (Қосымша алу)** таңдаңыз.
4. Ешбір хабар көрінбесе + таңбасын таңдап, қолжетімді құрылғылар тізімінен құрылғыңызды таңдаңыз. Құрылғы тізімде болмаса, **Device Type (Құрылғы түрі)** > **Specific Device Model (Нақты құрылғы үлгісі)** параметрін таңдап, құрылғыны қолдан қосыңыз.
5. Құрылғыңызды SmartThings қолданбасына төмендегідей тіркеңіз.
 - a. Құрылғыңызды SmartThings қолданбасына қосыңыз. Құрылғыңыздың SmartThings қолданбасына қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз.
 - b. Тіркеу аяқталғанда құрылғыңыз смартфонда немесе планшетте пайда болады.

Егер сіз қозғалатын болсаңыз, құрылғыны толығымен өшіріп, оны қалдырмас бұрын желіні қалпына келтіруді ұсынамыз.

Егер сіз қозғалатын болсаңыз, басқаруды қабылдаудың және алдыңғы пайдаланушының кіруін жоюдың ең оңай жолы - оны SmartThings-ге өзіңіз қосу. Бірақ егер сіз SmartThings пайдалануды жоспарламасаңыз, құпиялылықты қорғау үшін желіні қалпына келтіру керек. Жалға алынған жылжымайтын мүлікте меншік иелері үнемі өзгеріп отырады. Жалға алушылардың жеке өмірін қамтамасыз ету үшін әр иесінің ауысуы Wi-Fi және/немесе басқа қосылымдарды қалпына келтіруі керек. Осы нұсқаулықтағы зауыттық параметрлерді қалпына келтіру нұсқауларын қараңыз.

Ашық лицензия туралы құлақтандыру

Бұл өнімдегі бағдарламалық жасақтамада ашық лицензия бағдарламасы бар. Осы өнімді жөнелткеннен кейін, <http://opensource.samsung.com> ("Сұрақ" мәзірін пайдаланыңыз) мекенжайы арқылы біздің қолдау көрсететін тобымызға хабарласып, тиісті түпнұсқа кодты толық үш жылға алуыңызға болады.

Толық түпнұсқа кодты CD-ROM тәрізді физикалық құралға сақтап алуға болады, бірақ бұл үшін шамалы төлемақы алынады.

Мына URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 мекенжайы осы өнімге қатысты ашық лицензия ақпаратына апарды. Бұл ұсыныс осы ақпаратты алған кез келген адамға беріледі.



Іс пайд

ЕСКЕРІМ

- Wi-Fi қосылып тұрғанда, тұтынылатын қуат мөлшері тиісті ақпараттарда көрсетілген мәннен артады.
- Samsung осы мәлімдеме арқылы аталмыш радио құрылғының 2014/53/EU директивасына және ҰБ заңнамалық ережелерінің тиісті талаптарына сай келетінін хабарлайды. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мен ҰБ сәйкестік декларациясының нұсқасын мына интернет мекенжайынан алуға болады: Ресми Сәйкестік декларациясын <http://www.samsung.com>, Қолдау > Өнімге қолдау көрсету қойындысына үлгі атауын енгізу арқылы алуға болады.

RF макс. трансмиттерінің қуаты:

Wi-Fi	
Жиілік диапазоны	Таратқыштың қуаты (Макс.)
2412 - 2472 МГц	20 дБм
5120 - 5250 МГц	23 дБм
5250 - 5350 МГц	20 дБм
5470 - 5725 МГц	20 дБм
Bluetooth	
2402 - 2480 МГц	20 дБм

Бұл жабдықтың 5 ГГц жиілігіндегі WLAN функциясын тек үй ішінде пайдалануға болады. Бұл жабдықты ЕО-ның барлық елдерінде пайдалануға болады.

Күтім көрсету

Laundry Combo-ның жұмыс тиімділігі төмендемеу және қолданыс уақытын сақтау үшін таза ұстаңыз.

Өнімдерге күтім жасау

Өнімдерге күтім жасау-экранда тазалықты сақтауға және Laundry Combo-ның қызмет ету мерзімін ұзартуға көмектесетін күтім бойынша кеңестер берілген.

Келесі Өз-өзін тазарту және Өздігінен кептіру циклге дейін қалған циклдардың санын тексеріп, Өз-өзін тазарту немесе Өздігінен кептіру циклды бастауға болады.

ЕСКЕРІМ

Егер Өнімдерге күтім жасау циклын орындау қажет болса, негізгі экранда кеңес пайда болады. Өз-өзін тазарту немесе Өздігінен кептіру циклды бастау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

1. Негізгі экранда "Өнімдерге күтім жасау" экранына өту үшін **Өнімдерге күтім жасау** түймесін басыңыз.
2. Күтім циклін бастау үшін қажетті опцияның астындағы **Қазір тазалаңыз** немесе **Тазалауды бастаңыз** түймесін басыңыз.
 - Өнімді күту циклінің барлық параметрлері автоматты түрде орнатылады.
 - Егер барабанды да, жылу алмастырғышты да тазалау қажет болса, өнімді күту цикліне қажетті барлық опциялар автоматты түрде орнатылады.
3. Бастапқы бетке өту үшін  түртіңіз.

Күтім көрсету

Өз-өзін тазарту

Белгілі бір жұмыс және қоршаған орта жағдайында барабанында қалдықтар жиналуы немесе жағымсыз иіс пайда болуы мүмкін. Қалдықтардың немесе иістердің пайда болуын болдырмау және барабанның балғын әрі таза ұстау үшін айына кемінде бір рет немесе 40 цикл сайын Өз-өзін тазарту циклын орындаңыз. Өз-өзін тазарту циклды пайдаланған кезде төменде ұсынылған процедураны орындаңыз.

1.  түймесін басыңыз.
2. Цикл экранында **Өнімдерге күтім жасау** > **Өз-өзін тазарту** таңдаңыз.
3. **Қазір тазалаңыз** түймесін басыңыз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Егер барабанда хлорлы ағартқыш ұзақ уақыт қалса, тот пайда болуы мүмкін.

ЕСКЕРІМ

- Өз-өзін тазарту үшін судың температурасы әдепкі бойынша Өте ыстықта орнатылған. Бұл температураны өзгерту мүмкін емес.
- Барабанда қалдық болған жағдайда, Өз-өзін тазарту циклды бастамас бұрын қолмен ағартқыш бөлігіндегі Макс деңгейіндегі сызыққа сұйық хлор ағартқышты қосыңыз. Сұйық хлор ағартқышты басқа бөліктерге қоспаңыз (бұл тек Өз-өзін тазарту циклына қатысты).
- Макс. сызығынан асырмаңыз. Өз-өзін тазарту-циклы кезінде басқа жуғыш заттарды немесе химиялық заттарды қолданбаңыз немесе араластырмаңыз. Қажет болса, жуғыш заттың қалдықтарын кетіру үшін Өз-өзін тазарту цикл аяқталғаннан кейін Шаю + Айналдыру циклын іске қосыңыз.

Өз-өзін тазарту еске салу

- Әр 40 циклден кейін Laundry Combo **Өз-өзін тазарту** циклды орындау қажеттілігі туралы ескерту үшін бір сағат ішінде **"Өз-өзін тазарту+ циклін бастау уақыты келді. Өнімдерге күтім жасау циклін бастау үшін Қазір тазалау түймесін басыңыз."** хабарын көрсетеді.
- Циклді гигиеналық мақсатта жиі орындауды ұсынамыз.
- Laundry Combo циклды аяқтаған кезде сіз **Өз-өзін тазарту** хабарламасын көресіз. Егер сіз есікті ашсаңыз, хабар жоғалады және дисплей автоматты түрде **Өз-өзін тазарту** циклын орнату экраны көрсетіледі. Осы уақытта СКД панелінде циклді көрсетіледі.
- Еске салғыш СКД панелінде тағы 5 цикл қатарынан пайда болады, содан кейін ол өшеді. Келесі еске салғыш тағы 40 цикл аяқталғаннан кейін ғана пайда болады.

Өздігінен кептіру

1.  түймесін басыңыз.
2. Цикл экранында **Өнімдерге күтім жасау** > **Өздігінен кептіру** таңдаңыз.
3. **Қазір тазалаңыз** түймесін басыңыз.
 - Өздігінен кептіру циклды іске қосқан кезде салмақты дәлірек анықтау үшін калибрлеу процесі қосылады.
 - Өздігінен кептіру циклы аяқталғаннан кейін есікті ашық қалдыру кір жуғыш машинаның ішіндегі гигиенаны сақтауға көмектеседі.
 - Әр 30 рет қолданғаннан кейін Өздігінен кептіру циклды орындау қажеттілігі туралы ескерту хабары пайда болады. Барабанды кептіру және жағымсыз иістің алдын алу үшін осы циклды үнемі қолданыңыз.


НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Бұл циклды қолданар алдында барабанды босатуды ұмытпаңыз.


Күтім көрсету

Төтенше жағдайда су төгу


Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, кірді шығармас бұрын барабанды төгіп тастаңыз. Қуат өшіп қалған жағдайда, кірді алмас бұрын алдымен суды ағызып алыңыз.

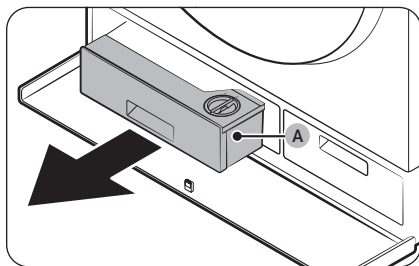


1. Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін штепсельді розеткадан алыңыз.
2. Оны ашу үшін бөлімнің қақпағын басыңыз.
3. **Автодозаторларды (А)** шығарыңыз.

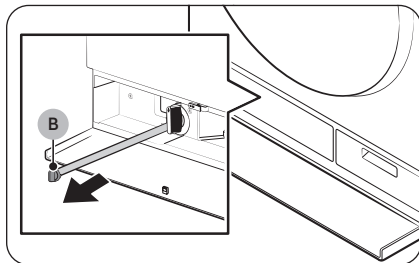

4. Қақпақтың айналасына бос, кең сауытты қойып, **түтіктің қақпағын (В)** ұстап тұрып, төтенше жағдайда су төгетін түтікті сауытқа созыңыз.

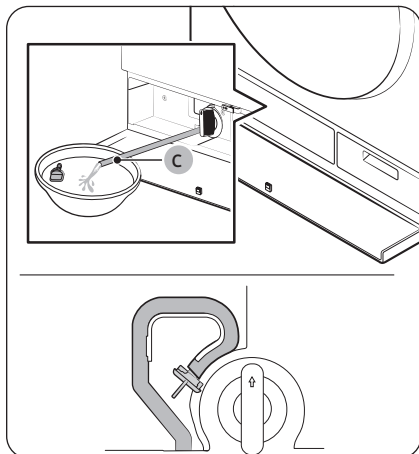

5. Түтікшенің қақпағын ашып, **төтенше жағдайда су төгу түтігіндегі суды (С)** сауытқа ағызыңыз.
6. Болған кезде түтіктің қақпағын жауып, түтікті қайта салыңыз. Содан кейін сүзгінің қақпағын жабыңыз.

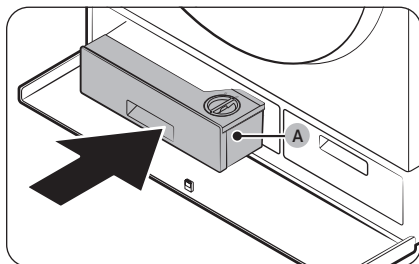

7. Автоматты диспенсерді (А) орнына қайта кіргізіңіз.

8. Бөлімнің қақпағын жабыңыз.

ЕСКЕРІМ

Кең сауытты пайдаланыңыз, себебі барабанның ішіндегі су күткеннен көп болуы мүмкін.

Күтім көрсету


Тазалау

Laundry Combo-ның беті


Тұрмыста қолданылатын, жеміргіш емес жуғыш зат пен жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Laundry Combo-ға су шашпаңыз.

Тор сүзгі

Су түтігінің тор сүзгісін жылына бір немесе екі рет тазалаңыз.

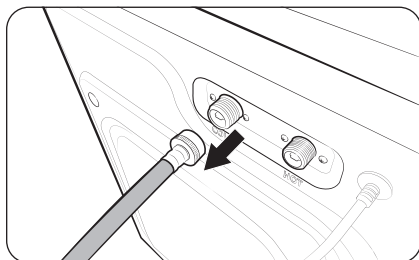

1. Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін штепсельді розеткадан алыңыз.
2. Су шүмегін жабыңыз.
3. Laundry Combo-ның арт жағындағы түтікті бұрап ағытып алыңыз. Су атқылап кетпеу үшін әр түтіктің ұшын шүберекпен не сүлгімен жабыңыз.

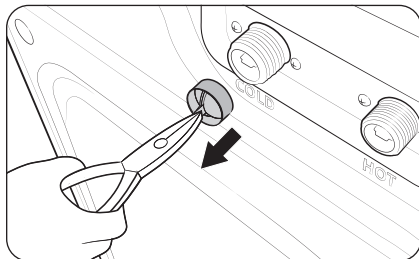


4. Тор сүзгіні су құятын клапаннан алу үшін тістеуікті пайдаланыңыз.
5. Тор сүзгіні бұрама жалғастырғышы қоса батқанша суға терең батырыңыз.
6. Тор сүзгіні көлеңкеге қойып мұқият кептіріңіз.
7. Тор сүзгіні су құятын клапанға қайта салып, су түтігін қайта су құятын клапанға жалғаңыз.
8. Су шүмегін ашыңыз.

ЕСКЕРІМ


- Егер тор сүзгі бітеліп қалса экранда “4C” ақпарат коды пайда болады.
- Егер су ескі сантехникалық жүйеден немесе құдықтан келсе, су түтігінің торлы сүзгісін жиі тазалаңыз.

Су төгетін сүзгі


Ағызу сүзгісі бітеліп қалмау үшін оны 2 сай сайын тазалауды ұсынамыз.

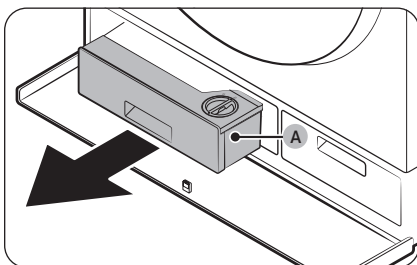


1. Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін штепсельді розеткадан алыңыз.
2. Барабанның ішінде қалған суды төгіңіз. (Толық ақпаратты **Төтенше жағдайда су төгу** бөлімінен қараңыз, 62-бет.)
3. Оны ашу үшін бөлімнің қақпағын басыңыз.
4. **Автодозаторларды (А)** шығарыңыз.

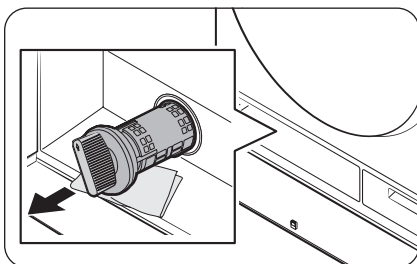

5. Су төгетін сүзгісінің тетігін солға бұрап, қалған суды төгіңіз.

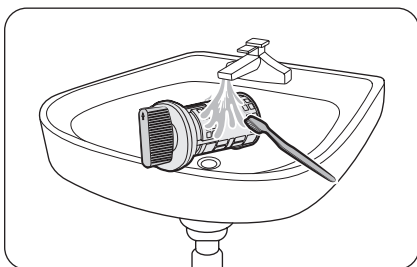

6. Су төгетін сүзгісін жұмсақ шөткемен тазалаңыз. Су төгетін сүзгі алынып жатқанда, су төгетін сорғының дөңгелегі қоқыстардан тазартылғанына көз жеткізіңіз.

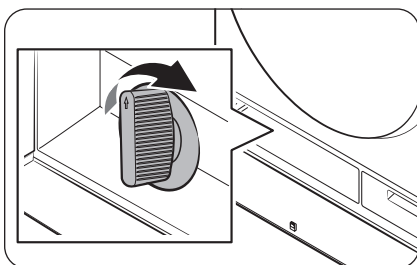


7. Су төгетін сүзгісін қайта салып, сүзгінің тетігін оңға бұраңыз.

ЕСКЕРІМ

Кейбір Су төгетін сүзгілерінде балалар төтенше жағдайға тап болуға жол бермеуге арналған қауіпсіздік құралы бар. Су төгетін сүзгінің қауіпсіздік тұтқасын ашу үшін оны басып, солға бұраңыз. Қауіпсіздік құралының серпімді механизмі сүзгіні ашуға көмектеседі.

Күтім көрсету

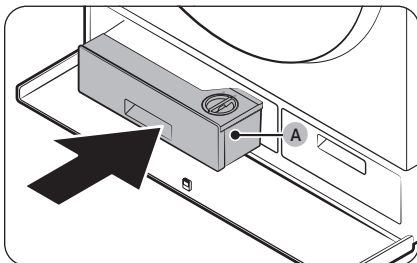

8. Автоматты диспенсерді (А) орнына қайта кіргізіңіз.
9. Бөлімнің қақпағын жабыңыз.

ЕСКЕРІМ

Егер су төгетін сүзгісі бітеліп қалса экранда “5С” ақпарат коды пайда болады.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ


- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін сүзгі тетігінің дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз. Бұлай істемегенде, су ағуы мүмкін.
- Сүзгіні тазалап болғаннан кейін дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз. Бұлай істемегенде, дұрыс жұмыс істемеуі немесе су ағуы мүмкін.

Автоматты диспенсер


Жуғыш зат қалдықтарының Автоматты диспенсерлерде жиналуын болдырмау үшін диспенсерлер мен олардың компоненттерін айына бір немесе екі рет, сондай-ақ жуғыш затты немесе жұмсартқышты толтыру немесе ауыстыру кезінде тазалаңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ


- Тазалау алдында Laundry Combo-ны өшіріп, штепсельді розеткадан шығаруды ұмытпаңыз.
- Laundry Combo-ны ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, диспенсерлерді босатып, жақсылап тазалаңыз.

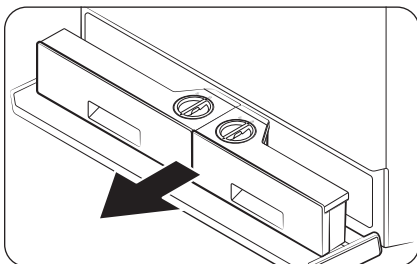

1. Оны ашу үшін бөлімнің қақпағын басыңыз.
2. Автодозаторларды шығарыңыз.

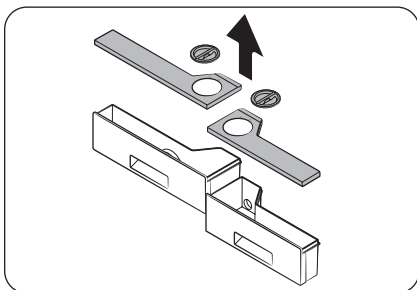


3. Әр қақпақтың артқы жағындағы құлақшаларды пайдаланып, екі диспенсердің қақпақтарын алыңыз.

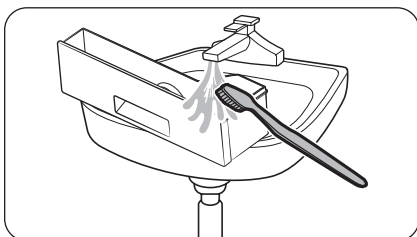


4. Диспенсерлерді және барлық басқа компоненттерді жұмсақ щеткамен жылы ағынды сумен тазалаңыз.
 - Тазалағаннан кейін барлық компоненттерді құрғақ сүлгімен немесе шүберекпен сүртіңіз

Күтім көрсету

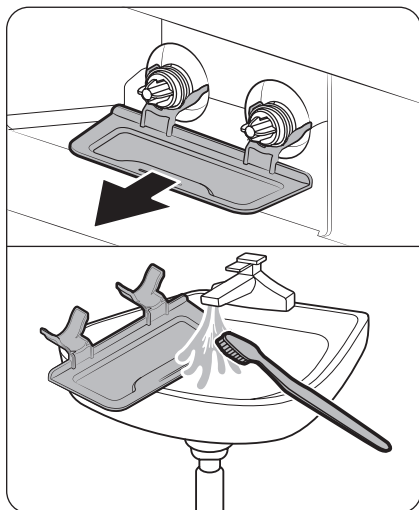

5. Диспенсер науасын алыңыз да, ағып кеткен жуғыш затты немесе жұмсартқышты кетіру үшін оны ағынды сумен шайыңыз. Содан кейін науаны орнына қойыңыз.

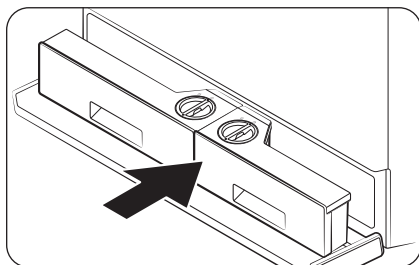

6. Автоматты диспенсерлерді орнына қойыңыз.


⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Автоматты диспенсерлерді салмас бұрын диспенсердің ойығы толығымен құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
 - Екі диспенсердің қақпақтарын орнына қоймас бұрын оларды мықтап бекітіңіз.
 - Егер бөлімнің қақпағы бос болса, жуғыш заттың ағуы мүмкін. Автоматты диспенсерлердің толығымен салынғанына көз жеткізіңіз.
7. Бөлімнің қақпағын жабыңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Диспенсердің ойығына су шашпаңыз. Электр қатері орын алуы немесе өрт шығуы мүмкін.

Есік мембранасы

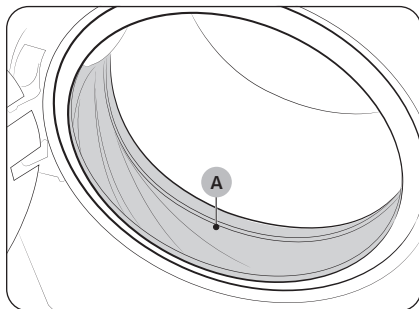

1. Есікті ашып, барабанды босатыңыз.
2. 3/4 кесе сұйық хлор ағартқышы мен 1 галлон жылы Ағын суды біріктіріңіз.
3. Резеңке қолғап кигенде, мембрананы тазалау үшін су мен ағартқыш ерітіндісіне малынған жұмсақ, таза шүберекті пайдаланыңыз.
4. 5 минутқа қалдырыңыз, содан кейін сүртіңіз және жақсылап құрғатыңыз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Ағартқышты абайлап қолданыңыз және ағартқышты өндірушіден қолдану және күту бойынша нұсқауларды орындаңыз.

Күтім көрсету


Қызу алмастырғыш

Лас жылу алмастырғыш өнімнің өнімділігін төмендетеді және оны үнемі тазалап отыру керек.


Әрбір 180 рет қолданғаннан кейін жылу алмастырғышты тазарту қажеттілігі туралы ескерту хабары пайда болады. Ескерту хабарын көргенде жылу алмастырғышты тазалаңыз.

ЕСКЕРІМ


- Температура айырмашылығынан туындаған конденсацияға байланысты жылу алмастырғыштың айналасында су тамшылары пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ағып кетудің белгісі емес.
- Егер сіз Laundry Combo-ні ұзақ уақыт пайдалануды жоспарламасаңыз, жылу алмастырғыштың қақпағын ашып, оны желдетіңіз.

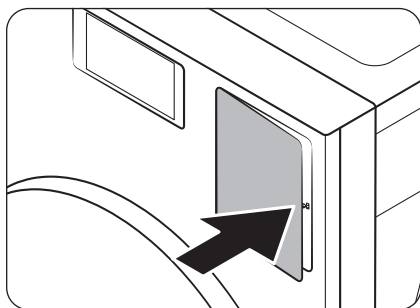

1. Түймесін басып, оң жағына қақпақтың сүзгі үшін түкті ашу үшін, оның.

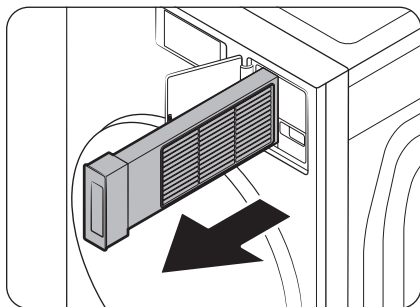

2. Қыл-қыбыр сүзгісін шығарыңыз.

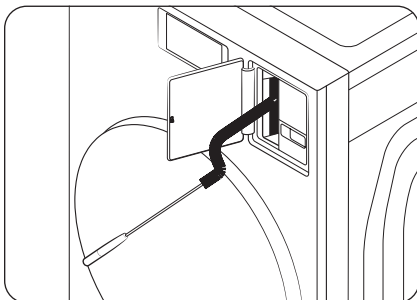


3. Жылу алмастырғышты щеткамен тазалаңыз.
- Кейін тазалау щетканы пайдаланыңыз шаңсорғыш сабымен үшін саңылаулар жою үшін барлық қалған қоқыс. Содан кейін сүртіңіз сыртқы бетін дымқыл матамен сүртіңіз.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Жарақат алып немесе күйіп қалмау үшін қызу алмастырғышты жалаң қолмен тазаламаңыз немесе ұстамаңыз.
- Жылу алмастырғышты тазалаған кезде қабырғаларға зақым келтірмеу үшін абай болыңыз.

📖 ЕСКЕРІМ

Егер жылу алмастырғышты тазалау қиын болса, ол толығымен құрғақ болса, оған аздап су шашып, щеткамен тазалаңыз.

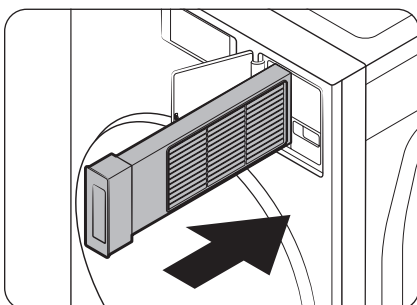


4. Қыл-қыбыр сүзгісін орнына салыңыз, содан кейін үйінді сүзгісінің қақпағын жабыңыз.


Күтім көрсету

Қыл-қыбыр сүзгісі


Кептіру циклін қолданғаннан кейін әр жолы қыл-қыбыр сүзгісін тазарту қажет. Егер тазалау қыл-қыбыр сүзгісі жылғы түкті, бұл сапасына әсер етуі мүмкін кептіру және әсер етуі кезінде кептіру.

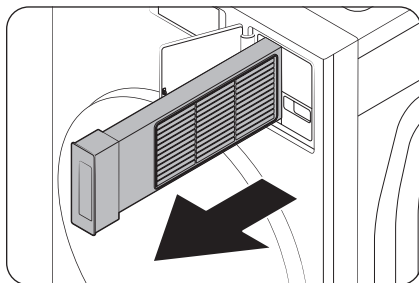


1. Қыл-қыбыр сүзгісі жабынын ашыңыз.
2. Қыл-қыбыр сүзгісін шығарыңыз.
 - Резеңке тығыздағышты қыл-қыбыр сүзгіден шығармаңыз.

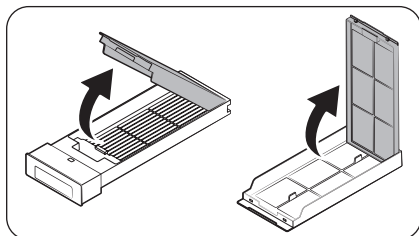

3. Сыртқы сүзгіні ашып, ішкі сүзгіні алыңыз.

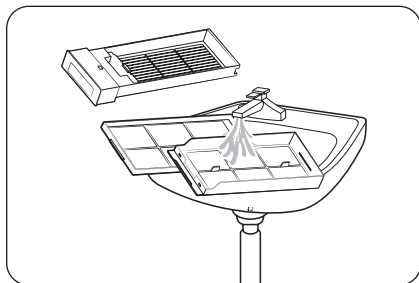

4. Ішкі және сыртқы сүзгілерден қыл-қыбырды алып тастаңыз. Содан кейін сүзгілерді ағынды сумен шайып, көлеңкеде толығымен құрғатыңыз.

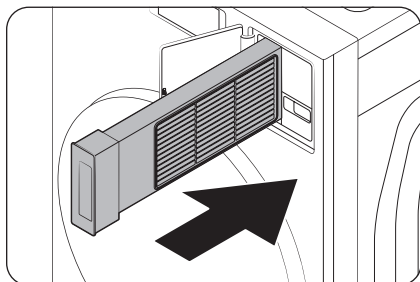

5. Ішкі сүзгіні сыртқы сүзгіге дұрыс бағытта салыңыз.
6. Жиналған қыбыр сүзгісін орнына салыңыз.

НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

- Қыл-қыбыр сүзгісі әр салынымнан кейін тазалаңыз. Әйтпесе кептіру нәтижесі төмендеуі мүмкін.
- Егер сүзгі беті дымқыл болса, қолданар алдында оны толығымен кептіріңіз.
 - Ылғал сүзгіні орнату көгеруге, жағымсыз иістерге немесе тиімсіз кептіруге әкелуі мүмкін.
- Қыл-қыбыр сүзгіні тазалау немесе алу кезінде сүзгіні шайқамаңыз немесе оны қағып алмаңыз. Бұл сүзгіні зақымдауы мүмкін.
- Сыртқы және ішкі сүзгілерді шамадан тыс күшпен абайсызда ашу олардың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРІМ

Температура айырмашылығынан туындаған конденсацияға байланысты жылу алмастырғыштың айналасында су тамшылары пайда болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай және ағып кетудің белгісі емес.

Күтім көрсету

Кір жуғыш машинаның мұзын жібіту

Laundry Combo орнатылған жердегі температура 0 °C-тан төмен түссе, қатып қалуы мүмкін.

1. Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін штепсельді розеткадан алыңыз.
2. Су түтігін жібіту үшін, шүмектің үстінен жылы су құйыңыз.
3. Су түтігін ағытып, содан соң жылы суға салып жібітіп қойыңыз.
4. Барабанға жылы су құйып, шамамен 10 минут қоя тұрыңыз.
5. Су түтігін судың шүмегіне қайта жалғаңыз.

ЕСКЕРІМ

Laundry Combo сонда да дұрыс жұмыс істемесе, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.

Ұзақ уақыт пайдаланбаған кезде күтіп ұстау

Laundry Combo-ны ұзақ уақыт пайдаланбай қалдырмауға тырысыңыз. Алайда, егер сіз жуу комбинациясын ұзақ уақыт пайдаланбай қалдыруды жоспарласаңыз, төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1.  түймесін басыңыз.
2. Цикл экранында **Шаю + Айналдыру** таңдаңыз.
3. Барабанды босатыңыз да,  түймесін басып тұрыңыз.
4. Цикл аяқталған кезде су шүмегін жауып, су түтігін ағытыңыз.
5. Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін штепсельді розеткадан алыңыз.
6. Барабанның ішін желдету үшін есікті ашыңыз.

Ақаулықты түзету

Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталығының нөмірі құрылғының жапсырмасында.

Тексерілетін мәселелер

ЕгерLaundry Combo-ға қатысты мәселе пайда болса, әуелі келесі кестені қарап, берілген ұсыныстарды қолданып көріңіз.

Ақаулық	Әрекет
Іске қосылмай тұр.	- Laundry Combo желіге қосылғанына көз жеткізіңіз. - Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. - Су шүмектерінің ашық екенін тексеріңіз. - Laundry Combo-ны қосу үшін  түймесін басыңыз. - Баладан бұғаттау Құлыптау функциясының қосылмай тұрғанына көз жеткізіңіз. - Laundry Combo-ға су құйылар алдында бірнеше рет сырт-сырт еткен дыбыс естіледі де, есіктің бекітілгені тексеріледі, содан кейін су жылдам төгіледі. - Сақтандырғышты тексеріңіз немесе айырып-қосқышты қайта қалпына қойыңыз. - Ток көзіне дұрыс қосылып тұрғанын тексеріңіз. - Кернеудің төмен екені анықталды. - Қуат сымының қосылып тұрғанын тексеріңіз. - Кірлердің есікке қыстырылып қалмағанын тексеріңіз. - Сүзгіні тазалаңыз.
Су жетіспей тұр немесе ешбір су құйылмаған.	- Су шүмегін толық ашыңыз. - Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. - Су құятын түтіктің мұздап қалмағанын тексеріңіз. - Су құятын түтіктің жаншылып немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз. - Су қысымының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. - Суық судың шүмегі мен ыстық су шүмегінің дұрыс қосылып тұрғанына көз жеткізіңіз. - Тор сүзгіні тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.
Цикл аяқталғаннан кейін жуғыш зат үлестіргіште шамалы жуғыш зат қалды.	- Laundry Combo-дағы су қысымының жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. - Жуғыш заттың жуғыш зат үлестіргіштің ортасына салынғанына көз жеткізіңіз. - Шаю қақпағының дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз. - Егер түйіршіктелген жуғыш затты пайдалансаңыз, жуғыш зат таңдағыштың үстіңгі жақта тұрғанына көз жеткізіңіз. - Шаю қақпағын алып, жуғыш зат үлестіргішті тазалаңыз.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Әрекет
Қатты дірілдейді немесе шуыл шығарады.	- Laundry Combo-ның тайғанақ емес тегіс, қатты еденге орнатылғанына көз жеткізіңіз. Егер еден тегіс болмаса, Laundry Combo-ның биіктігін реттеу үшін деңгейлегіш аяқтарды пайдаланыңыз. - Тасымалдау болттарының алынғанын тексеріңіз. - Laundry Combo-ның басқа ешбір затқа тиіп тұрмағанына көз жеткізіңіз. - Кірдің теңгерімі дұрыс екеніне көз жеткізіңіз. - Қалыпты жұмыс барысында қозғалтқыштан шуыл шығуы мүмкін. - Темірден жасалған заттармен безендірілген жұмыс комбинизондары немесе киімдерден жуу барысында шуыл шығуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. - Тиын тәрізді темір заттардан шуыл шығады. Жуып болғаннан кейін осы заттарды барабаннан және сүзгінің корпусынан алыңыз. - Іш киімнің жеткіліксіздігіне немесе теңгерімсіз жүктемеге байланысты айналдыру процесі дұрыс орындалмайды. - Көбірек кір қосыңыз немесе заттарды қайта бөліңіз, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе құрылғыны өшіріп, 2-3 минуттан кейін қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз. - Қыл-қыбыр сүзгісінің ішінде қалған заттарды алып тастаңыз.
Суды төкпейді және/немесе айналдырмайды.	- Су төгетін түтіктің құрылғы мен су төгетін жүйе арасында бұралмағанына көз жеткізіңіз. Су төгуге кедергі келсе, қызмет көрсету орталығына қоңырау шалыңыз. - Су төгетін сүзгінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. - Есікті жабыңыз да, ▶ түймесін басып тұрыңыз. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін Laundry Combo есік жабылмайынша кептірмейді немесе айналдырмайды. - Су төгетін түтіктің мұздап немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз. - Су төгетін түтіктің кептеліп қалмаған құбырға жалғанғанына көз жеткізіңіз. - Егер Laundry Combo-ға ток жеткіліксіз мөлшерде берілсе, Laundry Combo уақытша су төкпейді немесе айналдырмайды. Laundry Combo-ға ток жеткілікті беріле бастаған кезде ол қалыпты жұмыс істейді. - Су төгетін түтіктің қосылым түріне қарай дұрыс төселіп тұрғанына көз жеткізіңіз. - Су төгетін сүзгіні тазалаңыз, бітеліп қалған болуы мүмкін.

Ақаулық	Әрекет
Есік ашылмайды.	• Laundry Combo-ны өшіру үшін ▷ түймесін басыңыз. • Есік бекітпесінің механизмі ашылғанша шамалы уақыт қажет болуы мүмкін. • Laundry Combo тоқтағаннан кейін немесе ток сөнгеннен кейін 3 минут өтпейінше, есігі ашылмайды. • Барабан ішіндегі судың әбден төгілгеніне көз жеткізіңіз. • Барабан ішінде су бар болса есік ашылмауы мүмкін. Барабанның ішіндегі суды төгіп, есікті қолмен ашыңыз. • Есік бекітпесінің индикаторының сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз. Laundry Combo-ның суы төгілгеннен кейін есік бекітпесінің шамы сөнеді. • Құрылғыны өшіріп, қайта қосыңыз.
Көпіршік өте көп.	• Ұсынылған жуғыш заттарды қажетті мөлшерде пайдаланғаныңызды тексеріңіз. • Қатты көпіршуге жол бермеу үшін тиімділігі өте жоғары (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. • Тұщы суда, аз кір салынғанда немесе шамалы кірлеген кірді жуу үшін жуғыш заттың мөлшерін азайтыңыз. • HE-емес жуғыш затты пайдалануды ұсынбаймыз.
Қосымша жуғыш зат салынбайды.	• Жуғыш зат пен мата жұмсартқыштың қалған мөлшері көрсетілген шектен жоғары емес екеніне көз жеткізіңіз.
Тоқтайды.	• Қуат сымын тоғы бар электр розеткасына қосыңыз. • Сақтандырғышты тексеріңіз немесе айырып-қосқышты қайта қалпына қойыңыз. • Laundry Combo-ны қосу үшін есікті жауып, ▷ түймесін басыңыз. Өз қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін Laundry Combo есік жабылмайынша кептірмейді немесе айналдырмайды. • Laundry Combo-ға су құйылар алдында бірнеше рет сырт-сырт еткен дыбыс естіледі де, есіктің бекітілгені тексеріледі, содан кейін су жылдам төгіледі. • Циклдің кідіретін немесе жібітетін кезеңі болуы мүмкін. Сәл күтіңіз, Laundry Combo жұмыс істей бастауы мүмкін. • Су құятын түтіктің тор сүзгісінің су шүмегіне қосылған жерлерінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз. Тор сүзгіні уақытылы тазалаңыз. • Егер Laundry Combo-ға ток жеткіліксіз мөлшерде берілсе, Laundry Combo уақытша су төкпейді немесе айналдырмайды. Laundry Combo-ға ток жеткілікті беріле бастаған кезде ол қалыпты жұмыс істейді.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Әрекет
Құйылатын судың температурасы теріс.	- Екі шүмекті де толық ашыңыз. - Температураның дұрыс таңдалғанына көз жеткізіңіз. - Түтіктердің дұрыс шүмектерге қосылғанына көз жеткізіңіз. Су құбырларын шайыңыз. - Су қыздырғыштың кемінде шүмектен 49 °C ыстық су құятын етіп бапталғанына көз жеткізіңіз. Сонымен қатар, су қыздырғыштың қуаты мен су толтыру жылдамдығын тексеріңіз. - Түтіктерді ағытып, тор сүзгіні тазалаңыз. Тор сүзгісі кептеліп қалған болуы мүмкін. - Laundry Combo-ға су құйыла бастағанда, температураны автоматты түрде басқару функциясы құйылып жатқан судың температурасын тексеретін болғандықтан, судың температурасы өзгеруі мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. - Laundry Combo-ға су құйылып жатқанда, суық немесе жылы температура таңдалып тұрса, диспенсерден тек ыстық және/немесе тек суық судың ағып жатқанын байқауыңыз мүмкін. Бұл температураны автоматты түрде басқаратын режимнің қалыпты функциясы, себебі Laundry Combo температурасын анықтайды.
Цикл соңында кір дымқыл болып тұр.	- Жоғары немесе өте жылдам айналдыру жылдамдығын пайдаланыңыз. - Қатты көпіршімес үшін өте тиімді (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. - Тым аз кір салынған. Өте аз кір салған кезде (бір немесе екі зат) теңгерімсіздік байқалып, толық айналмауы мүмкін. - Су төгетін түтіктің жаншылып немесе бітеліп қалмағанын тексеріңіз.
Су жылыстап ағады.	- Есіктің дұрыс жабылып тұрғанына көз жеткізіңіз. - Барлық түтіктердің берік жалғанғанына көз жеткізіңіз. - Су төгетін түтік ұшының ақаба су жүйесіне дұрыс кіргізіліп, бекітілгенін тексеріңіз. - Өте көп кір салмаңыз. - Қатты көпіршуге жол бермеу үшін тиімділігі өте жоғары (HE) жуғыш затты пайдаланыңыз. - Су төгетін түтікті тексеріңіз. - Су төгетін түтік ұшының еденде жатпағанына көз жеткізіңіз. - Су төгетін түтіктің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.
Кейін киімдер әлі де қыжымдалып тұр Қатпарланудың алдын алу (Қыжымсыз, Қыржымнан құтылу)	1-4 заттан тұратын шағын заттарды жақсы нәтиже береді. - Бірнеше ғана кір салыңыз. Кішірек заттардан салыңыз. - Кептіру циклы аяқталғаннан кейін заттарды дереу алыңыз.

Ақаулық	Әрекет
Киімде қылшығы бар.	• Laundry Combo-ға заттарды салмас бұрын әрқашан қыл-қыбыр сүзгісінің тазалығын тексеріңіз. Көп мөлшерде қыл-қыбырды құрайтын заттарды кептіру кезінде циклдің ортасында қыл-қыбыр сүзгісін тазалау қажет болуы мүмкін. • Кейбір маталар (мысалы, ақ сүлгілер) көбірек қылшық береді және оларды қылшықтар оңай жабысатын маталардан бөлек кептіру керек (мысалы, қара зығыр шалбар). • Кептіру алдында қалталардың бос екеніне көз жеткізу үшін олардың ішін тексеріңіз.
Заттар кептірілмейді.	Жоғарыда айтылғандардың барлығын тексеріңіз. Сонымен қатар: • Laundry Combo-ны шамадан тыс толтырмаңыз. Егер Laundry Combo шамадан тыс жүктелсе, заттарды кептіру ұзаққа созылуы мүмкін. • Ауыр маталарды жеңіл маталардан бөлек құрғатыңыз. • Заттар тым кішкентай және барабанның ішінде жеткіліксіз айналуы мүмкін. • Сүзгіні тазалаңыз. • Жылу алмастырғышты тазалаңыз. • Егер су төгетін түтік жалғанған болса, судың дұрыс ағып жатқанына көз жеткізіңіз.
Заттар біркелкі кеппейді.	• Киімнің басқа жерлеріне қарағанда тігістерін, қалталарын және басқа бөліктерін кептіру оңай емес. Бұл қалыпты жағдай. • Жеңіл және ауыр заттарды жеке-жеке сұрыптаңыз.
Зең иісі бар.	• Артық көпіршіктер ұяшықтарға жиналып қалып, зең иісі пайда болуы мүмкін. • Уақытылы зарарсыздандыру үшін шаю циклдерін орындаңыз. • Есіктің тығыздағышын (диафрагмасы) тазалаңыз. • Ылғал заттарды Laundry Combo-да ұзақ уақыт қалдырғаннан кейін кептіруге тырыспаңыз. • Laundry Combo жүйені салқындату үшін кептіру процесі кезінде Laundry Combo-ның ішінде және сыртында қоршаған ауаның айналымын қамтамасыз етеді. Кептіруді нашар желдетілетін жерде пайдалану жұмыс ортасына байланысты қоршаған ортаның ылғалдылық деңгейін жоғарылатуы және ылғал мен ылғалдылықтың иісін тудыруы мүмкін. Кептіруді пайдаланған кезде дұрыс желдетуді қамтамасыз етіңіз. • Цикл аяқталғаннан кейін Laundry Combo-ның ішін кептіріңіз.
Дисплейде хабар пайда болады да, үлестіргіштің ашық тұрғанын ескертеді.	• Жуғыш зат үлестіргішінің дұрыс жабылғанын тексеріңіз. - Жуғыш зат үлестіргішін ашып, қайта жабыңыз. Дұрыс жабылғанына көз жеткізіңіз.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Әрекет
Хабарламасы "Толтыру қажет" жуғыш затты/жұмсартқышты толтырғаннан кейін жоғалып кетпейді.	- Автоматты диспенсер және Flex автоматты диспенсерлерін толтырғаннан кейін жуғыш зат тартпасын жабыңыз, содан кейін > түймесін басып тұрыңыз. Осыдан кейін Laundry Combo жуғыш зат/жұмсартқышты анықтай бастайды және хабарлама жоғалады. - Жуғыш зат/жұмсартқыш түріне байланысты хабарлама бірден жоғалып кетпеуі мүмкін.
Жуғыш зат/жұмсартқыш берілмейді.	Автоматты диспенсер немесе Flex Автоматты диспенсері арналған Мөлшері опциясы Өшіру орнатылғанын тексеріңіз. Автоматты жуғыш зат егер опция Өшіру орнатылған болса, жуғыш затты мөлшерлемейді. Орнаулар түймесін басып, Автоматты диспенсер немесе Flex Автоматты диспенсері таңдаңыз, содан кейін Мөлшері опциясын өзгертіңіз. - Автоматты диспенсерлер Нәзік мата, Спорттық киім немесе Жүн циклдарда өшірілген. Осы циклдарда жуғыш затты мөлшерлеу үшін Орнаулар түймесін басып, Автоматты диспенсер немесе Flex Автоматты диспенсері таңдаңыз, содан кейін Мөлшері опциясын өзгертіңіз.
Жуғыш заттың/жұмсартқыштың шамадан тыс немесе жеткіліксіз мөлшері беріледі.	Мөлшері-ден Автоматты диспенсер немесе Flex Автоматты диспенсері-ке дейінгі опцияны тексеріңіз. Орнаулар түймесін басып, Автоматты диспенсер немесе Flex Автоматты диспенсері таңдаңыз, содан кейін Мөлшері опциясын өзгертіңіз.
СКД қолданған кезде экранның кідірісі пайда болады.	Laundry Combo айналасында төмен температурада СКД пайдалану кезінде экранды қатайтуға болады. Температура көтерілген кезде ол жақсы жұмыс істейді.

- Мәселе шешілмесе, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету орталығының нөмірі құрылғының жапсырмасында.
- Samsung осы Құрылғыны жөндеу нұсқауларын сақтамай жасалған жөндеу жұмыстарының салдарынан құрылғыға келген зақымға, жарақаттарға немесе құрылғы қауіпсіздігіне қатысты кез келген мәселелерге жауапты емес. Құрылғыны жөндеу әрекетінің (Samsung тарапынан сертификатталған қызмет провайдерінен басқа) нәтижесінде құрылғыға зақым келсе, бұл да кепілдікке кірмейді.

⚠ НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ

Кір жуғыш машинаның мұзын жібіту. Кір жуғыш машина 0 °C градустан төмендегенде мұздап қалуы мүмкін.

- Кір жуғыш машинаны сөндіру үшін қуат сымын ағытыңыз.
- Су түтігін жібіту үшін, шүмектің үстінен жылы су құйыңыз.
- Су түтігін ағытып, жылы суға салып жібітіп қойыңыз.
- Барабанға жылы су құйып, шамамен 10 минут қоя тұрыңыз.
- Су түтігін судың шүмегіне қайта жалғаңыз.

Ақпарат кодтары

Егер қандай да бір мәселе орын алса, СК дисплейіндегі хабарларды тексеріп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Ақаулық	Код	Әрекет
Дренажды тексеріңіз	5C	- Laundry Combo суды дұрыс ағызбайды. - Су төгетін сүзгіні тазалаңыз, содан кейін Laundry Combo-ны қайта іске қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.  ЕСКЕРІМ Егер сіз су беру шлангісін қоспай конденсаторды тазарту функциясын орындасаңыз, СКД дисплейінде 5C коды пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда дренаждың күйін және сумен жабдықтауды тексеріңіз.
Судың келуін тексеріңіз	4C	- Су дұрыс берілмейді. - Крандарды тексеріңіз, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта іске қосу үшін Бастаңыз басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
Ыстық/ суық су құбыршектерін дұрыс жалғаңыз	4C2	- Су өте ыстық. Кейбір маталар қорғауды қажет етеді. - Су құбырларының дұрыс жалғанғанын тексеріңіз, содан кейін Laundry Combo-ны қайта қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
Түймешік дұрыс қалыпта тұрған жоқ.	BC2	- Laundry Combo-дағы түйме әлі де басылған. - Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін оны 2-3 минуттан кейін қайта қосыңыз және әрекетті қайталаңыз.
Есікті ашып жүктемені біркелкі таратыңыз	UB	- Іш киімнің жеткіліксіздігіне немесе теңгерімсіз жүктемеге байланысты айналдыру процесі дұрыс орындалмайды. - Көбірек кір қосыңыз немесе заттарды қайта бөліңіз, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
Су өткізбейтін заттар табылды	UB1	- Сіздің кірлеріңізде су өткізбейтін заттар бар. - Осы элементтерді жойыңыз, содан кейін Laundry Combo қайта іске қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Ақаулықты түзету

Ақаулық	Код	Әрекет
Есік ашық	DC	Есік ашық. Оны жауып, әрекетті қайталаңыз.
Кір жуғыш машинаның есігін жауып, әрекетті қайталаңыз	DC6	- Автоматты есік ашу дұрыс жұмыс істемейді. - Егер қуат өшірілсе, есік ашылады. Автоматты есік ашу-ді пайдалану үшін SmartThings-те құлыптау мен ақылды басқаруды өшіріңіз.
Есікті бұғаттау/бұғаттамау қосқышы дұрыс жұмыс істемейді.	DC1	Laundry Combo-ны өшіріңіз, содан кейін оны 2-3 минуттан кейін қайта қосыңыз және әрекетті қайталаңыз.
		- Есік қосқышы дұрыс жұмыс істемейді. - Есіктің айналасында бөгде заттардың бар-жоғын тексеріңіз, содан кейін есікті сырғытып, әрекетті қайталаңыз.
Сүзгінің дұрыс салынғанын тексеріңіз	NC	Сүзгінің дұрыс салынғанын тексеріңіз, содан кейін кір жуғыш машинаны қайта іске қосу үшін Бастаңыз түймесін басыңыз. Немесе оны 2-3 минуттан кейін өшіріп, қайта қосыңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.

Егер экранда қандай да бір ақпарат коды пайда бола берсе, жергілікті Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттама

Матаға күтім көрсету кестесі

Келесі таңбалар матаға күтім көрсету нұсқаулары ретінде берілген. Киімге күтім көрсету жапсырмаларында кептіру, ағарту, кептіру және үтіктеу не қажет болса, құрғақ күйде тазалауға қатысты нұсқаулар беріледі. Бұл таңбалар отандық және шетелдік киім өндірушілердің затбелгілерінде бірдей қолданылады.

Киімді ұзақ пайдалану және жуған кезде ешбір мәселе туындамас үшін, оның зат белгісіндегі нұсқауларды орындаңыз.

Жуу

	95 °C қалыпты жуу.
	60 °C қалыпты жуу.
	60 °C баппен жуу.
	40 °C қалыпты жуу.
	40 °C баппен жуу.
	40 °C аса баптап жуу.
	30 °C қалыпты жуу.
	30 °C баппен жуу.
	30 °C аса баптап жуу.
	Қолмен жуу.
	Жууға болмайды.

ЕСКЕРІМ

Барабан ішіндегі жуу градустары ең үлкен жуу температурасын Цельсий шамасымен көрсетеді және одан асыруға болмайды.

Ағарту

	Кез келген ағарту құралын пайдалануға болады.
	Тек оттегілі ағарту құралын қолдануға рұқсат етіледі.
	Ағартпаңыз.

Кептіру

	Барабанды кептіру / қалыпты температура / пайдаланылған заттың максималды температурасы 80 °C.
	Барабанды кептіру / төменірек температура / пайдаланылған заттың максималды температурасы 60 °C.
	Кептіргіш машинамен кептірмеңіз
	Іліп кептіру.
	Суын тамшылатып, іліп кептіру.
	Жайып кептіру.
	Суын тамшылатып, жайып кептіру.
	Көлеңкеде жіпке іліп кептіру.
	Көлеңкеде суын тамшылатып, жіпке іліп кептіру.
	Көлеңкеде жайып кептіру.
	Көлеңкеде суын тамшылатып, жайып кептіру.

ЕСКЕРІМ

- Нүктелер кептіргіштің кептіру деңгейін көрсетеді.

Техникалық сипаттама

- Сызықтар кептіру түрі мен кептіретін жерді көрсетеді.

Үтіктеу

	Макс. үтік табаны 200 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз.
	Макс. үтік табаны 150 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз.
	Макс. үтік табаны 110 °C градуста тұрғанда үтіктеңіз. Бу үтіктерін пайдаланғанда абай болыңыз (бусыз үтіктеңіз).
	Үтіктемеңіз.

ЕСКЕРІМ

Нүктелер үтіктеу температураларының аралықтарын көрсетеді (қалыпты, бу, кәдімгі үтіктер және үтіктеу машинелері).

Кәсіби деңгейлі күтім көрсету

	Перхлорэтилен және/немесе көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, қалыпты үдеріспен кәсіби деңгейлі құрғақ тазалау.
	Перхлорэтилен және/немесе көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, баппен кептіру үдерісімен кәсіби деңгейлі құрғақ тазалау.
	Көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, қалыпты үдерісте кәсіби деңгейде құрғақ тазалау.
	Көмірсутектерді (ауыр бензиндер) пайдаланып, баппен кәсіби деңгейде құрғақ тазалау.
	Құрғақ тазалауға болмайды.

	Кәсіби деңгейде сумен тазалау.
	Кәсіби деңгейде сумен баптап тазалау.
	Кәсіби деңгейде сумен аса баптап тазалау.
	Сумен тазалауға болмайды.

ЕСКЕРІМ

- Дөңгелекпен қоршалған әріптер (P, F) құрғақ немесе сумен тазалау үшін (W) қолданылған тазалағыш затты көрсетеді.
- Әдетте, символдың астындағы сызықша баппен тазалау (мысалы, оңай күтім көрсетілетін заттар үшін баппен тазалау циклын қолдану) үдерісін көрсетеді. Қос сызықша барынша баппен тазалау қажет екенін көрсетеді.

Қоршаған ортаны қорғау

- Бұл құрылғы қайта өңдеуден өткізуге болатын материалдардан жасалған. Егер бұны тастағыңыз келсе, жергілікті қоқыс тастау ережелерін орындаңыз. Құрылғыны электр желісіне қосуға жол бермес үшін қорек сымын кесіп алыңыз. Жануарлар мен кішкене балалар қамалып қалмас үшін, қақпағын ағытып алыңыз.
- Жуғыш затты өндірушісі нұсқаулығында көрсетілген мөлшерден артық мөлшерде пайдаланбаңыз.
- Дақ кетіретін және ағартқыш заттарды, тек қажетті жағдайларда ғана, жуу циклі басталмай тұрып қолданыңыз.
- Су мен электр қуатын, кірді толтыра салып жуу арқылы үнемдеңіз (кірдің нақты мөлшері қолданылатын бағдарламаға байланысты анықталады).

Техникалық сипаттама

Техникалық ақпарат парағы

“*” Жұлдызша(лар) түрлі үлгіні көрсетеді, ол (0-9) немесе (A-Z) түрінде өзгеруі мүмкін.

Түрі		Кір алдынан салынатын кір жуғыш машина
Үлгі атауы		WD18DB8995**
Өлшемдері	A (ені)	686 мм
	B (биіктігі)	1110 мм
	C (қалыңдығы)	875 мм
Судың қысымы		50-800 кПа
Таза салмағы		147,0 кг
Максималды жүктеу сыйымдылығы	Жуу және айналдыру	18,0 кг
	Кептіру	11,0 кг
Қуат тұтынуы	Жуу және қыздыру	AT 220-240В / 50Гц 2000-2400 Вт
	Кептіру	AT 220-240В / 50Гц 1000 Вт
Айналдыру айналымы		1000 мин/айн

ЕСКЕРІМ

- Дизайны және техникалық параметрлері сапаны жақсарту мақсатында алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
- Осы жерде берілген өлшемдер өлшеу тәсіліне байланысты нақты өлшемдерден өзгеше болуы мүмкін.

Көрсетілген мақсатта, қалыпты жағдайда қолдану керек
Ұсынылатын қолдану мерзімі: 7 жыл
Өндіруші құрылғының дизайны мен техникалық параметрлерін алдын ала ескертусіз өзгерту құқығына ие

Жадынама



Өндірілген елі: КОРЕЯДА ЖАСАЛҒАН

Өндіруші: Samsung Electronics Co., Ltd /Самсунг Электроникс Ко., Лтд

Өндірушінің мекенжайы: 129, Осеон-Донг, Гуанчсан-Гу, Гуанчжоу-Сити, 16677, Корея, Samsung Gwangju Electronics Co., Ltd

Зауыт орналасқан жер: Зауыт орналасқан жер: Корея Республикасы, (Осеон-Донг) 107, Ханамсандан ббионро, Гвангсан-гу қаласы,

ҚР аумағында тұтынушылардан шағымдар мен ұсыныстарды қабылдайтын ұйым: «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA» (САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Әл Фараби даңғылы, 36 үй, 3, 4 қабат



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

СҰРАҒЫҢЫЗ НЕМЕСЕ ҰСЫНЫСЫҢЫЗ БАР МА?

ЕЛ	ҚОҢЫРАУ ШАЛҒЫҢЫЗ	НЕМЕСЕ МЫНА МЕКЕНЖАЙҒА ХАБАРЛАСЫҢЫЗ:
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/ru/support
GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/ge/support
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/ru/support
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/az/support
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_uz/support www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7779)	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
MONGOLIA	1800-25-55	www.samsung.com/kz_kz/support www.samsung.com/kz_ru/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	www.samsung.com/ro/support