

Обслуживание

⚠ Внимание! Во время обслуживания уничтожитель бумаги необходимо отключить от сети!

- ◆ Очистите поверхность посредством влажной ткани с небольшим количеством моющего средства. Во время обслуживания недопустимо попадание моющих средств и мокрых предметов в отверстие для приема бумаги.
- ◆ Корпус изготовлен из пластика и использование растворителей для его очистки запрещено. При очистке корпуса недопускается попадание воды и мокрых предметов на режущие части уничтожителя.

Спецификация

Модель №:	S340
Напряжение:	220-240В 50/60Hz
Сила тока:	1.0А
Ширина входного паза для бумаги:	220 мм
Ширина входного паза для CD:	122 мм
Размер фрагмента	4x45 мм
Мощность:	8 листов (70 г, А4) 7 листов (80 г, А4)
Мощность:	1 CD/1 пластиковая карта
Скорость измельчения:	2.2 м/мин
Объем корзины:	13 л.
Уровень шума:	72 дБ
Рабочий цикл:	2 мин вкл./40 мин выкл.
Вес нетто:	3.6 кг
Габариты (ШхГхВ)	310x190x325 мм


Возможные ситуации в работе оборудования

Проблема	Причины	Устранение
Уничтожитель не работает после закладки бумаги.	1. Нет подключения к сети. 2. Листы слишком тонкие, не срабатывает датчик автозапуска. 3. Проверьте, возможно застряла бумага. 4. Мотор перегрет	1. Проверьте подключение к сети. 2. Сложите листы пополам и повторите попытку. 3. Устраните посредством кнопки реверса. 4. Сделайте перерыв в течении 40 минут и попробуйте запустить повторно.
Уничтожитель продолжает работать после измельчения	Датчик автозапуска засорен пылью или фрагментами бумаги.	Отключите уничтожитель от сети и очистите датчик.
При работе издает сильный шум	Уничтожитель стоит на неустойчивой, неровной поверхности.	Переместите уничтожитель на гладкую, ровную поверхность.
Уничтожитель не работает	1. Единоразовое количество бумаги превышает мощность. 2. Размеры бумаги больше размера приемного отверстия. 3. Бумага в отверстие для измельчения подается не ровно.	1. Уменьшите единоразовое количество бумаги для измельчения. 2. Включите кнопку Реверс (REV), извлеките остатки бумаги. Сложите бумагу и продолжайте измельчение. 3. Обеспечьте ровную подачу бумаги в отверстие для измельчения.

В случае, если уничтожитель бумаги не заработал после принятия перечисленных мер, необходимо отключить аппарат от питания и обратиться в специализированную службу ремонта.

Уничтожитель бумаги

S340

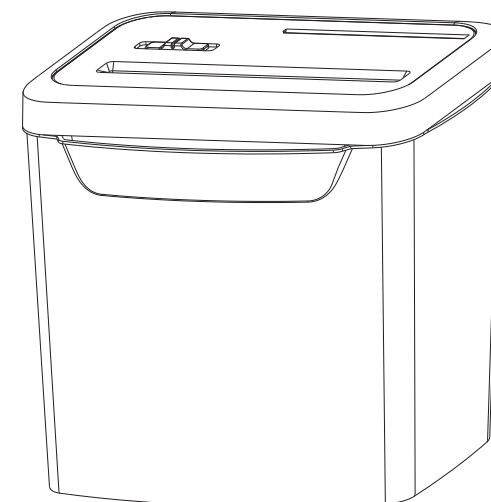

Руководство по эксплуатации

Перед началом работы пожалуйста ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.

Уничтожитель бумаги

Руководство по эксплуатации

Перед использованием

Для корректной работы оборудования, а так же во избежание поломок пожалуйста ознакомьтесь со следующей информацией

Внимание! Пожалуйста ознакомьтесь с информацией и предупреждающими знаками перед началом работы, это поможет правильно эксплуатировать оборудование и избежать несчастных случаев


Меры предосторожности

 Опасно! Запрещено использовать детям во избежание получения серьезных травм!	 Пожалуйста не допускайте попадание ювелирных изделий (длинных цепочек) в отверстие для приема бумаги, это может привести к несчастному случаю.
 Опасно! Запрещено дотрагиваться до ножей и засовывать руки в отверстие для приема бумаги!	 Пожалуйста не допускайте попадание частей одежды (галстук, платок и т.п.) в отверстие для приема бумаги, это может привести к несчастному случаю.
 Пожалуйста не допускайте попадание волос в отверстие для приема бумаги, попадание волос может привести к несчастному случаю.	 Перед использованием пожалуйста удалите все посторонние предметы с бумаги: скрепки, зажимы.
 Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы с оборудованием.	 Пожалуйста не распыляйте легковоспламеняемые аэрозоли вблизи работающего уничтожителя, это может привести к возгоранию.

Меры безопасности

 Данное оборудование предназначено для измельчения бумаги, пожалуйста используйте его по назначению в соответствии с рекомендациями производителя. Запрещено измельчать пленку, этикетки, ткань, пластик и т.д. Перед измельчением удалите все скрепки, зажимы для бумаги.	 Отключайте кабель электропитания перед очисткой корзины, или перемещением оборудования в другое место.
 Запрещено переделывать или самостоятельно ремонтировать оборудование, во избежание получения электрического шока или других травм.	 При отключении электропитания не дергайте за провод, это опасно и может привести к возгоранию и получению травм от электричества.
 Не допускайте попадание галстуков, шейных платков, украшений, волос, частей одежды в отверстие для приема бумаги. В случае попадания вышеперечисленных предметов необходимо включить кнопку Реверс (Rev) и извлечь предметы.	 Запрещено распылять воду на оборудование, это может привести к пожару и получению травм от электроэнергии.
 Центр тяжести расположен в верхней части оборудования. Оборудование необходимо размещать на устойчивой, ровной поверхности во избежание падения, которое может привести к травмам и поломкам оборудования.	 Нельзя использовать оборудование в помещении с повышенной температурой и в непосредственной близости с нагревательными приборами, а так же в помещении с повышенной влажностью. Это может привести к возгоранию и травмам от электричества.
 Запрещается ставить сверху предметы или сидеть на оборудовании. Это опасно и может привести к поломкам оборудования.	 Не загромождайте посторонними предметами доступ к розетке, она должна располагаться в легкодоступном месте, для легкого и быстрого отключения оборудования от сети.
 Напряжение сети должно соответствовать напряжению оборудования, на которое оно рассчитано. Несоответствие может привести к возгоранию и получению травм от электричества.	

Основные элементы и функции

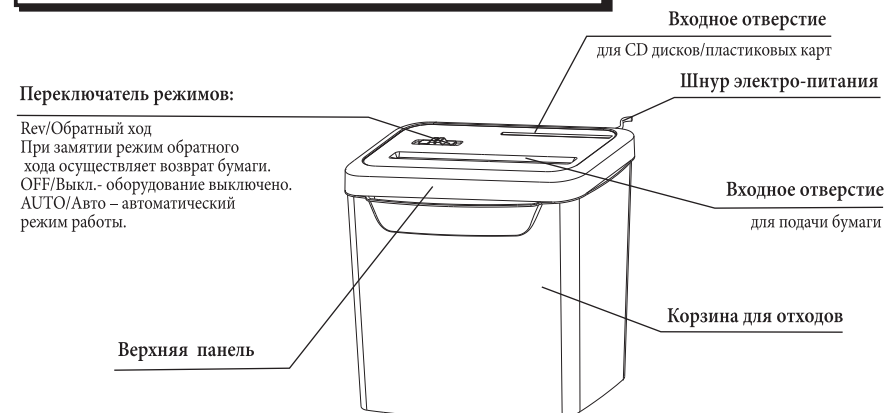

Инструкция по эксплуатации

- 1) Установите верхнюю панель на корпус с корзиной для отходов, при правильной установке должен быть слышен щелчок. После установки включите шнур в розетку с электропитанием. Выберите режим AUTO/Авто – shredder в режиме ожидания и готов к работе.
- 2) Обеспечьте вертикальную подачу бумаги в приемное отверстие. Измельчение будет осуществляться в автоматическом режиме. По окончании измельчения, через 2-4 секунды оборудование отключится автоматически. Не превышайте единовременное рекомендованное количество листов для подачи в отверстие для приема бумаги.
- 3) Для измельчения CD дисков/пластиковых карт установите режим AUTO/АВТО и обеспечьте подачу в отверстие для измельчения CD/пластиковых карт. Пожалуйста, не измельчайте более 1 CD / кредитной карты за один раз, как указано в спецификации.
- 4) Если в оборудовании произошло замятие, установите режим REV/обратный ход для возврата остатков бумаги и повторного измельчения. Для останова процесса измельчения переключите режим OFF/выкл. При перегреве сработает датчик защиты и произойдет автоматическое выключение. После рекомендованного перерыва оборудование готово к работе.
- 5) Плотная бумага, влажность или несоответствие напряжения, могут снизить производительность работы shreddera.

Замятие бумаги

Если вы положите слишком много бумаги для измельчения, может произойти замятие и остановка процесса измельчения. Для продолжения работы используйте режим REV / Обратный ход, чтобы извлечь остатки бумаги и измельчить их повторно.

Очистка корзины от отходов

- 1) Для очистки корзины пожалуйста убедитесь, что shredder выключен и отсоединен от электропитания.
- 2) Далее очистите корзины от отходов.

Внимание! Для бесперебойной работы оборудования и длительного срока службы избегайте переполнения корзины, своевременно удаляйте отходы и не допускайте их переполнение.