

xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max User Manual • 01
Manual de usuario de Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max • 13
Manuel d'utilisation du Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max • 25
Manuale utente Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max • 37
Руководство пользователя Пылесоса Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max • 49
Instrukcja obsługi Odkurzacza Xiaomi G30 Max • 61
Xiaomi Staubsauger G30 Max Bedienungsanleitung • 73
Xiaomi Stofzuiger G30 Max Gebruikershandleiding • 85
Xiaomi Elektrikli El Süpürgesi G30 Max Kullanım Kılavuzu • 97
Xiaomi دليل مستخدم المكنسة الكهربائية G30 Max من • 109
Xiaomi G30 Max מדריך למשתמש שואב אבק • 121
Manual do utilizador do Aspirador Xiaomi G30 Max • 133
Посібник користувача пилососа Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max • 145
Uživatelská příručka pro Vysavač Xiaomi G30 Max • 157
Εγχειρίδιο χρήστη Ηλεκτρικής σκούπας Xiaomi G30 Max • 169
Aspirator Xiaomi G30 Max - Manual de utilizare • 181
Xiaomi Dammsugare G30 Max Användarmanual • 193
คู่มือการใช้เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi G30 Max • 205
Xiaomi G30 Max шаңсорғышының пайдаланушы нұсқаулығы • 217
Používateľská príručka k Vysávaču Xiaomi G30 Max • 230
Hướng dẫn sử dụng Máy hút bụi Xiaomi G30 Max • 242
Brugervejledning til Xiaomi støvsuger G30 Max • 254
Xiaomi G30 Max -pölynimuri Käyttöopas • 266
Xiaomi støvsuger G30 Max Brukerhåndbok • 278
Dulkių siurblio „Xiaomi G30 Max“ naudotojo vadovas • 290
Xiaomi G30 Max porszívó Használati útmutató • 302
Korisnički priručnik za Xiaomi usisavač G30 Max • 314
Uporabniški priročnik za Sesalnik Xiaomi G30 Max • 326



Ръководство за потребителя за Прахосмукачка Xiaomi G30 Max • 338

Korisnički priručnik za Xiaomi usisivač G30 Max • 350

Panduan Pengguna Penyedot Debu Xiaomi G30 Max • 362



Safety Instructions

This product is for household use only. Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- This vacuum cleaner is for indoor use only. Do not use or install it in outdoor, industrial, or commercial environments.
- Do not charge or store the vacuum cleaner near heat sources or in humid areas, such as by a radiator or in a kitchen or bathroom.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- Do not touch the plug or any electrical part with wet hands.
- Only use replacement parts that are approved by Xiaomi.
- Before installing, removing, or replacing any parts, or cleaning or maintaining the vacuum cleaner, make sure to turn it off and unplug the power supply to prevent personal injury.
- To reduce the risk of fire, explosion, or personal injury, check before use to make sure the power supply is undamaged. Do not use the vacuum cleaner if the power supply is damaged.
- Do not block the air inlet or outlet to prevent the vacuum cleaner from overheating and becoming damaged.
- Do not place any objects on the vacuum cleaner's suction opening.
- Do not use the vacuum cleaner if any part of it is damaged or not installed correctly.
- When lifting or carrying the vacuum cleaner, make sure it is turned off, otherwise there may be a risk of personal injury.
- During use of the vacuum cleaner, keep its moving parts such as the brush head away from people and pets.
- When using the vacuum cleaner to clean stairs, make sure to pay attention to personal safety.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up fine dust, such as drywall dust or fireplace ash.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up smoldering or burning materials such as charcoal, cigarette butts, or matches.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up sharp or hard objects, such as glass, nails, screws, or coins.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up highly greasy, sticky, or pigmented stains such as shoe polish, paint, or pigments.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up flammable or explosive liquids such as gasoline, or any toxic solutions such as chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner.
- Do not use the vacuum cleaner to clean up toner or ink used in laser printers or photocopiers, as this may cause fire or explosion.
- Do not lean the vacuum cleaner on unstable objects such as chairs or tables, as it may fall over and cause damage or injury.
- Do not submerge the vacuum cleaner or any of its parts in water or any other liquid for cleaning. After cleaning or maintenance of the vacuum cleaner, make sure that all parts of it are fully dry before reinstallation and use.
- Do not use the vacuum cleaner if its opening is blocked. Clean regularly to keep it free of dust, lint, hair, or other debris; otherwise, the airflow may be compromised.
- If the vacuum cleaner has the problem of overheating, strange noise, odor, or weak suction power, contact the after-sales service team. Do not repair it by yourself.
- The vacuum cleaner should only be repaired by the after-sales service team to ensure it remains safe to use.
- Do not use any third-party battery or power supply.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- If the power supply is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, after-sales service department, or similar department to avoid safety hazards.
- **Fire Hazard Warning:** Do not apply any type of fragrance to the vacuum cleaner's pre-filter and post-filter. These types of products are known to contain flammable chemicals which may cause the vacuum cleaner to catch fire.
- Strictly follow the instructions in this user manual to charge the vacuum cleaner at an ambient temperature of 5°C to 35°C. Improper charging may result in damage to the battery.

- Please strictly follow the instructions in this user manual when using the vacuum cleaner. Users are responsible for any loss or damage that may arise from improper use of the vacuum cleaner.
- **WARNING:** Only use the supply unit provided with this appliance.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- Use only with BLJ48WF350130P-V supply unit.
- No action is needed from users to shift the power between 50 Hz and 60 Hz, as the product can adapt itself for both 50 Hz and 60 Hz.



For indoor use only



Before use, read the instructions

Regulatory Compliance Information



EU Declaration of Conformity

We, Xiaomi Communications Co., Ltd., hereby declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


Product Overview

Accessory List

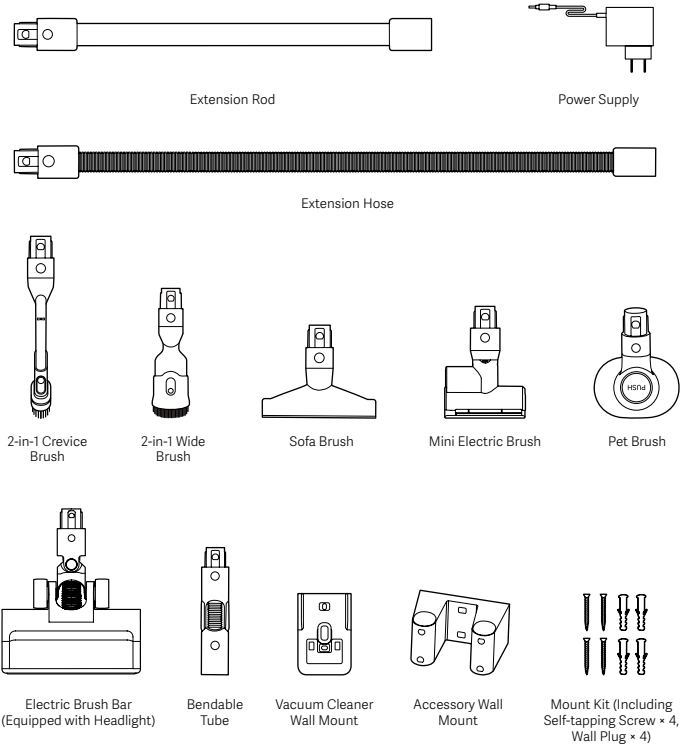


Note: Illustrations of product, accessories, and user interface in the user manual are for reference purposes only. Actual product and functions may vary due to product enhancements.

Vacuum Cleaner

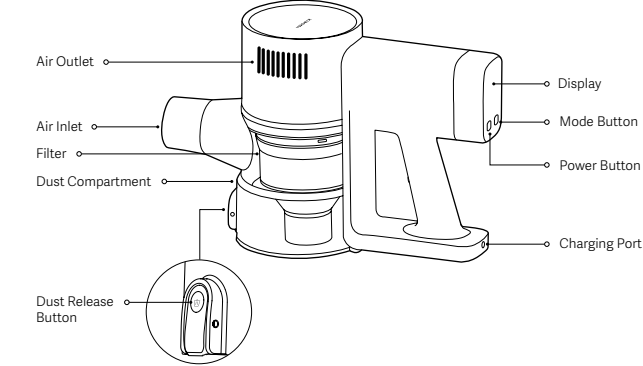


Display

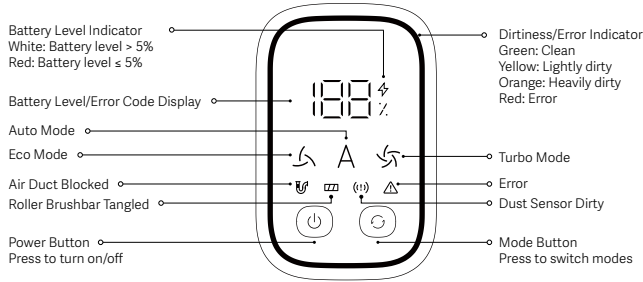

Note: If the vacuum cleaner malfunctions, the display will show the corresponding error indication. For solutions, refer to the Troubleshooting section. If the issue persists, contact the after-sales service team.

How to Install

Installing Accessories onto Vacuum Cleaner

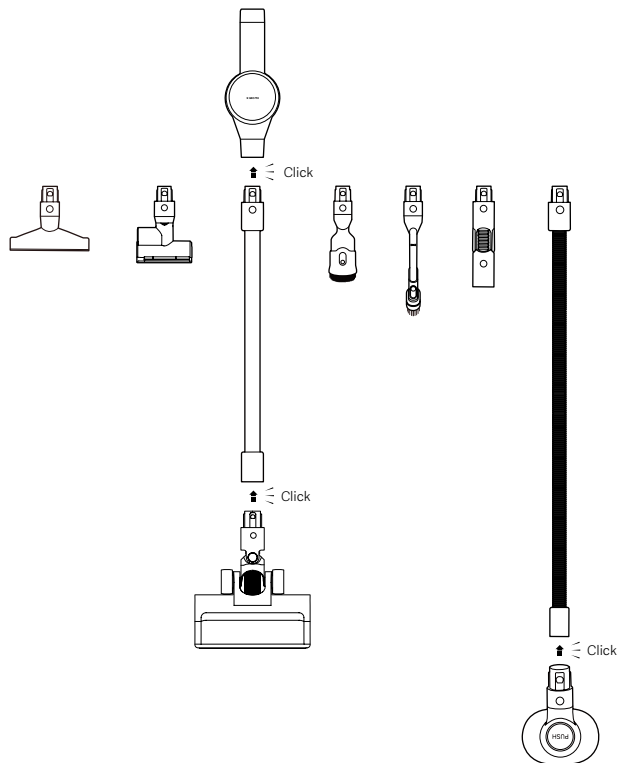

Note: Do not use the extension hose with the electric brush bar or mini electric brush.


Installing Vacuum Cleaner Wall Mount and Accessory Wall Mount

1. **Choose location:** Find a cool, dry place with an electrical outlet nearby and free from obstructions like wires or pipes on the wall. Ensure both the vacuum cleaner wall mount and accessory wall mount are installed at a height of 120 cm from the ground. Maintain a recommended spacing of 15 cm between the two wall mounts.
2. **Drill holes:** Make marks on the wall respectively according to the holes on the two wall mounts. Use a power drill with a 5 mm drill bit to drill holes approximately 40 mm deep in each marked position, and then insert a wall plug into each hole.
3. **Install wall mounts:** Align the holes in the wall mounts with the holes drilled in the wall, and then use the self-tapping screw to secure the wall mounts to the wall.


Notes:

- Please strictly follow the height requirements as illustrated when installing the two wall mounts to avoid affecting storage.
- The accessory wall mount can hold 4 accessories.

Accessory Wall Mount Installation

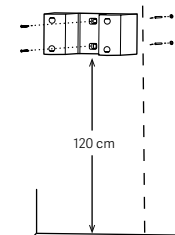


Vacuum Cleaner Wall Mount Installation

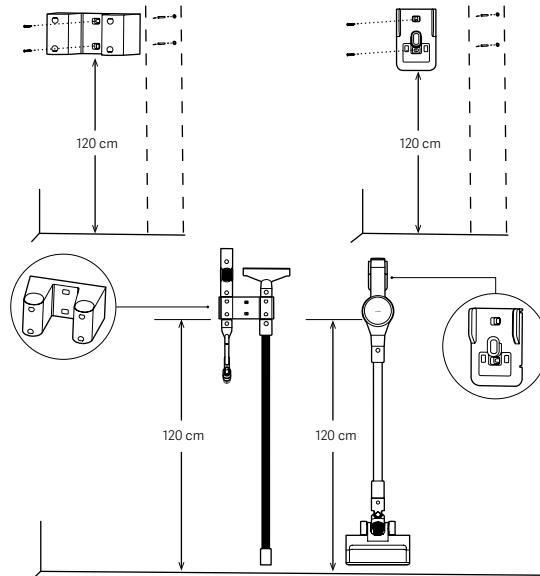

Charging


Charging Vacuum Cleaner

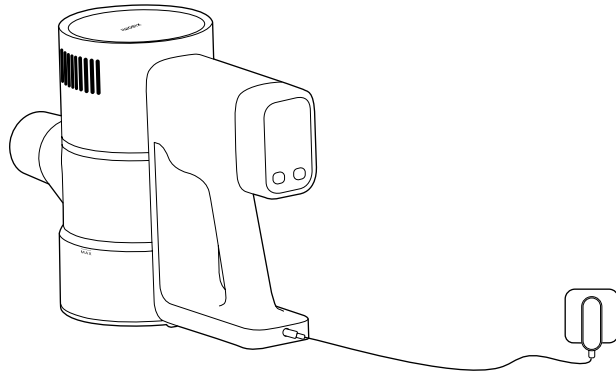

Notes:

- Fully charge the vacuum cleaner before using it for the first time. This will take about 3.5 hours.
- The vacuum cleaner cannot be used while charging.
- Once fully charged, the vacuum cleaner will enter eco mode with its battery level indicator off.
- Vacuuming in turbo mode for a prolonged period will cause the battery to heat up, which may increase charging time. It is recommended to cool the vacuum cleaner down for 60 minutes before charging it.


Charging Vacuum Cleaner via Wall Mount

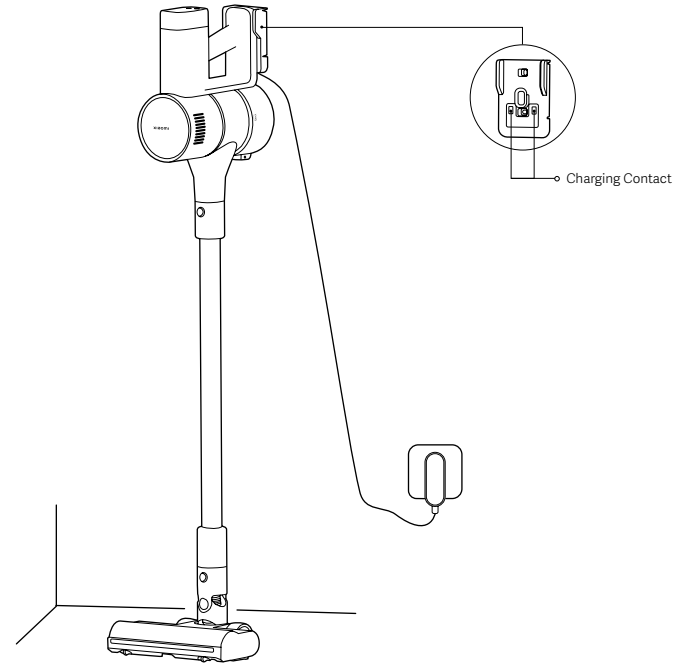

How to Use

Electric Brush Bar (Equipped with Headlight)



Suitable for cleaning marble floors, wooden floors, and short-pile carpets.

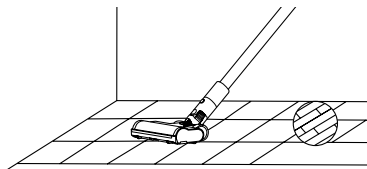

2-in-1 Crevice Brush

Suitable for cleaning crevices in corners, sofas, and car interiors.



Note: To avoid potential safety hazards, do not expose the vacuum cleaner to direct sunlight or store it in environments with high temperatures like inside a car in summer.

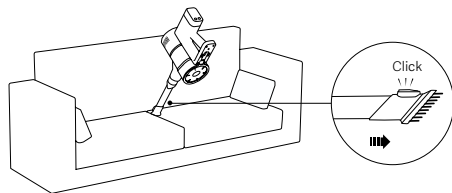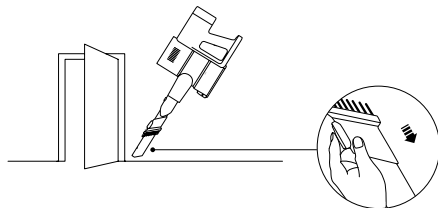

2-in-1 Wide Brush


Suitable for cleaning keyboards, curtains, sofas, ceilings, tables, counters, and car interiors.

Note: To avoid potential safety hazards, do not expose the vacuum cleaner to direct sunlight or store it in environments with high temperatures like inside a car in summer.

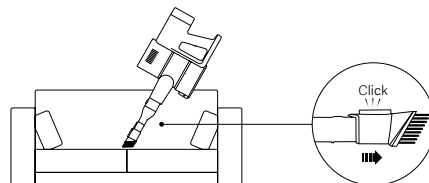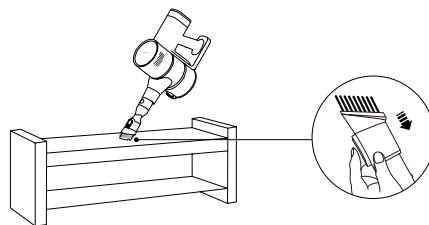


Sofa Brush

Suitable for removing dust from fabrics such as sofas and mattresses.

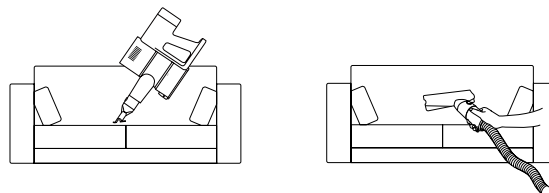


Bendable Tube

Use with electric brush bar, mini electric brush, and extension rod to change cleaning angle.

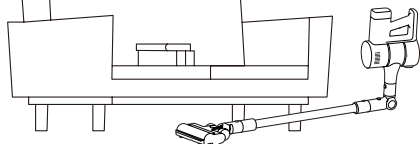


Extension Hose

Use with 2-in-1 crevice brush, 2-in-1 wide brush, sofa brush, and pet brush to effectively increase cleaning distance.

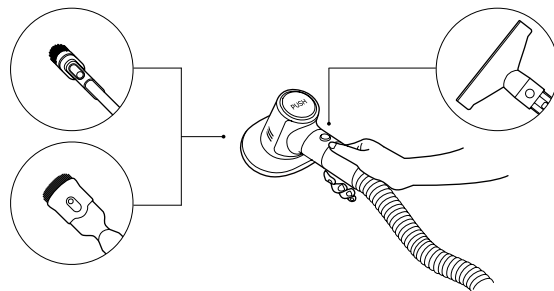

Mini Electric Brush

Suitable for cleaning pet hair and stubborn dirt from fabrics such as mattresses and sofas.

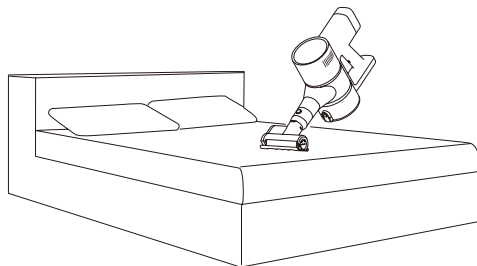


Pet Brush

Suitable for pet hair removal.

- It is recommended to gently brush and clean the pet hair in the direction of hair growth.
- To expand the movement space, connect the extension hose to the vacuum cleaner.
- If pet hair accumulates on the bristles of the pet brush, remove the pet brush from the pet and press the PUSH button to clean the hair from the bristles.

Cautions:

- It is recommended to use eco mode or auto mode.
- Stop brushing the pet immediately if your pet shows signs of displeasure or discomfort.
- When brushing the pet, ensure the safety of people and pets to avoid causing hazards.

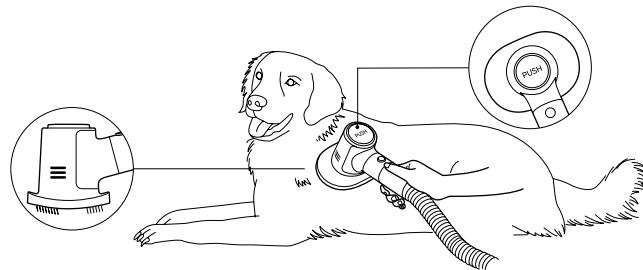


Care & Maintenance

Cautions:

- Before care and maintenance, unplug the power supply and make sure the vacuum cleaner is turned off.
- Always use genuine parts to ensure normal operation and to keep warranty valid.
- If a blockage occurs in the filter, pre-filter, post-filter, extension rod, bendable tube, extension hose, 2-in-1 crevice brush, 2-in-1 wide brush, sofa brush, or pet brush, the vacuum cleaner will stop working. Turn off and clean the vacuum cleaner before using it again.
- If the electric brush bar or mini electric brush gets blocked, it will stop working but the vacuum cleaner itself will not. Please turn the vacuum cleaner off to clean the electric brush bar or mini electric brush, and then use it again.
- Before cleaning, remove the brush head from the vacuum cleaner to prevent accidentally turning on the vacuum cleaner, which may cause injury.
- If the vacuum cleaner will not be used for an extended period, fully charge it and disconnect it from the power, and then store it in a cool, low-humidity environment away from direct sunlight.
- To avoid over-discharging the battery, recharge the vacuum cleaner at least once every three months.

Cleaning Vacuum Cleaner


Wipe clean the vacuum cleaner with a soft, dry cloth.

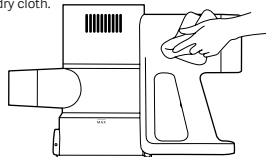

Cleaning Dust Compartment


The vacuum cleaner's cleaning ability will be reduced if the dust compartment is filled to the "MAX" mark. To regain performance, empty the dust compartment: Hold the dust compartment over a trash bin, and then press the dust release button to empty the contents.

Caution: Before cleaning the dust compartment, turn off the vacuum cleaner, disconnect the power supply, and remove the extension rod.

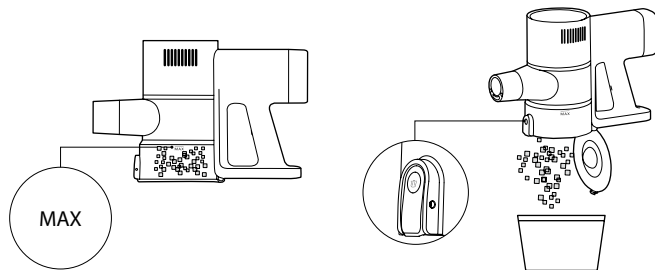


Cleaning Filter Assembly

1. Release the dust compartment latch to remove the dust compartment outwards as illustrated.

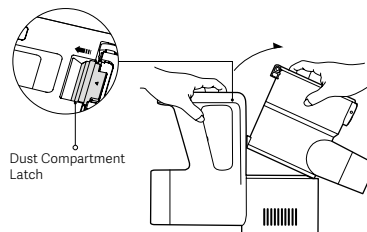


1

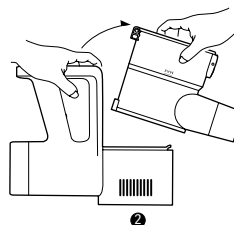


2

2. Remove the pre-filter, lift the filter handle, and rotate the filter to  to remove it as illustrated.

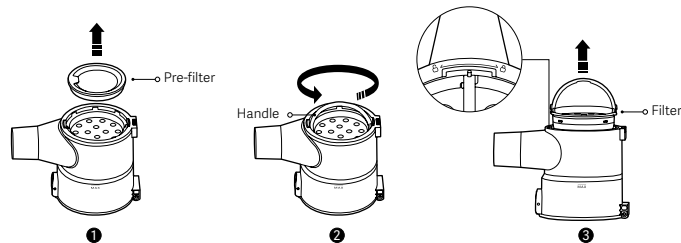


3. Rotate the post-filter counterclockwise to  to remove it.

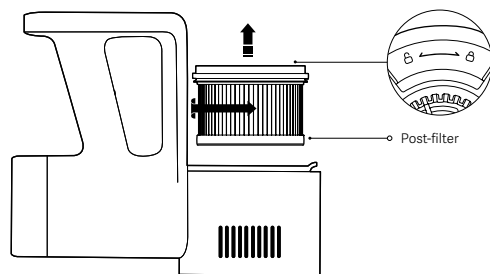

4. Rinse the filter, pre-filter, and post-filter, and then set them aside to fully dry for at least 24 hours.




Notes:

- Never soak the pre-filter and post-filter.
- When cleaning the post-filter, rinse it repeatedly and tap its edge lightly to remove any dust and debris until it is clean.
- Do not clean the pre-filter and post-filter with hands, a brush, or a sharp object to prevent damage.
- If the suction power is still significantly reduced after the pre-filter and post-filter are cleaned, try to purchase and replace them with genuine ones.

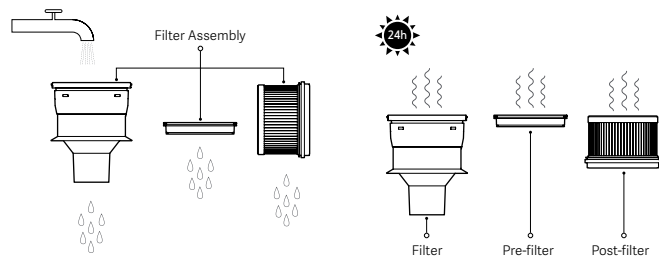


Installing Filter Assembly

1. Align the filter handle with  and place the filter vertically into the dust compartment.
2. Hold the filter handle, and rotate the filter to .
3. Install the pre-filter with its front side up.
4. Place the post-filter into the vacuum cleaner and rotate it to .
5. Reinstall the dust compartment and make sure it is secured in place.

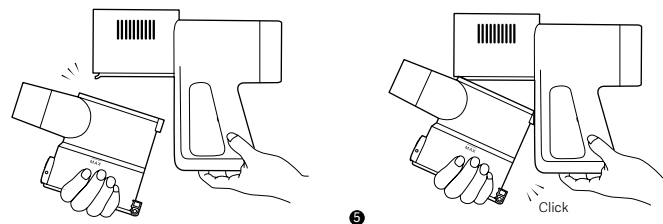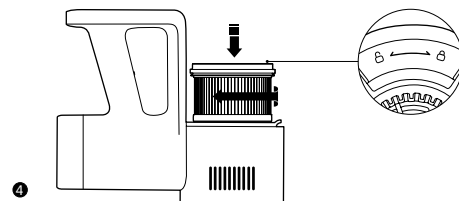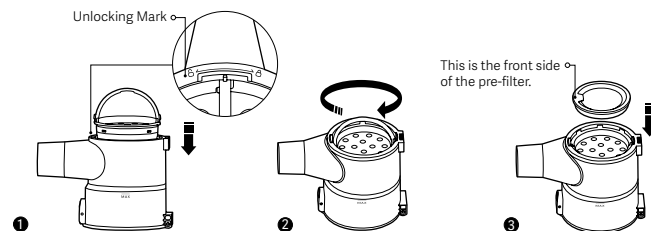


Cleaning Electric Brush Bar

1. Place the electric brush bar upside down, press the roller brushbar release button, and take out the roller brushbar.

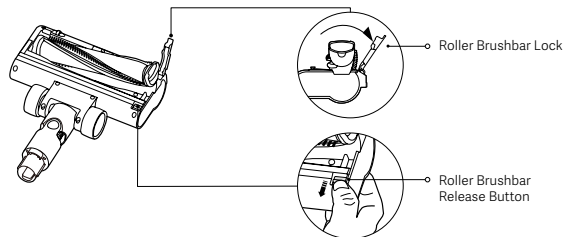


2. Wipe clean the suction opening and the transparent cover with a dry cloth or paper towel.
3. Cut any hair tangled around the roller brushbar, and then clean it.

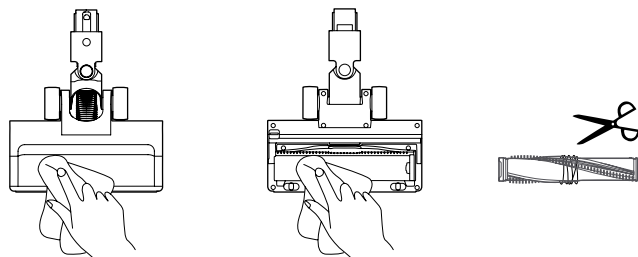


4. Reinstall the roller brushbar in the correct direction as illustrated, and then press the roller brushbar lock to secure the roller brushbar into place.

Caution: Do not clean the electric brush bar with water as it has a built-in motor.

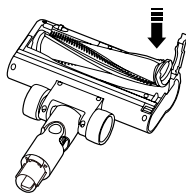


Cleaning Mini Electric Brush

1. Rotate the roller brushbar to ⤴ with a suitable tool to remove it.

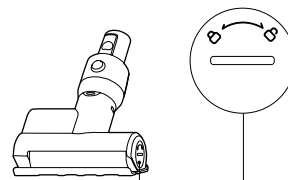


2. Wipe clean the suction opening and the transparent cover with a dry cloth or paper towel.
3. Cut any hair tangled around the roller brushbar, and then clean it.

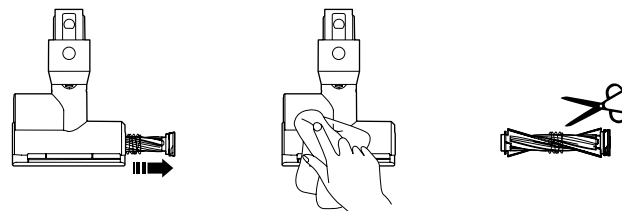


4. Reinstall the roller brushbar and rotate it to ⤵.

Caution: Do not clean the mini electric brush with water as it has a built-in motor.

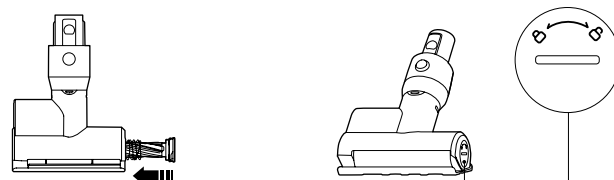

Cleaning Dust Sensor

Wipe clean the dust sensor with a dry cloth or tissue.

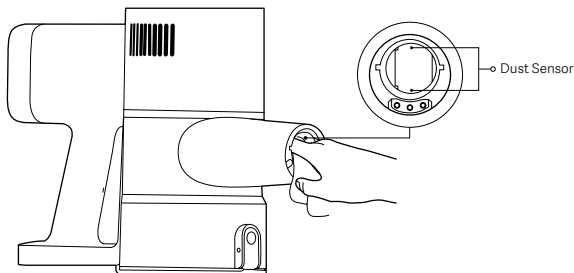

Troubleshooting

If the vacuum cleaner malfunctions, the display will show the corresponding error indication. Refer to the table below for solutions.

Error	Possible Cause	Solution
	The air duct is blocked.	Check and clean the dust compartment, filter, pre-filter, post-filter, extension rod, extension hose, or brush head.
	The roller brushbar is tangled.	Check and clean the roller brushbar.
	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.
	The screen displays the error code E0, E1, E2, E3, or E4.	Contact the after-sales service team.
	The dust sensor is dirty.	Wipe clean the dust sensor and try again.

Common Issues

Common Issue	Possible Cause	Solution
The vacuum cleaner does not work.	The battery is depleted.	Charge the vacuum cleaner before use.
	The suction opening, air duct, pre-filter, or post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	The filter, pre-filter, or post-filter is not installed in place.	Check and install in place.
	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.
The suction power reduces.	The dust compartment is full, or the pre-filter or the post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	The brush head is tangled.	Clean the brush head.
The battery life is short.	The battery is not fully charged.	Charge the vacuum cleaner before use.
	The dust compartment is full, or the pre-filter or the post-filter is blocked.	Check and clean immediately.
	The brush head is tangled.	Clean the brush head.
The roller brushbar does not rotate.	The roller brushbar is stuck by foreign objects.	Remove any foreign object, and then try again.
	The conductive contacts on the brush head or extension rod is dirty.	Turn the vacuum cleaner off, and remove the brush head. Wipe the conductive contacts with a soft, dry cloth, and then try again.
The vacuum cleaner cannot be charged.	The power supply being used is not genuine.	Only use the genuine power supply to charge the vacuum cleaner.
The battery charges slowly.	The battery overheat protection is triggered.	Wait until the battery temperature returns to normal, and then try to use it again.

Note: If the issue persists, contact the after-sales service team.

Specifications

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Name	Cordless Vacuum Cleaner	Model	E203
Rated Voltage	28.8 V==	Rated Power	700 W
Charging Voltage	35.0 V==	Net Weight	5.1 kg
Power Consumption	Off mode: ≤0.5 W	Time to Enter the Condition	Off mode: ≤20 min
Electric Brush Bar (Equipped with Headlight)			
Model	E203-DS	Rated Voltage	28.8 V==
Rated Power	30 W		
Mini Electric Brush			
Model	E203-MN	Rated Voltage	28.8 V==
Rated Power	10 W		
Power Supply			
Manufacturer	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Average Active Efficiency	87.74%
Rated Input	100–240 V~ 50/60 Hz 1.2 A	Efficiency at Low Load (10%)	80.47%
Rated Output	35.0 V== 1.3 A 45.5 W	No-load Power Consumption	0.09 W

Environmental Notice

The rechargeable lithium-ion battery pack of this vacuum cleaner contains chemicals that may pollute the environment. Before disposing of the vacuum cleaner, remove the battery and then discard it at an appropriate recycling facility.

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.

Cautions:

- Make sure the vacuum cleaner is disconnected from power and the battery is fully drained before removal.
- Take the removed battery to the professional recycling facility to properly dispose of it.
- Do not leave the battery in a high-temperature environment; otherwise, it may explode.
- In the event of a battery leak, avoid contact with the liquid. If the liquid enters the eyes, rinse thoroughly and seek medical attention immediately.

Steps to Remove and Install the Battery:

1. Remove the five screws from the underside of the vacuum cleaner, and then detach the lower cover and charging cable harness terminal.
2. Remove the rear cover of the vacuum cleaner and unplug the charging cable harness terminal from the circuit board.
3. Remove the display panel assembly and detach the harness terminal.
4. Remove one screw from the front cover on the vacuum cleaner and slide down to remove the front cover.
5. Remove the outer casing and unplug the harness terminal between the outer casing and the battery pack.
6. Detach the two screws connecting the battery pack to the motor cover assembly and remove the battery pack.
7. Connect and pre-secure the new battery pack to the motor cover assembly with the snap hook, and then fasten them with two screws.
8. Connect the new battery pack to the harness terminal of the outer casing, then plug it into the outer casing.
9. Slide the front cover panel upward into place and fasten it with one screw.
10. Install the charging cable harness terminal onto the circuit board, and then install the rear cover panel.
11. Connect the charging cable harness terminal to the lower cover of the vacuum cleaner and fasten them with five screws.
12. Attach the display harness terminal to the new battery pack, and then install the display panel assembly.

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period. The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties.

As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Instrucciones de seguridad

Este producto es exclusivo para uso doméstico. Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- Esta aspiradora es únicamente para uso en interiores. No la utilice ni la instale en entornos exteriores, industriales ni comerciales.
- No cargue ni guarde la aspiradora cerca de fuentes de calor ni en zonas húmedas, como cerca de radiadores o en cuartos de baño o cocinas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato, que funciona con batería, o de la batería con objetos metálicos.
- No toque el enchufe ni ninguna pieza eléctrica con las manos mojadas.
- Utilice únicamente las piezas de repuesto aprobadas por Xiaomi.
- Antes de instalar, desmontar o reemplazar cualquier pieza, o de limpiar o realizar el mantenimiento de la aspiradora, asegúrese de apagarla y desenchufar el adaptador de corriente para evitar lesiones personales.
- Para reducir los riesgos de incendio, explosión o lesiones personales, antes de usar el producto, compruebe que la adaptador de corriente no presente daños. No utilice la aspiradora si el adaptador de corriente está dañado.
- No bloquee la entrada ni la salida de aire para evitar que la aspiradora se sobrecaliente y se dañe.
- No coloque ningún objeto en la abertura de aspiración de la aspiradora.
- No utilice la aspiradora si alguna de sus piezas está dañada o mal instalada.
- Cuando levante o transporte la aspiradora, asegúrese de que esté apagada. En caso contrario, puede haber riesgo de lesiones personales.
- Durante el uso de la aspiradora, mantenga sus piezas móviles, como el cabezal del cepillo, alejadas de personas y animales domésticos.
- Cuando utilice la aspiradora para limpiar escaleras, asegúrese de prestar atención a la seguridad personal.
- No utilice la aspiradora para limpiar polvo fino, como polvo de tabiquería seca o ceniza de chimenea.
- No utilice la aspiradora para limpiar materiales húmedos o en llamas, como carbón vegetal, colillas o cerillas.
- No utilice la aspiradora para limpiar objetos afilados o duros, como cristales, clavos, tornillos o monedas.
- No utilice la aspiradora para limpiar manchas muy grasientas, pegajosas o pigmentadas, como betún, pintura o pigmentos.
- No utilice la aspiradora para limpiar líquidos inflamables o explosivos, como gasolina, ni soluciones tóxicas, como lejía, amoníaco o desatascador.
- No utilice la aspiradora para limpiar tóner o tinta de impresoras láser o fotocopiadoras, ya que podría provocar un incendio o una explosión.
- No apoye la aspiradora sobre objetos inestables, como sillas o mesas, ya que podría caerse y causar daños o lesiones.
- No sumerja la aspiradora ni ninguna de sus piezas en agua ni en ningún otro líquido para su limpieza. Tras la limpieza o el mantenimiento de la aspiradora, asegúrese de que todas sus piezas estén completamente secas antes de volver a instalarla y utilizarla.
- No utilice la aspiradora si su abertura está obstruida. Límpiela frecuentemente para mantenerla libre de polvo, pelusas, pelos u otros residuos con una limpieza regular; de lo contrario, el flujo de aire puede verse comprometido.
- Si la aspiradora presenta problemas de sobrecalentamiento, ruidos extraños, olores o potencia de succión débil, póngase en contacto con el servicio postventa. No la repare usted mismo.
- La aspiradora sólo debe ser reparada por el servicio postventa para garantizar que su uso sigue siendo seguro.
- No utilice baterías ni adaptadores de corriente de otros fabricantes.
- No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Si el adaptador de corriente está dañado, debe ser sustituido por un profesional del fabricante, del servicio postventa o de un departamento similar para evitar riesgos de seguridad.
- **Advertencia sobre riesgos de incendio:** No aplique ningún tipo de fragancia al prefililtro ni al postfililtro de la aspiradora. Se sabe que estos tipos de productos contienen productos químicos inflamables

- que pueden hacer que la aspiradora se incendie.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual de usuario para cargar la aspiradora a una temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. Una carga inadecuada puede resultar en daños a la batería.
- Siga estrictamente las instrucciones de este manual de usuario cuando utilice la aspiradora. Los usuarios serán responsables de las pérdidas o los daños provocados por utilizar la aspiradora de manera indebida.
- **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente la unidad de alimentación suministrada con este aparato.
- **ADVERTENCIA:** Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable que se proporciona con este aparato.
- Solo se debe utilizar unidad de alimentación BLJ48WF350130P-V.
- No es necesario que los usuarios alternen la alimentación entre 50 Hz y 60 Hz, ya que el producto puede adaptarse tanto a 50 Hz como a 60 Hz.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.



Solo para uso en interiores



Antes de usar, lea las instrucciones

Información sobre el cumplimiento de la normativa



Declaración de conformidad de la UE

Nosotros, Xiaomi Communications Co., Ltd., por la presente, declaramos que el equipo cumple con las Directivas y Normas Europeas aplicables y las enmiendas. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje

Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.


Descripción del producto

Lista de accesorios

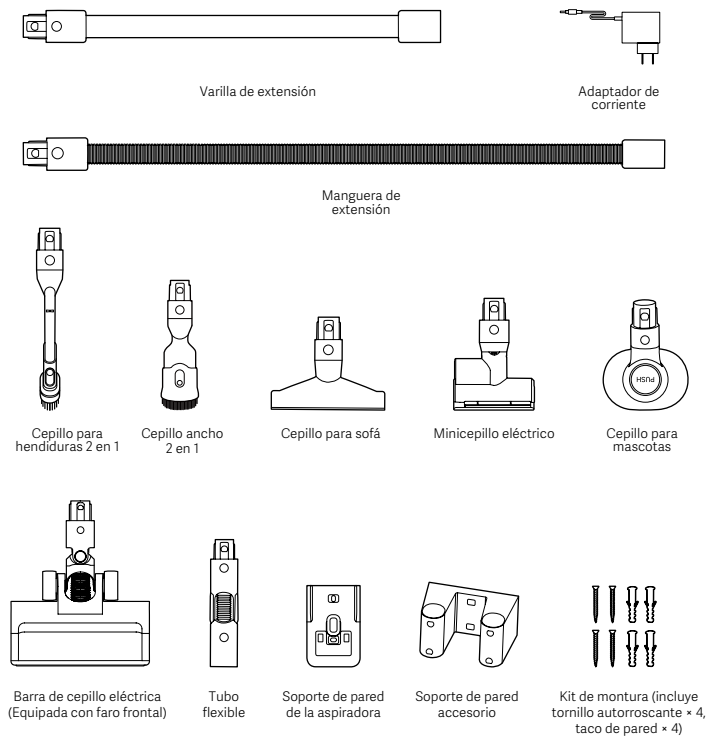


Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a las mejoras del producto.

Aspiradora

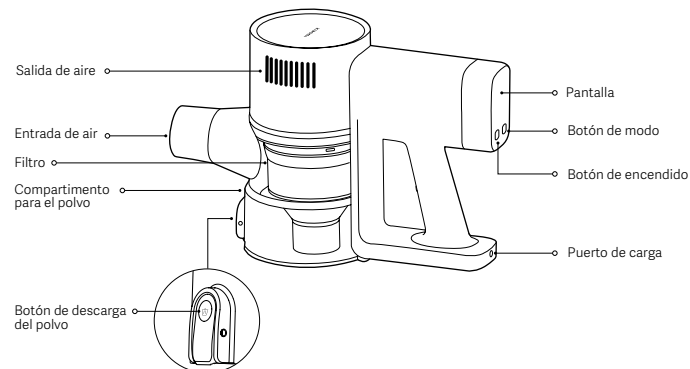


Pantalla

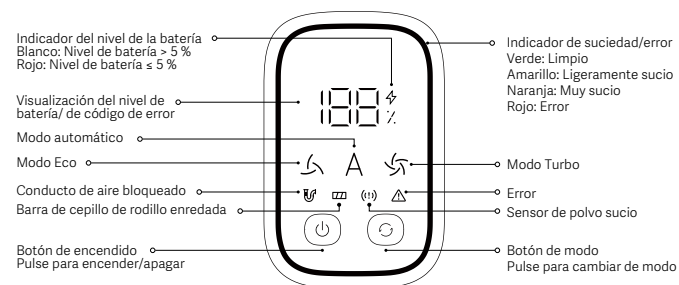

Nota: Si la aspiradora se avería, la pantalla mostrará la indicación de error correspondiente. Para solucionarlo, consulte la sección de Resolución de posibles problemas. Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.

Modo de instalación

Instalación de accesorios en la aspiradora

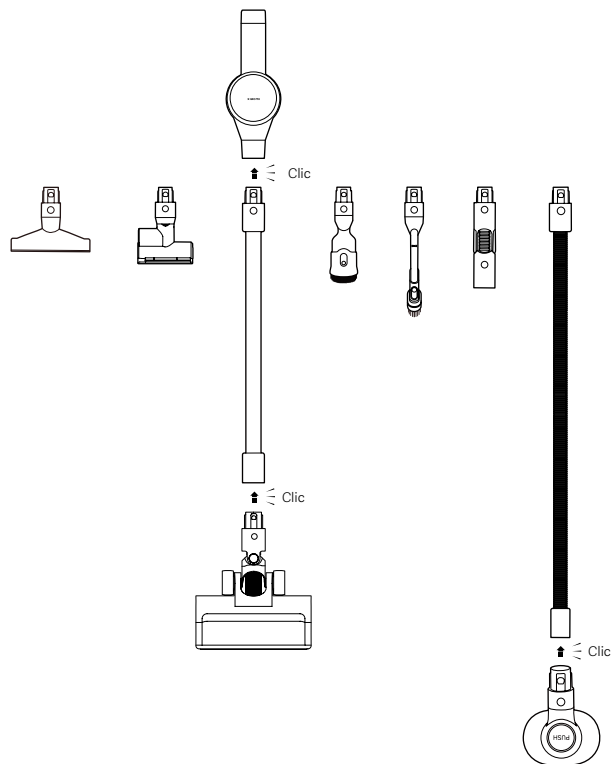

Nota: No utilice la manguera de extensión con la barra de cepillo eléctrica ni el minicepillo eléctrico.


Instalar el soporte de pared de la aspiradora y el soporte de pared accesorio

1. **Elegir la ubicación:** Encuentre un lugar fresco y seco con una toma de corriente cerca y libre de obstrucciones como cables o tuberías en la pared. Asegúrese de que tanto el soporte de pared de la aspiradora y el soporte de pared accesorio se instalan a una altura de 120 cm del suelo. Mantenga un espacio de 15 cm entre los dos soportes de pared.
2. **Taladrar agujeros:** Haga marcas en la pared respectivamente de acuerdo con los agujeros en los dos soportes de pared. Utilice un taladro eléctrico con una broca de 5 mm para perforar un orificio de aproximadamente 40 mm de profundidad en cada posición marcada y, a continuación, inserte un taco de pared en cada orificio.
3. **Instalar los soportes de pared:** Alinee los agujeros en los soportes de pared con los agujeros taladrados en la pared, y luego utilice los tornillos autorroscantes para sujetar los soportes de pared a la pared.



Notas:

- Por favor, siga estrictamente los requisitos de altura como se ilustra a la hora de instalar los dos soportes de pared para evitar afectar el almacenamiento.
- El soporte de pared accesorio puede sujetar 4 accesorios.

Instalación del soporte de pared accesorio

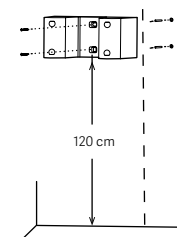


Instalación del soporte de pared de la aspiradora

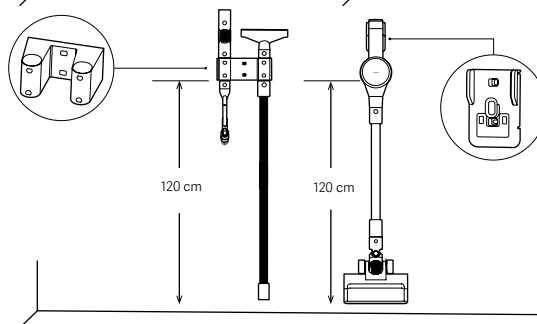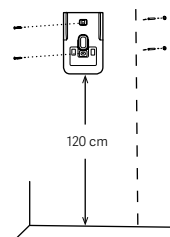

Cargar


Cargar la aspiradora

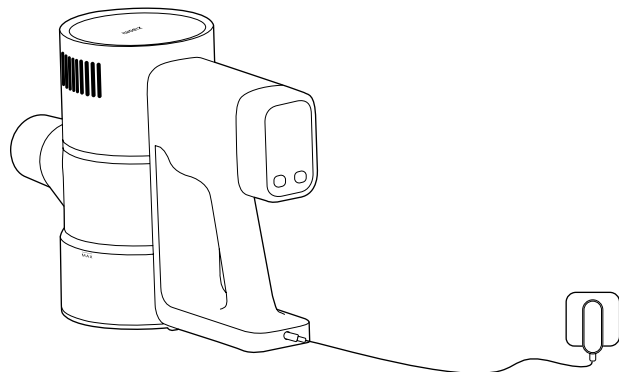

Notas:

- Cargue completamente la aspiradora antes de usarla por primera vez. Esto puede tardar unas 3,5 horas.
- La aspiradora no se puede utilizar mientras se esté cargando.
- Una vez completamente cargada, la aspiradora entrará en modo eco con su indicador del nivel de la batería apagado.
- Aspirar en modo turbo durante un periodo prolongado hará que la batería se caliente, lo que podría aumentar el tiempo de carga. Se recomienda dejar enfriar la aspiradora durante 60 minutos antes de cargarla.


Cargar la aspiradora a través del soporte de pared

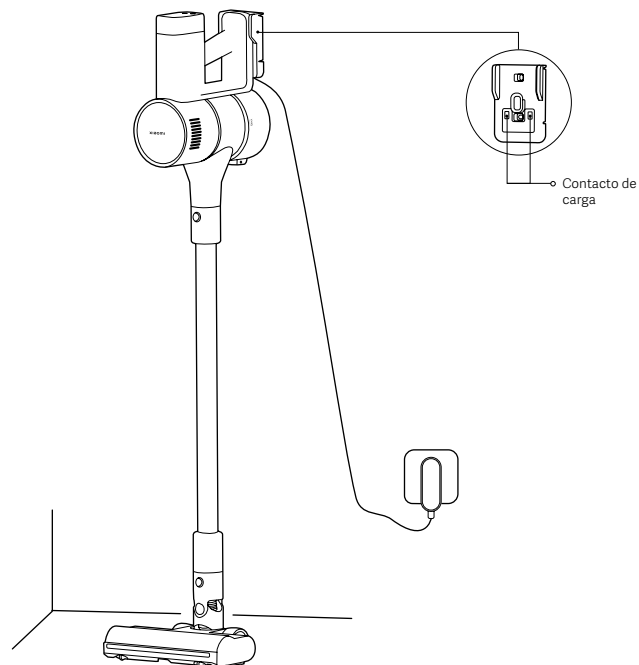

Modo de uso

Barra de cepillo eléctrica (Equipada con faro frontal)



Adecuada para limpiar suelos de mármol, suelos de madera y alfombras de pelo corto.

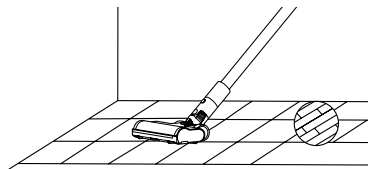

Cepillo para hendiduras 2 en 1

Apto para limpiar hendiduras en esquinas, sofás e interiores de vehículos.



Nota: Para evitar posibles riesgos de seguridad, no exponga la aspiradora a la luz solar directa ni la guarde en ambientes con altas temperaturas, como el interior de un vehículo en verano.

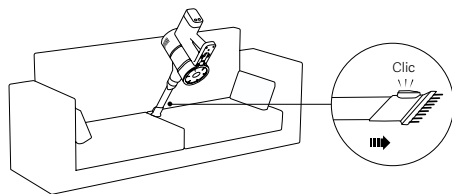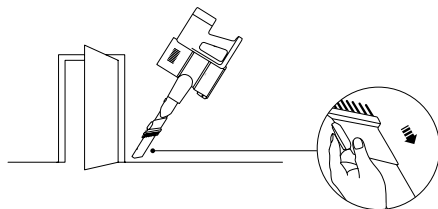

Cepillo ancho 2 en 1


Apto para limpiar teclados, cortinas, sofás, techos, mesas, encimeras e interiores de vehículos.

Nota: Para evitar posibles riesgos de seguridad, no exponga la aspiradora a la luz solar directa ni la guarde en ambientes con altas temperaturas, como el interior de un vehículo en verano.

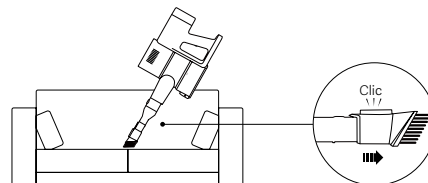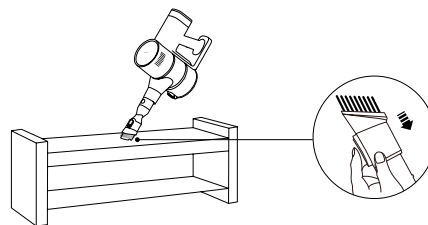


Cepillo para sofá

Adecuado para retirar polvo de tejidos como sofás y colchones.

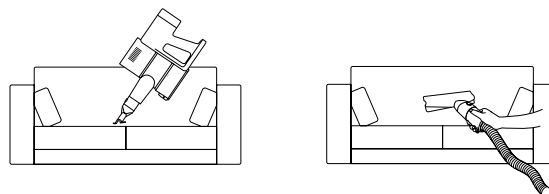


Tubo flexible

Use con la barra de cepillo eléctrica, minicepillo eléctrico y la varilla de extensión para cambiar el ángulo de limpieza.

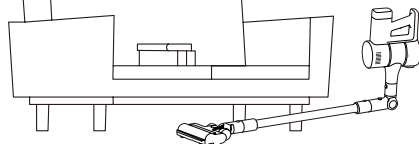


Minicepillo eléctrico

Apto para limpiar pelo de mascotas y suciedad difícil de telas como colchones y sofás.

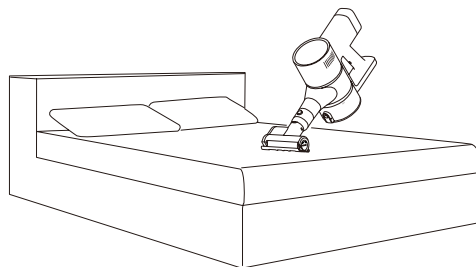

Manguera de extensión

Utilice con el cepillo para hendiduras 2 en 1, cepillo ancho 2 en 1, cepillo para sofá y cepillo para mascotas para aumentar efectivamente la distancia de limpieza.

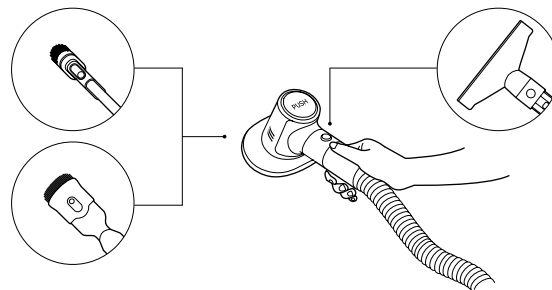


Cepillo para mascotas

Apto para la retirada de pelo de mascotas.

- Se recomienda cepillar suavemente y limpiar el pelo de la mascota en la dirección de crecimiento del pelo.
- Para expandir el espacio de movimiento, conecte la manguera de extensión a la aspiradora.
- Si se acumula pelo de mascotas en las cerdas del cepillo para mascotas, retire el cepillo para mascotas de la mascota y pulse el botón PUSH para limpiar el pelo de las cerdas.

Precauciones:

- Es recomendable utilizar el modo eco o el modo automático.
- Deje de cepillar a su mascota de inmediato si muestra signos de desagrado o malestar.
- Al cepillar a su mascota, garantice la seguridad de las personas y mascotas para evitar causar riesgos.

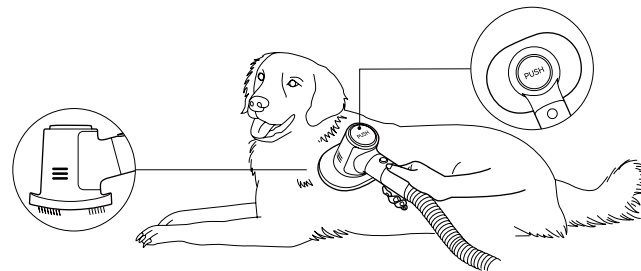


Cuidado y mantenimiento

Precauciones:

- Antes del cuidado y mantenimiento, desenchufe el adaptador de corriente y asegúrese de que la aspiradora esté apagada.
- Utilice siempre piezas originales para garantizar un funcionamiento normal y mantener la validez de la garantía.
- Si sucede un atasco en el filtro, el prefiltro, el postfiltro, varilla de extensión, tubo flexible, manguera de extensión, cepillo para hendiduras 2 en 1, cepillo ancho 2 en 1, cepillo para sofá o cepillo para mascotas, la aspiradora dejará de funcionar. Apague y limpie la aspiradora antes de utilizarla de nuevo.
- Si la barra de cepillo eléctrica o el minicepillo eléctrico se obstruyen, dejarán de funcionar, pero la aspiradora continuará funcionando. Apague la aspiradora para limpiar la barra de cepillo eléctrica o el minicepillo eléctrico y, a continuación, vuelva a utilizarla.
- Antes de la limpieza, retire el cabezal del cepillo de la aspiradora para evitar que la aspiradora se encienda accidentalmente, lo que podría causar lesiones.
- Si no va a utilizar la aspiradora durante un largo período de tiempo, cárguela completamente, desenchúfela de la corriente y guárdela en un lugar fresco, con poca humedad y protegida de la luz solar.
- Para evitar que la batería se descargue en exceso, recargue la aspiradora al menos una vez cada tres meses.

Limpiar la aspiradora


Limpie la aspiradora con un trapo seco y suave.

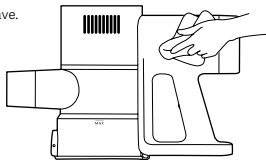

Limpiar el compartimento para el polvo

La capacidad de limpieza de la aspiradora se verá reducida en caso de que el compartimento para el polvo esté lleno y alcance la marca de «MAX». Para recuperar su rendimiento, vacíe el compartimento para el polvo. Mantenga el compartimento para el polvo sobre un cubo de basura y pulse el botón de descarga del polvo para vaciar su contenido.

Precaución: Antes de limpiar el compartimento para el polvo, apague la aspiradora, desconecte el adaptador de corriente y retire la varilla de extensión.

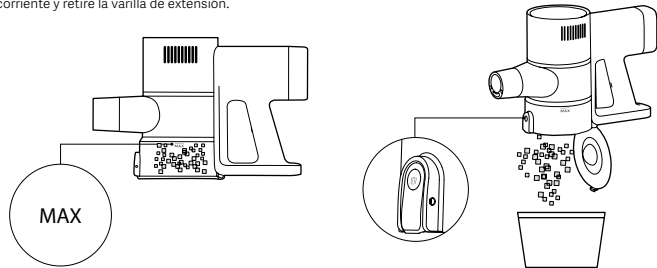


Limpiar el conjunto del filtro

1. Suelte el pestillo del compartimento para el polvo para extraerlo hacia fuera, tal y como se ilustra.




1

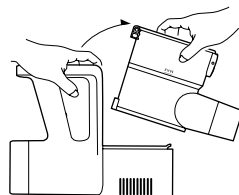


2

2. Retire el prefiltro, levante el asa del filtro y gire el filtro hasta 6 para retirarlo como se ilustra.

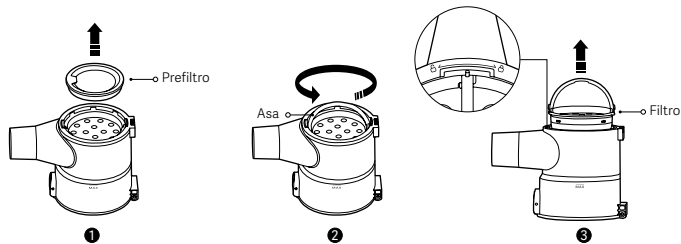


3. Gire el postfiltro en sentido antihorario hasta  para extraerlo.

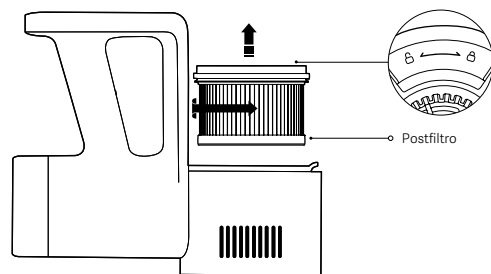

4. Enjuague el filtro, el prefiltro y el postfiltro y, a continuación, déjelos reposar para que se sequen por completo durante al menos 24 horas.




Notas:

- No empepe nunca el prefiltro ni el postfiltro.
- Cuando limpie el postfiltro, enjuáguelo repetidamente y golpee ligeramente su borde para eliminar el polvo y los residuos hasta que quede limpio.
- No limpie el prefiltro ni el postfiltro con las manos, un cepillo o un objeto afilado para evitar daños.
- Si la potencia de succión sigue considerablemente reducida después de limpiar el prefiltro y el postfiltro, puede intentar comprarlos y sustituirlos por otros originales.

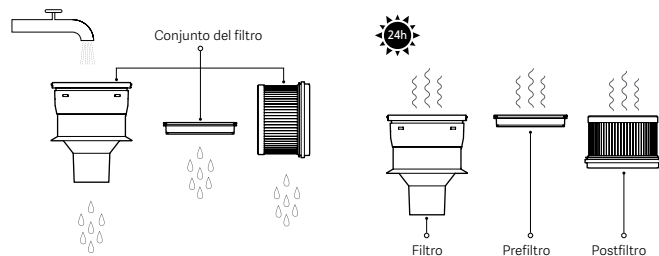


Instalar el conjunto del filtro

1. Alinee un extremo del asa del filtro con  y coloque el filtro verticalmente en el compartimento para el polvo.
2. Sujete el asa del filtro y gire el filtro hasta .
3. Instale el prefiltro en su lugar con su parte frontal hacia arriba.
4. Coloque el postfiltro en la aspiradora y gírelo hasta .
5. Vuelva a instalar el compartimento para el polvo y asegúrese de que está bien sujeto.

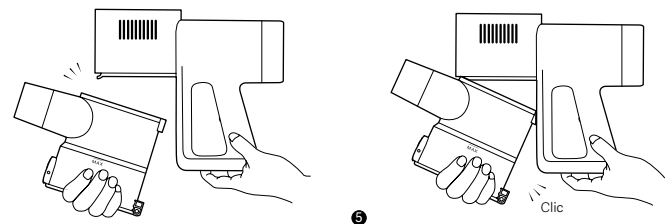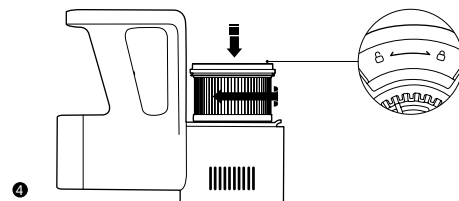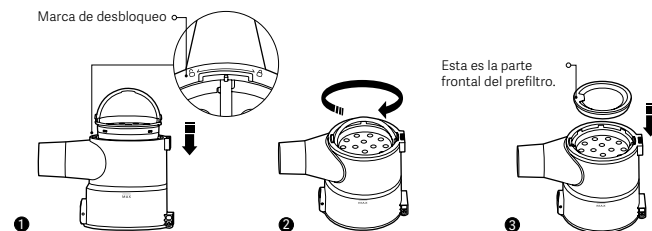


Limpiar la barra de cepillo eléctrica

1. Coloque la barra de cepillo eléctrica boca abajo, pulse el botón de liberación de la barra de cepillo de rodillo y saque la barra de cepillo de rodillo.

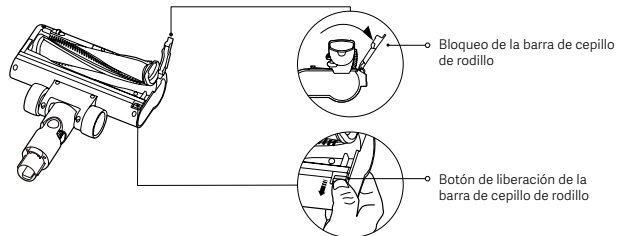


2. Limpie la abertura de succión y la cubierta transparente con un trapo seco o toalla de papel.
3. Corte cualquier pelo enredado alrededor de la barra de cepillo de rodillo y luego límpielo.

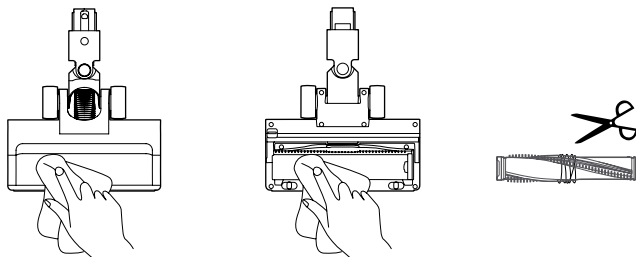


4. Vuelva a instalar la barra de cepillo de rodillo en la dirección correcta, como se ilustra, y luego presione el bloqueo de la barra de cepillo de rodillo para fijar la barra de cepillo de rodillo en su lugar.

Precaución: No limpie la barra de cepillo eléctrica con agua, ya que lleva un motor incorporado.

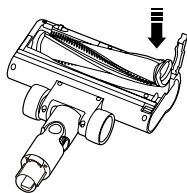


Limpiar el minicepillo eléctrico

1. Gire la barra de cepillo de rodillo hasta $\odot$ con una herramienta adecuada para retirarla.

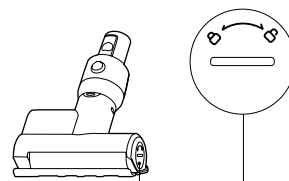


2. Limpie la abertura de succión y la cubierta transparente con un trapo seco o toalla de papel.
3. Corte cualquier pelo enredado alrededor de la barra de cepillo de rodillo y luego límpielo.

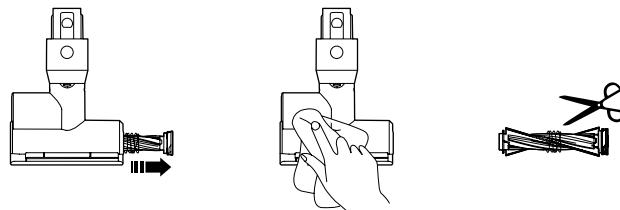


4. Reinstale la barra de cepillo de rodillo y gírela hasta $\odot$.

Precaución: No limpie el minicepillo eléctrico con agua, ya que lleva un motor incorporado.

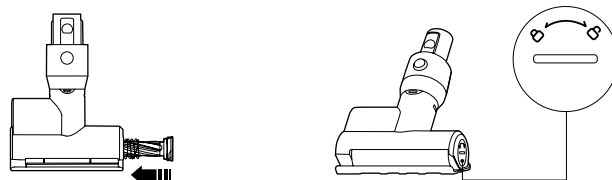

Limpeza del sensor de polvo

Limpe el sensor de polvo con un trapo seco o pañuelo.

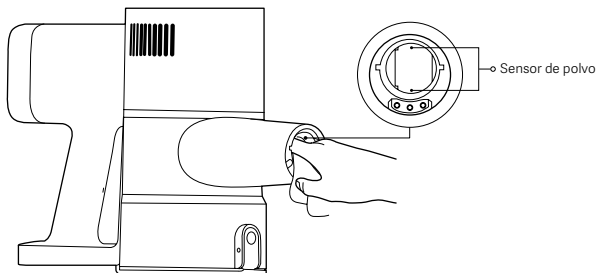

Resolución de posibles problemas

Si la aspiradora se avería, la pantalla mostrará la indicación de error correspondiente. Consulte la siguiente tabla para encontrar soluciones.

Error	Posible causa	Solución
	El conducto de aire está bloqueado.	Compruebe y limpie el compartimento para el polvo, el filtro, el prefiltro, el postfiltro, la varilla de extensión, la manguera de extensión o el cabezal del cepillo.
	La barra de cepillo de rodillo está enredada.	Revise y limpie la barra de cepillo de rodillo.
	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.
	La pantalla muestra el código de error E0, E1, E2, E3 o E4.	Póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.
	El sensor de polvo está sucio.	Limpe el sensor de polvo e inténtelo de nuevo.

Problemas comunes

Problemas comunes	Posible causa	Solución
La aspiradora no funciona.	La batería está agotada.	Cargue la aspiradora antes de utilizarla.
	La abertura de aspiración, el conducto de aire, el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El filtro, prefiltro o postfiltro no está instalado en su sitio.	Compruébelo e instálelo en su sitio.
	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.
La potencia de succión disminuye.	El compartimento para el polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El cabezal del cepillo está enredado.	Limpe el cabezal del cepillo.
La duración de la batería es corta.	La batería no está completamente cargada.	Cargue la aspiradora antes de utilizarla.
	El compartimento para el polvo está lleno, o el prefiltro o el postfiltro están obstruidos.	Compruébelo y límpielo inmediatamente.
	El cabezal del cepillo está enredado.	Limpe el cabezal del cepillo.
La barra de cepillo de rodillo no gira.	La barra de cepillo de rodillo está atascada debido a objetos extraños.	Retire cualquier objeto extraño e inténtelo de nuevo.
	Los contactos conductores del cabezal del cepillo o de la varilla de extensión están sucios.	Apague la aspiradora y retire el cabezal del cepillo. Limpe los contactos conductores con un trapo suave y seco, y vuelva a intentarlo.
La aspiradora no se puede cargar.	El adaptador de corriente utilizado no es auténtico.	Utilice únicamente el adaptador de corriente incluido para cargar la aspiradora.
La batería se carga lentamente.	Se activa la protección de sobrecalentamiento de la batería.	Espere a que la temperatura de la batería vuelva a ser normal y, a continuación, intente utilizarla de nuevo.

Nota: Si el problema persiste, póngase en contacto con el equipo de servicio postventa.

Especificaciones

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Nombre	Aspiradora sin cables	Modelo	E203
Tensión nominal	28,8 V==	Potencia nominal	700 W
Tensión de carga	35,0 V==	Peso neto	5,1 kg
Consumo de energía	Modo apagado: ≤ 0,5 W	Tiempo para entrar en la condición	Modo apagado: ≤ 20 min
Barra de cepillo eléctrica (Equipada con faro frontal)			
Modelo	E203-DS	Tensión nominal	28,8 V==
Potencia nominal	30 W		
Minicepillo eléctrico			
Modelo	E203-MN	Tensión nominal	28,8 V==
Potencia nominal	10 W		
Adaptador de corriente			
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modelo	BLJ48WF350130P-V	Eficiencia activa media	87,74 %
Entrada nominal	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Eficiencia a baja carga (10 %)	80,47 %
Salida nominal	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Consumo de energía sin carga	0,09 W

Aviso ambiental

El paquete de baterías recargables de iones de litio de esta aspiradora contiene productos químicos que pueden contaminar el medio ambiente. Antes de desechar la aspiradora, extraiga las baterías y deséchelas en un centro de reciclaje adecuado.

- La batería debe retirarse del aparato antes de su desguace.
- Al quitar la batería, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
- La batería debe desecharse de forma segura.

Precauciones:

- Asegúrese de que la aspiradora esté desconectada de la corriente y de que las baterías estén completamente descargadas antes de retirarlas.
- Lleve las baterías extraídas a un centro de reciclaje profesional para desecharlas correctamente.
- No deje la batería en un entorno con temperaturas elevadas; de lo contrario, podría explotar.
- En caso de fuga de la batería, evite el contacto con el líquido. Si el líquido entra en los ojos, aclárelos con agua abundante y busque atención médica de inmediato.

Pasos para retirar e instalar la batería:

1. Retire los cinco tornillos de la cubierta inferior de la aspiradora y luego retire la cubierta inferior y el terminal del arnés del cable de carga.
2. Retire la tapa trasera del aspirador y desenchufe el terminal del arnés del cable de carga de la placa de circuitos.
3. Retire el conjunto del panel de la pantalla y desenchufe el terminal del arnés.
4. Retire un tornillo de la cubierta frontal de la aspiradora y deslice hacia abajo para retirar la cubierta frontal.
5. Retire la carcasa exterior y desenchufe el terminal del arnés entre la carcasa exterior y el paquete de baterías.
6. Separe los dos tornillos que conectan el paquete de baterías al conjunto de la cubierta del motor y retire el paquete de baterías.
7. Conecte y fije previamente el nuevo paquete de baterías al conjunto de la cubierta del motor con el mosquetón y, a continuación, fíjelo con dos tornillos.
8. Conecte el nuevo paquete de baterías al terminal del arnés de la carcasa exterior y, a continuación, enchúfelo a la carcasa exterior.
9. Deslice el panel de la cubierta frontal hacia arriba y fíjelo con un tornillo.
10. Instale el terminal del arnés del cable de carga en la placa de circuito e instale el panel de la cubierta posterior.
11. Conecte el terminal del arnés del cable de carga a la cubierta inferior de la aspiradora y fíjelo con cinco tornillos.
12. Conecte el terminal del arnés de la pantalla al nuevo paquete de baterías y, a continuación, instale el conjunto del panel de la pantalla.

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERIODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.

La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.

Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.

Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi".

La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.

Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.

Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web <https://www.mi.com/global/support/warranty>

La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Consignes relatives à la sécurité

Ce produit est réservé uniquement à un usage domestique. Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- Cet aspirateur est réservé à un usage en intérieur uniquement. Ne l'utilisez ou ne l'installez pas dans des environnements extérieurs, industriels ou commerciaux.
- Ne chargez pas ou ne rangez pas l'aspirateur à proximité de sources de chaleur ou dans des lieux humides, par exemple près d'un radiateur ou dans une cuisine ou une salle de bain.
- Faites attention au risque de court-circuit des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou de la batterie par des objets métalliques.
- Ne touchez pas la fiche ou une pièce électrique avec des mains mouillées.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange agréées par Xiaomi.
- Avant l'installation, le retrait ou le remplacement des pièces, ou le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur, assurez-vous de l'éteindre et de le débrancher de l'alimentation électrique, afin de prévenir les blessures.
- Pour réduire les risques d'incendie, d'explosion ou de blessures corporelles, vérifiez avant d'utiliser l'alimentation électrique pour vous assurer qu'elle n'est pas endommagée. N'utilisez pas l'aspirateur si l'alimentation électrique est endommagée.
- N'obstruez pas l'entrée ou la sortie d'air pour éviter la surchauffe de l'aspirateur et qu'il ne connaisse des dommages.
- N'introduisez aucun objet dans l'ouverture d'aspiration de l'aspirateur.
- N'utilisez pas l'aspirateur si l'une de ses pièces est endommagée ou n'est pas correctement installée.
- Lors du levage ou du port de l'aspirateur, assurez-vous qu'il est éteint, sinon, il peut y avoir un risque de blessure corporelle.
- Pendant l'utilisation de l'aspirateur, gardez ses pièces en mouvement, telles que la tête de brosse loin des personnes et des animaux de compagnie.
- Lors de l'utilisation de l'aspirateur pour nettoyer les escaliers, faites attention à la sécurité personnelle.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des fines poussières, telles que la poussière de plâtre ou les cendres de cheminée.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des matériaux fumants ou brûlants tels que du charbon de bois, des mégots de cigarettes ou des allumettes.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets durs ou pointus, tels que du verre, des clous, des vis ou des pièces de monnaie.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des taches collantes très grasses ou pigmentées, telles que le cirage à chaussures, la peinture ou des pigments.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou explosifs, tels que l'essence, ou les solutions toxiques telles que l'eau de javel, l'ammonium ou les produits de nettoyage de drains.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer les toners ou les encres utilisées dans les imprimantes laser et les copieurs, car il peut provoquer un incendie ou une explosion.
- Ne faites pas reposer l'aspirateur sur des objets instables tels que les chaises ou les tables, car il peut se renverser et causer des dommages ou des blessures.
- Ne plongez pas l'aspirateur ou l'une de ses pièces dans l'eau ou tout autre liquide pour le nettoyer. Après le nettoyage ou l'entretien de l'aspirateur, assurez-vous que toutes ses pièces sont entièrement sèches avant la réinstallation et l'utilisation.
- N'utilisez pas l'aspirateur si son ouverture est obstruée. Nettoyez-la régulièrement pour le garder exempt de poussière, peluche, cheveux ou d'autres débris, sinon, le flux d'air peut être compromis.
- Si l'aspirateur a un problème de surchauffe, émet un bruit étrange, une odeur ou présente une faible puissance d'aspiration, contactez l'équipe du service après-vente. Ne le réparez pas de vous-même.
- L'aspirateur peut uniquement être réparé par l'équipe du service après-vente pour garantir qu'il reste sécurisé à utiliser.

- N'utilisez pas de batterie ou d'alimentation électrique tierce.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Si l'alimentation électrique est endommagée, elle doit être remplacée par un professionnel mandaté par le fabricant, le département du service après-vente, ou un département similaire, afin d'éviter des accidents liés à la sécurité.
- Avertissement de risque d'incendie :** N'appliquez aucun type de parfum au préfiltre et au post-filtre de l'aspirateur. Ces types de produits contiennent des substances inflammables pouvant mettre le feu à l'aspirateur.
- Suivez strictement les instructions figurant dans le présent manuel d'utilisation pour charger l'aspirateur à la température ambiante de 5 °C à 35 °C. Une charge inappropriée peut donner lieu au dommage de la batterie.
- Suivez strictement les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation lorsque vous utilisez l'aspirateur. Les utilisateurs sont responsables de toute perte ou de tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte de l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT :** Utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- AVERTISSEMENT :** Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- Utilisez uniquement avec l'unité d'alimentation BLJ48WF350130P-V.
- Aucune action n'est nécessaire de la part des utilisateurs pour faire passer l'alimentation entre 50 Hz et 60 Hz, puisque le produit peut s'adapter à la fois à 50 Hz et à 60 Hz.



Pour une utilisation en intérieur uniquement



Avant toute utilisation, lisez les instructions




FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations sur la conformité et les réglementations

Déclaration de conformité pour l'Union européenne

Par la présente, nous, Xiaomi Communications Co., Ltd., déclarons que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes applicables, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage

Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) dans la Directive européenne 2012/19/UE qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.


Présentation du produit

Liste d'accessoires

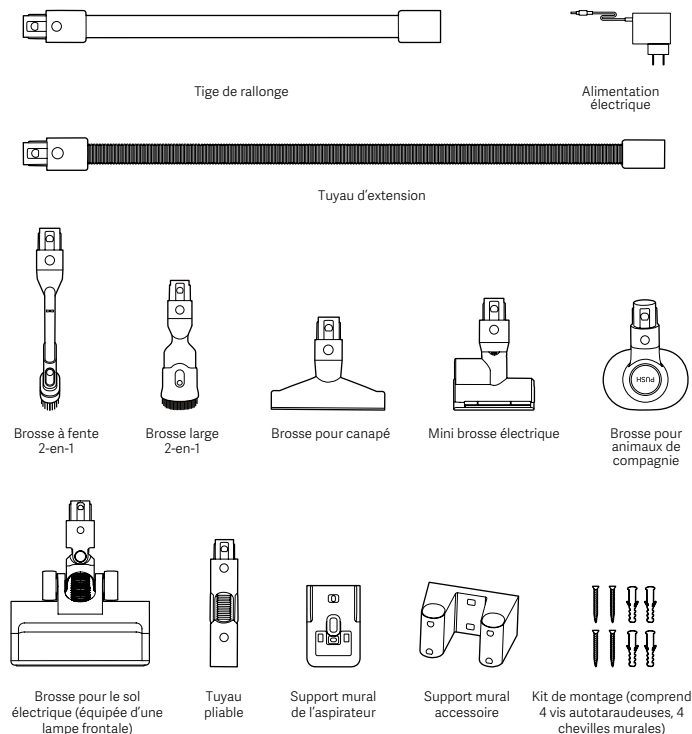


Remarque : Les illustrations du produit, les accessoires et l'interface utilisateur présents dans le manuel d'utilisation sont uniquement fournis à titre indicatif. Le produit actuel et les fonctions effectives peuvent varier en raison des améliorations apportées au produit.

Aspirateur

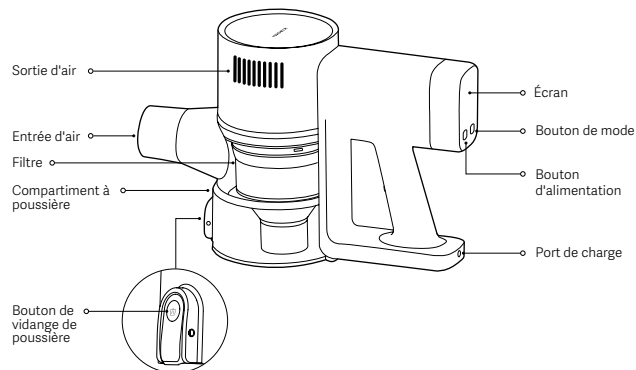


Affichage

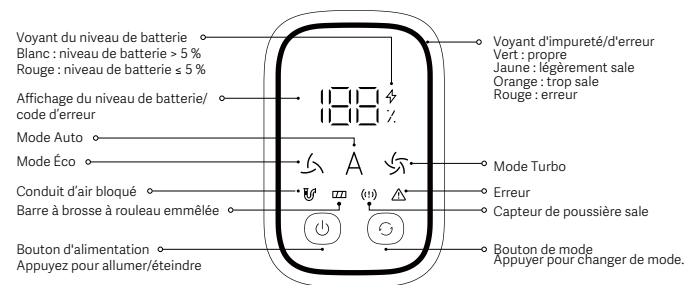

Remarque : Si l'aspirateur dysfonctionne, l'écran affichera l'indication de l'erreur correspondante. Pour les solutions, référez-vous à la section Dépannage. Si l'erreur persiste, contactez l'équipe du service après-vente.

Installation

Installation des accessoires sur l'aspirateur

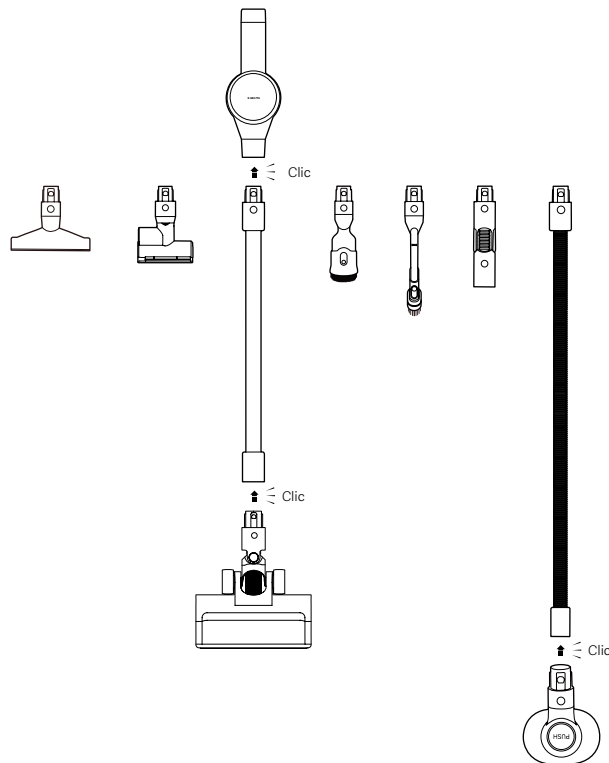

Remarque : N'utilisez pas le tuyau d'extension avec la brosse pour le sol électrique ou la mini brosse électrique.




Installation du support mural de l'aspirateur et du support mural accessoire

1. **Choix l'emplacement :** Trouvez un endroit frais et sec ayant une prise électrique à proximité et libre de toute obstruction, comme des fils ou des tuyaux dans le mur. S'assurer que le support mural de l'aspirateur et le support mural accessoire sont installés à une hauteur de 120 cm du sol. Maintenez un espacement recommandé de 15 cm entre les deux supports muraux.
2. **Perçage des trous :** Faites des marques sur le mur respectivement en fonction des trous des deux supports muraux. Servez-vous d'une perceuse électrique et d'un foret de 5 mm pour percer des trous d'environ 40 mm de profondeur à chaque repère puis insérez des chevilles murales dans chaque trou.
3. **Installation des supports muraux :** Alignez les trous des supports muraux avec les trous percés dans le mur, puis utilisez la vis autotaraudeuse pour fixer les supports muraux au mur.




Remarques :

- Veuillez respecter strictement les exigences de hauteur suivant l'illustration lors de l'installation des deux supports muraux pour éviter d'affecter le stockage.
- Le support mural pour accessoires peut porter 4 accessoires.

Installation du support mural accessoire

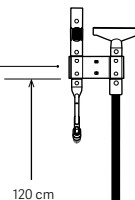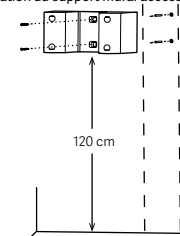


Installation du support mural de l'aspirateur

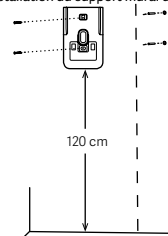

Charge


Charge de l'aspirateur

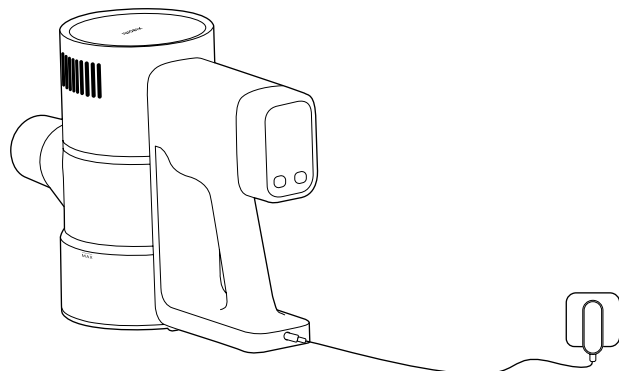

Remarques :

- Chargez entièrement la batterie de l'aspirateur avant la première utilisation. Cette opération durera environ 3,5 heures.
- L'aspirateur ne peut pas être utilisé pendant la charge.
- Une fois complètement chargé, l'aspirateur entrera en mode éco avec son voyant du niveau de batterie éteint.
- Le fonctionnement de l'aspirateur au mode turbo pendant une période prolongée entraînera la surchauffe de la batterie, ce qui est susceptible d'augmenter le temps de charge. Il est recommandé de laisser refroidir l'aspirateur pendant 60 minutes avant de le charger.


Charge de l'aspirateur à travers le support mural

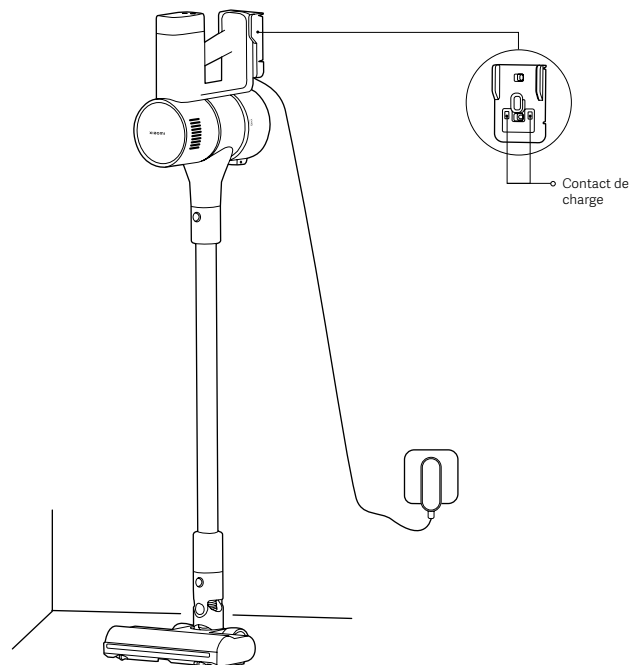

Utilisation

Brosse pour le sol électrique (équipée d'une lampe frontale)



Convenable pour nettoyer les planchers en marbre, les planchers en bois et les tapis de petite épaisseur.

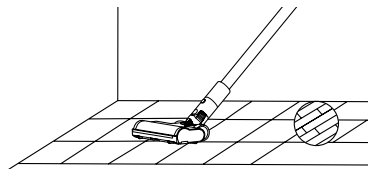

Brosse à fente 2-en-1

Convenable pour nettoyer les creux dans les angles, les canapés et l'intérieur des véhicules.



Remarque : Pour éviter des risques de sécurité potentiels, n'exposez pas l'aspirateur à la lumière directe du soleil, ou ne le rangez pas dans des environnements ayant des températures élevées tel que l'intérieur d'une voiture en été.

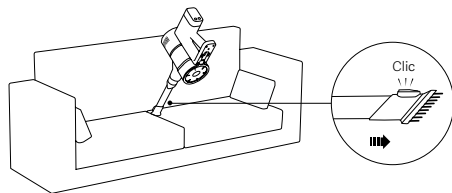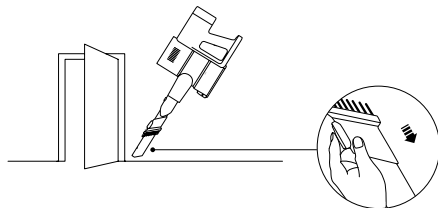

Brosse large 2-en-1


Convenable pour nettoyer les claviers, les rideaux, les canapés, les plafonds, les tables, les comptoirs et l'intérieur des véhicules.

Remarque : Pour éviter des risques de sécurité potentiels, n'exposez pas l'aspirateur à la lumière directe du soleil, ou ne le rangez pas dans des environnements ayant des températures élevées tel que l'intérieur d'une voiture en été.

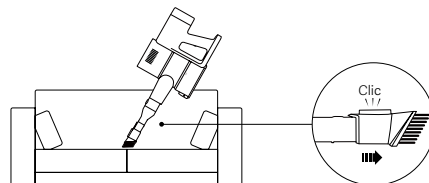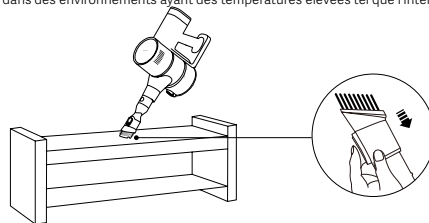


Brosse pour canapé

Convenable pour retirer la poussière des tissus tels que les canapés et les matelas.

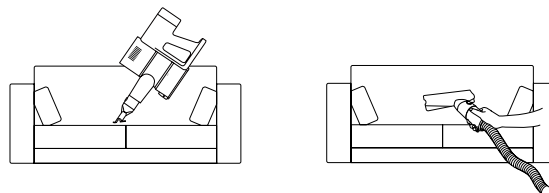


Tuyau pliable

Utilisé avec la brosse pour le sol électrique, la mini brosse électrique et la tige de rallonge pour modifier l'angle de nettoyage.

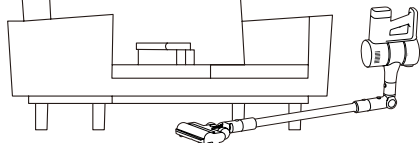


Mini brosse électrique

Convenable pour nettoyer les poils d'animaux de compagnie et la saleté persistante des tissus tels que les matelas et les canapés.

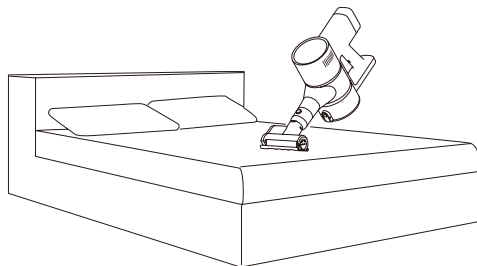

Tuyau d'extension

Utilisé avec la brosse à fente 2-en-1, la brosse large 2-en-1, la brosse pour canapé et la brosse pour animaux de compagnie pour accroître efficacement le nettoyage à distance.

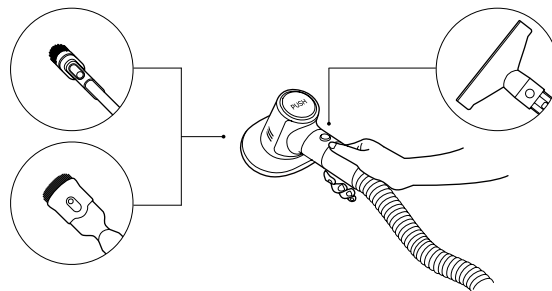


Brosse pour animaux de compagnie

Convient à l'épilation des animaux de compagnie.

- Il est recommandé de brosser et de nettoyer doucement les poils d'animaux de compagnie dans le sens de la pousse des poils.
- Pour étendre l'espace de déplacement, connectez le tuyau d'extension à l'aspirateur.
- Si des poils d'animaux de compagnie s'accumulent sur la soie de la brosse pour animaux de compagnie, retirez la brosse pour animaux de compagnie de l'animal et appuyez sur le bouton PUSH pour nettoyer les poils de la soie.

Précautions :

- Il est recommandé d'utiliser le mode éco ou le mode auto.
- Arrêtez immédiatement de brosser l'animal de compagnie si votre animal de compagnie montre des signes de mécontentement ou d'inconfort.
- Lorsque vous brossez l'animal de compagnie, assurez-vous de la sécurité des personnes et des animaux de compagnie pour éviter de causer des dangers.

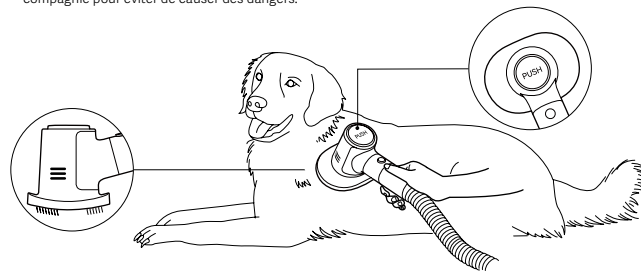


Entretien et maintenance

Précautions :

- Avant l'entretien et la maintenance, débranchez l'alimentation électrique et veillez à éteindre l'aspirateur.
- Utilisez toujours des pièces d'origine pour assurer le fonctionnement normal de l'aspirateur et préserver la validité de la garantie.
- S'il servient un blocage dans le filtre, le préfiltre, le post-filtre, la tige de rallonge, le tuyau pliable, le tuyau d'extension, la brosse à fente 2-en-1, la brosse large 2-en-1, la brosse pour canapé ou la brosse pour animaux de compagnie, l'aspirateur cessera de fonctionner. Éteindre et nettoyer l'aspirateur avant de l'utiliser à nouveau.
- Si la brosse pour le sol électrique ou la mini brosse électrique est bloquée, elle cessera de fonctionner mais l'aspirateur lui-même ne cessera pas. Veuillez éteindre l'aspirateur pour nettoyer la brosse pour le sol électrique ou la mini brosse électrique, puis utilisez-le à nouveau.
- Avant de nettoyer, retirez la tête de brosse de l'aspirateur pour éviter l'activation accidentelle de l'aspirateur, ce qui peut causer des blessures.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'aspirateur pendant une période prolongée, chargez-le entièrement, débranchez-le de l'alimentation, puis entreposez-le dans un environnement frais, à faible humidité et l'abri de la lumière directe du soleil.
- Afin d'éviter une décharge excessive de la batterie, rechargez l'aspirateur au moins une fois tous les trois mois.

Nettoyage de l'aspirateur


Essuyez l'aspirateur à l'aide d'un tissu doux et sec.

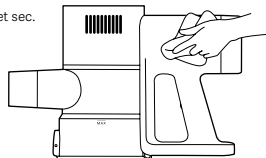

Nettoyage du compartiment à poussière


La capacité de nettoyage de l'aspirateur diminuera si le compartiment à poussière est rempli jusqu'au niveau « MAX ». Videz le compartiment à poussière pour améliorer les performances. Tenez le compartiment à poussière au-dessus d'une poubelle et appuyez sur le bouton de vidange de poussière.

Attention : Avant de nettoyer le compartiment à poussière, éteignez l'aspirateur, débranchez l'alimentation électrique et retirez la tige de rallonge.

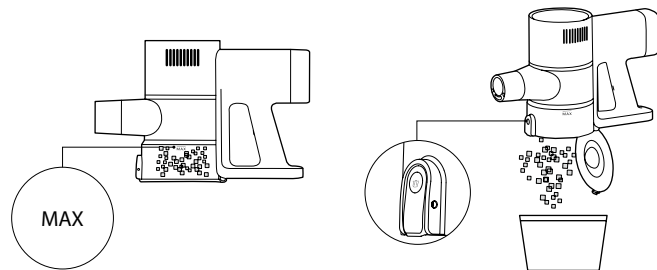


Nettoyage de l'ensemble de filtre

1. Relâchez le loquet du compartiment à poussière pour retirer le compartiment à poussière vers l'extérieur suivant l'illustration.

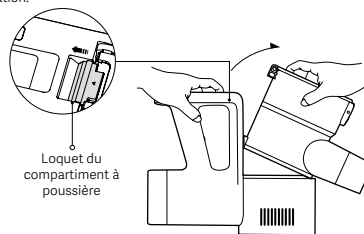


1

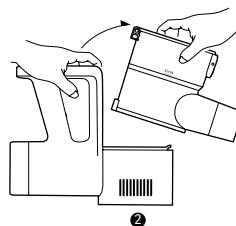


2


2. Retirez le préfiltre, soulevez la poignée du filtre et faites tourner le filtre vers ⤴ pour le retirer suivant l'illustration.

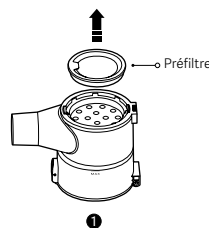

1

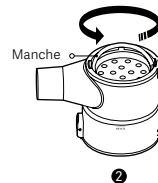


2

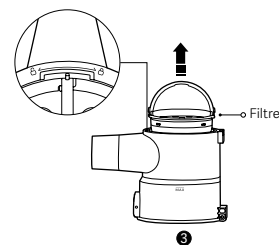

3


3. Faites tourner le post-filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers  pour le retirer.

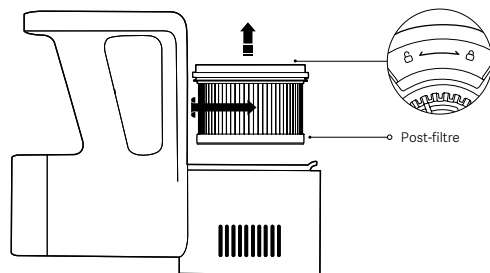

4. Rincez le filtre, le préfiltre, et le post-filtre, puis mettez-les de côté pour les laisser sécher entièrement pendant au moins 24 heures.




Remarques :

- Ne trempez jamais le préfiltre et le post-filtre.
- Lors du nettoyage du post-filtre, rincez-le de manière répétitive et tapez ses bords légèrement pour retirer la poussière et les débris jusqu'à ce qu'il soit propre.
- Ne nettoyez pas le préfiltre et le post-filtre avec les mains, une brosse ou un objet tranchant pour éviter des dommages.
- Si la puissance d'aspiration reste réduite de manière significative après le nettoyage du préfiltre et du post-filtre, essayez d'acheter des pièces d'origine pour les remplacer.

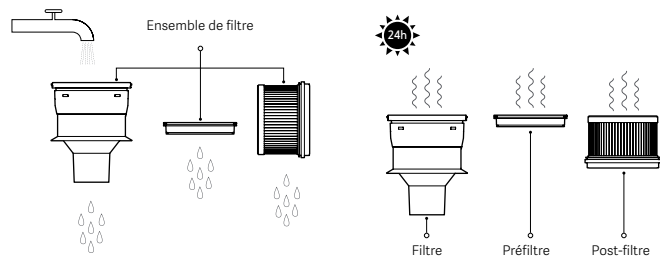


Installation de l'ensemble de filtre

1. Alignez le manche du filtre avec  et placez le filtre verticalement dans le compartiment à poussière.
2. Tenez le manche du filtre et faites tourner le filtre vers .
3. Installez le préfiltre avec sa face avant orientée vers le haut.
4. Placez le post-filtre sur l'aspirateur et faites-le tourner vers .
5. Réinstallez le compartiment à poussière et assurez-vous qu'il est correctement mis en place.

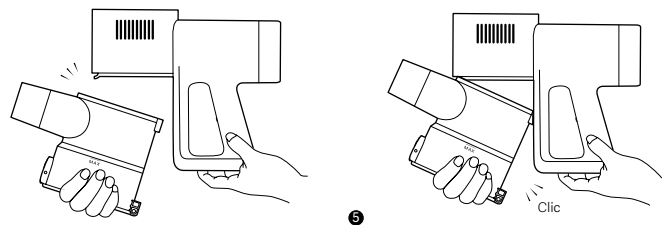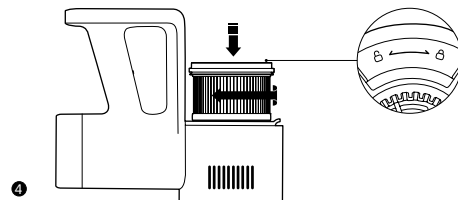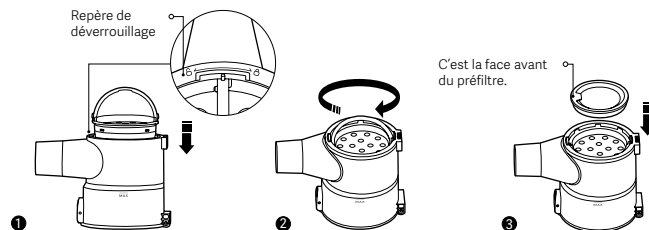


Nettoyage de la brosse pour le sol électrique

1. Placez la barre à brosse électrique à l'envers, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la barre à brosse à rouleau, et sortez la barre à brosse à rouleau.

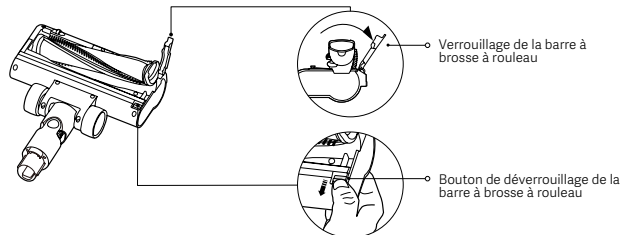


2. Nettoyez l'ouverture d'aspiration et le couvercle transparent à l'aide d'un tissu sec ou d'un essuie-tout.
3. Coupez tout cheveu emmêlé autour de la barre à brosse à rouleau, puis nettoyez-la.

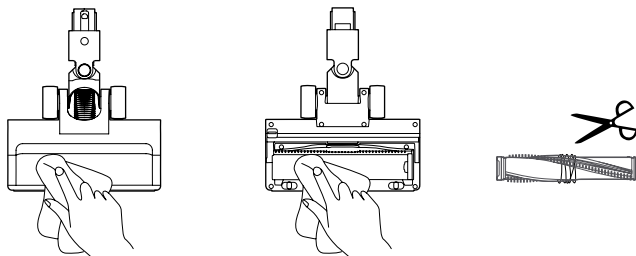


4. Réinstallez la barre à brosse à rouleau dans le sens correct suivant l'illustration, puis appuyez sur le verrou de la barre à brosse à rouleau pour sécuriser la barre à brosse à rouleau en place.

Attention : Ne nettoyez pas le sol électrique avec de l'eau puisqu'elle dispose d'un moteur intégré.

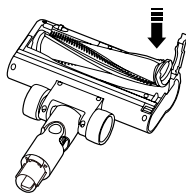


Nettoyage de la mini brosse électrique

1. Faites tourner la barre à brosse à rouleau vers  avec un outil approprié pour la retirer.

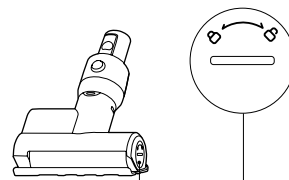


2. Nettoyez l'ouverture d'aspiration et le couvercle transparent à l'aide d'un tissu sec ou d'un essuie-tout.
3. Coupez tout cheveu emmêlé autour de la barre à brosse à rouleau, puis nettoyez-la.

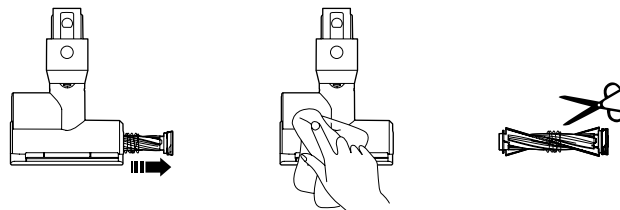


4. Réinstallez la barre à brosse à rouleau et faites-la tourner vers .

Attention : Ne nettoyez pas la mini brosse électrique avec de l'eau puisqu'elle dispose d'un moteur intégré.

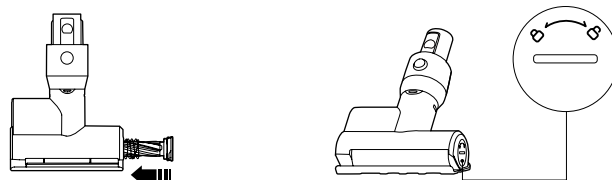

Nettoyage du capteur de poussière

Nettoyez le capteur de poussière à l'aide d'un tissu ou d'un chiffon sec.

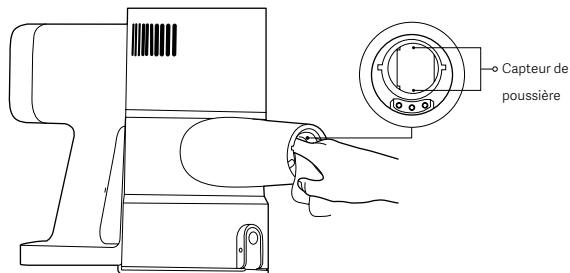

Dépannage

Si l'aspirateur dysfonctionne, l'écran affichera l'indication de l'erreur correspondante. Référez-vous au tableau ci-dessous pour les solutions.

Erreur	Cause possible	Solution
	Le conduit d'air est bloqué.	Vérifiez et nettoyez le compartiment à poussière, le filtre, le préfiltre, le post-filtre, la tige de rallonge, le tuyau d'extension ou la tête de brosse.
	La barre à brosse à rouleau est emmêlée.	Vérifiez et nettoyez la barre à brosse à rouleau.
	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.
	L'écran affiche le code d'erreur E0, E1, E2, E3 ou E4.	Contactez l'équipe du service après-vente.
	Le capteur de poussière est sale.	Nettoyez le capteur de poussière et réessayez.

Problèmes fréquents

Problèmes fréquents	Cause possible	Solution
L'aspirateur ne fonctionne pas.	La batterie est déchargée.	Chargez l'aspirateur avant de l'utiliser.
	L'ouverture d'aspiration, le conduit d'air, le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	Le filtre, le préfiltre ou le post-filtre n'est pas installé en position.	Vérifier et mettre en place.
	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.
La puissance d'aspiration est affaiblie.	Le compartiment à poussière est plein, ou le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	La tête de brosse est emmêlée.	Nettoyez la tête de brosse.
La durée de vie de la batterie est courte.	La batterie n'est pas entièrement chargée.	Chargez l'aspirateur avant de l'utiliser.
	Le compartiment à poussière est plein, ou le préfiltre ou le post-filtre est bloqué.	Vérifiez et nettoyez immédiatement.
	La tête de brosse est emmêlée.	Nettoyez la tête de brosse.
La barre à brosse à rouleau ne tourne pas.	La barre à brosse à rouleau est coincée par des corps étrangers.	Retirez tout corps étranger, puis réessayez.
	Les contacts conducteurs sur la tête de brosse ou sur la tige de rallonge sont sales.	Éteignez l'aspirateur et retirez la tête de brosse. Nettoyez les contacts conducteurs à l'aide d'un tissu doux et sec, puis réessayez.
L'aspirateur ne peut pas être chargé.	L'alimentation électrique utilisée n'est pas celle d'origine.	N'utilisez que l'alimentation électrique d'origine pour charger l'aspirateur.
La batterie charge lentement.	La protection contre la surchauffe de la batterie s'est déclenchée.	Attendez que la température de la batterie revienne à un niveau normal, puis essayez de l'utiliser à nouveau.

Remarque : Si l'erreur persiste, contactez l'équipe du service après-vente.

Caractéristiques

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Nom	Aspirateur sans fil	Modèle	E203
Tension nominale	28,8 V==	Puissance nominale	700 W
Tension de charge	35,0 V==	Poids net	5,1 kg
Consommation d'énergie	Mode hors tension : ≤ 0,5 W	Temps pour passer dans l'état en question	Mode hors tension : ≤ 20 min
Brosse pour le sol électrique (équippée d'une lampe frontale)			
Modèle	E203-DS	Tension nominale	28,8 V==
Puissance nominale	30 W		
Mini brosse électrique			
Modèle	E203-MN	Tension nominale	28,8 V==
Puissance nominale	10 W		
Alimentation électrique			
Fabricant	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modèle	BLJ48WF350130P-V	Efficacité moyenne active	87,74 %
Entrée nominale	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efficacité à faible charge (10 %)	80,47 %
Puissance nominale	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Consommation à faible puissance	0,09 W

Avis environnemental

Le bloc-batterie au lithium-ion rechargeable de cet aspirateur contient des substances chimiques qui peuvent polluer l'environnement. Avant de mettre au rebut cet aspirateur, retirez les batteries, puis déposez-les dans une installation de recyclage appropriée.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être mise au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté de toute alimentation secteur avant le retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.

- Précautions :**
- Assurez-vous que l'aspirateur est déconnecté de l'alimentation et que la batterie est complètement épuisée avant le retrait.
 - Amenez la batterie retirée auprès d'un centre de recyclage professionnel pour son élimination appropriée.
 - Ne laissez pas la batterie dans des environnements où la température est élevée, sinon elle peut exploser.
 - En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec le liquide. Si le liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les abondamment à l'eau et consultez immédiatement un médecin.

Étapes à suivre pour retirer et installer la batterie :

1. Retirez les cinq vis du dessous de l'aspirateur, puis retirez le couvercle inférieur et la borne du faisceau du câble de charge.
2. Retirez le couvercle arrière de l'aspirateur et débranchez la borne du faisceau du câble de charge de la carte imprimée.
3. Retirez l'ensemble du panneau d'affichage et retirez la borne du faisceau.
4. Retirez une vis du couvercle avant de l'aspirateur et faites-le glisser vers le bas pour le retirer.
5. Retirez le boîtier externe et débranchez la borne du faisceau entre le boîtier externe et le bloc-batterie.
6. Dévissez les deux vis qui relient le bloc-batterie à l'ensemble du couvercle du moteur et retirez le bloc-batterie.
7. Connectez et sécurisez au préalable le bloc-batterie à l'ensemble du couvercle du moteur avec un mousqueton, puis serrez-les avec deux vis.
8. Connectez le nouveau bloc-batterie à la borne du faisceau du boîtier externe, puis branchez-le au boîtier externe.
9. Glissez le panneau du couvercle avant vers le haut et serrez-le avec une vis.
10. Installez la borne du faisceau du câble de charge sur le circuit imprimé, puis installez le panneau du couvercle arrière.
11. Connectez la borne du faisceau du câble de charge au couvercle inférieur de l'aspirateur et serrez-les avec cinq vis.
12. Fixez la borne du faisceau de l'affichage au nouveau bloc-batterie, puis installez l'ensemble du panneau d'affichage.

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie. La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.

Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.

Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ».

La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi.

Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.

Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.

Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taïwan.

5. GARANTIES IMPLICITES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI

Pour les clients, consultez le site Web : <https://www.mi.com/global/support/warranty>

La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo domestico. Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Questo aspirapolvere è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Non utilizzarlo né installarlo all'aria aperta o in ambienti commerciali o industriali.
- Non ricaricare né riporre l'aspirapolvere vicino a fonti di calore o in zone umide, ad es. vicino a un termosifone o in cucina o in bagno.
- Prestare attenzione al rischio di corto circuito, causato da oggetti metallici, dei terminali dell'apparecchio a batteria o dei terminali della batteria.
- Non toccare la spina o qualsiasi parte elettrica con le mani bagnate.
- Usare solo parti di ricambio approvate da Xiaomi.
- Prima di installare, rimuovere o sostituire qualsiasi parte o di effettuare la pulizia o la manutenzione dell'aspirapolvere, assicurarsi di spegnerlo e di scollegare la spina dall'alimentazione per evitare lesioni personali.
- Per ridurre il rischio di incendio, esplosione o lesioni personali, verificare che l'alimentatore non sia danneggiato prima dell'uso. Non utilizzare l'aspirapolvere se l'alimentatore è danneggiato.
- Non bloccare l'ingresso o l'uscita dell'aria per evitare che l'aspirapolvere si surriscaldi e si danneggi.
- Non mettere alcun oggetto nelle bocchette di aspirazione dell'aspirapolvere.
- Non utilizzare l'aspirapolvere se una parte di esso è danneggiata o non è installata correttamente.
- Quando si solleva o si trasporta l'aspirapolvere, accertarsi che sia spento, altrimenti si rischia di subire lesioni personali.
- Durante l'uso dell'aspirapolvere, tenere le parti mobili, come la testina della spazzola, lontano da persone e animali domestici.
- Quando si utilizza l'aspirapolvere per pulire le scale, prestare attenzione alla sicurezza personale.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire la polvere fine, come la polvere del cartongesso o la cenere del camino.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere materiali fumogeni o incandescenti come carbone di legna, mozziconi di sigaretta o fiammiferi.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere oggetti duri o taglienti, ad esempio vetro, chiodi, viti o monete.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire macchie molto grasse, appiccicose o pigmentate come lucido per scarpe, vernice o pigmenti.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per pulire liquidi infiammabili o esplosivi, come la benzina, o soluzioni tossiche come candeggina, ammoniaca o detersivi per scarichi.
- Non usare l'aspirapolvere per aspirare il toner o l'inchiostro usato nelle stampanti laser e nelle fotocopiatrici, in quanto ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Non appoggiare l'aspirapolvere su oggetti instabili come sedie o tavoli, perché potrebbe cadere e causare danni o lesioni.
- Non immergere l'aspirapolvere o le sue parti in acqua o in altri liquidi per la pulizia. Dopo la pulizia o la manutenzione dell'aspirapolvere, assicurarsi che tutte le sue parti siano completamente asciutte prima di reinstallarlo e utilizzarlo.
- Non usare l'aspirapolvere in presenza di una bocchetta bloccata. Mantenere l'aspirapolvere libero da polvere, lanugine, capelli o altri detriti con una pulizia regolare; in caso contrario, il flusso d'aria potrebbe essere compromesso.
- Se l'aspirapolvere presenta problemi di surriscaldamento, rumori strani, odori o scarsa potenza di aspirazione, contattare il team di assistenza post-vendita. Non ripararlo da soli.
- L'aspirapolvere deve essere riparato solo dal team di assistenza post-vendita per garantirne la sicurezza d'uso.
- Non utilizzare batterie o alimentatori non originali.
- Non esporre l'apparecchiatura o la batteria a temperature eccessive.
- Se l'alimentatore è danneggiato, deve essere sostituito da un professionista incaricato dal produttore o dal

reparto di assistenza post-vendita oppure da un reparto simile per evitare rischi alla sicurezza.

- Avvertenza di pericolo di incendio:** non applicare alcun tipo di profumo al pre-filtro e al post-filtro dell'aspirapolvere. In genere, questa tipologia di prodotti contiene sostanze chimiche infiammabili, che possono far prendere fuoco all'aspirapolvere.
- Seguire rigorosamente le istruzioni contenute in questo manuale utente per ricaricare l'aspirapolvere a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C. Una ricarica impropria può causare danni alla batteria.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di questo manuale utente durante l'utilizzo dell'aspirapolvere. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio dell'aspirapolvere.
- AVVERTENZA:** utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione fornita con questo apparecchio.
- AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio.
- Utilizzare soltanto con l'alimentatore BLJ48WF350130P-V.
- Non è necessario alcun intervento da parte dell'utente per modificare la potenza da 50 Hz a 60 Hz poiché il prodotto è in grado di adattarsi sia a 50 Hz che a 60 Hz.



Solo per uso in ambienti interni



Prima dell'uso, leggere le istruzioni

Informazioni sulla conformità a normative e standard



Dichiarazione di conformità europea

Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che questo apparecchio è conforme alle direttive applicabili e alle norme europee, nonché ai relativi emendamenti. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE

Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Neto	Neto	Manuale	Borsa	Maniglia
PAP 20	PAP 20	PAP 21	PAP 22	LDPE4	PP5/LDPE4
Carta	Carta	Carta	Carta	Carta	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA					
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.					


Panoramica del prodotto

Elenco degli accessori

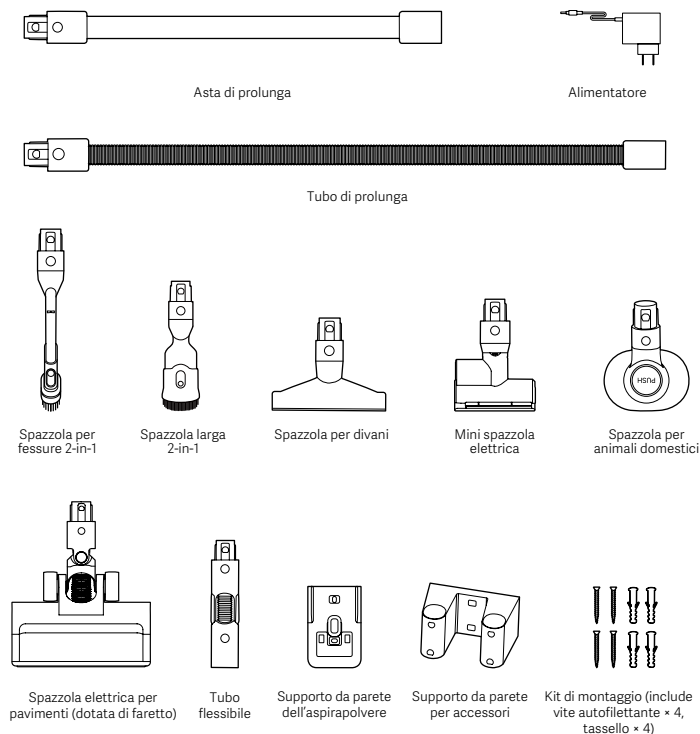


Nota: le illustrazioni del prodotto, degli accessori e dell'interfaccia utente nel manuale utente sono esclusivamente a scopo di riferimento. Il prodotto effettivo e le relative funzioni possono variare a causa dei miglioramenti apportati al prodotto stesso.

Aspirapolvere

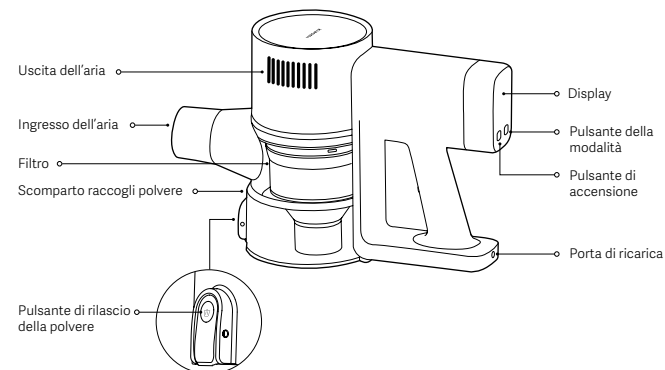


Display

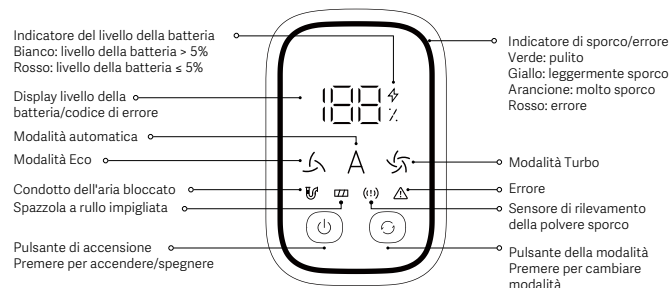

Nota: In caso di malfunzionamento dell'aspirapolvere, il display visualizza l'indicazione di errore corrispondente. Per le soluzioni, consultare la sezione Risoluzione dei problemi. Se l'errore persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Come installare

Installare gli accessori sull'aspirapolvere

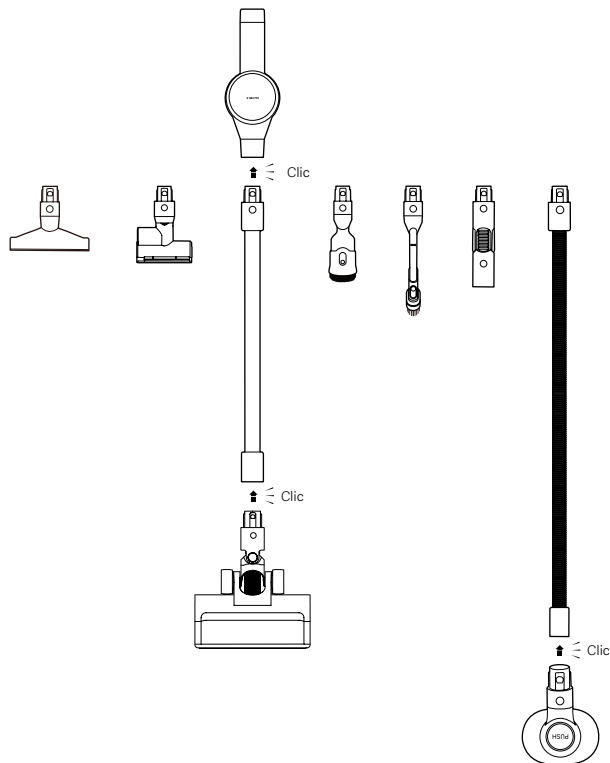

Nota: non utilizzare il tubo di prolunga con spazzola elettrica per pavimenti o la mini spazzola elettrica.

Installazione del supporto da parete dell'aspirapolvere e del supporto da parete per accessori


1. Scegliere la posizione: trovare un luogo fresco e asciutto, con una presa di corrente nelle vicinanze e privo di ostacoli come cavi o tubi nel muro. Assicurarsi che il supporto da parete dell'aspirapolvere e il supporto da parete per accessori siano installati a un'altezza di 120 cm da terra. Mantenere una distanza consigliata di 15 cm tra i due supporti da parete.
2. Realizzare i fori: fare dei segni sulla parete in base ai fori dei due supporti da parete. Utilizzare un trapano elettrico con una punta da 5 mm per praticare fori profondi circa 40 mm in corrispondenza di ciascuna posizione segnata, quindi inserire un tassello in ciascun foro.
3. Installare i supporti da parete: allineare i fori dei supporti da parete con i fori praticati nella parete, quindi utilizzare le viti autofilettanti per fissare i supporti da parete alla parete.

Note:

- Per l'installazione dei due supporti da parete, attenersi rigorosamente all'altezza illustrata per evitare di compromettere la conservazione.
- Il supporto da parete per accessori può contenere 4 accessori.


Installazione del supporto da parete per accessori

Installazione del supporto da parete dell'aspirapolvere

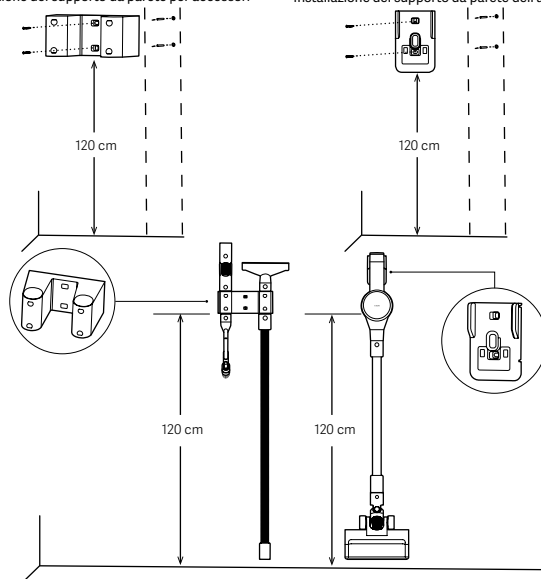

Ricarica


Ricaricare l'aspirapolvere

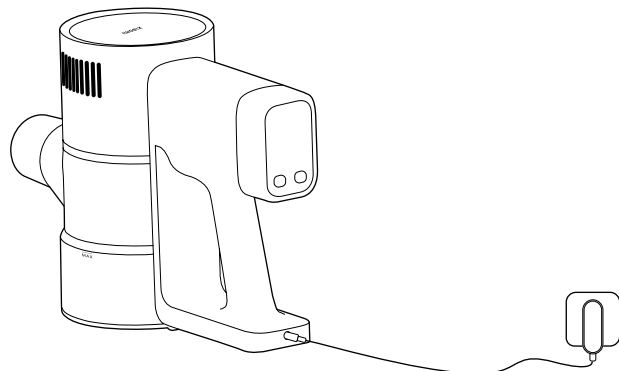

Note:

- Caricare completamente l'aspirapolvere prima di utilizzarlo per la prima volta. L'operazione richiederà circa 3,5 ore.
- Non è possibile utilizzare l'aspirapolvere durante il processo di ricarica.
- Una volta completamente carico, l'aspirapolvere entra in modalità Eco con l'indicatore del livello della batteria spento.
- L'aspirazione in modalità Turbo per un periodo prolungato causa il surriscaldamento della batteria, il che può aumentare il tempo di ricarica. Si consiglia di far raffreddare l'aspirapolvere per 60 minuti prima di ricaricarlo.


Ricaricare l'aspirapolvere tramite il supporto da parete

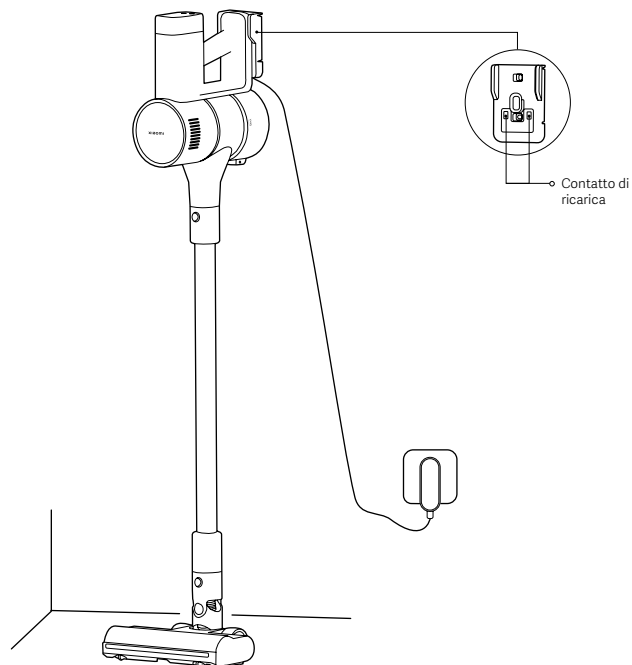

Come utilizzare

Spazzola elettrica per pavimenti (dotata di faretto)



Adatta per la pulizia di pavimenti in marmo, pavimenti in legno e tappeti a pelo corto.

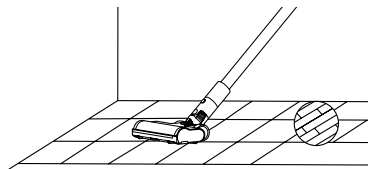

Spazzola per fessure 2-in-1

Adatta per pulire le fessure degli angoli, i divani e gli interni delle auto.



Nota: per evitare potenziali rischi per la sicurezza, non esporre l'aspirapolvere alla luce diretta del sole e non conservarlo in ambienti con temperature elevate, come all'interno di un'automobile in estate.

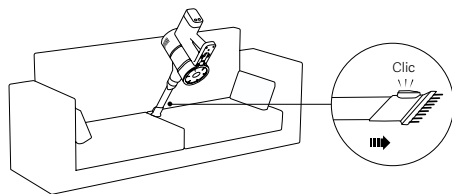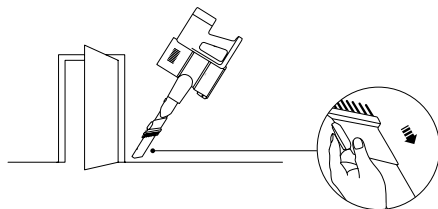

Spazzola larga 2-in-1


Adatta per la pulizia di tastiere, tende, divani, soffitti, tavoli, banconi e interni di automobili.

Nota: per evitare potenziali rischi per la sicurezza, non esporre l'aspirapolvere alla luce diretta del sole e non conservarlo in ambienti con temperature elevate, come all'interno di un'automobile in estate.

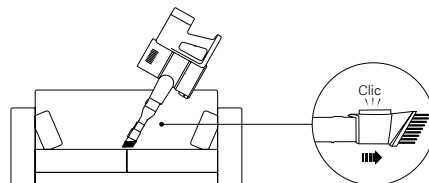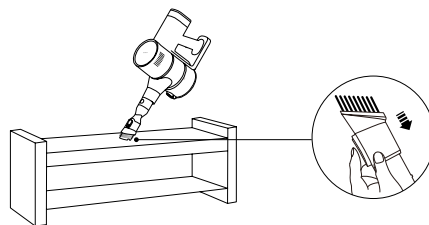


Spazzola per divani

Adatta per la rimozione della polvere da tessuti come divani e materassi.

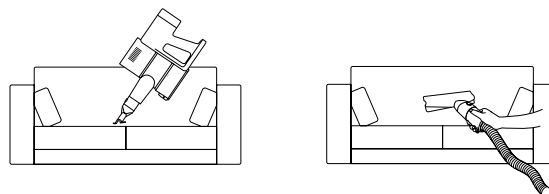


Tubo flessibile

Utilizzabile con spazzola elettrica per pavimenti, mini spazzola elettrica e asta di prolunga per modificare l'angolo di pulizia.

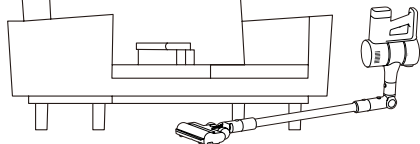


Tubo di prolunga

Utilizzabile con la spazzola per fessure 2-in-1, la spazzola larga 2-in-1, la spazzola per divani e la spazzola per animali domestici per aumentare efficacemente la distanza di pulizia.

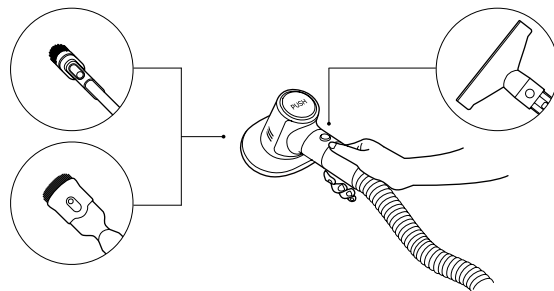

Mini spazzola elettrica

Adatta per pulire i peli di animali domestici e lo sporco ostinato da tessuti come materassi e divani.

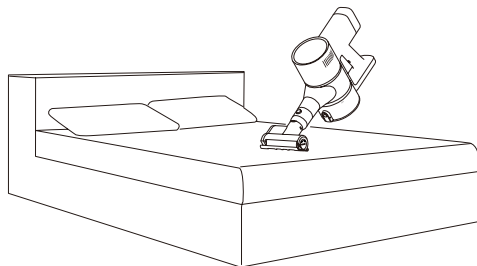


Spazzola per animali domestici

Adatta per la rimozione dei peli di animali domestici.

- Si consiglia di spazzolare e pulire delicatamente i peli di animali domestici nella direzione di crescita dei peli.
- Per ampliare lo spazio di movimento, collegare il tubo di prolunga all'aspirapolvere.
- Se i peli dell'animale domestico si accumulano sulle setole della Spazzola per animali domestici, allontanare la spazzola dall'animale domestico e premere il pulsante PUSH per pulire i peli dalle setole.

Avvisi:

- Si consiglia di utilizzare la modalità Eco o la modalità automatica.
- Interrompere immediatamente la spazzolatura se l'animale mostra segni di malessere o disagio.
- Quando si spazzola l'animale domestico, garantire la sicurezza delle persone e degli animali domestici per evitare di causare pericoli.

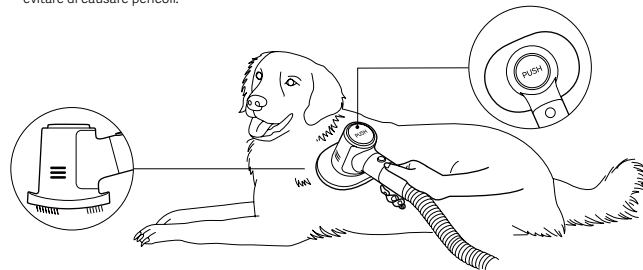


Cura e manutenzione

Avvisi:

- Prima di procedere alla cura e alla manutenzione, scollegare l'alimentazione e assicurarsi che l'aspirapolvere sia spento.
- Usare sempre componenti originali per assicurare il normale funzionamento dell'apparecchio e mantenerne valida la garanzia.
- Se si verifica un'ostruzione nel filtro, nel pre-filtro, nel post-filtro, nell'asta di prolunga, nel tubo flessibile, nel tubo di prolunga, nella spazzola per fessure 2-in-1, nella spazzola larga 2-in-1, nella spazzola per divani o nella spazzola per animali domestici, l'aspirapolvere smette di funzionare. Spegnerlo e pulire l'aspirapolvere prima di utilizzarlo nuovamente.
- Se la spazzola elettrica per pavimenti o la mini spazzola elettrica si bloccano, queste smetteranno di funzionare, ma non l'aspirapolvere. Spegnerlo l'aspirapolvere per pulire la spazzola elettrica per pavimenti o la mini spazzola elettrica, quindi riprendere l'utilizzo.
- Prima di procedere con la pulizia, rimuovere la testina della spazzola dall'aspirapolvere per evitare di accendere accidentalmente l'aspirapolvere, che potrebbe causare lesioni.
- Se l'aspirapolvere non viene utilizzato per un periodo prolungato, ricaricarlo completamente, scollegarlo dalla presa di corrente, quindi riporlo in un ambiente fresco e non umido, lontano dalla luce diretta del sole.
- Per evitare di scaricare eccessivamente la batteria, ricaricare l'aspirapolvere almeno una volta ogni tre mesi.

Pulizia dell'aspirapolvere


Pulire l'aspirapolvere con un panno morbido e asciutto.

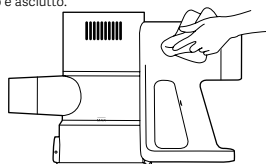

Pulizia dello scomparto raccogli polvere


La capacità di pulizia dell'aspirapolvere si riduce se lo scomparto raccogli polvere si riempie fino al segno "MAX". Per ripristinare le prestazioni, svuotare lo scomparto raccogli polvere. Tenere lo scomparto raccogli polvere sopra un cestino, quindi premere il pulsante di rilascio della polvere per svuotarne il contenuto.

Attenzione: prima di pulire lo scomparto raccogli polvere, spegnere l'aspirapolvere, scollegare l'alimentatore e rimuovere l'asta di prolunga.

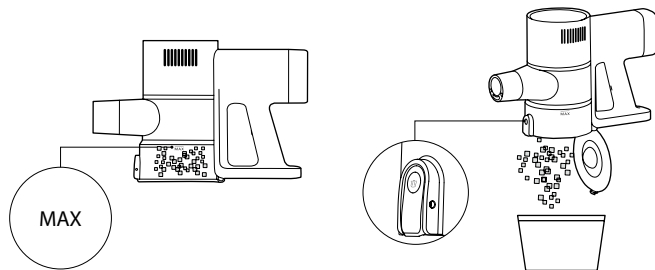


Pulizia del gruppo filtrante

1. Come illustrato, rilasciare il fermo dello scomparto raccogli polvere per rimuoverlo verso l'esterno.

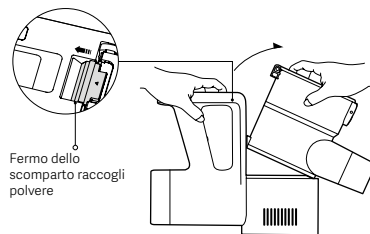


1

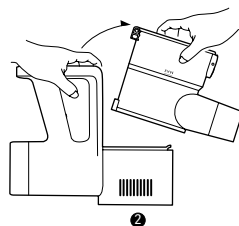


2

2. Rimuovere il pre-filtro, sollevare l'impugnatura del filtro e ruotare il filtro su  per rimuoverlo come illustrato.

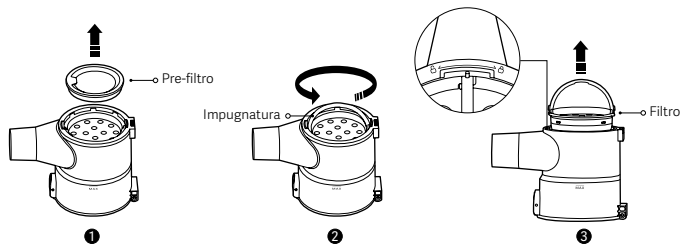


3. Ruotare il post-filtro in senso antiorario su  per rimuoverlo.

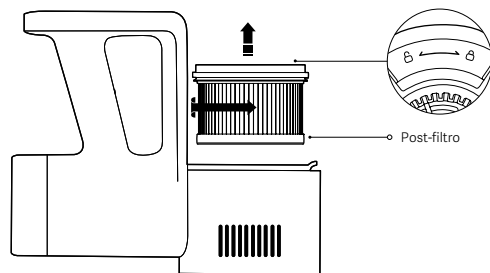

4. Risciacquare il pre-filtro, il filtro e il post-filtro, poi lasciare tutte le parti ad asciugare completamente per almeno 24 ore.




Note:

- Non immergere mai il pre-filtro e il post-filtro.
- Quando si pulisce il post-filtro, sciacquarlo ripetutamente e battere leggermente il bordo per rimuovere polvere e detriti finché non è pulito.
- Non pulire il pre-filtro e il post-filtro con le mani, con una spazzola o con un oggetto appuntito per evitare di danneggiarli.
- Se la potenza di aspirazione è ancora notevolmente ridotta dopo la pulizia del pre-filtro e del post-filtro, si può provare ad acquistarli e sostituirli con quelli originali.

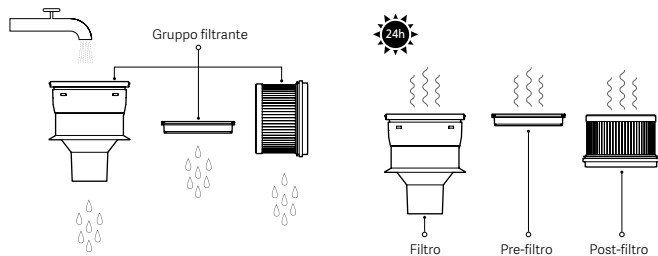


Installazione del gruppo filtrante

1. Allineare l'impugnatura del filtro con  e posizionare il filtro verticalmente nello scomparto raccogli polvere.
2. Tenere l'impugnatura del filtro e ruotare il filtro su .
3. Installare il pre-filtro con il lato anteriore rivolto verso l'alto.
4. Posizionare il post-filtro nell'aspirapolvere e ruotarlo su .
5. Reinstallare lo scomparto raccogli polvere e assicurarsi che sia ben saldo in posizione.

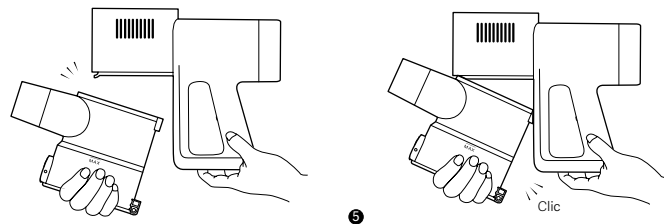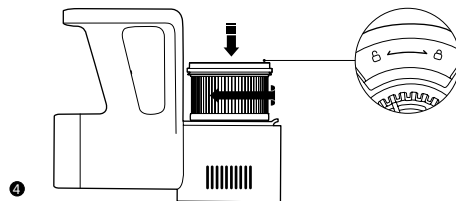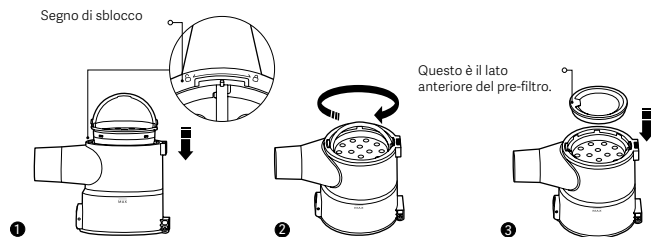


Pulizia della spazzola elettrica per pavimenti

1. Posizionare la barra con spazzola elettrica capovolta, premere il pulsante di rilascio della spazzola a rullo ed estrarre la spazzola a rullo.

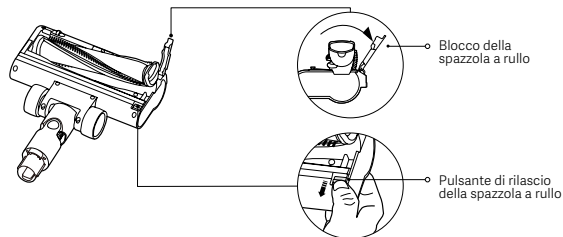


2. Pulire l'apertura di aspirazione e il coperchio trasparente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.
3. Tagliare i capelli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo e pulirla.

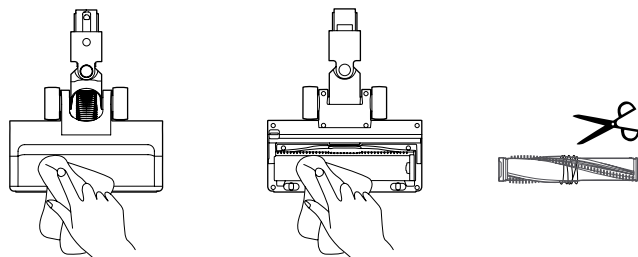


4. Reinstallare la spazzola a rullo nella direzione corretta come illustrato, quindi premere il blocco della spazzola a rullo per fissarla in posizione.

Attenzione: non pulire la spazzola elettrica per pavimenti con acqua perché ha un motore incorporato.

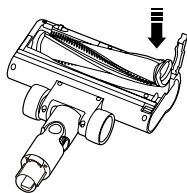


Pulizia della mini spazzola elettrica

1. Ruotare la spazzola a rullo su  con uno strumento adatto per rimuoverla.

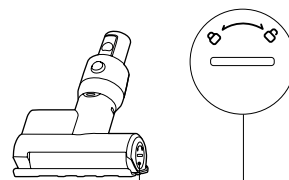


2. Pulire l'apertura di aspirazione e il coperchio trasparente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta.
3. Tagliare i capelli aggrovigliati intorno alla spazzola a rullo e pulirla.

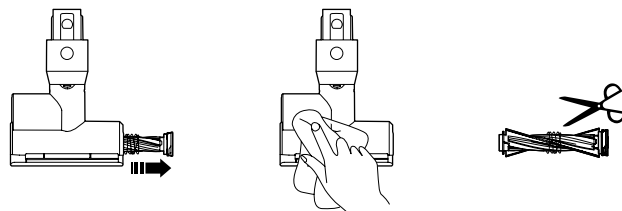


4. Reinstallare la spazzola a rullo e ruotarla su .

Attenzione: non pulire la mini spazzola elettrica con acqua perché ha un motore incorporato.

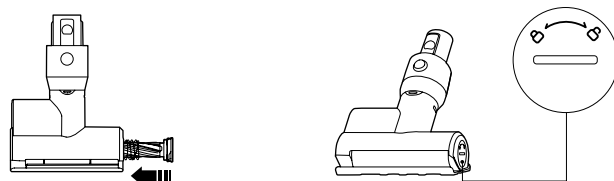

Pulire il sensore di rilevamento della polvere

Pulire il sensore di rilevamento della polvere con un panno o un fazzoletto asciutto.

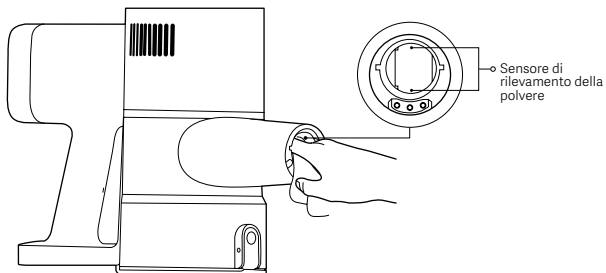

Risoluzione dei problemi

In caso di malfunzionamento dell'aspirapolvere, il display visualizza l'indicazione di errore corrispondente. Per la risoluzione dei problemi, fare riferimento alla tabella seguente.

Errore	Possibile causa	Soluzione
	Il condotto dell'aria è bloccato.	Controllare e pulire lo scomparto raccogli polvere, il filtro, il pre-filtro, il post-filtro, l'asta di prolunga, il tubo di prolunga o la testina della spazzola.
	La spazzola a rullo è impigliata.	Controllare e pulire la spazzola a rullo.
	È stata attivata la protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.
	Sullo schermo viene visualizzato il codice di errore E0, E1, E2, E3 o E4.	Contattare il team di assistenza post-vendita.
	Il sensore di rilevamento della polvere è sporco.	Pulire il sensore di rilevamento della polvere e riprovare.

Problemi comuni

Problema comune	Possibile causa	Soluzione
L'aspirapolvere non funziona.	La batteria è esaurita.	Caricare l'aspirapolvere prima dell'utilizzo.
	La bocchetta di aspirazione, il condotto dell'aria, il pre-filtro o il post-filtro sono ostruiti.	Controllare e pulire immediatamente.
	Il filtro, il pre-filtro o il post-filtro non sono installati correttamente.	Controllare e installare in posizione.
	È stata attivata la protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.
La potenza di aspirazione è diminuita.	Lo scomparto raccogli polvere è pieno, oppure il pre-filtro o il post-filtro sono bloccati.	Controllare e pulire immediatamente.
	La testina della spazzola è inceppata.	Pulire la testina della spazzola.
L'autonomia della batteria è breve.	La batteria non è completamente carica.	Caricare l'aspirapolvere prima dell'utilizzo.
	Lo scomparto raccogli polvere è pieno, oppure il pre-filtro o il post-filtro sono bloccati.	Controllare e pulire immediatamente.
	La testina della spazzola è inceppata.	Pulire la testina della spazzola.
La spazzola a rullo non ruota.	La spazzola a rullo è bloccata da oggetti estranei.	Eliminare eventuali corpi estranei incastrati, quindi riprovare.
	I contatti conduttivi della testina della spazzola o dell'asta di prolunga sono sporchi.	Spegnere l'aspirapolvere e rimuovere la testina della spazzola. Pulire i contatti conduttivi con un panno morbido e asciutto e riprovare.
L'aspirapolvere non si ricarica.	L'alimentatore utilizzato non è originale.	Per ricaricare l'aspirapolvere, utilizzare esclusivamente l'alimentatore originale.
La batteria si ricarica lentamente.	È stata attivata la protezione contro le alte temperature della batteria.	Attendere che la temperatura della batteria torni alla normalità, quindi riprendere l'utilizzo.

Nota: se l'errore persiste, contattare il team di assistenza post-vendita.

Specifiche tecniche

Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Nome	Aspirapolvere senza filo	Modello	E203
Tensione nominale	28,8 V==	Potenza nominale	700 W
Tensione di ricarica	35,0 V==	Peso netto	5,1 kg
Consumo energetico	Modalità spenta: ≤0,5 W	Tempo per entrare nella condizione	Modalità spenta: ≤20 min
Spazzola elettrica per pavimenti (dotata di faretto)			
Modello	E203-DS	Tensione nominale	28,8 V==
Potenza nominale	30 W		
Mini spazzola elettrica			
Modello	E203-MN	Tensione nominale	28,8 V==
Potenza nominale	10 W		
Alimentatore			
Produttore	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modello	BLJ48WF350130P-V	Efficienza attiva media	87,74%
Ingresso nominale	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efficienza a basso carico (10%)	80,47%
Uscita nominale	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Consumo di energia a vuoto	0,09 W

Comunicazione ambientale

Il pacco batteria agli ioni di litio ricaricabile di questo aspirapolvere contiene prodotti chimici che possono inquinare l'ambiente. Prima di smaltire questo aspirapolvere, rimuovere la batteria e smaltirla in una struttura di riciclaggio appropriata.

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere smaltita.
- L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica quando si rimuove la batteria.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.

Avvisi:

- Assicurarsi che l'aspirapolvere sia scollegato dall'alimentazione e che la batteria sia completamente scarica prima di rimuovere la batteria.
- Portare la batteria rimossa presso un centro di riciclaggio professionale per smaltirla correttamente.
- Non posizionare le batterie in ambienti caratterizzati da temperature elevate per evitare il rischio di esplosioni.
- In caso di perdite della batteria, evitare il contatto con il liquido. In caso di contatto del liquido con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico.

Passaggi necessari per rimuovere e installare la batteria:

1. Rimuovere le cinque viti dalla parte inferiore dell'aspirapolvere ed estrarre il coperchio inferiore e il terminale del cablaggio di ricarica.
2. Rimuovere il coperchio posteriore dell'aspirapolvere e scollegare il terminale del cablaggio di ricarica dalla scheda di circuito.
3. Rimuovere il gruppo del pannello del display e staccare il terminale del cablaggio.
4. Rimuovere una vite dalla copertura anteriore dell'aspirapolvere e scorrere verso il basso per rimuovere la copertura anteriore.
5. Rimuovere l'involucro esterno e scollegare il terminale del cablaggio tra l'involucro esterno e il pacco batteria.
6. Staccare le due viti che collegano il pacco batteria al gruppo del coperchio del motore e rimuovere il pacco batteria.
7. Collegare e fissare prima il nuovo pacco batteria al gruppo del coperchio del motore con il moschettone, quindi fissarlo con due viti.
8. Collegare il nuovo pacco batteria al terminale del cablaggio dell'involucro esterno, quindi inserirlo nell'involucro esterno.
9. Far scorrere il pannello di copertura anteriore verso l'alto e fissarlo con una vite.
10. Installare il terminale del cablaggio di ricarica sulla scheda di circuito, quindi installare il pannello di copertura posteriore.
11. Collegare il terminale del cablaggio di ricarica al coperchio inferiore dell'aspirapolvere e fissarlo con cinque viti.
12. Collegare il terminale del cablaggio del display al nuovo pacco batteria, quindi installare il gruppo del pannello del display.

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPrensIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato.

Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori.

Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi". La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.

È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.

Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.

Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell'acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto.

Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7. CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Инструкция по безопасности

Данное изделие предназначено только для бытового использования. Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

- Умным устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Не разрешайте детям чистить устройство и выполнять другие действия по уходу за ним без присмотра взрослых.
- Устройство должно использоваться только с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Пылесос предназначен для использования только в помещении. Не используйте и не устанавливайте его на улице, а также на объектах коммерческого или промышленного назначения.
- Не заряжайте и не храните пылесос рядом с источниками тепла (например, возле обогревателей или на кухне) и в местах с повышенной влажностью (например, в ванной комнате).
- Помните об опасности короткого замыкания клемм электроприбора или аккумулятора металлическими предметами.
- Не прикасайтесь к вилке или какому-либо электрическому компоненту влажными руками.
- Используйте только одобренные компанией Xiaomi сменные детали.
- Перед установкой, снятием или заменой каких-либо деталей, а также чистой или обслуживанием пылесоса обязательно выключите его и вытащите вилку из розетки, чтобы избежать травм.
- Чтобы снизить риск пожара, взрыва или травм, перед использованием устройства убедитесь, что блок питания не поврежден. Не используйте пылесос, если блок питания поврежден.
- Не блокируйте воздухозаборное отверстие или отверстие для выхода воздуха, чтобы предотвратить перегрев и повреждение пылесоса.
- Не помещайте никакие предметы на всасывающее отверстие пылесоса.
- Не используйте пылесос, если какой-либо его компонент поврежден или установлен неправильно.
- При подъеме или переносе пылесоса убедитесь, что он выключен, в противном случае может возникнуть опасность получения травмы.
- Во время использования пылесоса следите за тем, чтобы люди и домашние животные находились вдали от его движущихся компонентов, таких как насадка щетки.
- При использовании пылесоса для уборки лестниц обязательно обращайте внимание на личную безопасность.
- Не используйте пылесос для уборки мелкой пыли, например пыли от гипсокартона или каминной золы.
- Не используйте пылесос для сбора дымящихся или горящих материалов, таких как уголь, сигаретные окурки или спички.
- Не используйте пылесос для сбора острых и твердых предметов, таких как стекло, гвозди, винты или монеты.
- Не используйте пылесос для очистки очень жирных, липких или пигментированных пятен, например, от крема для обуви, краски или пигментов.
- Не используйте пылесос для уборки легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, или любых токсичных растворов, таких как хлорный отбеливатель, аммиак или средство для очистки канализации.
- Не используйте пылесос для сбора тонера или чернил из лазерных принтеров и копировальных аппаратов, так как это может привести к возгоранию или взрыву.
- Не опирайтесь пылесос на неустойчивые предметы, такие как стулья или столы, так как он может упасть и вызвать повреждения или травмы.
- Не погружайте пылесос или какие-либо его части в воду или другую жидкость для чистки. Перед повторной установкой и использованием пылесоса после проведения его чистки или обслуживания убедитесь, что все его части полностью высохли.
- Не используйте пылесос, если его отверстия закупорены. Регулярно очищайте устройство от пыли, ворса, волос и прочего мусора; в противном случае поток воздуха может быть нарушен.
- Если пылесос начал перегреваться, издавать странный шум, от него стал идти странный запах или снизилась мощность всасывания, обратитесь в отдел послепродажного обслуживания. Не ремонтируйте его самостоятельно.
- Ремонт пылесоса должен осуществляться исключительно отделом послепродажного обслуживания, чтобы обеспечить его безопасность при эксплуатации.

- Не используйте аккумулятор или блок питания сторонних производителей.
- Не подвергайте устройству или аккумулятор воздействию чрезмерных температур.
- Если блок питания поврежден, во избежание опасных ситуаций он должен быть заменен специалистом компании-производителя, отдела послепродажного обслуживания или аналогичной организации.

- **Предупреждение о пожарной безопасности:** не наносите никакие ароматизаторы на фильтр предварительной очистки и выходной фильтр пылесоса. Эти продукты часто содержат легковоспламеняющиеся химические вещества, из-за которых может случиться возгорание пылесоса.
 - Строго следуйте инструкциям настоящего руководства пользователя по зарядке пылесоса при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C. Неправильная зарядка может привести к повреждению аккумулятора.
 - Используйте пылесос строго в строгом соответствии с инструкциями данного руководства пользователя. Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильной эксплуатации пылесоса.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** используйте только адаптер питания, поставляемый с этим устройством.
 - **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** для зарядки аккумулятора используйте только отсеиваемый адаптер, поставляемый с этим устройством.
 - Используйте только с адаптером питания BLJ48WF350130P-V.
 - Для переключения частоты с 50 Гц на 60 Гц никаких действий не требуется. Изделие автоматически адаптируется к частоте.
- ## Транспортировка
- Пылесос следует транспортировать в выключенном состоянии в оригинальной упаковке.
 - Импортёр продает этот продукт; информацию об импортёре см. на упаковке.
 - Дата изготовления: см. на упаковке
 - Сделано в Китае
 - Рекомендуемая температура хранения: от 0 °C до 40 °C.
 - Это изделие работает при относительной влажности от 0 % до 75 %.
 - Срок службы 2 года.
 - Правила и условия реализации: без ограничений.



Эксплуатация только в помещениях



Перед использованием изделия прочтите инструкции

Информация о соответствии требованиям



Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС

Мы, компания Xiaomi Communications Co., Ltd. настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует требованиям всех действующих директив ЕС и европейских стандартов с изменениями и дополнениями. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования

Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.


Соответствие техническим регламентам:

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»




Описание изделия

Список принадлежностей

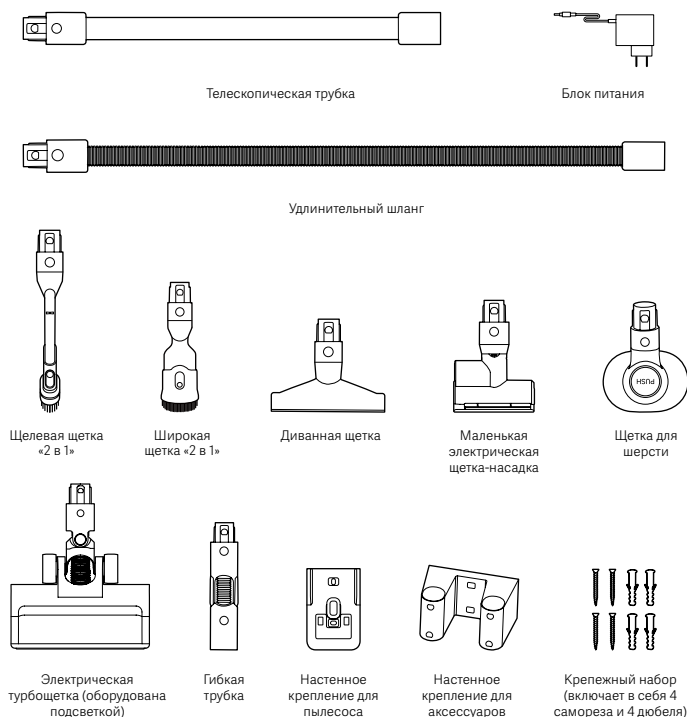


Примечание: иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.

Пылесос

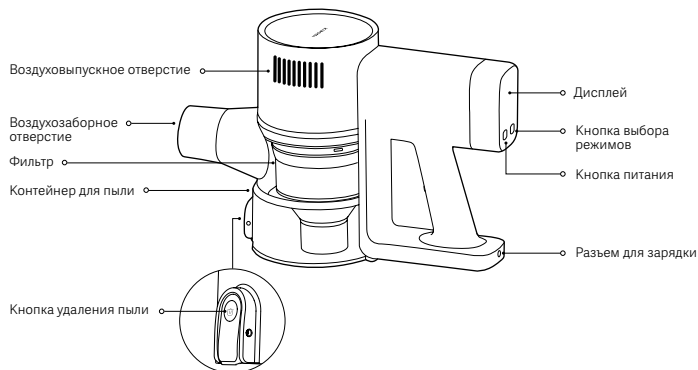


Дисплей

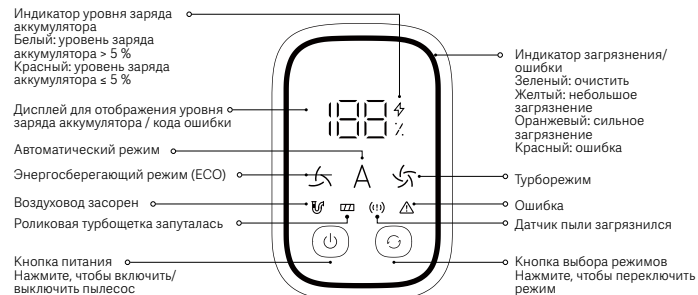

Примечание: в случае неисправности пылесоса на дисплее отобразится соответствующая индикация ошибки. Обратитесь к разделу «Устранение неполадок» для поиска решения. При невозможности решить проблему обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Как установить

Установка принадлежностей на пылесос

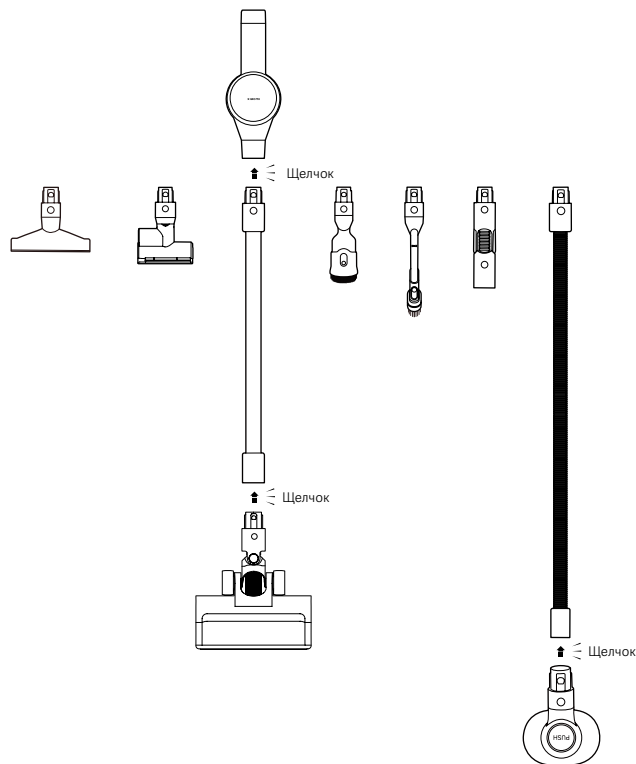

Примечание: не используйте удлинительный шланг с электрической турбощеткой или маленькой электрической щеткой-насадкой.



Установка настенного крепления для пылесоса и настенного крепления для аксессуаров

1. **Выберите место:** найдите прохладное и сухое место с электрической розеткой поблизости и без каких-либо препятствий, таких как провода или трубы на стене. Убедитесь, что настенное крепление для пылесоса и настенное крепление для аксессуаров установлены на высоте 120 см от пола. Между двумя настенными креплениями рекомендуется соблюдать расстояние 15 см.
2. **Просверлите отверстия:** сделайте отметки на стене, соответствующие расположению отверстий в двух настенных креплениях. При помощи перфоратора со сверлом на 5 мм просверлите отверстия глубиной приблизительно 40 мм в каждом отмеченном месте, а затем вставьте дюбель в каждое отверстие.
3. **Установите настенные крепления:** совместите отверстия в настенных креплениях с отверстиями, просверленными в стене, а затем с помощью саморезов прикрепите настенные крепления к стене.



Примечания:

- При установке двух настенных креплений строго соблюдайте требования к высоте, как показано на рисунке, чтобы с хранением не возникло никаких проблем.
- На настенном креплении для аксессуаров можно разместить 4 аксессуара.

Монтаж настенного крепления для принадлежностей

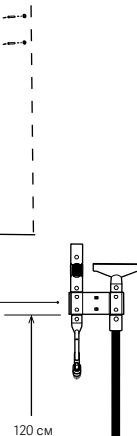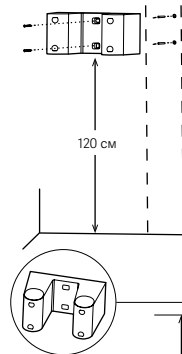


Монтаж настенного крепления для пылесоса

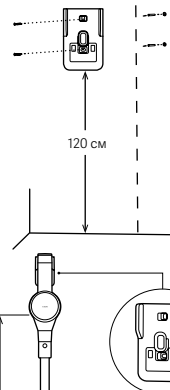

Зарядка


Зарядка пылесоса

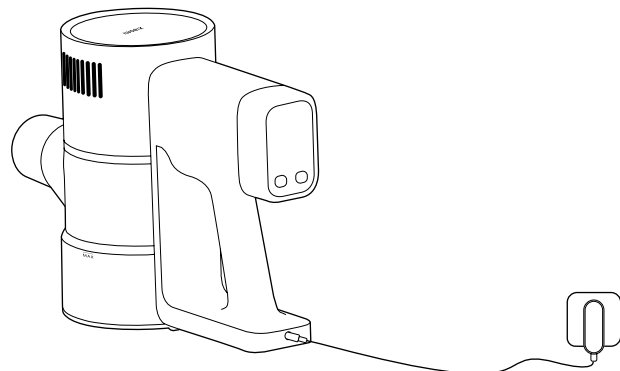

Примечания:

- Полностью зарядите пылесос перед первым использованием. Это займет около 3,5 часов.
- Пылесос нельзя использовать во время зарядки.
- После полной зарядки пылесос перейдет в энергосберегающий режим, а индикатор уровня заряда аккумулятора погаснет.
- Продолжительная уборка в турборежиме приведет к нагреву аккумулятора, что может увеличить время зарядки. Перед зарядкой пылесоса рекомендуется дать ему остыть в течение 60 минут.


Зарядка пылесоса в настенном креплении

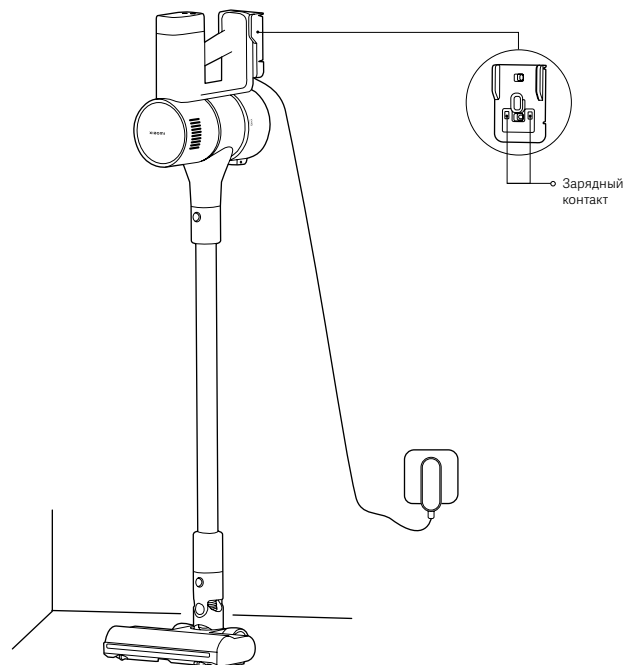

Как использовать

Электрическая турбощетка (оборудована подсветкой)



Подходит для чистки мраморных, деревянных полов и ковров с коротким ворсом.

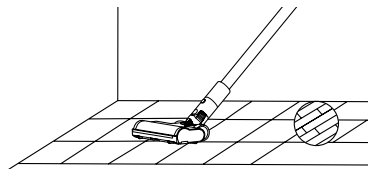

Щелевая щетка «2 в 1»

Подходит для чистки щелей в углах, мягкой мебели и салонов автомобилей.



Примечание: во избежание потенциально опасных ситуаций не подвергайте пылесос воздействию прямых солнечных лучей и не храните его в местах с высокими температурами, например, в автомобиле летом.

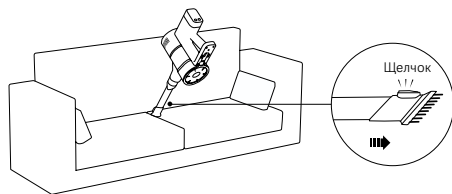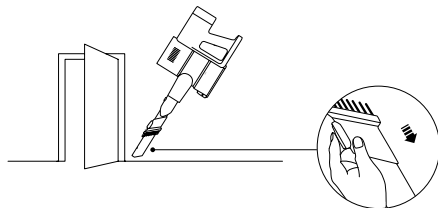

Широкая щетка «2 в 1»


Подходит для чистки клавиатур, штор, мягкой мебели, потолков, столов, прилавков и салонов автомобилей.

Примечание: во избежание потенциально опасных ситуаций не подвергайте пылесос воздействию прямых солнечных лучей и не храните его в местах с высокими температурами, например, в автомобиле летом.

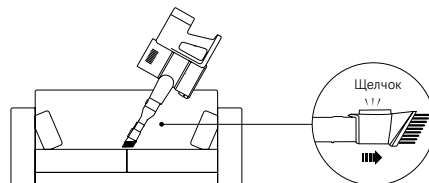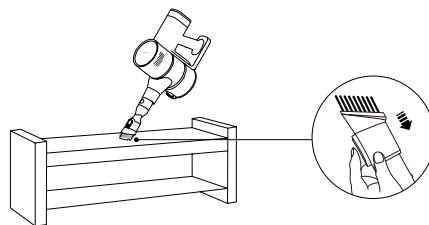


Диванная щетка

Подходит для удаления пыли с тканевых поверхностей мягкой мебели и матрасов.

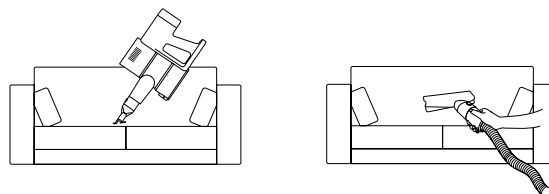


Гибкая трубка

Используйте с электрической турбощеткой, маленькой электрической щеткой-насадкой и телескопической трубкой для изменения угла уборки.

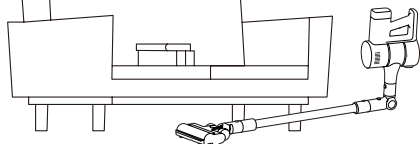


Маленькая электрическая щетка-насадка

Подходит для очистки шерсти домашних животных и стойких загрязнений с тканевых поверхностей, таких как матрасы и мягкая мебель.

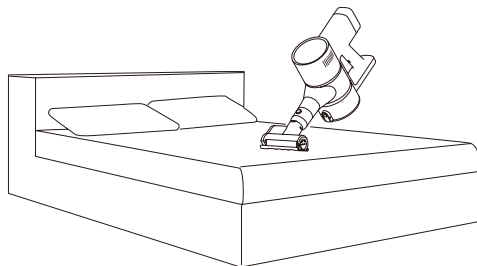

Удлинительный шланг

Используйте с щелевой щеткой «2 в 1», широкой щеткой «2 в 1», с диванной щеткой и щеткой для шерсти, чтобы эффективно увеличить расстояние уборки.

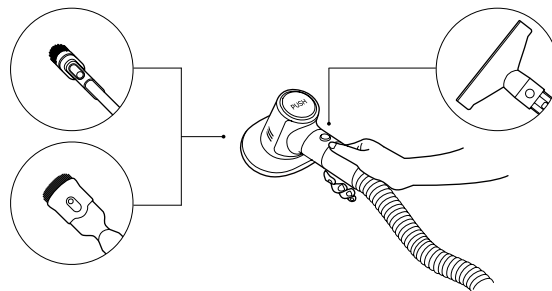


Щетка для шерсти

Предназначена для удаления шерсти домашних животных.

- Рекомендуется аккуратно вести щетку работающего пылесоса по шерсти питомца в направлении роста волос.
- Чтобы дотягиваться дальше, подсоедините к пылесосу удлинительный шланг.
- Если на щетине щетки для шерсти скопилась шерсть, поднимите щетку для шерсти и нажмите кнопку «PUSH», чтобы очистить щетину от шерсти.

Внимание:

- Рекомендуется использовать в энергосберегающем или автоматическом режиме.
- Немедленно прекратите пылесосить питомца, если он проявляет признаки недовольства или дискомфорта.
- Во время чистки питомца обеспечьте безопасность людей и других домашних животных, чтобы не создавать опасных ситуаций.

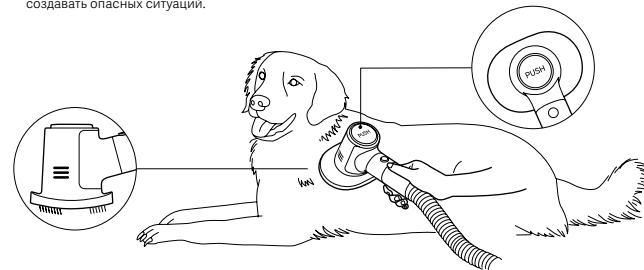


Уход и техническое обслуживание

Внимание:

- Прежде чем приступить к уходу и техническому обслуживанию, вытащите вилку из розетки и убедитесь, что пылесос выключен.
- Всегда используйте оригинальные запчасти, чтобы обеспечить нормальную работу пылесоса и сохранить право на обслуживание по гарантии.
- При засорении фильтра, фильтра предварительной очистки, выходного фильтра, телескопической трубки, гибкой трубкой, удлинительного шланга, щелевой щеткой «2 в 1», широкой щеткой «2 в 1», диванной щеткой или щетки для шерсти пылесос перестанет работать. Выключите пылесос и очистите его перед повторным использованием.
- При засорении электрической турбощеткой или маленькой электрической щетки-насадки она перестанет работать, но сам пылесос — нет. Выключите пылесос, чтобы очистить электрическую турбощетку или маленькую электрическую щетку-насадку, а затем используйте его снова.
- Перед чисткой снимите насадку щетки с пылесоса, чтобы предотвратить его случайное включение, которое может привести к травме.
- Если вы не планируете использовать пылесос в течение длительного периода, полностью зарядите его, отключите от розетки и храните в прохладном месте с низкой влажностью вдали от прямых солнечных лучей.
- Во избежание избыточной разрядки аккумулятора заряжайте пылесос как минимум раз в три месяца.

Чистка пылесоса


Протрите пылесос мягкой сухой тканью.

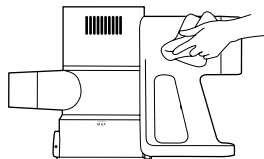

Очистка контейнера для пыли


Если контейнер для пыли заполнен до отметки MAX, эффективность работы пылесоса значительно снижается. Для восстановления эффективности работы необходимо опорожнить контейнер для пыли: удерживая контейнер для пыли над мусорным ведром, нажмите кнопку удаления пыли, чтобы его опорожнить.

Внимание: перед очисткой контейнера для пыли выключите пылесос, отсоедините блок питания и снимите телескопическую трубку.

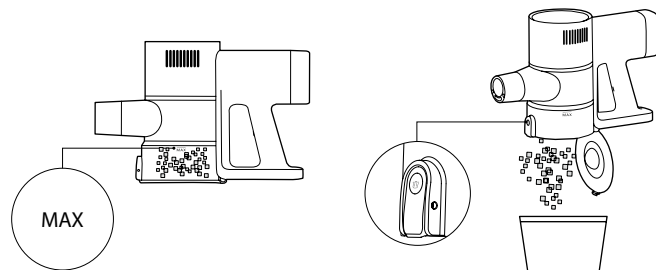


Очистка блока фильтра

1. Освободите фиксатор контейнера для пыли и вытяните контейнер для пыли наружу, как показано на рисунке.

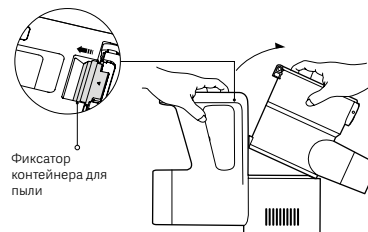


1

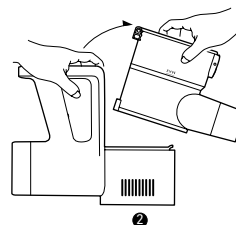


2

2. Снимите фильтр предварительной очистки, подняв его ручку фильтра и повернув его в положение  как показано на рисунке.

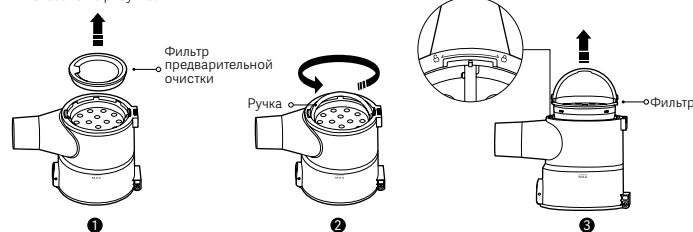


3. Поверните выходной фильтр против часовой стрелки в положение **Б** и отсоедините его.

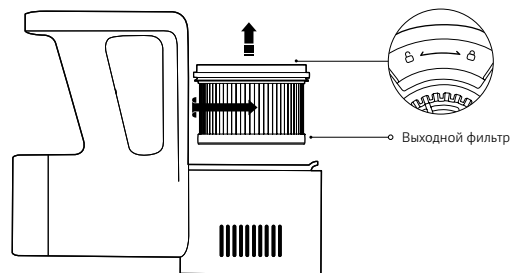

4. Промойте фильтр, фильтр предварительной очистки и выходной фильтр, затем отложите их в сторону, чтобы они полностью высохли, хотя бы на 24 часа.




Примечания:

- Никогда не оставляйте фильтр предварительной очистки и выходной фильтр в воде.
- Во время чистки выходного фильтра несколько раз промойте его и слегка постучите по его краю, чтобы удалить пыль и мусор, пока он не станет чистым.
- Не чистите фильтр предварительной очистки и выходной фильтр руками, щеткой или острыми предметами, чтобы не повредить их.
- Если после очистки фильтра предварительной очистки и выходного фильтра мощность всасывания по-прежнему значительно снижена, постарайтесь приобрести оригинальные фильтры для их замены.

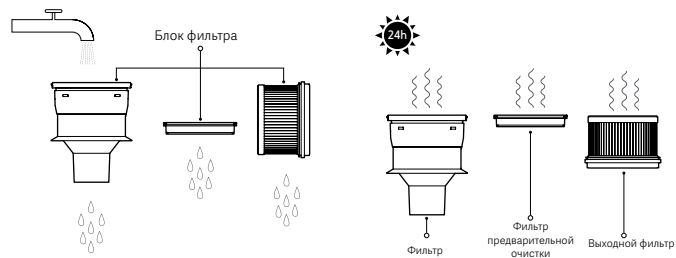


Установка блока фильтра

1. Совместите один конец ручки фильтра с меткой разблокирования **Б** и поместите фильтр вертикально в контейнер для пыли.
2. Удерживая ручки фильтра, поверните его в положение **А**.
3. Вставьте фильтр предварительной очистки на место лицевой стороной вверх.
4. Поместите выходной фильтр в пылесос и поверните его в положение **Б**.
5. Установите контейнер для пыли на место и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

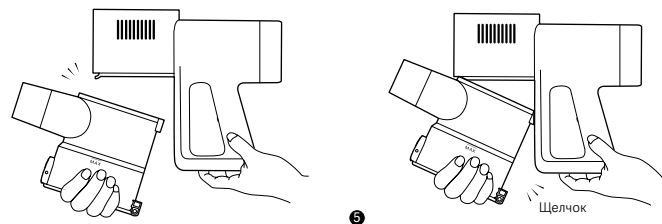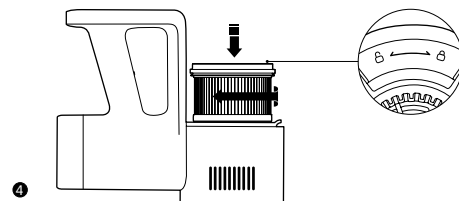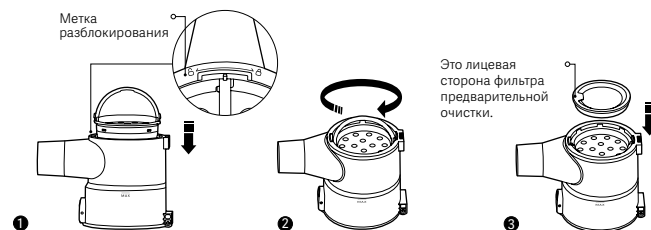


Чистка электрической турбощетки


1. Переверните электрическую турбощетку вверх ногами, нажмите кнопку деблокировки роликовой турбощеточки, откройте фиксатор роликовой турбощеточки и выньте ее.

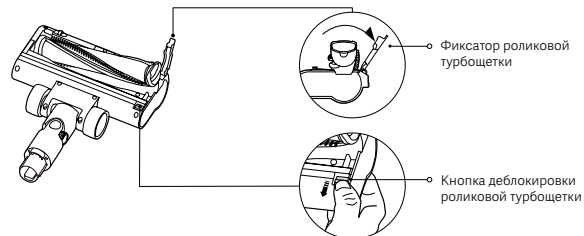

2. Протрите всасывающее отверстие и прозрачную крышку сухой тканью или бумажным полотенцем.
3. Обрежьте волосы, запутавшиеся вокруг роликовой турбощеточки, а затем почистите ее.

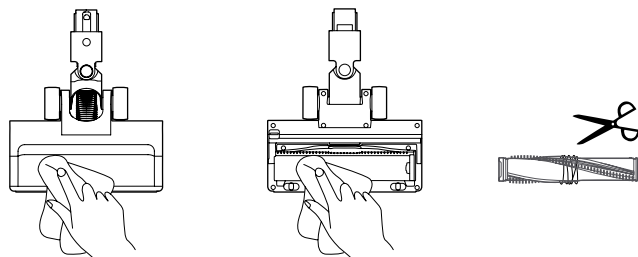


4. Установите роликовую турбощетку на место в правильном направлении, как показано на рисунке, а затем нажмите на фиксатор роликовой турбощеточки, чтобы зафиксировать ее на месте.
Внимание: Не очищайте электрическую турбощетку водой, поскольку она оснащена встроенным электродвигателем.

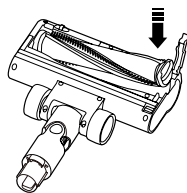


Чистка маленькой электрической щетки-насадки


1. Поверните роликовую турбощетку в положение В с помощью подходящего инструмента и снимите ее.

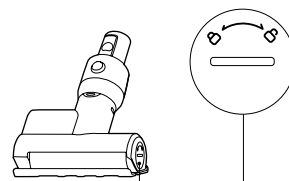

2. Протрите всасывающее отверстие и прозрачную крышку сухой тканью или бумажным полотенцем.
3. Обрежьте волосы, запутавшиеся вокруг роликовой турбощеточки, а затем почистите ее.

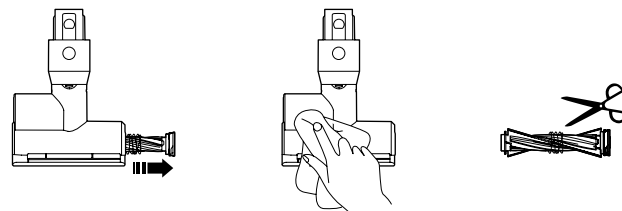


4. Установите роликовую турбощетку на место и поверните ее в положение В.
Внимание: не очищайте маленькую электрическую щетку-насадку водой, поскольку она оснащена встроенным электродвигателем.

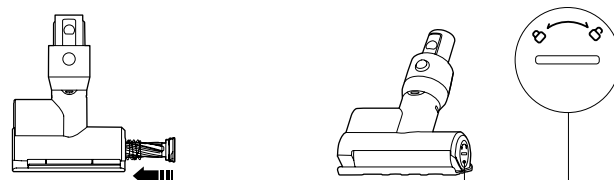

Очистка датчика пыли

Протрите датчик пыли сухой тканью или салфеткой.

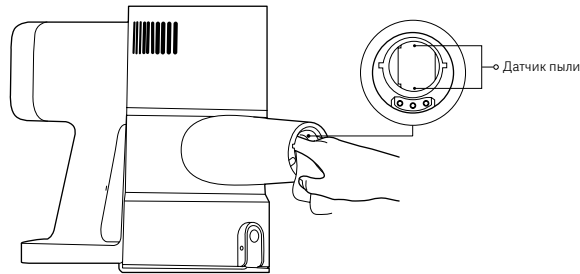

Устранение неполадок

в случае неисправности пылесоса на дисплее отобразится соответствующая индикация ошибки. Для устранения неполадки см. таблицу ниже.

Ошибка	Возможная причина	Решение
	Воздуховод засорился.	Проверьте и очистите контейнер для пыли, фильтр, фильтр предварительной очистки, выходной фильтр, телескопическую трубку, удлинительный шланг или насадку щетки.
	Роликовая турбощетка запуталась.	Проверьте и прочистите роликовую турбощетку.
	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.
	На экране отображается код ошибки E0, E1, E2, E3 или E4.	Свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания.
	Датчик пыли загрязнен.	Протрите датчик пыли и повторите попытку.

Распространенные проблемы

Распространенная проблема	Возможная причина	Решение
Пылесос не работает.	Аккумулятор полностью разряжен.	Зарядите пылесос перед использованием.
	Всасывающее отверстие, воздуховод, фильтр предварительной очистки или выходной фильтр заблокированы.	Немедленно проверьте и почистите.
	Фильтр, фильтр предварительной очистки или выходной фильтр не установлены на место.	Проверьте и установите на место.
	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.
Снизилась сила всасывания.	Контейнер для пыли переполнен, либо фильтр предварительной очистки или выходной фильтр заблокирован.	Немедленно проверьте и почистите.
	Насадка щетки запуталась.	Почистите насадку щетки.
Короткое время работы от аккумулятора	Аккумулятор не полностью заряжен.	Зарядите пылесос перед использованием.
	Контейнер для пыли переполнен, либо фильтр предварительной очистки или выходной фильтр заблокирован.	Немедленно проверьте и почистите.
	Насадка щетки запуталась.	Почистите насадку щетки.
Роликовая турбощетка не вращается.	Вращение роликовой турбощетki заблокировано посторонними предметами.	Удалите посторонние предметы и повторите попытку.
	Токопроводящие контакты на насадке щетки или телескопической трубке загрязнены.	Выключите пылесос и снимите насадку щетки. Протрите токопроводящие контакты мягкой сухой тканью и повторите попытку.
Пылесос не может быть заряжен.	Используемый блок питания не является оригинальным.	Используйте только оригинальный блок питания для зарядки пылесоса.
Аккумулятор медленно заряжается.	Сработала защита аккумулятора от перегрева.	Подождите, пока температура аккумулятора не снизится до нормальной, а затем попробуйте использовать его снова.

Примечание: при невозможности решить проблему обратитесь в отдел послепродажного обслуживания.

Технические характеристики

Пылесос Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Название	Беспроводной пылесос	Модель	E203
Номинальное напряжение	28,8 В==	Номинальная мощность	700 Вт
Напряжение зарядки	35,0 В==	Вес нетто	5,1 кг
Энергопотребление	Режим выключения: ≤ 0,5 Вт	Время для ввода условия	Режим выключения: ≤ 20 мин

Электрическая турбощетка (оборудована подсветкой)			
Модель	E203-DS	Номинальное напряжение	28,8 В==
Номинальная мощность	30 Вт		

Маленькая электрическая щетка-насадка			
Модель	E203-MN	Номинальное напряжение	28,8 В==
Номинальная мощность	10 Вт		

Блок питания			
Производитель	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Модель	BLJ48WF350130P-V	Средний КПД в активном состоянии	87,74 %
Номинальный вход	100–240 В~ 50/60 Гц 1,2 А	КПД при низкой нагрузке (10 %)	80,47 %
Номинальная выходная мощность	35,0 В== 1,3 А 45,5 Вт	Энергопотребление без нагрузки	0,09 Вт

Информация об утилизации

Встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея этого пылесоса содержит химические вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. Перед утилизацией пылесоса извлеките аккумулятор и сдайте его на утилизацию в подходящий пункт переработки.

- Аккумулятор необходимо извлечь из устройства до его утилизации.
- Перед извлечением аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
- Аккумулятор должен быть утилизирован безопасным способом.

Внимание:

- Перед извлечением аккумулятора отсоедините пылесос от источника питания и убедитесь, что аккумулятор полностью разряжен.
- Отнесите снятый аккумулятор в специализированный пункт переработки для его правильной утилизации.
- Запрещено оставлять аккумулятор в местах с высокой температурой окружающей среды. В противном случае он может взорваться.
- При утечке веществ из аккумулятора избегайте контакта с вытекшей жидкостью. В случае попадания жидкости в глаза обильно промойте их водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Порядок извлечения и установки аккумулятора:

1. Выкрутите пять винтов с нижней стороны пылесоса, а затем отсоедините нижнюю крышку и клемму жгута кабеля зарядки.
2. Снимите заднюю крышку пылесоса и отсоедините клемму жгута кабеля зарядки от печатной платы.
3. Снимите блок панели дисплея и отсоедините клемму жгута.
4. Выверните один винт из передней крышки пылесоса и сдвиньте ее вниз, чтобы снять переднюю крышку.
5. Снимите внешний корпус и отсоедините клемму жгута между внешним корпусом и аккумуляторной батареей.
6. Открутите два винта, соединяющие аккумуляторную батарею с узлом крышки двигателя, и извлеките аккумуляторную батарею.
7. Подключите и предварительно прикрепите новую аккумуляторную батарею к узлу крышки двигателя с помощью крюка с защелкой, а затем закрепите их двумя винтами.
8. Подключите новую аккумуляторную батарею к клемме жгута внешнего корпуса, затем вставьте ее во внешний корпус.
9. Сдвиньте переднюю крышку вверх на место и закрепите ее одним винтом.
10. Установите клемму жгута кабеля зарядки на печатную плату, а затем установите панель задней крышки.
11. Подключите клемму жгута кабеля зарядки к нижней крышке пылесоса и закрепите ее пятью винтами
12. Прикрепите клемму жгута дисплея к новой аккумуляторной батарее, а затем установите блок панели дисплея.

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока. Полноточительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода.

Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.

Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.

Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.

Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или перформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации.

Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.

Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

Подробную информацию для клиентов см. на сайте <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem zawartym w zestawie.
- Odkurzacz jest przeznaczony tylko do użytku w pomieszczeniach. Nie należy go używać ani instalować na zewnątrz, a także w środowiskach przemysłowych ani komercyjnych.
- Nie ładować ani nie przechowywać odkurzacza w pobliżu źródeł ciepła lub w wilgotnych pomieszczeniach, np. obok grzejnika, w kuchni lub łazience.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorem lub o ryzyku zwarcia akumulatora spowodowanego metalowymi przedmiotami.
- Nie dotykać wtyczki ani jakiegokolwiek części elektrycznej mokrymi rękami.
- Należy stosować wyłącznie części zamienne zatwierdzone przez Xiaomi.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub wymiany jakiegokolwiek części albo do czyszczenia bądź konserwacji odkurzacza należy go wyłączyć i odłączyć od zasilacza, aby zapobiec urazowi ciała.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, wybuchu lub obrażeń ciała, przed użyciem należy upewnić się, że zasilacz nie jest uszkodzony. Jeśli zasilacz jest uszkodzony, nie należy używać odkurzacza.
- Aby zapobiec przegrzaniu i uszkodzeniu odkurzacza, nie wolno blokować wlotu lub wylotu powietrza.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do otworu ssącego odkurzacza.
- Nie używać odkurzacza, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub została zamontowana nieprawidłowo.
- Podczas podnoszenia lub przenoszenia odkurzacza należy upewnić się, że jest wyłączony, w przeciwnym razie może dojść do urazu ciała.
- Podczas korzystania z odkurzacza części ruchome, takie jak głowica szczotki, powinny znajdować się z dala od ludzi i zwierząt.
- Podczas czyszczenia schodów należy upewnić się, że odkurzacz nie stwarza zagrożenia dla użytkownika.
- Nie używać odkurzacza do zbierania drobnego pyłu, np. tynkowego lub kominowego.
- Nie używać odkurzacza do zbierania płynnych się lub płonących materiałów, takich jak węgiel, niedopałki papierosów lub zapalki.
- Nie należy używać odkurzacza do zbierania ostrych lub twardych przedmiotów, takich jak szkło, gwoździe, śruby lub monety.
- Nie używać odkurzacza do zbierania bardzo oleistych, klejących się lub zabarwionych substancji, np. pasty do butów, farby lub barwników.
- Nie używać odkurzacza do zbierania łatwopalnych lub wybuchowych płynów, takich jak benzyna, albo toksycznych rozтворów, np. wybielacza chlorowego, amoniaku lub udrażniacza.
- Nie używać odkurzacza do zbierania toneru lub atramentu używanego w drukarkach laserowych i kopiarkach, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Nie opierać odkurzacza o niestabilne obiekty, takie jak krzesła lub stoły, ponieważ może się przewrócić i spowodować szkodę lub obrażenia.
- Nie zanurzać odkurzacza ani żadnej części w wodzie lub innym płynie do czyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia lub konserwacji należy upewnić się, że wszystkie części odkurzacza są zupełnie suche, a następnie zamontować je i przystąpić do użytkowania.
- Nie używać odkurzacza z zablokowanym otworem. Regularnie czyścić odkurzacz, aby usunąć pył, kłaczki, włosy lub inne zanieczyszczenia, w przeciwnym razie przepływ powietrza może ulec pogorszeniu.
- Jeśli odkurzacz przegrzeje się, zacznie wydawać dziwne dźwięki lub wydzielać nieprzyjemny zapach albo jeśli zmniejszy się moc ssania, należy skontaktować się z oficjalnym posprządażowym działem serwisowym. Nie wolno samodzielnie wykonywać żadnych napraw.
- Naprawę odkurzacza należy zlecać wyłącznie oficjalnemu posprządażowemu działowi serwisowemu, którzy zapewnią bezpieczne użytkowanie.
- Nie należy używać akumulatora ani zasilacza innych producentów.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.

- W razie uszkodzenia zasilacza należy go wymienić u producenta lub w posprządażowym dziale serwisowym lub podobnym serwisie w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.
- Ostrzeżenie o zagrożeniu pożarowym:** Nie stosować produktów zapachowych w filtrze wstępnym i końcowym odkurzacza. Tego typu produkty zawierają łatwopalne substancje chemiczne, które mogą spowodować zapalenie się odkurzacza.
- Przestrzegać wszystkich instrukcji zawartych w tej instrukcji obsługi, dotyczących ładowania odkurzacza w temperaturze otoczenia od 5°C do 35°C. Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenie akumulatora.
- Podczas korzystania z odkurzacza należy ściśle przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania odkurzacza.
- OSTRZEŻENIE:** używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.
- OSTRZEŻENIE:** do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Stosować wyłącznie zasilacz BLJ48WF350130P-V.
- Użytkownik nie musi wykonywać żadnych działań, aby przełączać moc w zakresie od 50 Hz do 60 Hz. Produkt dostosowuje się zarówno do 50 Hz, jak i 60 Hz.



Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach



Przed użyciem należy przeczytać instrukcję

Informacje dotyczące zgodności z przepisami



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. deklaruje zgodność produktu z wymogami odpowiednich dyrektyw oraz norm europejskich wraz ze zmianami. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE

Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem uznano za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie można ich wyrzucić po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi zmieszanymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji o warunkach i lokalizacji punktów zbiórki można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.


Przegląd produktu

Wykaz akcesoriów

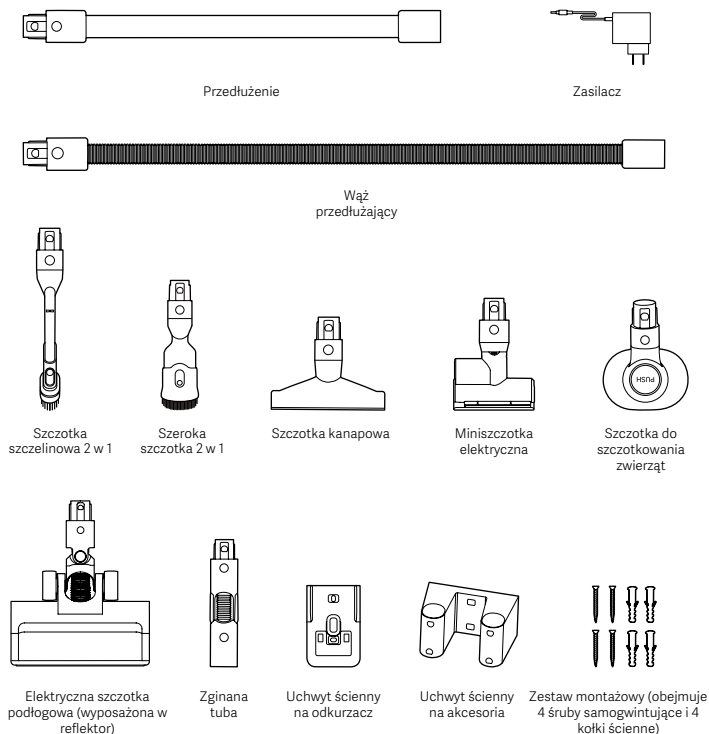


Uwaga: ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Odkurzacz

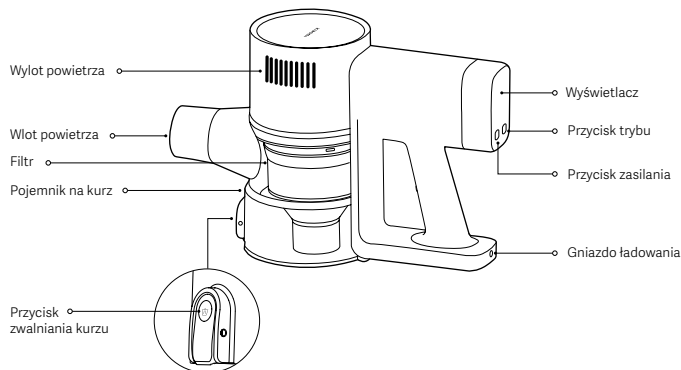


Wyświetlacz

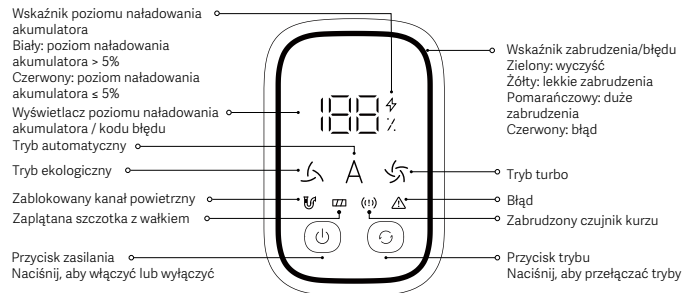

Uwaga: W razie awarii odkurzacza na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Aby usunąć błąd, zapoznaj się z częścią poświęconą rozwiązywaniu problemów. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Jak zainstalować

Montaż akcesoriów na odkurzaczu

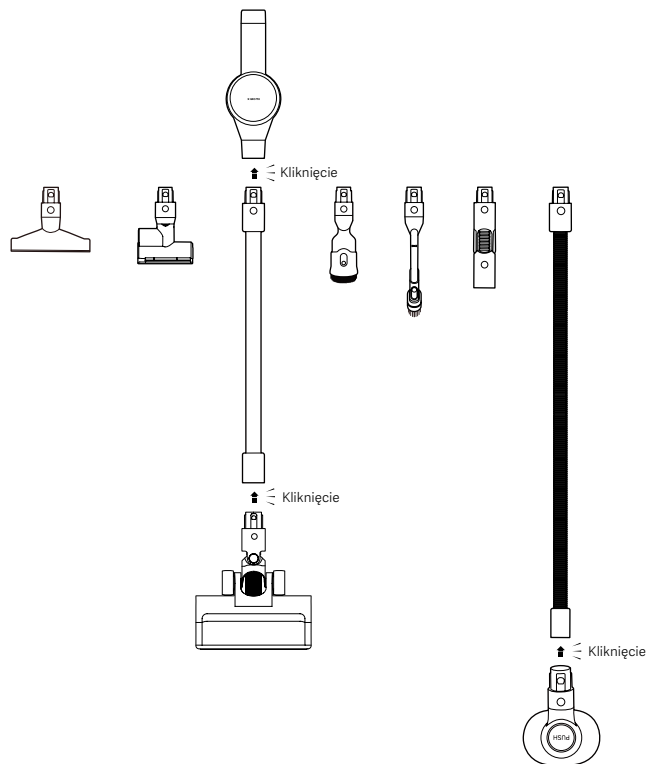

Uwaga: nie używaj węża przedłużającego wraz z elektryczną szczotką podłogową ani miniszczotką elektryczną.


Montaż uchwyty ściennego na odkurzacz i uchwyty ściennego na akcesoria

1. **Wybierz miejsce:** znajdź chłodne i suche miejsce w pobliżu gniazdka elektrycznego i wolne od przeszkód, takich jak przewody lub rury przebiegające w ścianie. Upewnij się, że uchwyt ścienny na odkurzacz i uchwyt ścienny na akcesoria są zainstalowane na wysokości 120 cm nad podłożem. Zalecana odległość między obydwoma uchwytami to 15 cm.
2. **Wywierć otwory:** oznacz miejsca na ścianie zgodnie z otworami w dwóch uchwytych ściennych. Za pomocą wiertarki elektrycznej z wiertłem 5 mm wywierć otwór o głębokości około 40 mm w każdym zaznaczonym punkcie, a następnie włóż kołek ścienny do każdego otworu.
3. **Zamontuj uchwyty ścienne:** wyrównaj otwory w uchwytych ściennych z otworami wywierconymi w ścianie, a następnie użyj śrub samogwintujących, aby przymocować uchwyty do ściany.



Uwagi:

- Aby zapewnić prawidłowe przechowywanie, oba uchwyty ściennie należy zamontować dokładnie na wysokości pokazanej na rysunku.
- Pomocniczy uchwyt ścienny na akcesoria może pomieścić 4 przedmioty.

Montaż uchwyty ściennego na akcesoria

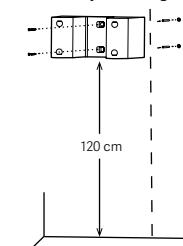


Montaż uchwyty ściennego na odkurzacz

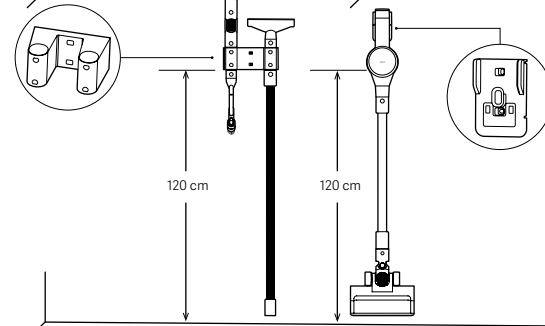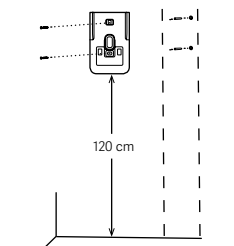

Ładowanie


Ładowanie odkurzacza

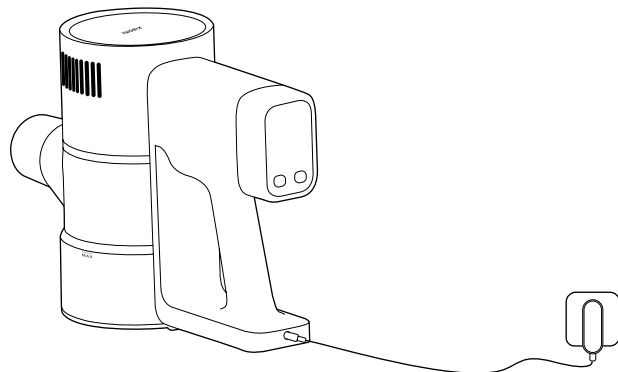

Uwagi:

- Przed pierwszym użyciem odkurzacza należy go w pełni naładować. Zajmuje to około 3,5 godziny.
- Odkurzacze nie mogą być używane podczas ładowania.
- Po całkowitym naładowaniu odkurzacze przejdzie w tryb ekologiczny, a wskaźnik poziomu naładowania akumulatora będzie wyłączony.
- Długotrwałe odkurzanie w trybie turbo spowoduje nagrzanie się akumulatora, co może wydłużyć czas ładowania. Przed przystąpieniem do ładowania najlepiej poczekać 60 minut, aż odkurzacze ostygnie.


Ładowanie odkurzacza za pomocą uchwytu ściennego

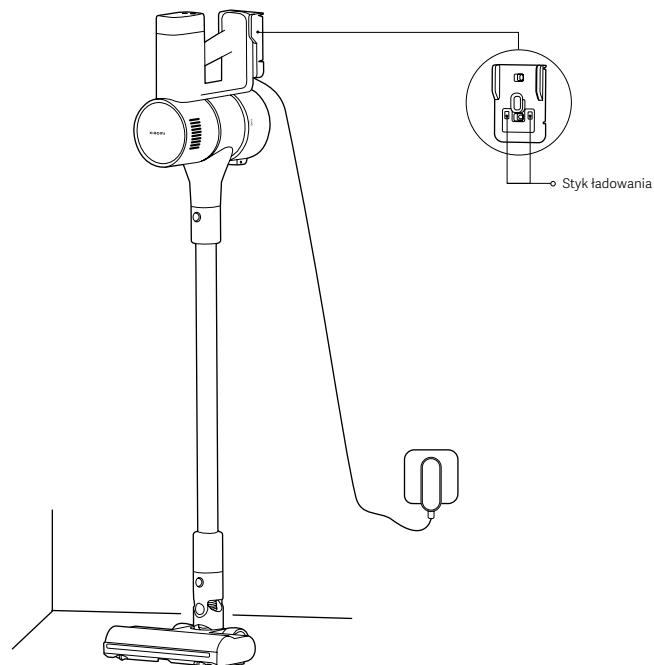

Jak używać

Elektryczna szczotka podłogowa (wyposażona w reflektor)



Odpowiednia do czyszczenia marmurowej i drewnianej podłogi oraz dywanów z krótkim włosiem.

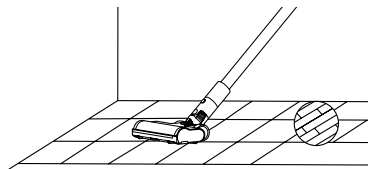

Szczotka szczelinowa 2 w 1

Odpowiednia do czyszczenia szczelin w kątach, kanapie i wnętrzu samochodu.



Uwaga: aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, nie wystawiaj odkurzacza na działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj go w miejscach o wysokiej temperaturze, np. latem wewnątrz samochodu.

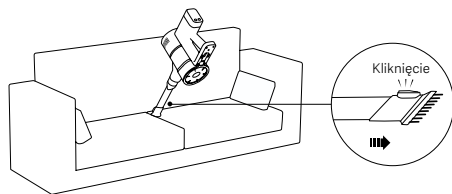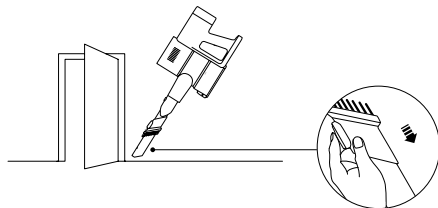

Szeroka szczotka 2 w 1


Odpowiednia do czyszczenia klawiatury, zasłon, kanapy, sufitu, stołu, blatu i wnętrza samochodu.

Uwaga: aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, nie wystawiaj odkurzacza na działanie promieni słonecznych ani nie przechowuj go w miejscach o wysokiej temperaturze, np. latem wewnątrz samochodu.

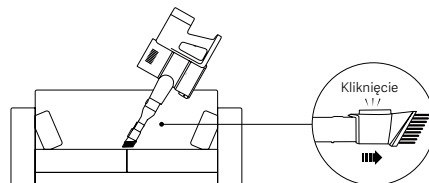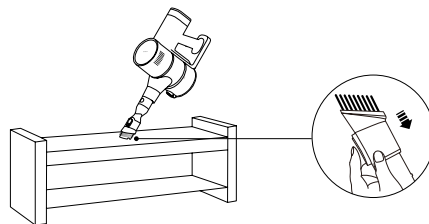


Szczotka kanapowa

Odpowiednia do usuwania kurzu z tkanin, np. na sofie i materacu.

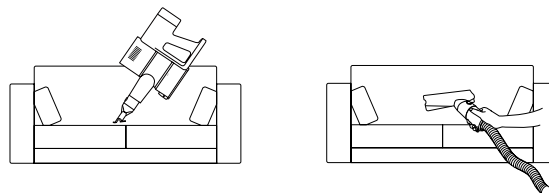


Zginana tuba

Do stosowania wraz z elektryczną szczotką podłogową, miniszczotką elektryczną i przedłużeniem w celu zmiany kąta czyszczenia.

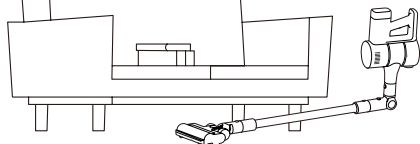


Miniszczotka elektryczna

Odpowiednia do czyszczenia sierści zwierząt i trwałych zabrudzeń z tkanin pokrywających np. materace i sofy.

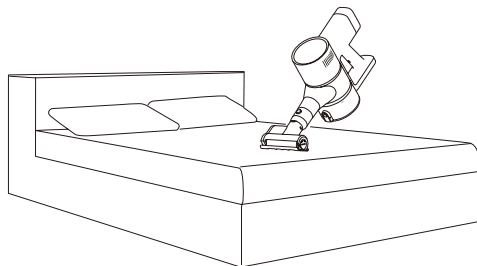

Wąż przedłużający

Do stosowania ze szczotką szczelinową 2 w 1, szeroką szczotką 2 w 1, szczotką kanapową i szczotką do szczotkowania zwierząt w celu skutecznego zwiększenia odległości czyszczenia.

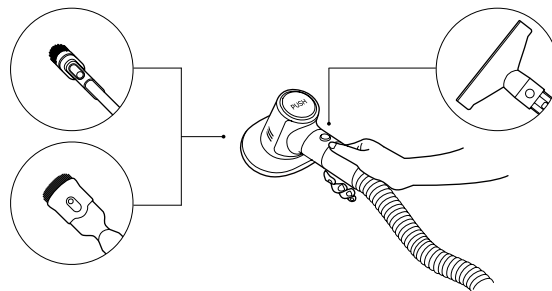


Szczotka do szczotkowania zwierząt

Odpowiednia do zbierania sierści zwierząt.

- Zwierzęta najlepiej szczotkować i czyścić ostrożnie w kierunku wzrostu sierści.
- Aby zwiększyć swobodę ruchu, podłącz wąż przedłużający do odkurzacza.
- Jeśli na włosiu szczotki nagromadzi się sierść, odsuń szczotkę od zwierzęcia i naciśnij przycisk PUSH, a następnie usuń sierść.

Przestrogi:

- Najlepiej stosować tryb ekologiczny lub automatyczny.
- Jeśli zwierzę zaczyna odczuwać dyskomfort lub ból, natychmiast przerwij szczotkowanie.
- Aby uniknąć ryzyka, podczas szczotkowania zapewnij bezpieczeństwo osobom i zwierzętom.

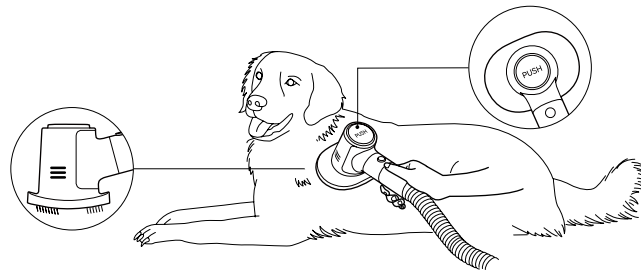


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Przeestrogi:

- Przed przystąpieniem do konserwacji lub pielęgnacji odłącz zasilanie i upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony.
- Używaj oryginalnych części, aby zapewnić normalne działanie i ważność gwarancji.
- Jeśli w filtrze, filtrze wstępnym, filtrze końcowym, przedłużeniu, zginanej tubie, węży przedłużającym, szczotce szczelinowej 2 w 1, szerokiej szczotce 2 w 1, szczotce kanapowej lub szczotce do szczotkowania zwierząt wystąpi zator, praca odkurzacza zostanie wstrzymana. Przed wznowieniem pracy wyłącz i wyczyść odkurzacz.
- Jeśli elektryczna szczotka podłogowa albo miniszczotka elektryczna zablokuje się, przestanie działać, ale odkurzacz będzie nadal funkcjonował. Wyłącz odkurzacz, aby wyczyścić elektryczną szczotkę podłogową lub miniszczotkę elektryczną. Następnie możesz go używać ponownie.
- Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu odkurzacza i ewentualnym obrażeniom, przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij z niego głowicę szczotki.
- Jeśli odkurzacz nie będzie używany przez długi czas, naładuj go całkowicie i odłącz od zasilania, a następnie przechowuj w chłodnym miejscu o niskiej wilgotności, z dala od promieni słonecznych.
- Aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora, ładuj odkurzacz co najmniej raz na trzy miesiące.

Czyszczenie odkurzacza


Przetrzyj odkurzacz miękką, suchą ściereczką.

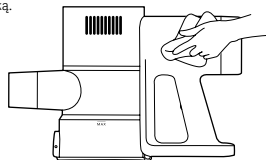

Czyszczenie pojemnika na kurz


Wydajność odkurzacza spadnie, gdy pojemnik na kurz zostanie wypełniony do oznaczenia „MAX”. Aby przywrócić wydajność, opróżnij pojemnik. Przytrzymaj pojemnik nad koszem na śmieci, a następnie naciśnij przycisk zwalniania kurzu, aby go usunąć.

Przeestroga: przed przystąpieniem do czyszczenia pojemnika na kurz wyłącz odkurzacz, odłącz zasilanie i wyjmij przedłużenie.

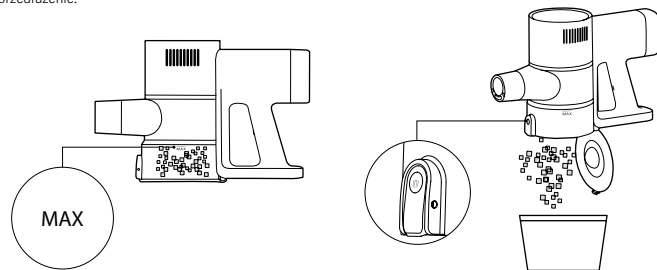


Czyszczenie zespołu filtra

1. Zwolnij zatrzask pojemnika na kurz, aby wysunąć pojemnik, jak pokazano na rysunku.

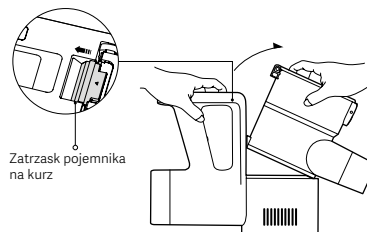


1

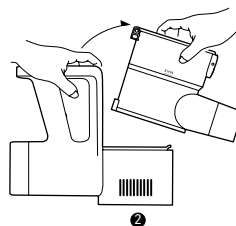


2

2. Wyjmij filtr wstępny, unieś uchwyt filtra i obróć filtr do , aby go wyjąć, jak pokazano na rysunku.

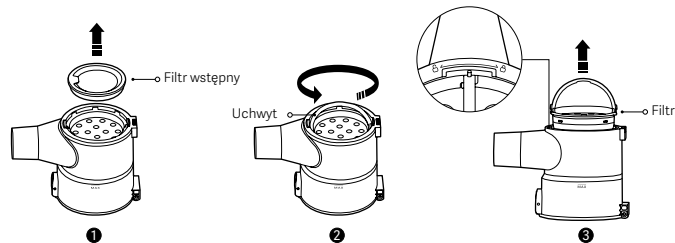


3. Obrócić filtr końcowy w lewo do  aby go wyjąć.

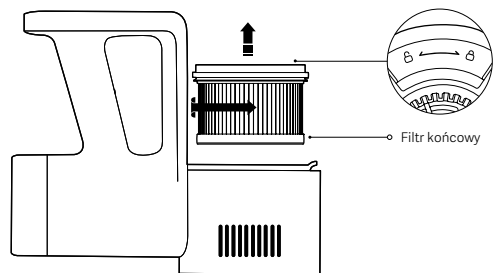

4. Oplucz filtr, filtr wstępny i filtr końcowy pod strumieniem wody, a następnie poczekaj, aż całkowicie wyschną, a więc co najmniej 24 godziny.




Uwagi:

- Nigdy nie zamaczaj filtra wstępnego ani końcowego.
- Podczas czyszczenia filtra końcowego należy go wielokrotnie przepłukać i lekko stukać w jego krawędź, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, aż będzie czysty.
- Nie czyść filtra wstępnego i filtra końcowego rękami, szczotką ani ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą ulec uszkodzeniu.
- Jeśli po wyczyszczeniu filtra wstępnego i końcowego moc ssania jest nadal znacznie zmniejszona, możesz wymienić je na oryginalne.

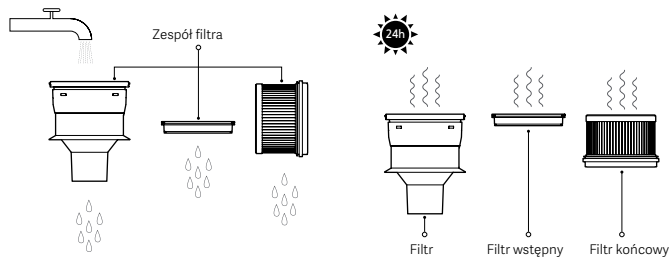


Montaż zespołu filtra

1. Wyrównaj uchwyt filtra z  i ustaw filtr pionowo w pojemniku na kurz.
2. Przytrzymaj uchwyt filtra i obróć filtr do .
3. Zamontuj filtr wstępny przodem do góry.
4. Włóż filtr końcowy do odkurzacza i obróć go do .
5. Ponownie zamontuj pojemnik na kurz i upewnij się, że jest unieruchomiony.

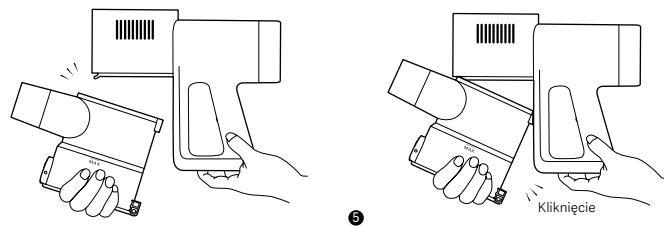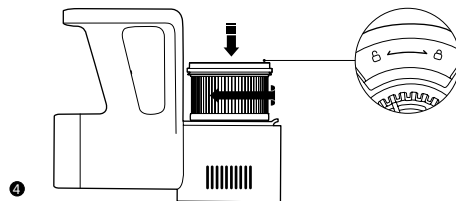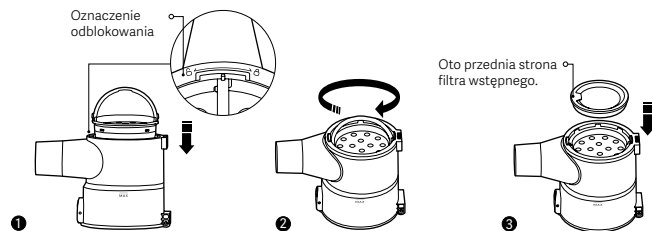


Czyszczenie elektrycznej szczotki podłogowej

1. Ułóż elektryczną szczotkę podłogową spodem do góry, naciśnij przycisk odblokowania szczotki z wałkiem i wyjmij ją.

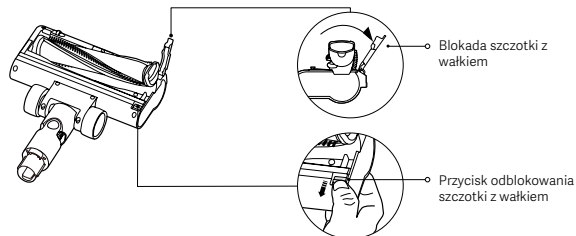


2. Wyczyść otwór ssący i przezroczystą osłonę suchą szmatką lub papierowym ręcznikiem.
3. Obetnij włosy owinięte wokół szczotki z wałkiem, a następnie wyczyść ją.

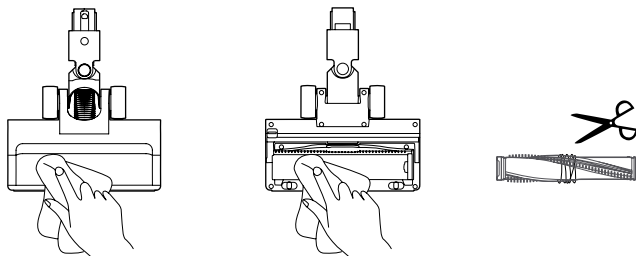


4. Zamontuj ponownie szczotkę z wałkiem we właściwym kierunku, jak pokazano na rysunku, a następnie naciśnij blokadę tej szczotki, aby ją unieruchomić.

Przeostoga: nie czyść elektrycznej szczotki podłogowej wodą, ponieważ jest ona wyposażona w silnik.

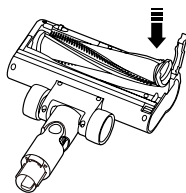


Czyszczenie miniszczotki elektrycznej

1. Za pomocą odpowiedniego narzędzia obróć szczotkę z wałkiem do 180°, aby ją wyjąć.

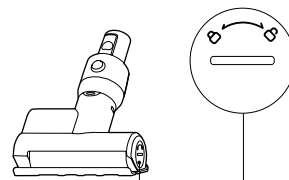


2. Wyczyść otwór ssący i przezroczystą osłonę suchą szmatką lub papierowym ręcznikiem.
3. Obetnij włosy owinięte wokół szczotki z wałkiem, a następnie wyczyść ją.

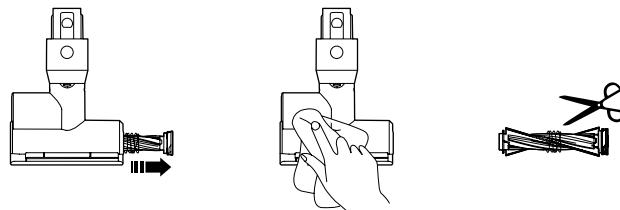


4. Zamontuj ponownie szczotkę z wałkiem i obróć ją do 180°.

Przeostoga: nie czyść miniszczotki elektrycznej wodą, ponieważ jest ona wyposażona w silnik.

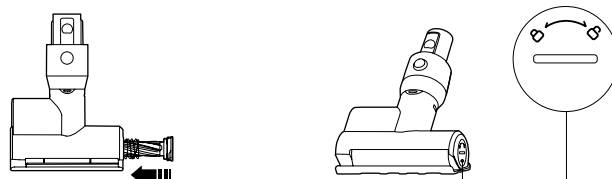

Czyszczenie czujnika kurzu

Wyczyść czujnik kurzu suchą szmatką lub chusteczką.

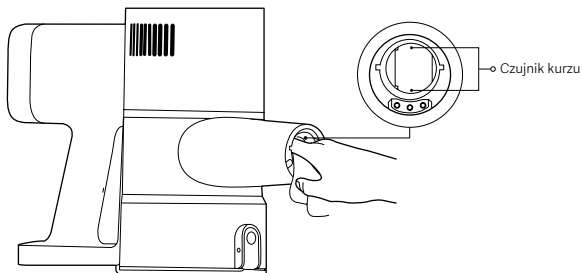

Rozwiązywanie problemów

W razie awarii odkurzacza na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby znaleźć rozwiązanie.

Błąd	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Kanał powietrzny jest zablokowany.	Sprawdź i wyczyść pojemnik na kurz, filtr, filtr wstępny, filtr końcowy, przedłużenie, wąż przedłużający lub głowicę szczotki.
	Szczotka z wałkiem zaplątała się.	Sprawdź i wyczyść szczotkę z wałkiem.
	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.
	Na ekranie pojawia się kod błędu E0, E1, E2, E3 lub E4.	Skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.
	Czujnik kurzu jest brudny.	Wyczyść czujnik kurzu i spróbuj ponownie.

Typowe problemy

Typowy problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze nie działa.	Akumulator wyczerpał się.	Naładuj odkurzacze przed użyciem.
	Otwór ssący, kanał powietrzny, filtr wstępny lub filtr końcowy są zablokowane.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Filtr, filtr wstępny lub filtr końcowy nie jest zamontowany na swoim miejscu.	Sprawdź i zamontuj w prawidłowym miejscu.
	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.
Siła ssania zmniejsza się.	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zatkany.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Głowica szczotki zaplątała się.	Wyczyść głowicę szczotki.
Żywotność akumulatora jest krótka.	Akumulator nie jest w pełni naładowany.	Naładuj odkurzacze przed użyciem.
	Pojemnik na kurz jest pełny lub filtr wstępny lub końcowy jest zatkany.	Sprawdź i natychmiast wyczyść.
	Głowica szczotki zaplątała się.	Wyczyść głowicę szczotki.
Szczotka z wałkiem nie obraca się.	Szczotka z wałkiem jest zablokowana przez ciała obce.	Usuń wszelkie ciała obce, a następnie spróbuj ponownie.
	Styki przewodzące na głowicy szczotki lub przedłużeniu są zabrudzone.	Wyłącz odkurzacze i zdejmij głowicę szczotki. Przetrzyj styki przewodzące miękką, suchą szmatką i spróbuj ponownie.
Odkurzacza nie można naładować.	Używany zasilacz nie jest oryginalny.	Do ładowania odkurzacza używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza.
Akumulator ładuje się powoli.	Wyzwolone zostało zabezpieczenie temperaturowe akumulatora.	Poczekaj, aż temperatura akumulatora wróci do normy, a następnie spróbuj wznowić pracę.

Uwaga: jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym.

Dane techniczne

Odkurzacz Xiaomi G30 Max			
Nazwa	Odkurzacz bezprzewodowy	Model	E203
Napięcie znamionowe	28,8 V==	Moc znamionowa	700 W
Napięcie ładowania	35,0 V==	Masa netto	5,1 kg
Pobór energii	Tryb wyłączenia: ≤0,5 W	Czas do przejścia w stan	Tryb wyłączenia: ≤20 min
Elektryczna szczotka podłogowa (wyposażona w reflektor)			
Model	E203-DS	Napięcie znamionowe	28,8 V==
Moc znamionowa	30 W		
Miniszczotka elektryczna			
Model	E203-MN	Napięcie znamionowe	28,8 V==
Moc znamionowa	10 W		
Zasilacz			
Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Średnia sprawność podczas pracy	87,74%
Wejście znamionowe	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	80,47%
Wyjście znamionowe	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Zużycie mocy bez obciążenia	0,09 W

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Zespół akumulatora litowo-jonowego tego odkurzacza zawiera substancje chemiczne, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed utylizacją odkurzacza należy wyjąć akumulator, a następnie oddać go do odpowiedniego zakładu recyklingu.

- Przed zutylizowaniem akumulator należy wyjąć z urządzenia.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Akumulator należy zutylizować w bezpieczny sposób.

- Przestrogi:**
- Przed wyjęciem akumulatora należy upewnić się, że odkurzacz jest odłączony od zasilania, a akumulator – całkowicie wyczerpany.
 - Wyjęte akumulatory należy przekazać profesjonalnemu zakładowi recyklingu w celu prawidłowej utylizacji.
 - Nie zostawiać akumulatora w środowisku o wysokiej temperaturze, gdyż stwarza to zagrożenie wybuchem.
 - W przypadku wycieku z akumulatora należy unikać kontaktu z cieczą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami przemyć je dużą ilością wody i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Etapy wyjmowania i instalowania akumulatora:

1. Odkręć pięć śrub na spodzie odkurzacza, a następnie zdejmij dolną pokrywę oraz zacisk wiązki kabla do ładowania.
2. Zdejmij tylną pokrywę odkurzacza i odłącz zacisk wiązki kabla do ładowania od płytki obwodu drukowanego.
3. Wyjmij zespół panelu wyświetlacza i odczep zacisk wiązki.
4. Odkręć jedną śrubę z pokrywy przedniej odkurzacza i przesunąć pokrywę w dół, aby ją zdjąć.
5. Zdejmij zewnętrzną obudowę i odłącz zacisk wiązki między tą obudową z akumulatorem.
6. Odczepić dwie śruby łączące akumulator z zespołem pokrywy silnika i wyjąć akumulator.
7. Podłączyć i wstępnie zamocuj nowy akumulator na zespole pokrywy silnika za pomocą haczyka zatrzaskowego, a następnie przymocuj je za pomocą dwóch śrub.
8. Podłączyć nowy akumulator do zacisku wiązki w zewnętrznej obudowie, a następnie do tej obudowy.
9. Przesuń panel pokrywy przedniej do góry, tak aby znalazł się na swoim miejscu, i przymocuj za pomocą jednej śruby.
10. Zamontuj zacisk wiązki kabla do ładowania na płytce obwodu drukowanego, a następnie zamontuj panel pokrywy tylnej.
11. Podłączyć zacisk wiązki kabla do ładowania do pokrywy dolnej odkurzacza i przymocuj je za pomocą pięciu śrub.
12. Doczep zacisk wiązki wyświetlacza do nowego akumulatora, a następnie zamontuj zespół panelu wyświetlacza.

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.

Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆCZYNienia

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego użycia; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub przeformatowane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakikolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Długiego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANIE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Sicherheitshinweise

Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzervartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Innenbereich zu verwenden. Verwenden oder installieren Sie ihn nicht im Außenbereich, in der Industrie oder in gewerblichen Umgebungen.
- Laden oder lagern Sie den Staubsauger nicht in der Nähe von Wärmequellen oder in feuchten Räumen, wie z.B. neben einem Heizkörper, in der Küche oder im Badezimmer.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Fassen Sie den Stecker oder andere elektrische Teile nicht mit nassen Händen an.
- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von Xiaomi zugelassen sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den Staubsauger vor der Installation, dem Ausbau oder dem Ersetzen von Teilen bzw. vor der Säuberung oder Wartung des Geräts ausschalten und das Netzteil abziehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Um das Risiko eines Brandes, einer Explosion oder von Verletzungen zu verringern, prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Netzteil unbeschädigt ist. Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass oder den Luftauslass, um zu verhindern, dass der Staubsauger überhitzt und beschädigt wird.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Ansaugöffnungen des Staubsaugers.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn ein Teil davon beschädigt oder nicht richtig installiert ist.
- Achten Sie beim Anheben oder Tragen des Staubsaugers darauf, dass er ausgeschaltet ist, da sonst die Gefahr von Verletzungen besteht.
- Halten Sie während der Verwendung des Staubsaugers seine beweglichen Teile, wie z.B. den Bürstenkopf, von Menschen und Haustieren fern.
- Wenn Sie den Staubsauger zum Säubern von Treppen verwenden, achten Sie auf die persönliche Sicherheit.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Feinstaub, wie z.B. Trockenmauerstaub oder Kaminasche.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von rauchenden oder brennenden Materialien wie Holzkohle, Zigarettenstummel oder Streichhölzer.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von scharfen oder harten Gegenständen wie Glas, Nägeln, Schrauben oder Münzen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von stark fettigen, klebrigen oder pigmentierten Flecken wie Schuhcreme, Farbe oder Pigmenten.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten wie Benzin oder giftigen Lösungen wie Chlorbleiche, Ammoniak oder Abflussreiniger.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Toner oder Tinte, die in Laserdruckern oder Fotokopierern verwendet werden, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
- Stützen Sie den Staubsauger nicht auf instabile Gegenstände wie Stühle oder Tische, da er sonst umfallen und Schäden oder Verletzungen verursachen könnte.
- Tauchen Sie den Staubsauger oder eines seiner Teile zum Reinigen nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. Vergewissern Sie sich nach der Säuberung oder Wartung des Staubsaugers, dass alle Teile des Staubsaugers vollständig trocken sind, bevor Sie ihn wieder aufstellen und verwenden.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, wenn seine Öffnung blockiert ist. Säubern Sie den Staubsauger regelmäßig, um ihn frei von Staub, Flusen, Haaren oder anderen Verunreinigungen zu halten; andernfalls kann der Luftstrom beeinträchtigt werden.

- Wenn der Staubsauger überhitzt, seltsame Geräusche oder Gerüche von sich gibt oder eine schwache Saugkraft aufweist, wenden Sie sich an das Kundendienst-Team. Reparieren Sie sie nicht selbst.
- Lassen Sie den Staubsauger nur vom Kundendienst-Team reparieren, um sicherzustellen, dass er weiterhin sicher verwendet werden kann.
- Verwenden Sie keine Akkus oder Netzteile von Drittanbietern.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Wenn das Netzteil beschädigt ist, müssen Sie es durch einen Fachmann des Herstellers, der Kundendienstabteilung oder einer ähnlichen Einrichtung ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.
- **Warnung vor Brandgefahr:** Bringen Sie keine Duftstoffe auf den Vor- und Nachfilter des Staubsaugers auf. Diese Produkte sind dafür bekannt, dass sie brennbare Chemikalien enthalten, die den Staubsauger in Brand setzen können.
- Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, um den Staubsauger bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C aufzuladen. Unschädliches Laden kann zu einer Beschädigung des Akkus führen.
- Bitte halten Sie sich bei der Verwendung des Staubsaugers streng an die Anweisungen dieser Bedienungsanleitung. Benutzer sind für alle Verluste und Schäden verantwortlich, die durch die unsachgemäße Verwendung dieses Staubsaugers entstehen können.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil verwendet werden.
- Bitte ausschließlich mit BLJ48WF350130P-V Netzteil verwenden.
- Es sind keine Maßnahmen seitens der Benutzer erforderlich, um die Multifunktionsstation zwischen 50 Hz und 60 Hz umzuschalten, und das Produkt kann sich sowohl auf 50 Hz als auch auf 60 Hz einstellen.



Nur für die Verwendung
in Innenräumen



Lesen Sie vor der Verwendung
die Anweisungen durch

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften



EU-Konformitätserklärung

Wir, Xiaomi Communications Co., Ltd., bestätigen hiermit, dass dieses Gerät mit den geltenden Verordnungen und europäischen Normen sowie etwaigen Ergänzungen in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten


Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Vertreter ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie in Geschäften des Lebensmittelhandels (z.B. Supermärkten, Lebensmitteldiscountern, Drogerien) mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.


Produktübersicht

Zubehörliste

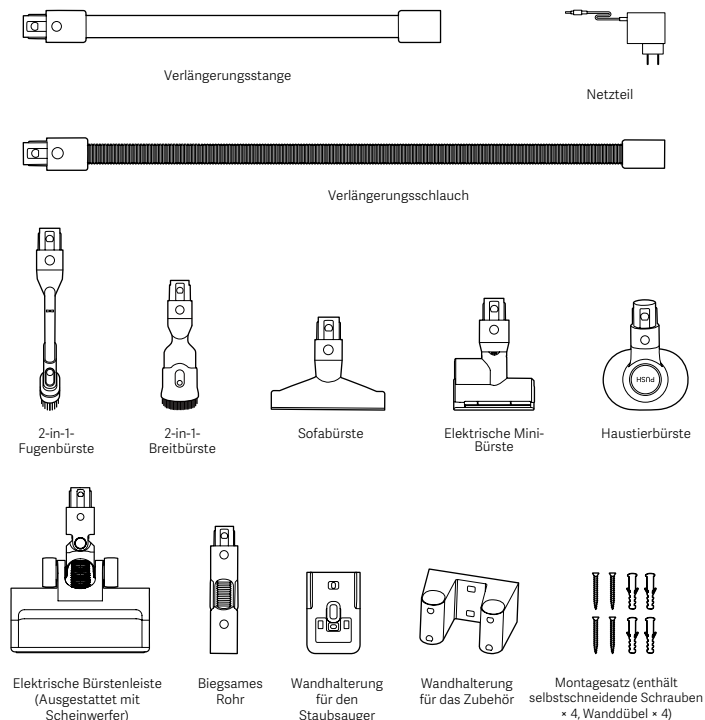


Hinweis: Abbildungen des Produkts, des Zubehörs und der Benutzeroberfläche in der Bedienungsanleitung dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte und Funktionen können aufgrund von Produktverbesserungen variieren.

Staubsauger

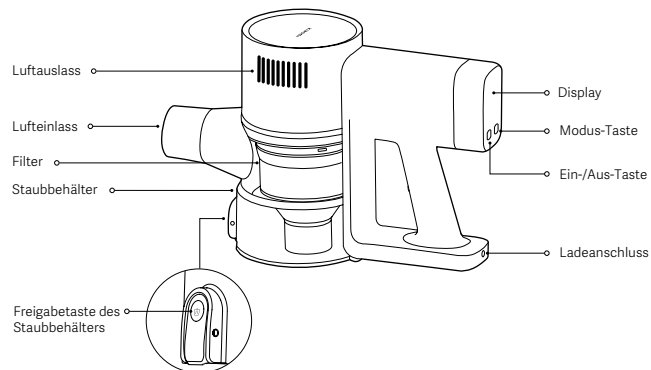


Display

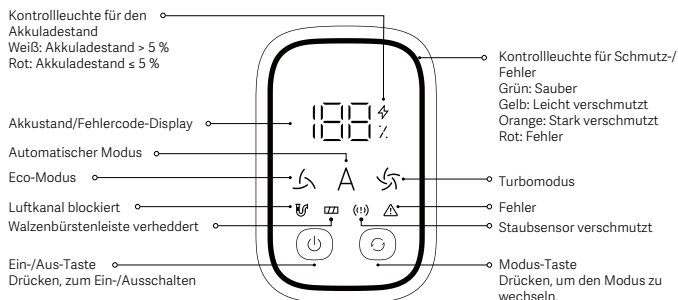

Hinweis: Wenn der Staubsauger eine Fehlfunktion hat, erscheint auf dem Display der entsprechende Fehlerhinweis. Für Lösungen, lesen Sie in dem Abschnitt Fehlerbehebung. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Installation

Installation von Zubehör auf dem Staubsauger

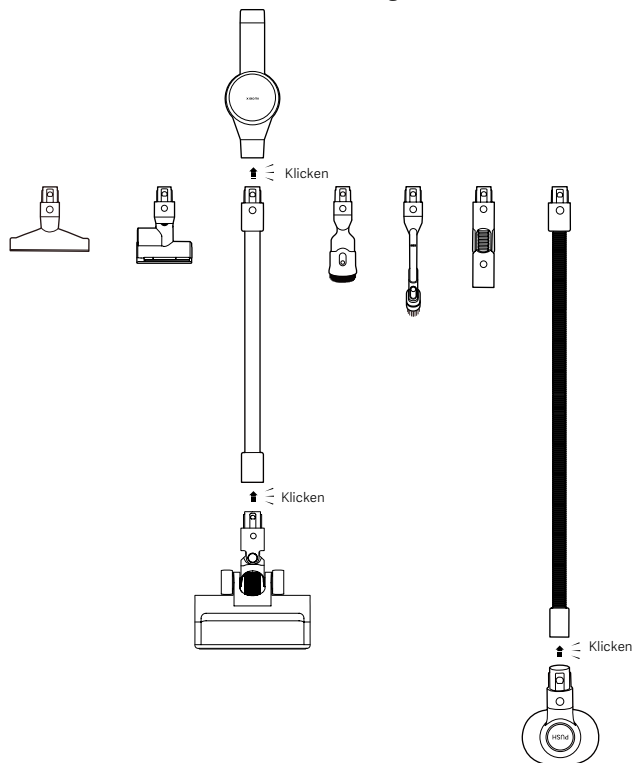

Hinweis: Verwenden Sie den Verlängerungsschlauch nicht mit der elektrischen Bürstenleiste oder der elektrischen Mini-Bürste.


Installation der Wandhalterung für den Staubsauger und der Wandhalterung für Zubehör

- Wählen Sie den Anbringungsort:** Suchen Sie einen kühlen, trockenen Ort mit einer Steckdose in der Nähe und frei von Hindernissen wie Kabeln oder Rohren an der Wand. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Staubsauger-Wandhalterung als auch die Zubehör-Wandhalterung in einer Höhe von 120 cm über dem Boden installiert sind. Halten Sie einen empfohlenen Abstand von 15 cm zwischen den beiden Wandhalterungen ein.
- Löcher bohren:** Nehmen Sie Markierungen an der Wand vor, die den Löchern in den beiden Wandhalterungen jeweils entsprechen. Bohren Sie mit einer Elektro-Bohrmaschine mit einem 5 mm Bohrer an jeder markierten Stelle ein ca. 40 mm tiefes Loch und stecken Sie dann je einen Wanddübel in jedes Loch.
- Installieren Sie die Wandhalterungen:** Richten Sie die Löcher in den Wandhalterungen an den gebohrten Löchern in der Wand aus und verwenden Sie dann die selbstschneidende Schraube, um die Wandhalterungen an der Wand zu befestigen.


Hinweise:

- Bitte halten Sie sich bei der Installation der beiden Wandhalterungen strikt an die abgebildeten Höhenangaben, um die Lagerung nicht zu beeinträchtigen.
- Die Wandhalterung für das Zubehör bietet Platz für 4 Zubehörteile.

Installation der Wandhalterung für das Zubehör

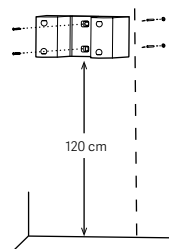


Installation der Wandhalterung für den Staubsauger

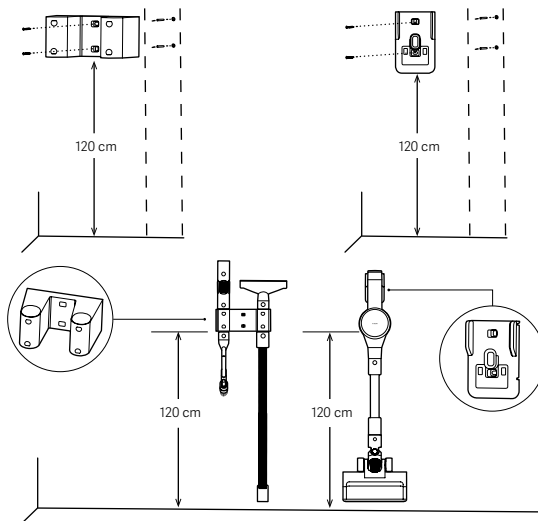

Laden


Laden des Staubsaugers

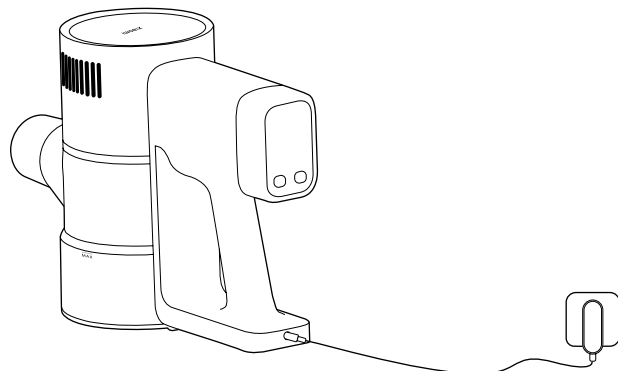

Hinweise:

- Vor der erstmaligen Benutzung sollte der Staubsauger voll aufgeladen werden. Dies dauert etwa 3,5 Stunden.
- Der Staubsauger kann während des Ladens nicht benutzt werden.
- Sobald der Staubsauger vollständig geladen ist, schaltet er mit ausgeschalteter Kontrollleuchte für den Akkuladestand in den Eco-Modus.
- Wenn Sie über einen längeren Zeitraum im Turbomodus staubsaugen, erhitzt sich der Akku, wodurch sich die Ladezeit verlängern kann. Es wird empfohlen, den Staubsauger 60 Minuten lang abzukühlen, bevor Sie ihn laden.


Staubsauger über Wandhalterung aufladen

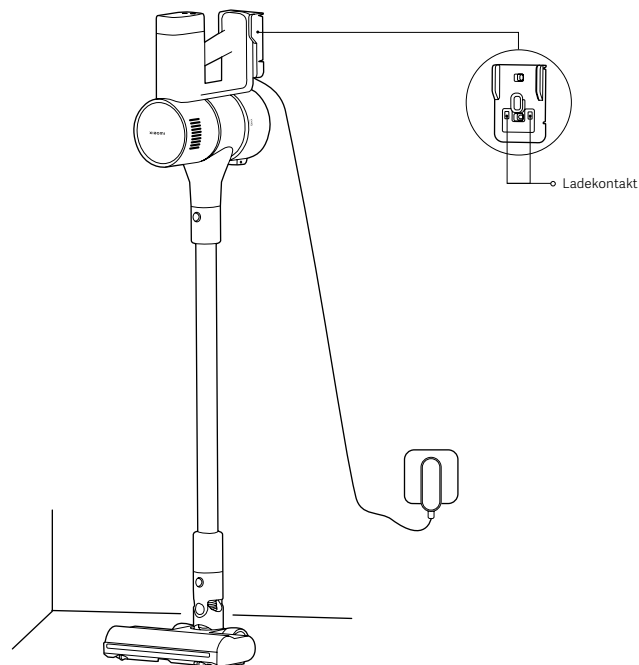

Verwendung

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)



Geeignet für die Säuberung von Marmorböden, Holzböden und kurzflorigen Teppichen.

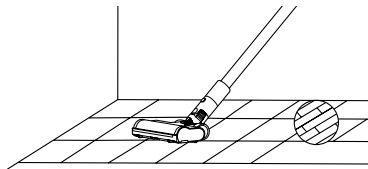

2-in-1-Fugenbürste

Geeignet für die Säuberung von Fugen in Ecken, Sofas und Autoinnenräumen.



Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf, wie z. B. im Sommer in einem Auto.

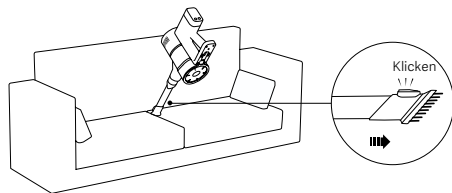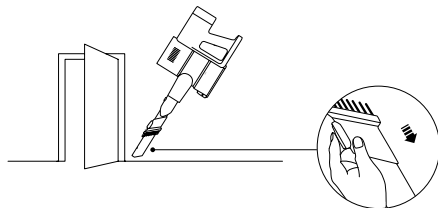

2-in-1-Breitbürste



Geeignet für die Säuberung von Tastaturen, Vorhängen, Sofas, Decken, Tischen, Theken und Innenräumen von Autos.

Hinweis: Um mögliche Sicherheitsrisiken zu vermeiden, setzen Sie den Staubsauger nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie ihn nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen auf, wie z. B. im Sommer in einem Auto.

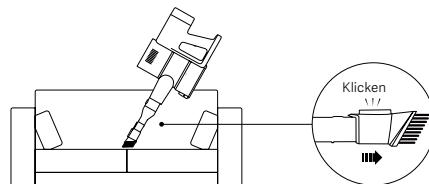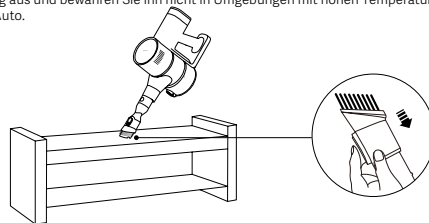


Sofabürste

Geeignet für das Entfernen von Staub von Stoffen wie Sofas und Matratzen.

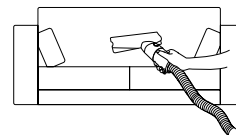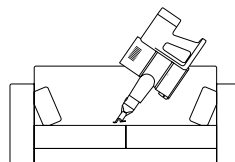


Biegsames Rohr

Verwendung mit Elektrische Bürstenleiste, Elektrische Mini-Bürste und Verlängerungsstange, um den Winkel der Säuberung zu ändern.

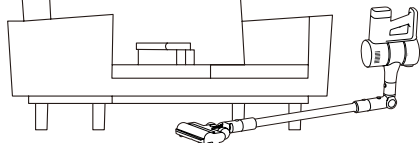


Verlängerungsschlauch

Verwendung mit der 2-in-1-Fugenbürste, der 2-in-1-Breitbürste, der Sofabürste und der Haustierbürste, um die Reichweite der Säuberung effektiv zu erhöhen.

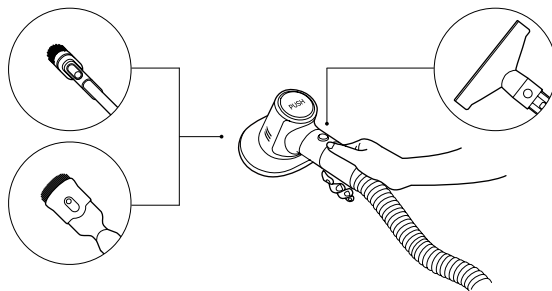

Elektrische Mini-Bürste

Geeignet für die Säuberung von Tierhaaren und hartnäckigem Schmutz auf Stoffen wie Matratzen und Sofas.

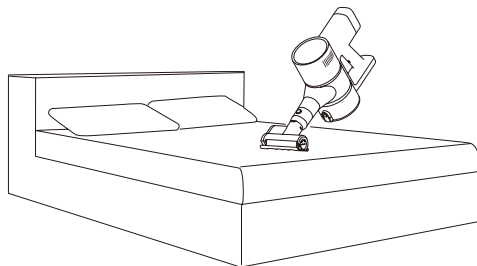


Haustierbürste

Geeignet zum Entfernen von Haustierhaaren.

- Es wird empfohlen, die Haustierhaare vorsichtig in Wuchsrichtung zu bürsten und zu reinigen.
- Um den Bewegungsraum zu erweitern, schließen Sie den Verlängerungsschlauch an den Staubsauger an.
- Wenn sich Haustierhaare auf den Borsten der Haustierbürste ansammeln, entfernen Sie die Haustierbürste vom Haustier und drücken Sie die Taste PUSH, um die Haare von den Borsten zu reinigen.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Es wird empfohlen, den Eco-Modus oder den Automatischen Modus zu verwenden
- Beenden Sie das Bürsten des Haustiers sofort, wenn das Haustier von Unbehagen oder Unwohlsein zeigt.
- Wenn Sie das Haustier bürsten, stellen Sie die Sicherheit von Mensch und Haustieren sicher, um Gefahren zu vermeiden.

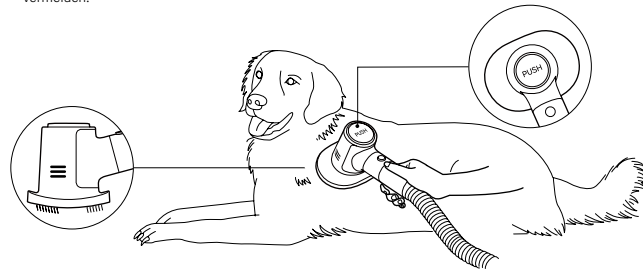


Pflege und Wartung

Vorsichtsmaßnahmen:

- Trennen Sie vor der Pflege und Wartung das Netzteil vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass der Staubsauger ausgeschaltet ist.
- Benutzen Sie immer Originalteile, um den normalen Betrieb zu gewährleisten und die Garantie aufrechtzuerhalten.
- Wenn der Filter, der Vorfilter, der Nachfilter, die Verlängerungsstange, das biegsame Rohr, der Verlängerungsschlauch, die 2-in-1-Fugenbürste, die 2-in-1-Breitbürste, die Sofabürste oder die Haustierbürste verstopft sind, arbeitet der Staubsauger nicht mehr. Schalte den Staubsauger aus und säubere ihn, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Wenn die elektrische Bürstenleiste oder die elektrische Mini-Bürste verstopft ist, funktioniert sie nicht mehr, nicht aber der Staubsauger selbst. Bitte schalten Sie den Staubsauger aus, um die elektrische Bürstenleiste oder die elektrische Mini-Bürste zu reinigen, und verwenden Sie ihn dann wieder.
- Entfernen Sie vor der Reinigung den Bürstenkopf vom Staubsauger, um im Fall eines versehentlichen Einschaltens des Staubsaugers Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn der Staubsauger für eine längere Zeit nicht benutzt werden wird, laden Sie ihn voll auf, trennen Sie ihn vom Netz und lagern ihn an einem kühlen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden, sollte der Staubsauger mindestens einmal alle drei Monate aufgeladen werden.

Säuberung des Staubsaugers


Reinigen Sie den Staubsauger mit einem weichen trockenen Tuch.

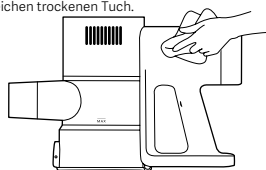

Säuberung des Staubbehälters



Die Säuberungsleistung des Staubsaugers reduziert sich, wenn das Staubabteil bis zur „MAX“-Markierung gefüllt ist. Um die volle Säuberungsleistung wiederherzustellen, leeren Sie den Staubbehälter. Halten Sie den Staubbehälter über einen Mülleimer und drücken Sie dann die Freigabetaste des Staubbehälters, um den Staub zu entleeren.

Vorsicht: Vor dem Säubern des Staubbehälters schalten Sie den Staubsauger aus, trennen Sie das Netzteil und entfernen Sie die Verlängerungsstange.

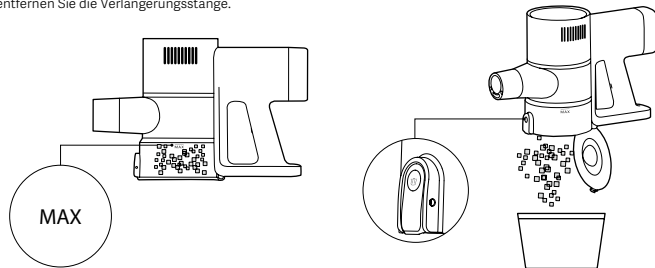


Säuberung der Filter-Baugruppe


1. Lösen Sie, wie abgebildet, die Staubbehälterverriegelung, um den Staubbehälter nach außen zu entfernen.

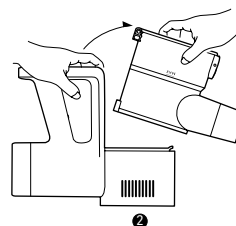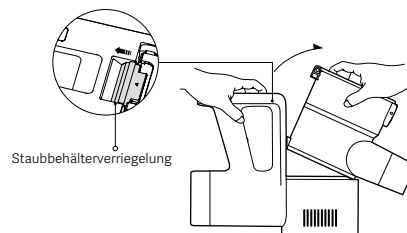

2. Entfernen Sie den Vorfilter, heben Sie den Griff des Filters an und drehen Sie den Filter nach 6, um ihn zu entfernen (siehe Abbildung).

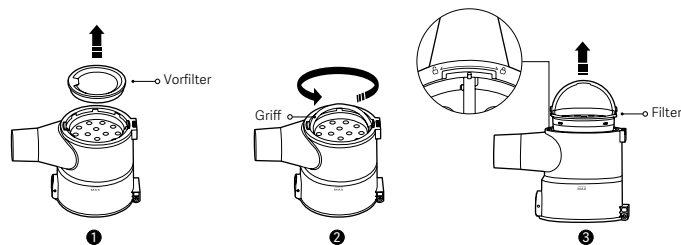


3. Drehen Sie den Nachfilter gegen den Uhrzeigersinn nach  um ihn zu entfernen.

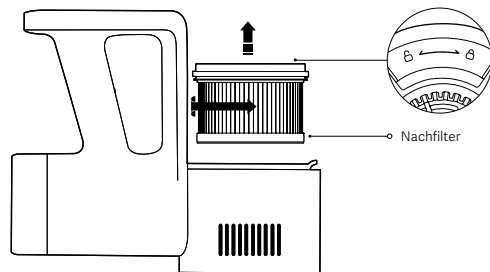

4. Spülen Sie den Filter, den Vorfilter und den Nachfilter, bis sie sauber sind, und legen Sie sie dann mindestens 24 Stunden lang zum vollständigen Trocknen beiseite.




Hinweise:

- Weichen Sie den Vorfilter und den Nachfilter niemals ein.
- Wenn Sie den Nachfilter reinigen, spülen Sie ihn wiederholt ab und klopfen Sie leicht auf den Rand, um Staub und Schmutz zu entfernen, bis er sauber ist.
- Reinigen Sie den Vorfilter und den Nachfilter nicht mit den Händen, einer Bürste oder einem scharfen Gegenstand, um Schäden zu vermeiden.
- Wenn die Saugkraft nach der Reinigung des Vor- und Nachfilters immer noch deutlich weniger ist, können Sie versuchen, sie zu kaufen und sie durch Originalteile zu ersetzen.

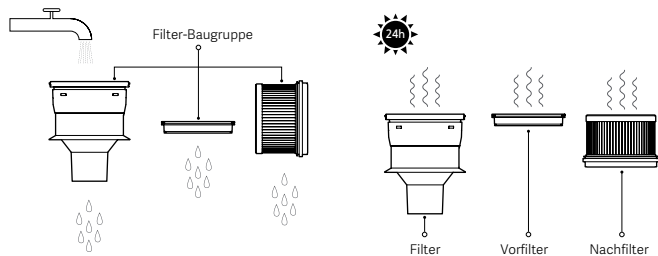


Installation der Filter-Baugruppe

1. Richten Sie den Filtergriff mit  aus und stellen Sie den Filter senkrecht in den Staubbehälter.
2. Halten Sie den Griff des Filters und drehen Sie den Filter nach .
3. Setzen Sie den Vorfilter mit der Vorderseite nach oben ein.
4. Setzen Sie den Nachfilter in den Staubsauger ein und drehen Sie ihn nach .
5. Bitte setzen Sie den Staubbehälter erneut ein und stellen Sie sicher, dass er korrekt sitzt.

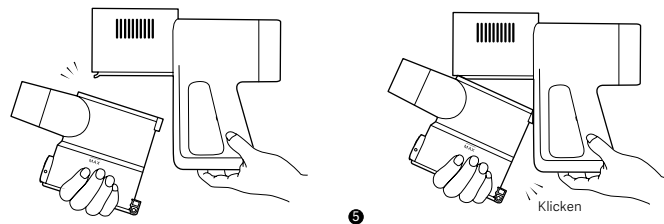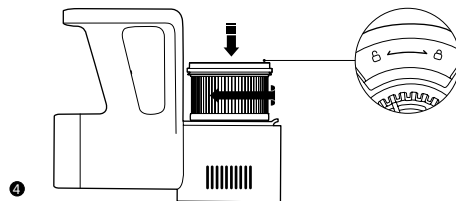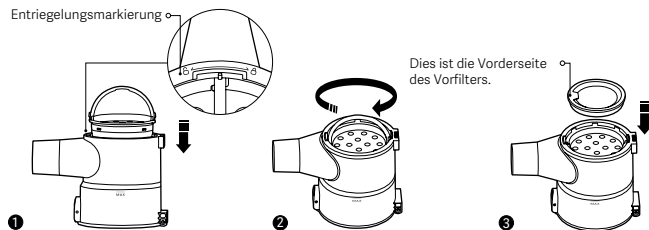


Reinigung der elektrischen Bürstenleiste

1. Stellen Sie die elektrische Bürstenleiste auf den Kopf, drücken Sie die Entriegelungstaste für die Walzenbürstenleiste und nehmen Sie die Walzenbürstenleiste heraus.

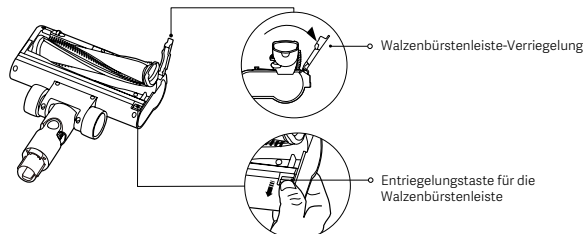


2. Wischen Sie die Säuberung der Ansaugöffnung und der transparenten Abdeckung mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch ab.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürstenleiste verfangen haben, und säubern Sie sie dann.

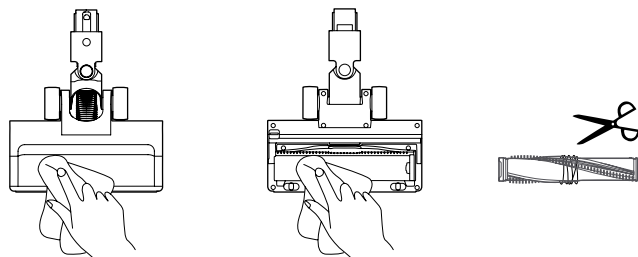


4. Setzen Sie die Walzenbürstenleiste wie abgebildet in der richtigen Richtung wieder ein und drücken Sie dann die Walzenbürstenleiste-Verriegelung, um die Walzenbürstenleiste zu arretieren.

Vorsicht: Säubern Sie die elektrische Bürstenleiste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.

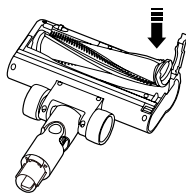


Reinigung der elektrischen Mini-Bürste

1. Drehen Sie die Walzenbürstenleiste mit einem geeigneten Werkzeug bis auf  um sie zu entfernen.

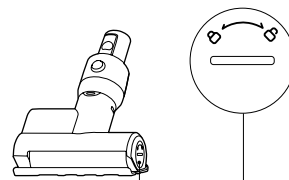


2. Wischen Sie die Säuberung der Ansaugöffnung und der transparenten Abdeckung mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch ab.
3. Schneiden Sie alle Haare ab, die sich um die Walzenbürstenleiste verfangen haben, und säubern Sie sie dann.

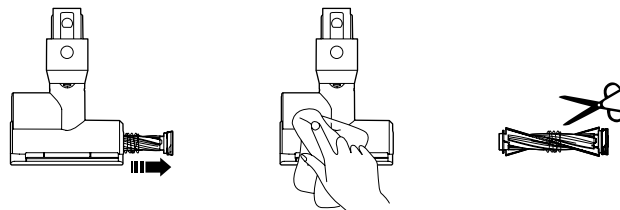


4. Setzen Sie die Walzenbürstenleiste wieder ein und drehen Sie sie bis auf .

Vorsicht: Säubern Sie die elektrische Mini-Bürste nicht mit Wasser, da sie einen eingebauten Motor hat.

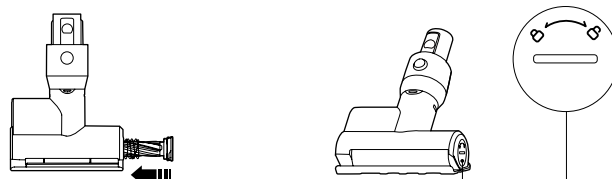

Staubsensor reinigen

Wischen Sie den Staubsensor mit einem trockenen Lappen oder Tuch ab.

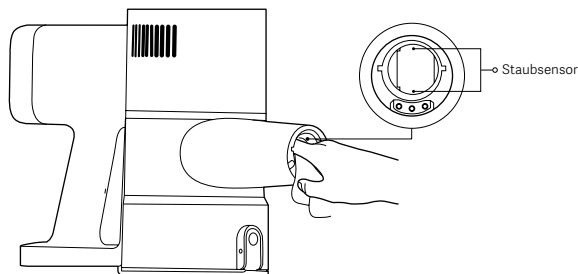

Fehlerbehebung

Wenn der Staubsauger eine Fehlfunktion hat, erscheint auf dem Display der entsprechende Fehlerhinweis. Lesen Sie in der folgenden Tabelle nach, um Fehlerbehebung zu finden.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
	Der Luftkanal ist blockiert.	Prüfen und säubern Sie den Staubbehälter, den Filter, den Vorfilter, den Nachfilter, die Verlängerungsstange, den Verlängerungsschlauch oder den Bürstenkopf.
	Die Walzenbürstenleiste ist verheddert.	Überprüfen und säubern Sie die Walzenbürstenleiste.
	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.
	Auf dem Bildschirm wird der Fehlercode E0, E1, E2, E3 oder E4 angezeigt.	Wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.
	Der Staubsensor ist verschmutzt.	Wischen Sie den Staubsensor ab und versuchen Sie es erneut.

Häufige Probleme

Häufiges Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Der Staubsauger funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Staubsauger vor Gebrauch auf.
	Die Ansaugöffnung, der Luftkanal, der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und säubern Sie ihn sofort.
	Der Filter, Vorfilter oder Nachfilter ist nicht richtig installiert.	Prüfen Sie und installieren Sie sie entsprechend.
	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.
Die Saugkraft ist reduziert.	Der Staubbehälter ist voll, oder der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und säubern Sie ihn sofort.
	Der Bürstenkopf ist verheddert.	Säubern Sie den Bürstenkopf.
Die Lebensdauer des Akkus ist kurz.	Der Akku ist nicht voll aufgeladen.	Laden Sie den Staubsauger vor Gebrauch auf.
	Der Staubbehälter ist voll, oder der Vorfilter oder der Nachfilter ist verstopft.	Prüfen und säubern Sie ihn sofort.
	Der Bürstenkopf ist verheddert.	Säubern Sie den Bürstenkopf.
Die Walzenbürstenleiste dreht sich nicht.	Die Walzenbürstenleiste ist durch Fremdkörper blockiert.	Entfernen Sie Fremdkörper und versuchen Sie es erneut.
	Die leitenden Kontakte am Bürstenkopf oder an der Verlängerungsstange sind verschmutzt.	Schalten Sie den Staubsauger aus, und nehmen Sie den Bürstenkopf ab. Wischen Sie die stromleitenden Kontakte mit einem weichen, trockenen Tuch ab und versuchen Sie erneut.
Der Staubsauger kann nicht geladen werden.	Das verwendete Netzteil ist kein Originalteil.	Benutzen Sie ausschließlich das Originalnetzteil, um den Staubsauger aufzuladen.
Der Akku wird nur langsam geladen.	Der Überhitzungsschutz des Akkus wurde ausgelöst.	Warten Sie, bis die Temperatur des Akkus wieder normal ist, und versuchen Sie dann erneut, den Staubsauger zu verwenden.

Hinweis: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Kundendienst-Team.

Spezifikationen

Xiaomi Staubsauger G30 Max			
Bezeichnung	Kabelloser Staubsauger	Modell	E203
Nennspannung	28,8 V==	Nennleistung	700 W
Ladespannung	35,0 V==	Nettogewicht	5,1 kg
Stromverbrauch	Aus-Modus: ≤ 0,5 W	Zeit bis zum Eintritt in den Zustand	Aus-Modus: ≤ 20 Min

Elektrische Bürstenleiste (Ausgestattet mit Scheinwerfer)

Modell	E203-DS	Nennspannung	28,8 V==
Nennleistung	30 W		

Elektrische Mini-Bürste

Modell	E203-MN	Nennspannung	28,8 V==
Nennleistung	10 W		

Netzteil

Hersteller	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ48WF350130P-V	Durchschnittliche aktive Effizienz	87,74 %
Nenningang	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Effizienz bei geringer Belastung (10 %)	80,47 %
Nennausgang	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Lastloser Stromverbrauch	0,09 W

Umweltschutzhinweise

Das wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkupack dieses Staubsaugers enthält Chemikalien, die die Umwelt verschmutzen können. Nehmen Sie die Akkus, bevor Sie den Staubsauger entsorgen heraus, und entsorgen Sie sie anschließend in einer geeigneten Recyclinganlage.

- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird.
- Bei der Entfernung des Akkus muss die Verbindung des Geräts zum Stromnetz unterbrochen werden.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- Stellen Sie sicher, dass der Staubsauger von der Leistung getrennt ist und die Akkus vollständig entladen sind, bevor Sie den Akku entfernen.
- Bringen Sie den entfernten Akku zur ordnungsgemäßen Entsorgung zu einem professionellen Recyclingbetrieb.
- Lassen Sie die Akkus nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen liegen, da sie sonst explodieren könnten.
- Beim Austritt eines Akkus ist der Kontakt mit der Flüssigkeit zu vermeiden. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie sie mit reichlich Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Schritte zum Entfernen und Montieren des Akkus:

1. Entfernen Sie die fünf Schrauben von der Unterseite des Staubsaugers, und nehmen Sie die untere Abdeckung und die Klemme des Kabelbaums des Ladekabels heraus.
2. Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Staubsaugers und ziehen Sie die Klemme des Kabelbaums des Ladekabels von der Platine ab.
3. Entfernen Sie die Baugruppe für die Bedienfläche des Displays und lösen Sie die Klemme des Kabelbaums.
4. Entfernen Sie eine Schraube von der Frontabdeckung des Staubsaugers und schieben Sie sie nach unten, um die Frontabdeckung zu entfernen.
5. Entfernen Sie die äußere Verkleidung und ziehen Sie die Klemme des Kabelbaums zwischen der äußeren Verkleidung und dem Akkupack ab.
6. Lösen Sie die beiden Schrauben, die das Akkupack mit der Baugruppe der Motorabdeckung verbinden, und entfernen Sie das Akkupack.
7. Verbinden und sichern Sie das neue Akkupack mit dem Karabinerhaken mit der Baugruppe der Motorabdeckung und legen Sie ihn mit zwei Schrauben an.
8. Verbinden Sie das neue Akkupack mit der Klemme des Kabelbaums des Außengehäuses und schließen Sie ihn dann an das Außengehäuse an.
9. Schieben Sie die Bedienfläche der Frontabdeckung nach oben und befestigen Sie sie mit einer Schraube.
10. Installieren Sie die Klemme des Kabelbaums des Ladekabels auf der Platine und bringen Sie dann die hintere Bedienfläche an.
11. Verbinden Sie die Klemme des Kabelbaums des Ladekabels mit der unteren Abdeckung des Staubsaugers und legen Sie sie mit fünf Schrauben an.
12. Schließen Sie die Klemme des Kabelbaums des Displays an das neue Akkupack an und installieren Sie dann die Baugruppe für die Bedienfläche des Displays.

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.

Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermächtigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

6. SCHADENSBSCHRÄNKUNG

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Veiligheidsinstructies

Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen tenzij ze onder toezicht staan.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde voedingsadapter.
- Deze stofzuiger is uitsluitend voor gebruik binnenshuis. Gebruik of installeer deze niet in de openlucht, industriële of commerciële omgevingen.
- Laad de stofzuiger niet op in de buurt van warmtebronnen of in vochtige ruimtes, zoals in de buurt van een radiator of in een keuken of badkamer.
- Houd er rekening mee dat er een risico bestaat dat metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken in de aansluitingen van het op batterijen werkende apparaat of in de batterij.
- Raak de stekker of elektrische onderdelen van de stofzuiger niet aan met natte handen.
- Gebruik alleen vervangende onderdelen die door Xiaomi zijn goedgekeurd.
- Alvorens het installeren, verwijderen of vervangen van onderdelen, of het schoonmaken of onderhouden van de stofzuiger, moet u ervoor zorgen dat deze is uitgeschakeld en dat de voedingsadapter is losgekoppeld om persoonlijk letsel te voorkomen.
- Om het risico op brand, explosie of persoonlijk letsel te beperken, moet u vóór gebruik controleren of de voedingsadapter onbeschadigd is. De stofzuiger niet gebruiken als de voedingsadapter beschadigd is.
- De luchtinlaat of -uitlaat niet blokkeren om te voorkomen dat de stofzuiger oververhit raakt of beschadigd wordt.
- Geen voorwerpen plaatsen op de zuigopening van de stofzuiger.
- De stofzuiger niet gebruiken als een onderdeel beschadigd of niet goed geïnstalleerd is.
- Tijdens het optillen of dragen van de stofzuiger, moet u ervoor zorgen dat deze is uitgeschakeld, anders bestaat er een risico op persoonlijk letsel.
- Tijdens het gebruik van de stofzuiger, moet u bewegende onderdelen zoals de borstelkop uit de buurt houden van mensen en huisdieren.
- Wanneer u de stofzuiger gebruikt om trappen te stofzuigen, moet u goed letten op uw persoonlijke veiligheid.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van fijn stof, zoals stof van gipsplaten of as van open haarden.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van rokende of brandende materialen, zoals kolen, sigarettenpeuken of lucifers.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van scherpe of harde voorwerpen, zoals glas, spijkers, schroeven of munten.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van zeer vette, plakkerige of gepigmenteerde vlekken, schoensmeer, verf of pigmenten.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van ontvlambare of explosieve vloeistoffen, zoals benzine of giftige oplossingen zoals chloorbleekmiddel, ammoniak of gootsteenontstopper.
- De stofzuiger niet gebruiken voor het opzuigen van toner of inkt die in laserprinters of kopieerapparaten zit. Dit kan brand of een explosie veroorzaken.
- De stofzuiger niet tegen onstabiele voorwerpen zetten, zoals stoelen of tafels. Hierdoor kan de stofzuiger omvallen en schade of letsel veroorzaken.
- De stofzuiger of onderdelen ervan niet onderdompelen in water of een andere vloeistof om ze schoon te maken. Na het schoonmaken of onderhouden van de stofzuiger, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen ervan volledig droog zijn voordat u deze terugplaatst en gebruikt.
- De stofzuiger niet gebruiken als de opening ervan verstopt zit. Regelmatig schoonmaken zodat er geen stof, pluisjes, haar of ander vuil in blijft zitten. Anders kan de luchtstroom worden belemmerd.
- Als de stofzuiger oververhit raakt, vreemde geluiden maakt, een vreemde geur afgeeft of als de zuigkracht te wensen overlaat, neem dan contact op met het aftersalesserviceteam. Deze niet zelf repareren.
- De stofzuiger mag alleen gerepareerd worden door het aftersalesserviceteam om ervoor te zorgen dat deze veilig gebruikt kan blijven worden.
- Gebruik geen batterij of voedingsadapter van derden.
- Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan buitensporige temperaturen.

- Als de voedingsadapter beschadigd is, moet dit worden vervangen door professionals van de fabrikant, de aftersalesserviceafdeling of een vergelijkbare afdeling om veiligheidsrisico's te voorkomen.
- **Waarschuwing voor brandgevaar:** Breng geen geparfumeerde substantie aan op het voorfilter en achterfilter van de stofzuiger. Van dit soort producten is bekend dat ze ontvlambare chemicaliën bevatten die ervoor kunnen zorgen dat de stofzuiger vlam vat.
- Volg strikt de instructies in deze gebruikershandleiding om de stofzuiger op te laden bij een omgevingstemperatuur van 5 °C tot 35 °C. Het verkeerd opladen kan de batterij beschadigen.
- Volg strikt de instructies in deze gebruikershandleiding wanneer u de stofzuiger gebruikt. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van het verkeerd gebruiken van de stofzuiger.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de bij dit apparaat geleverde voedingsadapter.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij dit apparaat geleverde uitneembare voedingsadapter.
- Alleen gebruiken met de BLJ48WF350130P-V voedingseenheid.
- Gebruikers hoeven niets te doen om het vermogen te laten schakelen tussen 50 Hz en 60 Hz; het product kan zichzelf aanpassen aan zowel 50 Hz als 60 Hz.



Uitsluitend voor gebruik binnenshuis



Lees de instructies vóór gebruik

Informatie naleven van de wet- en regelgeving



EU-conformiteitsverklaring

Wij Xiaomi Communications Co., Ltd. verklaren hierbij dat dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en Europese normen en wijzigingen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informatie over recycling en verwijdering van AEEA

Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zoals in Richtlijn 2012/19/EU en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.


Productoverzicht

Lijst met accessoires

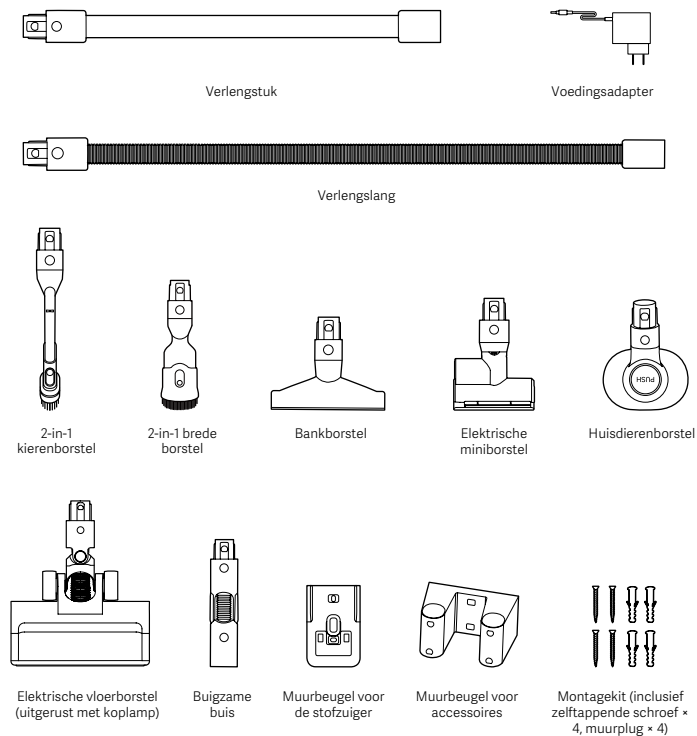


Opmerking: Afbeeldingen van het product, accessoires en UI in de gebruikershandleiding zijn alleen ter referentie. Het daadwerkelijke product en de functionaliteit kunnen variëren door productverbeteringen.

Stofzuiger

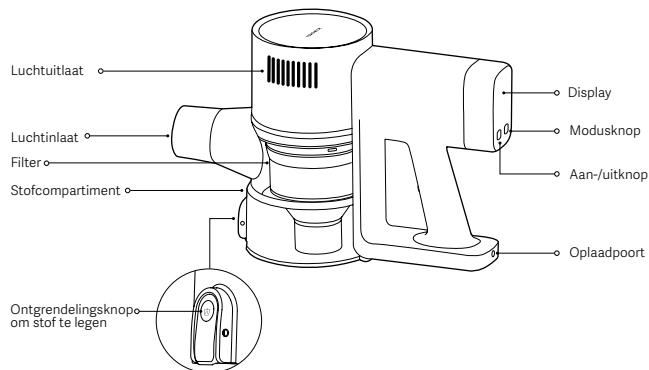


Display

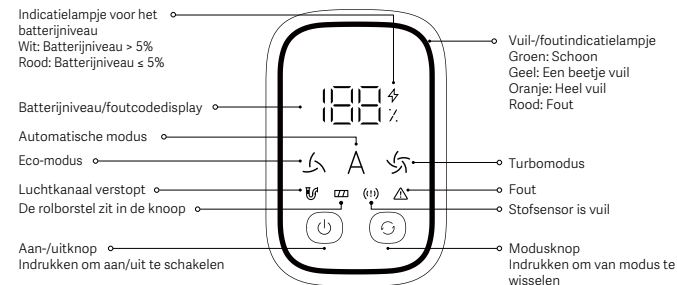

Opmerking: Als er een storing is in de stofzuiger, wordt op het display de bijbehorende foutmelding weergegeven. Voor oplossing, raadpleeg de rubriek Problemen oplossen. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het aftersalesserviceteam.

Hoe te installeren

De accessoires installeren op de stofzuiger.

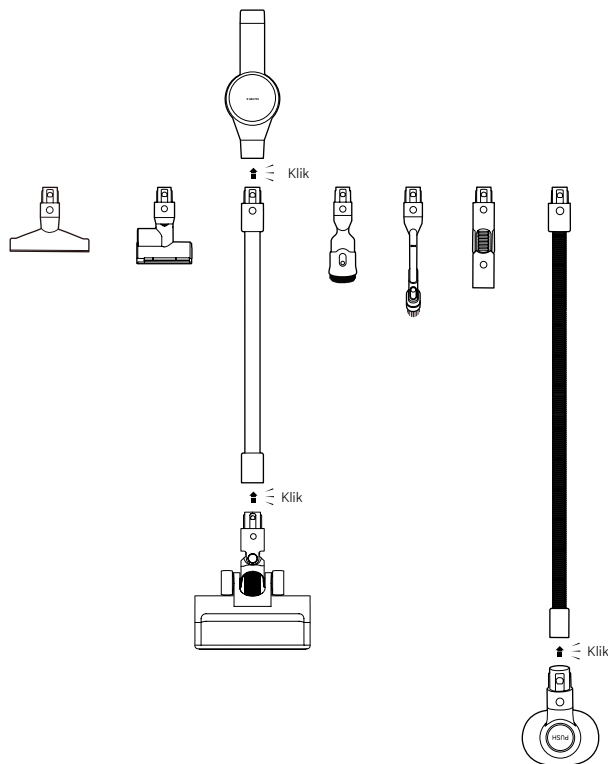


Opmerking: De verlengslang niet gebruiken met de elektrische vloerborstel of elektrische miniborstel.


De muurbeugel voor de stofzuiger en muurbeugel voor accessoires installeren

1. **Kies de locatie:** Zoek een koele, droge plek met een stopcontact in de buurt en zonder obstakels zoals draden of leidingen in de muur. Zorg ervoor dat zowel de muurbeugel voor de stofzuiger als de muurbeugel voor accessoires op een hoogte van 120 cm van de grond worden geïnstalleerd. Houd de aanbevolen afstand van 15 cm tussen de twee muurbeugels aan.
 2. **Gaten boren:** Maak markeringen op de muur, overeenkomstig de gaten in de twee muurbeugels. Gebruik een boormachine met een boor van 5 mm om gaten van ongeveer 40 mm diep te boren op elke gemarkeerde positie en steek vervolgens een muurplug in elk gat.
 3. **De muurbeugels installeren:** Zorg dat de gaten in de muurbeugels overeenkomen met de gaten die u in de muur hebt geboord. Gebruik vervolgens de zelftappende schroef om de muurbeugels aan de muur te bevestigen.
- Opmerkingen:**
- Houd u bij het installeren van de twee muurbeugels strikt aan de hoogtevereisten zoals afgebeeld, om te voorkomen dat de opslag wordt gecompromitteerd.
 - Er passen 4 accessoires in de muurbeugel voor accessoires.

Installatie van de muurbeugel voor accessoires

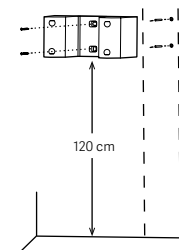


Installatie van de muurbeugel voor de stofzuiger

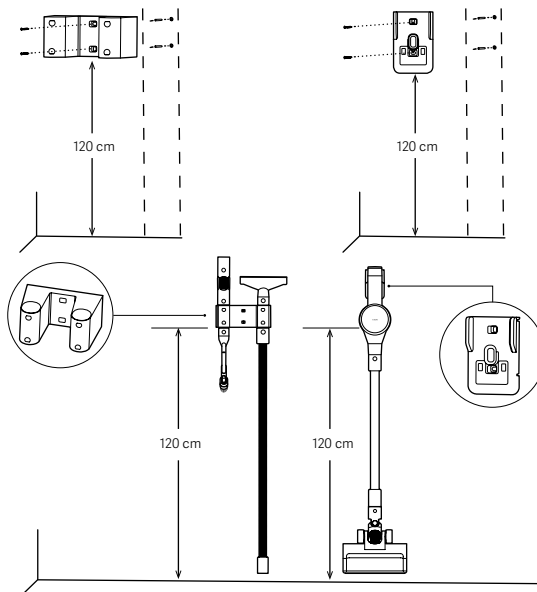

Opladen


Stofzuiger opladen

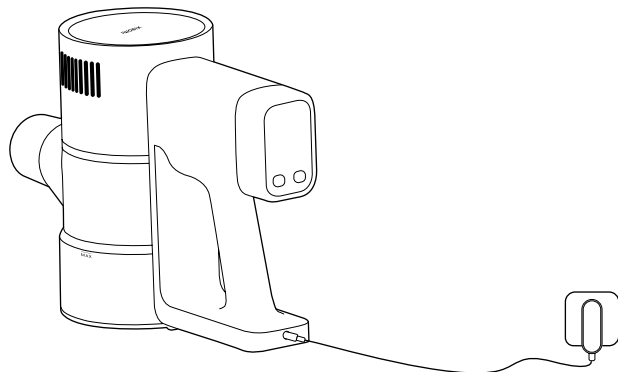

Opmerkingen:

- Laad de stofzuiger vóór het eerste gebruik volledig op. Dit duurt ongeveer 3,5 uur.
- Tijdens het opladen kan de stofzuiger niet worden gebruikt.
- Nadat de stofzuiger volledig is opgeladen, gaat deze naar de eco-modus en is het indicatielampje voor het batterijniveau uit.
- Als u langere tijd in de turbomodus stofzuigt, raakt de batterij oververhit. Dit kan de oplaadtijd verlengen. Het wordt aangeraden om de stofzuiger 60 minuten te laten afkoelen voordat u deze oplaadt.


De stofzuiger opladen via de muurbeugel

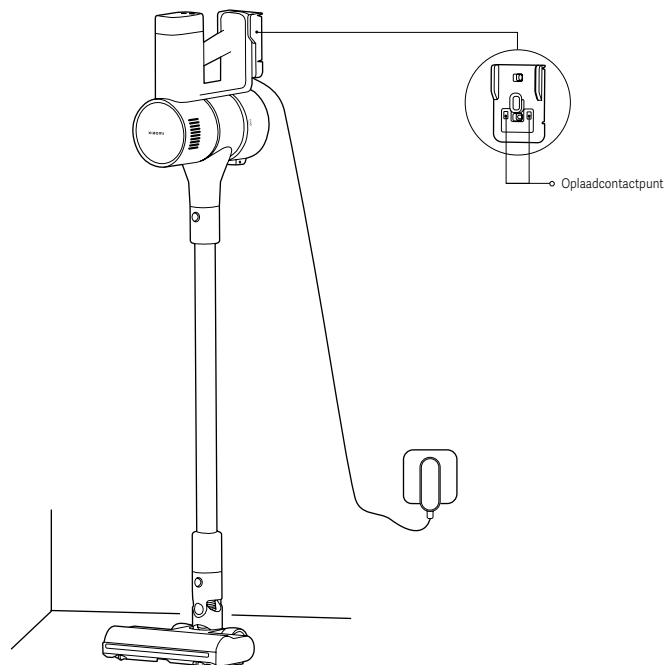

Hoe te gebruiken

Elektrische vloerborstel (uitgerust met koplamp)



Geschikt voor het reinigen van marmeren vloeren, houten vloeren en laagpolige tapijten.

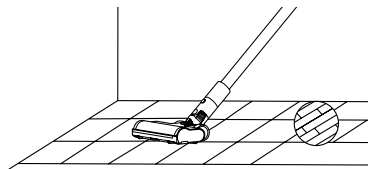

2-in-1 kierenborstel

Geschikt voor het reinigen van spleten in hoeken, banken en auto-interieurs.



Opmerking: Om mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen, mag u de stofzuiger niet blootstellen aan direct zonlicht en mag u deze niet opbergen in omgevingen met hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een auto in de zomer.

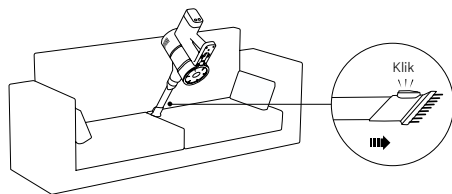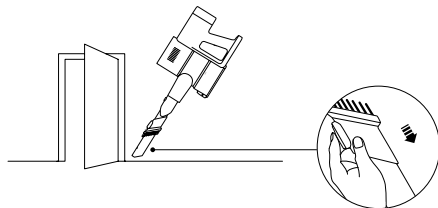

2-in-1 brede borstel


Geschikt voor het reinigen van toetsenborden, gordijnen, banken, plafonds, tafels, toonbanken en auto-interieurs.

Opmerking: Om mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen, mag u de stofzuiger niet blootstellen aan direct zonlicht en mag u deze niet opbergen in omgevingen met hoge temperaturen, bijvoorbeeld in een auto in de zomer.

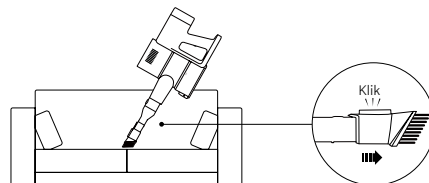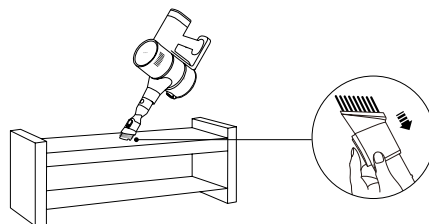


Bankborstel

Geschikt voor het verwijderen van stof uit stoffen zoals banken en matrassen.

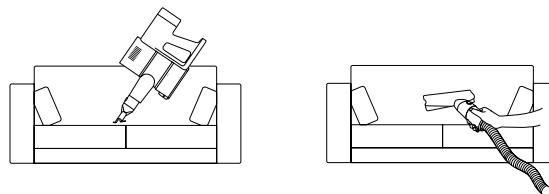


Buigzame buis

Te gebruiken met de elektrische vloerborstel, elektrische miniborstel en verlengstuk om de schoonmaakhoek te veranderen.

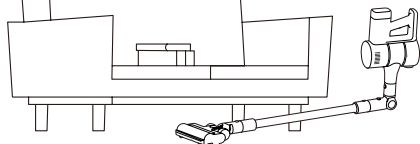


Elektrische miniborstel

Geschikt voor het verwijderen van huisdierenhaar en hardnekkig vuil van stoffen zoals matrassen en banken.

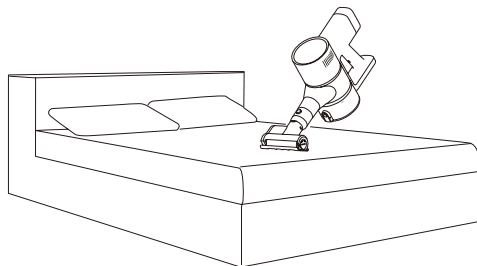

Verlengslang

Te gebruiken met het 2-in-1 kierenborstel, 2-in-1 brede borstel, bankborstel en huisdierenborstel om effectief de schoonmaakafstand te vergroten.

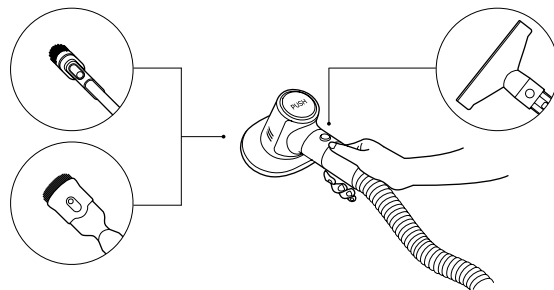


Huisdierenborstel

Geschikt voor het verwijderen van huisdierenhaar.

- Het wordt aangeraden om de haren van uw huisdier voorzichtig te borstelen en met de haargroei-richting mee te reinigen.
- Om de bewegingsruimte te vergroten, sluit u de verlengslang aan op de stofzuiger.
- Als er zich huisdierenhaar ophoopt op de borstelharen van de huisdierenborstel, haalt u de huisdierenborstel van het huisdier af en drukt u op de PUSH-knop om het haar van de borstelharen te verwijderen.

Voorzichtig:

- Het wordt aangeraden om de eco-modus of de auto-modus te gebruiken.
- Stop onmiddellijk met het borstelen van uw huisdier als uw huisdier tekenen van ongenoegen of ongemak vertoont.
- Zorg bij het borstelen van uw huisdier voor de veiligheid van mens en huisdier en voorkom dat er gevaarlijke situaties ontstaan.

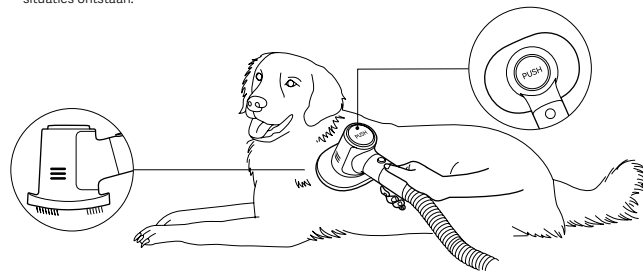


Verzorging en onderhoud

Voorzichtig:

- Voordat u met het reinigen of het onderhoud begint, dient u de voedingsadapter los te koppelen en ervoor te zorgen dat de stofzuiger is uitgeschakeld.
- Gebruik altijd originele onderdelen om een normale werking te garanderen en de garantie te behouden.
- Als er een verstopping ontstaat in het filter, het voorfilter, het achterfilter, het verlengstuk, de buigzame buis, de verlengslang, het 2-in-1 kierenborstel, 2-in-1 brede borstel, bankborstel of huisdierenborstel, stopt de stofzuiger met werken. Schakel de stofzuiger uit en maak deze schoon voordat u deze weer gebruikt.
- Als de elektrische vloerborstel of elektrische miniborstel verstopt raakt, stopt deze met werken maar de stofzuiger zelf blijft wel werken. Schakel de stofzuiger uit om de elektrische vloerborstel of elektrische miniborstel schoon te maken om deze vervolgens weer te gebruiken.
- Verwijder voor het schoonmaken de borstelkop van de stofzuiger om te voorkomen dat de stofzuiger per ongeluk wordt ingeschakeld, wat tot letsel kan leiden.
- Als de stofzuiger gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u deze volledig opladen en de stekker uit het stopcontact trekken. Bewaar de stofzuiger vervolgens op een koele plaats met een lage luchtvochtigheid, uit de buurt van direct zonlicht.
- Om overmatige ontlading van de batterij te voorkomen, dient u de stofzuiger ten minste eens in de drie maanden op te laden.

De stofzuiger schoonmaken


Veeg de stofzuiger schoon met een zachte, droge doek.

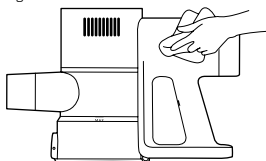

Het stofcompartiment schoonmaken


Het reinigende vermogen van de stofzuiger wordt verminderd als het stofcompartiment tot de "MAX"-markering is gevuld. Om ervoor te zorgen dat de stofzuiger weer goed werkt, moet u het stofcompartiment leegmaken. Houd het stofcompartiment boven een afvalbak en druk vervolgens op de ontgrendelingsknop om stof te legen om de inhoud te verwijderen.

Voorzichtig: Alvorens het stofcompartiment schoon te maken, moet u de stofzuiger uitschakelen, de voedingsadapter loskoppelen en het verlengstuk verwijderen.

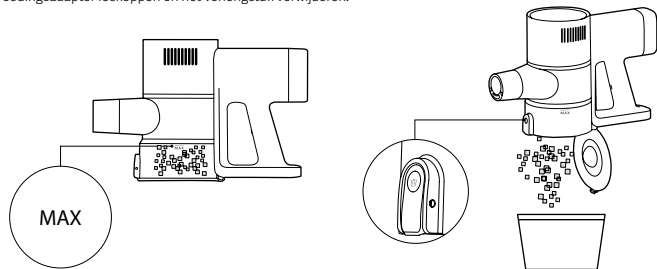


Het filtermechanisme schoonmaken

1. Maak de vergrendeling van het stofcompartiment los om het stofcompartiment naar buiten te verwijderen, zoals afgebeeld.

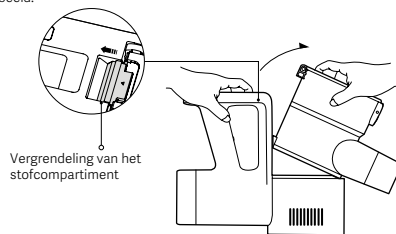


1

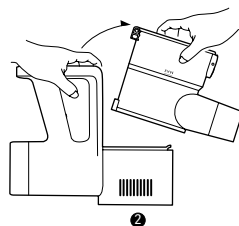


2

2. Verwijder het voorfilter, til de handgreep van het filter op en draai het filter naar B om het te verwijderen zoals afgebeeld.

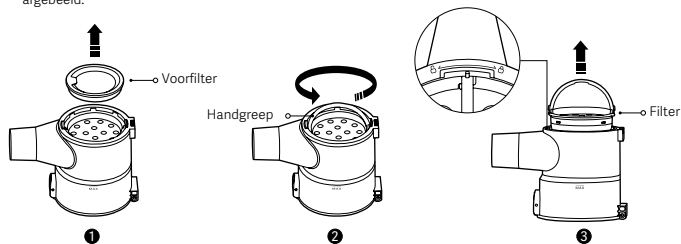


3. Draai het achterfilter tegen de klok in naar  om het te verwijderen.

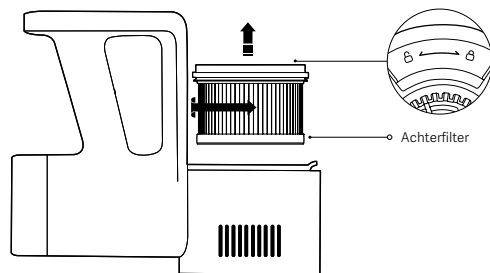

4. Spoel het filter, het voorfilter en het achterfilter af en laat ze vervolgens ten minste 24 uur volledig drogen.




Opmerkingen:

- Het voorfilter en achterfilter nooit laten weken.
- Wanneer u het achterfilter schoonmaakt, moet u het herhaaldelijk afspoelen en zachtjes op de rand tikken om stof en vuil te verwijderen, totdat het filter schoon is.
- Het voorfilter en achterfilter niet schoonmaken met de handen, een borstel of een scherp voorwerp om schade te voorkomen.
- Als de zuigkracht na het schoonmaken van het voor- en achterfilter nog steeds aanzienlijk is afgenomen, probeer dan originele filters te kopen om deze te vervangen.

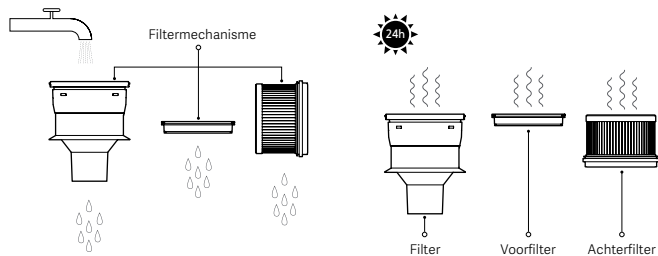


Het filtermechanisme installeren

1. Lijn de handgreep van het filter uit met  en plaats het filter verticaal in het stofcompartment.
2. Houd de handgreep van het filter vast en draai het filter naar .
3. Installeer het voorfilter met de voorkant naar boven.
4. Plaats het achterfilter in de stofzuiger en draai het naar .
5. Plaats het stofcompartment terug en zorg ervoor dat het goed op zijn plaats wordt bevestigd.

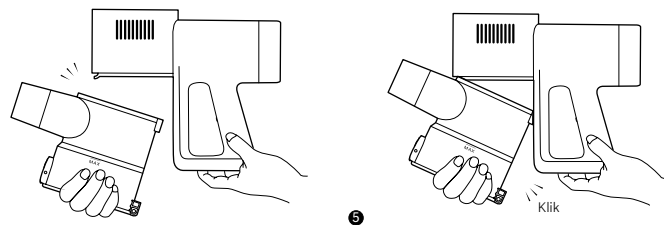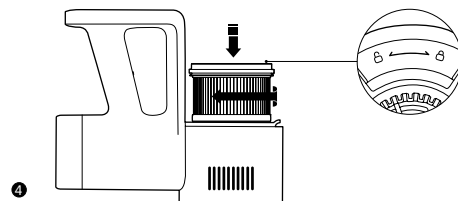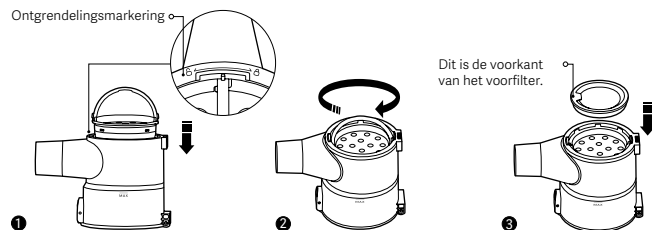


De elektrische vloerborstel schoonmaken


1. Leg de elektrische vloerborstel ondersteboven, druk op de ontgrendelingsknop van de rolborstel en neem de rolborstel eruit.

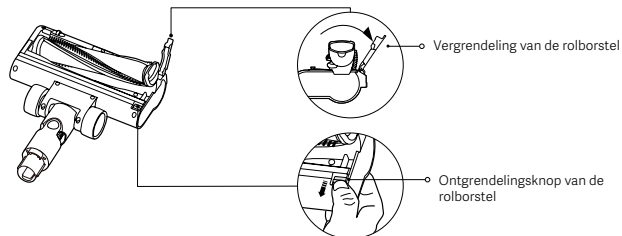

2. Veeg de zuigopening en het doorzichtige deksel schoon met een droge doek of keukenpapier.
3. Verwijder eventuele haren die vastzitten rond de rolborstel en maak deze vervolgens schoon.

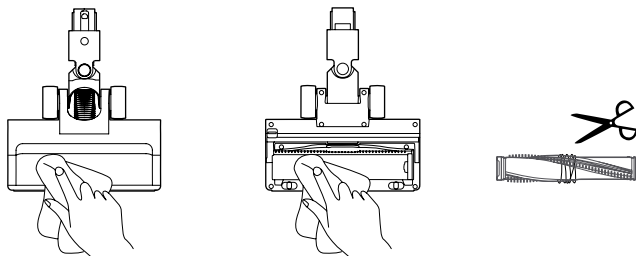


4. Plaats de rolborstel terug in de juiste richting zoals afgebeeld en druk vervolgens op de vergrendeling van de rolborstel om de rolborstel goed op zijn plaats te bevestigen.
- Voorzichtig:** De elektrische vloerborstel niet schoonmaken met water want deze heeft een ingebouwde motor.

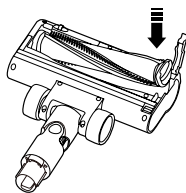


De elektrische miniborstel schoonmaken


1. Draai de rolborstel naar  met een geschikt gereedschap om het te verwijderen.

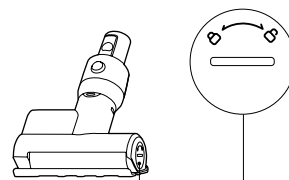

2. Veeg de zuigopening en het doorzichtige deksel schoon met een droge doek of keukenpapier.
3. Verwijder eventuele haren die vastzitten rond de rolborstel en maak deze vervolgens schoon.

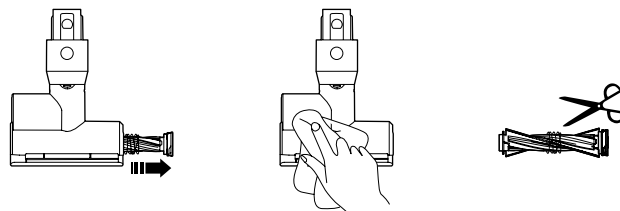


4. Plaats de rolborstel terug en draai deze naar .
- Voorzichtig:** De elektrische miniborstel niet schoonmaken met water want deze heeft een ingebouwde motor.

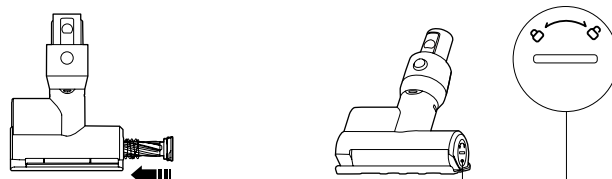

De stofsensor schoonmaken

Veeg de stofsensor schoon met een droge doek of tissue.

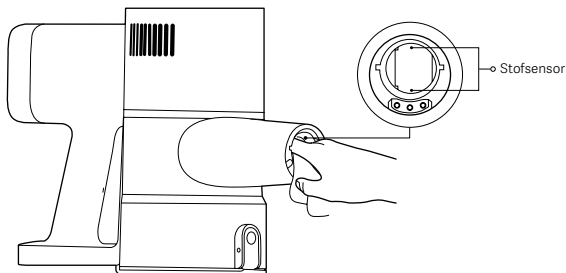

Problemen oplossen

Als er een storing is in de stofzuiger, wordt op het display de bijbehorende foutmelding weergegeven. Raadpleeg de onderstaande tabel voor oplossingen.

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het luchtkanaal is verstopt.	Controleer en maak het stofcompartiment, filter, voorfilter, achterfilter, verlengstuk, de verlengslang of borstelkop schoon.
	De rolborstel zit in de knoop.	Controleer en maak de rolborstel schoon.
	De oververhittingsbeveiliging van de batterij is geactiveerd.	Wacht tot de temperatuur van de batterij weer normaal is en probeer deze dan opnieuw te gebruiken.
	Op het scherm verschijnt de foutcode E0, E1, E2, E3, of E4.	Neem contact op met het aftersalesserviceteam.
	De stofsensor is vuil	Veeg de stofsensor schoon en probeer opnieuw.

Veelvoorkomende problemen

Veelvoorkomende probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De stofzuiger werkt niet.	De batterij is leeg.	Laad de stofzuiger op voordat u deze gebruikt.
	De zuigopening, het luchtkanaal, het voorfilter of het achterfilter is verstopt.	Controleer en maak meteen schoon.
	Het filter, voorfilter of achterfilter is niet op de juiste plaats geïnstalleerd.	Controleer en installeer op de juiste plaats.
	De oververhittingsbeveiliging van de batterij is geactiveerd.	Wacht tot de temperatuur van de batterij weer normaal is en probeer deze dan opnieuw te gebruiken.
De zuigkracht neemt af.	Het stofcompartiment is vol, of het voorfilter of achterfilter is verstopt.	Controleer en maak meteen schoon.
	De borstelkop zit in de knoop.	Maak de borstelkop schoon.
De batterij gaat niet zo lang mee.	De batterij is niet volledig opgeladen,	Laad de stofzuiger op voordat u deze gebruikt.
	Het stofcompartiment is vol, of het voorfilter of achterfilter is verstopt.	Controleer en maak meteen schoon.
	De borstelkop zit in de knoop.	Maak de borstelkop schoon.
De rolborstel draait niet.	De rolborstel zit vast door vreemde voorwerpen.	Verwijder eventuele vreemde voorwerpen en probeer het opnieuw.
	De geleidende contactpunten op de borstelkop of het verlengstuk zijn vuil.	Schakel de stofzuiger uit en verwijder de borstelkop. Veeg de geleidende contactpunten schoon met een zachte, droge doek en probeer het opnieuw.
De stofzuiger kan niet worden opgeladen	De gebruikte voedingsadapter is niet origineel.	Gebruik alleen de originele voedingsadapter om de stofzuiger op te laden.
De batterij laadt langzaam op.	De oververhittingsbeveiliging van de batterij is geactiveerd.	Wacht tot de temperatuur van de batterij weer normaal is en probeer deze dan opnieuw te gebruiken.

Opmerking: Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het aftersalesserviceteam.

Specificaties

Xiaomi Stofzuiger G30 Max			
Naam	Draadloze stofzuiger	Model	E203
Nominale spanning	28,8 V==	Nominaal vermogen	700 W
Oplaadspanning	35,0 V==	Nettogewicht	5,1 kg
Energieverbruik	Uitmodus: ≤ 0,5 W	Tijd om de voorwaarde in te voeren	Uitmodus: ≤ 20 min

Elektrische vloerborstel (uitgerust met koplamp)			
Model	E203-DS	Nominale spanning	28,8 V==
Nominaal vermogen	30 W		

Elektrische miniborstel			
Model	E203-MN	Nominale spanning	28,8 V==
Nominaal vermogen	10 W		

Voedingsadapter			
Fabrikant	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Gemiddelde actieve efficiëntie	87,74%
Nominaal ingangsvermogen	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efficiëntie bij lage lading (10%)	80,47%
Nominaal uitgangsvermogen	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Energieverbruik zonder lading	0,09 W

Milieumelding

De oplaadbare lithiumion-batterijpak van deze stofzuiger bevat chemicaliën die het milieu kunnen vervuilen. Voordat u de stofzuiger weggooit, moet u de batterij verwijderen en inleveren bij een daarvoor geschikt recyclingfaciliteit.

- De batterij moet uit de apparaat worden verwijderd voordat het apparaat wordt weggegooid.
- De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.

- Voorzichtig:**
- Zorg ervoor dat de stofzuiger niet is aangesloten op de stroom en dat de batterij volledig leeg is voordat u deze verwijderd.
 - Breng de verwijderde batterij naar een professioneel recyclingbedrijf om deze op de juiste wijze af te voeren.
 - Laat de batterij niet achter in een omgeving met hoge temperaturen, anders kan deze ontploffen.
 - Vermijd contact met de vloeistof in het geval van een lekkende batterij. Als de vloeistof in de ogen komt, de ogen meteen goed uitspoelen met veel water en medische hulp zoeken.

Stappen voor het verwijderen en installeren van de batterij.

1. Verwijder de vijf schroeven aan de onderkant van de stofzuiger en maak vervolgens de onderste klep en de aansluiting van de oplaadkabelboom los.
2. Verwijder de achterklep van de stofzuiger en koppel de aansluiting van de oplaadkabel los van de printplaat.
3. Verwijder het displaypaneel en maak de kabelboomaansluiting los.
4. Verwijder één schroef uit het voorpaneel op de stofzuiger en schuif naar beneden om het voorpaneel te verwijderen.
5. Verwijder de buitenbehuizing en ontkoppel de kabelboomaansluiting tussen de buitenbehuizing en het batterijpak.
6. Maak de twee schroeven los waarmee het batterijpakket aan de motorkap is bevestigd en verwijder het batterijpakket.
7. Sluit het nieuwe batterijpak aan op de motorkap, bevestig het met de karabijnhaak en zet het vast met twee schroeven.
8. Sluit het nieuwe batterijpak aan op de kabelboomaansluiting van de buitenbehuizing en steek de stekker vervolgens in de buitenbehuizing.
9. Schuif het voorpaneel omhoog op zijn plaats en zet het vast met één schroef.
10. Plaats de kabelboomaansluiting van de oplaadkabel op de printplaat en plaats vervolgens het achterpaneel.
11. Sluit de kabelboomaansluiting van de oplaadkabel aan op de onderste klep van de stofzuiger en bevestig deze met vijf schroeven.
12. Bevestig de display-harnasaansluiting aan het nieuwe batterijpak en monteer vervolgens het displaypaneel.

GARANTIEVERKLARING

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPGELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding voor het betreffende Product gedurende de Garantieperiode vrij zijn van defecten in de materialen en het vakmanschap.

De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over de garantievoorwaarden voor de klant de officiële website van Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de hiervoor genoemde periode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van de instructies die verband houden met het gebruik van het Product.

2. VERHAAL

Indien er binnen de garantieperiode een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren, 2) het Product vervangen, of 3) de aanschafprijs van het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

3. VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voor het verkrijgen van garanteservice moet u het Product, in de originele verpakking of een soortgelijke verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt aan het Product, sturen naar het door Xiaomi verstrekte adres. Xiaomi kan, voor zover niet verboden in de toepasselijke wetgeving, verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat u garanteservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders voorgeschreven door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door de handelsmerken, de handelsnaam of het logo 'Xiaomi' of 'Mi'.

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat de gegevens, software en andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afwendbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht.

De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

5. IMPLICITE GARANTIES

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe en de bovenstaande beperking wordt in die gevallen niet toegepast.

6. SCHADEBEPERKING

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een ongeluk, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

7. CONTACT MET XIAOMI

Klanten kunnen naar de website <https://www.mi.com/global/support/warranty> gaan.

De contactpersoon voor klantenservice na verkoop mag iedere persoon zijn die deel uitmaakt van het erkende servicenetwerk van Xiaomi, erkende distributeurs van Xiaomi of de eindverkoper die producten aan u heeft verkocht. Indien u twijfels hebt, neemt u contact op met de door Xiaomi aangewezen persoon.

Güvenlik Talimatları

Bu ürün sadece ev kullanımı içindir. Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

- Bu cihaz, gözetim altında olmaman veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.
- Bu elektrikli süpürge yalnızca kapalı alanda kullanım içindir. Dış mekanlarda ve endüstriyel veya ticari ortamlarda kullanılmayın veya buralara kurmayın.
- Elektrikli süpürgeyi radyatör, mutfak veya banyo gibi ısı kaynaklarının yakınında veya nemli alanlarda şarj etmeyin ya da saklamayın.
- Pille çalışan cihazın terminalerinin veya pilin terminalerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Fişe veya herhangi bir elektrikli parçaya ıslak elle dokunmayın.
- Yalnızca Xiaomi tarafından onaylanmış yedek parçaları kullanın.
- Herhangi bir parçayı takmadan, çıkarmadan veya değiştirmeden ya da elektrikli süpürgeyi temizlemeden veya bakımını yapmadan önce, kişisel yaralanmaları önlemek için cihazı kapatığınızdan ve güç kaynağından fişini çektiğinizden emin olun.
- Yangın, patlama veya yaralanma riskini azaltmak için kullanmadan önce güç kaynağının hasar görmemiş olduğundan emin olun. Güç kaynağı hasarlıysa elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi aşırı ısınmasını ve hasar görmesini önlemek için hava girişini veya çıkışı kapatmayın.
- Elektrikli süpürgeyi emme açıklığına herhangi bir nesne koymayın.
- Herhangi bir parçası hasar görmüşse veya doğru takılmamışsa elektrikli süpürgeyi kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi kaldırırken veya taşıırken, kapalı olduğundan emin olun, aksi takdirde kişisel yaralanma riski olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi kullanımı sırasında, fırça başlığı gibi hareketli parçalarını insanlardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun.
- Elektrikli süpürgeyi merdivenleri temizlemek için kullanırken, kişisel güvenliğe dikkat ettiğinizden emin olun.
- Elektrikli süpürgeyi alçıpan tozu veya sömne küllü gibi ince tozları temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi kömür, sigara izmariti veya kibrit gibi duman çıkaran veya yanan maddeleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi cam, çivi, vida veya bozuk para gibi keskin veya sert nesneleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi ayakkabı cilası, boya veya pigmentler gibi çok yağlı, yapışkan veya pigmentli lekeleri temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi benzin gibi yanıcı veya patlayıcı sıvılar ya da klorlu ağartıcı, amonyak veya drenaj temizleyici gibi zehirli çözümleri temizlemek için kullanmayın.
- Yangına veya patlamaya neden olabileceğinden, elektrikli süpürgeyi lazer yazıcılarda veya fotokopi makinelerinde kullanılan toner veya mürekkebi temizlemek için kullanmayın.
- Elektrikli süpürgeyi sandalye veya masa gibi dengersiz nesnelerin üzerine yaslamayın, aksi takdirde düşerek hasara veya yaralanmaya neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi veya herhangi bir parçasını temizlemek için suya veya başka bir sıvıya daldırmayın.
- Elektrikli süpürgeyi temizledikten veya bakımını yaptıktan sonra, yeniden takmadan ve kullanmadan önce tüm parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Ağzı tıkalıysa elektrikli süpürgeyi kullanmayın. Toz, tıy, saç veya diğer kalıntılardan uzak tutmak için düzenli olarak temizleyin; aksi takdirde hava akışı tehlikeye girebilir.
- Elektrikli süpürgeye aşırı ısı, gürültü, koku veya zayıf emiş gücü sorunu varsa, resmi satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin. Kendi başınıza tamir etmeyin.
- Elektrikli süpürgeyi güvenli şekilde kullanımda devam edebilmesi için elektrikli süpürge yalnızca resmi satış sonrası hizmet ekibi tarafından onaylanmalıdır.
- Herhangi türde bir üçüncü taraf pili veya güç kaynağı kullanmayın.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Güç kaynağı hasar görürse, güvenlik tehlikelerini önlemek için üreticiden, satış sonrası hizmet departmanından veya benzer bir departmandan bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.

- Yangın Tehlikesi Uyarısı:** Elektrikli süpürgeyi ön filtresine ve son filtresine herhangi bir koku uygulamayın. Bu tür ürünlerin, elektrikli süpürgeyi alev almasına neden olabilecek yanıcı kimyasallar içerdiği bilinmektedir.
- Elektrikli süpürgeyi 5 °C ila 35 °C ortam sıcaklığında şarj etmek için bu kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyun. Yanlış şarj pilin hasar görmesine neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi kullanırken lütfen bu kullanım kılavuzundaki talimatları kesinlikle takip edin. Elektrikli süpürgeyi yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- UYARI:** Yalnızca bu cihazla birlikte verilen besleme ünitesini kullanın.
- UYARI:** Pili şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen sökülebilir besleme ünitesini kullanın.
- Yalnızca BLJ48WF350130P-V besleme ünitesi ile kullanın.
- Ürün kendini hem 50 Hz hem de 60 Hz için uyarlatabildiğinden, kullanıcıların gücü 50 Hz ve 60 Hz arasında değiştirmek için herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.



Yalnızca kapalı alanda kullanım içindir



Kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri



AB Uygunluk Beyanı

Xiaomi Communications Co., Ltd. olarak işbu belge ile bu ekipmanın geçerli Direktiflere, Avrupa Normlarına ve değişikliklere uygun olduğunu beyan ederiz. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri

Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarını, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumamız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşulları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.


Ürüne Genel Bakış

Aksesuar Listesi

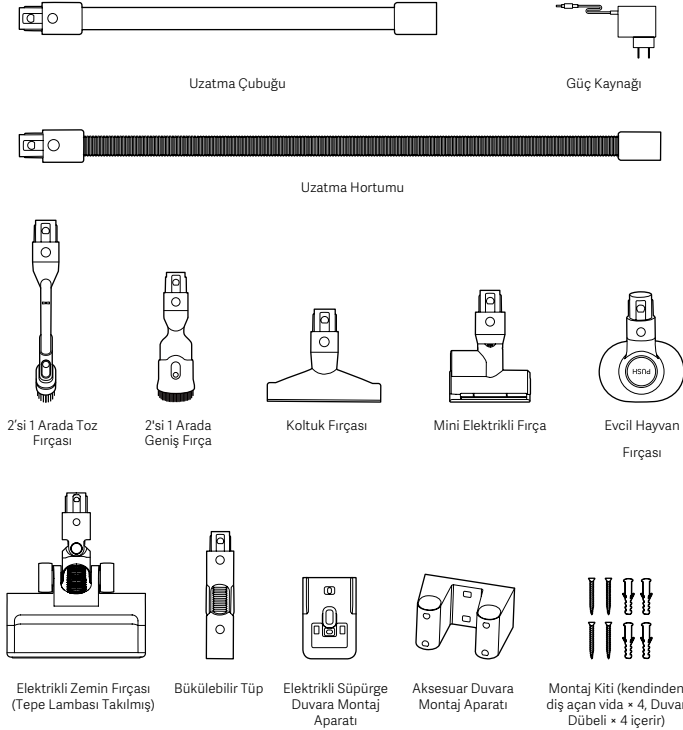


Not: Kullanım kılavuzundaki ürün, aksesuar ve kullanıcı arayüzü çizimleri yalnızca referans amaçlı olarak sağlanmıştır. Ürün iyileştirmeleri nedeniyle asıl ürün ve işlevler farklılık gösterebilir.

Elektrikli Süpürge

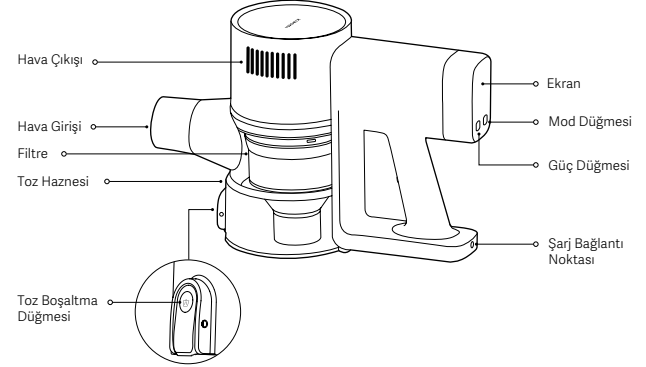


Ekran

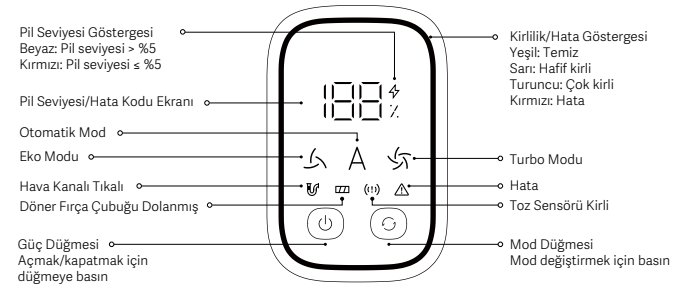

Not: Elektrikli süpürge arızalanırsa, ekranda ilgili hata göstergesi gösterilir. Çözümler için, Sorun Giderme bölümüne bakın. Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Nasıl Kurulur


Aksesuarların Elektrikli Süpürgeye Takılması

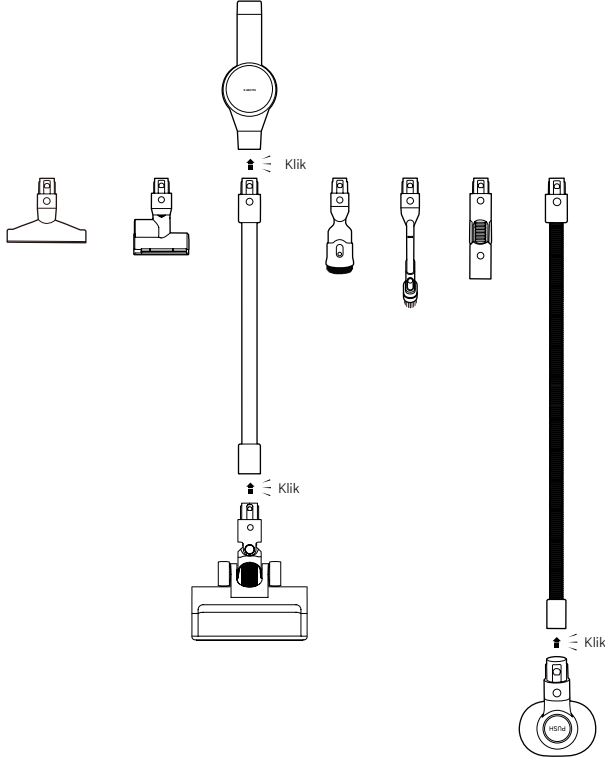

Not: Uzatma hortumunu elektrikli zemin fırçası veya mini elektrikli fırça ile kullanmayın.


Elektrikli Süpürge Duvara Montaj Aparatının ve Aksesuar Duvara Montaj Aparatının Kurulması

- Konum seçin:** Yakınında elektrik prizi olan ve etrafında duvardaki kablolar veya borular gibi engeller olmayan serin ve kuru bir yer bulun. Hem elektrikli süpürge duvara montaj aparatının hem de aksesuar duvara montaj aparatının yerden 120 cm yüksekliğe monte edildiğinden emin olun. İki duvara montaj aparatı arasında 15 cm'lik bir mesafe bırakılması önerilir.
 - Delikleri açın:** İki duvara montaj aparatındaki deliklere göre sırasıyla duvarı işaretleyin. İşaretili her konumda yaklaşık 40 mm derinliğinde bir delik açmak için 5 mm matkap ucuna sahip bir elektrikli matkap kullanın ve ardından duvar dübelini her deliğe yerleştirin.
 - Duvara montaj aparatlarını takın:** Duvara montaj aparatlarındaki delikleri duvarda açılan deliklerle hizalayın ve ardından duvara montaj aparatlarını duvara sabitlemek için kendinden dış açan vidayı kullanın.
- Notlar:**
- Saklama alanının etkilenmemesi için iki duvara montaj aparatını takarken lütfen resimde gösterilen yükseklik gereksinimlerine kesinlikle uyun.
 - Aksesuar duvar montaj aparatı 4 aksesuar taşıyabilir.

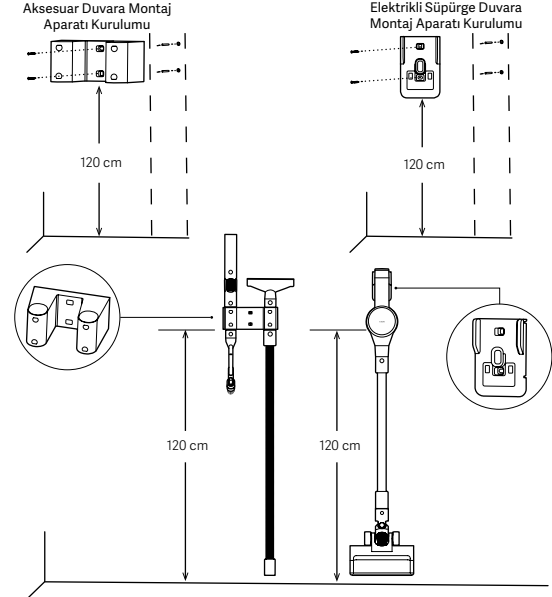

Şarj Etme


Elektrikli Süpürgeyi Şarj Etme

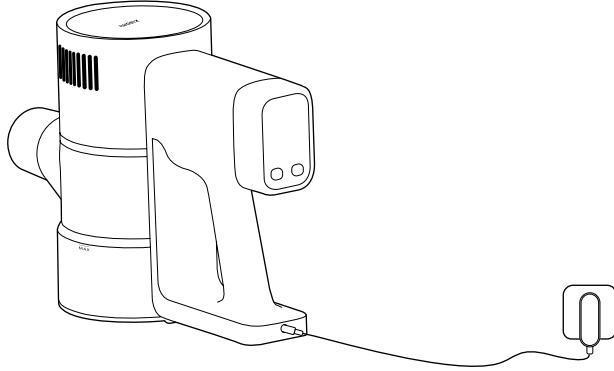

Notlar:

- Elektrikli süpürgeyi ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj edin. Cihazın tamamen şarj olması yaklaşık 3,5 saat sürer.
- Elektrikli süpürge şarj olurken kullanılamaz.
- Tamamen şarj olduğunda, elektrikli süpürge pil seviyesi göstergesi kapalı olarak eko moda girecektir.
- Uzun süre turbo modda süpürmek pilin ısınmasına neden olur ve bu da şarj süresini uzatabilir. Şarj etmeden önce elektrikli süpürgeyi 60 dakika boyunca soğutulması önerilir.


Elektrikli Süpürgeyi Duvara Montaj Aparatı ile Şarj Edilmesi

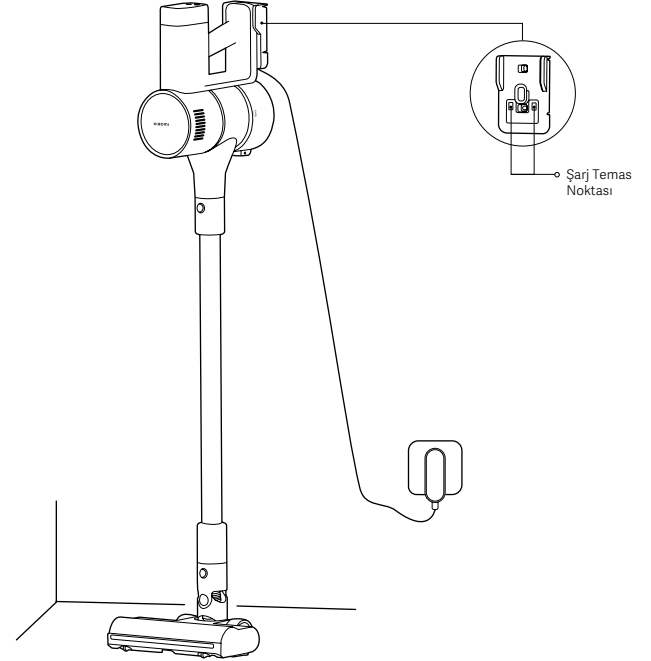

Nasıl Kullanılır

Elektrikli Zemin Fırçası (Tepe Lambası Takılmış)



Mermer zeminler, ahşap zeminler ve kısa tüylü halıların temizliği için uygundur.

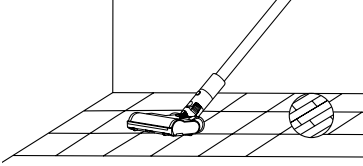

2'si 1 Arada Toz Fırçası

Köşelerdeki, kanepelerdeki ve araba içlerindeki aralıkları temizlemek için uygundur.



Not: Olası güvenlik tehlikelerini önlemek için elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya yazın araba içi gibi yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda bırakmayın.

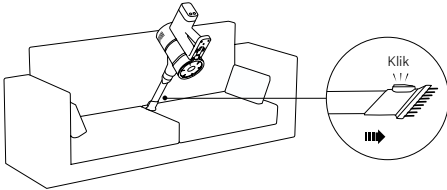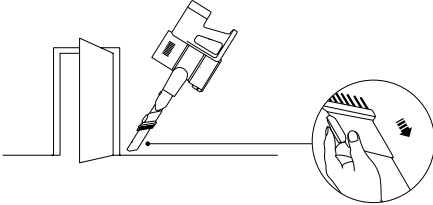

2'si 1 Arada Geniş Fırça


Klavyeleri, perdeleri, kanepeleri, tavanları, masaları, tezgahları ve araç içlerini temizlemek için uygundur.

Not: Olası güvenlik tehlikelerini önlemek için elektrikli süpürgeyi doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın veya yazın araba içi gibi yüksek sıcaklıkların olduğu ortamlarda bırakmayın.

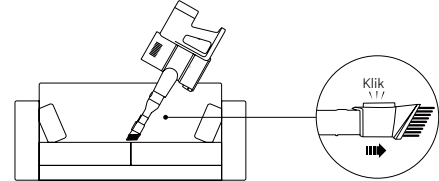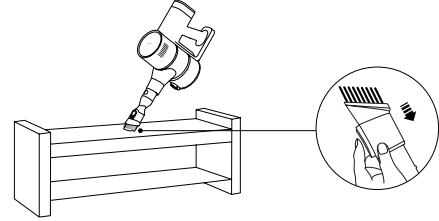


Koltuk Fırçası

Kanepe ve minder gibi kumaşların tozunu almak için uygundur.

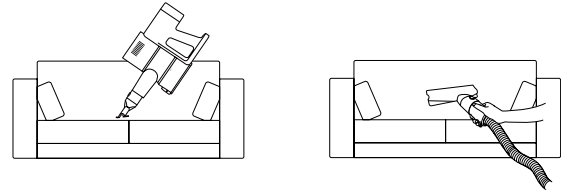


Bükülebilir Tüp

Temizleme açısını değiştirmek için elektrikli zemin fırçası, mini elektrikli fırça ve uzatma çubuğu ile kullanın.

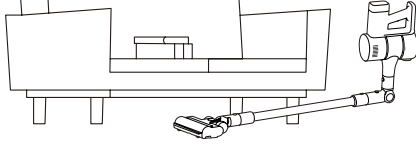


Uzatma Hortumu

Temizlik mesafesini etkili bir şekilde artırmak için 2'si 1 arada toz fırçası, 2'si 1 arada geniş fırça, koltuk fırçası ve evcil hayvan fırçası ile birlikte kullanın.

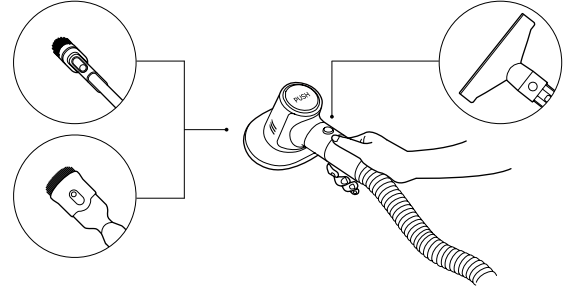

Mini Elektrikli Fırça

Evcil hayvan tüylerini ve yata ve kanepeler gibi kumaşlardaki inatçı kirleri temizlemek için uygundur.

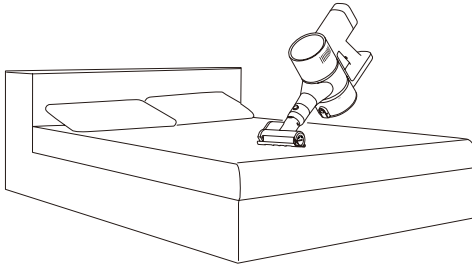


Evcil Hayvan Fırçası

Evcil hayvan tüylerinin temizlenmesi için uygundur.

- Evcil hayvan tüylerinin tüy uzama yönüne doğru nazikçe fırçalanması ve temizlenmesi önerilir.
- Hareket alanını genişletmek için uzatma hortumunu elektrikli el süpürmesine bağlayın.
- Evcil hayvan fırçasının kollarında evcil hayvan tüyleri birikirse, evcil hayvan fırçasını evcil hayvandan çekin ve kollarındaki tüyleri temizlemek için PUSH düğmesine basın.

Uyarılar:

- Eko modu veya otomatik modu kullanmanız önerilir.
- Evcil hayvanınız hoşnutsuzluk veya rahatsızlık belirtileri gösterirse evcil hayvanı fırçalamayı derhal bırakın.
- Evcil hayvanı fırçalarken, tehlikeleri önlemek için insanların ve evcil hayvanların güvenliğini sağlayın.

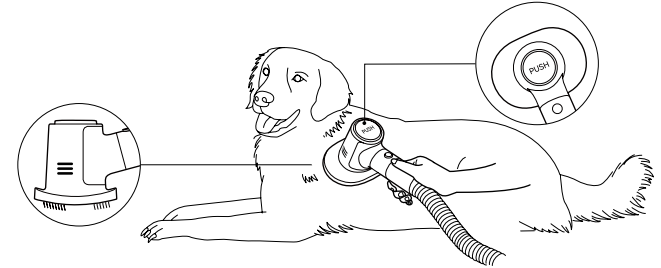


Bakım ve Onarım

Uyarılar:

- Bakım ve onarımdan önce, güç kaynağının fişini çekin ve elektrikli süpürgeyi kapalı olduğundan emin olun.
- Elektrikli süpürgeyi normal çalışması ve garantinin geçerliliğinin devamı için her zaman orijinal parçaları kullanın.
- Filtre, ön filtre, son filtre, uzatma çubuğu, bükülebilir tüp, uzatma hortumu, 2'si 1 arada toz fırçası, 2'si 1 arada geniş fırça, koltuk fırçası veya evcil hayvan fırçasında bir tıkanıklık meydana gelirse, elektrikli süpürge çalışmayı durduracaktır. Tekrar kullanmadan önce elektrikli süpürgeyi kapatın ve temizleyin.
- Elektrikli zemin fırçası veya mini elektrikli fırça tıkanır, fırçalar çalışmayı durduracak ancak elektrikli süpürgeyi kendisi durmayacaktır. Elektrikli zemin fırçasını veya mini elektrikli fırçayı temizlemek için lütfen elektrikli süpürgeyi kapatın ve ardından tekrar kullanın.
- Temizlemeden önce elektrik süpürgesinin kazara açılarak yaralanmaya neden olmasını önlemek için fırça başlığını elektrikli süpürgeye çıkarın.
- Elektrikli süpürge uzun süre kullanılmayacaksa tam olarak şarj edin ve güç bağlantısını kestikten sonra doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde serin ve düşük nemli bir ortamda saklayın.
- Pilin aşınmasını önlemek için elektrikli süpürgeyi en az üç ayda bir şarj edin.


Elektrikli Süpürgeyi Temizleme

Elektrikli süpürgeyi yumuşak, kuru bir bezle silin.

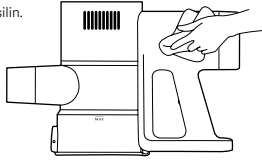



Toz Haznesini Temizleme

Eğer toz haznesi "MAX" işaretine kadar dolu olursa, elektrikli süpürgeyi temizleme performansı azalacaktır. Performansı tekrar yükseltmek için toz haznesini boşaltın: Toz haznesini bir çöp kutusunun üzerine getirin. Daha sonra tozu boşaltmak için toz boşaltma düğmesine basın. Dikkat: Toz haznesini temizlemeden önce elektrikli süpürgeyi kapatın, güç kaynağının bağlantısını kesin ve uzatma çubuğunu çıkarın.

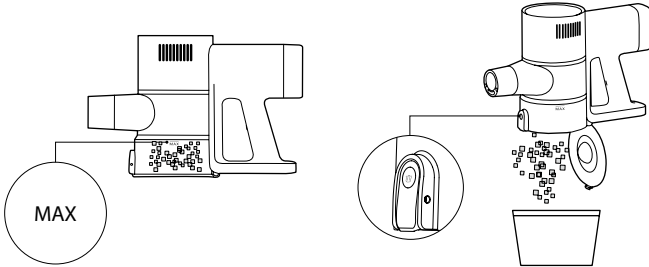


Filtre Grubunu Temizleme


- Şekilde gösterildiği gibi, toz haznesini dışarı doğru çıkarmak için toz haznesi mandalını serbest bırakın.

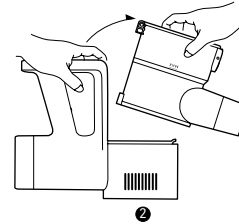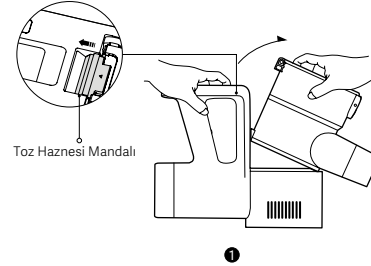

- Ön filtreyi çıkarın, filtre kolunu kaldırın ve filtreyi resimde gösterildiği gibi çıkarmak için 8'ya döndürün.

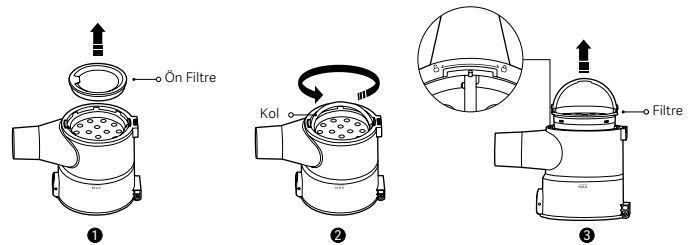


3. Çıkarmak için son filtreyi saat yönünün tersine doğru ya döndürün.

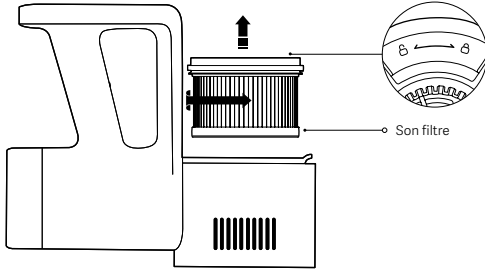

4. Filtreyi, ön filtreyi ve son filtreyi durulayın ve ardından en az 24 saat boyunca tamamen kuruması için bir kenara koyun.




Notlar:

- Ön filtreyi ve son filtreyi asla ıslatmayın.
- Son filtreyi temizlerken, tekrar tekrar durulayın ve temizlenene kadar toz ve kalıntıları gidermek için kenarına hafifçe vurun.
- Hasar görmesini önlemek için ön filtreyi ve son filtreyi ellerinizle, fırça veya keskin bir cisimle temizlemeyin.
- Ön filtre ve son filtre temizlendikten sonra emiş gücü hâlâ önemli ölçüde düşükse, orijinal parçaları satın almayı ve değiştirmeyi deneyin.

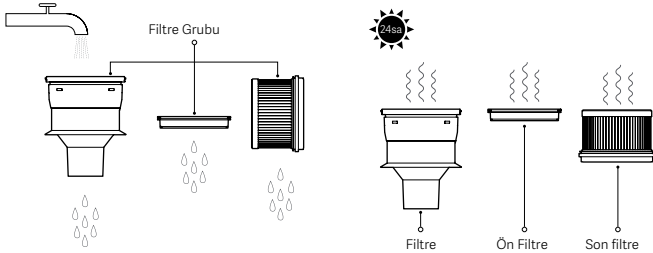


Filtre Grubunun Kurulumu

1. Filtre kolunu  ile hizalayın ve filtreyi toz haznesine dikey olarak yerleştirin.
2. Filtre kolunu tutun ve filtreyi  işaretine döndürün.
3. Ön filtreyi ön tarafı yukarı bakacak şekilde takın.
4. Son filtreyi elektrikli süpürgeğin içine yerleştirin ve  işaretine döndürün.
5. Toz haznesini tekrar takın ve yerine sabitlendiğinden emin olun.

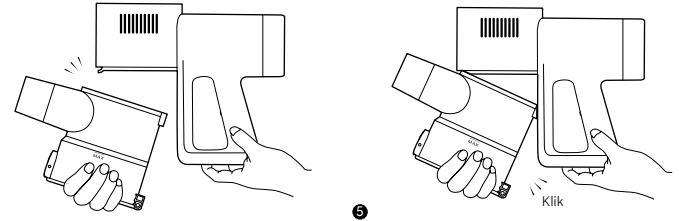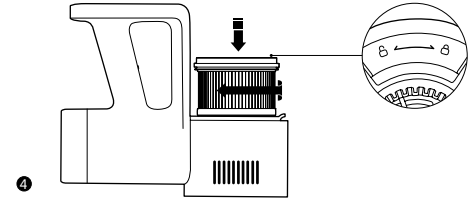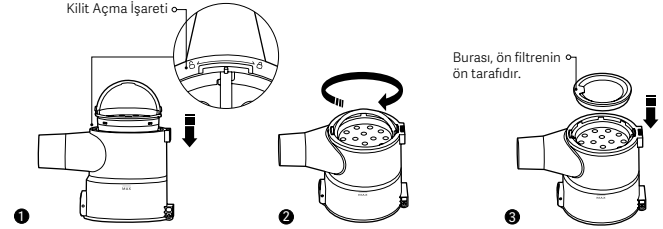


Elektrikli Zemin Fırçasının Temizlenmesi


1. Elektrikli zemin fırçasını baş aşağı yerleştirin, döner fırça çubuğu serbest bırakma düğmesine basın, döner fırça çubuğunu çıkarın.

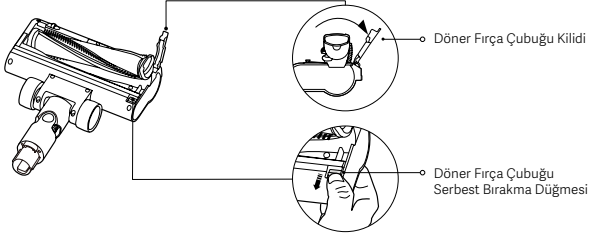

2. Emme ağzını ve şeffaf kapağı kuru bir bez veya kağıt havluyla silerek temizleyin.
3. Döner fırça çubuğu etrafına dolanmış saçları kesin ve ardından temizleyin.

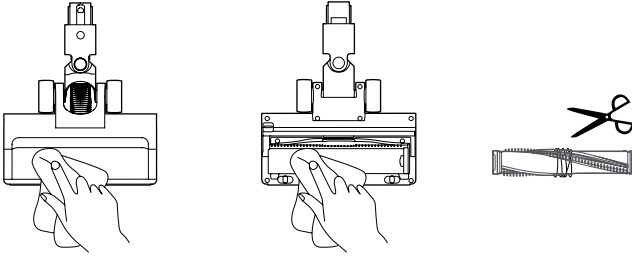


4. Döner fırça çubuğunu şekilde gösterildiği gibi doğru yönde yeniden takın ve ardından döner fırça çubuğunu yerine sabitlemek için döner fırça çubuğu kilidine basın.
- Dikkat:** Dahili bir motora sahip olduğundan elektrikli zemin fırçasını suyla temizlemeyin.

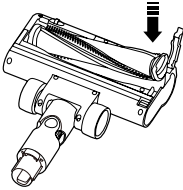


Mini Elektrikli Fırçanın Temizlenmesi


1. Döner fırça çubuğunu çıkarmak için uygun bir aletle B işaretine döndürün.

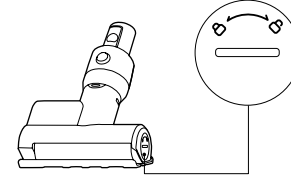

2. Emme ağzını ve şeffaf kapağı kuru bir bez veya kağıt havluyla silerek temizleyin.
3. Döner fırça çubuğu etrafına dolanmış saçları kesin ve ardından temizleyin.

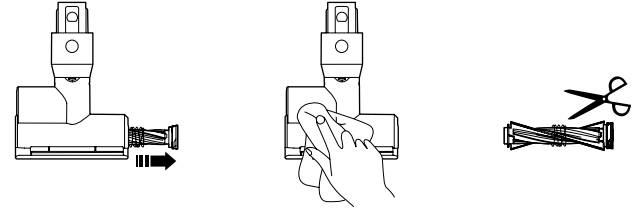


4. Döner fırça çubuğunu tekrar takın ve B işaretine döndürün.
- Dikkat:** Dahili bir motora sahip olduğu için mini elektrikli fırçayı su ile temizlemeyin.

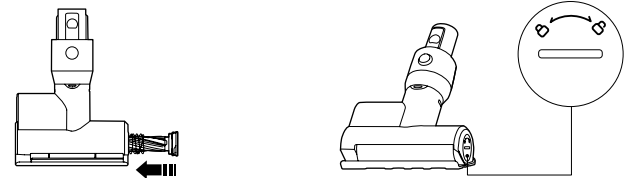

Toz Sensörünü Temizleme

Toz sensörünü kuru bir bez veya kağıt mendille silerek temizleyin.

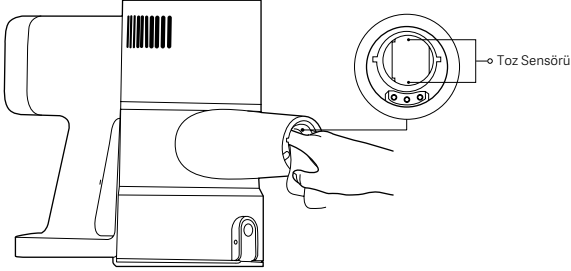

Sorun Giderme

Elektrikli süpürge arızalanırsa, ekranda ilgili hata göstergesi gösterilir. Çözümler için aşağıdaki tabloya bakın.

Hata	Olası Neden	Çözüm
	Hava kanalı tıkanmış.	Toz haznesini, filtreyi, ön filtreyi, son filtreyi, uzatma çubuğunu, uzatma hortumunu veya fırça başlığını kontrol edin ve temizleyin.
	Döner fırça çubuğuna bir şeyler dolanmış.	Döner fırça çubuğunu kontrol edin ve temizleyin.
	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.
	Ekranda E0, E1, E2, E3 veya E4 hata kodu görüntüleniyor.	Satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.
	Toz sensörü kirlidir.	Toz sensörünü silerek temizleyin ve tekrar deneyin.

Genel Sorunlar

Genel Sorun	Olası Neden	Çözüm
Elektrikli süpürge çalışmıyor.	Pil bitmiştir.	Kullanmadan önce elektrikli süpürgeyi şarj edin.
	Emme açıklığı, hava kanalı, ön filtre veya son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Filtre, ön filtre veya son filtre yerine takılmamış.	Kontrol edin ve yerine takın.
	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.
Emiş gücü düşüyor.	Toz haznesi dolu veya ön filtre ya da son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Fırça başlığı sıkışmış.	Fırça başlığını temizleyin.
Pil ömrü kısa.	Pil tamamen şarj olmamış.	Kullanmadan önce elektrikli süpürgeyi şarj edin.
	Toz haznesi dolu veya ön filtre ya da son filtre tıkalı.	Kontrol edin ve hemen temizleyin.
	Fırça başlığı sıkışmış.	Fırça başlığını temizleyin.
Döner fırça çubuğu dönmüyor.	Döner fırça çubuğuna yabancı cisimler sıkışmış.	Yabancı cisimleri çıkarın ve ardından tekrar deneyin.
	Fırça başlığı veya uzatma çubuğu üzerindeki iletken temas noktaları kirlidir.	Elektrikli süpürgeyi kapatın ve fırça başlığını çıkarın. İletken temas noktalarını yumuşak, kuru bir bezle silin, ardından tekrar deneyin.
Elektrikli süpürge şarj olmuyor.	Kullanılan güç kaynağı orijinal değil.	Elektrikli süpürgeyi şarj etmek için sadece orijinal güç kaynağını kullanın.
Pil yavaş şarj oluyor.	Pil aşırı ısınma koruması tetiklendi.	Pil sıcaklığı normale dönene kadar bekleyin ve ardından tekrar kullanmayı deneyin.

Not: Sorun devam ederse satış sonrası hizmet ekibiyle iletişime geçin.

Teknik Özellikler

Xiaomi Elektrikli El Süpürgesi G30 Max			
Ad	Kablosuz Elektrikli Süpürge	Model	E203
Nominal Voltaj	28,8 V==	Nominal Güç	700 W
Şarj Voltajı	35,0 V==	Net Ağırlık	5,1 kg
Güç Tüketimi	Kapalı modu: ≤ 0,5 W	Koşulu Girme Zamanı	Kapalı modu: ≤ 20 dk

Elektrikli Zemin Fırçası (Tepe Lambası Takılmış)

Model	E203-DS	Nominal Voltaj	28,8 V==
Nominal Güç	30 W		

Mini Elektrikli Fırça

Model	E203-MN	Nominal Voltaj	28,8 V==
Nominal Güç	10 W		

Güç Kaynağı

Üretici	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Ortalama Aktif Verim	%87,74
Nominal Giriş	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Düşük Yükte (%10) Verim	%80,47
Nominal Çıkış	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Yüksüz Güç Tüketimi	0,09 W

Çevresel Bildirim

Bu elektrikli süpürge, lityum iyon pil takımı çevreyi kirletebilecek kimyasallar içerir. Elektrikli süpürgeyi elden çıkarmadan önce pilleri çıkarın ve ardından uygun bir geri dönüşüm tesisine bırakın.

- Pil bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkarılmalıdır.
- Pil çıkartılırken cihazın şebeke beslemesi ile bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Pil güvenli bertaraf edilmelidir.

Uyarılar:

- Pilleri çıkarmadan önce elektrikli süpürge, güç bağlantısının kesildiğinden ve pillerin tamamen boşaldığından emin olun.
- Çıkarılan pilleri uygun şekilde imha etmek için profesyonel bir geri dönüşüm tesisine götürün.
- Pili sıcaklığı yüksek bir ortamda bırakmayın, aksi takdirde patlayabilir.
- Pili akması yaşanması durumunda ortaya çıkan sıvıyla temastan kaçının. Sıvı göze kaçarsa, iyice durulayın ve derhal tıbbi yardım alın.

Pil Çıkarma ve Takma Adımları:

1. Elektrikli süpürge, alt tarafındaki beş vidayı sökün ve ardından alt kapağı ve şarj kablosu kablo demeti terminalini ayırın.
2. Elektrikli süpürge, arka kapağını çıkarın ve şarj kablosu kablo demeti terminalini devre kartından çıkarın.
3. Ekran paneli grubunu çıkarın ve kablo demeti terminalini ayırın.
4. Elektrikli süpürge, ön kapağındaki bir vidayı sökün ve ön kapağı çıkarmak için aşağı kaydırın.
5. Dış muhafazayı çıkarın ve dış muhafaza ile pil takımı arasındaki kablo demeti terminalini çıkarın.
6. Pil takımı, motor kapağı, tertibatına bağlayan iki vidayı sökün ve pil takımı çıkarın.
7. Yeni pil takımı, çıtçıtlı kanca ile motor kapağı tertibatına bağlayın ve önceden sabitleyin ve ardından iki vidayla sabitleyin.
8. Yeni pil takımı, dış muhafazanın kablo demeti terminaline bağlayın, ardından dış muhafazaya takın.
9. Ön kapak panelini yukarı doğru yerine kaydırın ve bir vidayla sabitleyin.
10. Şarj kablosu kablo demeti terminalini devre kartına takın ve ardından arka kapak panelini takın.
11. Şarj kablosu kablo demeti terminalini elektrikli süpürge, alt kapağına bağlayın ve beş vidayla sabitleyin.
12. Ekran kablo demeti terminalini yeni pil takımına takın ve ardından ekran paneli tertibatını takın.

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNLARIN YANI SIRA ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARIYLA SAĞLANAN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. NİTEKİM BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA DEVLETLERDE TÜKETİCİ YASALARI, BELİRLİ BİR ASGARİ GARANTİ SÜRESİ OLMASINI ZORUNLU KILABİLİR. XIAOMI, YASALARLA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARINA BAŞVURMANIZ RICA OLUNUR.

1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

XIAOMI, Ürünlerin, Garanti Süresi boyunca normal kullanım koşulları altında ve ilgili Ürün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması şartıyla herhangi bir malzeme ve işçilik kusurunun olmadığını garanti eder. Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Xiaomi, ilk alıcıya, Xiaomi Ürününün yukarıda belirtilen süre zarfında normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder.
Xiaomi, Ürünün kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez.
Xiaomi, Ürünün kullanımıyla ilgili yönergelere uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

2. TELAFİLER

Donanım kusuru bulunması ve Garanti Süresi içinde Xiaomi tarafından geçerli bir hak talebi alınması durumunda Xiaomi, (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek veya (3) Ürünü iade edecektir (olasi nakliye masrafları hariç).

3. GARANTİ KAPSAMINDA SERVİSTEN YARARLANMA

Garanti kapsamında servisten yararlanmak için Ürünü, orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması sağlayan benzer bir ambalajda Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Yürürlükteki yasaların izin vermediği durumlarda haricinde Xiaomi, garanti kapsamında servis almadan önce belirli kanıtlar veya satın alma belgesi sunmanızı ve/veya kayıt şartlarına uymanızı gerekli kılabilir.

4. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Xiaomi tarafından aksı belirtilmedikçe işbu Sınırlı Garanti yalnızca, Xiaomi tarafından veya Xiaomi adına üretilip ticari marka, ticari ad ya da "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanan Ürünler için geçerlidir.
İşbu Sınırlı Garanti; (a) yıldırım çarpması, kasırga, sel, yangın, deprem veya diğer harici nedenler gibi doğa olaylarına bağlı hasarlar; (b) İhlal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün herhangi bir kısmında değişiklik yapılması; (e) Xiaomi dışı ürünlerle kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) Kaza, suistimal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından açıklanan, izin verilen veya amaçlanan kullanımların dışında ya da uygun olmayan voltaj veya güç kaynağı ile çalıştırmaktan kaynaklanan hasarlar; (h) Xiaomi'nin temsilcisi olmayan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis işleminden (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar için herhangi bir şekilde geçerli olmayacaktır.
Üründe depoladığınız veya muhafaza ettiğiniz tüm verileri, yazılımları veya diğer malzemeleri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmandaki veriler, yazılımlar veya diğer malzemeler servis işlemi sırasında kaybolabilir veya yeniden biçimlendirilebilir ve Xiaomi bu tür bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.
Hiçbir Xiaomi satıcısının, temsilcisinin veya çalışanının işbu Sınırlı Garanti üzerinde herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisi yoktur. Herhangi bir koşulun yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan koşulların yasalılığı veya uygulanabilirliği etkilenmez veya zarar görmez.
Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlarda haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır.
Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.
Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

5. ZİMNİ GARANTİLER

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, tüm zımnı garantiler (ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk dahil) işbu sınırlı garantinin azami süresiyle sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Yargı mercilerinin, zımnı garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermediği durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.

6. HASAR SINIRLAMASI

Yürürlükteki yasalarla engellenmediği ölçüde Xiaomi; kazalardan kaynaklanan zararların yanı sıra kâr, gelir veya veri kaybı, açık ya da zımnı herhangi bir garanti veya koşulun ihlali sonucunda ya da başka herhangi bir yasal teori bağlamında ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın özel veya dolaylı hiçbir zarardan söz konusu zararların olasılığıyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı mercilerinde özel veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmek. Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

7. XIAOMI İRTİBAT KİŞİLERİ

Müşterilerin şu web sitesini ziyaret etmesi rica olunur: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

تعليمات الأمان

هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع وحدة مزود الطاقة المتوفرة مع الجهاز.
- هذه المكينة الكهربائية مخصصة للاستخدام الداخلي فقط. لا تستخدمها أو تركبها في البيئات الخارجية أو الصناعية أو التجارية.
- لا تشحن المكينة الكهربائية أو تخزينها بالقرب من مصادر الحرارة أو في المناطق الرطبة مثل المبرد أو في المطبخ أو الحمام.
- انتبه لخطر حدوث ماس كهربائي في أطراف توصيل الجهاز الذي يعمل بالبطارية أو البطارية بفعل أشياء معدنية.
- لا تلمس القابس أو أي جزء كهربائي بيدين مبلتين.
- لا تستخدم سوى قطع الغيار المعتمدة من Xiaomi.
- قبل تركيب أي أجزاء من المكينة الكهربائية أو إزالتها أو استبدالها، أو تنظيفها أو صيانتها، تأكد من إيقاف تشغيلها وقفل محول الطاقة لمنع التعرض لإصابة شخصية.
- لتقليل مخاطر نشوب حريق أو حدوث انفجار أو إصابة شخصية، تحقق قبل الاستخدام لضمان أن مصدر الطاقة غير تالف.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية في حال تلف محول الطاقة.
- لا تسد مدخل الهواء أو مخرج الهواء لمنع تعرض المكينة الكهربائية لسخونة زائدة وتلفها.
- لا تضع أي أجسام على فتحات شفط المكينة الكهربائية.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية إذا كان أي جزء منها تالفاً أو غير مثبت بشكل صحيح.
- عند رفع المكينة الكهربائية أو حملها، تأكد من إيقاف تشغيلها، وإلا فقد يكون هناك خطر التعرض للإصابة الشخصية.
- خلال استخدام المكينة الكهربائية، أبعد أجزائها المتحركة مثل رأس الفرشاة عن الأشخاص والحيوانات الأليفة.
- عند استخدام المكينة الكهربائية لتنظيف السلاسل، احرص على الانتهاء للسلامة الشخصية.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية لتنظيف الغبار الناعم، مثل غبار جدران الجبس أو رماد الموقد.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية لتنظيف المواد المشتعلة أو المحترقة مثل الفحم أو أغصان السجائر أو أعواد الكبريت.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية لتنظيف أشياء حادة أو صلبة، مثل الزجاج أو المسامير أو البراغي أو العملات المعدنية.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية لتنظيف البقع شديدة الدهون أو اللزجة أو المصطفية مثل بوايا الأحذية أو الدهان أو الأصباغ.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية أيضاً لتنظيف السوائل القابلة للاشتعال أو الانفجار مثل البنزين، أو أي مواد سامة مثل مبيض الكلور أو الأمونيا أو منظف البالوعات.
- لا تستخدم المكينة الكهربائية لتنظيف مسحوق الحبر أو الحبر المستخدم في طابعات الليزر والناسخات؛ لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
- لا تسد المكينة الكهربائية على أشياء غير ثابتة مثل الكراسي أو الطاولات، لأنها قد تسقط وتتسبب في التلف أو التعرض لإصابة.
- لا تعمر المكينة الكهربائية أو أي من أجزائها في الماء أو أي سائل آخر للتنظيف. بعد تنظيف أو صيانة المكينة الكهربائية، تأكد من جفاف جميع أجزائها تماماً قبل إعادة التركيب والاستخدام.
- ولا تستخدم المكينة الكهربائية في حالة انسداد فتحتها. حافظ على نظافتها بانتظام واخلوها من الغبار أو الوبر أو الشعر أو أي بقايا أخرى. وإلا فقد يتأثر تدفق الهواء.
- في حالة وجود مشكلة سخونة زائدة في المكينة الكهربائية أو رائحة أو قوة شفط ضعيفة فيها، اتصل بفريق خدمة ما بعد البيع الرسمي. لا تحاول إصلاحها بنفسك.
- يجب إصلاح المكينة الكهربائية فقط من قبل فريق خدمة ما بعد البيع الرسمي لضمان بقائها آمنة للاستخدام.

- لا تستخدم أي بطارية أو مصدر طاقة تابع لشركة أخرى.
- لا تعرض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة مفرطة.
- إذا كان محول الطاقة تالفاً، فيجب استبداله بواسطة مختص من الشركة الفصّلعة أو قسم خدمة ما بعد البيع أو قسم مماثل لتجنب مخاطر السلامة.
- تحذير خطر نشوب حريق:** لا تضع أي نوع من العطور على الفلتر الأولي والفلتر النهائي للمكينة الكهربائية. من المعروف أن هذه الأنواع من المنتجات تحتوي على مواد كيميائية قابلة للاشتعال قد تتسبب في نشوب حريق في المكينة الكهربائية.
- اتبع التعليمات الموجودة في دليل المستخدم هذا بدقة لتشحن المكينة الكهربائية في درجة حرارة محيطه تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية. قد يتسبب الشحن غير الصحيح في تلف البطارية.
- يرجى اتباع التعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا بدقة عند استخدام المكينة الكهربائية. المستخدمون مسؤولون عن أي خسارة أو ضرر قد ينتج عن سوء استخدام هذه المكينة الكهربائية.
- تحذير: استخدم محول الطاقة المزود مع هذا الجهاز فقط.
- تحذير: لأغراض إعادة شحن البطارية، استخدم فقط محول الطاقة القابل للفصل المتوفر مع هذا الجهاز.
- لا تستخدم إلا مع محول الطاقة BL48WF350130P-V.
- لا حاجة إلى اتخاذ إجراء من جانب المستخدمين لتحويل الطاقة بين 50 هرتز و60 هرتز وبإستطيع المنتج أن يتكيف بنفسه مع كل من 50 هرتز و60 هرتز.

للإستخدام الداخلي فقط

اقرأ التعليمات قبل الإستخدام



معلومات الامتثال التنظيمي







إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي
بموجب هذا، نعلن نحن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. بأن هذا الجهاز يتوافق مع التوجيهات والواعد الأوروبية المعمول بها والتعهدات، الصي الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE


جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقاً للتوجيه (2012/19/EU) التي لا ينبغي أن تخلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وإحكام نقاط التجميع هذه.

نظرة عامة حول المنتج

قائمة الملحقات

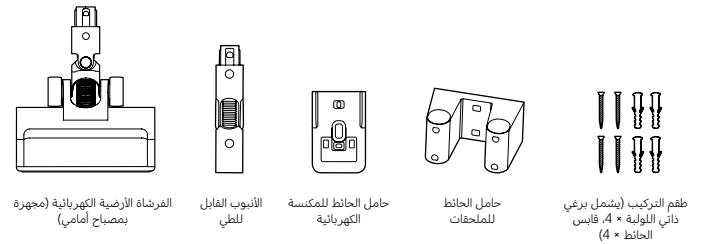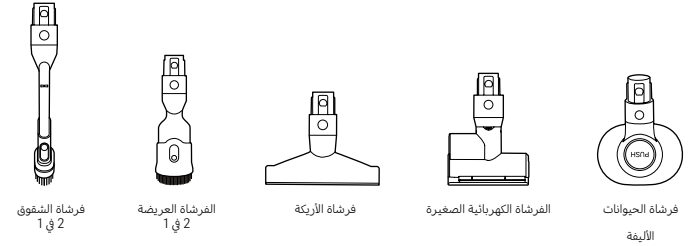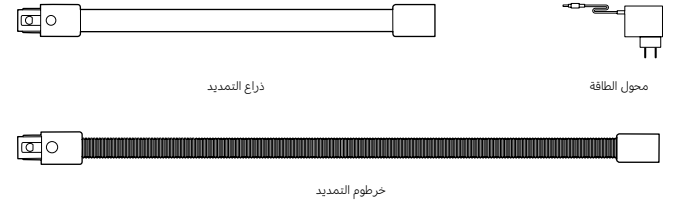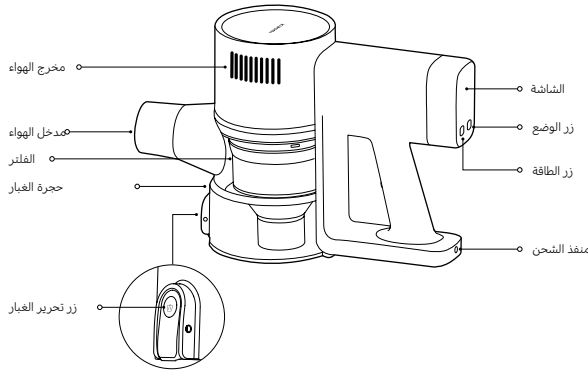

الشاشة

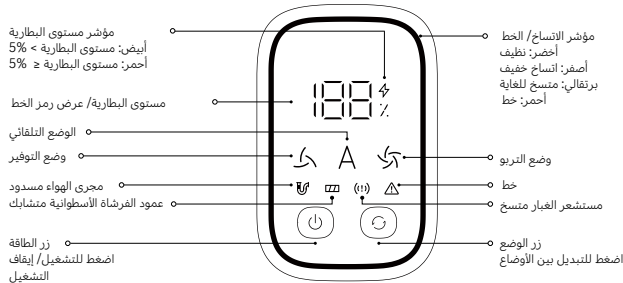



ملاحظة: في حال حدوث عطل في المكسبة الكهربائية، ستعرض الشاشة مؤشر الخط المناسب. للحلول، أرجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا استمرت المشكلة، فتواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.

ملاحظة: الرسوم التوضيحية للمنتج والملحقات وواجهة المستخدم في دليل المستخدم يتم توفيرها كمرجع فقط. وقد يختلف المنتج والوظائف الفعلية بسبب إدخال تحسينات على المنتج.



تركيب الملحقات على المكينة الكهربائية

تركيب حامل الحائط للمكينة الكهربائية وحامل الحائط للملحقات

- اختار الموقع: حدد موقعاً بارداً وجافاً مع مقبس كهربائي قريب وخالي من العوائق مثل الأسلاك أو الأنابيب في الجدار. تأكد من تثبيت كل من حامل الحائط للمكينة الكهربائية وحامل الملحقات على ارتفاع 120 سم من الأرض. حافظ على المسافة الموصى بها 15 سم بين كلا حاملَي الحائط.
 - حفر الثقوب: حدد علامات على الحائط على التوالي وفقاً للثقوب الموجودة على كلا حاملَي الحائط. استخدم مثقاب كهربائي مع لقمة مثقاب 5 ملم لحفر ثقب بعمق 40 ملم تقريباً بكل مكان محدد بعلامة. ثم أدخل قابس الحائط في كل ثقب.
 - تركيب حاملَي الحائط: قم بمحاذاة الثقوب في حاملَي الحائط مع الثقوب المحفورة في الجدار، ثم استخدم برغي ذاتي اللولبة لتثبيت حاملَي الحائط على الحائط بأمان.
- ملاحظات:
- يرجى الالتزام بمتطلبات الارتفاع بدقة كما هو موضح عند تثبيت حاملَي الحائط لمنع التأثير على التخزين.
 - حامل الحائط للملحقات يمكنه حمل 4 ملحقات.

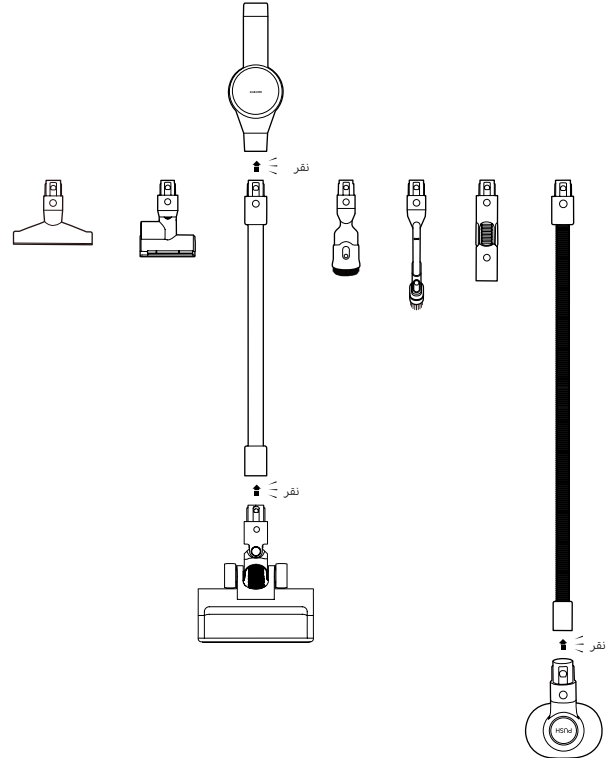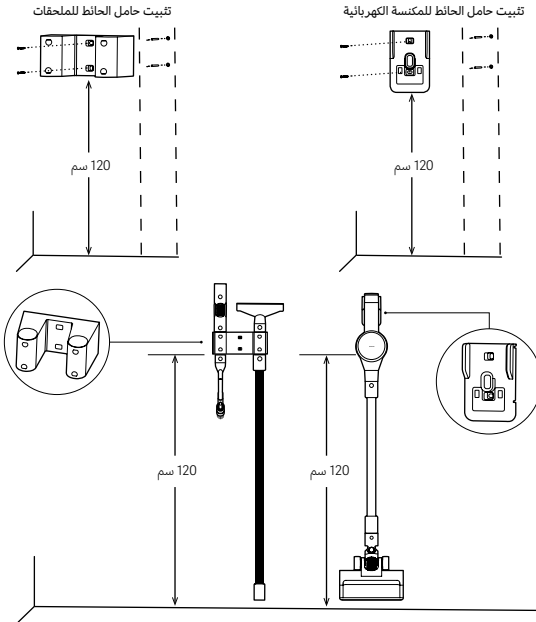


ملاحظة: لا تستخدم خرطوم التمديد مع الفرشاة الأرضية الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة.

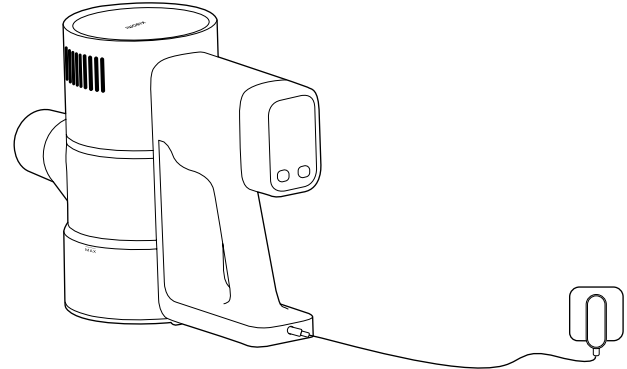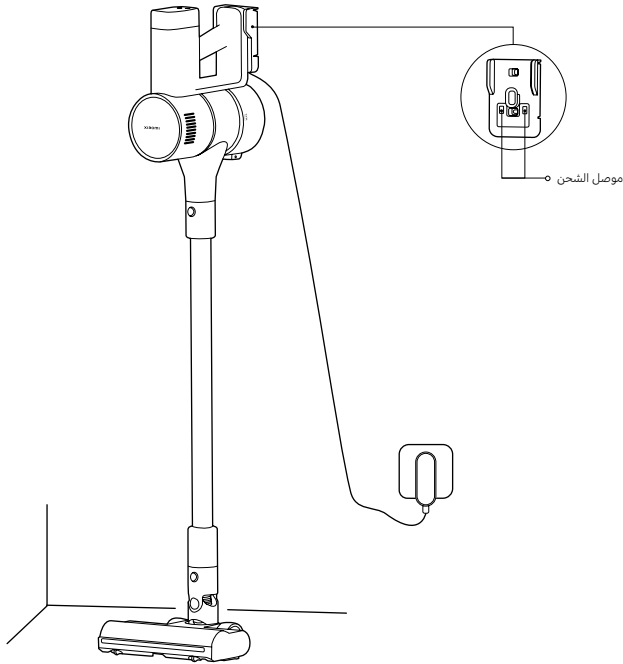

ملاحظات:


- اشحن هذا المكنسة الكهربائية بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى. سيستغرق هذا الأمر ما يقرب من 3.5 ساعات.
- لا يمكن استخدام المكنسة الكهربائية أثناء الشحن.
- بمجرد اكتمال الشحن، ستنخل المكنسة الكهربائية في وضع التوفير مع إيقاف تشغيل مؤشر مستوى البطارية.
- سيؤدي التنظيف بالمكنسة في وضع التبريد لفترة طويلة إلى تسخين البطارية، مما قد يربد من مدة الشحن. يوصى بترك المكنسة الكهربائية لتبرد لمدة 60 دقيقة قبل شحنها.

الفرشاة الأرضية الكهربائية (مجهزة بمصباح أمامي) مناسبة لتنظيف أرضيات الرخام والأرضيات الخشبية والسجاد ذو الوبر القصير.

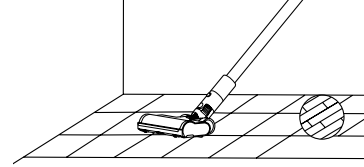


فرشاة الشقوق 2 في 1

مناسبة لتنظيف الشقوق في الزوايا والأريكة والديكورات الداخلية للسيارات.
ملاحظة: لتجنب مخاطر السلامة المحتملة، لا تعرض المكينة الكهربائية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزنها في بيئات ذات درجات حرارة عالية مثل داخل السيارة في الصيف.

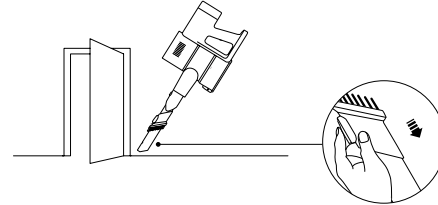


فرشاة الأريكة

مناسبة لإزالة الغبار من الأقمشة مثل الأريكة والمراتب.

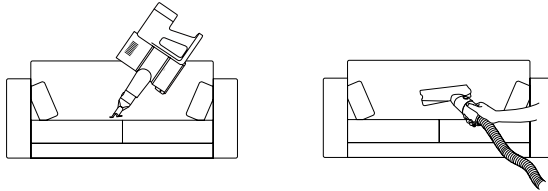

الفرشاة العريضة 2 في 1



مناسبة لتنظيف لوحات المفاتيح والستائر والأريكة والسقوف والطاولات والأسطح والديكورات الداخلية للسيارات.
ملاحظة: لتجنب مخاطر السلامة المحتملة، لا تعرض المكينة الكهربائية لأشعة الشمس المباشرة أو تخزنها في بيئات ذات درجات حرارة عالية مثل داخل السيارة في الصيف.

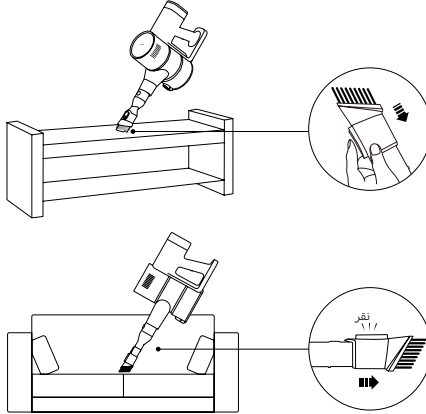

الأنبوب القابل للطي

استخدمه مع الفرشاة الأرضية الكهربائية، والفرشاة الكهربائية الصغيرة، وذراع التمديد لتغيير زاوية التنظيف.

خرطوم التمديد
استخدمه مع فرشاة الشقوق 2 في 1، والفرشاة العريضة 2 في 1، وفرشاة الأريكة، وفرشاة الحيوانات الأليفة لزيادة مسافة التنظيف بفعالية.

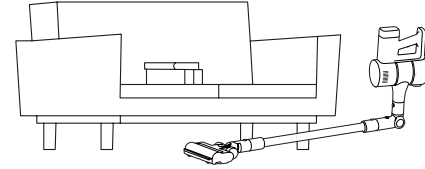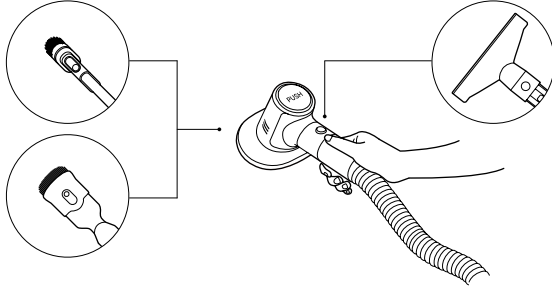


فرشاة الحيوانات الأليفة

مناسبة لإزالة شعر الحيوانات الأليفة.

- يوصى بتنظيف شعر الحيوانات الأليفة بالفرشاة برفق باتجاه نمو الشعر.
- لتوسيع مساحة الحركة، قم بتوصيل خرطوم التمديد للمكنسة الكهربائية.
- إذا تراكم شعر الحيوانات الأليفة على شعيرات فرشاة الحيوانات الأليفة، قم بإزالة فرشاة الحيوانات الأليفة عن الحيوان الأليف واضغط على زر دفع PUSH لتنظيف الشعر من الشعيرات.


تنبيهات:

- يوصى باستخدام وضع التبخير أو الوضع التلقائي.
- توقف عن تنظيف الحيوانات الأليفة بالفرشاة على الفور إذا أظهر الحيوان لعلامات على عدم الارتياح أو الانزعاج.
- عند تنظيف الحيوانات الأليفة بالفرشاة، تأكد من سلامة الأشخاص والحيوانات الأليفة لتجنب التسبب بالمخاطر.

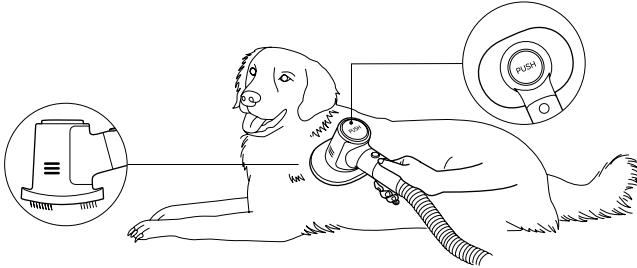


الفرشاة الكهربائية الصغيرة

مناسبة لتنظيف شعر الحيوانات الأليفة والأوساخ العنيدة من الأقمشة مثل المراتب والأريكة.

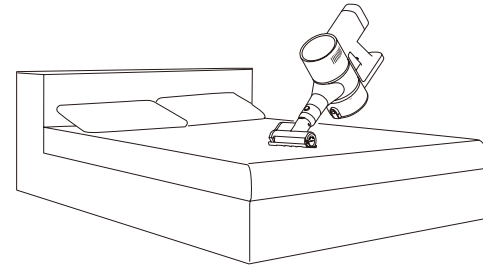


تنظيف تجميع الفلتر

1. قم بتحرير قفل حجرة الغبار لإزالة حجرة الغبار للخارج، كما هو موضح.

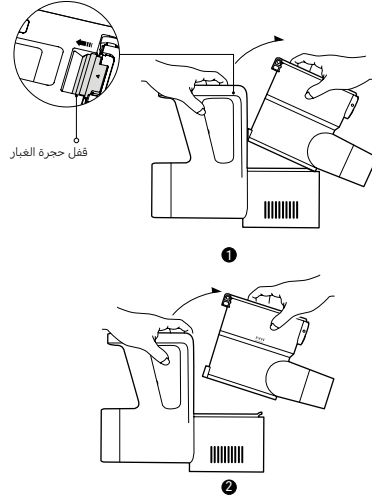

2. أزل الفلتر الأولي، وارفع مقبض الفلتر، وقم بتدوير الفلتر إلى العلامة لإزالته كما هو موضح

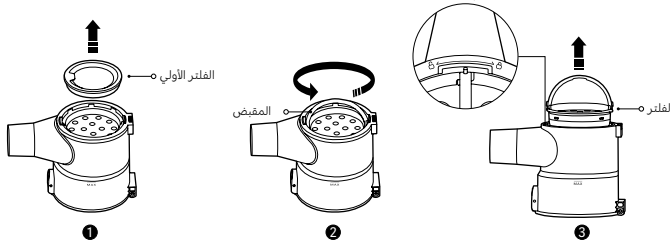


تنبيهات:

- قبل العناية والصيانة، لفصل محول الطاقة وتأكد من إيقاف تشغيل المكسبة الكهربائية.
- استخدم دائمًا قفص الغبار الأصلي لضمان التشغيل الطبيعي وإبقاء الضمان صالحًا.
- في حالة حدوث انسداد في الفلتر، أو الفلتر الأولي، أو ذراع التمديد، أو الأنبوب القابل للطع، أو فرشاة الشقوق 2 في 1، أو الفرشاة العريضة 2 في 1، أو فرشاة الأريكة، أو فرشاة الحيوانات الأليفة، ستوقف المكسبة الكهربائية عن العمل. قم بإيقاف تشغيل المكسبة الكهربائية ونظفها قبل استخدامها مرة أخرى.
- في حالة انسداد الفرشاة الأرضية الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة، فسوف تتوقف عن العمل لكن المكسبة الكهربائية نفسها لن تتوقف. يرجى إيقاف تشغيل المكسبة الكهربائية لتنظيف الفرشاة الأرضية الكهربائية أو الفرشاة الكهربائية الصغيرة، ثم استخدامها مرة أخرى.
- قبل التنظيف، قم بإزالة راسي الفرشاة من المكسبة الكهربائية لتجنب تشغيل المكسبة الكهربائية عن طريق الخطأ، والتي قد تسبب إصابات.
- إذا لم يتم استخدام المكسبة الكهربائية لفترة طويلة، قم بنحها بالكامل وصلها عن الطاقة ثم تخزينها في بيئة باردة منخفضة الرطوبة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- لتجنب التفريغ الزائد للبطارية، أعد شحن المكسبة الكهربائية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

تنظيف المكسبة الكهربائية


اسمح للمكسبة الكهربائية باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة.

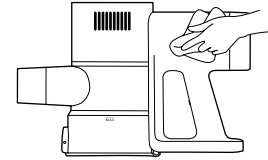


تنظيف حجرة الغبار

ستتخف قدرة تنظيف المكسبة الكهربائية عند امتلاء حجرة الغبار إلى علامة الحد الأقصى "MAX". لاستعادة القدرة على الأداء، قم بتفريغ حجرة الغبار: امسك حجرة الغبار فوق سلة المهملات، ثم اضغط على زر تحرير الغبار لتفريغ المحتويات.

تنبيه: قبل تنظيف حجرة الغبار، قم بإيقاف تشغيل المكسبة الكهربائية، وفصل محول الطاقة وإزالة ذراع التمديد.

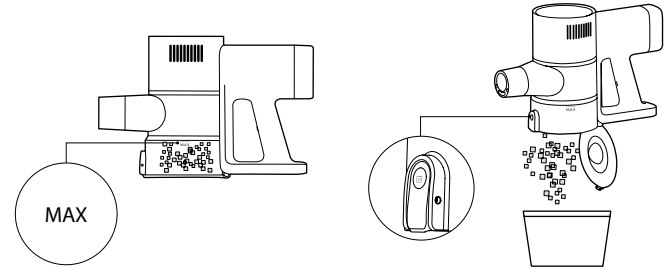


3. قم بتدوير الفلتر النهائي عكس اتجاه عقارب الساعة إلى العلامة B لإزالته.

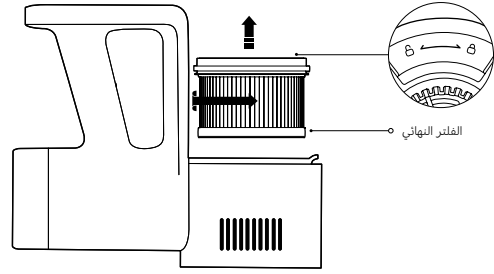




4. قم بشطف الفلتر، والفلتر الأولي، والفلتر النهائي، ثم اتركها جانباً حتى تجف تماماً لمدة 24 ساعة على الأقل.

- ملاحظات:
- لا تنقع الفلتر الأولي والفلتر النهائي مطلقاً.
- عند تنظيف الفلتر النهائي، اشطفه مراراً وأضعط بلطف على جانبه لإزالة أي غبار أو ركام حتى يصبح نظيفاً.
- لا تقم بتنظيف الفلتر الأولي والفلتر النهائي بيدك أو أداة حادة لتجنب التلف.
- إذا كانت قوة الشفط لا تزال منخفضة بشكل كبير بعد تنظيف الفلتر الأولي والفلتر النهائي، حاول شراء قطع أصلية جديدة واستبدالها.

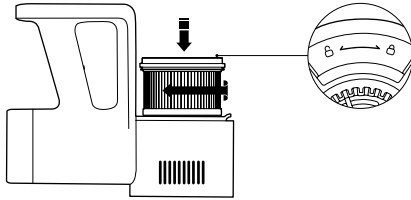


تركيب تجميع الفلتر

1. قم بمحاذاة مقبض الفلتر مع العلامة B وضع الفلتر بشكل عمودي داخل حجرة الغبار.
2. أمسك بمقبض الفلتر، وقم بتدوير الفلتر إلى العلامة B.
3. أدخل الفلتر الأولي مع توجيه جانبه الأمامي لأعلى.
4. ضع الفلتر النهائي في المكسة الكهربائية وقم بتدويره إلى العلامة B.
5. أعد تركيب حجرة الغبار والتأكد من أنها مثبتة بشكل صحيح في مكانها.

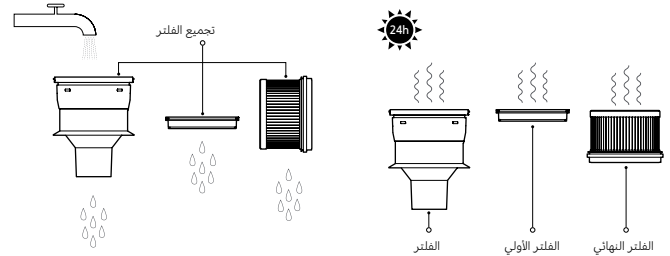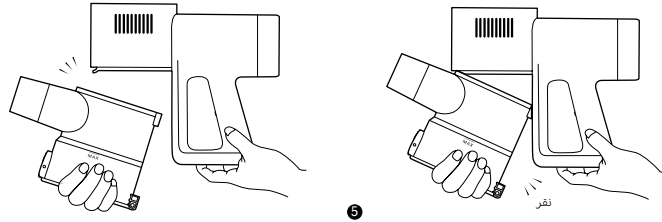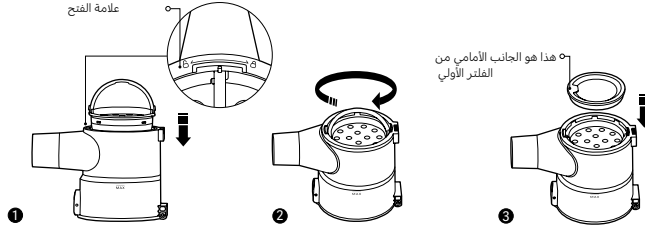


تنظيف الفرشاة الأرضية الكهربائية

1. ضع الفرشاة الأرضية الكهربائية مقلوبة رأساً على عقب، واضغط على زر تحرير عمود الفرشاة الأسطوانية، وأخرج عمود الفرشاة الأسطوانية.

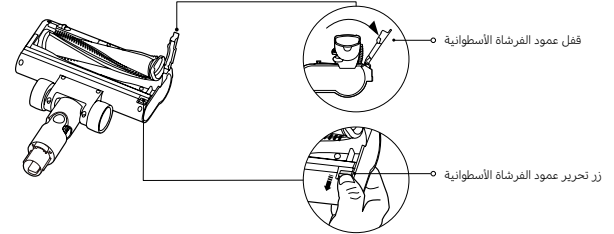


2. امسح فتحة الشفط والغطاء الشفاف ونظفها بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية.

3. قم بقص أي شعر متشابك حول عمود الفرشاة الأسطوانية، ثم قم بتنظيفه.

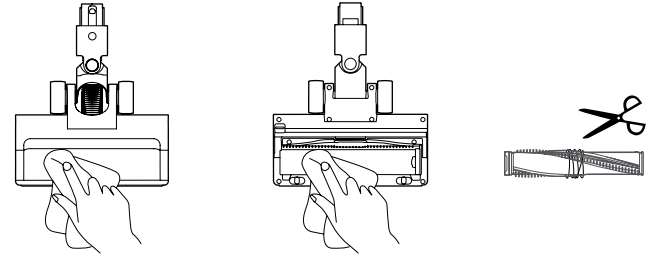


4. أعد تركيب عمود الفرشاة الأسطوانية في الاتجاه الصحيح كما هو موضح، ثم اضغط على قفل عمود الفرشاة الأسطوانية لتثبيت عمود الفرشاة الأسطوانية في مكانه.

تنبيه: لا تنظف الفرشاة الأرضية الكهربائية بالماء لأنها تحتوي على محرك مدمج.

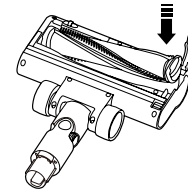


تنظيف الفرشاة الكهربائية الصغيرة

1. قم بتدوير عمود الفرشاة الأسطوانية إلى العلامة ⚡ باستخدام أداة مناسبة لإزالته.

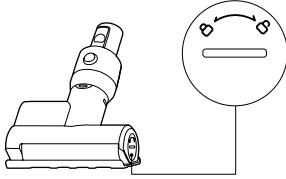


2. امسح فتحة الشفط والغطاء الشفاف ونظفها بقطعة قماش جافة أو منشفة ورقية.

3. قم بقص أي شعر متشابك حول عمود الفرشاة الأسطوانية، ثم قم بتنظيفه.

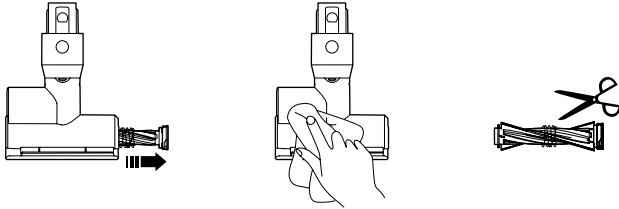


4. أعد تركيب عمود الفرشاة الأسطوانية وقم بتدويره إلى العلامة ⚡.

تنبيه: لا تنظف الفرشاة الكهربائية الصغيرة بالماء لأنها تحتوي على محرك مدمج.

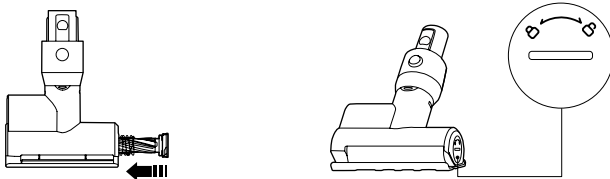

تنظيف مستشعر الغبار

امسح مستشعر الغبار ونظفه بقطعة قماش جافة أو منديل ورقي.

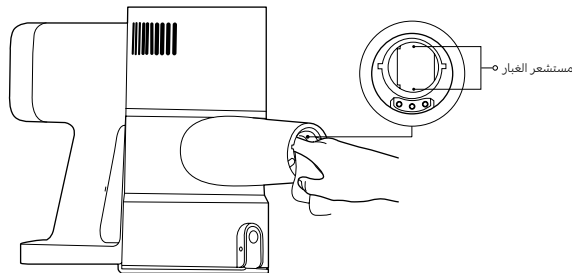

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

في حال حدوث عطل في المكينة الكهربائية، ستعرض الشاشة مؤشر الخطأ المناسب. ارجع إلى الجدول أدناه لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الخطأ	السبب المحتمل	الحل
	مجرى الهواء مسدود.	تحقق من حجرة الغبار والفنر والفنر الأولي والفنر النهائي وذراع التمديد وخرطوم التمديد ورأس الفرشاة ونظفها.
	حدوث تشابك في عمود الفرشاة الأسطوانية.	افحص عمود الفرشاة الأسطوانية ونظفها.
	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائدة.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.
	تعرض شاشة العرض رمز الخطأ E0 أو E1 أو E2 أو E3 أو E4.	تواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.
	مستشعر الغبار متسخ.	امسح مستشعر الغبار ونظفه وحاول مرة أخرى.

المشكلات الشائعة

المشكلة الشائعة	السبب المحتمل	الحل
نفدت البطارية.	اشحن المكينة الكهربائية قبل الاستخدام.	
المكينة الكهربائية لا تعمل.	فحة الشفط أو قناة الهواء أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائية مسدودة.	افحص ونظف على الفور.
المكينة الكهربائية لا تعمل.	لم يتم تثبيت الفلتر أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي في مكانه.	تحقق من ذلك وثبته في المكان الصحيح.
المكينة الكهربائية لا تعمل.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائدة.
المكينة الكهربائية لا تعمل.	حجرة الغبار ممتلئة، أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي مسدود.	افحص ونظف على الفور.
المكينة الكهربائية لا تعمل.	رأس الفرشاة متشابك.	تنظيف رأس الفرشاة.
المكينة الكهربائية لا تعمل.	البطارية ليست مشحونة بالكامل.	اشحن المكينة الكهربائية قبل الاستخدام.
عمر البطارية قصير.	حجرة الغبار ممتلئة، أو الفلتر الأولي أو الفلتر النهائي مسدود.	افحص ونظف على الفور.
عمر البطارية قصير.	رأس الفرشاة متشابك.	تنظيف رأس الفرشاة.
عمود الفرشاة الأسطوانية لا يدور.	عمود الفرشاة الأسطوانية عالق بأجسام غريبة.	أزل أي أجسام غريبة، ثم حاول مرة أخرى.
عمود الفرشاة الأسطوانية لا يدور.	افحص عمود الفرشاة الأسطوانية ونظفها.	قم بإيقاف تشغيل المكينة الكهربائية، وقم بإزالة رأس الفرشاة. امسح نقاط التلامس الموصلة بقطعة قماش ناعمة وجافة ثم حاول مرة أخرى.
لا يمكن شحن المكينة الكهربائية.	محول الطاقة المستخدم غير أصلي.	لا تستخدم سوى محول الطاقة الأصلي لشحن المكينة الكهربائية.
البطارية تشحن ببطء.	تم تفعيل حماية البطارية من السخونة الزائدة.	انتظر حتى تعود درجة حرارة البطارية إلى وضعها الطبيعي، ثم حاول استخدامها مرة أخرى.

ملاحظة: إذا استمرت المشكلة، فتواصل مع فريق خدمة ما بعد البيع.

المكسنة الكهربائية G30 Max من Xiaomi

الاسم	مكسنة كهربائية لاسلكية	الطرز	E203
الجهد المقدر	28.8 فولت===	القدرة المقدره	700 واط
جهد الشحن	35.0 فولت===	الوزن الصافي	5.1 كلغم
استهلاك الطاقة	وضع إيقاف التشغيل: ≥ 0.5 واط	الوقت اللازم لدخول الحالة	وضع إيقاف التشغيل: ≥ 20 د

الفرشاة الأرضية الكهربائية (مجهزة بمصباح أمامي)

الطرز	E203-DS	الجهد المقدر	28.8 فولت===
القدرة المقدره	30 واط		

الفرشاة الكهربائية الصغيرة

الطرز	E203-MN	الجهد المقدر	28.8 فولت===
القدرة المقدره	10 واط		

محول الطاقة

الجهة المصنعة	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
الطرز	BLJ48WF350130P-V	متوسط الكفاءة الفعالة	87.74%
الإدخال المقدر	100~240 فولت ~50/60 هرتز	الكفاءة عند الحمل المنخفض (10%)	80.47%
الإخراج المقدر	35.0 فولت=== 1.3 أمبير 45.5 واط	استهلاك الطاقة بدون حمل	0.09 واط

إخطار بيئي

تحتوي حزمة البطارية الليثيوم أيون القابلة لإعادة الشحن في هذه المكسنة الكهربائية على مواد كيميائية قد تلوث البيئة، قبل التخلص من المكسنة الكهربائية، أزل البطارية ثم تخلص منها في منشأة مناسبة لإعادة التدوير.

- يجب إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية.
- يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.

تنبيهات:

- تأكد من أن المكسنة الكهربائية غير موصولة بالطاقة وأن البطارية فارغة بالكامل قبل إزالة البطارية.
- خذ البطارية التي قمت بإزالتها إلى منشأة إعادة تدوير مخصصة للتخلص منها بصورة صحيحة.
- لا تترك البطارية في بيئة عالية الحرارة؛ ولا فقد تنفجر.
- في حال تسرب البطارية، تجنب ملامسة السائل. في حال دخول السائل في العينين، اشطفهما بكمية كبيرة من الماء واطلب المساعدة الطبية على الفور.

خطوات إزالة وتركيب البطارية:

1. قم بإزالة البراغي الخمسة من الجانب السفلي للمكسنة الكهربائية، ثم قم بفك الغطاء السفلي وطرف توصيل كابل الشحن.
2. أزل الغطاء الخلفي للمكسنة الكهربائية وافصل طرف توصيل كابل الشحن من لوحة الدائرة.
3. أزل جميع لوحة الشاشة وافصل طرف التوصيل.
4. قم بإزالة برغي واحد من الغطاء الأمامي على المكسنة الكهربائية واسحب لأسفل لإزالة الغطاء الأمامي.
5. أزل الغطاء الخارجي وافصل طرف التوصيل بين الغطاء الخارجي وحزمة البطارية.
6. قم بفك البرغيين اللذين يوصلان حزمة البطارية مع جميع غطاء المحرك و قم بإزالة حزمة البطارية.
7. قم بتوصيل حزمة البطارية الجديدة وتثبيتها مسبقًا بغطاء المحرك باستخدام خطاف المشبك الزنبركي، ثم ثبتهما باتبين من البراغي.
8. قم بتوصيل حزمة البطارية الجديدة بطرف توصيل الغطاء الخارجي، ثم قم بتوصيله بالغطاء الخارجي.
9. حرك لوحة الغطاء الأمامي للأعلى في مكانها وثبتها ببرغي واحد.
10. ثبت طرف توصيل كابل الشحن على لوحة الدائرة، ثم ثبت لوحة الغطاء الخلفي.
11. وصل طرف توصيل كابل الشحن بالغطاء السفلي للمكسنة الكهربائية وثبتها بخمسة براغي.
12. قم بتوصيل طرف توصيل الشاشة بحزمة البطارية الجديدة، ثم ثبت تجميع لوحة الشاشة.

إشعار الضمان

يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولاية. في الواقع، في بعض البلدان أو المقاطعات أو الولايات، يمكن أن يفرض قانون المستهلك فترة الضمان الأدنى. باستثناء ما يسمح به القانون، لا تستثني Xiaomi أو تحدد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك. لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الولاية.

1. الضمان المحدود للمنتج

تضمن Xiaomi أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي واستخدامهما وفقاً لدليل المستخدم الخاص بالمنتج، خلال فترة الضمان. يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمان القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي <https://www.mi.com/global/support/warranty> تضمن Xiaomi للمشتري الأصلي أن منتج Xiaomi الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي في الفترة المذكورة أعلاه.

لا تضمن Xiaomi تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من الأخطاء.

Xiaomi غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج.

2. الإصلاحات

إذا تم العثور على عيب في الأجهزة واستلمت شركة Xiaomi خلال فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم Xiaomi إما (1) بإصلاح المنتج دون مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) رد المنتج، ولا يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن.

3. كيفية الحصول على خدمة الضمان

الحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، في عبوته الأصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان المحدد بواسطة Xiaomi. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تتطلب منك Xiaomi تقديم أدلة أو دليل على الشراء و / أو الامتثال لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان.

4. الاستثناءات والقيود

ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل Xiaomi، ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل Xiaomi، ويمكن التعرف عليه من خلال العلامات التجارية أو الاسم التجاري أو شعار "Xiaomi" أو "Mi". لا ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو الأعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزلازل أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب) الإهمال؛ (ج) الاستخدام التجاري؛ (د) تعديلات على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتجات غير Xiaomi؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أو سوء؛ (ز) الأضرار الناتجة عن تشغيل المنتج خارج الاستخدامات المسموح بها أو المقصودة التي حددها Xiaomi أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) الأضرار الناجمة عن الخدعة (بما في ذلك التزويرات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة Xiaomi. تقع على عاتقك مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من المرجح أن البيانات أو البرامج أو المواد الأخرى الموجودة في الجهاز سوف تُفقد أو يتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، ولا تتحمل Xiaomi مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان.

لا يجوز لأي موزع أو وكيل أو موظف لدى Xiaomi إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير قابل للتطبيق، فإن قانونية أو قابلية تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فعليتها.

باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد و / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقاً للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، نتأكدك شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشترت منه المنتج.

لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

5. الضمانات الضمنية

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصلاحيات لغرض معين) ستكون محدودة المدة حتى الحد الأقصى لمدة هذا الضمان المحدود. لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعلاه في هذه الحالات.

6. الحد من الأضرار

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون Xiaomi مسؤولة عن أي أضرار ناتجة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، أو الأضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني أو الضمان أو الشرط، حتى لو تم إبلاغ Xiaomi بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق عليك التقييد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

7. جهات اتصال Xiaomi

بالنسبة للعملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <https://www.mi.com/global/support/warranty> يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحدده Xiaomi.

הוראות ביטחון

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש לקרוא מדרוך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות היקיו והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- שואב אבק זה מיועד לשימוש בתוך הבית בלבד. אין להשתמש בו או להתקין אותו בחוץ, או בסביבה העשיתית או מסחרית.
- אין להטעין או לאחסן את שואב האבק בקרבת מקורות חום או אזורים לחים, כגון ליד מטבח או בחדר אמבטיה.
- יש לשלם לב לסיוע לקצר בהדקים של המכשיר המופעל באמצעות סוללה או לקצר בסוללה, עקב חפיצים העשויים מתכת.
- אין לגעת בתקע או בחלק חשמלי כלשהו בידים רטובות.
- יש להשתמש רק בחלפים שאושרו על-ידי Xiaomi.
- לפני התקנה, הסרה או החלפה של כל חלק, או ניקוי ותחזוקה שואב האבק, יש לוודא לכתובת או ולתקן את מתאם החשמל על מנת להימנע מפגיעה אישית.
- כדי לצמצם את הסיכון לשרפה, פיצוץ או פגיעה אישית, יש לוודא לפני השימוש שמתאם החשמל אינו פגום. אין להשתמש בשואב האבק במידה ומתאם החשמל פגום.
- אין לחסום את פתח או יציאת האוויר על מנת למנוע משואב האבק להתחמם יותר על המידה או להיזק.
- אין לשים כל עצם בבניסת השיאה של שואב האבק.
- אין להשתמש בשואב האבק אם כל חלק ממנו פגום או לא מותקן כראוי.
- כאשר מרימים או נושאים את שואב האבק, ויש לוודא שהוא מסובך, אחרת עלולה להיות סכנה לפגיעה אישית.
- במהלך השימוש בשואב האבק, יש לשמור על החלקים הנעים שלו כגון ראש המברשת הרוחק מאנשים וחיות מחמד.
- כאשר משתמשים בשואב האבק בביקוי מדרגות, יש לוודא לשים לב לביטחונות אישית.
- אל תשתמשו בשואב האבק לנקות אבק דק כגון אבק של קירות גבס או אפר את.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי חומרים המעלים עשן או בוערים כגון פחם, בדלי סיגריות או גפרורים.
- אין להשתמש בשואב האבק להרמת עצמים חדים או קשים, כגון זכוכית, מסמרים, ברגים או מטבעות.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי כתמים מאוד שומניים, דביקים או יגמנטים כגון שחת נעלים, צבא או פיגמנטים.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי חומרים דליקים או נפיצים כגון דלק, או כל תחמושת רעילה כגון אקנומיקה, אמוניה, או מנהק ניקוז.
- אין להשתמש בשואב האבק לניקוי טונר או צבע המשמשים במדפסת לייזר או במכונת צילום, מכיוון שטונר עלול לגרום לשרפה או לפיצוץ.
- אין להטעין את שואב האבק על עצמים לא יציבים כגון כיסאות או שולחנות, מאחר והוא עלול ליפול ולהוביל לנזק או פגיעה.
- אין להשתמש את שואב האבק או כל חלק שלו במים או כל נוזל אחר לצורך ניקוי. לאחר ניקוי או תחזוקה של שואב האבק, יש לוודא שכל החלקים שלו יבשים לחלוטין לפני התקנה מחדש ושימוש.
- אין להשתמש בשואב האבק אם הפתח שלו חסום. יש לשמור על שואב האבק נקי מאבק, מוך, שיער או כל כלוך אחר על ידי ניקוי שירותי; אחרת, דגם האוויר עשוי להיפגע.
- אם יש לשואב האבק בעיה של התחממות יותר, רעש או ריח משונים, או כוח שאיבה חלש, יש ליצור קשר עם צוות לאחר מכירה הרשמי. אין לנקות את שואב האבק לבד.
- על לנקות שואב האבק להתבצע רק על ידי צוות לאחר מכירה הרשמי על מנת לוודא שהוא נשמר בטוח לשימוש.
- אין להשתמש בסוללה או במתאם חשמל כלשהו של צד שלישי.
- אין לחשוף את המכשיר או הסוללה למטפירות מוגזמות.
- אם מתאם החשמל נפגע, יש להחליפו על ידי מומחה מהיצרן, אף שירות לאחר מכירה או אגף דומה על מנת להימנע מסיכונים בטחונות.
- אזהרת סיכון שריפה:** אין להוסיף כל סוג של ניחוח למסנן מקדים או המאוחר של שואב האבק, סוג מוצרים אלו ידועים כאלו המכילים מימיקלים דליקים שעלולים לגרום לשואב האבק לעלות באש.
- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש זה בנוגע לטעינת שואב האבק בטמפרטורת סביבה של C° 35 עד C° 35. טעינה לא נאותה עלולה לגרום נזק לסוללה.
- יש לעקוב בקפידה אחר ההוראות במדריך למשתמש זה בעת שימוש בשואב האבק. המשתמשים יהיו אחראים לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה משימוש בלתי-הולם בשואב האבק.
- אזהרה:** יש להשתמש רק ביחידת אספקת המתח המסופקת עם מכשיר זה.
- אזהרה:** לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש ביחידת אספקת המתח הנשלפת בלבד המסופקת עם המכשיר.

- יש להשתמש ביחידת מתאם BLJ48WF350130P-V בלבד.
- אין צורך בפעולה מצד המשתמשים כדי להעביר את האספקה בין 50 Hz ל-60 Hz, והמוצר יכול להתאים את עצמו ל-50 Hz וגם ל-60 Hz.



לישמש תוך-מבני
בלבד

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש

מידע על תאימות רגולטורית




הצהרת תאימות של האיחוד האירופי
אנ, Xiaomi Communications Co., Ltd., מכריזים בזאת כי ציוד זה תואם לדרישות החלות ולתקנים האירופאים, ולערכונים שלהם. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




מידע על השלכת ומחזור לפי WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני (waste electrical and electronic equipment - WEEE) לפי דירקטיבה (2012/19/EU) שאין לערבבה עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודות איסוף ייעודיות למחזור פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכת מחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המקום ועל התנאים וההתהליך של נקודות איסוף אלה, פנה למתקן או לרשויות המקומיות.


שואב אבק

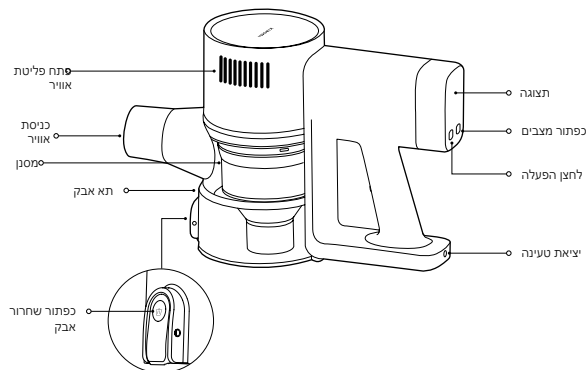

תצוגה

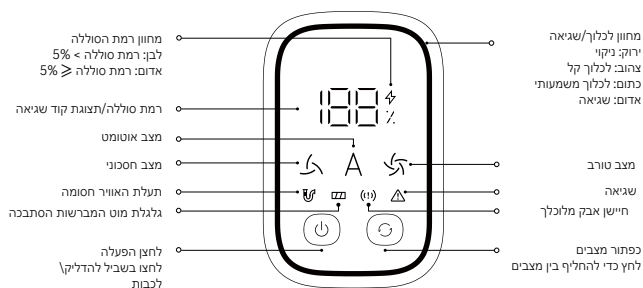

הערה: אם חלה תקלה, בשואב האבק, התצוגה תציג את מחווין השגיאה המתאים. לפתרונות, עיינו בסעיף פתרון הבעיות. אם הבעיה נמשכת, פנה לצוות השירות לאחר מכירה.


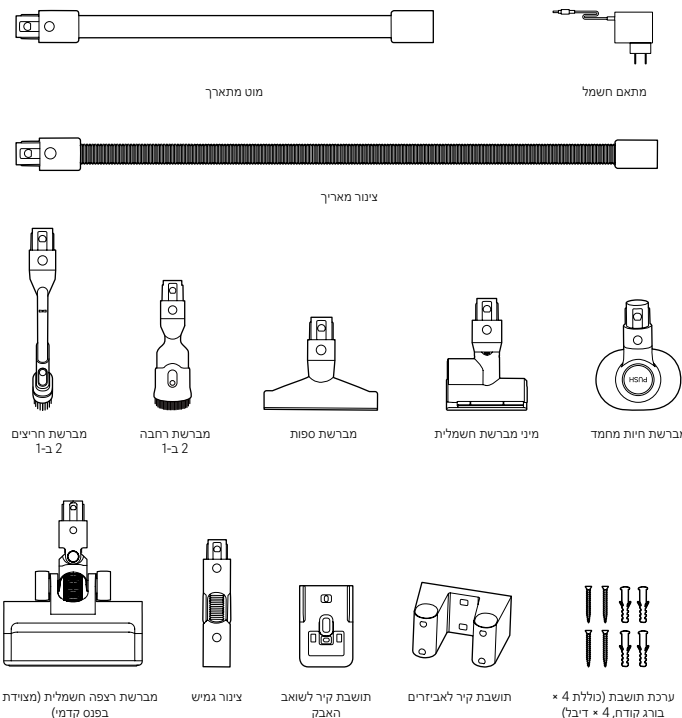


הערה: איורי המוצר, האביזרים וממשק המשתמש במדריך למשתמש הם לצורכי התייחסות בלבד. המוצר והפעולות בפועל עשויים להשתנות עקב שיפורים שבוצעו במוצר.

1. בחר את המיקום: מצא מקום קריר ויבש עם שקע חשמל בקרבת מקום וללא חסימות כגון חוטים או צינורות בקיר. ודא שתושבת הקיר לשואב האבק ותושבת הקיר לאביזרים מותקנות בגובה של 120 ס"מ מעל הרצפה. שמור על מרווח מומלץ של 15 ס"מ בין שתי תושבות הקיר.
2. קדח את החורים: סמן סימנים על הקיר בהתאמה לפי החורים בשתי תושבות הקיר. יש להשתמש במקדחה חשמלית עם מקדח 5 מ"מ על מנת לקדוח חור בערך בעומק 40 מ"מ בכל מיקום מסומן. לאחר מכן הכניסו דיבל לכל חור.
3. התקן את תושבות הקיר: יישר את החורים בתושבות הקיר עם החורים שנקדחו בקיר, ולאחר מכן השתמש בבורג הקודח כדי להדק את תושבות הקיר לקיר.



הערות:

- אגף הקפד להתקין בגובה כפי שמוצג בעת התקנת שתי תושבות הקיר כדי למנוע השפעה שלילית על האחסון.
- תושבת הקיר לאביזרים יכולה להחזיק 4 אביזרים.

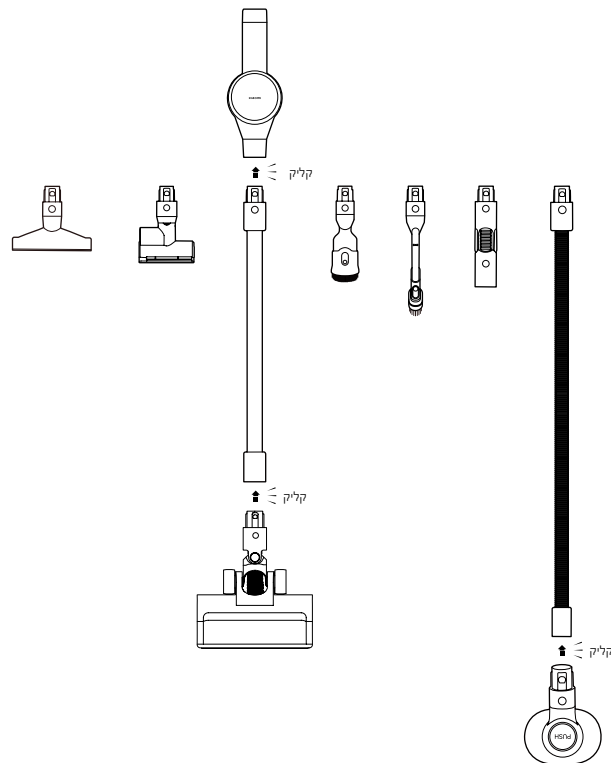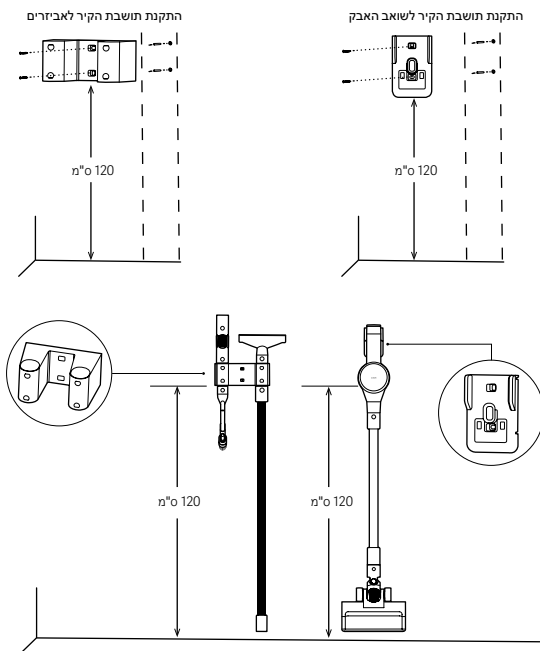

הערה: אל תשתמש בצינור המארז עם מברשת הרצפה החשמלית או המיני מברשת החשמלית.

טעינת שואב האבק באמצעות תושבת הקיר

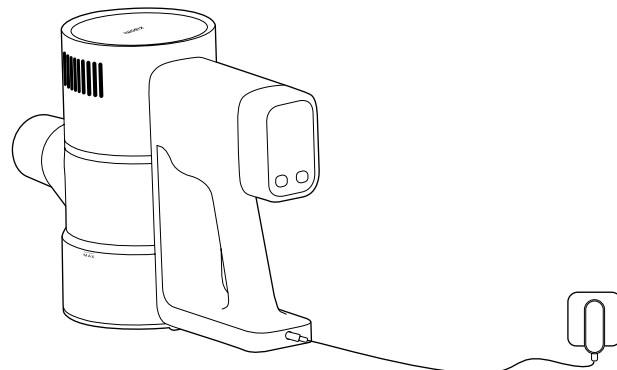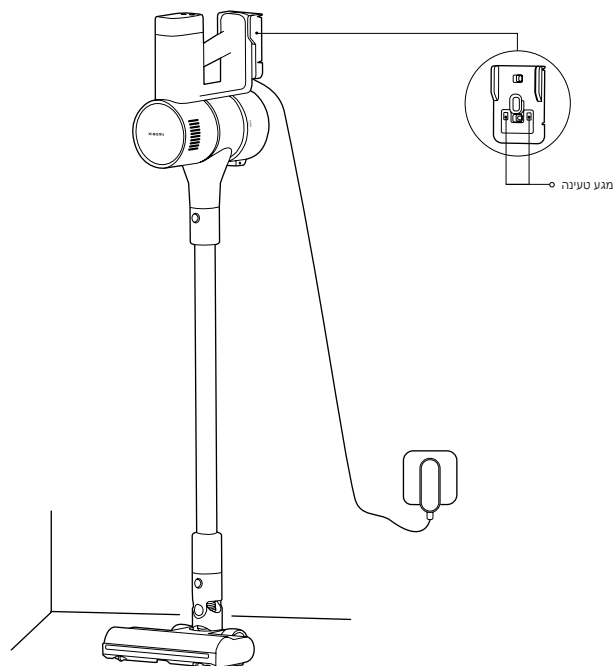


הערות:

- יש לטעון השואב האבק במלואו לפני השימוש הראשון בו. הטעינה תימשך כ-3.5 שעות.
- שואב האבק אינו יכול להיות בשימוש בזמן הטעינה.
- לאחר ששואב האבק הוטען במלואו, הוא יעבור למצב חסכוני כאשר מחוון רמת הסוללה יהיה כבוי.
- שאיבה במצב טורבו למשך זמן ארוך יגרם לסוללה להתחמם יתר על המידה, מה שעשוי להגדיל את זמן הטעינה. מומלץ לאפשר לשואב האבק להתקרר למשך 60 דקות לפני הטעינה.

מברשת רצפה חשמלית (מצוידת בפנס קדמי)


מתאימה לניקוי רצפות שיש, עץ ושטיחים דקים.

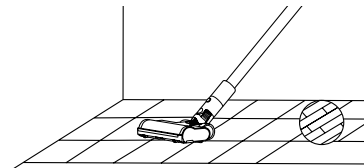

מברשת חריצים 2 ב-1



מתאימה לניקוי חריצים בפינות, ספות ובתוך הרכב.

הערה: על מנת להימנע מסיכוני בטיחות, אין לחשוף את שואב האבק לשמש באופן ישיר או לאחסן אותו בסביבות עם טמפרטורה גבוהה כגון בתוך רכב בקיץ.

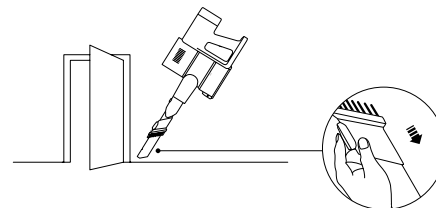

מברשת ספות


מתאימה להסרת אבק מארגים כגון ספות ומזררים.

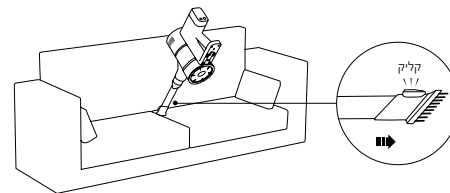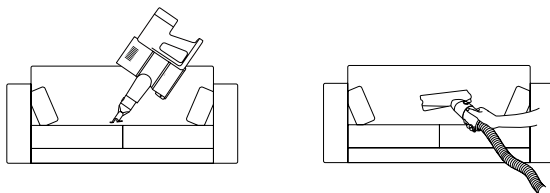

מברשת רחבה 2 ב-1



מתאימה לניקוי מקלדות, וילונות, ספות, תקרות, שולחנות, דלפקים ובתוך הרכב.

הערה: על מנת להימנע מסיכוני בטיחות, אין לחשוף את שואב האבק לשמש באופן ישיר או לאחסן אותו בסביבות עם טמפרטורה גבוהה כגון בתוך רכב בקיץ.

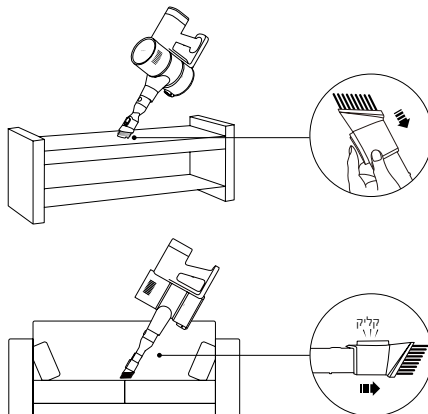


צינור גמיש

לשימוש עם מברשת רצפה חשמלית, מיני מברשת חשמלית ומוט מתארך לשינוי זווית הניקוי.

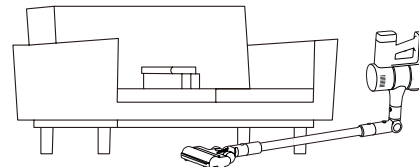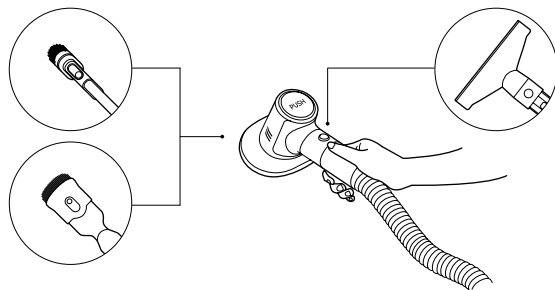

מיני מברשת חשמלית

מתאימה לניקוי שיער של חיות מחמד ולכלוך עיקש מאריגים כגון מדרגים וספות.

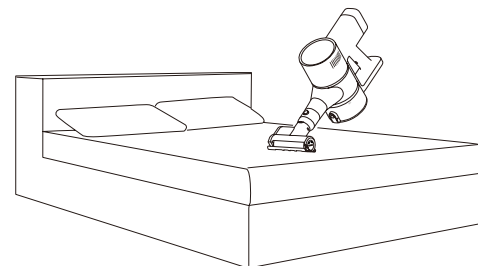

צינור מאריך

לשימוש עם מברשת חריצים 2 ב-1, מברשת רחבה 2 ב-1, מברשת ספות ומברשת חיות מחמד להארכה יעילה של מרחק הניקוי.


מברשת חיות מחמד

מתאימה להסרת שיער של חיות מחמד.

- מומלץ להבריש ולמקת בעדינות את שיער חיית המחמד לכיוון צמיחת השיער.
- כדי להרחיב את מרחב התנועה, חבר את הצינור המאריך לשואב האבק.
- אם שיער חיות מחמד מצטבר על זיפי מברשת חיות המחמד, הסר את מברשת חיות המחמד מחיית המחמד ולחץ על כפתור PUSH כדי לנקות את השיער מהזיפים.

זהירות:

- מומלץ להשתמש במצב חסכוני או במצב אוטומטי.
- הפסק מיד להבריש את חיית המחמד אם חיית המחמד שלך מראה סימנים של חוסר שביעות רצון או אי נוחות.
- בעת הברשת חיית המחמד, ודא את בטיחותם של אנשים וחיות מחמד כדי למנוע גרמת סכנות.

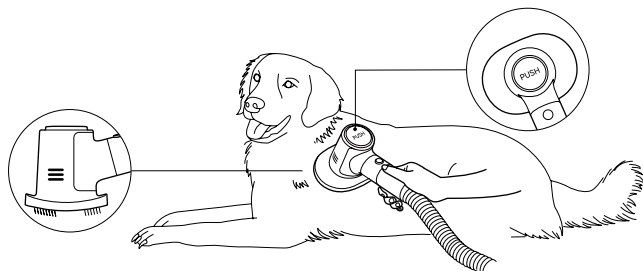


זהירות:

- לפני טיפול ותחזוקה, נתקו את מתאם החשמל וודאו ששואב האבק מכובה.
- יש ממיד להשתמש בחלקים מקוריים על מנת להבטיח תפעול תקין ושמיירה על האחריות שלכם.
- אם מתרחשת חסימה במסנן, מסנן מקדים, מסנן מאוחר, מוט מתארך, צינור גמיש, צינור מאריך, מברשת חריצים 2 ב-1, מברשת רחבה 2 ב-1, מברשת הספית או מברשת חיות המחמד, שואב האבק יפסיק לפעול. יש לכבות את שואב האבק ולנקות אותו לפני שימוש נוסף.
- אם מברשת הרצפה החשמלית או מיני המברשת החשמלית נחסמות, הן יפסיקו לעבוד אבל לא שואב האבק עצמו. יש לכבות את שואב האבק על מנת לנקות את מוט המברשת או מיני המברשת החשמלית, ולאחר מכן להשתמש בו שוב.
- לפני ניקוי, הסירו את ראש המברשת משואב האבק על מנת למנוע הפעלה בטעות של שואב האבק, מה שעלול לגרום לפציעה.
- אם שואב האבק לא יופעל למשך זמן ממושך, הטעינו אותו במלאו אותו והחשמל, לאחר מכן אחסנו אותו בסביבה קרירה בעלת לחות נמוכה ללא חשיפה ישירה לשמש.
- על מנת למנוע פריקת יתר של הסוללה, הטעינו את שואב האבק לפחות פעם אחת בשלושה חודשים.


ניקוי מכלול המסנן

1. כמו שמוצג, שחררו את בריח תא האבק על מנת להסיר את תא האבק החוצה.

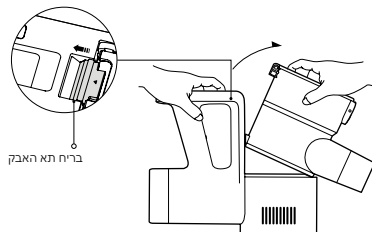

בריח תא האבק


1

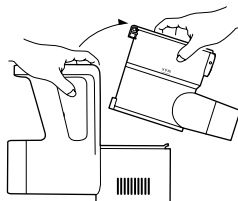

2

ניקוי שואב האבק

נגבו את שואב האבק עם מטלית יבשה ורכה.

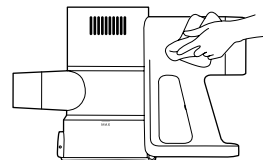


ניקוי תא האבק


יכולת הניקוי של השואב תתדר אם תא האבק מלא עד לסימון ה"MAX". על מנת להחזיר את התפקוד, יש לרוקן את תא האבק. להחזיק את תא האבק מעל לפח אשפה, לאחר מכן לחצו על כפתור שחרור האבק על מנת לרוקן את התוכן.

זהירות: לפני ניקוי תא האבק, יש לכבות את שואב האבק, לנתק את מתאם החשמל, ולהסיר את המוט המתארך.


2. הסירו את המסנן המקדים, הרימו את ידית המסנן, וסובבו את המסנן ל-180° על מנת להסיר אותו כפי שמוצג באיור.

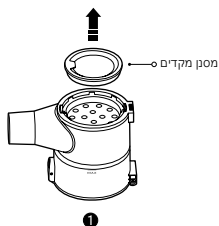


1

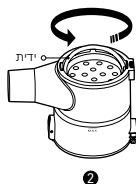

2

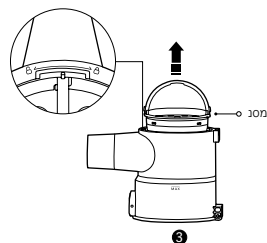


3

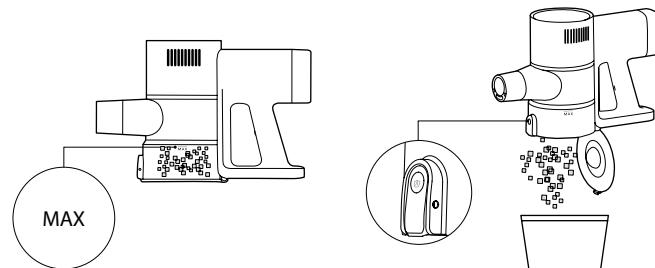

MAX


3. סובבו את המסנן המאוחר נגד כיוון השעון ל-8 על מנת להסיר אותו.

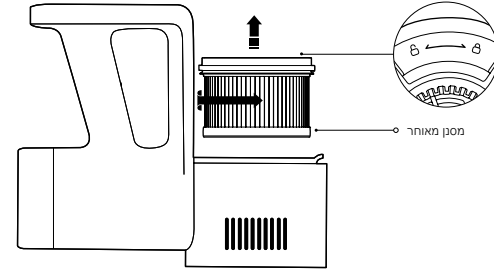

4. שטפו את המסנן, מסנן מקדים ומסנן מאוחר ולאחר מכן שימו אותם בצד להתייבש לגמרי, לפחות ל-24 שעות.


הערות:

- אין להשרות אף פעם את המסנן המקדים והמאוחר.
- כאשר מנקים את המסנן המאוחר, שטפו אותו מספר פעמים בקצה שלו בעדינות על מנת להסיר כל אבק או חלקיק עד שהוא נקי.
- אל תנקו את המסנן המקדים והמאוחר עם ידיים שלכם, מברשת או עצם חד בשביל למנוע נזק.
- אם עצמת השיאבה עדיין ירדה באופן משמעותי לאחר שהמסנן המקדים והמאוחר נוקו, אתם יכולים לנסות לרכוש ולהחליף אותם בחלקים מקוריים אחרים.

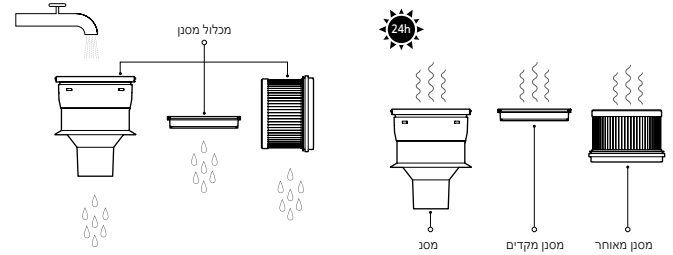


התקנת מכלול המסנן

1. יישור את ידית המסנן עם 8 והכניסו את המסנן באופן אנכי ליתא האבק.
2. החזיקו את ידית המסנן וסובבו את המסנן ל-8.
3. התקינו את המסנן המקדים עם צידו הקדמי כלפי מעלה.
4. הכניסו את המסנן המאוחר לותר שואב האבק וסובבו אותו ל-8.
5. התקינו את תא האבק מחדש, ווודאו שהוא מאובטח במקומו.

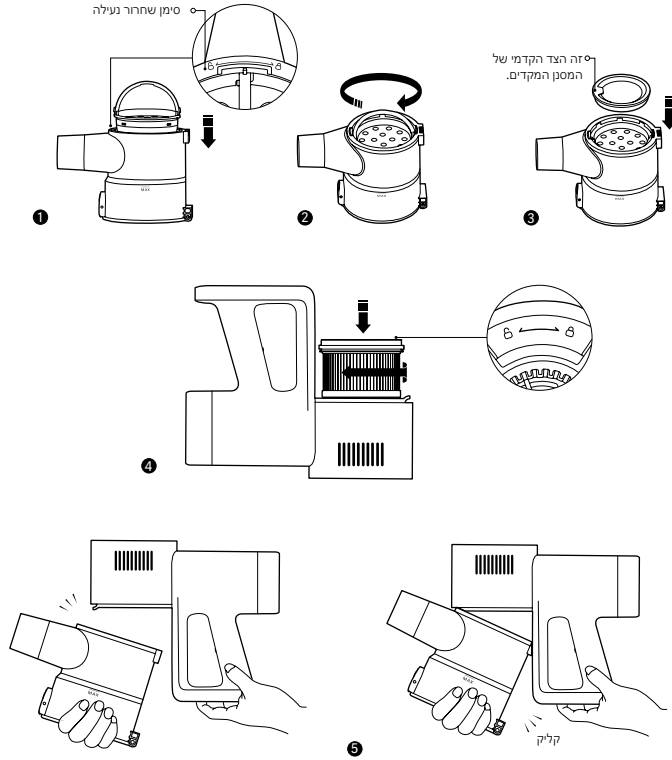


ניקוי מברשת הרצפה החשמלית

1. יש להניח את מוט המברשת החשמלית הפוך, ללחוץ על כפתור שחרור גלגלת מוט המברשות, ולהוציא את גלגלת מוט המברשות.

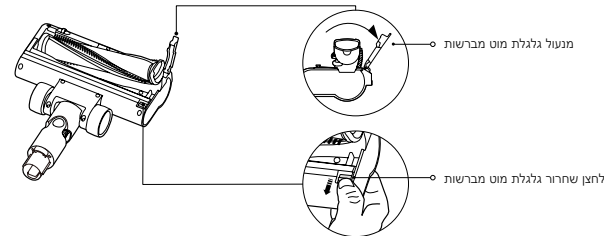


2. נקו את פתח השאיבה והכיסוי השקוף על ידי ניגוב במטלית יבשה או מגבת נייר.

3. יש לגזור כל שיערה שהסתבכה מסביב לגלגלת מוט המברשות, ולאחר מכן לנקות אותה.

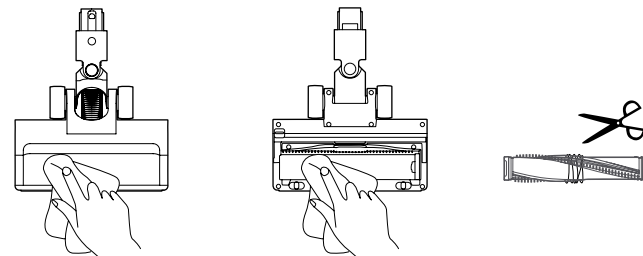


4. יש להתקין מחדש את גלגלת מוט המברשות בכיוון הנכון כמו שמוצג, ולאחר מכן ללחוץ על מנגנון גלגלת מוט המברשות על מנת לאבטח אותה במקומה.

זהירות: אין לנקות את מברשת הרצפה החשמלית עם מים מכיוון שהיא בעלת מנוע מובנה.

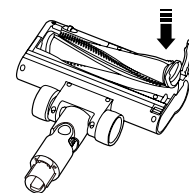


ניקוי מיני מברשת חשמלית

1. יש לסובב את גלגלת מוט המברשות ל-8 באמצעות כלי מתאים על מנת להסיר אותה.

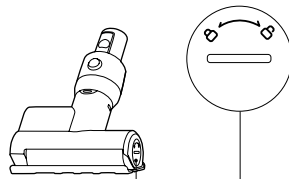


2. נקו את פתח השאיבה והכיסוי השקוף על ידי ניגוב במטלית יבשה או מגבת נייר.

3. יש לגזור כל שיערה שהסתבכה מסביב לגלגלת מוט המברשות, ולאחר מכן לנקות אותה.

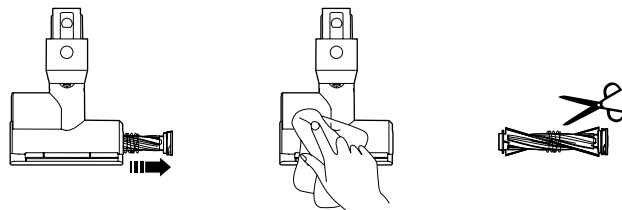


4. יש להתקין מחדש את גלגלת מוט המברשות ולסובב אותה ל-8 זהירות: אין לנקות את המיני מברשת חשמלית עם מים מכיוון שהיא בעלת מנוע מובנה.

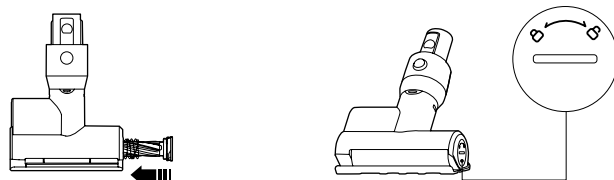

ניקוי חיישן האבק

נקו את חיישן האבק על ידי ניגוב במטלית יבשה או מגבת נייר.

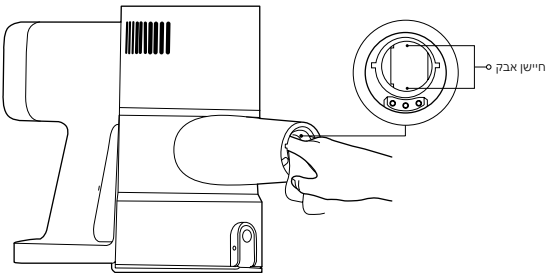

פתרון בעיות

אם חלה תקלה בשואב האבק, התוצאה תציג את מחוון השגיאה המתאים. ראו את הטבלה למטה לפתרון בעיות.

שגיאה	גורם אפשרי	פתרון
 תעלת האוויר חסומה.	תעלת האוויר חסומה.	בדוק ונקה את תא האבק, המסנן, המסנן המקדים, המסנן המאוחר, המוט המתארך, הצנור המארך או ראש המברשת.
 גלגלת מוט המברשות הסתבכה.	גלגלת מוט המברשות הסתבכה.	בדוק את גלגלת מוט המברשות ונקו אותה.
 הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.
 המסך מציג את קוד השגיאה E0, E1, E2, E3 או E4.	צור קשר עם צוות השירות שלאחר המכירה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.
 חיישן האבק מלוכלך.	חיישן האבק מלוכלך.	נקה את חיישן האבק על ידי ניגוב ונסה שוב.

בעיות נפוצות

בעיה נפוצה	גורם אפשרי	פתרון
הסוללה ריקה.	הטעינו את שואב האבק לפני שימוש.	
שואב האבק אינו עובד.	פתח השאיבה, תעלת האוויר, מסנן מקדים או מסנן מאוחר חסומים.	בדקו ונקו באופן מדי.
	המסנן, המסנן המקדים או המאוחר אינם מותקנים במקום.	בדוק והתקן במקום.
	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.
ירידה בעוצמת השאיבה.	תא האבק מלא, או שהמסנן המקדים או המאוחר חסומים.	בדקו ונקו באופן מדי.
	ראש המברשת הסתבך.	נקו את ראש המברשת.
	הסוללה אינה טעונה עד הסוף.	הטעינו את שואב האבק לפני שימוש.
אורך חיי הסוללה קצר.	תא האבק מלא, או שהמסנן המקדים או המאוחר חסומים.	בדקו ונקו באופן מדי.
	ראש המברשת הסתבך.	נקו את ראש המברשת.
	גלגלת מוט המברשות תקועה עקב עצמים זרים.	הסירו כל עצם זר, ואז נסו שנית.
גלגלת מוט המברשות אינה מסתובבת.	המגנעים המוליכים על ראש המברשת או המוט המתארך מלוכלכים.	יש לכתוב את שואב האבק, ולהסיר את ראש המברשת. יש לנקות את המגנעים המוליכים עם בד רך יבש, ולאחר מכן לנסות שוב.
לא ניתן לטעון את שואב האבק.	מתאם החשמל בו נעשה שימוש אינו מקורי.	השתמשו רק במתאם חשמל מקורי בשביל להטעין את שואב האבק.
הסוללה נטענת לאט.	הגנה מפני התחממות יתר של הסוללה הופעלה.	חכה עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לרמה תקינה, ואז נסה להשתמש בה שוב.

הערה: אם הבעיה נמשכת, פנה לצוות השירות לאחר מכירה.

שואב אבק Xiaomi G30 Max

שם	שואב אבק אלחוטי	דגם	E203
מתח נקוב	28.8 וולט===	כוח נקוב	700 וואט
מתח טעינה	35.0 וולט===	משקל נקי	5.1 ק"ג
צריכת חשמל	מצב כבוי: ≥ 0.5 וואט	הזמן להיכנס למצב	מצב כבוי: ≥ 20 ד'

מברשת רצפה חשמלית (מצוידת בפנס קדמי)

דגם	E203-DS	מתח נקוב	28.8 וולט===
כוח נקוב	30 וואט		

מיני מברשת חשמלית

דגם	E203-MN	מתח נקוב	28.8 וולט===
כוח נקוב	10 וואט		

מתאם חשמל

יצרן	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
דגם	BLJ48WF350130P-V	יעילות ממוצעת בחיבור לחשמל	87.74%
הספק נקוב	100-240 וולט~ 50/60 הרץ 1.2 אמפר	יעילות בעומס נמוך (10%)	80.47%
פלט נקוב	35.0 וולט=== 1.3 אמפר 45.5 וואט	צריכת חשמל ללא עומס	0.09 וואט

הודעה בנושא הסביבה

סוללת הליתיום-יון המובנית של השואב האבק מכילה כימיקלים שעלולים לזוהם את הסביבה. לפני השלכת שואב האבק, הסירו את הסוללה והשליכו אותה במתקן המחזור המתאים.

- יש להוציא את הסוללה מהמכשיר לפני השליכתו.

- בעת הוצאת הסוללה, יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.

- יש להשליך את הסוללה באופן בטיחותי.

זהירות:

- ודא ששואב האבק מנותק מהחשמל ושהסוללות פרוקות לחלוטין לפני הסרתן.
- קח את הסוללות המוסרות למתקן המחזור המקצועי בשביל להשליכן כראוי.
- אין להשאיר את הסוללות בסביבה עם טמפרטורה גבוהה; אחרת הן עלולות להתפוצץ.
- במקרה של נזילה מהסוללה, יש להימנע ממגע עם הנזל. אם הנזל נכנס לעיניים, יש לשטוף ביסודיות ולפנות מיד לקבלת סיוע רפואי.

שלבים להוצאת והתקנת הסוללה:

1. הסר את חמשת הברגים מהכיסוי התחתון של שואב האבק, והוצא את הכיסוי התחתון ומסוף רתמת כבל הטעינה.
2. הסר את המכסה האחורי של שואב האבק ונתק את מסוף רתמת כבל הטעינה מלוח המעגלים.
3. הסר את מכלול לוח התצוגה ונתק את מסוף הרתמה.
4. הסירו בורג אחד מהכיסוי הקדמי של שואב האבק, והחליקו את הכיסוי הקדמי כלפי מטה על מנת להסיר אותו.
5. הסר את המעטפת החיצונית ונתק את מסוף הרתמה שבין המעטפת החיצונית לבין סוללת המתח.
6. נתקו את שני הברגים המתבררים את מארז הסוללות למכלול כיסוי המנע והסירו את מארז הסוללות.
7. חבר ואבטח מראש את סוללת המתח החדשה למכלול כיסוי המנע באמצעות תופסן הנעילה, ולאחר מכן הברג אותם יחד באמצעות שני ברגים.
8. חבר את סוללת המתח החדשה למסוף הרתמה של המעטפת החיצונית, ואז חבר אותה אל המעטפת החיצונית.
9. החלק את לוח הכיסוי הקדמי כלפי מעלה למקומו והדק אותו באמצעות בורג אחד.
10. התקן את מסוף רתמת כבל הטעינה על לוח המעגלים, ולאחר מכן התקן את המכסה האחורי.
11. חבר את מסוף רתמת כבל הטעינה אל המכסה התחתון של שואב האבק והדק אותם באמצעות משיה ברגים.
12. חבר את מסוף רתמת התצוגה אל סוללת המתח החדשה, ולאחר מכן התקן את מכלול לוח התצוגה.

אחריות זאת מקנה לך זכויות מסוימות וייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוק בארץ, במחוז או במדינה שלך. אמת, חוק הצרכן בארצות, מחוזות או מדינות מסוימים כרוך בתקופת אחריות מינימלית. XIAOMI אינה מחריגה, מגבילה או משהה זכויות אחרות שלך, אלא כפי שמורשה לפי חוק. כדי להבין את זכויותיך במלואן, אנחנו ממליצים לעיין בחוקי הארץ, המחוז או המדינה שלך.

1. אחריות מוצר מוגבלת

XIAOMI מתחייבת כי המוצרים חפים מליקויים בחומרים ובאופן הכנתם כשמדובר בשימוש רגיל בשימוש בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי, לאורך תקופת האחריות. משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיף האחריות המשפטית מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכן ניתן למצוא באתר הרשת הרשמי של Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Xiaomi מתחייבת לרוכש/ת המקור/ת כי המוצר של Xiaomi יהיה בטוח ליקויים בחומרים ובאופן ההכנה כשמדובר בשימוש רגיל ולאורך התקופה המצויה לעיל.
Xiaomi אינה מבטיחה שלא יחולו הפרעות ושגיאות בהפעלת המוצר.
Xiaomi אינה אחראית לנזקים שנובעים מאי-קיום ההנחיות הקשורות לשימוש במוצר.

2. סעדים

אם ייצא ליקוי בחומרה ותתקבל תביעה תקפה על ידי Xiaomi בתקופת האחריות, (1) Xiaomi תתקן את המוצר ללא תשלום, (2) תחליף את המוצר, או (3) תספק החזר כספי על המוצר, לא כולל עלויות משלוח אפשריות.

3. איך לקבל שירות אחריות

כדי לקבל שירות אחריות, יש לשלוח את המוצר, בארצות המקורות או בארצה דומה שמגנה על המוצר באותה מידה, אל הכתובת שתציין Xiaomi. ייתכן ש-Xiaomi תדרוש ממך הוכחות עדכניות, הוכחת רכישה ו/או תבקש לעמוד בדרישות ההרשמה לפי קבלת שירות האחריות, למעט ככל שאסור על פי החוק החל.

4. ההרמות והגבלות

אלא אם צוין אחרת על ידי Xiaomi, אחריות מוגבלת זאת חלה רק על המוצר שיוצר על ידי Xiaomi או עבורה ושניתן לזהותו לפי סימני מסחר, שם מסחרי או לוגו "Xiaomi" או "Mi".
האחריות המוגבלת אינה חלה על (א) נזק שנגרם על ידי הטבע או כוח עליון, כמו פגיעות ברק, סופות טורנדו, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; (ב) רשלנות; (ג) שימוש מסחרי; (ד) שינויים או התאמות בכל אחד מחלקי המוצר; (ה) נזק שנגרם משימוש עם מוצרים שאינם של Xiaomi; (ו) נזק שנגרם בתאונה, בשימוש לרעה או בשימוש בלתי-הולם; (ז) נזק שנגרם בהפעלת המוצר שלא בשימושים המותרים או המיועדים שתוארו על ידי Xiaomi או באמצעות אספקת מתח או חשמל בלתי-הולמת; (ח) נזק שנגרם על ידי שירות (כולל שדרוגים והרחבות) שבוצע על ידי כל אדם שאינו נציג של Xiaomi.
באחריות לבגות את כל התנאים, התוכנות ושאר החומרים שמאוחסנים או שמורים על גבי המוצר. ייתכן שהתנאים, התוכנה או שאר החומרים שביצד יאבדו או יפורטו מחדש בתהליך השירות, Xiaomi אינה אחראית לנזק או אובדן מסוג זה.
שום מפץ, סוכן או עובד של Xiaomi אינו מורשה לבצע התאמות, הרחבות או תוספות לאחריות מוגבלת זאת. אם נמצא כי אחד מהתנאים אינו חוקי או בלתי-אכיף, חוקיות האכיפה של שאר התנאים לא תושפע או תיפגע.
מוצרים שלא יובאו כראוי ו/או לא יוצרו כראוי על ידי Xiaomi ו/או לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שיהיה באפשרותך ליהנות מסעיף האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.
סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

5. סעיפי אחריות משתמעת

לכל סעיפי האחריות המשתמעת (כולל סעיפי אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת), למעט ככל שאסור לפי החוק החל, יהיה משך זמן מוגבל עד למשל הזמן המרבי של אחריות מוגבלת זאת. בתחומי שיפוט מסוימים אסור להטיל הגבלות על משך האחריות המשתמעת, ולכן ההגבלה לעיל לא תחול בהם.

6. הגבלות נזקים

למעט ככל האסור לפי החוק החל, Xiaomi לא תהיה אחראית לנזקים תאונתיים, לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אך לא רק אובדן רווחים, תשואות או תנאים, נזקים כתוצאה מהפרה של אחריות או תנאי מפורשים או משתמע, או תחת כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם Xiaomi קיבלה דיווח על האפשרות שיחולו נזקים כאלה. בתחומי משפט מסוימים אסור להחרוג או להגביל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, ולכן אפשר שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

7. אנשי הקשר של XIAOMI

לקוחות מוזמנים לבקר באתר: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

איש הקשר לשירות שאחרא המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשים של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי של Xiaomi תזהה.

Instruções de segurança

Este produto destina-se apenas a uso doméstico. Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas sobre a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com a fonte de alimentação fornecida.
- Este aspirador destina-se apenas a ser utilizado em ambientes interiores. Não o utilize ou instale no exterior nem em ambientes comerciais ou industriais.
- Não carregue ou armazene o aspirador perto de fontes de calor ou em áreas húmidas, como radiadores, na cozinha ou em casas de banho.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria junto de objetos metálicos.
- Não toque na ficha ou em qualquer parte elétrica do aspirador com as mãos molhadas.
- Utilize apenas peças sobresselentes aprovadas pela Xiaomi.
- Antes de instalar, remover ou substituir quaisquer peças, ou de limpar ou efetuar a manutenção do aspirador, certifique-se de que o desliga e retira a fonte de alimentação da tomada para evitar ferimentos pessoais.
- Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou lesões pessoais, certifique-se de que a fonte de alimentação não está danificada antes de a utilizar. Não utilize o aspirador se a fonte de alimentação estiver danificada.
- Não bloqueie a entrada ou a saída de ar para evitar que o aspirador sobreaqueça e se danifique.
- Não coloque objetos na abertura de aspiração do aspirador.
- Não utilize o aspirador se qualquer parte do mesmo estiver danificada ou não estiver corretamente instalada.
- Ao levantar ou transportar o aspirador, certifique-se de que este está desligado, caso contrário pode haver risco de ferimentos pessoais.
- Durante a utilização do aspirador, mantenha as suas peças móveis, como a cabeça da escova, afastadas de pessoas e animais de estimação.
- Quando utilizar o aspirador para limpar escadas, certifique-se de que presta atenção à segurança pessoal.
- Não utilize o aspirador para limpar poeiras finas, como poeiras de paredes de gesso ou cinzas de lareira.
- Não utilize o aspirador para limpar materiais que estejam a fumejar ou a arder, como carvão, pontas de cigarro ou fósforos.
- Não utilize o aspirador para limpar objetos afiados ou duros, como vidros, pregos, parafusos ou moedas.
- Não utilize o aspirador para limpar nódos muito gordurosos, pegajosos ou pigmentados, tais como graxa de sapatos, tinta ou pigmentos.
- Não utilize o aspirador para limpar líquidos inflamáveis ou explosivos, como gasolina, ou quaisquer soluções tóxicas, como lixívia com cloro, amoníaco ou desentupidor de canos.
- Não utilize o aspirador para limpar toner ou tinta, utilizados em impressoras a laser ou fotocopiadoras, pois pode provocar incêndios ou explosões.
- Não apoie o aspirador em objetos instáveis, como cadeiras ou mesas, pois pode cair e causar danos ou ferimentos.
- Não mergulhe o aspirador ou qualquer das suas peças em água ou em qualquer outro líquido para o limpar. Após a limpeza ou manutenção do aspirador, certifique-se de que todas as peças do mesmo estão completamente secas antes de o voltar a instalar e utilizar.
- Não utilize o aspirador se a sua abertura estiver bloqueada. Limpe regularmente e mantenha-o livre de pó, cotão, pêlos ou outros detritos; caso contrário, o fluxo de ar pode ficar comprometido.
- Se o aspirador tiver problemas de sobreaquecimento, ruídos estranhos, odores ou fraco poder de sucção, contacte a equipa do serviço de pós-venda. Não o repare sozinho.
- O aspirador só deve ser reparado pela equipa do serviço de pós-venda para garantir a segurança da sua utilização.
- Não utilize uma bateria ou fonte de alimentação de terceiros.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Se a fonte de alimentação estiver danificada, deve ser substituída por um profissional do fabricante, do departamento de serviço de pós-venda ou de um departamento semelhante, para evitar riscos de segurança.
- **Aviso de perigo de incêndio:** não aplique qualquer tipo de fragrância no pré-filtro e no pós-

filtro do aspirador. Este tipo de produtos é conhecido por conter químicos inflamáveis que podem provocar um incêndio no aspirador.

- Siga rigorosamente as instruções deste manual do utilizador para carregar o aspirador a uma temperatura ambiente de 5 °C a 35 °C. Um carregamento incorreto pode provocar danos na bateria.
- Quando utilizar o aspirador, siga rigorosamente as instruções apresentadas neste manual do utilizador. Os utilizadores são responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso indevido do aspirador.
- **AVISO:** utilize apenas a fonte de alimentação fornecida com este aparelho.
- **AVISO:** para recarregar a bateria, utilize apenas a fonte de alimentação amovível fornecido com este aparelho.
- Utilize apenas com a fonte de alimentação BLJ48WF350130P-V fornecida.
- Não é necessária qualquer ação por parte dos utilizadores para mudar entre 50 Hz e 60 Hz, e o produto pode adaptar-se tanto a 50 Hz como a 60 Hz.



Apenas para uso doméstico



Leia as instruções antes de utilizar

Informação sobre o cumprimento da regulamentação



Declaração de conformidade da UE

A Xiaomi Communications Co., Ltd., pelo presente, declara que este equipamento está em conformidade com as diretivas e normas europeias aplicáveis, e as respetivas alterações. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE

Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o Utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições dos referidos pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.


Visão geral do produto

Lista de acessórios

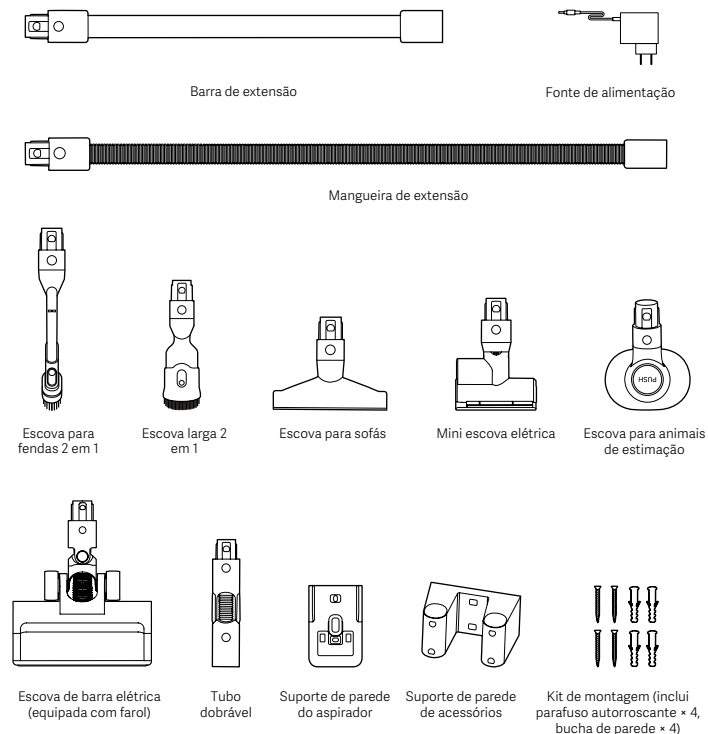


Nota: as ilustrações do produto, os acessórios e a interface de utilizador no manual do utilizador são apenas para referência. O verdadeiro produto e respetivas funções podem variar consoante os melhoramentos.

Aspirador

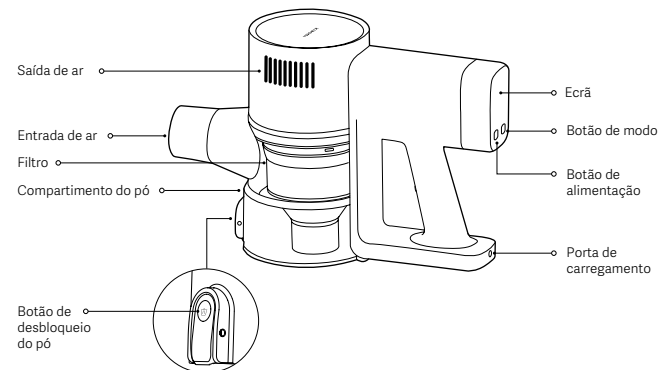


Ecrã

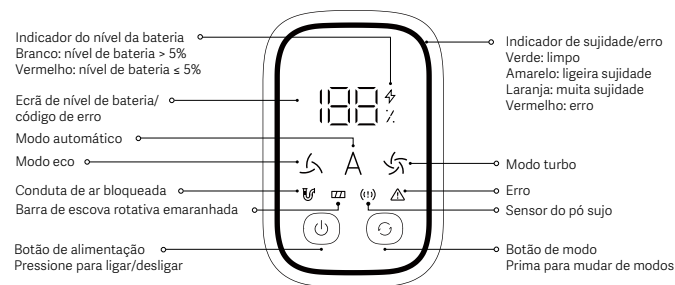

Nota: caso o aspirador apresente avarias, o ecrã apresentará a indicação de erro correspondente. Para resolução, ler a secção Resolução de problemas. Se o erro persistir, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Como instalar

Instalar acessórios no aspirador

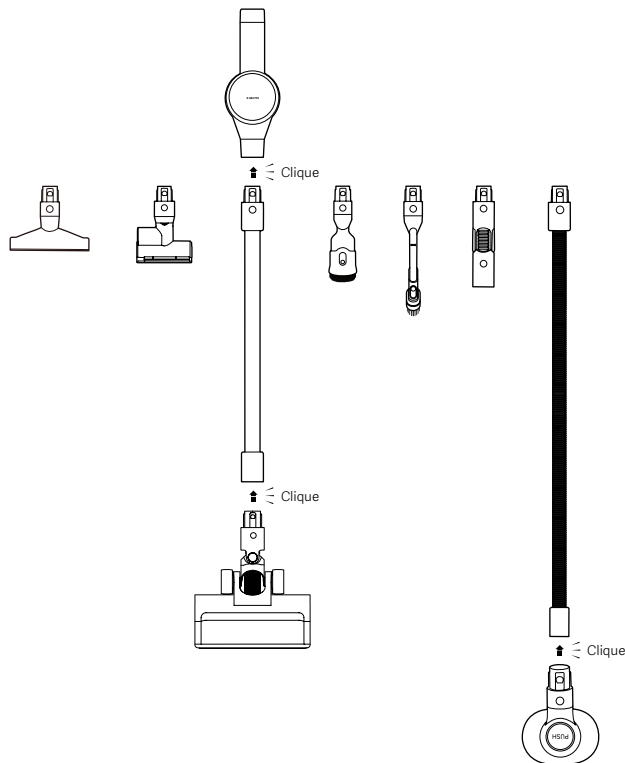

Nota: não utilize a mangueira de extensão com a escova de barra elétrica ou a mini escova elétrica.

Instalar o suporte de parede do aspirador e o suporte de parede de acessórios

1. **Escolha o local:** encontre um local fresco e seco com uma tomada elétrica próxima e livre de obstruções, como fios ou canos na parede. Certifique-se de que tanto o suporte de parede do aspirador quanto o suporte de parede de acessórios estão instalados a uma altura de 120 cm do chão. Mantenha um espaçamento recomendado de 15 cm entre os dois suportes de parede.



2. **Faça os furos:** faça marcas na parede, respectivamente, de acordo com os orifícios dos dois suportes de parede. Utilize um berbequim com uma broca de 5 mm para fazer um furo de aproximadamente 40 mm de profundidade em cada uma das posições marcadas e de seguida, insira uma bucha de parede em cada orifício.

3. **Instale os suportes de parede:** alinhe os orifícios nos suportes de parede com os orifícios perfurados na parede e, em seguida, utilize o parafuso autorroscante para prender os suportes de parede à parede.


Notas:

- Respeite rigorosamente a altura ilustrada ao instalar os dois suportes de parede para evitar afetar a arrumação.
- O suporte de parede de acessórios tem capacidade para 4 acessórios.

Instalação do suporte de parede de acessórios

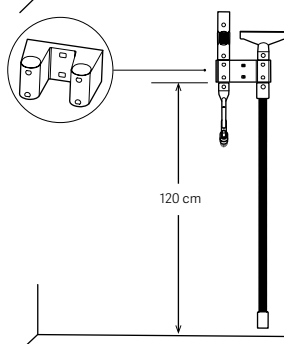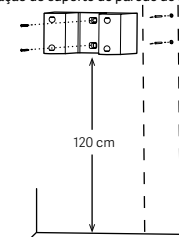


Instalação do suporte de parede do aspirador

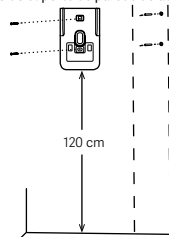

Carregar


Carrega o aspirador

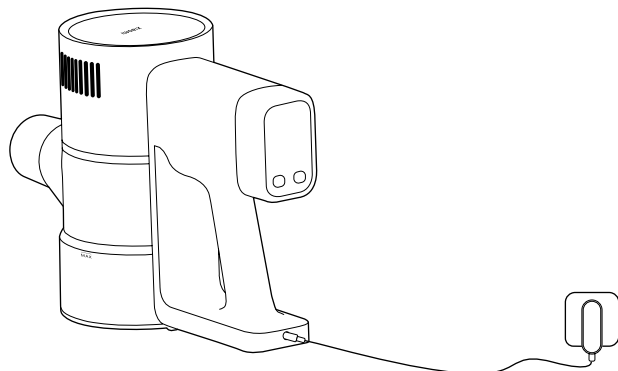

Notas:

- Antes de utilizar o aspirador pela primeira vez, carregue-o completamente. Este processo demora cerca de 3,5 horas.
- O aspirador não pode ser utilizado durante o carregamento.
- Depois de totalmente carregado, o aspirador entrará no modo eco com o indicador do nível da bateria desligado.
- Aspirar no modo turbo durante um período de tempo prolongado fará com que a bateria aqueça, o que poderá aumentar o tempo de carregamento. Recomenda-se que o aspirador arrefeça durante 60 minutos antes de o carregar.


Carregar o aspirador através do suporte de parede

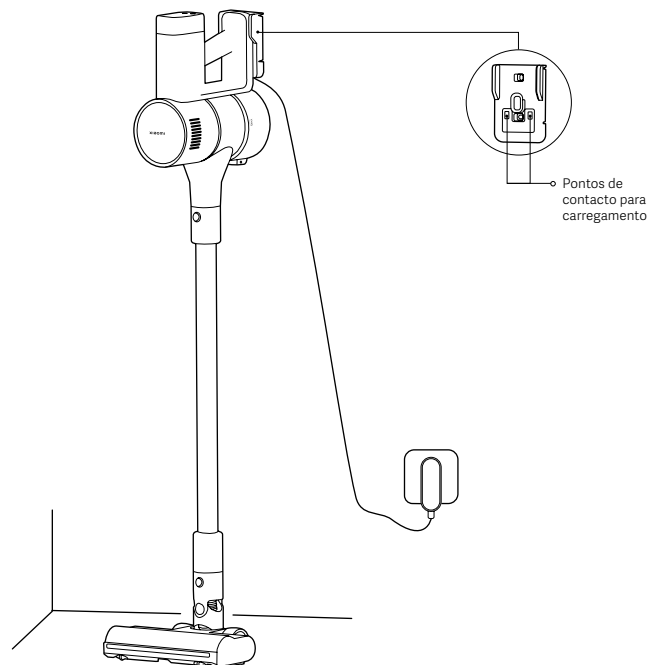

Como utilizar

Escova de barra elétrica (equipada com farol)



Adequada para limpar pavimentos de mármore, pavimentos de madeira e alcatifas de pelo curto.

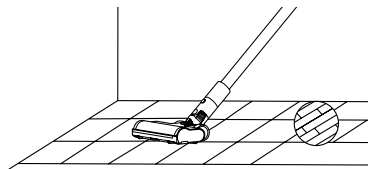

Escova para fendas 2 em 1

Adequada para limpar fendas em cantos, sofás e interiores de automóveis.



Nota: para evitar possíveis riscos para a segurança, não exponha o aspirador à luz solar direta nem o guarde em ambientes com temperaturas elevadas, como o interior de um automóvel no verão.

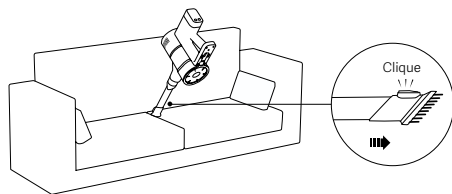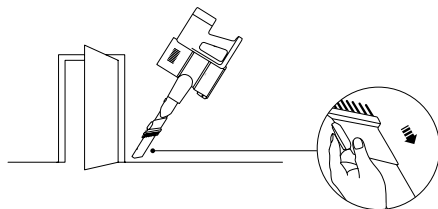

Escova larga 2 em 1


Adequada para limpar teclados, cortinas, sofás, tetos, mesas, balcões e interiores de automóveis.

Nota: para evitar possíveis riscos para a segurança, não exponha o aspirador à luz solar direta nem o guarde em ambientes com temperaturas elevadas, como o interior de um automóvel no verão.

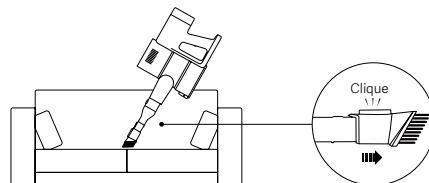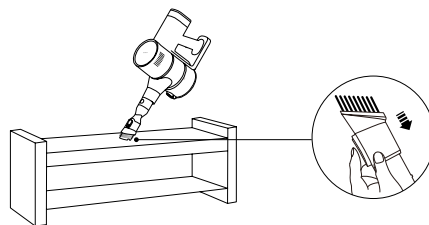


Escova para sofás

Adequada para a limpeza de tecidos como sofás e colchões.

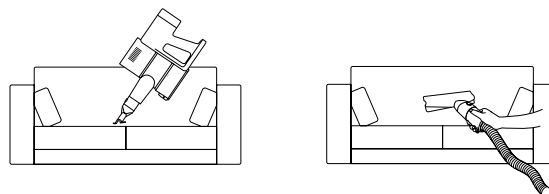


Tubo dobrável

Utilize com escova de barra elétrica, mini escova elétrica e barra de extensão para alterar o ângulo de limpeza.

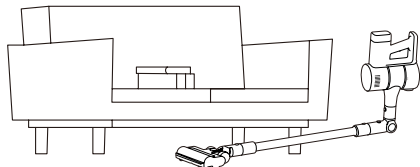


Mini escova elétrica

Adequada para limpar pelos de animais e sujidade persistente de tecidos como colchões e sofás.

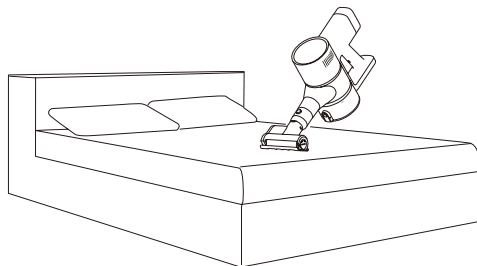

Mangueira de extensão

Utilize com escova para fendas 2 em 1, escova larga 2 em 1, escova para sofás e escova para animais de estimação para aumentar eficazmente a distância de limpeza.

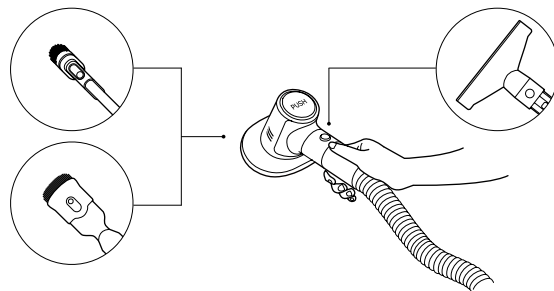


Escova para animais de estimação

Adequada para remoção de pelo de animais de estimação.

- Recomenda-se que escove e limpe delicadamente o pelo do animal de estimação na direção do crescimento do mesmo.
- Para alargar o espaço de movimento, ligue a mangueira de extensão ao aspirador.
- Se os pelos do animal de estimação se acumularem nas cerdas da escova para animais de estimação, retire a escova para animais de estimação do animal de estimação e prima o botão PUSH para limpar os pelos das cerdas.

Precauções:

- É recomendável utilizar o modo eco ou o modo automático.
- Pare de escovar o animal de estimação imediatamente se o mesmo mostrar sinais de desgosto ou desconforto.
- Quando escovar o animal de estimação, garanta a segurança das pessoas e dos animais de estimação para evitar quaisquer perigos.

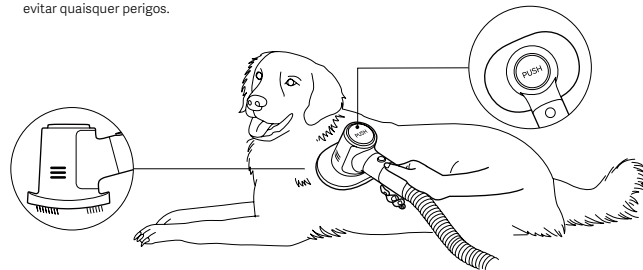


Cuidados e manutenção

Precauções:

- Antes de proceder aos cuidados e à manutenção, desligue a fonte de alimentação e certifique-se de que o aspirador está desligado.
- Utilize sempre peças originais para assegurar o funcionamento normal e para que a garantia permaneça válida.
- Se ocorrer um bloqueio no filtro, pré-filtro, pós-filtro, barra de extensão, tubo dobrável, mangueira de extensão, escova para fendas 2 em 1, escova larga 2 em 1, escova para sofás ou escova para animais de estimação, o aspirador deixará de funcionar. Desligue e limpe o aspirador antes de o voltar a utilizar.
- Se a escova de barra elétrica ou a mini escova elétrica ficarem bloqueadas, deixarão de funcionar, mas o aspirador em si não. Desligue o aspirador para limpar a escova de barra elétrica ou a mini escova elétrica e volte a utilizá-la.
- Antes de limpar, remova a cabeça da escova do aspirador para evitar que este se ligue acidentalmente, podendo provocar ferimentos.
- Se o aspirador não for utilizado durante um período de tempo prolongado, carregue-o completamente e desligue-o da corrente, de seguida, guarde-o num local fresco e com pouca humidade, sem exposição direta à luz solar.
- Para evitar a descarga excessiva da bateria, recarregue o aspirador, pelo menos, uma vez a cada três meses.

Limpar o aspirador


Limpe o aspirador com um pano suave e seco.

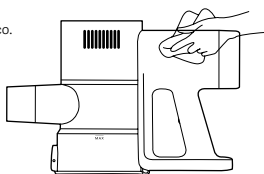

Limpar o compartimento do pó


A capacidade de limpeza do aspirador será reduzida se o compartimento do pó estiver cheio até à marca "MAX". Para restabelecer o desempenho, esvazie o compartimento do pó. Segure o compartimento do pó sobre um caixote do lixo e, de seguida, prima o botão de desbloqueio do pó para esvaziar o conteúdo.

Precaução: antes de limpar o compartimento do pó, desligue o aspirador, desligue a fonte de alimentação e remova a barra de extensão.

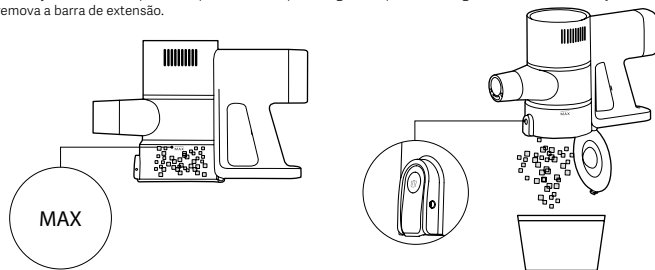


Limpar a unidade de filtro

1. Conforme ilustrado, solte o fecho do compartimento do pó para o retirar para fora.

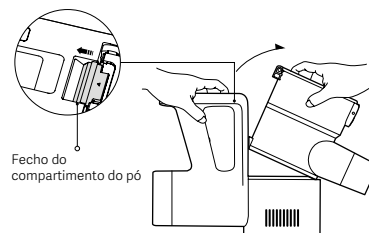


1

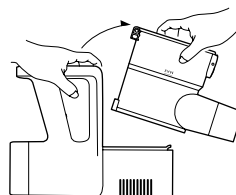


2

2. Retire o pré-filtro, levante a pega do filtro e rode o filtro para o retirar, conforme ilustrado.

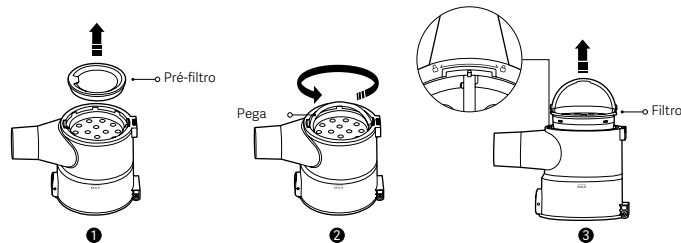


3. Rode o pós-filtro no sentido anti-horário para  para o remover.

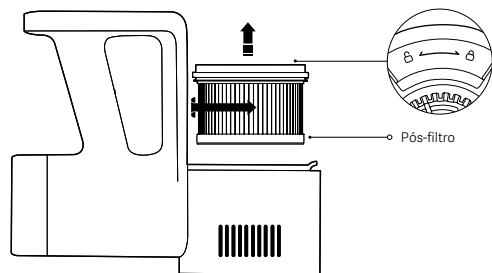

4. Lave o filtro, o pré-filtro e o pós-filtro e coloque-os de lado para secar completamente, durante pelo menos 24 horas.




Notas:

- Nunca molhe o pré-filtro e o pós-filtro.
- Quando limpar o pós-filtro, enxague-o repetidamente e dê ligeiras batidas na sua extremidade para remover o pó e os detritos até ficar limpo.
- Não limpe o pré-filtro e o pós-filtro com as mãos, uma escova ou um objeto afiado para evitar danos.
- Se o poder de sucção permanecer significativamente reduzido depois de limpar o pré-filtro e o pós-filtro, pode tentar adquirir e substituir estas peças por outras peças originais.

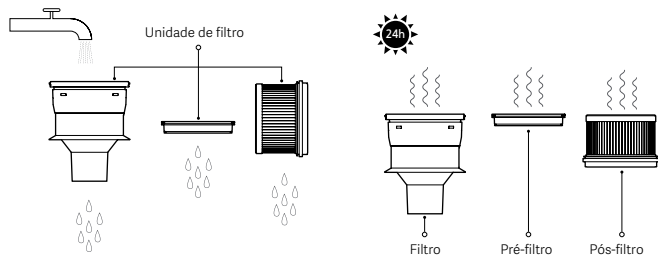


Instalar a unidade do filtro

1. Alinhe a pega do filtro com  e coloque o filtro verticalmente no compartimento do pó.
2. Segure a pega do filtro e rode o filtro para .
3. Insira o pré-filtro com a parte da frente para cima.
4. Coloque o pós-filtro no aspirador e rode-o para .
5. Volte a instalar o compartimento do pó e certifique-se de que está no lugar.

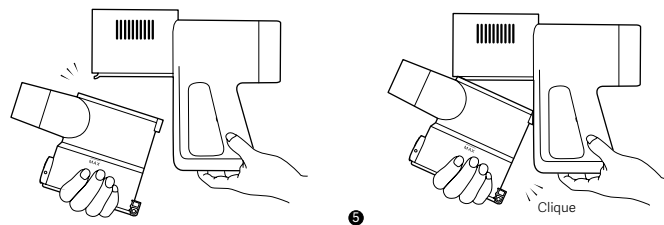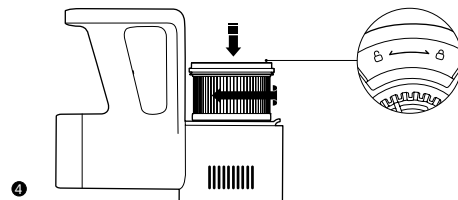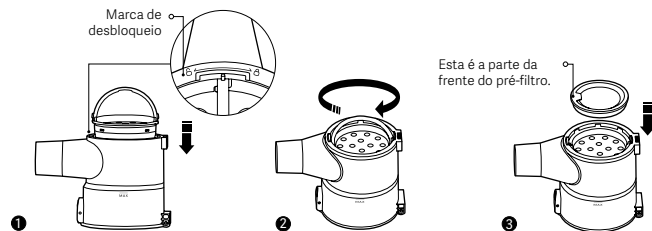


Limpar a escova de barra elétrica

1. Coloque a escova de barra elétrica virada ao contrário, prima o botão de desbloqueio da barra de escova rotativa, e retire a barra de escova rotativa.

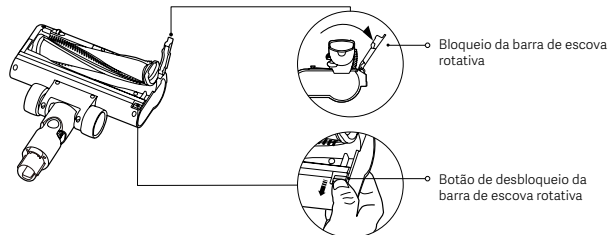


2. Limpe a abertura de aspiração e a tampa transparente com um pano seco ou toalha de papel.
3. Corte os pelos emaranhados à volta da barra de escova rotativa e limpe-a.

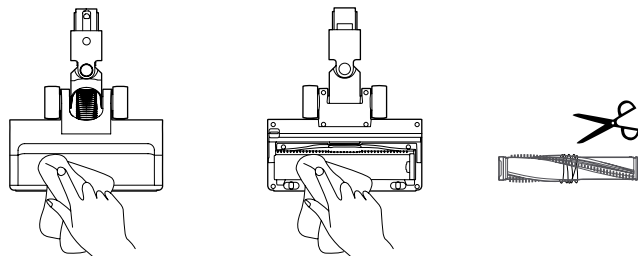


4. Reinstale a barra de escova rotativa na direção correta, conforme ilustrado, e, em seguida, prima o bloqueio da barra de escova rotativa para fixar a barra de escova rotativa a no lugar.

Precaução: não limpe a escova de barra elétrica com água, pois tem um motor incorporado.

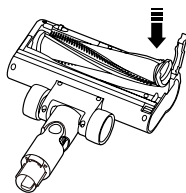


Limpeza da mini escova elétrica

1. Rode a barra de escova rotativa para  com uma ferramenta adequada para a remover.

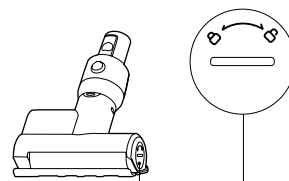


2. Limpe a abertura de aspiração e a tampa transparente com um pano seco ou toalha de papel.
3. Corte os pelos emaranhados à volta da barra de escova rotativa e limpe-a.

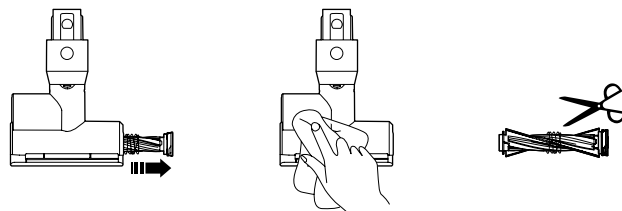


4. Reinstale a barra de escova rotativa e rode-a para .

Precaução: não limpe a mini escova elétrica com água, pois tem um motor incorporado.

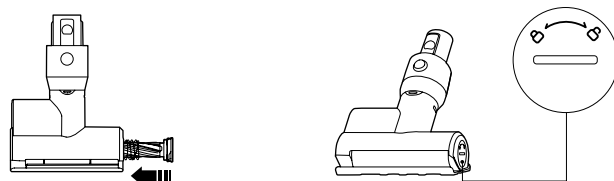

Limpar o sensor do pó

Limpe o sensor do pó com um pano seco ou um lenço de papel.

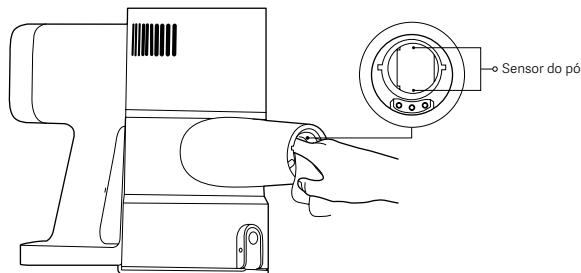

Resolução de problemas

Caso o aspirador apresente avarias, o ecrã apresentará a indicação de erro correspondente. Consulte a tabela abaixo para resolver o problema.

Erro	Causa possível	Solução
	A conduta de ar está bloqueada.	Verifique e limpe o compartimento do pó, o filtro, o pré-filtro, o pós-filtro, barra de extensão, a mangueira de extensão ou a cabeça da escova.
	A barra de escova rotativa está emaranhada.	Verifique e limpe a barra de escova rotativa.
	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.
	O ecrã exibe o código de erro E0, E1, E2, E3 ou E4.	Contacte a equipa do serviço de pós-venda.
	O sensor do pó está sujo.	Limpe o sensor do pó e tente novamente.

Problemas frequentes

Problema comum	Causa possível	Solução
O aspirador não funciona.	A bateria está descarregada.	Carregue o aspirador antes de utilizar.
	A abertura de sucção, a conduta de ar, o pré-filtro ou o pós-filtro estão bloqueados.	Verifique e limpe imediatamente.
	O filtro, o pré-filtro ou o pós-filtro não estão instalados na posição certa.	Verifique e instale na posição certa.
	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.
O poder de sucção é reduzido.	O compartimento do pó está cheio, ou o pré-filtro ou o pós-filtro estão entupidos.	Verifique e limpe imediatamente.
	A cabeça da escova está emaranhada.	Limpe a cabeça da escova.
A duração da bateria é curta.	A bateria não está completamente carregada.	Carregue o aspirador antes de utilizar.
	O compartimento do pó está cheio, ou o pré-filtro ou o pós-filtro estão entupidos.	Verifique e limpe imediatamente.
	A cabeça da escova está emaranhada.	Limpe a cabeça da escova.
A barra de escova rotativa não roda.	A barra de escova rotativa tem objetos estranhos presos.	Remova qualquer objeto estranho e, de seguida, retome a utilização.
	Os contactos condutores da cabeça da escova ou da barra de extensão estão sujos.	Desligue o aspirador e retire a cabeça da escova. Limpe os contactos condutores com um pano macio seco e tente novamente.
Não é possível carregar o aspirador.	A fonte de alimentação utilizada não é original.	Utilize apenas uma fonte de alimentação original para carregar o aspirador.
A bateria carrega lentamente.	A proteção contra sobreaquecimento da bateria é acionada.	Aguarde até que a temperatura da bateria volte ao normal e tente utilizar novamente.

Nota: se o erro persistir, contacte a equipa do serviço de pós-venda.

Especificações

Aspirador Xiaomi G30 Max			
Nome	Aspirador sem fios	Modelo	E203
Tensão nominal	28,8 V==	Potência nominal	700 W
Tensão de carregamento	35,0 V==	Peso líquido	5,1 kg
Consumo de energia	Modo desligado: ≤ 0,5 W	Tempo para entrar na condição	Modo desligado: ≤ 20 min

Escova de barra elétrica (equipada com farol)			
Modelo	E203-DS	Tensão nominal	28,8 V==
Potência nominal	30 W		

Mini escova elétrica			
Modelo	E203-MN	Tensão nominal	28,8 V==
Potência nominal	10 W		

Fonte de alimentação			
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modelo	BLJ48WF350130P-V	Eficiência média ativa	87,74%
Entrada nominal	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Eficiência a baixa carga (10%)	80,47%
Saída nominal	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Consumo de energia sem carga	0,09 W

Aviso ambiental

O conjunto de baterias de íões de lítio recarregáveis integrado neste aspirador contém produtos químicos que podem poluir o ambiente. Antes de descartar o aspirador, remova as baterias e, em seguida, elimine-as num local de reciclagem apropriado.

- A bateria tem de ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- Para remover a bateria, o aparelho deve ser desligado da fonte de alimentação.
- A bateria deverá ser eliminada de forma segura.

Precauções:

- Certifique-se de que o aspirador está desligado da corrente e as baterias estão completamente descarregadas antes de proceder à sua remoção.
- Leve a bateria removida a um centro de reciclagem profissional para a eliminar corretamente.
- Não deixe as baterias num ambiente de alta temperatura; caso contrário, podem explodir.
- No caso de fugas da bateria, evite o contacto com o líquido. Em caso de contacto com os olhos, lave com água em abundância e procure imediatamente um médico.

Passos para remover e instalar a bateria:

1. Retire os cinco parafusos da tampa inferior do aspirador e retire a tampa inferior e o cabo de ligação dos contactos de carregamento.
2. Remova a tampa traseira do aspirador e desligue o cabo de ligação dos contactos de carregamento.
3. Remova o conjunto do painel de visualização e solte os contactos de carregamento.
4. Retire um parafuso da tampa frontal do aspirador e deslize a tampa frontal para baixo para a remover.
5. Remova o revestimento exterior e desligue os contactos de carregamento entre o revestimento exterior e a bateria.
6. Retire os dois parafusos que ligar a bateria ao conjunto da tampa do motor e remova a bateria.
7. Ligue e pré-fixe o novo conjunto de baterias ao conjunto da tampa do motor com manilha e, em seguida, fixe-os com dois parafusos.
8. Ligue a nova bateria aos contactos de carregamento do revestimento exterior e, em seguida, ligue-a ao revestimento exterior.
9. Deslize o painel da tampa frontal para cima, para o lugar, e fixe-o com um parafuso.
10. Instale o cabo de ligação dos contactos de carregamento na placa de circuito e, em seguida, instale o painel da tampa traseira.
11. Ligue o cabo de ligação dos contactos de carregamento à tampa inferior do aspirador e fixe-o com cinco parafusos.
12. Ligue os contactos de carregamento do ecrã ao novo conjunto de bateria e, em seguida, instale o conjunto do painel do ecrã.

AVISO DE GARANTIA

A PRESENTE GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, PODENDO USUFRUIR DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE FACTO, NOUTROS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, O DIREITO DOS CONSUMIDORES PODE IMPOR UM PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMO. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA NEM SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE POSSA TER. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS SEUS DIREITOS, ACONSELHAMOS QUE CONSULTE A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A XIAOMI garante que os Produtos não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização e de acordo com o respetivo manual do utilizador do Produto durante o Período de Garantia.

Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Produto Xiaomi não apresenta quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período mencionado acima.

A Xiaomi não assegura que o funcionamento do Produto seja contínuo ou sem erros.

A Xiaomi não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções associadas à utilização do Produto.

2. SOLUÇÕES

Se for encontrado um defeito no hardware e apresentada uma reclamação válida à Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o produto sem cobrança adicional; (2) substituirá o Produto; ou (3) efetuará o reembolso do Produto, excluindo potenciais custos de envio.

3. COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, terá de entregar o Produto na sua embalagem original ou em embalagem semelhante que forneça o mesmo nível de proteção do Produto, na morada especificada pela Xiaomi. Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi poderá exigir a apresentação de comprovativos ou de provas de compra e/ou o cumprimento de requisitos de registo antes de obter o serviço de garantia.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Salvo se estipulado em contrário pela Xiaomi, a presente Garantia Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi, que seja identificável pelas marcas registadas, pelo nome comercial ou pelo logótipo "Xiaomi" ou "Mi".

A Garantia Limitada não se aplica a quaisquer (a) danos que resultem de atos da natureza ou causas de força maior, por exemplo, trovoadas, tornados, inundações, incêndios, terremotos ou outras causas externas; (b) casos de negligência; (c) casos de utilização comercial; (d) alterações ou modificações a qualquer parte do Produto; (e) danos causados pela utilização conjunta com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou má utilização; (g) danos causados pela utilização do Produto para outros fins que não os permitidos ou pretendidos pela Xiaomi ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) danos causados por atividades de assistência (incluindo atualizações e expansões) desempenhadas por indivíduos que não sejam representantes da Xiaomi.

É da sua responsabilidade efetuar cópias de segurança de quaisquer dados ou outros materiais que possa ter armazenado ou mantido no Produto. É provável que os dados, o software ou outros materiais existentes no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o processo de assistência, pelo que a Xiaomi não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas.

Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a efetuar qualquer modificação, extensão ou adenda à presente Garantia Limitada. Se algum termo for considerado ilegal ou inexecutável, a legalidade e validade dos restantes termos não deverão ser afetadas nem prejudicadas.

Exceto se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original.

Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas garantias presentes. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias de um retalhista não oficial que tenha vendido o produto. Assim sendo, a Xiaomi aconselha-o a contactar o retalhista a quem comprou o Produto.

As garantias presentes não se aplicam em Hong Kong nem em Taiwan.

5. GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a um finalidade específica) serão limitadas à duração máxima da presente garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem a imposição de limites na duração de uma garantia implícita, por isso, a limitação acima referida não será aplicada nesses casos.

6. LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos provocados por acidentes, danos indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos por eventuais perdas de lucros, rendimentos ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia ou condição expressa ou implícita ou danos verificados ao abrigo de qualquer teoria legal, mesmo quando a Xiaomi tiver sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não ser aplicável no seu caso.

7. CONTACTOS DA XIAOMI

Para clientes, visite o site: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

Інструкції з безпеки

Цей продукт призначено лише для побутового використання. Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше і особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Цей прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом із приладом.
- Цей пилосос призначений лише для використання в приміщенні. Не використовуйте його встановлюючи його на відкритому повітрі, в промислових або комерційних приміщеннях.
- Не заряджайте та не зберігайте пилосос поблизу джерел тепла або у вологих місцях, наприклад, біля батареї, на кухні чи у ванній кімнаті.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем акумулятора або приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Не торкайтесь штекера або будь-якої електричної частини мокрими руками.
- Використовуйте лише запасні частини, схвалені компанією Xiaomi.
- Перед встановленням, зняттям або заміною будь-яких частин, очищенням або технічним обслуговуванням пилососа обов'язково вимкніть його та від'єднайте адаптер живлення, щоб запобігти травмам.
- Щоб зменшити ризик пожежі, вибуху або травмування, перед використанням перевірте адаптер живлення на предмет пошкодження. Не використовуйте пилосос, якщо адаптер живлення пошкоджений.
- Не блокуйте вхідний або вихідний отвір для повітря, щоб запобігти перегріву пилососа та його пошкодженню.
- Не кладіть жодних предметів на всмоктувальний отвір пилососа.
- Не використовуйте пилосос, якщо будь-яка його частина пошкоджена або встановлена неправильно.
- Піднімаючи або переносючи пилосос, переконайтеся, що він вимкнений, інакше існує ризик травмування.
- Під час використання пилососа тримайте його рухомі частини, наприклад щітку-насадку, подалі від людей і домашніх тварин.
- Використовуйте пилосос для чищення сходів, обов'язково звертайте увагу на особисту безпеку.
- Не використовуйте пилосос для прибирання дрібного пилу, такого як гіпскартонний пил або камінний попіл.
- Не використовуйте пилосос для прибирання тліючих або палаючих матеріалів, таких як деревне вугілля, недалеко або сірники.
- Не використовуйте пилосос для прибирання гострих або твердих предметів, таких як скло, цвяхи, гвинти або монети.
- Не використовуйте пилосос для прибирання сильно жирних, липких або пігментованих плям, таких як крем для взуття, фарба або пігменти.
- Не використовуйте пилосос для прибирання легкозаймистих або вибухонебезпечних рідин, таких як бензин, або будь-яких токсичних розчинів, таких як хлорний відбілювач, аміак або засіб для очищення стоків.
- Не використовуйте пилосос для прибирання тонера або чорнила, що використовується в лазерних принтерах або копіювальних апаратах, оскільки це може спричинити пожежу або вибух.
- Не спірайте пилосос на нестійкі предмети, такі як стільці або столи, оскільки він може впасти та спричинити пошкодження або травму.
- Не занурюйте пилосос або будь-які його частини у воду чи будь-яку іншу рідину для очищення. Після очищення або технічного обслуговування пилососа переконайтеся, що всі його частини повністю висохли перед повторним встановленням і використанням.
- Не використовуйте пилосос, якщо його отвір заблоковано. Регулярно очищайте його від пилу, ворсу, волосся та іншого сміття; інакше потік повітря може погіршитися.
- Якщо пилосос перегрівся, має дивний шум, неприємний запах або слабку потужність всмоктування, зверніться до служби післяпродажного обслуговування. Не ремонтуйте його самостійно.
- Щоб пилосос залишався безпечним у використанні, його ремонт повинен виконуватися лише службою післяпродажного обслуговування.
- Не використовуйте будь-який сторонній акумулятор або адаптер живлення.
- Не піддавайте прилад або акумулятор впливу надмірних температур.

- Якщо адаптер живлення пошкоджено, його повинен замінити фахівець виробника, відділ післяпродажного обслуговування або аналогічний відділ, щоб уникнути небезпеки для безпеки.
- **Попередження про пожежну небезпеку:** не наносьте жодних ароматизаторів на фільтри пилососа для попереднього та послідовного очищення. Відомо, що ці типи продуктів містять легкозаймисті хімічні речовини, які можуть спричинити загорання пилососа.
- Суворо дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому посібнику користувача, щоб заряджати пилосос при температурі навколишнього середовища від 5 °C до 35 °C. Неправильне заряджання може призвести до пошкодження акумулятора.
- Чітко дотримуйтеся вказівок у цьому посібнику користувача під час користування пилососом. Користувачі несуть відповідальність за будь-які втрати або пошкодження, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання пилососа.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** використовуйте лише блок живлення, що постачається з цим приладом.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** для підзарядки акумулятора використовуйте лише з'ємний блок живлення, що постачається з цим пристроєм.
- Використовувати тільки з блоком живлення BLJ48WF350130P-V.
- Для перемикання живлення з 50 Гц на 60 Гц не потрібно ніяких дій з боку користувача, оскільки продукт може самостійно адаптуватися як до 50 Гц, так і до 60 Гц.



Призначено для використання лише в приміщенні



Ознайомтеся з інструкцією перед початком використання

Інформація про відповідність вимогам



Декларація відповідності для ЄС

Ми, компанія Сяомі Комунікейшнс Ко., Лтд., заявляємо, що це обладнання відповідає застосованим директивам, європейським стандартам і поправкам до них. Повний текст заяв для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE) відповідно до директиви 2012/19/EU, які слід утилізувати окремо від несортованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.


Опис продукту

Список аксесуарів

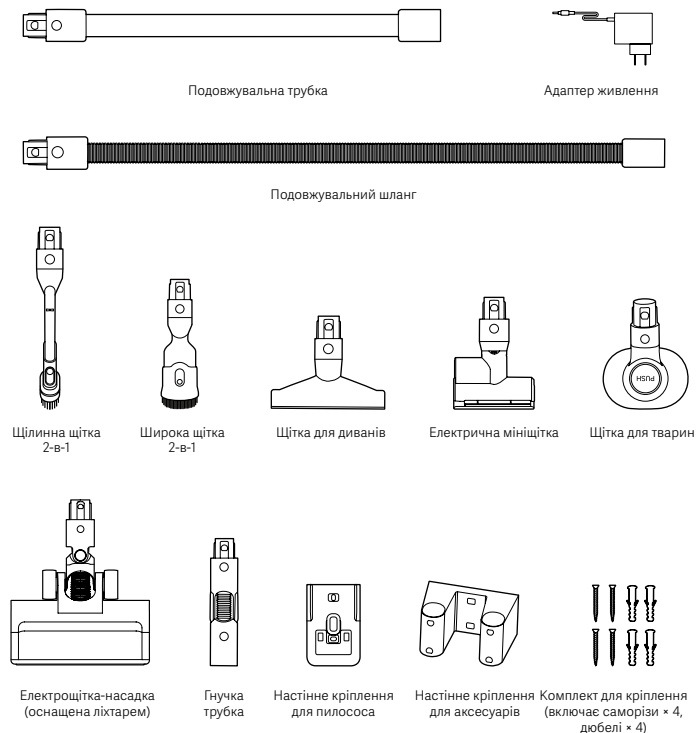


Примітка. Ілюстрації виробу, приладдя та користувацького інтерфейсу, наведені в цьому посібнику користувача, призначено виключно для довідки. Фактичний виріб і його функції можуть відрізнятися через подальше вдосконалення.

Пилосос

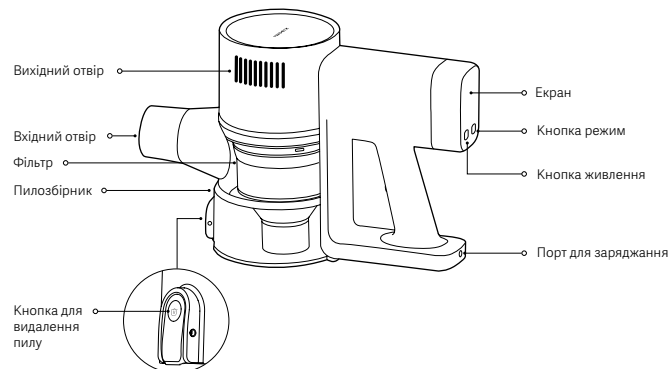


Екран

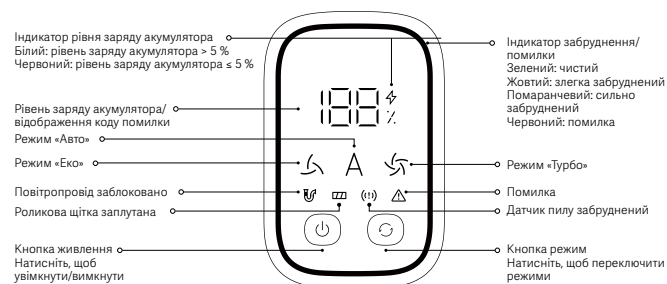

Примітка: у разі несправності пилососа на екрані з'явиться відповідне повідомлення про помилку. Для вирішення проблеми, зверніться до розділу «Усунення несправностей». Якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Як установити

Встановлення аксесуарів на пилосос

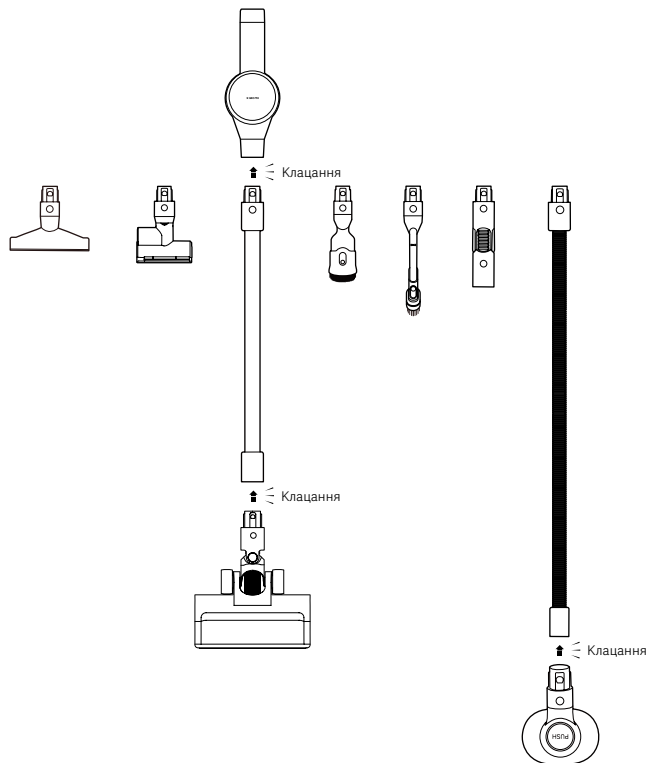

Примітка: не використовуйте подовжувальний шланг з електрощіткою-насадкою або електричною мініщіткою.

Встановлення настінного кріплення для пилососа та настінного кріплення для аксесуарів


1. **Виберіть місце:** знайдіть прохідне, сухе місце з електричною розеткою поблизу і без перешкод, таких як дроти або труби на стіні. Переконайтеся, що настінне кріплення пилососа та настінне кріплення аксесуарів встановлені на висоті 120 см від землі. Рекомендована відстань між двома настінними кріпленнями - 15 см.
2. **Просвердліть отвори:** зробіть позначки на стіні відповідно до отворів на двох настінних кріпленнях. За допомогою дрilla зі свердлом 5 мм просвердліть отвори глибиною приблизно 40 мм у кожній позначеній позиції, а потім вставте в кожен отвір дюбель.

3. **Встановіть настінні кріплення:** вирівняйте отвори в настінних кріпленнях з отворами, просвердленими в стіні, а потім за допомогою саморізів прикріпіть настінні кріплення до стіни.


Примітки:

- Будь-ласка, суворо дотримуйтесь вимог щодо висоти, як показано на рисунку, під час встановлення двох настінних кріплень, щоб уникнути перешкод при зберіганні.
- Настінне кріплення для аксесуарів може вмістити 4 аксесуари.

Встановлення настінного кріплення для аксесуарів

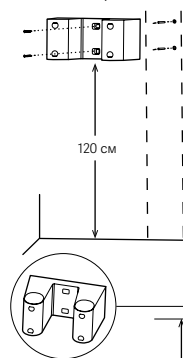


Встановлення настінного кріплення для пилососа

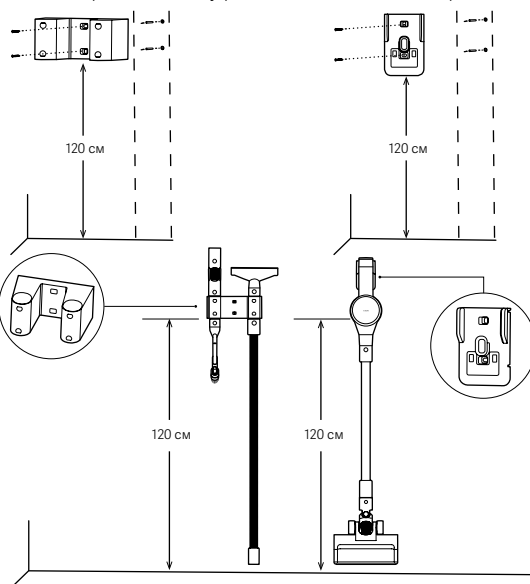

Зарядження


Зарядження пилососу

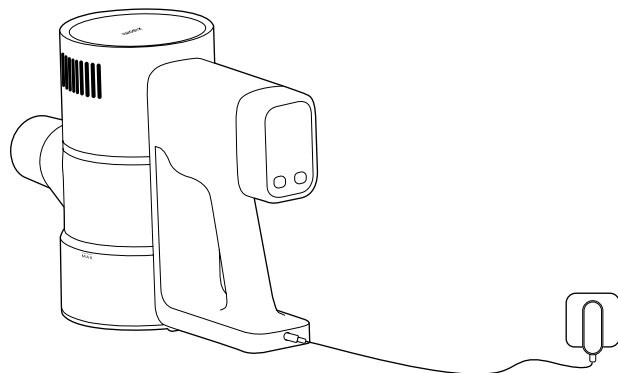

Примітки:

- Перед першим використанням пилососа повністю зарядіть його. Це триватиме близько 3,5 години.
- Пилососом не можна користуватися під час заряджання.
- Після повного заряджання пилосос перейде в режим «Еко» з вимкненим індикатором рівня заряду акумулятора.
- Прибирання протягом тривалого періоду в режим «Турбо» призведе до перегріву акумулятора, що може збільшити час заряджання. Перед заряджанням пилососа рекомендується охолодити його протягом 60 хвилин.


Зарядження пилососа через настінне кріплення

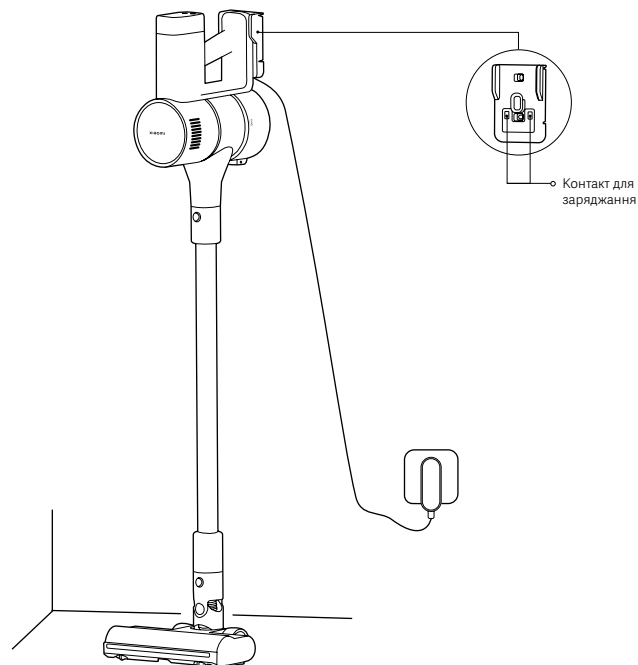

Як використовувати

Електрощітка-насадка (оснащена ліхтарем)



Підходить для чищення мармурової підлоги, дерев'яної підлоги та килимів з коротким ворсом.

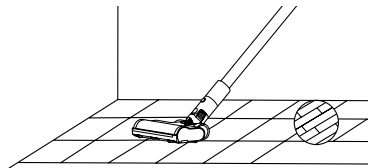

Щілинна щітка 2-в-1

Підходить для чищення щілин у кутах, диванах та салонах автомобілів.



Примітка: щоб уникнути потенційної загрози безпеці, не піддавайте пиლოსос впливу прямих сонячних променів і не зберігайте його в середовищі з високою температурою, наприклад, у середині автомобіля влітку.

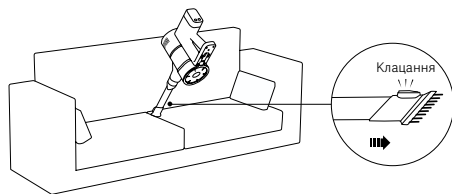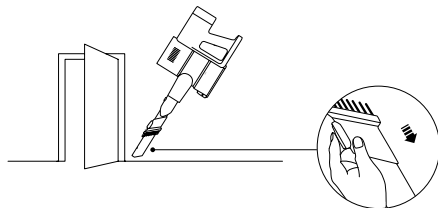

Широка щітка 2-в-1


Підходить для чищення клавіатур, штор, диванів, стель, столів, прилавків і салонів автомобілів.

Примітка: щоб уникнути потенційної загрози безпеці, не піддавайте пиლოსос впливу прямих сонячних променів і не зберігайте його в середовищі з високою температурою, наприклад, у середині автомобіля влітку.

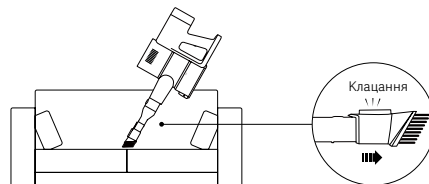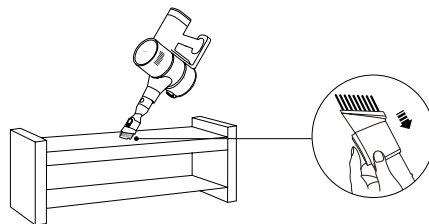


Щітка для диванів

Підходить для видалення пилу з тканин, таких як дивани та матраци.

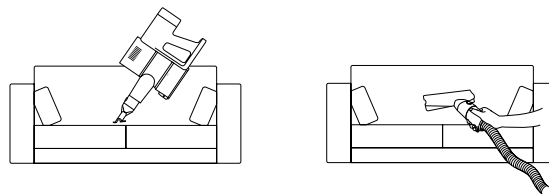


Гнучка трубка

Використовуйте з електрощіткою-насадкою, електричною мініщіткою та подовжувальною трубкою для зміни кута чищення.

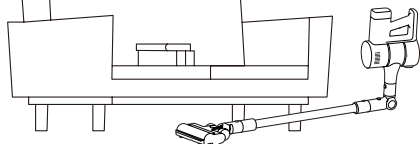


Електрична мініщітка

Підходить для чищення шерсті тварин та стійких забруднень з тканин, таких як матраци та дивани.

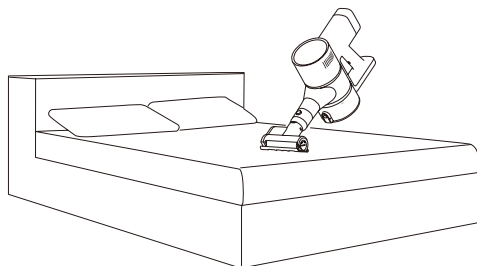

Подовжувальний шланг

Використовуйте щілину щітку 2-в-1, широку щітку 2-в-1, щітку для диванів і щітку для тварин, щоб ефективно збільшити інтервал прибирання.

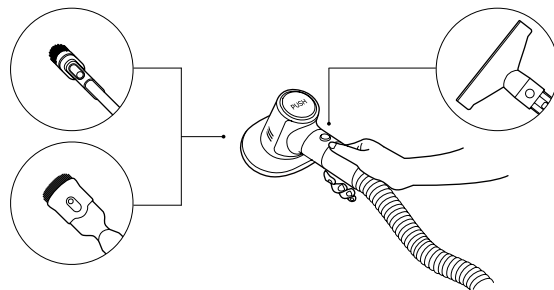


Щітка для тварин

Підходить для видалення шерсті тварин.

- Рекомендується обережно розчісувати і чистити шерсть тварини у напрямку росту шерсті.
- Щоб розширити простір для руху, під'єднайте до пилососа подовжувальний шланг.
- Якщо на щітці для тварин накопичилася шерсть тварини, зніміть щітку з тварини і натисніть кнопку PUSH, щоб очистити її від шерсті.

Застереження:

- Рекомендується використовувати режим «Еко» або режим «Авто».
- Негайно припиніть розчісування, якщо ваша тварина виявляє ознаки незадоволення або дискомфорту.
- Під час розчісування тварини подбайте про безпеку людей і тварин, щоб не завдати їм шкоди.

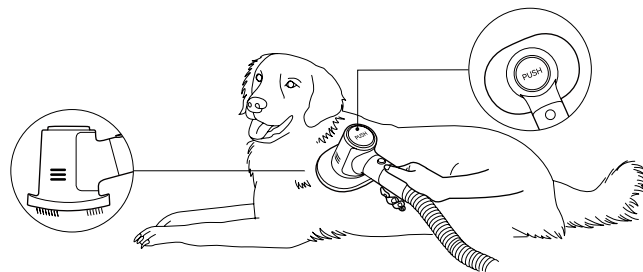


Догляд і технічне обслуговування

Застереження:

- Перед доглядом і технічним обслуговуванням відключіть пилосос від електромережі та переконайтеся, що він вимкнений.
- Завжди використовуйте оригінальні запчастини для забезпечення нормальної роботи та збереження гарантії.
- Якщо станеться засмічення фільтра, фільтра попереднього очищення, кінцевого фільтра, подовжувальної трубки, гнучкої трубки, подовжувального шланга, щілиної щітки 2-в-1, широкої щітки 2-в-1, щітки для диванів або щітки для тварин, пилосос припинить роботу. Перед наступним використанням вимкніть і очистіть пилосос.
- Якщо електрощітка-насадка або електрична мініщітка заблокується, вона перестане працювати, але сам пилосос - ні. Будь ласка, вимкніть пилосос, щоб очистити електрощітку-насадку або електричну мініщітку, а потім використовуйте його знову.
- Перед очищенням зніміть щітку-насадку з пилососа, щоб запобігти випадковому увімкненню пилососа, яке може призвести до травми.
- Якщо пилосос не буде використовуватися протягом тривалого часу, повністю зарядіть його та відключіть від джерела живлення, а потім зберігайте його в прохолодному місці з низькою вологістю, подалі від прямих сонячних променів.
- Щоб уникнути надмірного розрядження акумулятора, заряджайте пилосос принаймні один раз на три місяці.

Очищення пилососу


Протріть пилосос м'якою сухою ганчіркою.

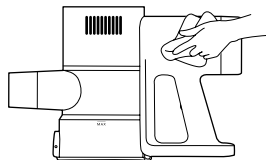

Очищення пилосбірника


Якщо пилосбірник заповнений до позначки «MAX», здатність пилососа до прибирання знижується. Щоб відновити працездатність, очистіть пилосбірник: тримайте пилосбірник над смітєвим баком, а потім натисніть кнопку для видалення пилу, щоб висипати його вміст.

Застереження: перед очищенням пилосбірника вимкніть пилосос, від'єднайте адаптер живлення та вийміть подовжувальну трубку.

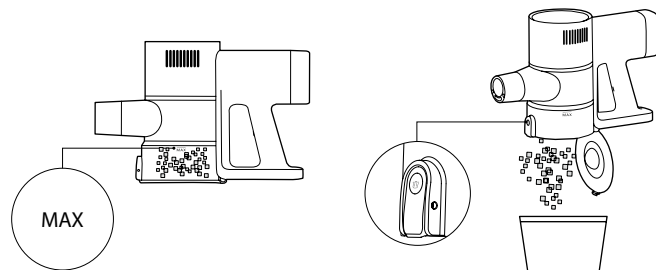


Очищення блока фільтра

1. Відпустіть замок пилосбірника, щоб вийняти його назовні, як показано на рисунку.

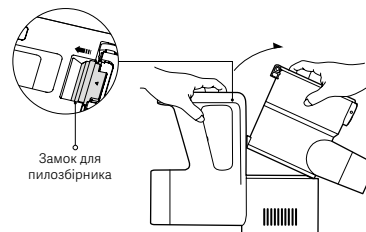


1

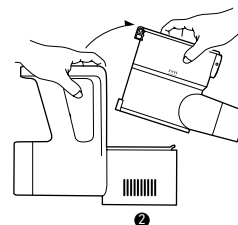


2

2. Зніміть фільтр попереднього очищення, підніміть ручку фільтра і поверніть його до , щоб вийняти, як показано на рисунку.

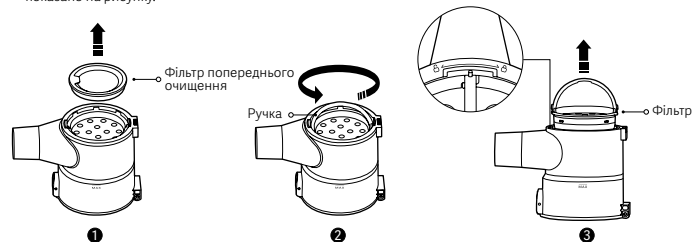


3. Поверніть кінцевий фільтр проти годинникової стрілки до  щоб зняти його.

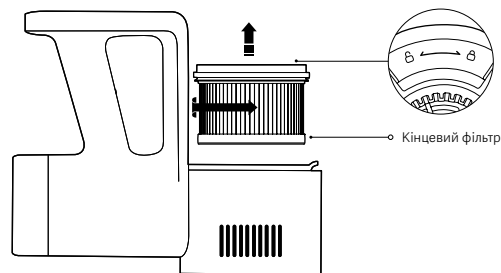

4. Промийте фільтр, фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр, а потім відкладіть їх для повного висихання щонайменше на 24 години.




Примітки:

- Ніколи не замочуйте фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр.
- Під час очищення кінцевого фільтра, кілька разів промийте його та злегка постукайте по краю, щоб видалити пил і сміття, поки він не стане чистим.
- Не очищайте фільтр попереднього очищення та кінцевий фільтр руками, щіткою або гострим предметом, щоб запобігти його пошкодженню.
- Якщо після очищення фільтра попереднього очищення та кінцевого фільтра потужність всмоктування все ще значно знижується, спробуйте придбати та замінити їх на оригінали.

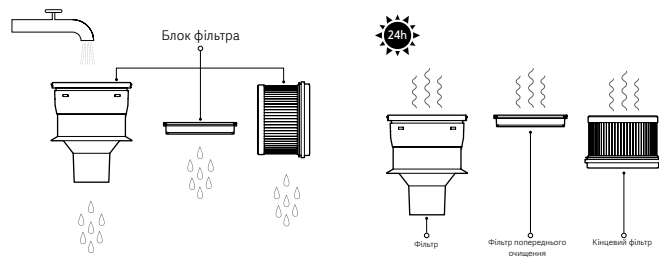


Встановлення блока фільтра

1. Вирівняйте ручку фільтра з  та встановіть фільтр вертикально у пилосбірник.
2. Тримайте ручку фільтра і поверніть фільтр до .
3. Встановіть фільтр попереднього очищення лицьовою стороною догори.
4. Помістіть кінцевий фільтр в пилосос і поверніть його до .
5. Встановіть на місце пилосбірник і переконайтеся, що він надійно закріплений.

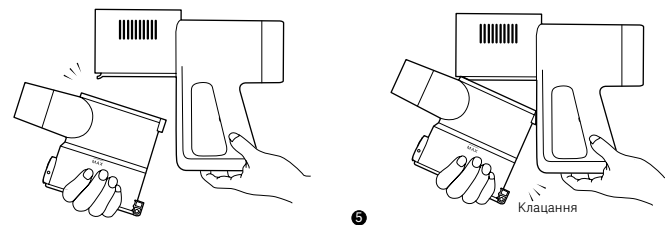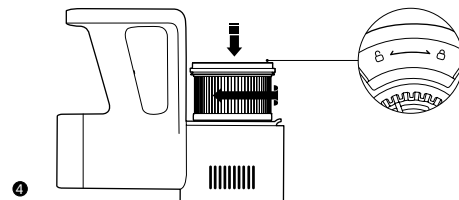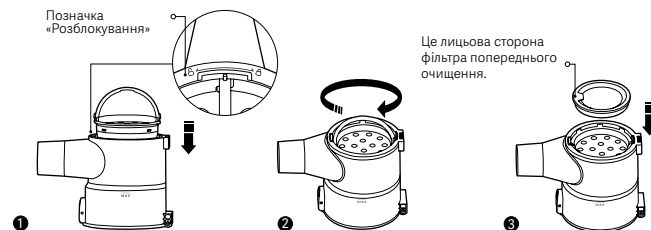


Очищення електрощітки-насадки

1. Помістіть електрощітку-насадку дорігю дном, натисніть кнопку зняття роликів щітки та вийміть роликів щітку.

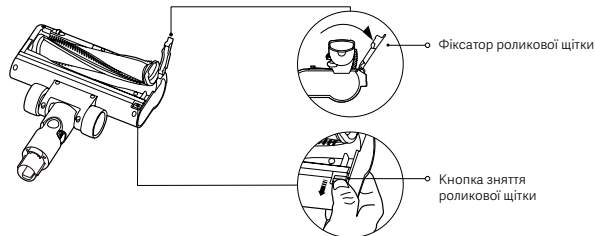


2. Протріть всмоктувальний отвір і прозору кришку сухою ганчіркою або паперовим рушником.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликів щітки, а потім очистіть її.

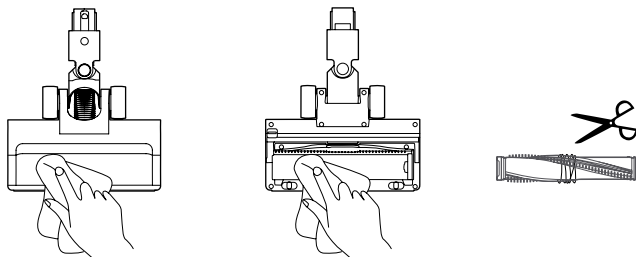


4. Знову встановіть роликів щітку в правильному напрямку, як показано на рисунку, а потім натисніть на фіксатор роликів щітки, щоб закріпити роликів щітку на місці.

Застереження: не очищайте електрощітку-насадку водою, оскільки він має вбудований двигун.

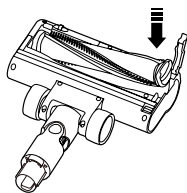


Очищення електричної мініщітки

1. Поверніть роликів щітку до  щоб за допомогою відповідного інструменту зняти її.

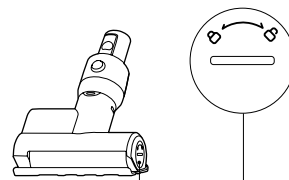


2. Протріть всмоктувальний отвір і прозору кришку сухою ганчіркою або паперовим рушником.
3. Зріжте будь-яке волосся, яке заплуталося навколо роликів щітки, а потім очистіть її.

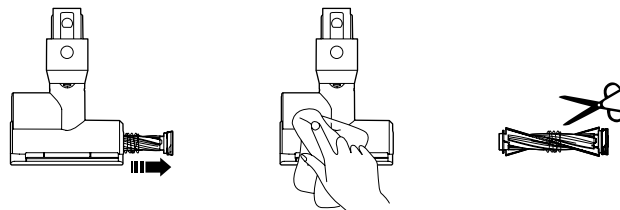


4. Встановіть роликів щітку на місце і поверніть її до .

Застереження: не очищайте електричну мініщітку водою, оскільки вона має вбудований мотор.

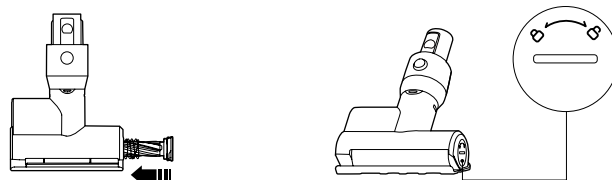

Очищення датчика пилу

Протріть датчик пилу сухою ганчіркою або серветкою.

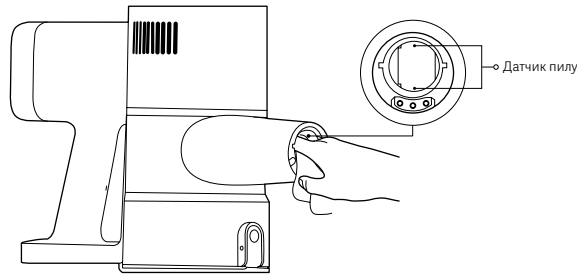

Вирішення проблем

У разі несправності пилососа на екрані з'явиться відповідне повідомлення про помилку. Зверніться до таблиці нижче, щоб знайти рішення.

Помилка	Можлива причина	Рішення
	Повітропровід заблоковано.	Перевірте та очистіть пилосбірник, фільтр, фільтр попереднього очищення, кінцевий фільтр, подовжувальну трубку, подовжувальний шланг або щітку-насадку.
	Роликівна щітка заплутана.	Перевірте й очистіть роликівну щітку.
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім спробуйте користуватися ним знову.
	На екрані відображається код помилки E0, E1, E2, E3 або E4.	Зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.
	Датчик пилу забруднений.	Протріть датчик пилу і спробуйте ще раз.

Поширені проблеми

Поширена проблема	Можлива причина	Рішення
Пилосос не працює.	Акумулятор розряджений.	Зарядіть пилосос перед використанням.
	Всмоктувальний отвір, повітропровід, фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Фільтр, фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр не встановлені на місці.	Перевірте та встановіть на місце.
	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім спробуйте користуватися ним знову.
Зменшена потужність всмоктування.	Пилосбірник повний чи фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Щітка-насадка заплутана.	Очистіть щітку-насадку.
Термін служби акумулятора короткий.	Акумулятор не повністю заряджений.	Зарядіть пилосос перед використанням.
	Пилосбірник повний чи фільтр попереднього очищення або кінцевий фільтр заблоковані.	Перевірте та очистіть негайно.
	Щітка-насадка заплутана.	Очистіть щітку-насадку.
Роликівна щітка не обертається.	У роликівній щітці застрягли сторонні предмети.	Видаліть будь-які сторонні предмети, а потім спробуйте знову.
	Провідні контакти на щітці-насадці або подовжувальній трубі забруднені.	Вимкніть пилосос і зніміть щітку-насадку. Протріть провідні контакти м'якою сухою ганчіркою, а потім спробуйте знову.
Пилосос не можливо зарядити.	Адаптер живлення, що використовується, не є оригінальним.	Для заряджання пилососу використовуйте лише оригінальний адаптер живлення.
Повільно заряджається акумулятор.	Спрацював температурний захист від перегріву акумулятора.	Зачекайте, доки температура акумулятора нормалізується, а потім спробуйте користуватися ним знову.

Примітка: якщо проблема не зникає, зверніться до відділу післяпродажного обслуговування.

Характеристики

Пилосос Xiaomi Vacuum Cleaner G30 Max			
Назва	Бездротовий пилосос	Модель	E203
Номінальна напруга	28,8 В==	Номінальна потужність	700 Вт
Напруга заряджання	35,0 В==	Вага нетто	5,1 кг
Споживання енергії	Режим вимкнення: ≤ 0,5 Вт	Час до виконання умови	Режим вимкнення: ≤ 20 хв

Електрощітка-насадка (оснащена ліхтарем)			
Модель	E203-DS	Номінальна напруга	28,8 В==
Номінальна потужність	30 Вт		

Електрична мініщітка			
Модель	E203-MN	Номінальна напруга	28,8 В==
Номінальна потужність	10 Вт		

Адаптер живлення			
Виробник	Чжуншань Баоліцзінь Електронік Ко., Лтд.		
Модель	BLJ48WF350130P-V	Середній ККД активного режиму	87,74 %
Номінальний вхід	100–240 В~ 50/60 Гц 1,2 А	ККД при низькому навантаженні (10 %)	80,47 %
Номінальна вихідна потужність	35,0 В== 1,3 А 45,5 Вт	Споживання енергії без навантаження	0,09 Вт

Захист довкілля

Вбудована літій-іонна акумуляторна батарея цього пилососа містить хімічні речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перш ніж утилізувати пилосос, витягніть акумулятор і здайте його у відповідний пункт переробки.

- Перед утилізацією приладу необхідно виїняти з нього акумулятор.
- Перш ніж виїмати акумулятор, необхідно від'єднати прилад від електромережі.
- Акумулятор необхідно утилізувати безпечним способом.

Застереження:

- Перед виїманням пилососа переконайтеся, що він відключений від електромережі, а акумулятор повністю розряджений.
- Віднесіть виїняти акумулятор на професійну переробку для належної утилізації.
- Не залишайте акумулятор в середовищі з високою температурою, інакше він може вибухнути.
- У разі протікання акумулятора уникайте контакту з рідиною. Якщо рідина потрапила в очі, ретельно промийте їх і негайно зверніться до лікаря.

Кроки для виїмання та встановлення акумулятора:

1. Вкрутіть п'ять гвинтів з нижньої сторони пилососа, а потім зніміть нижню кришку і клеми джгута зарядного кабелю.
2. Зніміть задню кришку пилососа і від'єднайте клеми джгута зарядного кабелю від друкованої плати.
3. Зніміть панель екрана в зборі та від'єднайте клеми джгута.
4. Вкрутіть один гвинт з передньої кришки пилососа і зсуньте її вниз, щоб зняти передню кришку.
5. Зніміть зовнішній кожух і від'єднайте клеми джгута між зовнішнім кожухом і акумуляторною батареєю.
6. Відкрутіть два гвинти, що з'єднують акумуляторну батарею з кришкою двигуна, і зніміть акумуляторну батарею.
7. Підключіть і попередньо закріпіть нову акумуляторну батарею на блоці кришки двигуна за допомогою гачка, а потім закріпіть їх двома гвинтами.
8. Підключіть нову акумуляторну батарею до клем джгута зовнішнього кожуха, а потім вставте її в зовнішній кожух.
9. Зсуньте передню кришку вгору на місце і закріпіть її одним гвинтом.
10. Встановіть клеми джгута зарядного кабелю на друковану плату, а потім встановіть задню кришку.
11. Приєднайте клеми джгута зарядного кабелю до нижньої кришки пилососа та закріпіть їх п'ятьма гвинтами.
12. Приєднайте клеми джгута екрана до нової акумуляторної батареї, а потім встановіть панель дисплея в зборі.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ГАРАНТІЮ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПІНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШИЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЬ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ

ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту. Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті ХіАОМІ: <https://www.mi.com/global/support/warranty>. ХіАОМІ гарантує первинному покупцеві, що Продукт ХіАОМІ не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування. ХіАОМІ не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок. ХіАОМІ не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія ХіАОМІ отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, ХіАОМІ зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною ХіАОМІ. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування ХіАОМІ може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.

4. ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Якщо компанія ХіАОМІ не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією ХіАОМІ або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленням логотипом ХіАОМІ або МІ.

Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинене використанням продуктів, вироблених не компанією ХіАОМІ; (е) пошкодження, спричинене через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією ХіАОМІ, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником ХіАОМІ.

Відповідальність за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті, є ймовірністю, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або перформатовані під час обслуговування, і компанія ХіАОМІ не несе відповідальності за будь-які такі пошкодження або втрати.

Торгові представники, агенти й працівники ХіАОМІ не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них.

Якщо це не заборонено законом і якщо компанія ХіАОМІ не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання.

На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією ХіАОМІ та/або не було належним чином придбано в компанії ХіАОМІ або офіційного продавця ХіАОМІ, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому ХіАОМІ пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт.

Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які маються на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантії, які маються на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, ХіАОМІ не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що мається на увазі, гарантії чи умов, або на будь-який інший юридичний підставі, навіть якщо компанія ХіАОМІ повідомляла про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ХІАОМІ

Відвідайте, будь-ласка, веб-сайт для клієнтів: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі ХіАОМІ, авторизованим дистриб'ютором ХіАОМІ або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати ХіАОМІ.

Bezpečnostní pokyny

Tento výrobek je určen pouze k použití v domácnosti. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Tento vysavač je určený pro použití pouze ve vnitřních prostorech. Nepoužívejte ani nainstalujte ve venkovním, průmyslovém nebo komerčním prostředí.
- Nevystavujte vysavač nabíjení ani jej neskladujte v blízkosti zdrojů tepla nebo ve vlhkém prostředí, například u radiátoru nebo v kuchyni či koupelně.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek bateriového spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Nedotýkejte se zástrčky ani žádné elektrické části mokřím rukama.
- Používejte pouze náhradní díly schválené společností Xiaomi.
- Před instalací, vyjmutím nebo výměnou jakékoli části, čištěním nebo údržbou vysavače jej vždy vypněte a odpojte od elektrické sítě, abyste předešli zranění.
- Aby se snížilo riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím zkontrolujte, zda je napájecí kabel nepoškozený. Nepoužívejte vysavač, pokud je zdroj napájení poškozený.
- Nezakrývejte přívod nebo výstup vzduchu, aby nedošlo k přehřátí a poškození vysavače.
- Nepokládejte žádné předměty na sací otvor vysavače.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je jakákoli jeho část poškozená nebo není správně nainstalovaná.
- Při zvedání nebo přenášení vysavače se ujistěte, že je vypnutý, jinak hrozí riziko zranění.
- Při používání vysavače udržujte jeho pohyblivé části, jako je hlavice kartáče, mimo dosah osob a domácích mazlíčků.
- Při vysávání schoďte dbejte na vlastní bezpečnost.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu jemného prachu, jako je prach ze sádkartonu nebo popel z krbu.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu doutnajících nebo hořících materiálů, jako je dřevěné uhlí, nedopalky cigaret nebo sirky.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu ostrých nebo tvrdých předmětů, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu vysoce mastných, lepkavých nebo barvících nečistot, jako je krém na body, barvy nebo pigmenty.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, ani toxických látek, jako je chlorové bělidlo, amoniak nebo čistič odpadů.
- Nepoužívejte vysavač k úklidu toneru nebo inkoustu z laserových tiskáren či kopírek, protože by mohlo dojít k požáru nebo výbuchu.
- Nepokládejte vysavač na nestabilní předměty, jako jsou židle nebo stoly – mohli by spadnout a způsobit poškození nebo zranění.
- Nevystavujte vysavač ani žádnou jeho část ponoření do vody nebo jiné kapaliny při čištění. Po čištění nebo údržbě vysavače se ujistěte, že všechny jeho části jsou před opětovnou montáží a použitím zcela suché.
- Nepoužívejte vysavač, pokud je jeho otvor ucpaný. Čistěte jej pravidelně, aby byl bez prachu, vláken, vlasů nebo jiných nečistot; jinak může dojít ke snížení proudění vzduchu.
- Pokud se u vysavače objeví problém s přehříváním, neobvyklý hluk, zápach nebo slabý sací výkon, kontaktujte poprodejní servis. Nevykonejte opravy sami.
- Vysavač by měl opravovat pouze poprodejní servis, aby bylo zajištěno jeho bezpečné používání.
- Nepoužívejte žádnou baterii ani napájecí zdroj od jiného výrobce.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Pokud je napájecí zdroj poškozen, musí být vyměněn odborníkem od výrobce, poprodejního servisu nebo obdobného oddělení, aby se předešlo bezpečnostním rizikům.
- **Výstraha nebezpečí požáru:** Nepoužívejte žádné typy vonných látek na předfiltr a postfiltr vysavače. Tyto produkty často obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit požár vysavače.
- Přísně dodržujte pokyny v této uživatelské příručce pro nabíjení vysavače při okolní teplotě 5 °C až 35 °C. Nesprávné nabíjení může poškodit baterii.
- Při používání vysavače přísně dodržujte pokyny uvedené v této uživatelské příručce. Za jakékoli škody nebo ztráty vzniklé nesprávným používáním vysavače odpovídá uživatel.

- **VÝSTRAHA:** Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto spotřebičem.
- **VÝSTRAHA:** Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se zařízením.
- Používejte pouze napájecí adaptér BLJ48WF350130P-V.
- K přepínání výkonu mezi 50 Hz a 60 Hz není potřeba žádný zásah ze strany uživatele a produkt se dokáže přizpůsobit jak pro 50 Hz, tak pro 60 Hz.



Pouze pro použití
ve vnitřních
prostorech



Před použitím si přečtěte pokyny

Informace o shodě s předpisy



EU – Prohlášení o shodě

Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že je toto zařízení v souladu s příslušnými evropskými směrnici a normami a jejich úpravami. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ

Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ), jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU, která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odezdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.


Přehled o výrobku

Seznam příslušenství

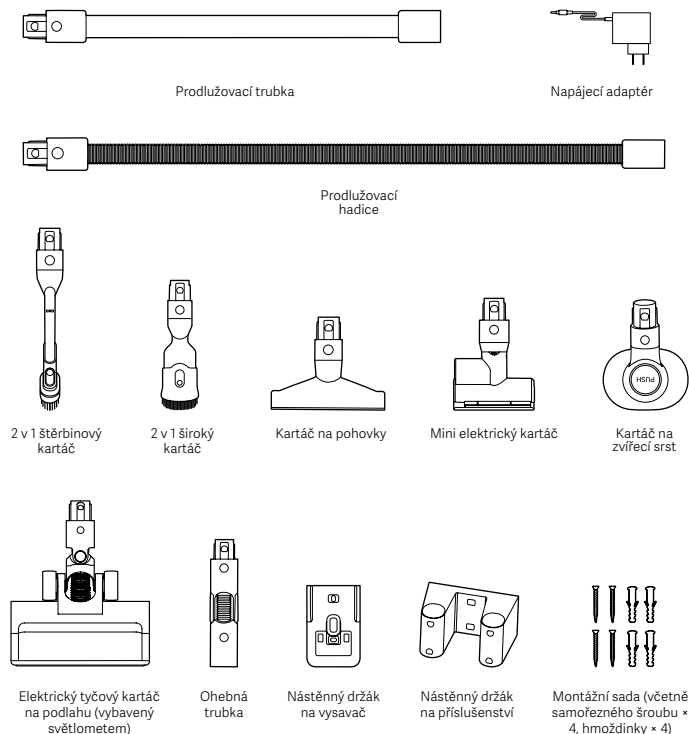


Poznámka: Ilustrace výrobku, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze k referenčním účelům. Skutečný výrobek a jeho funkce se mohou díky vylepšením výrobku lišit.

Vysavač

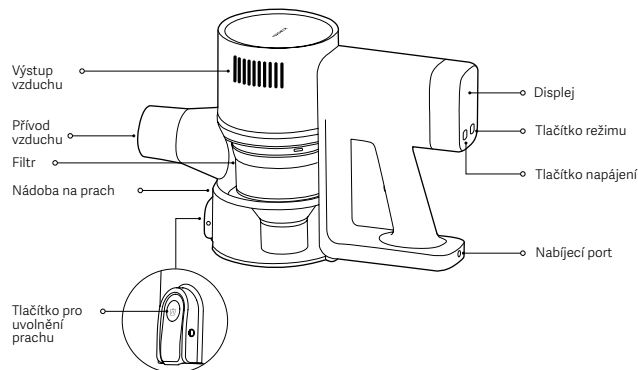


Displej

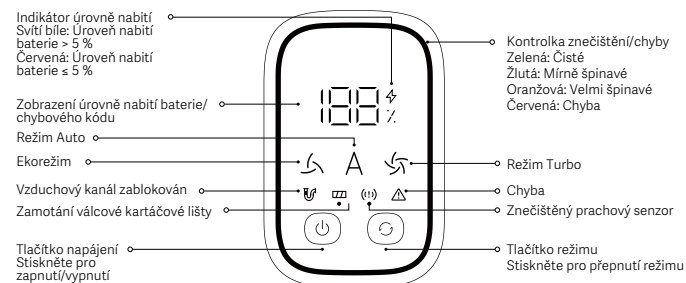

Poznámka: Pokud dojde k poruše vysavače, displej zobrazí příslušné chybové hlášení. Řešení naleznete v části Řešení problémů. Pokud problém přetrvává, obraťte se na popřední servisní tým.

Jak instalovat

Instalace příslušenství na vysavač

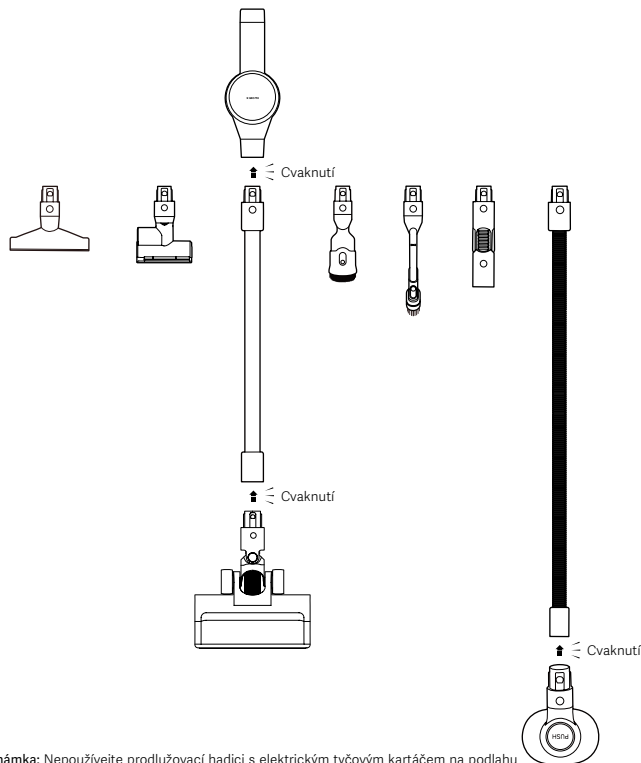


Poznámka: Nepoužívejte prodlužovací hadici s elektrickým tyčovým kartáčem na podlahu ani s mini elektrickým kartáčem.



Instalace nástěnného držáku na vysavač a držáku na příslušenství

- Výběr umístění:** Vyberte chladné a suché místo v blízkosti elektrické zásuvky, bez překážek, jako jsou kabely nebo potrubí ve zdi. Ujistěte se, že nástěnný držák na vysavač i držák na příslušenství jsou nainstalovány ve výšce 120 cm od podlahy. Dodržujte doporučenou vzdálenost 15 cm mezi oběma držáky.
 - Vrtání otvorů:** Na stěnu si vyznačte otvory podle otvorů na obou držácích. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 5 mm vyvrtajte otvory do hloubky přibližně 40 mm v každé označené poloze a poté do nich vložte hmoždinky.
 - Instalace držáků:** Zarovnejte otvory v držácích s otvory vyvrtanými ve zdi a poté je pomocí samořezných šroubů připevňte ke zdi.
- Poznámky:**
- Při instalaci obou držáků přísně dodržujte výškové požadavky podle obrázků, aby nebylo ovlivněno skladování.
 - Nástěnný držák na příslušenství pojme 4 kusy příslušenství.

Instalace nástěnného držáku na příslušenství

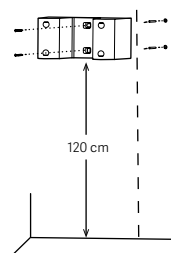


Instalace nástěnného držáku na vysavač

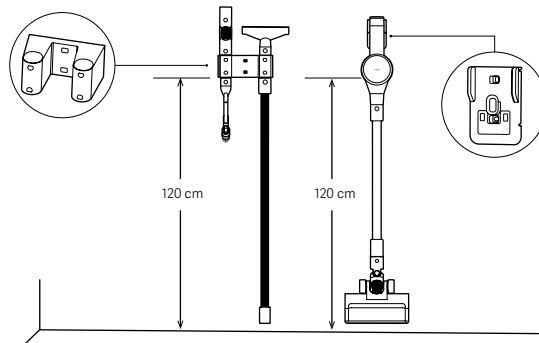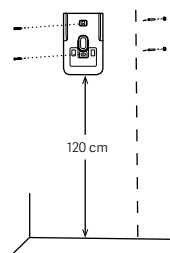

Nabíjení


Nabíjení vysavače

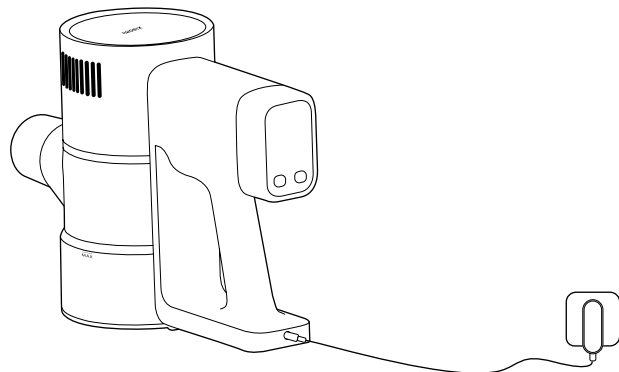

Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. To zabere přibližně 3,5 hodin.
- Vysavač nelze používat během nabíjení.
- Jakmile je vysavač plně nabitý, přejde do ekorežimu a indikátor úrovně nabití zhasne.
- Při dlouhodobém vysávání v režimu turbo dochází k zahřívání baterie, což může prodloužit dobu nabíjení. Doporučuje se nechat vysavač před nabíjením vychladnout po dobu 60 minut.


Nabíjení vysavače přes nástěnný držák

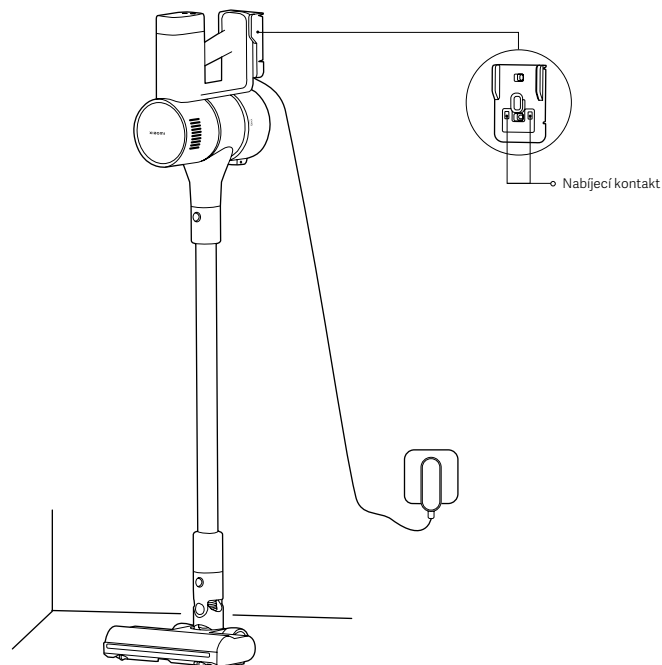

Jak používat

Elektrický tyčový kartáč na podlahu (vybavený světlometem)



Vhodný pro čištění mramorových podlah, dřevěných podlah a kobereců s krátkým vlasem.

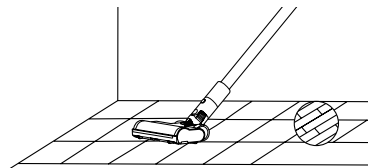

2 v 1 štěrbinový kartáč

Vhodný pro čištění štěrbin v rozích, pohovkách a interiérech automobilů.



Poznámka: Aby se předešlo možným bezpečnostním rizikům, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření a neukládejte jej do prostředí s vysokou teplotou, jako je například interiér automobilu v létě.

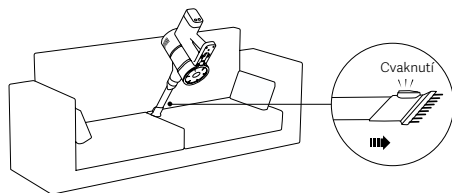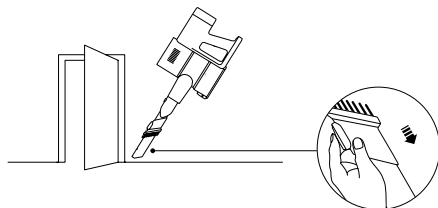

2 v 1 široký kartáč


Vhodný pro čištění klávesnic, závěsů, pohovek, stropů, stolů, pracovních desek a interiérů automobilů.

Poznámka: Aby se předešlo možným bezpečnostním rizikům, nevystavujte vysavač přímému slunečnímu záření a neukládejte jej do prostředí s vysokou teplotou, jako je například interiér automobilu v létě.

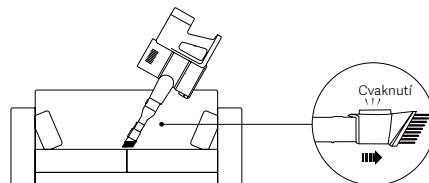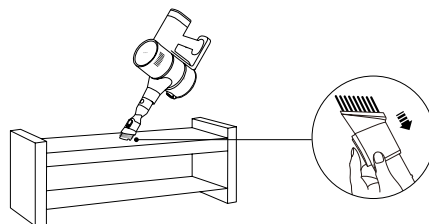


Kartáč na pohovky

Vhodný pro odstraňování prachu z textilií, jako jsou pohovky a matrace.

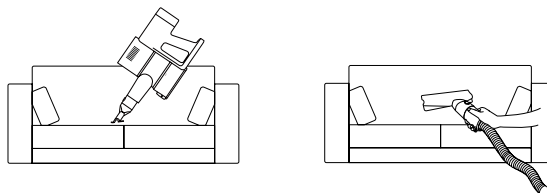


Ohebná trubka

Použijte s elektrickým tyčovým kartáčem na podlahu, mini elektrickým kartáčem a prodlužovací trubkou pro změnu úhlu čištění.

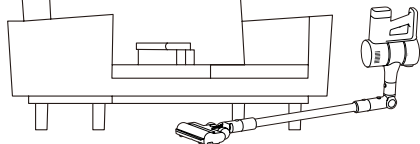


Mini elektrický kartáč

Vhodný pro čištění zvířecí srsti a odolných nečistot z textilií, jako jsou matrace a pohovky.

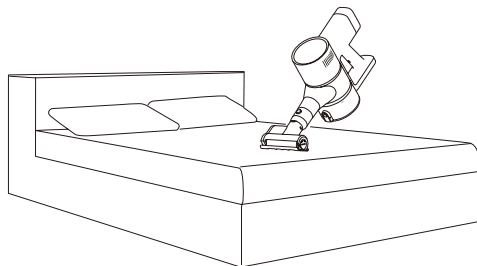

Prodlužovací hadice

Použijte s 2 v 1 štěrbinovým kartáčem, 2 v 1 širokým kartáčem, kartáčem na pohovky a kartáčem na zvířecí srst pro účinné prodloužení dosahu čištění.

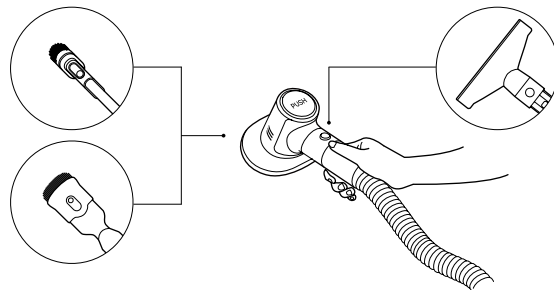


Kartáč na zvířecí srst

Vhodný pro odstraňování zvířecí srsti.

- Doporučuje se jemně kartáčovat a čistit srst zvířete ve směru růstu chlupů.
- Pro rozšíření pohybového prostoru připojte prodlužovací hadici k vysavači.
- Pokud se srst hromadí na štětinách kartáče na zvířecí srst, sejměte kartáč ze zvířete a stiskněte tlačítko PUSH pro očištění štětin od srsti.

Varování:

- Doporučuje se používat ekorežim nebo režim auto.
- Pokud zvíře projeví známky nevole nebo nepohodlí, ihned přestaňte s kartáčováním.
- Při kartáčování zvířete zajistěte bezpečnost lidí i zvířete, abyste předešli možnému riziku.

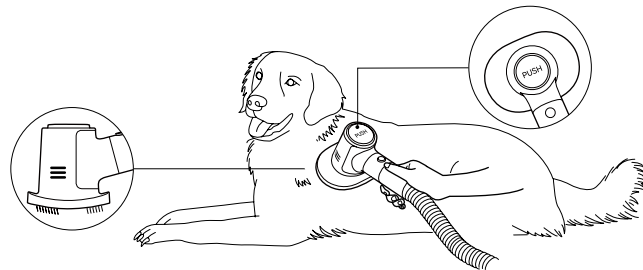


Péče a údržba

Varování:

- Před péčí a údržbou odpojte napájení a ujistěte se, že je vysavač vypnutý.
- Vždy používejte originální díly, abyste zajistili správnou funkci a zachovali platnost záruky.
- Pokud dojde k ucpaní filtru, předfiltru, postfiltru, prodlužovací trubky, ohebné trubky, prodlužovací hadice, 2 v 1 štěrbínového kartáče, 2 v 1 širokého kartáče, kartáče na pohovky nebo kartáče na zvířecí srst, vysavač se automaticky vypne. Před opětovným použitím vysavač vypněte a vyčistěte.
- Pokud dojde k ucpaní elektrického tyčového kartáče na podlahu nebo mini elektrického kartáče, dojde k jejich zastavení, ale vysavač samotný zůstane zapnutý. Vysavač před čištěním vypněte, poté vyčistěte elektrický tyčový kartáč na podlahu nebo mini elektrický kartáč a znovu je použijte.
- Před čištěním sejměte hlavici kartáče z vysavače, abyste zabránili neúmyslnému spuštění, které může způsobit zranění.
- Pokud nebudete vysavač delší dobu používat, plně jej nabijte, odpojte od napájení a uložte jej na chladné místo s nízkou vlhkostí, mimo přímé sluneční světlo.
- Abyste předešli nadměrnému vybití baterie, nabijte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.

Čištění vysavače


Otřete vysavač měkkým, suchým hadříkem.

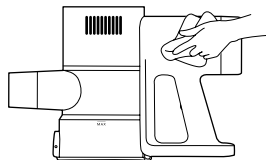

Čištění nádoby na prach


Schopnost čištění vysavače se sníží, pokud je nádoba na prach naplněna po značku „MAX“. Pro obnovení výkonu vyprázdněte nádobu na prach: Držte nádobu na prach nad odpadkovým košem a stiskněte tlačítko pro uvolnění prachu, abyste vyprázdnili obsah.

Varování: Před čištěním nádoby na prach vypněte vysavač, odpojte napájení a odstraňte prodlužovací trubku.

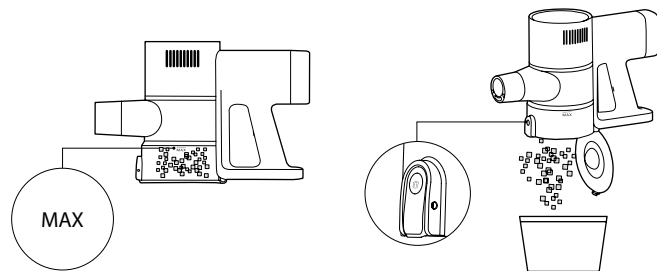


Čištění sestavy filtru

1. Uvolněte západku nádoby na prach a vytáhněte nádobu směrem ven podle ilustrace.

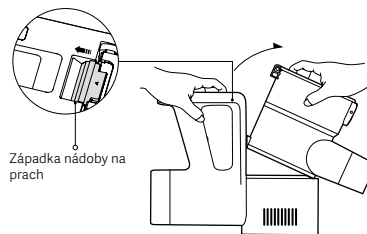


1

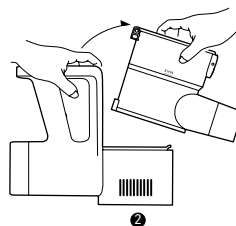

2


2. Vyměňte předfiltr, uchopte držadlo filtru a otočte filtrem na , abyste jej odstranili.

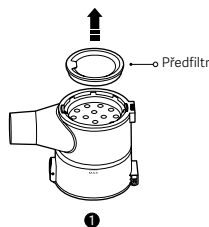

1




2

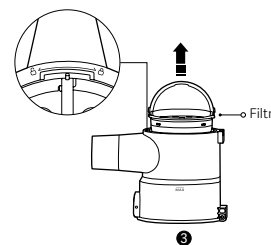

3


3. Otočte postfiltr proti směru hodinových ručiček na , abyste jej vyjmuli.

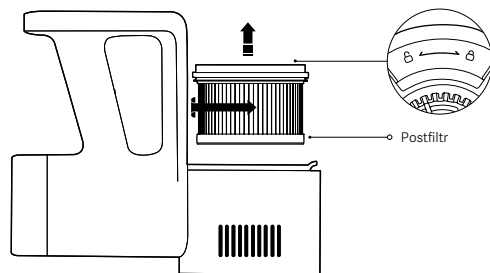

4. Opláchněte filtr, předfiltr a postfiltr a poté je nechte důkladně vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.




Poznámky:

- Nikdy nenamáčejte předfiltr a postfiltr.
- Při čištění postfiltru jej opakovaně oplachujte a lehce poklepejte jeho okrajem, abyste odstranili prach a nečistoty.
- Nepoužívejte ruce, kartáč ani ostré předměty k čištění předfiltru a postfiltru, abyste předešli poškození.
- Pokud je sací výkon výrazně snížen i po vycištění předfiltru a postfiltru, zakupte a vyměňte je za originální díly.

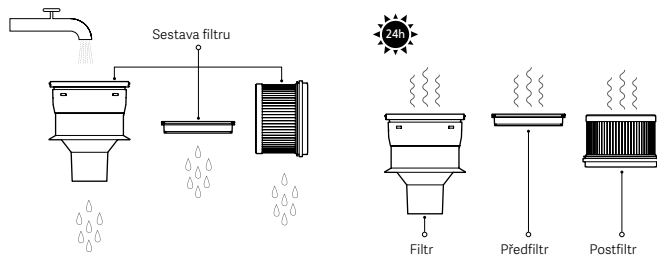


Instalace sestavy filtru

1. Zarovnejte držadlo filtru se symbolem  a vložte filtr svisle do nádoby na prach.
2. Držte držadlo filtru a otočte filtrem na .
3. Namontujte předfiltr přední stranou nahoru.
4. Vložte postfiltr do vysavače a otočte jej na .
5. Znovu nainstalujte nádobu na prach a ujistěte se, že je pevně usazena.

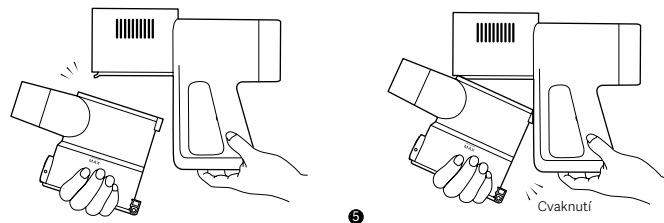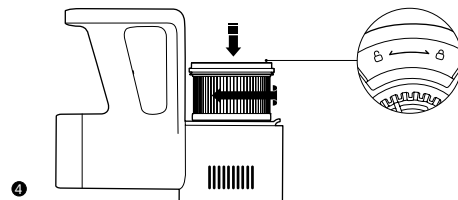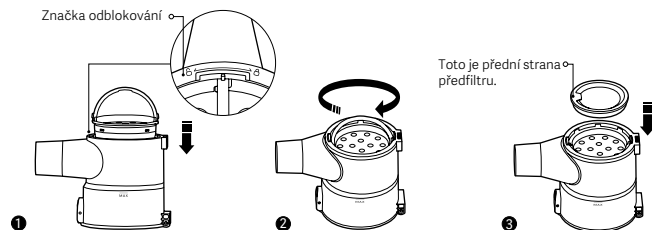


Čištění elektrického tyčového kartáče na podlahu

1. Položte elektrickou kartáčovou lištu vzhůru nohama, stiskněte tlačítko uvolnění válcové kartáčové lišty a vyjměte válcovou kartáčovou lištu.

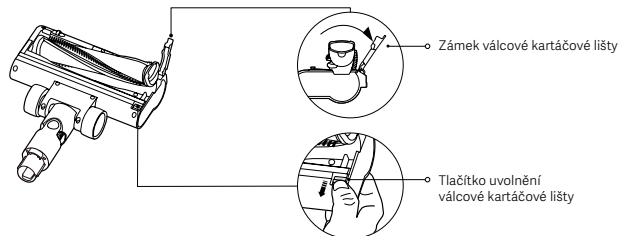


2. Otvěte sací otvor a průhledný kryt suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
3. Odstráňte všechny vlasy zamotané kolem válcové kartáčové lišty a poté ji vyčistěte.

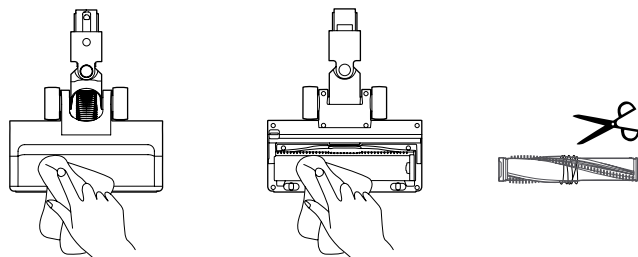


4. Znovu nainstalujte válcovou kartáčovou lištu správným směrem dle ilustrace a zajistěte válcovou kartáčovou lištu stisknutím zámků válcové kartáčové lišty.

Varování: Nečistěte elektrický tyčový kartáč na podlahu vodou, protože obsahuje vestavěný motor.

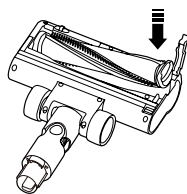


Čištění mini elektrického kartáče

1. Pomocí vhodného nástroje otočte válcovou kartáčovou lištu na 180° a vyjměte ji.

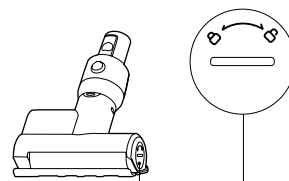


2. Otvěte sací otvor a průhledný kryt suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.
3. Odstráňte všechny vlasy zamotané kolem válcové kartáčové lišty a poté ji vyčistěte.

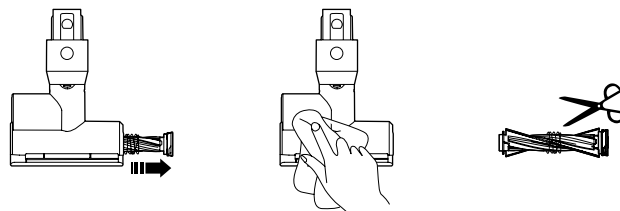


4. Znovu nainstalujte válcovou kartáčovou lištu a otočte ji na 180°.

Varování: Nečistěte mini elektrický kartáč vodou, protože obsahuje vestavěný motor.

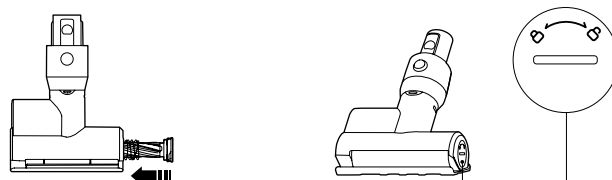

Čištění prachového senzoru

Otřete prachový senzor suchým hadříkem nebo papírovým ubrouskem.

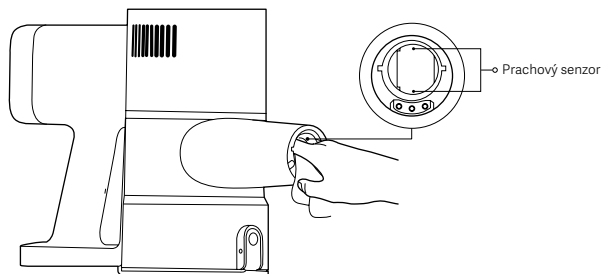

Řešení problémů

Pokud dojde k poruše vysavače, displej zobrazí příslušné chybové hlášení. Řešení naleznete v následující tabulce.

Chyba	Možná příčina	Řešení
	Vzduchový kanál je zablokován.	Zkontrolujte a vyčistěte nádobu na prach, filtr, předfiltr, postfiltr, prodlužovací trubici, prodlužovací hadici nebo hlavici kartáče.
	Zamotání válcové kartáčové lišty.	Zkontrolujte a vyčistěte válcovou kartáčovou lištu.
	Aktivována ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu, a poté zkuste použít znovu.
	Na displeji se zobrazí chybový kód E0, E1, E2, E3 nebo E4.	Kontaktujte tým poprodejního servisu.
	Znečištěný senzor prachu.	Otřete senzor prachu suchým hadříkem a zkuste to znovu.

Běžné problémy

Běžný problém	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Baterie je vybitá.	Před použitím nabijte vysavač.
	Sací otvor, vzduchový kanál, předfiltr nebo postfiltr jsou ucpané.	Říhned zkontrolujte a vyčistěte.
	Filtr, předfiltr nebo postfiltr nejsou správně nainstalovány.	Provedte kontrolu a instalaci na své místo.
	Aktivována ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu, a poté zkuste použít znovu.
Sací výkon se snižuje.	Nádoba na prach je plná nebo jsou ucpané předfiltr či postfiltr.	Říhned zkontrolujte a vyčistěte.
	Hlavice kartáče je zamotaná.	Vyčistěte hlavici kartáče.
Životnost baterie je krátká.	Baterie není plně nabitá.	Před použitím nabijte vysavač.
	Nádoba na prach je plná nebo jsou ucpané předfiltr či postfiltr.	Říhned zkontrolujte a vyčistěte.
	Hlavice kartáče je zamotaná.	Vyčistěte hlavici kartáče.
Válcová kartáčová lišta se netočí.	Válcová kartáčová lišta je zablokovaná cizím předmětem.	Odstaňte cizí předměty a zkuste to znovu.
	Vodivé kontakty na hlavici kartáče nebo prodlužovací trubce jsou znečištěné.	Vypněte vysavač a sejměte hlavici kartáče. Otřete vodivé kontakty měkkým, suchým hadříkem a zkuste to znovu.
Vysavač nelze nabít.	Použitý napájecí adaptér není originální.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální napájecí adaptér.
Baterie se nabíjí pomalu.	Aktivována ochrana proti přehřátí baterie.	Počkejte, až se teplota baterie vrátí do normálu, a poté zkuste použít znovu.

Poznámka: Pokud problém přetrvává, obraťte se na poprodejní servisní tým.

Parametry

Vysavač Xiaomi G30 Max			
Název	Bezdrátový vysavač	Model	E203
Jmenovité napětí	28,8 V==	Jmenovitý výkon	700 W
Nabíjecí napětí	35,0 V==	Čistá hmotnost	5,1 kg
Spotřeba energie	Režim vypnutí: ≤ 0,5 W	Doba do přechodu do stavu	Režim vypnutí ≤ 20 min

Elektrický tyčový kartáč na podlahu (vybavený světlometem)			
Model	E203-DS	Jmenovité napětí	28,8 V==
Jmenovitý výkon	30 W		

Mini elektrický kartáč			
Model	E203-MN	Jmenovité napětí	28,8 V==
Jmenovitý výkon	10 W		

Napájecí adaptér			
Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Průměrná aktivní účinnost	87,74 %
Jmenovitý příkon	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	80,47 %
Jmenovitý výstup	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Spotřeba energie bez zatížení	0,09 W

Oznámení o životním prostředí

Dobíjecí lithium-iontový akumulátor tohoto vysavače obsahuje chemikálie, které mohou znečistit životní prostředí. Před likvidací vysavače vyjměte baterii a odevzdejte ji do příslušného recyklačního zařízení.

- Baterii je nutné vyjmout z přístroje před jeho likvidací.
- Přístroj musí být při vyjímání baterie odpojen od elektrické sítě.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Varování:

- Před vyjmutím se ujistěte, že je vysavač odpojený od napájení a baterie je zcela vybitá.
- Vyjmutou baterii odnesete do odborného recyklačního zařízení, kde ji řádně zlikvidují.
- Nevystavujte baterii prostředí s vysokou teplotou, jinak může explodovat.
- V případě úniku kapaliny z baterie se této kapalinou nedotýkejte. Pokud se kapalina dostane do očí, důkladně je vypláchněte a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Kroky pro vyjmutí a instalaci baterie:

1. Vyjměte pět šroubů ze spodní strany vysavače a poté sejměte spodní kryt a konektor kabelového svazku nabíjecího kabelu.
2. Sejměte zadní kryt vysavače a odpojte konektor kabelového svazku nabíjecího kabelu z desky plošných spojů.
3. Vyjměte sestavu displeje a odpojte konektor kabelového svazku.
4. Vyšroubujte jeden šroub z čelního panelu vysavače a sjedte dolů, abyste sejmuli čelní panel.
5. Odstraňte vnější kryt a odpojte konektor kabelového svazku mezi vnějším krytem a akumulátorem.
6. Odšroubujte dva šrouby spojující akumulátor se sestavou krytu motoru a vyjměte akumulátor.
7. Připojte a předběžně upevněte nový akumulátor k sestavě krytu motoru pomocí západky a poté je spojte dvěma šrouby.
8. Připojte nový akumulátor ke konektoru kabelového svazku vnějšího krytu, poté jej zapojte do vnějšího krytu.
9. Zasuňte čelní panel směrem nahoru na místo a upevněte ho jedním šroubem.
10. Nainstalujte konektor kabelového svazku nabíjecího kabelu na desku plošných spojů a poté namontujte zadní kryt.
11. Připojte konektor kabelového svazku nabíjecího kabelu ke spodnímu krytu vysavače a upevněte jej pěti šrouby.
12. Připojte konektor kabelového svazku sestavy displeje k novému akumulátoru a poté nainstalujte sestavu displeje.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>. Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování. Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestaví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“.

Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalostí; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaši odpovědnost je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná.

Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevykonatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ SKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývajících z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoli osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určila.

Οδηγίες ασφαλείας

Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση και έχουν επίγνωση των ενδεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίτηρηση.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα παροχής ενέργειας που τη συνοδεύει.
- Αν η ηλεκτρική σκούπα προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην τη χρησιμοποιείτε και μην το εγκαθιστάτε σε εξωτερικούς χώρους, βιομηχανικά ή εμπορικά περιβάλλοντα.
- Μην φοριζέτε και μην αποθηκεύετε την ηλεκτρική σκούπα κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε χώρους με υγρασία, όπως δίπλα σε καλοριφέρ ή σε κουζίνα ή μπάνιο.
- Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα των τερματικών της συσκευής που λειτουργούν με μπαταρίες ή των τερματικών της μπαταρίας.
- Μην αγνίζετε το φως ή οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος με βρεγμένα χέρια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανατακτικά που είναι εγκεκριμένα από την Xiaomi.
- Πριν από την εγκατάσταση, την αφαίρεση ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος ή τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της ηλεκτρικής σκούπας, βεβαιωθείτε ότι την έχετε απενεργοποιήσει και αποσυνδέσει τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα για την αποφυγή τραυματισμών.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή προσωπικού τραυματισμού, ελέγξτε πριν από τη χρήση για να βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος δεν έχει υποστεί ζημιά. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν ο προσαρμογέας ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
- Μην μπλοκάρετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα για να αποφύγετε την υπερθέρμανση της ηλεκτρικής σκούπας και την καταστροφή της.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο άνοιγμα αναρρόφησης της ηλεκτρικής σκούπας.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν οποιοδήποτε τμήμα της έχει υποστεί ζημιά ή δεν έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Όταν ακνώνετε ή μεταφέρετε την ηλεκτρική σκούπα, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη, διαφορετικά μπορεί να υπάρξουν κίνδυνοι τραυματισμού.
- Κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας, κρατήστε τα κινούμενα μέρη της όπως την κεφαλή της βούρτσας μακριά από ανθρώπους και κατοικίδια ζώα.
- Όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό σκαλοπατιών, φροντίστε να δίνετε προσοχή στην προσωπική σας ασφάλεια.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε λεπτή σκόνη, όπως σκόνη γυψοσανίδας ή στάχτη τζακιού.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε υλικά που αγκυλώνει ή καίγονται, όπως κάρβουνα, αποσιγάρα ή σιπίτα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε αιχμηρά ή σκληρά αντικείμενα, όπως νυαλί, καρφιά, βίδες ή κέρματα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε ιδιαίτερα λιπαρούς καλλώδεες ή χρωστικούς λεκέδες όπως βερνίκι παπουτσιών, μπογιά ή χρωστικές ουσίες.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό εύφλεκτων ή εκρηκτικών υγρών, όπως βενζίνη, ή οποιαδήποτε τοξικών διαλυμάτων, όπως χλωρισόχο χλωρίνη, αμμωνία ή καθαριστικό αποχέτευσης.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε το τόνερ ή το μελάνι που χρησιμοποιούνται σε εκτυπωτές λέιζερ ή φωτοτυπικά μηχανήματα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη.
- Μην ακουμπάτε την ηλεκτρική σκούπα σε ασταθή αντικείμενα, όπως καρέκλες ή τραπέζια, καθώς μπορεί να πέσει και να προκαλέσει ζημιά ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα ή οποιοδήποτε εξάρτημά της σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για τον καθαρισμό της. Μετά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση της ηλεκτρικής σκούπας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της είναι πλήρως στεγνά πριν την επανατοποθέτησή και τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα εάν το άνοιγμά της είναι φραγμένο. Καθαρίζετε τακτικά για να μην υπάρχουν σκόνες, χυνοί, τρίχες ή άλλα υαλικά, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί η ροή του αέρα.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα παρουσιάζει πρόβλημα υπερθέρμανσης, περίεργο θόρυβο, οσμή ή αδύναμη ισχύ αναρρόφησης,

επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση. Μην την επισκευάζετε μόνοι σας.

- Η ηλεκτρική σκούπα θα πρέπει να επισκευάζεται μόνο από την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να διασφαλιστεί ότι παραμένει ασφαλής στη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε καμία μπαταρία ή προσαρμογέα ρεύματος τρίτων κατασκευαστών.
- Να μην εκτίθεται η συσκευή ή η μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Εάν ο προσαρμογέας ρεύματος έχει υποστεί βλάβη ή έχει σπάσει, πρέπει να αντικατασταθεί από επαγγελματία του κατασκευαστή, του τμήματος εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή τμημάτων παρόμοιων λειτουργιών για την αποφυγή κινδύνων για την ασφάλεια.
- Προειδοποίηση για Κίνδυνο Πυρκαγιάς:** Μην εφαρμόζετε κανενός είδους άρωμα στο φίλτρο ή το μετα-φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας. Αυτό του είδους τα προϊόντα είναι γνωστό ότι περιέχουν εύφλεκτες χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά στην ηλεκτρική σκούπα.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης για τη φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5°C έως 35°C. Η ακατάλληλη φόρτιση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην μπαταρία.
- Ακολουθήστε αυστηρά τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκαλέσει από την εσφαλμένη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα παροχής που παρέχεται με την παρούσα συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο με την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε το μόνο με τη μονάδα τροφοδοσίας BLJ48WF350130P-V.
- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους χρήστες για τη μετατόπιση του ρεύματος μεταξύ 50 Hz και 60 Hz, καθώς το προϊόν μπορεί να προσαρμοστεί τόσο στα 50 Hz όσο και στα 60 Hz.



Μόνο για χρήση
σε εσωτερικούς
χώρους



Διαβάστε τις οδηγίες πριν από
τη χρήση

Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ



Εμείς η Xiaomi Communications Co., Ltd., δια του παρόντος δηλώνουμε ότι αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ισχύουσες Οδηγίες και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, καθώς και με τις τροποποιήσεις των παραπάνω. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>


Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμεμύνονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τέτοις επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασής ή με τις τοπικές αρχές.


Επισκόπηση προϊόντος

Κατάλογος εξαρτημάτων

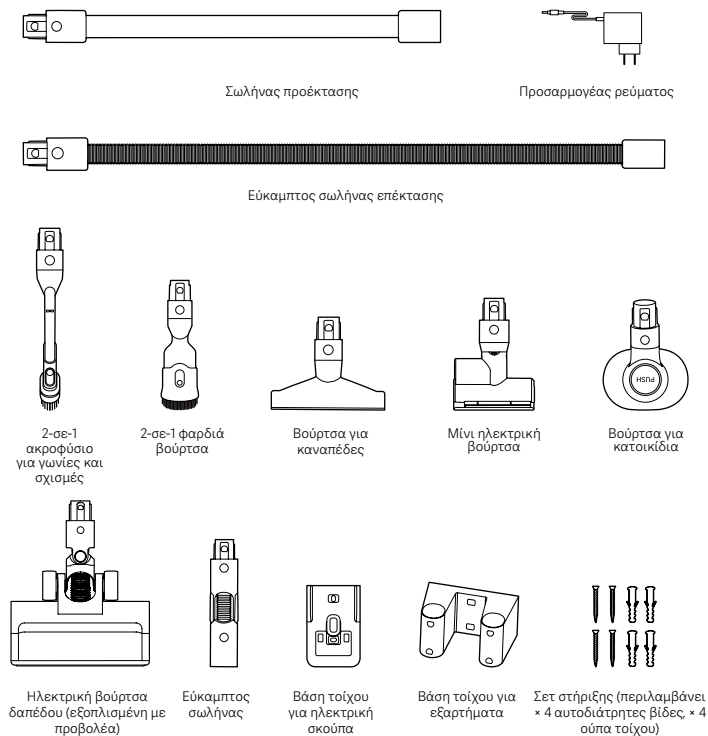


Σημείωση: Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη που περιέχονται στο εγχειρίδιό χρήστη προορίζονται μόνο για αναφορά. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.

Ηλεκτρική σκούπα

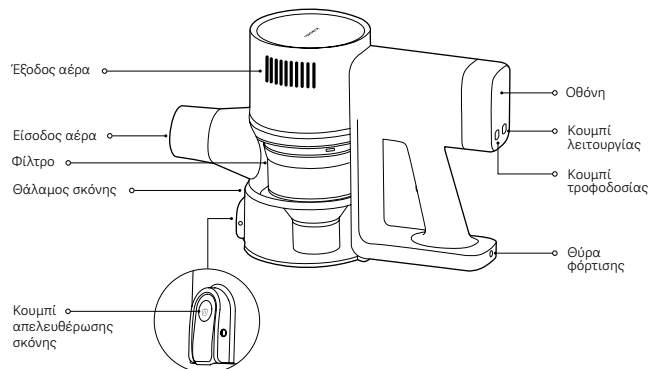


Οθόνη

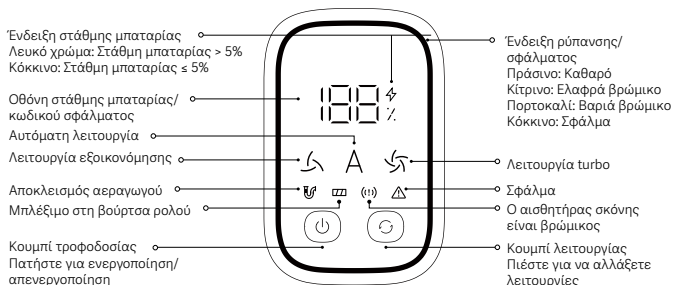

Σημείωση: Εάν η ηλεκτρική σκούπα παρουσιάσει δυσλειτουργία, η οθόνη θα εμφανίσει την αντίστοιχη ένδειξη σφάλματος. Για λύσεις, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Τρόπος εγκατάστασης

Εγκατάσταση αξεσουάρ στην ηλεκτρική σκούπα

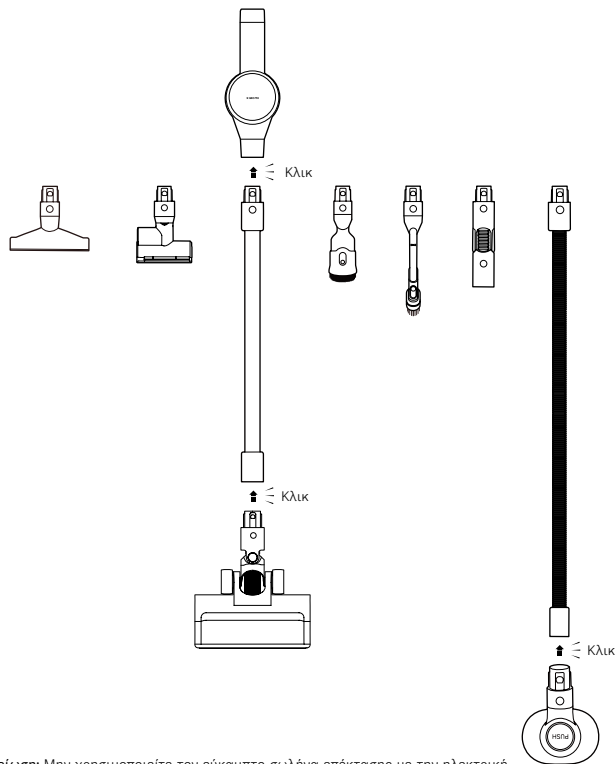

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τον εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης με την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου ή τη μίνι ηλεκτρική βούρτσα.

Εγκατάσταση βάσης τοίχου για ηλεκτρική σκούπα και βάσης τοίχου για εξαρτήματα

1. **Επιλέξτε τοποθεσία:** Βρείτε ένα δροσερό, ξηρό μέρος με μια πρίζα κοντά και χωρίς εμπόδια όπως καλώδια ή σωλήνες στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι τόσο η βάση τοίχου για ηλεκτρική σκούπα όσο και η βάση τοίχου για εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σε ύψος 120 εκ από το έδαφος. Διατηρήστε μια συνιστώμενη απόσταση 15 εκ μεταξύ των δύο βάσεων τοίχου.

2. **Τρυπήστε οπές:** Κάντε σημάδια στον τοίχο αντίστοιχα σύμφωνα με τις οπές στις δύο βάσεις τοίχου.

Χρησιμοποιήστε ένα ηλεκτρικό τρυπάνι με τρυπάνι 5 χιλ. για να ανοίξετε οπές βάθους περίπου 40 χιλ. σε κάθε σημειωμένη θέση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ένα ούπα τοίχου σε κάθε οπή.


3. **Εγκαταστήστε βάσεις τοίχου:** Ευθυγραμμίστε τις οπές των βάσεων τοίχου με τις οπές που ανοίχτηκαν στον τοίχο και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την αυτοδιάρρητη βίδα για να στερεώσετε τις βάσεις τοίχου στον τοίχο.

Σημειώσεις:

- Ακολουθήστε αυστηρά τις απαιτήσεις ύψους, όπως απεικονίζονται στην εικόνα, κατά την εγκατάσταση των δύο βάσεων τοίχου για να μην επηρεαστεί η αποθήκευση.
- Η βάση τοίχου για εξαρτήματα μπορεί να συγκρατηθεί 4 εξαρτήματα.


Εγκατάσταση βάσης τοίχου για εξαρτήματα

Εγκατάσταση βάσης τοίχου για ηλεκτρική σκούπα

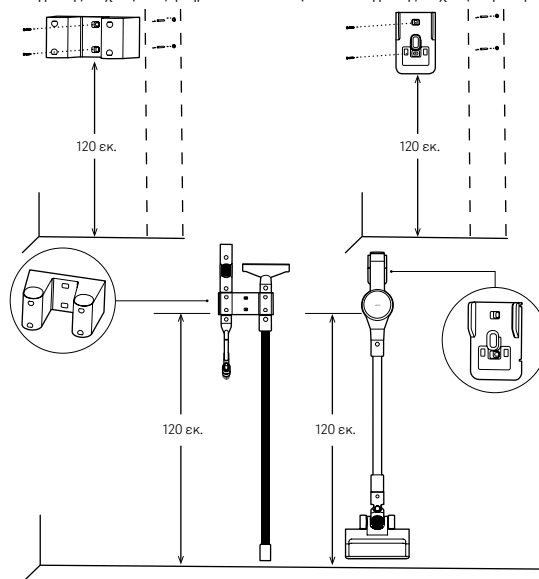

Φόρτιση


Φόρτιση ηλεκτρικής σκούπας

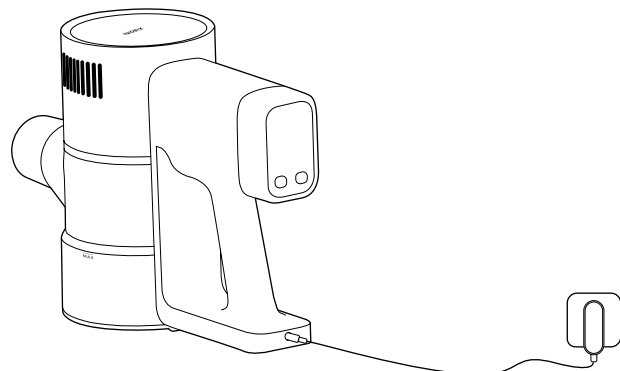

Σημειώσεις:

- Φορτίστε πλήρως την ηλεκτρική σκούπα προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 3,5 ώρες.
- Η ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Μόλις φορτιστεί πλήρως η ηλεκτρική σκούπα θα εισέλθει σε λειτουργία εξοικονόμησης με την ένδειξη στάθμης μπαταρίας απενεργοποιημένη.
- Η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας σε λειτουργία turbo για παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα προκαλέσει θέρμανση της μπαταρίας, η οποία μπορεί να αυξήσει το χρόνο φόρτισης. Συνιστάται να ψύξετε την ηλεκτρική σκούπα για 60 λεπτά πριν τη φορτίσετε.


Φόρτιση ηλεκτρικής σκούπας μέσω βάσης τοίχου

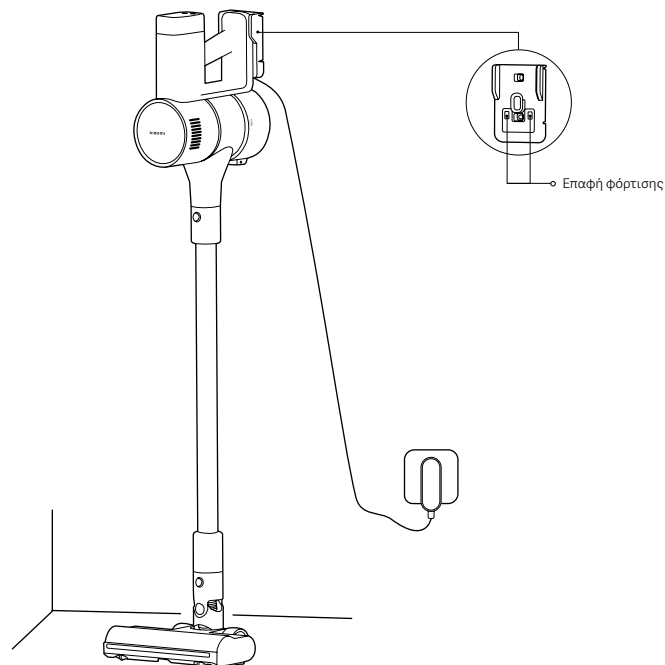

Τρόπος χρήσης

Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου (εξοπλισμένη με προβολέα)



Κατάλληλο για τον καθαρισμό μαρμάρινων δαπέδων, ξύλινων δαπέδων και χαλμών με κοντό πέλος.

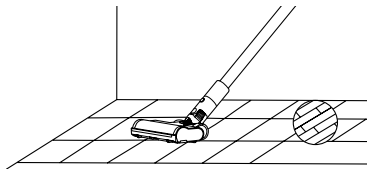

2-σε-1 ακροφύσιο για γωνίες και σχισμές

Κατάλληλο για τον καθαρισμό ραγισμών σε γωνίες, καναπέδες και εσωτερικούς χώρους αυτοκινήτων.



Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε άμεσο ηλιακό φως και μην την αποθηκεύετε σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο το καλοκαίρι.

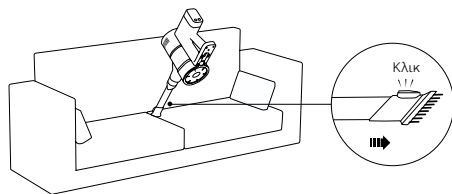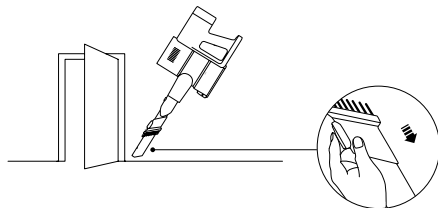

2-σε-1 φαρδιά βούρτσα



Κατάλληλο για τον καθαρισμό ηλεκτρολογίων, κουρτινών, καναπέδων, οροφών, τραπεζιών, πάγκων και εσωτερικών χώρων αυτοκινήτων.

Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανούς κινδύνους για την ασφάλεια, μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε άμεσο ηλιακό φως και μην την αποθηκεύετε σε περιβάλλοντα με υψηλές θερμοκρασίες, όπως μέσα σε ένα αυτοκίνητο το καλοκαίρι.

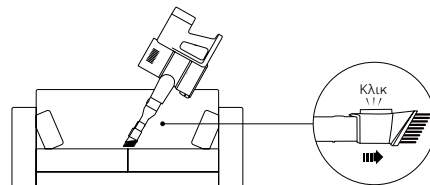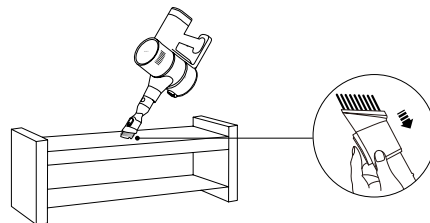


Βούρτσα για καναπέδες

Κατάλληλο για την απομάκρυνση της σκόνης από υφάσματα όπως καναπέδες και στρώματα.

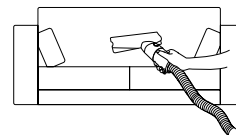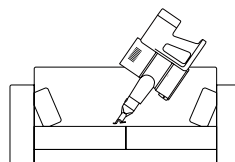


Εύκαμπτος σωλήνας

Χρησιμοποιήστε με ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου, μίνι ηλεκτρική βούρτσα και σωλήνα επέκτασης για να αλλάξετε τη γωνία καθαρισμού.

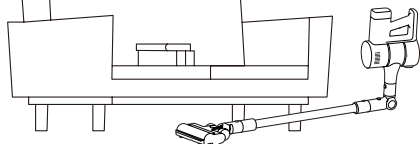


Μίνι ηλεκτρική βούρτσα

Κατάλληλο για τον καθαρισμό τριχών κατοικίδιων ζώων και επίμονων ρύπων από υφάσματα όπως στρώματα και καναπέδες.

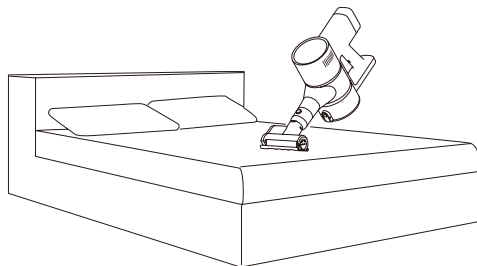

Εύκαμπτος σωλήνας επέκτασης

Χρησιμοποιήστε το με το 2-σε-1 ακροφύσιο για γωνίες και σχισμές 2-σε-1 φαριδιά βούρτσα, τη βούρτσα για καναπέδες και τη βούρτσα για κατοικίδια για να αυξήσετε αποτελεσματικά την απόσταση καθαρισμού.

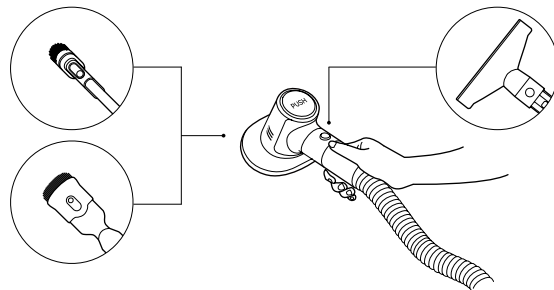


Βούρτσα για κατοικίδια

Κατάλληλο για αφαίρεση τριχών κατοικίδιων ζώων.

- Συνιστάται να βουρτσίζετε και να καθαρίζετε απαλά τις τρίχες των κατοικίδιων ζώων προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών.
- Για να επεκτείνετε το χώρο κίνησης, συνδέστε τον εύκαμπο σωλήνα επέκτασης στην ηλεκτρική σκούπα.
- Εάν συσσωρευτούν τρίχες κατοικίδιων ζώων στις τρίχες της βούρτσας για κατοικίδια, αφαιρέστε τη βούρτσα για κατοικίδια από το κατοικίδιο ζώο και πατήστε το κουμπί PUSH για να καθαρίσετε τις τρίχες από τις τρίχες.

Προφυλάξεις:

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την λειτουργία εξοικονόμησης ή την αυτόματη λειτουργία.
- Σταματήστε αμέσως το βούρτσισμα του κατοικίδιου ζώου εάν το κατοικίδιο ζώο σας δείχνει σημάδια δυσάρεσκειας ή δυσφορίας.
- Κατά το βούρτσισμα του κατοικίδιου ζώου, εξασφαλίστε την ασφάλεια των ανθρώπων και των κατοικίδιων ζώων για να αποφύγετε την πρόκληση κινδύνων.

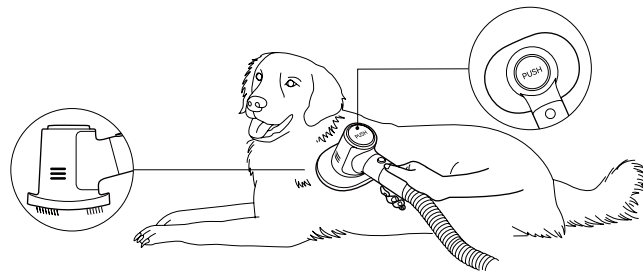


Φροντίδα και συντήρηση

Προφυλάξεις:

- Πριν από τη φροντίδα και τη συντήρηση, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι απενεργοποιημένη.
- Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία και να διατηρήσετε την εγγύηση σε ισχύ.
- Αν προκληθεί φραγή στο φίλτρο, προ-φίλτρο, μετα-φίλτρο, σωλήνα προέκτασης, εύκαμπτο σωλήνα, εύκαπτο σωλήνα επέκτασης, 2-σε-1 ακροφύσιο για γωνίες και σχισμές, 2-σε-1 φαρδιά βούρτσα, βούρτσα για καναπέδες ή βούρτσα για κατοικίδια, η ηλεκτρική σκούπα θα σταματήσει να λειτουργεί. Απενεργοποιήστε και καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.
- Εάν η ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου ή η μίνι ηλεκτρική βούρτσα μπλοκάρει, θα σταματήσει να λειτουργεί, αλλά η ίδια η ηλεκτρική σκούπα δεν θα σταματήσει. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου ή τη μίνι ηλεκτρική βούρτσα και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε την ξανά.
- Πριν από τον καθαρισμό, αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας από την ηλεκτρική σκούπα για να αποφύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση της ηλεκτρικής σκούπας, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν η ηλεκτρική σκούπα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως και αποσυνδέστε την από το ρεύμα και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την σε δροσερό περιβάλλον με χαμηλή υγρασία, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Για να αποφύγετε την υπερβολική αποφόρτιση της μπαταρίας, φορτίζετε την ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες.

Καθαρισμός ηλεκτρικής σκούπας


Καθαρίστε την ηλεκτρική σκούπα με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

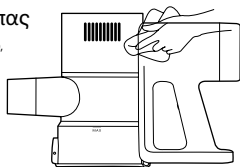

Καθαρισμός του θαλάμου σκόνης


Η ικανότητα καθαρισμού της ηλεκτρικής σκούπας θα μειωθεί εάν ο θάλαμος σκόνης είναι γεμάτος μέχρι το σημείο «MAX». Για να ανακτήσετε την απόδοση, αδειάστε το θάλαμο σκόνης. Κρατήστε το θάλαμο σκόνης πάνω από έναν κάδο απορριμμάτων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης σκόνης για να αδειάσετε το περιεχόμενό του.

Προσοχή: Πριν από τον καθαρισμό του θαλάμου σκόνης, απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα, αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος και αφαιρέστε το σωλήνα προέκτασης.

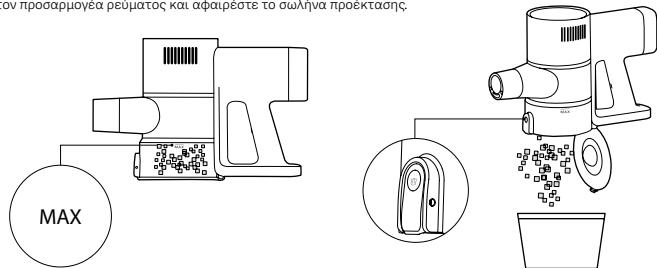


Συναρμολόγηση φίλτρου καθαρισμού

1. Απελευθερώστε το κάλυμμα θαλάμου σκόνης για να το αφαιρέσετε προς τα έξω, όπως φαίνεται στην εικόνα

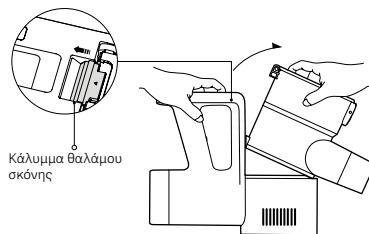


1

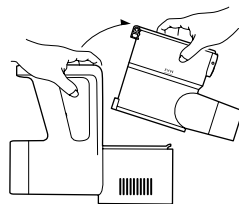


2

2. Αφαιρέστε το προ-φίλτρο, ανασηκώστε τη λαβή του φίλτρου και περιστρέψτε το φίλτρο στο Α να το αφαιρέσετε όπως φαίνεται στην εικόνα.

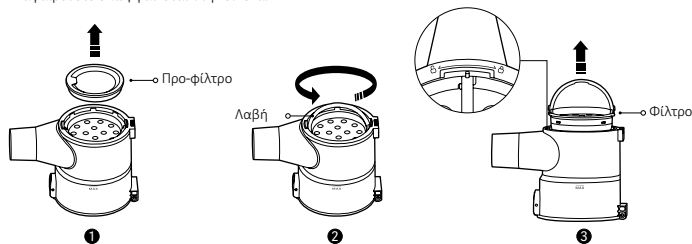


3. Περιστρέψτε το μετα-φίλτρο αριστερόστροφα στο **Δ** για να το αφαιρέσετε.

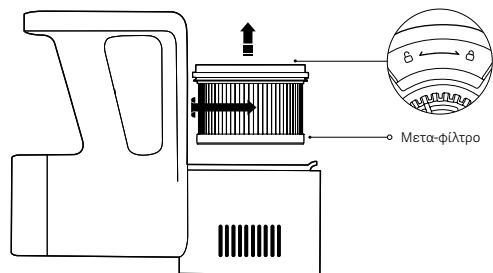

4. Ξεπλύνετε το φίλτρο, το προ-φίλτρο και το μετα-φίλτρο και, στη συνέχεια, αφήστε τα στην άκρη για να στεγνώσουν πλήρως για τουλάχιστον 24 ώρες.




Σημειώσεις:

- Ποτέ μην μουλιάζετε το προ- και το μετα-φίλτρο.
- Κατά τον καθαρισμό του μετα-φίλτρου, ξεπλύνετε το επανειλημμένα και χτυπήστε ελαφρά την άκρη του για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη και υπολείμματα μέχρι να είναι καθαρό.
- Μην καθαρίζετε το προ-φίλτρο και το μετα-φίλτρο με τα χέρια, βούρτσα ή αιχμηρό αντικείμενο για να αποφύγετε ζημιές.
- Εάν η ισχύς αναρόφησης εξακολουθεί να είναι σημαντικά μειωμένη μετά τον καθαρισμό του προ- και του μετα-φίλτρου, προσπαθήστε να τα αγοράσετε και να τα αντικαταστήσετε με γνήσια.

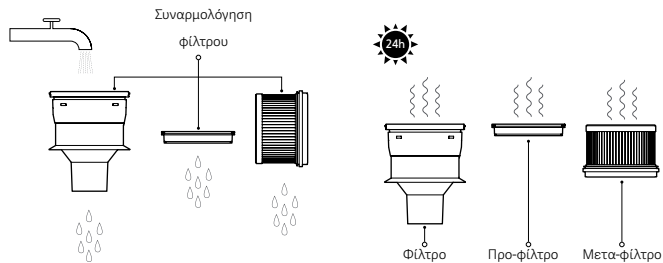


Εγκατάσταση της συναρμολόγησης φίλτρου

1. Ευθυγραμμίστε τη λαβή του φίλτρου με **Δ** και τοποθετήστε το φίλτρο κάθεται στο θάλαμο σκόνης.
2. Κρατήστε τη λαβή του φίλτρου και περιστρέψτε το φίλτρο προς τα **Δ**.
3. Τοποθετήστε το προ-φίλτρο με την μπροστινή του πλευρά προς τα πάνω.
4. Τοποθετήστε το μετα-φίλτρο στην ηλεκτρική σκούπα και περιστρέψτε το για να **Δ**.
5. Τοποθετήστε ξανά το θάλαμο συλλογής σκόνης και σιγουρευτείτε ότι έχει μπει σωστά.

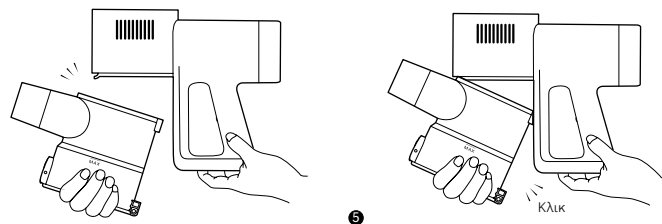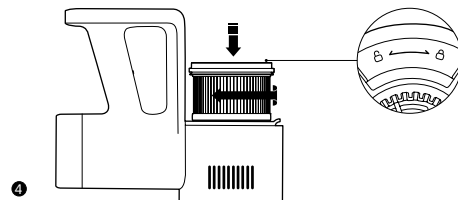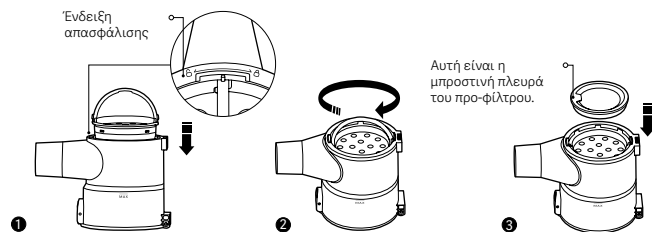


Καθαρισμός ηλεκτρικής βούρτσας δαπέδου.

1. Τοποθετήστε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου ανάποδα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης βούρτσας ρολού και βγάλτε τη βούρτσα ρολού.

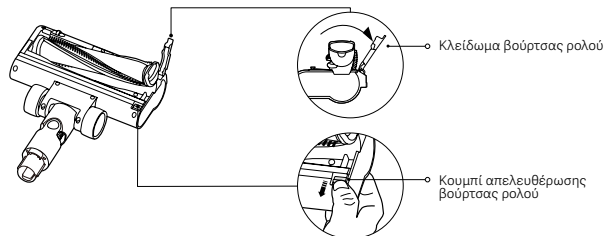


2. Καθαρίστε το άνοιγμα αναρρόφησης και το διαφανές κάλυμμα με ένα στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας.
3. Κόψτε τυχόν τρίχες που έχουν μπερδευτεί γύρω από τη βούρτσα ρολού και, στη συνέχεια, καθαρίστε την.

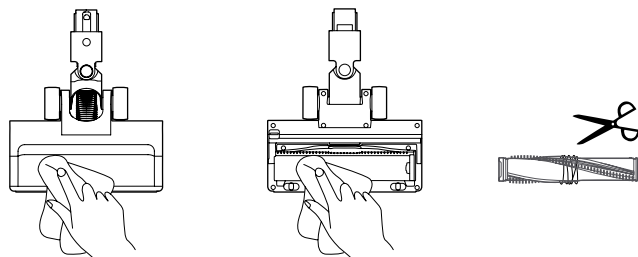


4. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα ρολού προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως απεικονίζεται στην εικόνα, και, στη συνέχεια, πιέστε το κλείδωμα βούρτσας ρολού για να ασφαλίσετε τη βούρτσα ρολού στη θέση της.

Προσοχή: Μην καθαρίζετε την ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου με νερό, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο μοτέρ.

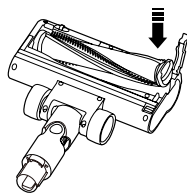


Καθαρισμός μίνι ηλεκτρικής βούρτσας

1. Περιστρέψτε τη βούρτσα ρολού στο Θ για να την αφαιρέσετε με ένα κατάλληλο εργαλείο.

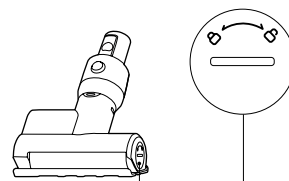


2. Καθαρίστε το άνοιγμα αναρρόφησης και το διαφανές κάλυμμα με ένα στεγνό πανί ή χαρτί κουζίνας.
3. Κόψτε τυχόν τρίχες που έχουν μπερδευτεί γύρω από τη βούρτσα ρολού και, στη συνέχεια, καθαρίστε την.

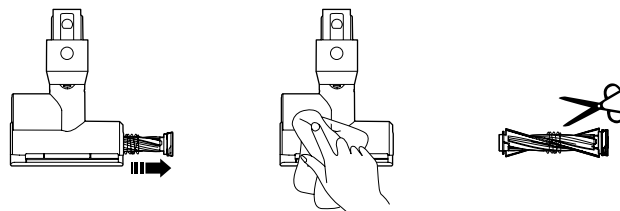


4. Επανατοποθετήστε τη βούρτσα ρολού και περιστρέψτε την σε Θ .

Προσοχή: Μην καθαρίζετε τη μίνι ηλεκτρική βούρτσα με νερό, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο μοτέρ.

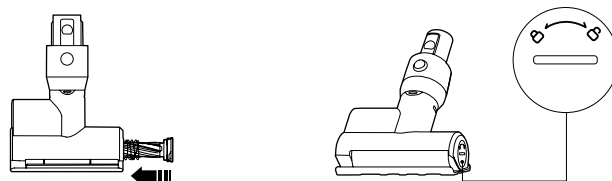

Καθαρισμός αισθητήρα σκόνης

Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης με ένα στεγνό πανί ή χαρτομάντιλο.

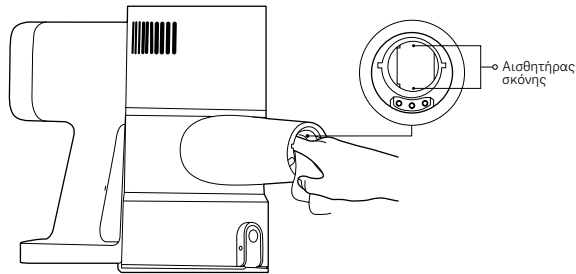

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν η ηλεκτρική σκούπα παρουσιάσει δυσλειτουργία, η οθόνη θα εμφανίσει την αντίστοιχη ένδειξη σφάλματος. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για λύσεις.

Σφάλμα	Πιθανές αιτίες	Λύση
	Ο αεραγωγός είναι φραγμένος.	Ελέγξτε και καθαρίστε το θάλαμο σκόνης, το φίλτρο, το προ-φίλτρο, το μετα-φίλτρο, τη σωλήνα προέκτασης, τον εύκαμπο σωλήνα επέκτασης ή την κεφαλή της βούρτσας.
	Η βούρτσα ρολού είναι μπερδεμένη.	Ελέγξτε και καθαρίστε τη βούρτσα ρολού.
	Ενεργοποιείται η προστασία υπερθέρμανσης της μπαταρίας.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει στο φυσιολογικό επίπεδο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Στην οθόνη εμφανίζεται ο κωδικός σφάλματος E0, E1, E2, E3 ή E4.	Επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.
	Ο αισθητήρας σκόνης είναι βρώμικος.	Καθαρίστε τον αισθητήρα σκόνης και δοκιμάστε ξανά.

Συχνά προβλήματα

Συχνό πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύση
Η ηλεκτρική σκούπα δεν λειτουργεί.	Η μπαταρία έχει εξαντληθεί.	Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν από τη χρήση.
	Το άνοιγμα αναρρόφησης ο αεραγωγός, το προ- ή το μετα-φίλτρο είναι φραγμένα.	Ελέγξτε και καθαρίστε αμέσως.
	Το φίλτρο, το προ-φίλτρο ή το μετα-φίλτρο δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του.	Ελέγξτε και τοποθετήστε το στη θέση του.
Η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται.	Ενεργοποιείται η προστασία υπερθέρμανσης της μπαταρίας.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει στο φυσιολογικό επίπεδο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
	Ο θάλαμος σκόνης είναι γεμάτος ή το προ- ή το μετα-φίλτρο είναι φραγμένα.	Ελέγξτε και καθαρίστε αμέσως.
	Η κεφαλή της βούρτσας είναι μπερδεμένη.	Καθαρίστε την κεφαλή της βούρτσας.
Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας είναι μικρή.	Η μπαταρία δεν είναι πλήρως φορτισμένη.	Φορτίστε την ηλεκτρική σκούπα πριν από τη χρήση.
	Ο θάλαμος σκόνης είναι γεμάτος ή το προ- ή το μετα-φίλτρο είναι φραγμένα.	Ελέγξτε και καθαρίστε αμέσως.
	Η κεφαλή της βούρτσας είναι μπερδεμένη.	Καθαρίστε την κεφαλή της βούρτσας.
Η βούρτσα ρολού δεν περιστρέφεται.	Η βούρτσα ρολού έχει κολλήσει από ξένα αντικείμενα.	Αφαιρέστε οποιοδήποτε ξένο αντικείμενο και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
	Οι αγώγιμες επαφές στην κεφαλή της βούρτσας ή στη σωλήνα προέκτασης είναι βρώμικες.	Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα και αφαιρέστε την κεφαλή της βούρτσας. Σκουπίστε τις αγώγιμες επαφές με ένα μαλακό, στεγνό πανί και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά.
Η ηλεκτρική σκούπα δεν μπορεί να φορτιστεί.	Ο προσαρμογέας ρεύματος που χρησιμοποιείται δεν είναι γνήσιο.	Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο προσαρμογέα ρεύματος για τη φόρτιση της ηλεκτρικής σκούπας.
Η μπαταρία φορτίζει αργά.	Ενεργοποιείται η προστασία υπερθέρμανσης της μπαταρίας.	Περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της μπαταρίας να επανέλθει στο φυσιολογικό επίπεδο και, στη συνέχεια, προσπαθήστε να τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Σημείωση: Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική σκούπα Χiaomi G30 Max			
Όνομα	Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα	Μοντέλο	E203
Ονομαστική τάση	28,8 V==	Ονομαστική ισχύς	700 W
Τάση φόρτισης	35,0 V==	Καθαρό βάρος	5,1 κιλά
Κατανάλωση ισχύος	Λειτουργία απενεργοποίησης: ≤ 0,5 W	Ώρα να εισαγάγετε τη συνθήκη	Λειτουργία απενεργοποίησης: ≤ 20 λεπ.

Ηλεκτρική βούρτσα δαπέδου (εξοπλισμένη με προβολέα)

Μοντέλο	E203-DS	Ονομαστική τάση	28,8 V==
Ονομαστική ισχύς	30 W		

Μίνι ηλεκτρική βούρτσα

Μοντέλο	E203-MN	Ονομαστική τάση	28,8 V==
Ονομαστική ισχύς	10 W		

Προσαρμογές ρεύματος

Κατασκευαστής	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Μοντέλο	BLJ48WF350130P-V	Μέση ενεργή απόδοση	87,74%
Ονομαστική εισόδος	100~240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Απόδοση με χαμηλό φορτίο (10%)	80,47%
Ονομαστική έξοδος	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0,09 W

Γνωστοποίηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου αυτής της ηλεκτρικής σκούπας περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να μολύνουν το περιβάλλον. Πριν απορρίψετε την ηλεκτρική σκούπα, αφαιρέστε την μπαταρία και στη συνέχεια απορρίψτε την σε κατάλληλη εγκατάσταση ανακύκλωσης.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από τη συσκευή πριν από την απόρριψή της.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή τροφοδοσίας κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.

Προφυλάξεις:
• Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική σκούπα είναι αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και ότι η μπαταρία έχει αδειάσει πλήρως πριν την αφαίρεση.
• Πάρτε την αφαίρεθείσα μπαταρία σε επαγγελματική μονάδα ανακύκλωσης για σωστή απόρριψη.
• Μην αφήνετε την μπαταρία σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας. Διαφορετικά, μπορεί να εκραγεί.
• Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή με το υγρό. Εάν το υγρό εισέλθει στα μάτια, ξεπλύνετε σχολαστικά και αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.

Βήματα για την αφαίρεση και εγκατάσταση της μπαταρίας:

- Αφαιρέστε τις πέντε βίδες από την κάτω πλευρά της ηλεκτρικής σκούπας και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το κάτω κάλυμμα και τον ακροδέκτη καλωδίωσης του καλωδίου φόρτισης.
- Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας και αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της καλωδίωσης του καλωδίου φόρτισης από την πλακέτα κυκλώματος.
- Αφαιρέστε το συγκρότημα του πίνακα ενδείξεων και αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της καλωδίωσης.
- Αφαιρέστε μία βίδα από το μπροστινό κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας και σύρετέ το προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε.
- Αφαιρέστε το εξωτερικό περιβλήμα και αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της καλωδίωσης μεταξύ του εξωτερικού περιβλήματος και της μπαταρίας.
- Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που συνδέουν το πακέτο μπαταριών με το κάλυμμα του κινητήρα και αφαιρέστε το μπαταριών.
- Συνδέστε και προ-ασφαλίστε το νέο πακέτο μπαταριών στο συγκρότημα καλύμματος κινητήρα με το άγκιστρο και, στη συνέχεια, στερεώστε τα με δύο βίδες.
- Συνδέστε το νέο πακέτο μπαταριών στον ακροδέκτη καλωδίωσης του εξωτερικού περιβλήματος και, στη συνέχεια, συνδέστε το στο εξωτερικό περιβλήμα.
- Σύρετε το μπροστινό κάλυμμα προς τα πάνω στη θέση του και στερεώστε το με μία βίδα.
- Τοποθετήστε τον ακροδέκτη της καλωδίωσης του καλωδίου φόρτισης στην πλακέτα κυκλώματος και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
- Συνδέστε τον ακροδέκτη καλωδίωσης του καλωδίου φόρτισης στο κάτω κάλυμμα της ηλεκτρικής σκούπας και στερεώστε τους με πέντε βίδες.
- Συνδέστε τον ακροδέκτη της καλωδίωσης της οθόνης στο νέο πακέτο μπαταριών και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το συγκρότημα του πίνακα οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η ΧΙΑΟΜΙ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ΧΙΑΟΜΙ εγγυάται ότι, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και μετά από χρήση που γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης Προϊόντος.
Η διάρκεια εγγύησης και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νόμιμες εγγυήσεις διέπονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εγγύησης καταναλωτή, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Χιαομί <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Η Χιαομί εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Χιαομί δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω.
Η Χιαομί δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς αφάλματα.
Η Χιαομί δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του Προϊόντος.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα υλικού και η Χιαομί παραλάβει ένα έγκυρο αίτημα αξίωσης εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Χιαομί (1) θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του Προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε το Προϊόν στην αρχική συσκευασία του ή σε παρόμοια συσκευασία που παρέχει ίδιο βαθμό προστασίας του Προϊόντος, στη διεύθυνση που καθορίζεται από την Χιαομί. Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Χιαομί ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να παρουσιάσετε απόδειξη αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής προκειμένου να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Χιαομί, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Χιαομί και μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα εμπορικά σήματα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο «Χιαομί» ή «Mi».

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω ανωτέρας βίας ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνοληξιών, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Χιαομί, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχημάτων, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Χιαομί ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ή (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο που δεν είναι εκπρόσωπος της Χιαομί. Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδοχόμενως φυλάξει ή διατηρήσει σε συνάρτηση με το προϊόν. Τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλα υλικά που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό ενδέχεται να γίνουν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σέρβις. Η Χιαομί δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημιές ή απώλειες. Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Χιαομί δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ή επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Χιαομί, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς. Τα προϊόντα που δεν είχαν εισαχθεί νομίμως ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Χιαομί ή κάποιον επίσημο πωλητή της Χιαομί δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επιωφελείστε από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Χιαομί σας προτρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα διαθέτουν περιορισμένη διάρκεια έως τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Χιαομί δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεκτικώς της απώλειας κερδών, οσόνων ή δεδομένων, των ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ακόμη και αν η Χιαομί είναι ενσωματωμένη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωση σας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΑΟΜΙ

Για τους πελάτες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοσδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Χιαομί, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Χιαομί ή ο τελικός πωλητής που πούλα τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση τυχόν αμφιβολιών, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που έχει υποδειχθεί από την Χιαομί.

Instrucțiuni privind siguranța

Acest produs este numai pentru uz casnic. Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

- Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere ale aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat numai împreună cu unitatea sursă de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Acest aspirator este destinat exclusiv utilizării în interior. Nu-l utilizați și nu îl instalați în medii exterioare, industriale sau comerciale.
- Nu încercați și nu depozitați aspiratorul lângă surse de căldură sau în zone umede, cum ar fi lângă un calorifer sau într-o bucatărie sau baie.
- Fiți atenți la riscurile terminalelor aparatului operat cu baterie sau dacă bateria este scurtcircuitată de obiecte de metal.
- Nu atingeți ștecherul sau orice piesă electrică cu mâinile ude.
- Utilizați numai piese de schimb aprobate de Xiaomi.
- Înainte de a instala, îndepărta sau înlocui orice piese sau de a curăța sau întreține aspiratorul, asigurați-vă că îl opriți și deconectați sursa de alimentare pentru a preveni vătămarea corporală.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, explozie sau vătămare corporală, verificați înainte de utilizare pentru a vă asigura că sursa de alimentare nu este deteriorată. Nu utilizați aspiratorul dacă sursa de alimentare este deteriorată.
- Nu blocați intrarea sau ieșirea aerului pentru a preveni supraîncălzirea și deteriorarea aspiratorului.
- Nu așezați obiecte pe orificiul de aspirație al aspiratorului.
- Nu utilizați aspiratorul dacă o parte a acestuia este deteriorată sau nu este instalat corect.
- Când ridicați sau transportați aspiratorul, asigurați-vă că este oprit, altfel poate exista riscul de vătămare corporală.
- În timpul utilizării aspiratorului, țineți părțile sale mobile, cum ar fi capul periei, departe de oameni și animale de companie.
- Când utilizați aspiratorul pentru a curăța scările, asigurați-vă că acordați atenție siguranței personale.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța praful fin, cum ar fi praful de gips-carton sau cenușa de șemineu.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța materialele moarte sau arzătoare, cum ar fi cărbunele, muciile de țigară sau chibrituri.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța obiecte ascuțite sau dure, cum ar fi sticlă, cuie, suruburi sau monede.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța petele foarte grase, lipicioase sau pigmentate, cum ar fi lacul de pantofi, vopseaua sau pigmentii.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța lichide inflamabile sau explozive, cum ar fi benzină sau orice soluții toxice, cum ar fi înălbitorul cu clor, amoniacul sau curățătorul de scurgeri.
- Nu utilizați aspiratorul pentru a curăța tonerul sau cerneala utilizate în imprimantele laser sau fotocopitoare, deoarece acest lucru poate provoca incendii sau explozii.
- Nu sprijiniți aspiratorul pe obiecte instabile, cum ar fi scaune sau mese, deoarece poate cădea și poate provoca daune sau răni.
- Nu scufundați aspiratorul sau oricare dintre părțile sale în apă sau orice alt lichid pentru curățare. După curățarea sau întreținerea aspiratorului, asigurați-vă că toate părțile acestuia sunt complet uscate înainte de reinstalare și utilizare.
- Nu utilizați aspiratorul dacă deschiderea acestuia este blocată. Curățați în mod regulat pentru a-l menține fără praf, scame, păr sau alte resturi; în caz contrar, fluxul de aer poate fi compromis.
- Dacă aspiratorul are probleme de supraîncălzire, zgomot ciudat, miros sau putere slabă de aspirație, contactați echipa de service post-vânzare. Nu-l reparați singur.
- Aspiratorul trebuie reparat numai de echipa de service post-vânzare pentru a se asigura că rămâne sigur de utilizat.
- Nu utilizați baterii sau sursă de alimentare de la terți.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Dacă sursa de alimentare este deteriorată, aceasta trebuie înlocuită de un profesionist de la producător, departamentul de service post-vânzare sau un departament similar pentru a evita pericolele de siguranță.

- Avertisment de pericol de incendiu:** Nu aplicați niciun tip de parfum pe pre-filtrul și post-filtrul aspiratorului. Se știe că aceste tipuri de produse conțin substanțe chimice inflamabile care pot provoca incendii aspiratorului.
- Urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare pentru a încălca aspiratorul la o temperatură ambiantă de 5°C până la 35°C. Încălcarea necorespunzătoare poate duce la deteriorarea bateriei.
- Vă rugăm să urmați cu strictețe instrucțiunile din acest manual de utilizare atunci când utilizați aspiratorul. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestui aspirator.
- AVERTIZARE:** Folosiți doar unitatea de alimentare furnizată împreună cu acest aparat.
- AVERTIZARE:** În scopul reincărcării bateriei, utilizați exclusiv unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
- Utilizați numai cu unitatea de alimentare BLJ48WF350130P-V.
- Nu este necesară nicio acțiune din partea utilizatorilor pentru a schimba puterea între 50 Hz și 60 Hz, deoarece produsul se poate adapta atât pentru 50 Hz, cât și pentru 60 Hz.



Doar pentru
utilizare în interior



Citiți instrucțiunile înainte de
utilizare

Informații de conformitate cu reglementările



Declarație de conformitate UE

Noi, Xiaomi Communications Co., Ltd., declarăm prin prezenta că acest echipament este conform cu Directivele și normele europene aplicabile, precum și cu modificările acestora. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE

Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corectă contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.


Prezentare generală a produsului

Lista accesoriilor

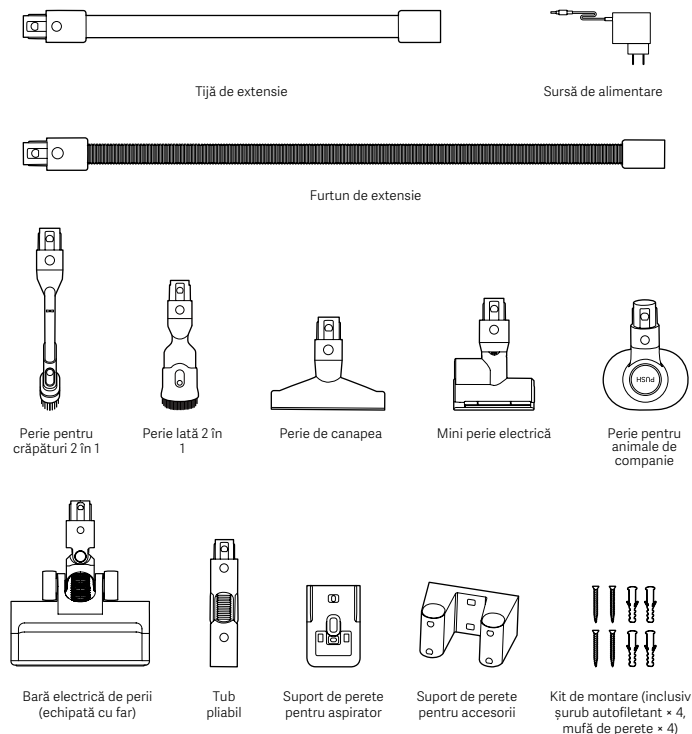


Notă: Ilustrațiile produsului, accesoriilor și interfeței cu utilizatorul din manualul de utilizare sunt doar ca titlu de referință. Produsul și funcțiile reale pot varia din cauza îmbunătățirilor aduse produsului.

Aspirator

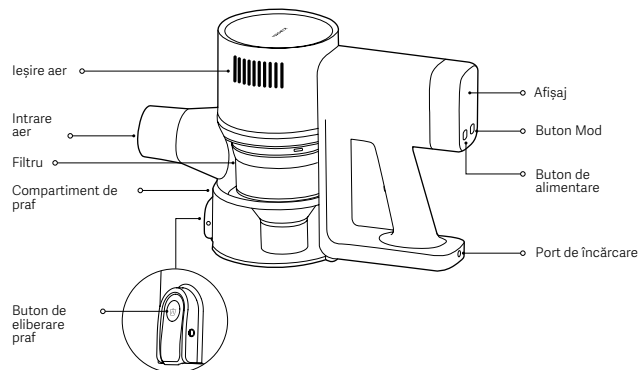


Afișaj

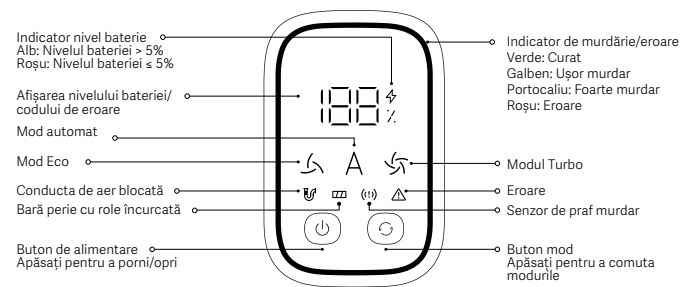

Notă: Dacă aspiratorul funcționează defectuos, afișajul va afișa indicația de eroare corespunzătoare. Pentru soluții, consultați secțiunea Depanare. Dacă problema apare în continuare, contactați personalul de service post-vânzare.

Cum se instalează

Instalarea accesoriilor pe aspirator

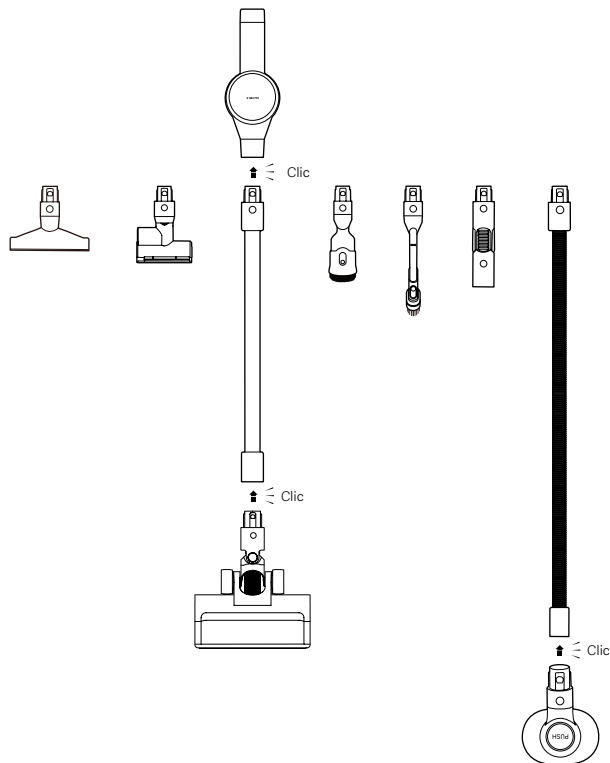


Notă: Nu utilizați furtunul de extensie cu bara electrică de perii sau mini peria electrică.

Instalarea suportului de perete pentru aspirator și a suport de perete pentru accesorii

1. **Alegeți locația:** Găsiți un loc răcoros și uscat, cu o priză electrică în apropiere și fără obstacole precum fire sau țevi pe perete. Asigurați-vă că atât suportul de perete pentru aspirator, cât suport de perete pentru accesorii sunt instalate la o înălțime de 120 cm de sol. Mențineți o distanță recomandată de 15 cm între cele două suporturi de perete.
 2. **Forajul găurilor:** Faceți semne pe perete respectiv în funcție de găurile de pe cele două suporturi de perete. Utilizați un burghiu electric cu un burghiu de 5 mm pentru a găuri de aproximativ 40 mm adâncime în fiecare poziție marcată, apoi introduceți o mufă de perete în fiecare gaură.
 3. **Instalați suporturi de perete:** Aliniați găurile din suporturile de perete cu găurile forate în perete, apoi utilizați șurubul autofiletant pentru a fixa suporturile de perete pe perete.
- Note:**
- Vă rugăm să respectați cu strictețe cerințele de înălțime ilustrate atunci când instalați cele două suporturi de perete pentru a evita afectarea depozitării.
 - Suportul de perete pentru accesorii poate ține 4 accesorii.


Instalare suport de perete pentru accesorii

Instalare suport de perete pentru aspirator

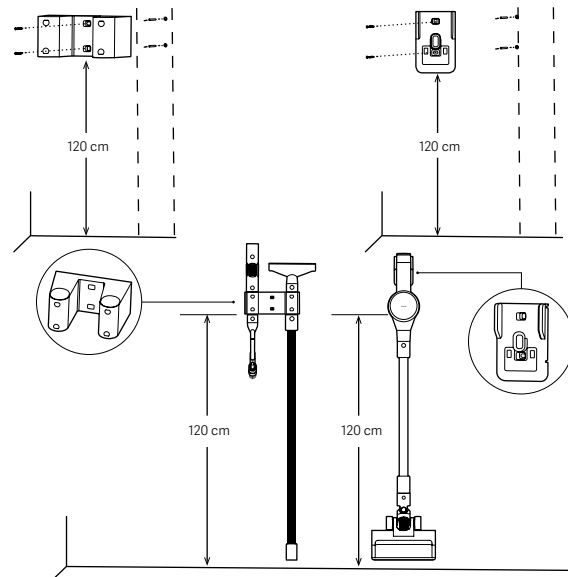

Încărcare


Încărcare aspirator

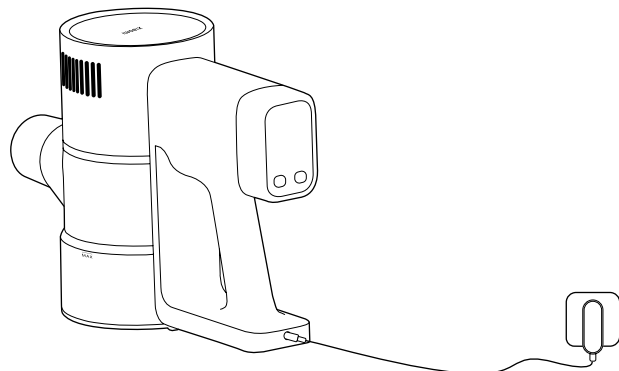

Note:

- Încărcați complet aspiratorul înainte de a-l utiliza pentru prima dată. Această operațiune va dura aproximativ 3,5 ore.
- Aspiratorul nu poate fi utilizat în timpul încărcării.
- Odată încărcat complet, aspiratorul va intra în modul eco cu indicatorul nivel baterie oprit.
- Aspirarea în modul turbo pentru o perioadă prelungită va provoca încălzirea bateriei, ceea ce poate crește timpul de încărcare. Se recomandă răcirea aspiratorului timp de 60 de minute înainte de a-l încărca.


Încărcarea aspiratorului prin suport de perete

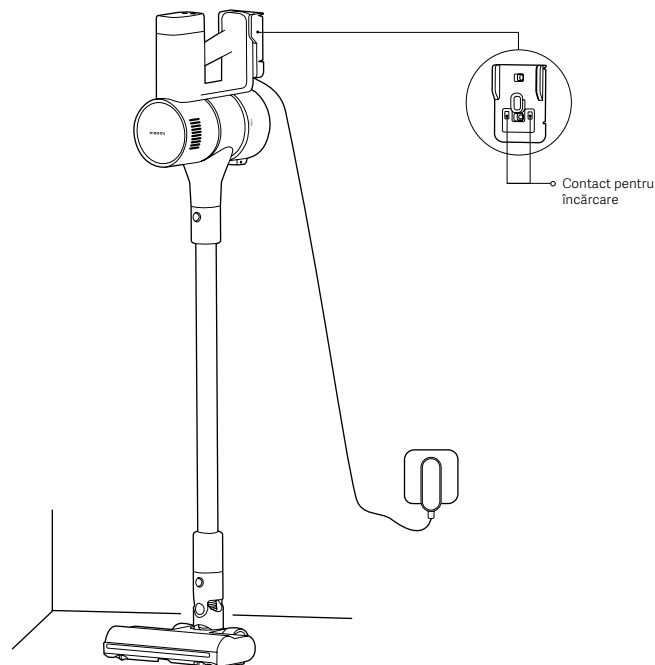

Cum se utilizează

Bară electrică de perii (echipată cu far)



Potrivit pentru curățarea podelelor din marmură, podelelor din lemn și covoarelor cu grămadă scurtă.

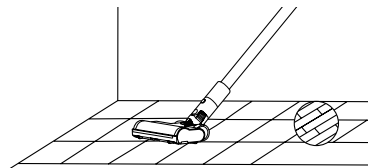

Perie pentru crăpături 2 în 1

Potrivit pentru curățarea crăpăturilor din colțuri, canapele și interioare auto.



Notă: Pentru a evita potențialele pericole de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei mașini vara.

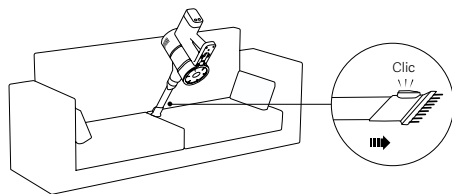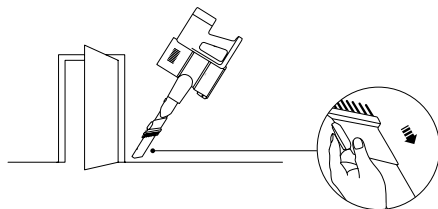

Perie lată 2 în 1


Potrivit pentru curățarea tastaturilor, perdelelor, canapelelor, tavanelor, meselor, blatoarelor și interioarelor mașinilor.

Notă: Pentru a evita potențialele pericole de siguranță, nu expuneți aspiratorul la lumina directă a soarelui și nu îl depozitați în medii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în interiorul unei mașini vara.

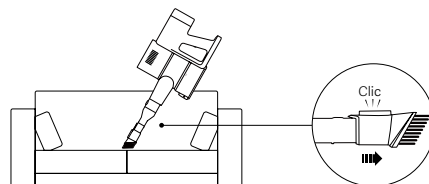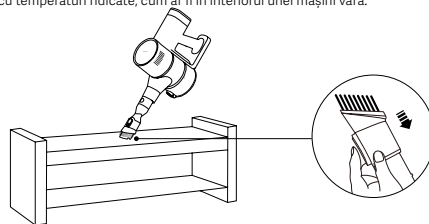


Perie de canapea

Potrivit pentru îndepărtarea prafului de pe țesături precum canapele și saltele.

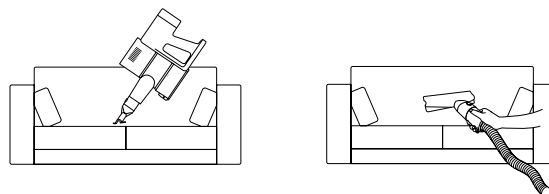


Tub pliant

Utilizați cu bara electrică de perii, mini perie electrică și tijă de extensie pentru a schimba unghiul de curățare.

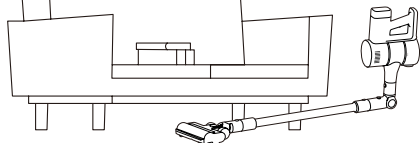


Mini perie electrică

Potrivit pentru curățarea părului animalelor de companie și a murdăriei încăpățănate de pe țesături precum saltele și canapele.

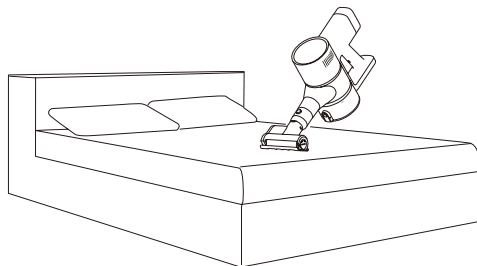

Furtun de extensie

Utilizați cu perie pentru crăpături 2 în 1, perie lată 2 în 1, perie de canapea și perie pentru animale de companie pentru a crește eficient distanța de curățare.

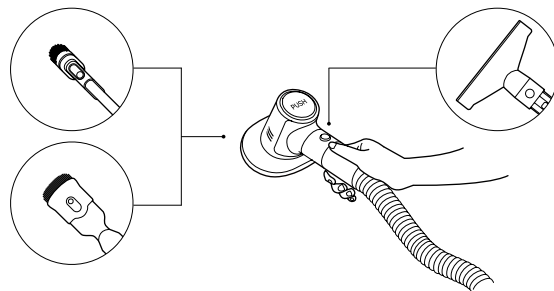


Perie pentru animale de companie

Potrivit pentru îndepărtarea părului animalelor de companie.

- Se recomandă perierea și curățarea delicată a părului animalelor de companie în direcția creșterii părului.
- Pentru a extinde spațiul de mișcare, conectați furtunul extensie la aspirator.
- Dacă părul animalelor de companie se acumulează pe perii periei pentru animale de companie, scoateți peria pentru animale de companie și apăsați butonul PUSH pentru a curăța părul de peri.

Precauții:

- Se recomandă utilizarea modului eco sau a modului automat.
- Opiți imediat perierea animalului de companie dacă animalul dumneavoastră de companie prezintă semne de nemulțumire sau disconfort.
- Când periați animalul de companie, asigurați siguranța oamenilor și a animalelor de companie pentru a evita pericolele.

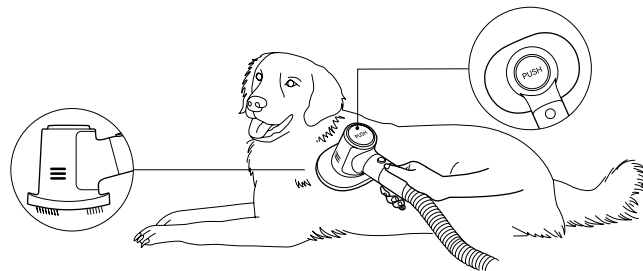


Îngrijire și întreținere

Precauții:

- Înainte de îngrijire și întreținere, deconectați sursa de alimentare și asigurați-vă că aspiratorul este oprit.
- Utilizați întotdeauna piese originale pentru a asigura funcționarea normală și pentru a menține garanția valabilă.
- Dacă apare un blocaj în filtru, pre-filtru, tijă de extensie, tub pliabil, furtun extensie, perie pentru crăpături 2 în 1, perie lată 2 în 1, perie de canapea sau perie pentru animale de companie, aspiratorul nu va mai funcționa. Opiți și curățați aspiratorul înainte de a-l folosi din nou.
- Dacă bara electrică de perii sau mini peria electrică se blochează, nu va mai funcționa, dar aspiratorul în sine nu. Vă rugăm să opriți aspiratorul pentru a curăța bara electrică de perii sau mini-peria electrică, apoi utilizați-l din nou.
- Înainte de curățare, scoateți capul periei din aspirator pentru a preveni pornirea accidentală a aspiratorului, care poate provoca răni.
- Dacă aspiratorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, încărcăți-l complet și deconectați-l de la alimentare, apoi depozitați-l într-un mediu răcoros, cu umiditate scăzută, departe de lumina directă a soarelui.
- Pentru a evita supra-descărcarea bateriei, reîncărcați aspiratorul cel puțin o dată la fiecare trei luni.

Curățarea aspiratorului


Ștergeți aspiratorul cu o cârpă moale și uscată.

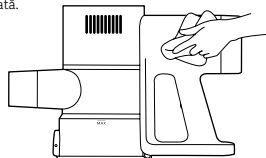

Curățarea compartimentului de praf


Capacitatea de curățare a aspiratorului va fi redusă dacă compartimentul de praf este umplut până la marcajul „MAX”. Pentru a recăpăta performanța, goliiți compartimentul de praf: Țineți compartimentul de praf peste un coș de gunoi, apoi apăsați butonul de eliberare praf pentru a golii conținutul.

Atenție: Înainte de a curăța compartimentul de praf, opriți aspiratorul, deconectați sursa de alimentare și scoateți tijă de extensie.

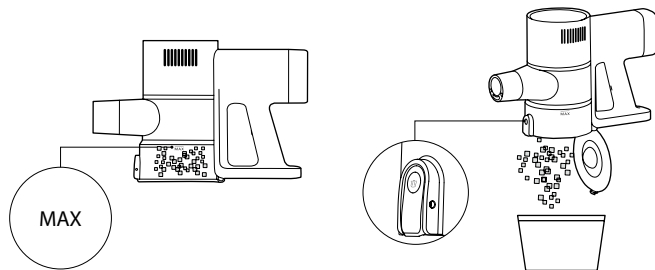


Curățarea ansamblului filtrului

1. Eliberați zăvorul compartimentului de praf pentru a scoate compartimentul de praf spre exterior, așa cum este ilustrat.

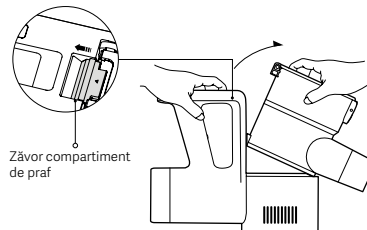


1

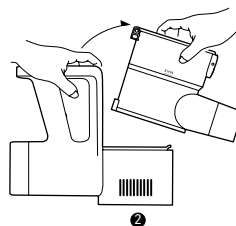


2

2. Scoateți pre-filtrul, ridicați mânerul filtrului și rotiți filtrul la 180° pentru a-l scoate așa cum este ilustrat.

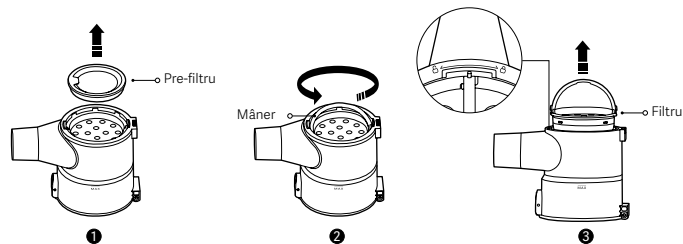


3. Rotiți post-filtrul în sens invers acelor de ceasornic la  pentru a-l scoate.

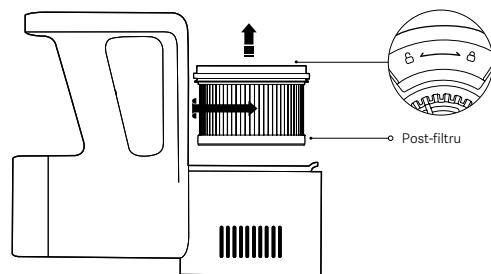

4. Clătiți filtrul, pre-filtrul și post-filtrul, apoi lăsați-le deoparte să se usuce complet timp de cel puțin 24 de ore.




Note:

- Nu înmuiați niciodată pre-filtrul și post filtrul.
- Când curățați post-filtrul, clătiți-l în mod repetat și atingeți-i ușor marginea pentru a îndepărta praful și resturile până când este curat.
- Nu curățați pre-filtrul și post-filtrul cu mâinile, o perie sau un obiect ascuțit pentru a preveni deteriorarea.
- Dacă puterea de aspirație este încă redusă semnificativ după curățarea pre-filtrului și post-filtrului, încercați să le achiziționați și să le înlocuiți cu altele originale.

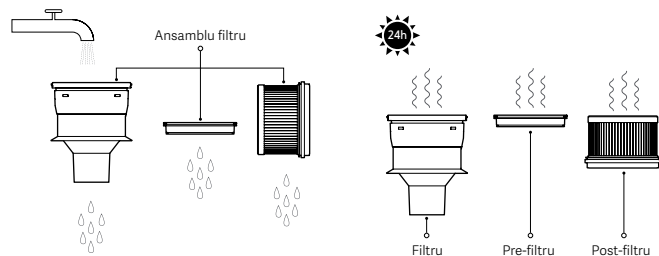


Instalarea ansamblului filtrului

1. Aliniați mânerul  filtrului și așezați filtrul vertical în compartimentul de praf.
2. Țineți mânerul filtrului și rotiți filtrul la .
3. Instalați pre-filtrul cu partea din față în sus.
4. Așezați post-filtrul în aspirator și rotiți-l la .
5. Reinstalați compartimentul de praf și asigurați-vă că este fixat în poziție.

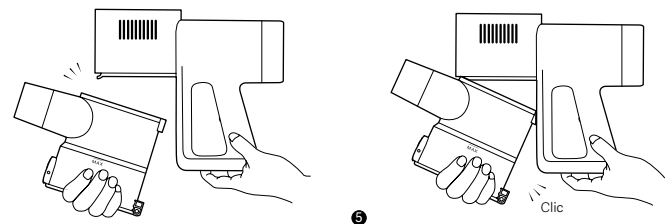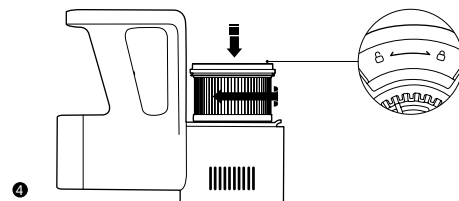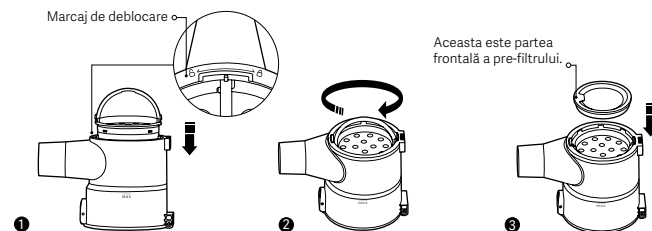


Curățarea barei electrice de perii

1. Așezați bara electrică de perii cu susul în jos, apăsați butonul de eliberare a barei periei cu role și scoateți bara periei cu role.

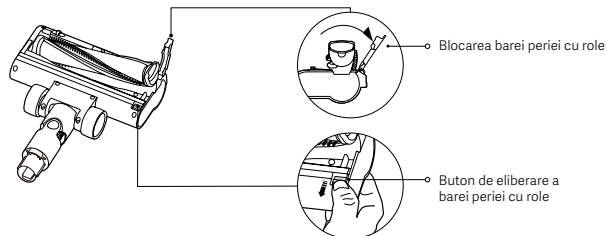


2. Ștergeți orificiul de aspirație și capacul transparent cu o cârpă uscată sau un prosop de hârtie.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul barei periei cu role și apoi curățați-l.

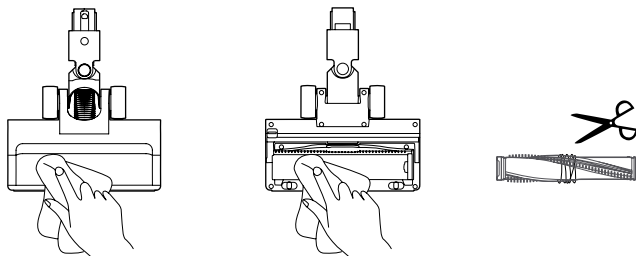


4. Reinstalați bara periei cu role în direcția corectă, așa cum este ilustrat, apoi apăsați blocarea barei periei cu role pentru a fixa bara periei cu role în poziție.

Atenție: Nu curățați bara electrică de perii cu apă, deoarece are un motor încorporat.

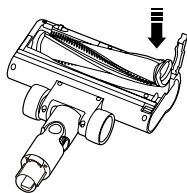


Curățare Mini perie electrică

1. Rotiți bara periei cu role la 180° cu un instrument adecvat pentru a o scoate.

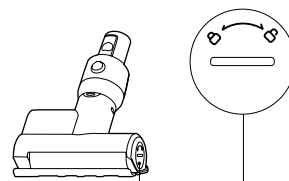


2. Ștergeți orificiul de aspirație și capacul transparent cu o cârpă uscată sau un prosop de hârtie.
3. Tăiați orice păr încurcat în jurul barei periei cu role și apoi curățați-l.

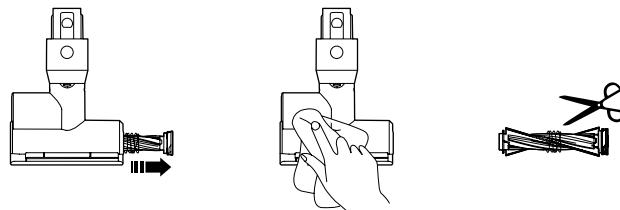


4. Reinstalați bara periei cu role și rotiți-o la 180°.

Atenție: Nu curățați mini perie electrică cu apă, deoarece are un motor încorporat.

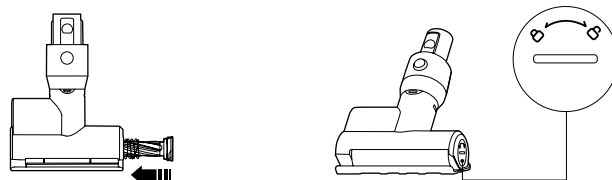

Curățarea senzorului de praf

Ștergeți senzorul de praf cu o cârpă sau un șervețel uscat.

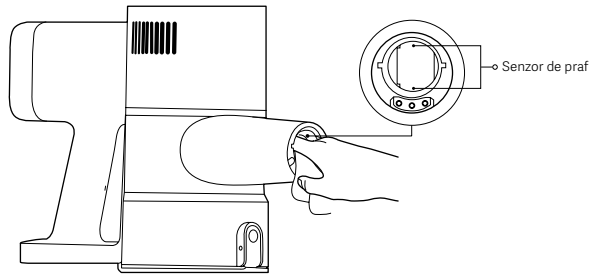

Depanare

Dacă aspiratorul funcționează defectuos, afișajul va afișa indicația de eroare corespunzătoare. Consultați tabelul de mai jos pentru soluții.

Eroare	Cauze posibile	Soluție
	Conducta de aer este blocată.	Verificați și curățați compartimentul de praf, filtru, pre-filtru, post-filtru, tija de extensie, furtunul de extensie sau capul periei.
	Bara periei cu role este încurcată.	Verificați și curățați bara periei cu role.
	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.
	Ecranul afișează codul de eroare E0, E1, E2, E3 sau E4.	Contactați echipa de service post-vânzare.
	Senzorul de praf este murdar.	Ștergeți senzorul de praf și încercați din nou.

Probleme uzuale

Problemă uzuală	Cauze posibile	Soluție
Aspiratorul nu funcționează.	Bateria este descărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Orificiul de aspirație, conducta de aer, pre-filtrul sau post-filtrul sunt blocate.	Verificați și curățați imediat.
	Filtrul, pre-filtrul sau post-filtrul nu sunt instalate pe loc.	Verificați și instalați pe poziție.
	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.
Puterea de aspirație se reduce.	Compartimentul de praf este plin sau pre-filtrul sau post-filtrul este blocat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este încurcat.	Curățați capul periei.
Durata de viață a bateriei este scurtă.	Bateria nu este complet încărcată.	Încărcați aspiratorul înainte de utilizare.
	Compartimentul de praf este plin sau pre-filtrul sau post-filtrul este blocat.	Verificați și curățați imediat.
	Capul periei este încurcat.	Curățați capul periei.
Bara periei cu role nu se rotește.	Bara periei cu role este blocată de obiecte străine.	Scoateți orice obiect străin, apoi încercați din nou.
	Contactele conductoare de pe capul periei sau tija de extensie sunt murdare.	Opriti aspiratorul și scoateți capul periei. Ștergeți contactele conductoare cu o cârpă moale și uscată, apoi încercați din nou.
Aspiratorul nu poate fi încărcat.	Sursa de alimentare utilizată nu este autentică.	Utilizați numai sursa de alimentare originală pentru a încărca aspiratorul.
Bateria se încarcă lent.	Protecția împotriva supraîncălzirii bateriei este declanșată.	Așteptați până când temperatura bateriei revine la normal, apoi încercați să o utilizați din nou.

Notă: Dacă problema apare în continuare, contactați personalul de service post-vânzare.

Specificații

Aspirator Xiaomi G30 Max			
Nume	Aspirator fără fir	Model	E203
Tensiune evaluată	28,8 V==	Putere evaluată	700 W
Tensiune de încărcare	35,0 V==	Greutate netă	5,1 kg
Consum de energie	Mod oprit: ≤ 0,5 W	Interval pentru introducerea condiției	Mod oprit: ≤ 20 min

Bară electrică de perii (echipată cu far)			
Model	E203-DS	Tensiune evaluată	28,8 V==
Putere evaluată	30 W		

Mini perie electrică			
Model	E203-MN	Tensiune evaluată	28,8 V==
Putere evaluată	10 W		

Sursă de alimentare			
Producător	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Eficiență activă medie	87,74%
Intrare evaluată	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Eficiență la sarcină redusă (10%)	80,47%
Ieșire evaluată	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Consum de energie fără sarcină	0,09 W

Aviz de mediu

Acumulatorul reîncărcabil litiu-ion al acestui aspirator conține substanțe chimice care pot polua mediul. Înainte de a arunca aspiratorul, scoateți bateria și apoi aruncați-o la o unitate de reciclare adecvată.

- Bateria trebuie eliminată din aparat înainte de a fi casat.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.
- Bateria trebuie îndepărtată în siguranță.

Precauții:

- Asigurați-vă că aspiratorul este deconectat de la alimentare și că bateria este complet descărcată înainte de a o scoate.
- Duceți bateriile îndepărtate la instalația de reciclare profesională pentru a fi eliminate în mod corespunzător.
- Nu lăsați bateria în medii cu temperaturi ridicate, în caz contrar, acestea pot exploda.
- În cazul unei scurgeri a bateriei, evitați contactul cu lichidul. În cazul în care lichidul intră în ochi, clătiți bine și solicitați imediat asistență medicală.

Pași pentru scoaterea și instalarea bateriei:

1. Scoateți cele cinci șuruburi de pe partea inferioară a aspiratorului, apoi detașați capacul inferior și terminalul cablului de încărcare.
2. Scoateți capacul din spate al aspiratorului și econectați terminalul cablajului de încărcare de la placa de circuit.
3. Scoateți ansamblul panoului de afișare și detașați terminalul cablajului.
4. Scoateți un șurub din panoul frontal al aspiratorului și glosați în jos pentru a scoate panoul frontal.
5. Scoateți carcasa exterioră și deconectați terminalul cablajului dintre carcasa exterioră și acumulator.
6. Detașați cele două șuruburi care conectează acumulatorul la ansamblul capacului motorului și scoateți acumulatorul.
7. Conectați și pre-fixați noul acumulator la ansamblul capacului motorului cu cârligul de fixare, apoi fixați-le cu două șuruburi.
8. Conectați noul acumulator la terminalul cablajului carcasei exterioare, apoi conectați-l la carcasa exterioră.
9. Glisați panoul frontal în sus și fixați-l cu un șurub.
10. Instalați terminalul cablajului de încărcare pe placa de circuite, apoi instalați panoul capacului din spate.
11. Conectați terminalul cablajului de încărcare la capacul inferior al aspiratorului și fixați-le cu cinci șuruburi.
12. Atașați terminalul cablajului afișajului la noul acumulator, apoi instalați ansamblul panoului afișajului.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ ÎMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantează că produsul este original și că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.

Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori.

Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2. REMEDII

Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3. CUM SĂ OBTINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4. EXCLUDERII ȘI LIMITĂRI

Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi” sau „Mi”.

Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h) defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanții ai Xiaomi.

Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.

Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.

Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile post-vânzărilor vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială.

Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Prezențele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7. CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, vizitați site-ul web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Persoana de contact pentru activități de service post-vânzărilor poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

Säkerhetsinstruktioner

Denna produkt är endast för hushållsbruk. Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten ska endast användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Denna dammsugare är endast för inomhusbruk. Använd eller installera den inte i utomhusmiljöer, industriella eller kommersiella miljöer.
- Ladda eller förvara inte dammsugaren nära värmekällor eller i fuktiga utrymmen, till exempel vid ett element eller i kök eller badrum.
- Var uppmärksam på risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Rör inte vid stickkontakten eller någon elektrisk del med våta händer.
- Använd endast reservdelar som är godkända av Xiaomi.
- Innan du installerar, tar bort eller byter ut några delar, eller rengör eller underhåller dammsugaren, se till att stänga av den och koppla från nätaggregatet för att förhindra personskador.
- För att minska risken för brand, explosion eller personskada, kontrollera före användning att nätaggregatet inte är skadat. Använd inte dammsugaren om nätaggregatet är skadat.
- Blockera inte luftintaget eller luftutloppet för att förhindra att dammsugaren överhettas och skadas.
- Placera inga föremål på dammsugarens sugöppning.
- Använd inte dammsugaren om någon del av den är skadad eller inte korrekt installerad.
- När du lyfter eller bär dammsugaren, se till att den är avstängd, annars kan det finnas risk för personskador.
- Håll dammsugarens rörliga delar, såsom borsthuvudet, borta från människor och husdjur när du använder dem.
- När du använder dammsugaren för att rengöra trappor, var noga med att vara uppmärksam på den personliga säkerheten.
- Använd inte dammsugaren för att rengöra fint damm, såsom gipsdamm eller aska från eldstaden.
- Använd inte dammsugaren för att rengöra rykande eller brinnande material som träkol, cigarettfimer eller tändstickor.
- Använd inte dammsugaren till att dammsuga vassa eller hårda föremål, såsom glas, spikar, skruvar eller mynt.
- Använd inte dammsugaren för att rengöra mycket feta, kläbbiga eller pigmenterade fläckar som skokräm, färg eller pigment.
- Använd inte dammsugaren för att rengöra brandfarliga eller explosiva vätskor som bensin, eller några giftiga lösningar som klorblekmedel, ammoniak eller rengöringsmedel för avlopp.
- Använd inte dammsugaren för att rengöra toner eller bläck som används i laserskrivare eller kopiatorer, eftersom dessa kan orsaka brand eller explosion.
- Luta inte dammsugaren mot instabila föremål som stolar eller bord, eftersom den kan välta och orsaka skador eller personskador.
- Sänk inte ner dammsugaren eller någon av dess delar i vatten eller någon annan vätska för rengöring. Efter rengöring eller underhåll av dammsugaren, se till att alla delar är helt torra innan du återinstallerar och använder den.
- Använd inte dammsugaren om dess öppning är blockerad. Håll den fri från damm, ludd, hår eller annat skräp genom regelbunden rengöring; annars kan luftflödet försämrats.
- Om dammsugaren har problem med överhettning, konstiga ljud, lukt eller svag sugkraft, kontakta efterförsäljningsservice team. Reparera den inte själv.
- Dammsugaren bör endast repareras av efterförsäljningsservice team för att säkerställa att den förblir säker att använda.
- Använd inte batterier eller nätaggregat från tredje part.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
- Om nätaggregatet är skadat måste det bytas ut av fackmannen från tillverkaren, efterförsäljningsserviceavdelning, eller liknande avdelning för att undvika säkerhetsrisker.
- **Varning för brandrisk:** Applicera inte någon typ av doft på dammsugarens filter och efterfilter. Den här typen av produkter är kända för att innehålla brandfarliga kemikalier som kan få dammsugaren att fatta eld.

- Följ noggrant instruktionerna i denna användarmanual för att ladda dammsugaren vid en omgivningstemperatur på 5 °C till 35 °C. Felaktig laddning kan skada batteriet.
- Följ noggrant instruktionerna i denna användarmanual när du använder dammsugaren. Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av dammsugaren.
- **VARNING:** Använd endast det nätaggregat som medföljer denna apparat.
- **VARNING:** Vid laddning av batteriet, använd endast det avtagbara nätaggregatet som medföljer apparaten.
- Använd endast med BLJ48WF350130P-V-strömförsörjningsenhet.
- Ingen åtgärd krävs från användaren för att växla effekt mellan 50 Hz och 60 Hz, eftersom produkten kan anpassa sig för både 50 Hz och 60 Hz.



Endast för inomhusbruk



Läs instruktionerna före användning

Information om regelefterlevnad



EU-försäkringen om överensstämmelse

Vi Xiaomi Communications Co., Ltd. intygar härmed att den här utrustningen överensstämmer med tillämpliga direktiv och europeiska normer och tillägg. Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande Internetadress:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Information om avyttring och återvinning av elektroniskt avfall

Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de insamlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa insamlingsplatser och vilka villkor som gäller.


Produktöversikt

Tillbehörslista

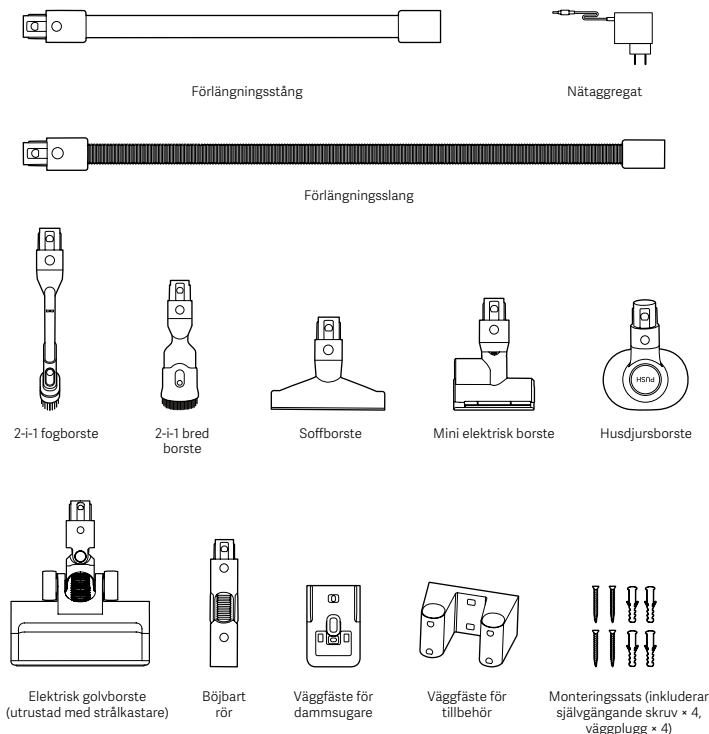


Anteckning: Illustrationerna av produkten, tillbehören och användargränssnittet i användarmanualen är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten och dess funktioner kan variera på grund av produktförbättringar.

Dammsugare

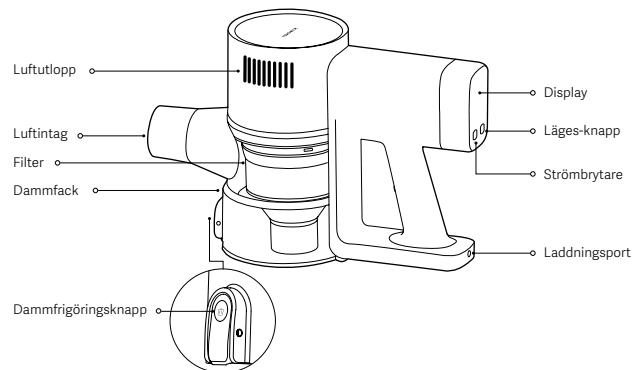


Display

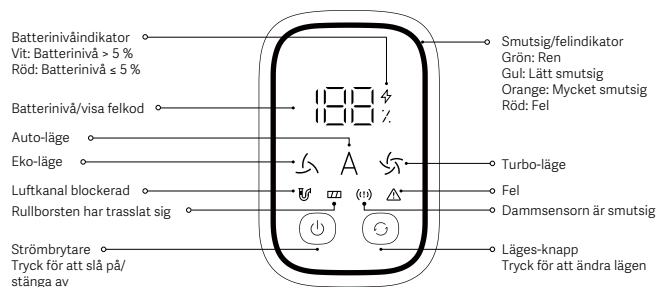

Anteckning: Om dammsugaren inte fungerar visar displayen motsvarande felindikering. För lösningar, se avsnittet Felsökning. Kontakta efterförsäljning serviceteam om ovanstående problem kvarstår.

Hur du installerar

Montera tillbehör på dammsugaren

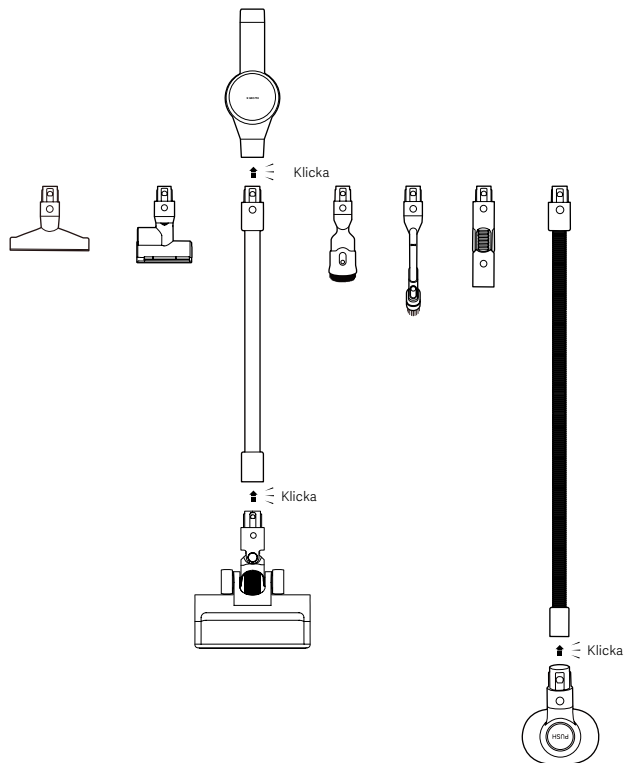


Anteckning: Använd inte förlängningsslangen tillsammans med den elektriska borsten eller mini-elektriska borsten.



Montera dammsugarens väggfäste och tillbehörets väggfäste

- Välj plats:** Hitta en sval och torr plats med ett eluttag i närheten och fri från hinder som ledningar eller rör i väggen. Se till att både dammsugarens väggfäste och tillbehörets väggfäste är installerade på en höjd av 120 cm från marken. Håll ett rekommenderat avstånd på 15 cm mellan de två väggfästena.
 - Borra hål:** Gör markeringar på väggen enligt hålen på de två väggfästena. Använd en bormaskin med ett 5 mm borr för att borra hål som är cirka 40 mm djupa på varje markerad plats och sätt sedan in en väggplugg i varje hål.
 - Montera väggfäste:** Rikta in hålen i väggfästena med hålen som borrats i väggen och använd sedan den självgående skruven för att fästa väggfästena på väggen.
- Anteckningar:**
- Följ noggrant den visade höjden när du installerar de två väggfästena för att undvika att påverka förvaringen.
 - Väggfästet för tillbehör rymmer fyra tillbehör.

Montering av väggfäste för tillbehör

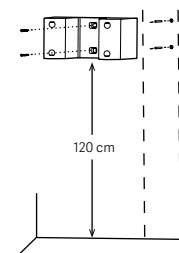


Montering av väggfäste för dammsugare

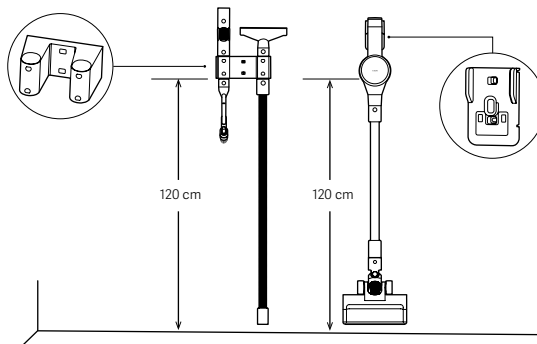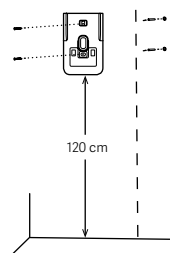

Laddar


Laddning av dammsugaren

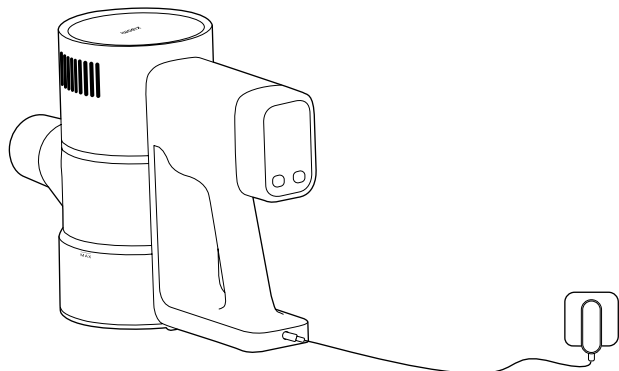

Anteckningar:

- Ladda dammsugaren helt innan den används för första gången. Detta tar ungefär 3,5 timmar.
- Dammsugaren kan inte användas under laddning.
- När dammsugaren är fulladdad går den in i eko-läge med batterinivåindikatorn släckt.
- Att dammsuga i turbo-läge under en längre period kommer att göra att batteriet värms upp, vilket kan öka laddningstiden. Vi rekommenderar att låta dammsugaren svalna i 60 minuter innan du laddar den.


Laddning av dammsugaren via väggfäste

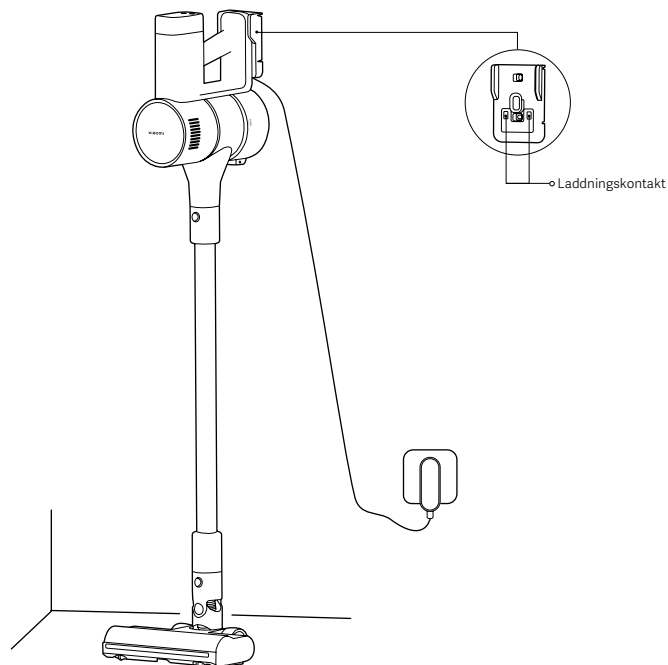

Hur du använder

Elektrisk golvborste (utrustad med strålkastare)



Lämplig för rengöring av marmorgolv, trägolv och mattor med kort lugg.

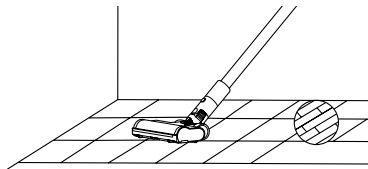

2-i-1 fogborste

Lämplig för rengöring av springor i hörn, soffor och bilinredning.



Anteckning: För att undvika potentiella säkerhetsrisker, utsätt inte dammsugaren för direkt solljus eller förvara den i miljöer med höga temperaturer, som i en bil på sommaren.

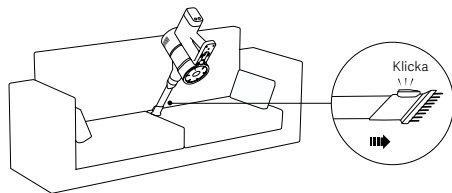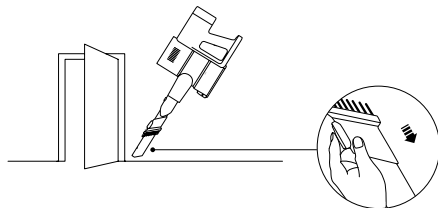

2-i-1 bred borste


Lämplig för rengöring av tangentbord, gardiner, soffor, tak, bord, arbetsbänkar och bilinredning.

Anteckning: För att undvika potentiella säkerhetsrisker, utsätt inte dammsugaren för direkt solljus eller förvara den i miljöer med höga temperaturer, som i en bil på sommaren.

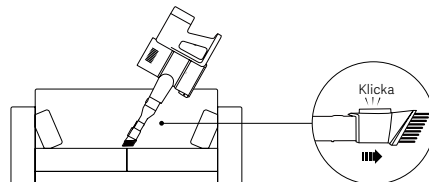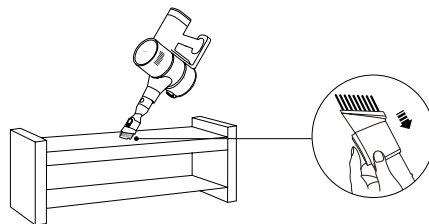


Soffborste

Lämplig för att avlägsna damm från tyger som soffor och madrasser.

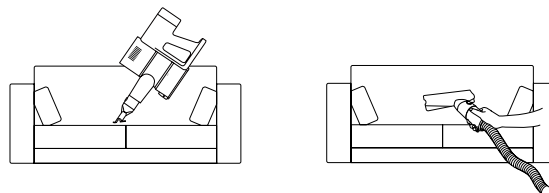


Böjbart rör

Använd tillsammans med elektrisk golvborste, mini elektrisk borste och förlängningsstång för att ändra rengöringsvinkeln.

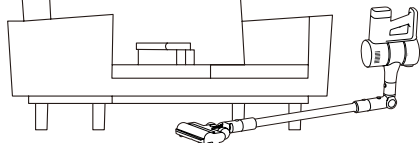


Mini elektrisk borste

Lämplig för rengöring av husdjurs hår och envis smuts från tyger som madrasser och soffor.

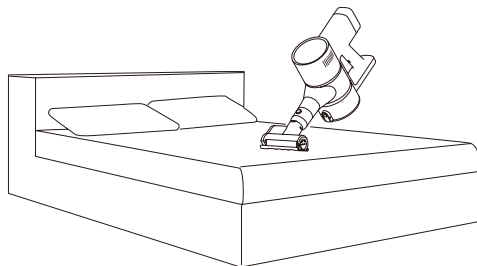

Förlängningsslang

Använd med 2-i-1 fogborste, 2-i-1 bred borste, soffborste och husdjursborste för att effektivt öka rengöringsavståndet.

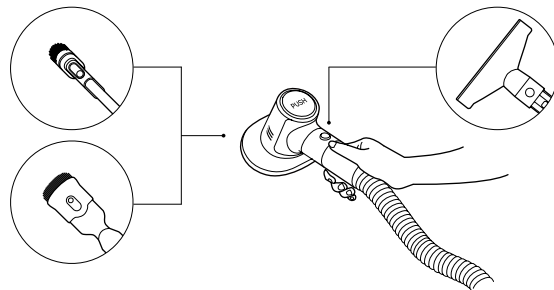


Husdjursborste

Lämplig för borttagning av djurhår.

- Det rekommenderas att försiktigt borsta och rengöra husdjurets hår i hårets växtriktning.
- För att utöka rörelseutrymmet, anslut förlängningsslangen till dammsugaren.
- Om djurhår samlas på husdjursborstens borst, ta bort husdjursborsten från husdjuret och tryck på PUSH-knappen för att rengöra håret från borsten.

Försiktighet:

- Vi rekommenderar att använda eko-läge eller auto-läge.
- Sluta omedelbart borsta husdjuret om ditt husdjur visar tecken på missnöje eller obehag.
- När du borstar husdjuret, se till att människor och husdjur är säkra för att undvika risker.

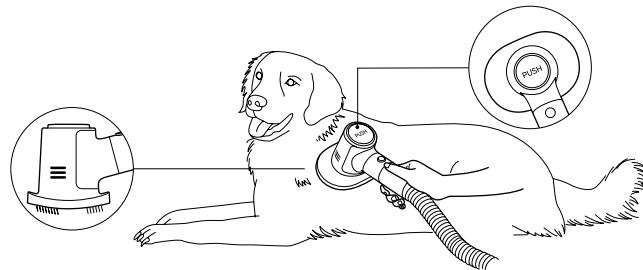


Skötsel och underhåll

Försiktighet:

- Dra ur nätaggregatet och se till att dammsugaren är avstängd före skötsel och underhåll.
- Använd alltid originaldelar för att säkerställa normal drift och för att garantin ska fortsätta gälla.
- Om en blockering uppstår i filtret, förlängfiltret, efterfiltret, förlängningsstängan, det böjbara röret, förlängningsslangen, 2-i-1-fogborsten, 2-i-1-breda borsten, soffborsten eller husdjursborsten, kommer dammsugaren att sluta fungera. Stäng av och rengör dammsugaren innan du använder den igen.
- Om den elektriska golvborsten eller mini elektriska borsten blockeras kommer den att sluta fungera men själva dammsugaren gör det inte. Stäng av dammsugaren för att rengöra den elektriska golvborsten eller mini elektriska borsten och använd den sedan igen.
- Ta bort borstshuvudet från dammsugaren före rengöring för att förhindra att dammsugaren slås på av misstag, vilket kan orsaka personskador.
- Om dammsugaren inte kommer att användas under en längre tid, ladda den helt och koppla bort den från strömmen. Förvara den sedan på en sval plats med låg luftfuktighet, borta från direkt solljus.
- För att undvika att batteriet laddas ur för mycket, ladda dammsugaren minst en gång var tredje månad.

Rengöring av dammsugaren


Torka av dammsugaren med en mjuk, torr trasa.

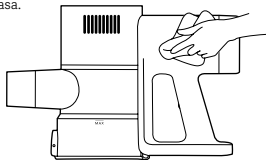

Rengör dammfacket


Dammsugarens rengöringsförmåga minskar om dammfacket är fyllt till "MAX"-markeringen. För att återfå prestandan, töm dammfacket. Håll dammfacket över en papperskorg och tryck sedan på dammfrigröringsknappen för att tömma ut innehållet.

Försiktighet: Innan du rengör dammfacket, stäng av dammsugaren, koppla ur nätaggregatet och ta bort förlängningsstängan.

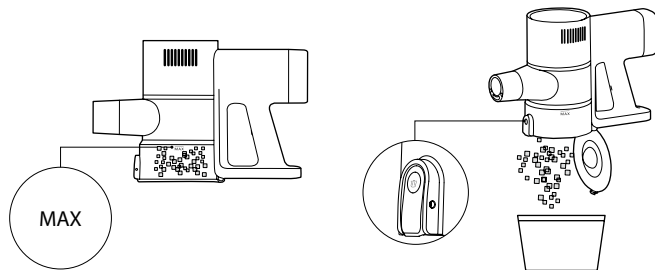


Rengöring av filterenheten

1. Lossa dammfackets spärr för att ta ut dammfacket utåt enligt bilden.

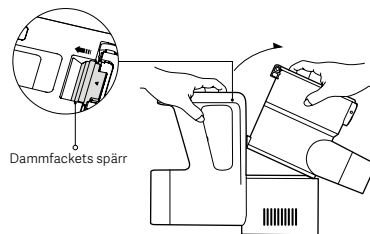


1

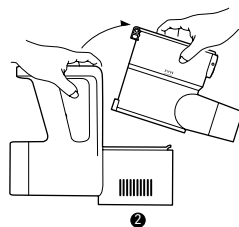


2

2. Ta bort förlfiltret, lyft upp filterhandtaget och vrid filtret till ⚡ för att ta bort det enligt bilden.

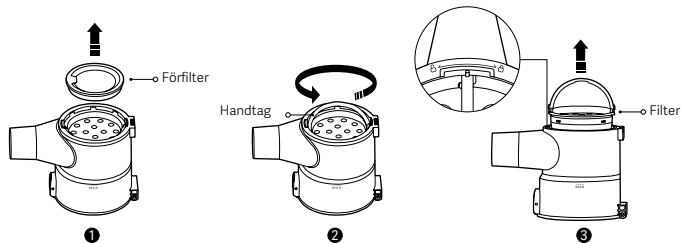


3. Vrid efterfiltret moturs till  för att ta bort det.

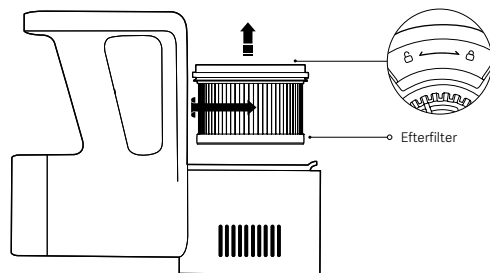

4. Skölj filtret, förfiltret och efterfiltret under rinnande vatten och ställ dem sedan åt sidan för att torka helt i minst 24 timmar.




Anteckningar:

- Blötlägg aldrig förfiltret och efterfiltret.
- När du rengör efterfiltret, skölj det upprepade gånger och knacka lätt på kanten för att ta bort damm och skräp tills det är rent.
- Rengör inte förfiltret och efterfiltret med händerna, en borste eller ett vasst föremål för att förhindra skador.
- Om sugkraften fortfarande är avsevärt minskad efter att förfiltret och efterfiltret har rengjorts kan du försöka köpa och byta ut dem mot originalfilter.

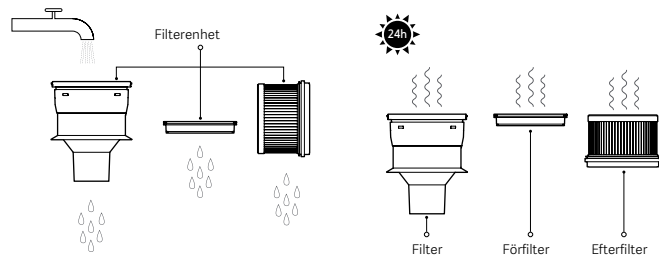


Montera filterenheten

1. Rikta in filterhandtaget med  och placera filtret vertikalt i dammfacket.
2. Håll i filterhandtaget och vrid filtret till .
3. Installera förfiltret med framsidan uppåt.
4. Sätt i efterfiltret i dammsugaren och vrid det medurs till .
5. Sätt tillbaka dammfacket och se till att det sitter ordentligt på plats.

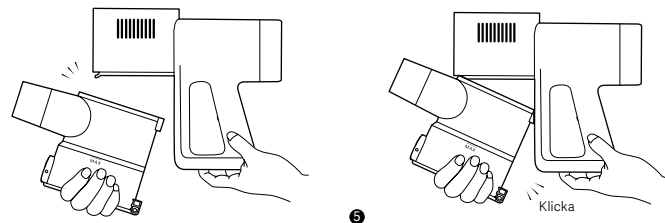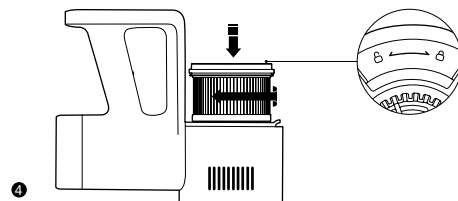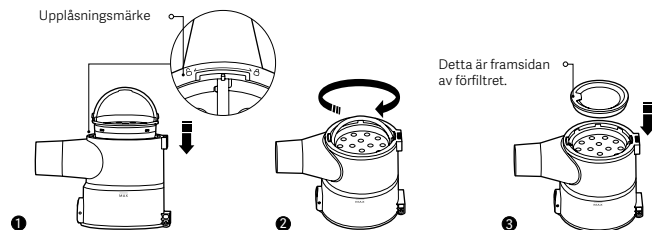


Rengöring av den elektriska golvborsten

1. Placera den elektriska golvborsten upp och ner, tryck på rullborstens frigöringsknapp, och ta ut rullborsten.

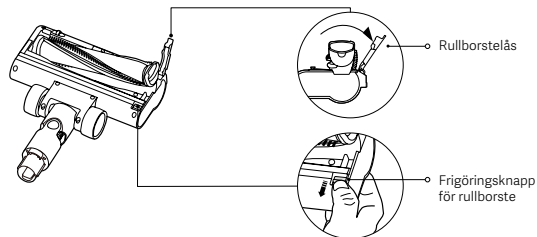


2. Torka av sugöppningen och det genomskinliga skyddet med en torr trasa eller pappershandduk.
3. Klipp av eventuellt hår som trasslat runt rullborsten och rengör den sedan.

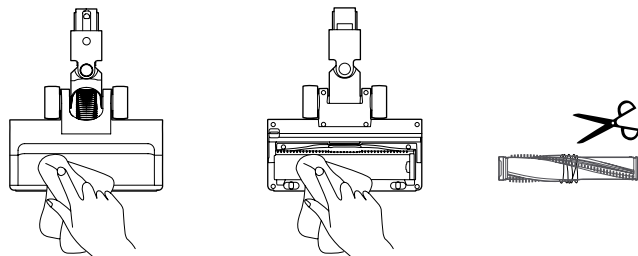


4. Sätt tillbaka rullborsten i rätt riktning enligt bilden och tryck sedan på rullborstelåset för att fästa rullborsten på plats.

Försiktighet: Rengör inte den elektriska golvborsten med vatten eftersom den har en inbyggd motor.

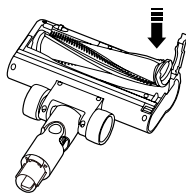


Rengöring av mini elektrisk borste

1. Roterar rullborsten till ⚡ med ett lämpligt verktyg för att ta bort den.

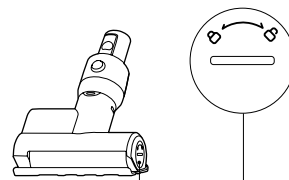


2. Torka av sugöppningen och det genomskinliga skyddet med en torr trasa eller pappershandduk.
3. Klipp av eventuellt hår som trasslat runt rullborsten och rengör den sedan.

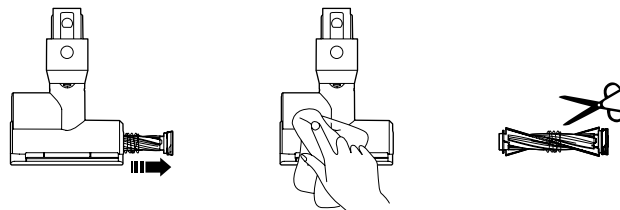


4. Sätt tillbaka rullborsten och vrid den till ⚡.

Försiktighet: Rengör inte mini elektrisk borste med vatten eftersom den har en inbyggd motor.

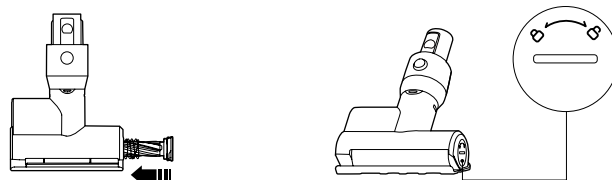

Rengöring av dammsensor

Torka ren dammsensorn med en torr trasa eller mjukt papper.

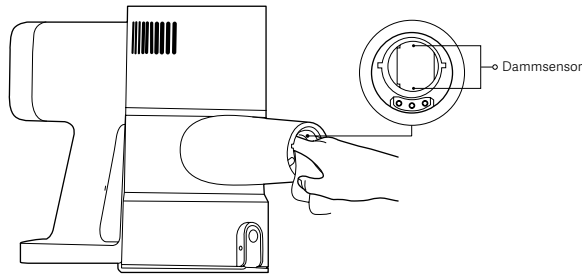

Felsökning

Om dammsugaren inte fungerar visar displayen motsvarande felindikering. Se tabellen nedan för lösningar.

Fel	Möjlig orsak	Lösning
	Luftkanalen är blockerad.	Kontrollera och rengör dammfacket, filtret, förfiltret, efterfiltret, förlängningsstången, förlängningsslangen eller borsthuvudet.
	Rullborsten har trasslat sig.	Kontrollera och rengör rullborsten.
	Batteriets överhettningsskydd utlöses.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till den normala och försök sedan använda det igen.
	Skärmen visar felkoden E0, E1, E2, E3 eller E4.	Kontakta kundservice teamet.
	Dammsensorn är smutsig.	Torka ren dammsensorn och försök igen.

Vanliga problem

Vanligt problem	Möjlig orsak	Lösning
Dammsugaren fungerar inte.	Batteriet är urladdat	Ladda dammsugaren före användning.
	Sugöppningen, luftkanalen, förfiltret eller efterfiltret är blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Filtret, förfiltret eller efterfiltret är inte installerat på plats.	Kontrollera och montera på sin plats.
	Batteriets överhettningsskydd utlöses.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till den normala och försök sedan använda det igen.
Sugkraften minskar.	Dammfacket är fullt, eller så är förfiltret eller efterfiltret blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Borsthuvudet är trassligt.	Rengör borsthuvudet.
Batteriet har kort livslängd.	Batteriet är inte fulladdat.	Ladda dammsugaren före användning.
	Dammfacket är fullt, eller så är förfiltret eller efterfiltret blockerat.	Kontrollera och rengör omedelbart.
	Borsthuvudet är trassligt.	Rengör borsthuvudet.
Rullborsten roterar inte.	Rullborsten har fastnat på grund av främmande föremål.	Ta bort eventuella främmande föremål och försök sedan igen.
	De ledande kontakterna på borsthuvudet eller förlängningsstången är smutsiga.	Stäng av dammsugaren och ta bort borsthuvudet. Torka av de ledande kontakterna med en mjuk, torr trasa och försök sedan igen.
Dammsugaren kan inte laddas.	Nätaggregatet som används är inte original.	Använd endast original nätaggregat för att ladda dammsugaren.
Batteriet laddas långsamt.	Batteriets överhettningsskydd utlöses.	Vänta tills batteritemperaturen återgår till den normala och försök sedan använda det igen.

Anteckning: Kontakta efterförsäljning serviceteam om ovanstående problem kvarstår.

Specifikationer

Xiaomi Dammsugare G30 Max			
Namn	Sladdlös dammsugare	Modell	E203
Märkspänning	28,8 V===	Märkeffekt	700 W
Laddningsspänning	35,0 V===	Nettovikt	5,1 kg
Elförbrukning	Frånläge: ≤ 0,5 W	Dags att ange villkoret	Frånläge: ≤ 20 minuter

Elektrisk golvborste (utrustad med strålkastare)

Modell	E203-DS	Märkspänning	28,8 V===
Märkeffekt	30 W		

Mini elektrisk borste

Modell	E203-MN	Märkspänning	28,8 V===
Märkeffekt	10 W		

Nätaggregat

Tillverkare	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ48WF350130P-V	Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	87,74 %
Märkeffekt in	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Verkningsgrad vid låg last (10 %)	80,47 %
Märkeffekt ut	35,0 V=== 1,3 A 45,5 W	Elförbrukning vid noll-last	0,09 W

Miljöinformation

Det uppladdningsbara litiumjonbatteripaketet i denna dammsugare innehåller kemikalier som kan förorena miljön. Innan du kasserar dammsugaren, ta ur batteriet och lämna den sedan på en lämplig återvinningsstation.

- Batteriet måste tas ut ur apparaten innan den skrotas.
- Apparaten måste vara bortkopplad från strömkällan när batteriet tas bort.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.

Försiktighet:

- Se till att dammsugaren är fränkopplad från strömmen och att batteriet är helt urladdat innan det tas bort.
- Lämna in uttjänt batteri till återvinningsanläggningen för att kassera dem på korrekt sätt.
- Lämna inte batteriet i en miljö med hög temperatur, eftersom de då kan explodera.
- Om ett batteri börjar läcka, undvik kontakt med batterivätskan. Om du får vätskan i ögonen ska du skölja dem med mycket vatten och söka vård omedelbart.

Steg för att ta bort och installera batteriet:

1. Ta bort de fem skruvarna från dammsugarens undersida och lossa sedan det nedre skyddet och laddningskabelns kablagerterminal.
2. Ta bort dammsugarens bakre skydd och koppla ur laddningskabelns kablagerterminal från kretskortet.
3. Ta bort displaypanelenheten och lossa kablagekontakten.
4. Ta bort en skruv från dammsugarens frontpanel och skjut nedåt för att ta bort frontpanelen.
5. Ta bort ytterhöljet och koppla ur kablagerterminalen mellan ytterhöljet och batteripaketet.
6. Lossa de två skruvarna som fäster batteripaketet vid motorkåpan och ta bort batteripaketet.
7. Anslut och för-säkra det nya batteripaketet till motorkåpanheten med karbinhaken och fäst dem sedan med två skruvar.
8. Anslut det nya batteripaketet till kablagerterminalen på ytterhöljet och anslut det sedan till ytterhöljet.
9. Skjut frontpanelen uppåt på plats och fäst den med en skruv.
10. Montera laddningskabelns kablagerterminal på kretskortet och montera sedan den bakre täckpanelen.
11. Anslut laddningskabelns kablagerterminal till dammsugarens nedre skydd och fäst dem med fem skruvar.
12. Anslut displayens kablagerterminal till det nya batteripaketet och montera sedan displayenheten.

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED LAGARNA I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN KONSUMENTLAGAR KRÄVA EN MINSTA GARANTIPERIOD. FÖRUTOM VAD LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER ANNULLERAR INTE XIAOMI ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterar att Produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning i enlighet med respektive produkts användarmanual, under garantiperioden.

De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att den inköpta Xiaomi-produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning och under den ovan angivna perioden.

Xiaomi garanterar inte att Produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.

Xiaomi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av att instruktioner som gäller för användningen av den här Produkten inte följs.

2. ÅTGÄRDER

Om en maskinvarudefekt uppstår och ett giltigt anspråk mottas av Xiaomi inom garantiperioden kommer Xiaomi antingen att (1) reparera Produkten kostnadsfritt, (2) ersätta Produkten eller (3) återbetala Produkten, exklusive potentiella fraktkostnader.

3. SÅ TILLÄMPAR DU GARANTIN

Om du vill tillämpa garantin måste du leverera Produkten i sin originalförpackning eller liknande förpackning som skyddar Produkten på ett likvärdigt sätt, till den adress som Xiaomi angett. I den utsträckning lagen så tillåter kan Xiaomi kräva av dig att du visar upp bevis på inköp och/eller efterlever registreringskraven innan du tillämpar garantitjänsten.

4. UTELÄMNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte Xiaomi stipulerat annorlunda tillämpas den här begränsade garantin endast på den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som identifieras av varumärkena, varumärkesnamnet eller "Xiaomi" eller "Mi"-logotypen.

Den begränsade garantin täcker inte (a) skador som uppstår till följd av naturkatastrofer eller handlingar av Gud, till exempel blixtnedslag, orkaner, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra externa orsaker; (b) församlighet; (c) kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifieringar av någon del av Produkten; (e) skador på Produkten som orsakats av användning med produkter som inte är Xiaomis; (f) skador som orsakats genom olycka, missbruk eller felaktigt användning; (g) skador som orsakats av användning av Produkten utanför de tillåtna och avsedda användningar som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller nätadapter; eller (h) skador som orsakats till följd av att service (inklusive uppgraderingar och tillägg) utförts av någon som inte är Xiaomi-representant.

Du ansvarar för att säkerhetskopiera data, programvaror och andra material du har arkiverat eller kvarhåller på Produkten. Data, programvara och andra material i utrustningen kan förloras eller omformas under en service. Xiaomi ansvarar inte för sådana skador eller förluster.

Inga Xiaomi-återförsäljare, -agenter eller -anställda har behörighet att modifiera, förlänga eller lägga till något i den här begränsade garantin. I de fall något av villkoren i garantin befinns vara olagligt eller ej realiserbart ska detta inte påverka eller försvaga övriga villkor som ska behålla sin laglighet och realiserbarhet.

Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes.

Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från.

De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder han alla underförstådda garantier (däribland allmän lämplighet och lämplighet för särskilda ändamål) en begränsad varaktighet som sträcker sig upp till maxvaraktigheten för den här begränsade garantin. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning.

6. SKADEBEGRÄNSNING

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder ska inte Xiaomi hållas ansvarig för skador som orsakas på grund av olyckor, indirekta, speciella eller följdskador, däribland men inte uteslutande förlust av vinst, intäkter eller data, skador till följd av överträdelser av uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller under någon annan juridisk teori, även om Xiaomi informeras om möjligheterna att sådana skador kan uppstå. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av speciella, indirekta eller följdskador, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutande dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder är välkomna att besöka vår webbplats: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta person som Xiaomi kan ha identifierat.

รายการอุปกรณ์เสริม




Diagram of the vacuum cleaner with the following labels:


- ทางลมดูด (Suction Air Path)
- ทางลมเข้า (Intake Air Path)
- ตัวกรอง (Filter)
- ช่องเก็บฝุ่น (Dust Container)
- ปุ่มกด (Button)
- ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (Power On/Off Button)
- พอร์ตสำหรับชาร์จ (Charging Port)
- จุดเชื่อมต่อ (Connection Point)
- ปุ่มหมุน (Rotary Button)
- ปุ่มเปิดปิดเครื่อง (Power On/Off Button)
- พอร์ตสำหรับชาร์จ (Charging Port)

[illegible]

หมายเหตุ: หากเครื่องอัตโนมัติทำจากพลาสติก จะแสดงผลจะแสดงข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องข้อ สำหรับวิธีแก้ปัญหา โปรดดูที่ส่วนการแก้ปัญหา หากยังข้อเกิดปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

วิธีการติดตั้ง




การติดตั้งอุปกรณ์เสริมเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น

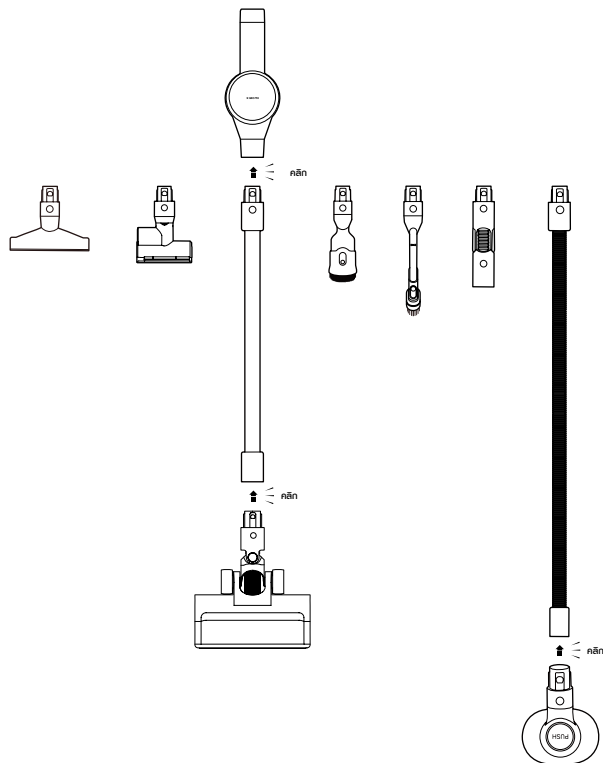

หมายเหตุ: ห้ามใช้ก่อด้วยขยายกับหัวแปร่งไฟฟ้าหรือแปร่งไฟฟ้าขนาดเล็ก

การติดตั้งตัวติดตั้งบนผนังสำหรับเครื่องดูดฝุ่นและตัวติดตั้งบนผนังสำหรับอุปกรณ์เสริม



1. สัตว์กินพืช: กินอาหารที่เป็นพืชและผลไม้ชนิดอื่นเป็นหลัก พืชที่กินได้แก่ หญ้า ใบไม้ ฟักทอง และพืชที่มีเนื้ออ่อน เช่น
ผักโขมหรือผักกาดเขียว ผลของผลไม้ที่กินได้จะมีรสขมหรือขื่นเล็กน้อย แต่สัตว์ชนิดนี้กินพืชกินสารพิษและยาเคมีได้กว่า 320 ชนิด จากพืช
ลักษณะทางสรีระศาสตร์มีปากจะงอยฟันที่แข็งแรงและฟันเขี้ยวที่สั้น มีลิ้น 15 เซนติเมตร
2. สัตว์: กินอาหารทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหาร มีตาขนาดใหญ่และมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน มีเล็บเท้าที่แข็งแรงและคมยาว 5 เซนติเมตร และอุ้งเท้าหน้ายาว 40 เซนติเมตร มีกลิ่นที่รุนแรงและใช้กลิ่นเพื่อหาอาหารและสื่อสารกับ
ตัวอื่นได้ มีผิวหนังที่หนาและยืดหยุ่น
3. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ: มีรูปร่างคล้ายงู มีผิวหนังที่เรียบและชื้น มีตาขนาดใหญ่และมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน มีลิ้นที่ยาวและเหนียว
ใช้จับเหยื่อได้ มีปากที่แข็งแรงและฟันเขี้ยวที่สั้น มีลิ้น 15 เซนติเมตร
4. สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ: มีรูปร่างคล้ายงู มีผิวหนังที่เรียบและชื้น มีตาขนาดใหญ่และมองเห็นได้ดีในเวลากลางคืน มีลิ้นที่ยาวและเหนียว
ใช้จับเหยื่อได้ มีปากที่แข็งแรงและฟันเขี้ยวที่สั้น มีลิ้น 15 เซนติเมตร

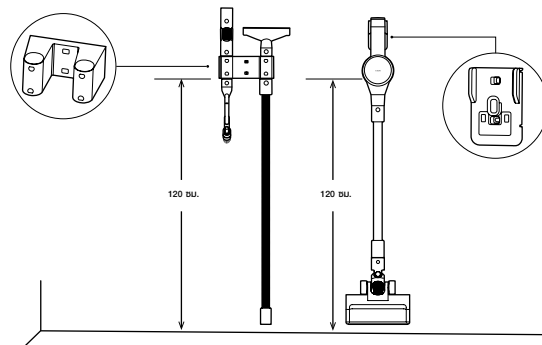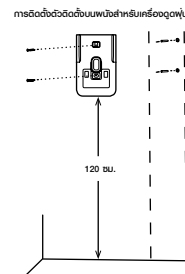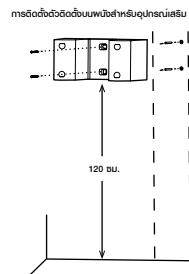

การชาร์จ

การชาร์จเครื่องดูดฝุ่น

การชาร์จเครื่องดูดฝุ่นพ่นตัวติดตั้งบนผนัง

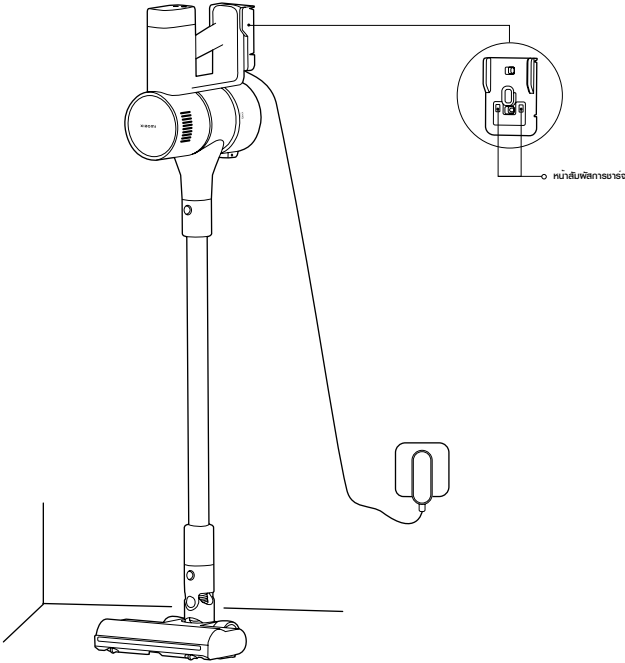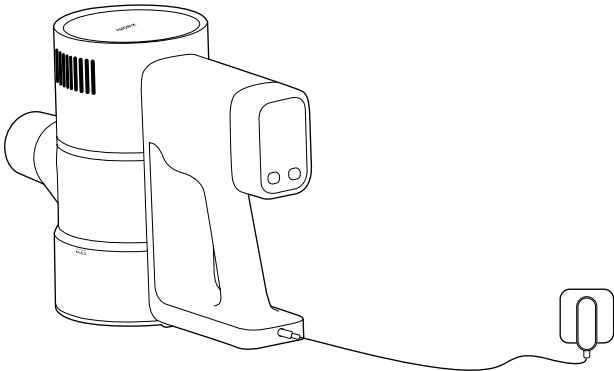


- หมายเหตุ:
- เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงานก่อนใช้งานเครื่องดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก การชาร์จจะใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง
 - ไม่สามารถใส่เครื่องดูดฝุ่นในขณะที่กำลังชาร์จได้
 - เมื่อชาร์จจนเต็มแล้ว เครื่องดูดฝุ่นจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานโดยไฟแสดงสถานะระดับแบตเตอรี่จะปิดอยู่
 - การดูดฝุ่นในโหมดทอดไหมเป็นระยะเวลาสั้นจะทำให้แบตเตอรี่ร้อนขึ้น ซึ่งจะทำให้เวลาของการชาร์จนานขึ้น ขอแนะนำให้รอให้เครื่องดูดฝุ่นเย็นลงเป็นเวลา 60 นาทีก่อนทำการชาร์จ

วิธีการใช้งาน

หัวแปรงไฟฟ้า (ติดตั้งมาพร้อมกับไฟหน้า)



เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นเรียบอย่าง พื้นไม้ และพรมขนสั้น

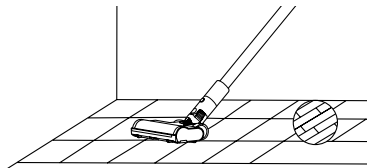

แปรงชอนแบบกวนวัน

เหมาะสำหรับทำความสะอาดซอกตามมุม โฟฟา และภายในรถยนต์



หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเครื่องอื่น ทำหน้าที่เครื่องดูดฝุ่นไปบนเสตจเดี่ยวหรือรถกับเครื่องดูดฝุ่นไว้บนสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์สูง เช่น ภายในรถยนต์ในฤดูร้อน

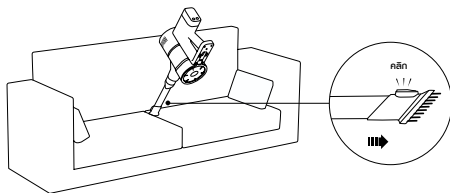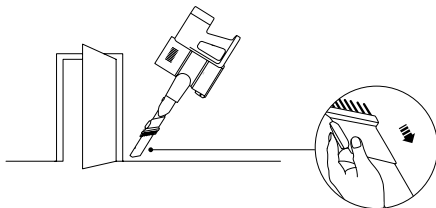

แปรงกว้างแบบกวนวัน


เหมาะสำหรับทำความสะอาดซอกด้วยมอเตอร์ ทำบ้าน โฟฟา เพดาน ใต้ เตาอบ และภายในรถยนต์

หมายเหตุ: เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเครื่องอื่น ทำหน้าที่เครื่องดูดฝุ่นไปบนเสตจเดี่ยวหรือรถกับเครื่องดูดฝุ่นไว้บนสภาพแวดล้อมที่มีอุปกรณ์สูง เช่น ภายในรถยนต์ในฤดูร้อน

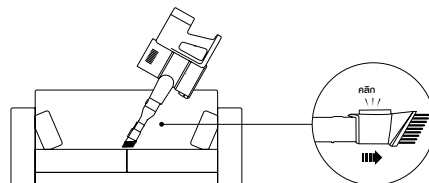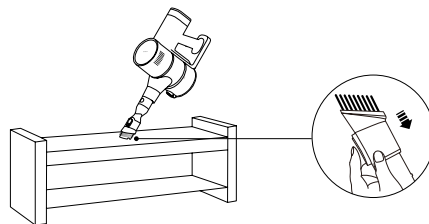


แปรงสำหรับโซฟา

เหมาะสำหรับฉีดฝุ่นและดูดฝุ่นที่ติดตัว ทุ ม้วน โซฟาและเบาะนอน

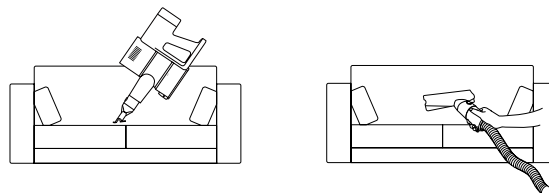


ก้อใช้งานได้

ใช้ร่วมกับตัวแปลงไฟฟ้า แปรจไฟฟ้าขนาดเล็ก และฉามยาสความยาวเพื่อเปลี่ยนรูปแบบในการทำความสะอาด

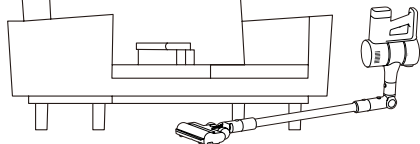


แปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับทำความสะอาดสิ่งของเล็กและรถสกปรกพื้นเบาจากผ้า เช่น ที่นอนและโซฟา

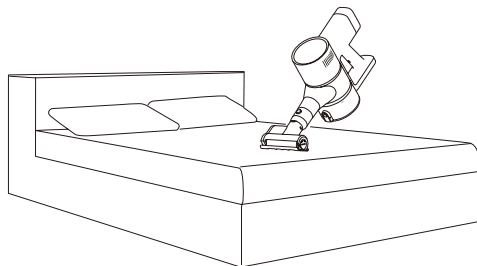

ก้อด้วยยา


ใช้ร่วมกับแปรงขัดถูแบบกวนปั่น แปรจก้าวนปั่นไฟฟ้า และแปรงสตีลแข็ง เพื่อขยายระยะการทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

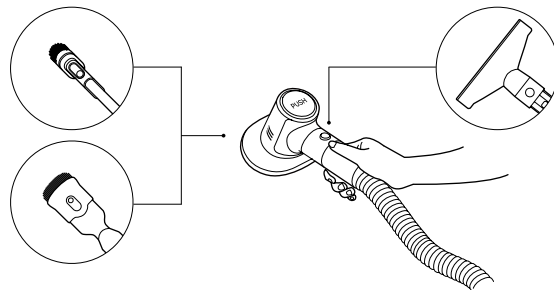

แปรงสตีลแข็ง

เหมาะสำหรับทำความสะอาดสิ่งของเล็ก

- แนะนำให้ทุบแปรงเบาๆ และทำความสะอาดของสตีลแข็งอย่างทั่วถึงทางตรงและมุมเป็นวงรอบเต็มพบ
 - เช็ดนิ้วตัวก้อด้วยยาอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดฝุ่นในก้อขัดถูการขยายพื้นที่การเคลื่อนที่
 - หากของสตีลแข็งเล็กและสกปรกแปรงของสตีลแข็งจะช่วยให้แปรงสตีลแข็งขจัดของสกปรกได้ดียิ่งขึ้น และกดปุ่ม PUSH เพื่อทำความสะอาดเส้นใยจากของแปรง
- ข้อควรระวัง:
- แนะนำให้ใช้แปรงสตีลแข็งหลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาด
 - หลีกเลี่ยงของสตีลแข็งที่มีขนาดเล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่ตั้งใจหรือบาดเจ็บ
 - เมื่อแปรงของสตีลแข็ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความแปรงของสตีลแข็งอยู่และสตีลแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตราย

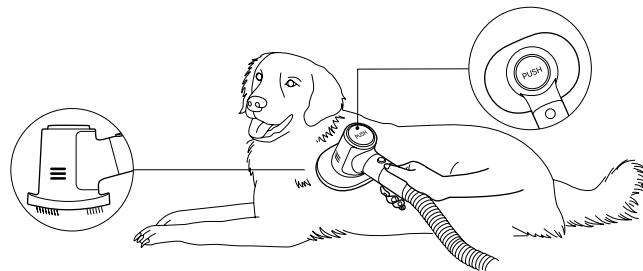


การดูแลและการบำรุงรักษา

ข้อควรระวัง:

- ก่อนที่จะทำการดูแลและการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กเตปเปอร์สเปคโฟลด์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุบบั๊ตเตอรี่ของชุดพ่นแล้ว
- ไม่ควรใช้มือสัมผัส หรือใช้เครื่องมือทำการขูดขูดบนพื้นผิวพลาสติกเพื่อป้องกันการรบกวนระบบของทุบบั๊ตเตอรี่
- หากเกิดการอุดตันในหัวฉีดของเครื่อง ให้ถอดออกชิ้นส่วนที่อุดตันด้วยความปลอดภัยอย่างช้าๆ ไม่ควรใช้ความรุนแรง ไม่ควรใช้เครื่องมือที่แหลมคมเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนที่อุดตัน
- ตรวจสอบว่าสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง และตรวจสอบว่าสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่น ให้ถอดสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นออก และตรวจสอบว่าสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่น ให้ถอดสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นออก และตรวจสอบว่าสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นได้รับการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
- ห้ามใช้สายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นเพื่อทำความสะอาดชิ้นส่วนอื่นที่ไม่ใช่สายไฟหรือสายต่อของชุดพ่น

การทำความสะอาดเครื่องพ่น


ใช้เครื่องพ่นด้วยมือเพื่อทำความสะอาด

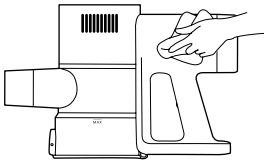

การทำความสะอาดช่องเก็บพ่น


ความสามารถในการทำความสะอาดของเครื่องพ่นจะลดลงตามเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากมีเศษวัสดุสะสมในช่องเก็บพ่น การทำความสะอาดช่องเก็บพ่นเป็นประจำจะช่วยให้เครื่องพ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำความสะอาดช่องเก็บพ่น: ถอดปลั๊กเตปเปอร์สเปคโฟลด์ และถอดสายไฟหรือสายต่อของชุดพ่นออก

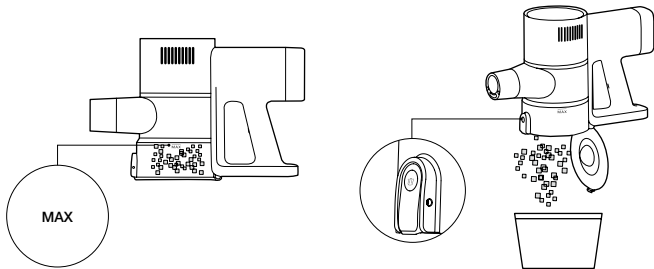


การทำความสะอาดตัวกรอง

1. แยกตัวกรองออกจากตัวกรองและถอดออกเพื่อทำความสะอาด

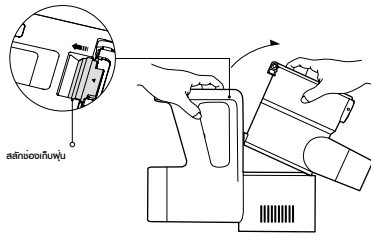


1

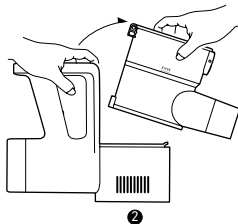


2

2. ถอดไส้กรองออกและทำความสะอาดไส้กรอง

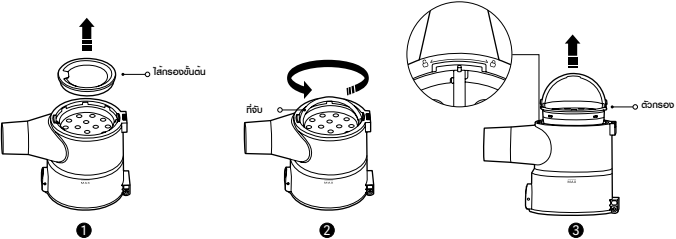


3. ระบุไส้กรองชั้นสุดท้ายก่อนวนเวียนปกติไปที่ เพื่อถอดออก

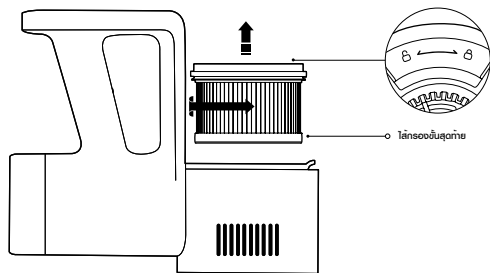




4. ถัดจากกรอง ไส้กรองชั้นต่อไปคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ ซึ่งสามารถกรองสารอินทรีย์ สารพิษ และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่มได้ นอกจากนี้ยังสามารถกรองกลิ่นเหม็นของน้ำดื่มได้อีกด้วย

- ทำหน้าที่กรองสารอินทรีย์และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่ม
- เมื่อทำหว่านสารอินทรีย์และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่มแล้ว ไส้กรองถ่านกัมมันต์จะเปลี่ยนสี และเมื่อเปลี่ยนสีแล้ว ไส้กรองถ่านกัมมันต์จะเปลี่ยนสี และเมื่อเปลี่ยนสีแล้ว ไส้กรองถ่านกัมมันต์จะเปลี่ยนสี
- ทำหน้าที่กรองสารอินทรีย์และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่ม
- ทำหน้าที่กรองสารอินทรีย์และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกจากน้ำดื่ม

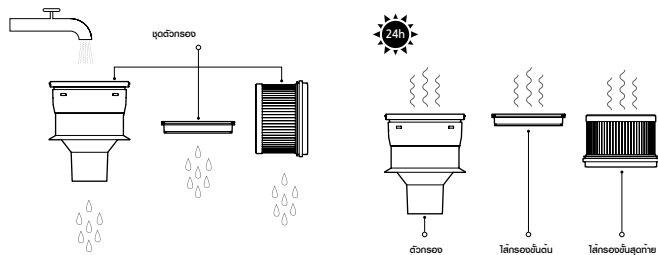


การติดตั้งชุดตัวกรอง

1. ถัดจากหน่วยไส้กรองชั้นสุดท้ายคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองถ่านกัมมันต์
2. ไส้กรองชั้นสุดท้ายคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองถ่านกัมมันต์
3. ไส้กรองชั้นสุดท้ายคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองถ่านกัมมันต์
4. ไส้กรองชั้นสุดท้ายคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองถ่านกัมมันต์
5. ไส้กรองชั้นสุดท้ายคือไส้กรองถ่านกัมมันต์ และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรองถ่านกัมมันต์

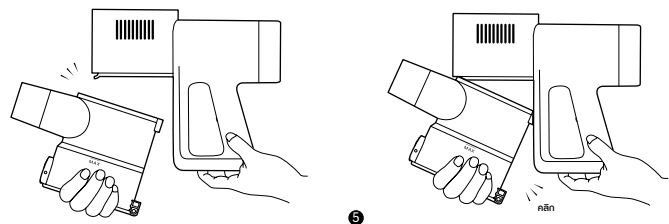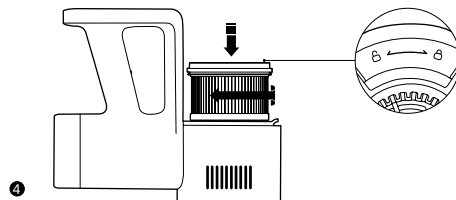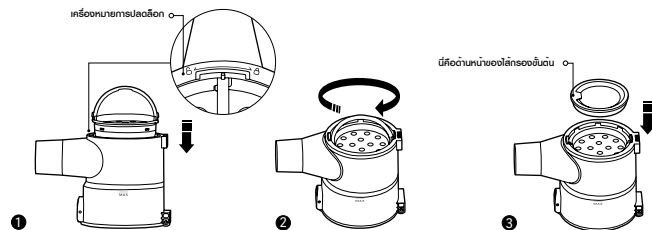


การทำความสะอาดหัวแปรงไฟฟ้า


1. ระวังแปรงไฟฟ้าห้ามใช้หัว กดปุ่มปลดแปรงไฟฟ้า และแปรงไฟฟ้าจะออกมา

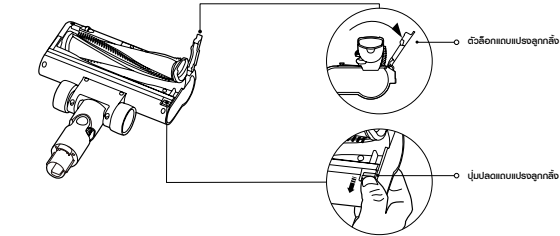

2. เมื่อทำความสะอาดช่องว่างและฟลักซ์รอบแปรงไฟฟ้าจะสะอาดขึ้น
3. ด้วยแปรงไฟฟ้าที่สะอาดแล้วแปรงไฟฟ้าจะทำงานได้ดีขึ้น

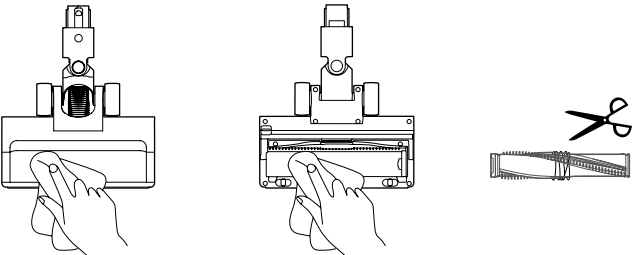


4. ใส่แปรงไฟฟ้าที่ทำความสะอาดแล้วกลับเข้าไปในหัวแปรงไฟฟ้า กดปุ่มปลดแปรงไฟฟ้า และแปรงไฟฟ้าจะออกมา

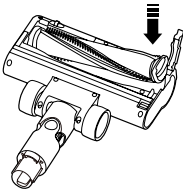


การทำความสะอาดแปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก


1. กดปุ่มปลดแปรงไฟฟ้าไปที่ ๒ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อถอดแปรงไฟฟ้าออกมา

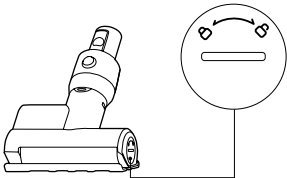

2. เมื่อทำความสะอาดช่องว่างและฟลักซ์รอบแปรงไฟฟ้าจะสะอาดขึ้น
3. ด้วยแปรงไฟฟ้าที่สะอาดแล้วแปรงไฟฟ้าจะทำงานได้ดีขึ้น

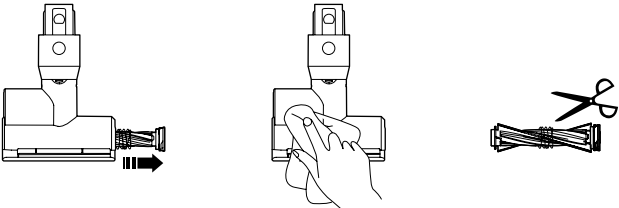


4. ใส่แปรงไฟฟ้าที่ทำความสะอาดแล้วกลับเข้าไปในหัวแปรงไฟฟ้า กดปุ่มปลดแปรงไฟฟ้า และแปรงไฟฟ้าจะออกมา

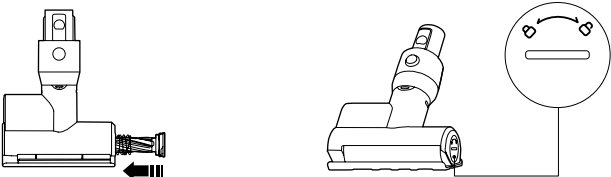

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละออง

เมื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองด้วยผ้าที่สะอาดหรือกระดาษทิชชู

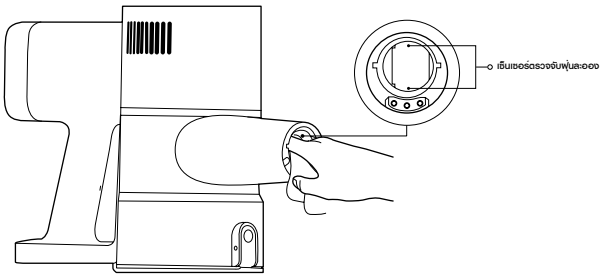

การแก้ปัญหา

หากเครื่องดูดฝุ่นทำงานผิดปกติ โปรดตรวจสอบและถอดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องออก โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับวิธีแก้ปัญหา

ข้อผิดพลาด	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
	ช่องลมเกิดการอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องเก็บฝุ่น ถังกรอง ไม้กรองของชิ้นส่วน ไม้กรองของชิ้นสุดท้าย ผ่านสายความยาว 40 ซม. หรือหัวแปรง
	แถบแปรงลูกกลิ้งพันกัน	ตรวจสอบและทำความสะอาดแถบแปรงลูกกลิ้ง
	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินขีดจำกัดถูกใช้งาน	รอกเบรกที่อุณหภูมิของมอเตอร์เป็นปกติ จากนั้นจึงถอดปลั๊กอีกครั้ง
	หน้าจอแสดงข้อผิดพลาด E0, E1, E2, E3 หรือ E4	ติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย
	เซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองมีความสกปรก	เมื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองแล้วลองอีกครั้ง

ปัญหาที่พบบ่อย

ปัญหาที่พบบ่อย	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ปัญหา
เครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน
	ขัดข้อง มอเตอร์ ไม้กรองชิ้นส่วน หรือไม้กรองชิ้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาด
	ไม่ได้ใช้ตัวกรอง ไม้กรองชิ้นส่วน หรือไม้กรองชิ้นสุดท้ายที่เข้าที่	ตรวจสอบและใส่ให้เข้าที่
	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินขีดจำกัดถูกใช้งาน	รอกเบรกที่อุณหภูมิของมอเตอร์เป็นปกติ จากนั้นจึงถอดปลั๊กอีกครั้ง
กำลังการดูดลดลง	ช่องเก็บฝุ่นเต็ม หรือไม้กรองชิ้นส่วนหรือไม้กรองชิ้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาด
	หัวแปรงพันกัน	ทำความสะอาดหัวแปรง
แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้น	แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จจนเต็ม	ชาร์จเครื่องดูดฝุ่นก่อนใช้งาน
	ช่องเก็บฝุ่นเต็ม หรือไม้กรองชิ้นส่วนหรือไม้กรองชิ้นสุดท้ายอุดตัน	ตรวจสอบและทำความสะอาด
	หัวแปรงพันกัน	ทำความสะอาดหัวแปรง
แถบแปรงลูกกลิ้งไม่หมุน	แถบแปรงลูกกลิ้งติดแน่นเนื่องจากวัตถุแปลกปลอม	กำจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป จากนั้นจึงถอดอีกครั้ง
	หม้อต้มไฟฟ้าพื้นผิวแปรงหรือด้านขยายความยาวสกปรก	ปิดเครื่องดูดฝุ่น ถอดหัวแปรงออก แล้วทำความสะอาดพื้นผิวแปรงที่หม้อต้มไฟฟ้าด้วยผ้าที่นุ่มและแห้ง จากนั้นจึงถอดอีกครั้ง
ไม่สามารถชาร์จเครื่องดูดฝุ่นได้	อะแดปเตอร์แปลงไฟที่ไม่ใช่ของแท้	ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟของแท้ในการชาร์จเครื่องดูดฝุ่นเท่านั้น
แบตเตอรี่ชาร์จช้า	ระบบป้องกันความร้อนสูงเกินขีดจำกัดถูกใช้งาน	รอกเบรกที่อุณหภูมิของมอเตอร์เป็นปกติ จากนั้นจึงถอดปลั๊กอีกครั้ง

หมายเหตุ: หากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า โปรดติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

ข้อมูลจำเพาะ:

เครื่องดูดฝุ่น Xiaomi G30 Max			
ชื่อ	เครื่องดูดฝุ่นแบบไร้สาย	รุ่น	E203
อัตราแรงดันไฟฟ้า	28.8 V===	อัตรากำลังไฟฟ้า	700 W
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ	35.0 V===	น้ำหนักสุทธิ	5.1 กก.
การใช้พลังงาน	โหมดeco: ≤ 0.5 W	เวลาในการชาร์จเต็ม	โหมดeco: ≤ 20 นาที
หัวแปรงไฟฟ้า (ติดตั้งมาพร้อมกับฟันทัน)			
รุ่น	E203-DS	อัตราแรงดันไฟฟ้า	28.8 V===
อัตรากำลังไฟฟ้า	30 W		
แปรงไฟฟ้าขนาดเล็ก			
รุ่น	E203-MN	อัตราแรงดันไฟฟ้า	28.8 V===
อัตรากำลังไฟฟ้า	10 W		
อะแดปเตอร์แปลงไฟ			
ผู้ผลิต	Zhongsan Baoljin Electronic Co., Ltd.		
รุ่น	BLJ48WF350130P-V	ประสิทธิภาพการทำความร้อน	87.74%
อัตราขยาย	100~240 V~ 50/60 Hz 1.2 A	ประสิทธิภาพที่โหลดต่ำ (10%)	80.47%
อัตราขาด	35.0 V=== 1.3 A 45.5 W	การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด	0.09 W

ประกาศด้านสิ่งแวดล้อม

ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จได้ของเครื่องดูดฝุ่นนี้ใช้สารเคมีที่อาจก่อให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อม ก่อนทิ้งเครื่องเครื่องดูดฝุ่นให้ถอดแบตเตอรี่ออกแล้วนำไปทิ้งที่สถานีรีไซเคิลหรือทิ้งอย่างเหมาะสม

- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องดูดฝุ่นก่อนนำไปทิ้ง
- ถอดตัวการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ก่อนทิ้งจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าก่อนทำการถอดแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่จะจัดถูกกำจัดอย่างปลอดภัย

- ข้อควรระวัง:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชุดปลั๊กตัวการเชื่อมต่อเครื่องดูดฝุ่นออกจากแหล่งจ่ายไฟ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแบตเตอรี่ในแบตเตอรี่หมดแล้วซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
 - ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง มิฉะนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
 - ไม่ควรใช้แบตเตอรี่อื่น ๆ ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับของเหลว หากของเหลวเข้าใกล้กล่องแบตเตอรี่

ขั้นตอนในการถอดและการใส่แบตเตอรี่

1. ถอดสายชาร์จตัวต่อจากด้านหลังของเครื่องดูดฝุ่น แล้วถอดฟารอบด้านล่างและถอดสายชาร์จออก
2. ถอดฟารอบด้านบนซึ่งอยู่เหนือเครื่องดูดฝุ่นออก แล้วถอดตัวต่อของสายชาร์จออกจากพ่วงของ
3. ถอดชุดของชุดของชุดออก แล้วถอดตัวต่อออก
4. ถอดสายชาร์จตัวต่อออกจากฟารอบด้านบนของเครื่องดูดฝุ่น และเชื่อมต่อชุดของฟารอบด้านบนออก
5. ถอดตัวเชื่อมต่อด้านบนออก แล้วถอดตัวต่อระหว่างตัวเชื่อมด้านบนเข้ากับชุดแบตเตอรี่
6. ถอดสายชาร์จตัวต่อที่เชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่เข้ากับชุดฟารอบด้านบน และถอดชุดแบตเตอรี่ออก
7. เชื่อมต่อและใส่ชุดแบตเตอรี่ใหม่เข้ากับชุดฟารอบด้านบนของตัวต่อของตัวเชื่อมด้านบน จากนั้นเชื่อมต่อสายชาร์จตัวต่อ
8. เชื่อมต่อชุดแบตเตอรี่ใหม่เข้ากับตัวต่อของตัวเชื่อมต่อด้านบน จากนั้นเชื่อมต่อสายชาร์จตัวต่อ
9. เชื่อมต่อฟารอบด้านบนเข้ากับตัวบนที่เข้าให้และเชื่อมต่อสายชาร์จตัวต่อ
10. ถอดตัวต่อของสายชาร์จตัวต่อจากพ่วงของ จากนั้นเชื่อมต่อฟารอบด้านบน
11. เชื่อมต่อตัวต่อของสายชาร์จตัวต่อเข้ากับฟารอบด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่นและเชื่อมต่อด้วยสายชาร์จตัวต่อ
12. ถอดตัวต่อของชุดของสายชาร์จตัวต่อใหม่ จากนั้นเชื่อมต่อชุดของชุดของชุด

Қауіпсіздік нұсқаулары

Бұл өнім тек үйде пайдалануға арналған. Қолданар алдында бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектелуі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Құралды тек құрылғымен бірге берілетін қуат адаптерімен бірге пайдалануға болады.
- Бұл шаңсорғыш тек үй ішінде пайдалануға арналған. Оны сыртта, өндірістік немесе коммерциялық орталарда қолданбаңыз немесе орнатпаңыз.
- Шаңсорғышты жылу көздерінің жанында немесе дымқыл жерлерде, мысалы, радиатордың жанында немесе ас үйде немесе жуынатын бөлмеде зарядтамаңыз немесе сақтамаңыз.
- Батареямен жұмыс істейтін құрылғының клеммаларының немесе батареяның металл нысандармен қысқа тұйықталу қаупі бар екенін ескеріңіз.
- Ашаны немесе кез келген электр бөлігін дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Тек Xiaomi мақұлдаған қосалқы бөлшектерді пайдаланбаңыз.
- Кез келген бөлшектерді орнату, алу немесе ауыстыру, шаңсорғышты тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында жеке жарақаттануды болдырмау үшін оны өшіріп, қуат көзін розеткадан суығарыңызға көз жеткізіңіз.
- Өрт, жарылыс немесе жарақат алу қаупін азайту үшін қолданар алдында қуат көзінің зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Қуат көзі зақымдалған болса, шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғыштың қызып кетуін және зақымдалуын болдырмау үшін ауа кірісін немесе шығысын жауып тастамаңыз.
- Шаңсорғыштың сорғыш тесігіне ешбір зат қоймаңыз.
- Шаңсорғыштың кез келген бөлшегі зақымдалған немесе дұрыс орнатылмаған болса, оны пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты көтеру немесе тасымалдау кезінде оның өшірілгеніне көз жеткізіңіз, әйтпесе жеке жарақат алу қаупі болуы мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдалану кезінде шетқа басы сияқты оның қозғалатын бөлшектерін адамдар мен үй жануарларынан алыс ұстаңыз.
- Шаңсорғышты баспалдақтарды тазалау үшін пайдаланған кезде жеке қауіпсіздікке назар аударыңыз.
- Шаңсорғышты гипсқортан шаңы немесе камин күлі сияқты ұсақ шаңды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты көмір, темекі тұқылдары немесе сіріңкелер сияқты түтін шығаратын немесе жанатын материалдарды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты шыны, шегелер, бұрандалар немесе тығандар сияқты өткір немесе қатты заттарды сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты аяқ киім бояуы, бояу немесе пигменттер сияқты өте майлы, жабысқақ немесе пигментті дақтарды тазалау үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты бензин сияқты жанғыш немесе жарылғыш сұйықтықтарды немесе хлор ағартқыш, аммиак немесе көріз жүйесінің тазартқышы сияқты кез келген улы ерітінділерді сору үшін пайдаланбаңыз.
- Шаңсорғышты лазерлік принтерлер мен көшіру машиналарында қолданылатын тонерді немесе сияны тазалау үшін пайдаланбаңыз, себебі бұл өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін.
- Шаңсорғышты орындықтар немесе үстелдер сияқты тұрақсыз заттарға сүйемеңіз, себебі ол құлап, зақым немесе жарақат тудыруы мүмкін.
- Шаңсорғышты немесе оның кез келген бөлшегін тазалау үшін суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Шаңсорғышты тазалағаннан немесе оған техникалық қызмет көрсетуден кейін, қайта орнату және пайдалану алдында оның барлық бөлшектері толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Шаңсорғыштың сору тесіктері бітеліп қалса, оны пайдаланбаңыз. Оны шаңнан, талшықтан, шаштан немесе басқа

қоқыстардан таза ұстау үшін үнемі тазаланың; әйтпесе ауа ағыны бұзылуы мүмкін.

- Шаңсорғышта қызып кету, біртүрлі шу, иіс немесе әлсіз сору қуаты мәселесі болса, сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз. Оны өз бетіңізше жөндеуге болмайды.
- Шаңсорғышты пайдалану қауіпсіз болып қалуы үшін оны тек сатудан кейінгі қызмет көрсету тобы жөндеуі керек.
- Үшінші тараптың батареясын немесе қуат көзін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураларға ұшыратпаңыз.
- Қуат көзі зақымдалған болса, қауіпсіздікке қауіп төндірмеу үшін оны өндірушінің қасби маманы, сатудан кейінгі қызмет көрсету бөлімі немесе ұқсас функцияларды атқаратын білім ауыстыруы тиіс.
- **Өрт қаупі туралы ескерту:** Шаңсорғыштың алғашқы сүзгісіне және кейінгі сүзгісіне өтірдің кез келген түрін қолданбаңыз. Мұндай өнімдердің құрамында шаңсорғыштың өртенуіне әкелетін тұтанғыш химиялық заттар бар.
- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы шаңсорғышты қоршаған орта температурасы 5°C және 35°C аралығында зарядтау керектігін білдіретін нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз. Дұрыс емес зарядтау батареяның зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Шаңсорғышты пайдаланған кезде осы пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларды қатаң түрде орындаңыз. Шаңсорғышты дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындауы мүмкін кез келген шығын немесе зақым үшін пайдаланушылар өздері жауапты.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Тек осы құрылғымен бірге жеткізілетін жабдықты пайдаланыңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:** Батареяны қайта зарядтау мақсатында тек осы құрылғымен бірге берілген ажыратылатын қуат беру блогын пайдаланыңыз.
- Тек BLJ48WV350I30P-V қуат беру блогымен пайдаланыңыз.
- Қуатты 50 Гц және 60 Гц арасында ауыстыру үшін пайдаланушылардан ешқандай әрекет керек емес, себебі өнім 50 Гц және 60 Гц жиілікке өздiгiнен бейiмделe алады.



Тек үй ішінде пайдалануға арналған



Пайдалану алдында нұсқауларды оқып шығыңыз

Нормативтерге сәйкестік туралы ақпарат



ЕО сәйкестік декларациясы

Be, Xiaomi Communications Co., Ltd., өсімен осы жабдықтың қолданыстағы Директивалар мен Еуропалық нормаларға және түзетулерге сәйкес келетінін мәлімдедіміз. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




WEEE директивасының қоқысқа тастау және қажетіне жарату туралы ақпарат

Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдықты қалдығы болып табылады (2012/19/ЕО директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдықты қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс қажетіне жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдарын алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орнындағын орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

Орнату жолы

Қосалқы құралдарды шаңсорғышқа орнату

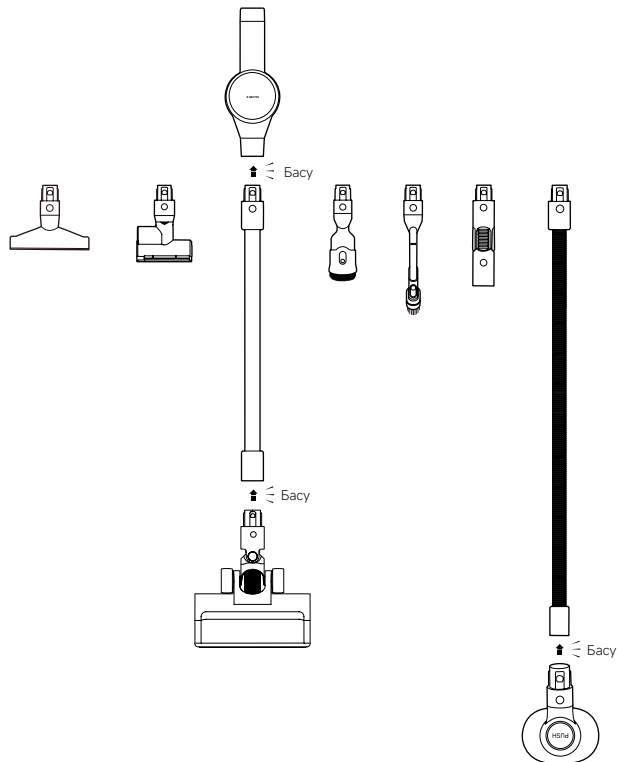


Ескерту: Ұзартқыш шлангты электр щеткасымен немесе шағын электр щеткасымен пайдаланбаңыз.


Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралын және қабырғаға бекіту жинағын орнату

1. Орынды таңдаңыз: Жақын жерде электр розеткасы бар және қабырғадағы сымдар немесе құбырлар сияқты кедергілер жоқ салқын және құрғақ жерді табыңыз. Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралы мен қабырғаға бекіту жинағының екеуі де жерден 120 см биіктікте орнатылғанына көз жеткізіңіз. Екі қабырғаға бекіту құралының арасында ұсынылған 15 см қашықтықты сақтаңыз.
 2. Тесіктерді бұрғылаңыз: Екі қабырғаға бекіту құралындағы тесіктерге сәйкес қабырғаға белгілер қойыңыз. Әрбір белгіленген күйде шамамен 40 мм тереңдіктегі тесіктерді бұрғылау үшін 5 мм бұрғылау ұшы бар электр бұрғысын пайдаланыңыз, содан кейін әр тесікке диобелді салыңыз.
 3. Қабырғаға бекіту құралын орнату: Қабырғаға бекіту құралындағы тесіктерді қабырғаға бұрғыланған тесіктермен туралап, кейін қабырғаға бекіту құралдарын қабырғаға бекіту үшін өздiгiнен бекітілетін бұранданы пайдаланыңыз.
- Ескертулер:
- Сақтауға әсер етпеу үшін екі қабырғаға бекіту құралын орнатқанда суретте көрсетілгендей биіктік талаптарын қатаң сақтаңыз.
 - Қабырғаға бекіту жинағы 4 қосалқы құралды ұстай алады.

Қабырғаға бекіту жинағын орнату

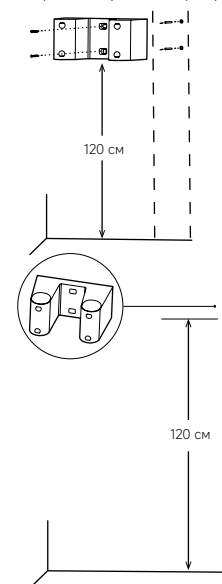


Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралын орнату

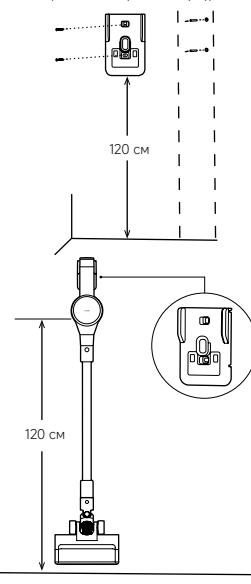

Зарядтау


Шаңсорғышты зарядтау

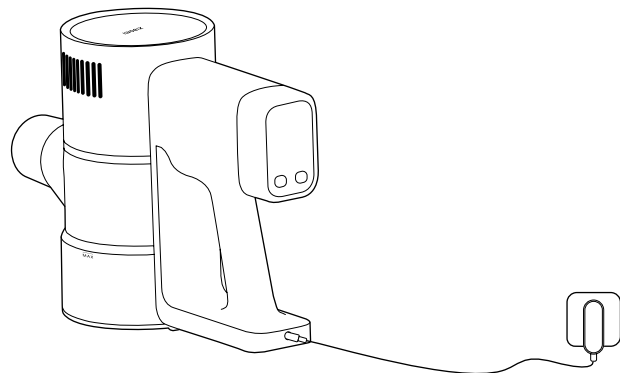

Ескертулер:

- Шаңсорғышты бірінші рет қолданар алдында оны толығымен зарядтаңыз. Бұл шамамен 3,5 сағатты алады.
- Шаңсорғышты зарядтау кезінде пайдалану мүмкін емес.
- Толық зарядталғаннан кейін шаңсорғыш батарея деңгейінің көрсеткіші өшірулі күйде эко режиміне өтеді.
- Турбо режимінде ұзақ уақыт бойы шаң сору батареяның қызып кетуіне әкеледі, бұл зарядтау уақытын ұзартуы мүмкін. Шаңсорғышты зарядтау алдында оны 60 минут бойы салқындату ұсынылады.


Шаңсорғышты қабырғаға бекіту құралы арқылы зарядтау

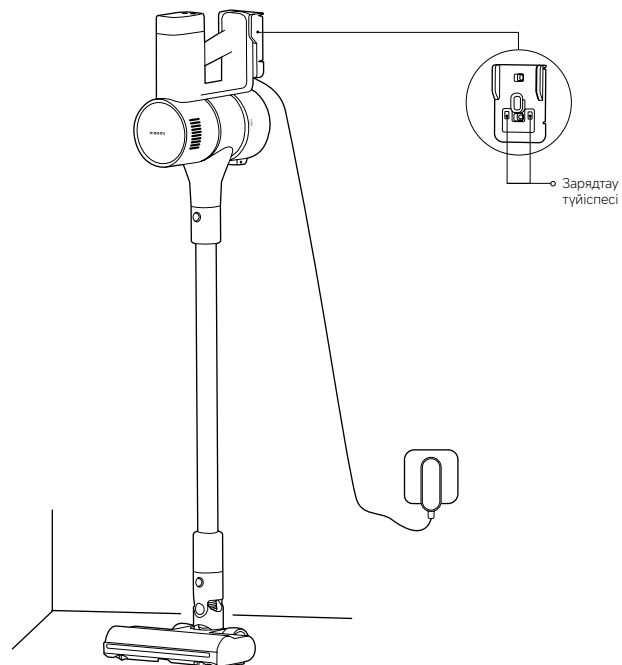

Қалай пайдалану керек

Электр турбощеткасы (фарамен жабдықталған)



Мәрмәр едендерді, ағаш едендерді және қысқа қадалы кілемдерді тазалау үшін қолайлы.

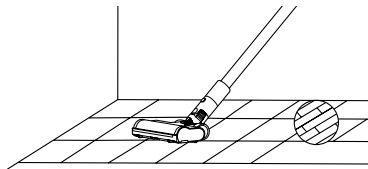

2-і 1-де саңылау щеткасы

Бұрыштардағы, дивандардағы және автомобиль интерьеріндегі саңылауларды тазалауға қолайлы.



Ескерту: Ықтимал қауіптерді болдырмау үшін шаңсорғышты тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз немесе оны жазда көліктің ішінде сияқты жоғары температурасы бар ортада сақтамаңыз.

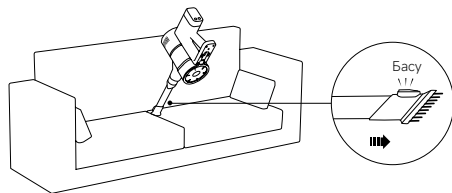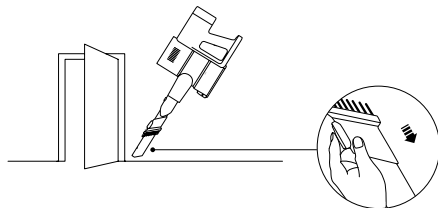

2-і 1-де кең щетка


Пернетақталарды, перделерді, дивандарды, төбелерді, үстелдерді, серелерді және автомобиль интерьерін тазалауға қолайлы.

Ескерту: Ықтимал қауіптерді болдырмау үшін шаңсорғышты тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз немесе оны жазда көліктің ішінде сияқты жоғары температурасы бар ортада сақтамаңыз.

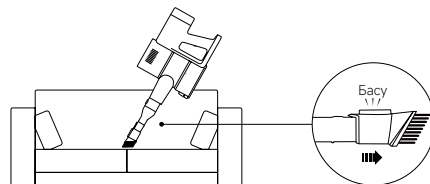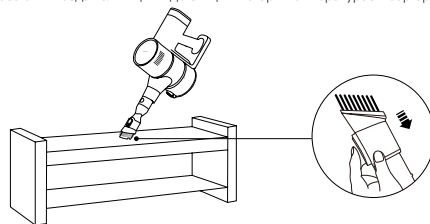


Диван щеткасы

Диван мен матрац сияқты маталардан шаң кетіруге қолайлы.

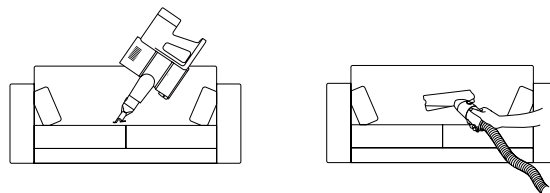


Иілгіш түтік

Тазалау бұрышын өзгерту үшін электр трубоцеткасымен, шағын электр щеткасымен және ұзартқыш таяқшамен пайдаланыңыз.

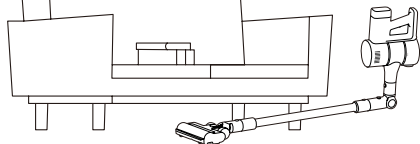


Шағын электр щеткасы

Үй жануарларының жүнін және матрацтар мен диван сияқты маталардан қатты кірді тазалауға қолайлы.

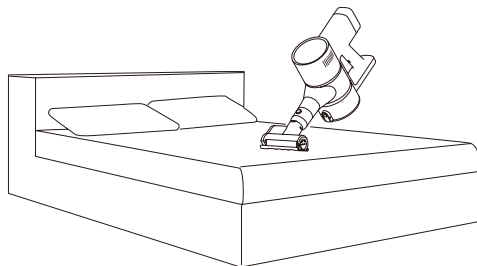

Ұзартқыш шланг

Тазалау қашықтығын тиімді арттыру үшін 2-і 1-де саңылау щеткасымен, 2-і 1-де кең щеткамен, диван щеткасымен және үй жануарларының жүніне арналған щеткамен пайдаланыңыз.

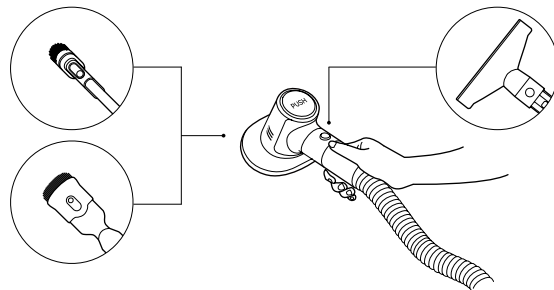


Үй жануарларының жүніне арналған щетка

Үй жануарларының жүнін тазалауға қолайлы.

- Үй жануарларының жүнін есу бағытымен абайлап щеткамен ысқылау және тазалау ұсынылады.
- Қозғалыс кеңістігін кеңейту үшін ұзартқыш шлангты шаңсорғышқа жалғаңыз.
- Үй жануарларының жүні үй жануарларының жүніне арналған щетка қылшықтарында жиналса, үй жануарларының жүніне арналған щетканы үй жануарларынан алыңыз да, түкті қылшықтан тазалау үшін PUSH түймесін басыңыз.

Абай болыңыз:

- Эко режимін немесе автоматты режимді пайдалану ұсынылады.
- Үй жануарыңызда ұнамсыз немесе ыңғайсыздық белгілері байқалса, үй жануарларын щеткамен тазалауды дереу тоқтатыңыз.
- Үй жануарларын щеткамен тазалаған кезде қауіп тудырмау үшін адамдар мен үй жануарларының қауіпсіздігін қамтамасыз етіңіз.

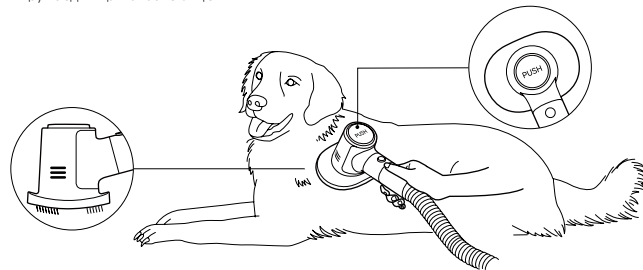


Күтім және техникалық қызмет көрсету

Абай болыңыз:

- Күтім мен техникалық қызмет көрсету алдында қуат көзінен ажыратыңыз және шаңсорғыштың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Қалыпты жұмысты қамтамасыз ету және кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін әрқашан тұпнұсқа белшектерді пайдаланыңыз.
- Сүзгіде, алғашқы сүзгіде, кейінгі сүзгіде, ұзартқыш таяқшада, иілгіш түтікте, ұзартқыш шлангта, 2-і 1-де санылау шетқасында, 2-де 1-де кең шетқада, диван шетқасында немесе үй жануарларының жүніне арналған шетқада бітелу орын алса, шаңсорғыш жұмысын тоқтатады. Шаңсорғышты қайта қолданар алдында оны өшіріп, тазалаңыз.
- Электр трубошетқасы немесе шағын электр шетқасы бітеліп қалса, ол жұмысын тоқтатады, бірақ шаңсорғыштың өзі тоқтамайды. Электр трубошетқасын немесе шағын электр шетқасын тазалау үшін шаңсорғышты өшіріп, оны қайта пайдаланыңыз.
- Жарақатқа әкелуі мүмкін шаңсорғышты байқаусызда қосуды болдырмау үшін тазалау алдында шетқа басын шаңсорғыштан алыңыз.
- Шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, оны толығымен зарядтап, қуат көзінен ажыратыңыз, содан кейін оны күн сәулесі тікелей түспейтін салқын, ылғалдылығы төмен жерде сақтаңыз.
- Батареяның шамадан тыс зарядтануын болдырмау үшін шаңсорғышты кемінде үш айда бір рет қайта зарядтаңыз.

Шаңсорғышты тазалау


Шаңсорғышты жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

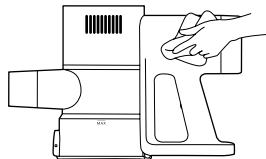

Шаң контейнерін тазалау


Шаңсорғыштың тазалау мүмкіндігі шаң контейнері «MAX» белгісіне дейін жеткен жағдайда төмендейді. Жұмысты қалпына келтіру үшін шаң контейнерін босатыңыз: Шаң контейнерін қоқыс жәшігінің үстінде ұстаңыз, содан кейін ішіндегісін босату үшін шаңды тастау түймесін басыңыз.

Абай болыңыз: Шаң контейнерін тазалау алдында шаңсорғышты өшіріңіз, қуат көзінен ажыратыңыз және ұзартқыш таяқшасын алыңыз.

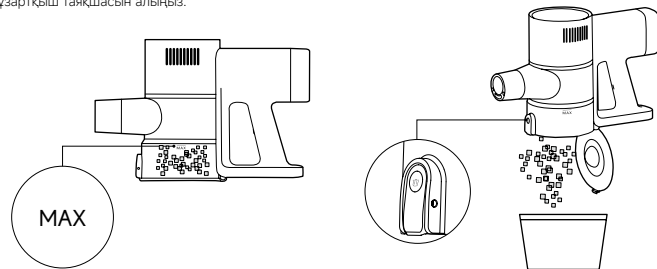


Сүзгі жинағын тазалау

1. Шаң контейнерін суретте көрсетілгендей сыртқа шығару үшін шаң контейнерінің ысырмасын босатыңыз.

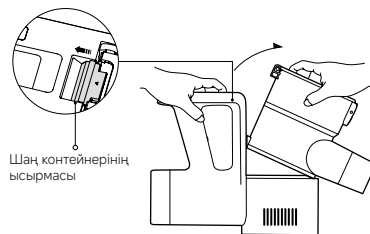


1

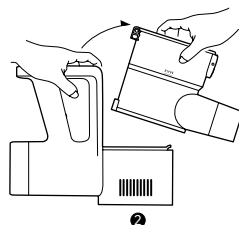


2

2. Алғашқы сүзгіні алыңыз, сүзгі тұтқасын көтеріп, оны суретте көрсетілгендей алу үшін сүзгіні  белгісіне бұраңыз.

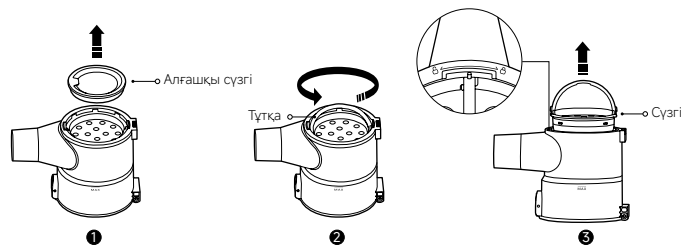


3. Кейінгі сүзгіні алып тастау үшін оны сағат тіліне қарсы ⚙ белгісіне бұраңыз.

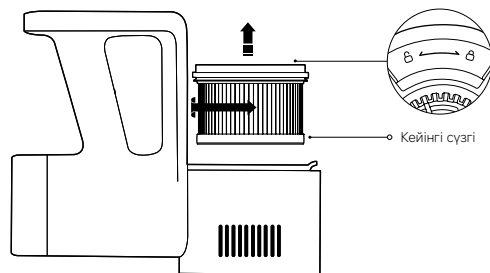

4. Сүзгіні, алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні шайыңыз, содан кейін толық кептіру үшін оларды кем дегенде 24 сағатқа бір жаққа қойыңыз.




Ескертулер:

- Алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні ешқашан батырмаңыз.
- Кейінгі сүзгіні тазалаған кезде, оны қайта-қайта шайыңыз және ол таза болғанша шаң мен қоқысты кетіру үшін шетін аздап түртіңіз.
- Алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні зақымдамау үшін оларды қолдармен, щеткамен немесе өткір затпен тазаламаңыз.
- Алғашқы сүзгіні және кейінгі сүзгіні тазалағаннан кейін сору қуаты әлі де айтарлықтай төмен болса, оларды сатып алып, түпнұсқаларымен ауыстырып көріңіз.

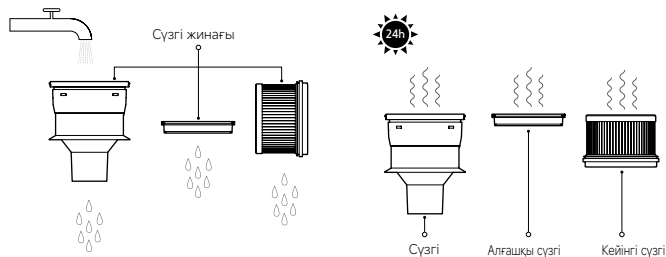


Сүзгі жинағын орнату

1. Сүзгі тұтқасын ⚙ белгісімен тұралаңыз және сүзгіні шаң контейнеріне тігінен орналастырыңыз.
2. Сүзгі тұтқасын ұстап, сүзгіні ⚙ белгісіне бұраңыз.
3. Алғашқы сүзгіні алдыңғы жағын жоғары қаратып орнатыңыз.
4. Кейінгі сүзгіні шаңсорғышқа салып, оны ⚙ белгісіне бұраңыз.
5. Шаң контейнерін қайта орнатыңыз және оның орнына бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

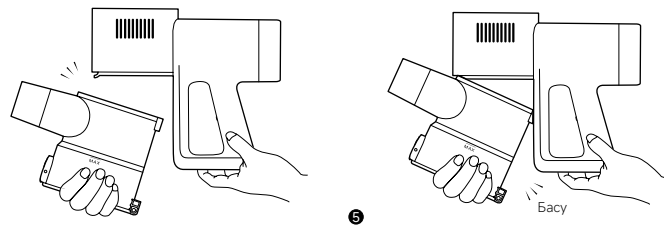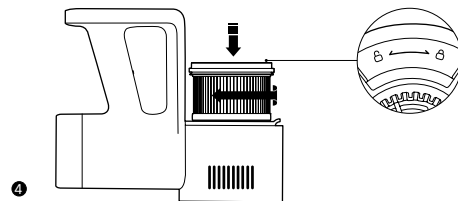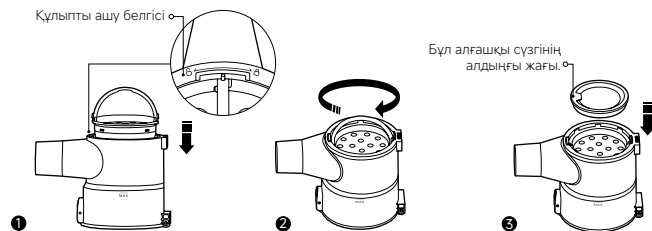


Электр турбошеткасын тазалау


1. Электр турбошеткасын төңкеріп қойыңыз, роликті щетка жолағының босату түймесін басыңыз және роликті щетка жолағын алыңыз.

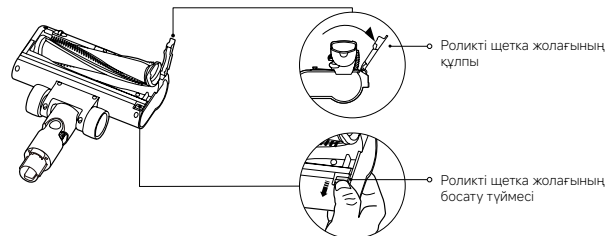

2. Сорғыш саңылауды және мөлдір қақпақты құрғақ шүберекпен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз.
3. Роликті щетка жолағының айналасында шатастырылған кез келген шашты кесіңіз, содан кейін оны тазалаңыз.

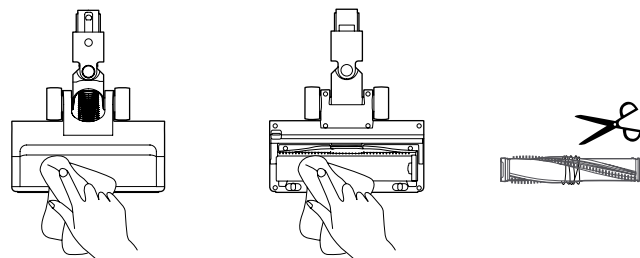


4. Роликті щетка жолағын суретте көрсетілгендей дұрыс бағытта қайта орнатыңыз, содан кейін роликті щетка жолағын орнына бекіту үшін роликті щетка жолағының құлпын басыңыз.
- Абай болыңыз:** Электр турбошеткасын сумен тазаламаңыз, себебі оның кіркіртілген қозғалтқышы бар.

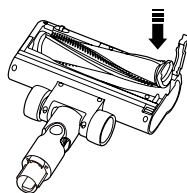


Шағын электр щеткасын тазалау


1. Роликті щетка жолағын алып тастау үшін оны сәйкес құралмен $\ominus$ белгісіне бұраңыз.

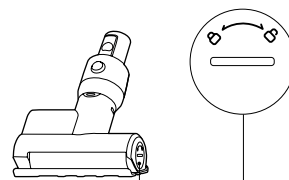

2. Сорғыш саңылауды және мөлдір қақпақты құрғақ шүберекпен немесе қағаз сүлгімен сүртіңіз.
3. Роликті щетка жолағының айналасында шатастырылған кез келген шашты кесіңіз, содан кейін оны тазалаңыз.

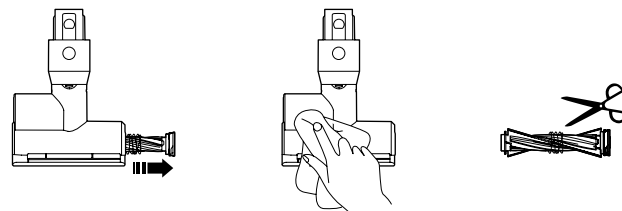


4. Роликті щетка жолағын қайта орнатып, оны $\ominus$ белгісіне бұраңыз.
- Абай болыңыз:** Шағын электр щеткасын сумен тазаламаңыз, себебі оның кіркіртілген қозғалтқышы бар.

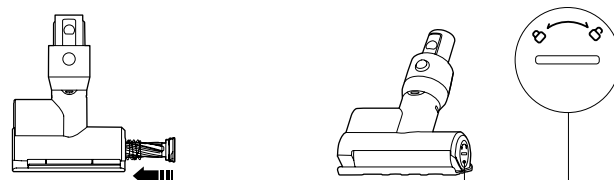

Шаң датчигін тазалау

Шаң датчигін құрғақ шүберекпен немесе майлықпен сүртіңіз.

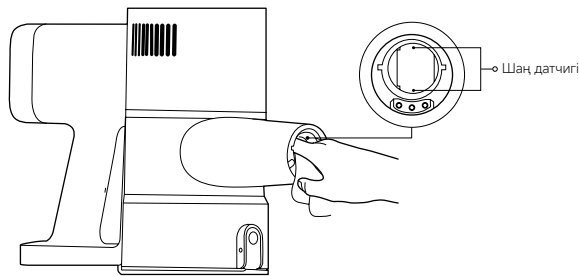

Ақаулықтарды жою

Шаңсорғыш дұрыс жұмыс істемесе, дисплейде сәйкес қате көрсеткіші көрсетіледі. Шешімдер үшін төмендегі кестені қараңыз.

Қате	Ықтимал себебі	Шешімі
	Ауа құбыры бітеліп қалды.	Шаң бөлігін, сүзгіні, алғашқы сүзгіні, кейінгі сүзгіні, ұзартқыш таяқшаны, ұзартқыш шлангты немесе щетка басын тексеріңіз және тазалаңыз.
	Роликті щетка жолағы шатастып кеткен.	Роликті щетка жолағын тексеріңіз және тазалаңыз.
	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
	Экранда E0, E1, E2, E3 немесе E4 қате коды көрсетіледі.	Сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.
	Шаң датчигі ластанған.	Шаң датчигін сүртіп, қайталап көріңіз.

Жиі кездесетін мәселелер

Жиі кездесетін мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Шаңсорғыш жұмыс істемейді.	Батарея заряды таусылған.	Қолданар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.
	Сорғыш саңылауы, ауа құбыры, алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Сүзгі, алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі дұрыс орнына орнатылмаған.	Тексеріп, орнына орнатыңыз.
	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.
Сору қуаты төмендейді.	Шаң контейнері толған немесе алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Щетка басы шатастып кеткен.	Щетка басын тазалаңыз.
Батареяның қызмет ету мерзімі қысқа.	Батарея толық зарядталмаған.	Қолданар алдында шаңсорғышты зарядтаңыз.
	Шаң контейнері толған немесе алғашқы сүзгі немесе кейінгі сүзгі бітеліп қалған.	Тексеріп, бірден тазалаңыз.
	Щетка басы шатастып кеткен.	Щетка басын тазалаңыз.
Роликті щетка жолағы айналмайды.	Роликті щетка жолағы бөгде заттармен кептеліп қалған.	Көз келген бөгде затты алып тастаңыз, содан кейін қайталап көріңіз.
	Щетка басындағы немесе ұзартқыш таяқшадағы өткізгіш түйіспелері ластанған.	Шаңсорғышты өшіріп, щетка басын алыңыз. Өткізгіш түйіспелерді жұмсақ құрғақ шүберекпен сүртіңіз, содан кейін қайталап көріңіз.
Шаңсорғышты зарядтау мүмкін емес.	Пайдаланылатын қуат көзі түпнұсқа емес.	Шаңсорғышты зарядтау үшін тек түпнұсқа қуат көзін пайдаланыңыз.
Батарея баяу зарядталады.	Батареяны қызудан қорғау іске қосылады.	Батарея температурасы қалыпты күйге келгенше күтіңіз, содан кейін пайдалануды жалғастырыңыз.

Ескерту: Мәселе шешілмесе, сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Xiaomi G30 Max шаңсорғышы			
Аты	Сымсыз шаңсорғыш	Модель	E203
Номиналды кернеуі	28,8 В==	Номиналды қуаты	700 Вт
Зарядтау кернеуі	35,0 В==	Таза салмағы	5,1 кг
Қуат тұтыну	Өшірулі режим: ≤ 0,5 Вт	Шартты енгізу уақыты	Өшірулі режим: ≤ 20 мин

Электр турбошеткасы (фарамен жабдықталған)

Модель	E203-DS	Номиналды кернеуі	28,8 В==
Номиналды қуаты	30 Вт		

Шағын электр щеткасы

Модель	E203-MN	Номиналды кернеуі	28,8 В==
Номиналды қуаты	10 Вт		

Қуат көзі

Өндіруші	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Модель	BLJ48WF350130P-V	Орташа белсенді тиімділік	87,74%
Номиналды кірсі	100-240 В~ 50/60 Гц 1,2 А	Төмен жүктемедегі тиімділік (10%)	80,47%
Номиналды шығысы	35,0 В== 1,3 А 45,5 Вт	Жүктемесіз қуат тұтыну	0,09 Вт

Экологиялық ескерту

Осы шаңсорғыштың қайта зарядталатын литий-ионды батареялар жинағында қоршаған ортаны ластауы мүмкін химиялық заттар бар. Шаңсорғышты қоқысқа тастама бұрын, батареяны алып тастаңыз, содан кейін оны тиісті қайта өңдеу орнына тастаңыз.
- Кадеге жаратпас бұрын батареяны құрылғыдан шығарып алу керек.
- Батареяны шығарып алған кезде, құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
- Батарея қауіпсіз түрде қоқысқа тасталуы керек.

Абай болыңыз:
• Батареяны алып тастама бұрын шаңсорғыштың қуат көзінен ажыратылғанын және батареяның толық таусылғанын тексеріңіз.
• Алынған батареяны дұрыс кадеге жарату үшін оны кәсіби қайта өңдеу орнына апарыңыз.
• Батареяны жоғары температуралы ортада қалдырмаңыз; әйтпесе, ол жарылуы мүмкін.
• Батарея ағып кеткен жағдайда сұйықтықпен жанасудан аулақ болыңыз. Егер сұйықтық көзге түссе, мұқият шайыңыз және дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Батареяны шығару және орнату қадамдары:

- Шаңсорғыштың төменгі жағындағы бес бұранданы алып тастаңыз, содан кейін төменгі қақпақ пен зарядтау кабелінің сым терминалын ажыратыңыз.
- Шаңсорғыштың артқы қақпағын шешіп, зарядтау кабелінің сым терминалын мерлік тақшадан ажыратыңыз.
- Дисплей панелінің жинағын алыңыз және сым терминалын ажыратыңыз.
- Шаңсорғыштың алдыңғы қақпағынан бір бұранданы алыңыз да, алдыңғы қақпақты алу үшін төмен сырғытыңыз.
- Сыртқы корпусты алып тастаңыз және сыртқы корпус пен батарея жинағы арасындағы сым терминалын ажыратыңыз.
- Батарея жинағын мотор қақпағы жинағына байланыстыратын екі бұранданы ажыратып, батарея жинағын шығарыңыз.
- Жаңа батарея жинағын ысырмалы ілмекпен мотор қақпағы жинағына қосып, алдын ала бекітіңіз, содан кейін оларды екі бұрандамен бекітіңіз.
- Жаңа батарея жинағын сыртқы корпустың сым терминалына қосыңыз, содан кейін оны сыртқы корпусқа жалғаныз.
- Алдыңғы қақпақ панелін орнына жоғары қарай сырғытып, оны бір бұрандамен бекітіңіз.
- Зарядтау кабелінің сым терминалын мерлік тақшаға орнатыңыз, содан кейін артқы қақпақ панелін орнатыңыз.
- Зарядтау кабелінің сым терминалын шаңсорғыштың төменгі қақпағына қосыңыз және оларды бес бұрандамен бекітіңіз.
- Дисплейдің сым терминалын жаңа батарея жинағына бекітіп, дисплей панелінің жинағын орнатыңыз.

КЕПІЛДІК ЕСКЕРТПЕСІ

БҰЛ КЕПІЛДІК СІЗГЕ НАҚТЫ ҚҰҚЫҚТАР БЕРЕДІ ЖӘНЕ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ ШТАТТАРДЫҢ ЗАҢДАРЫНДА БЕРІЛГЕН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗ ДА БОЛУЫ МҮМКІН. РАСЫНДА, КЕЙБІР ЕЛДЕРДЕ, ОБЛЫСТАРДА НЕМЕСЕ ШТАТТАРДА ТҰТЫНУШЫЛАР ЗАҢЫ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІН БЕРУІ МҮМКІН. ЗАҢ РҰҚСАТ БЕРГЕНДЕРДЕН БАСҚА, ХАОМІ СІЗДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ЖОЙМАЙДЫ, ШЕКТЕМЕЙДІ НЕМЕСЕ ТОҚТАТПАЙДЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ТОЛЫҚ ТҮСІНУ ҮШІН БІЗ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТІҢІЗДІҢ ЗАҢДАРЫНА ЖҮГІНУГЕ ШАҚЫРАМЫЗ.

1. **ӨНІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК**

ХАОМІ Кепілдік мерзімі ішінде Өнімнің тиісті пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қалыпты пайдалану кезінде өнімдерде және материалдарда құрастыру ақаулары жоқ екеніне кепілдік береді. Заңды кепілдіктерге қатысты ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен қарастырылған. Тұтынушының кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Хаоми ресми сайтынан қараңыз <https://www.mi.com/kz-kk/support/warranty> Хаоми бастапқы сатып алушыға оның Хаоми өнімінде жоғарыда аталған мерзімде қалыпты пайдалану кезінде материалдар мен құрастыру ақаулары болмайтынына кепілдік береді. Хаоми өнімнің жұмысы үзіліссіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді. Хаоми өнімді пайдалануға қатысты нұсқауларды орындамау салдарынан болатын зиян үшін жауапты емес.

2. **ӨТЕУ ШАРАЛАРЫ**

Аппараттық құрал ақауы табылса және Хаоми кепілдік мерзімі ішінде жарамды шағымды алса, Хаоми келесі шарттардың бірін орындайды (1) өнімді ақысыз жөндейді, (2) өнімді ауыстырады немесе (3) ықтимал жеткізу шығындарын қоспағанда, өнім ақшасын қайтарады.

3. **КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ**

Кепілдік қызметін алу үшін сіз Өнімді түпнұсқа орамында немесе Өнімді қорғаудың бірдей дәрежесін қамтамасыз ететін ұқсас қаптамада, Хаоми көрсеткен мекенжайға жеткізуіңіз керек. Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, Хаоми кепілдік қызметін көрсетпес бұрын сізден дәлелдемелер немесе сатып алу туралы дәлелдеме және/немесе тіркеу талпаптарын орындауды талап етуі мүмкін.

4. **ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН ШЕКТЕУЛЕР**

Егер Хаоми басқаша белгілемесе, осы Шектеулі кепілдік тек Хаоми компаниясы үшін немесе Хаоми компаниясымен өндірілген және сауда белгілерімен, сауда атауымен немесе «Хаоми» немесе «Мі» логотипі арқылы анықталатын Өнімге ғана қолданылады. Шектеулі кепілдік келесі жағдайларда қолданылмайды: (a) табиғи апат салдарынан, мысалы, найзағай, торнадо, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі немесе басқа сыртқы себептерден болған залал; (a) неқұраулылық; (б) коммерциялық пайдалану; (ә) Өнімнің кез келген бөлігіне өзгертулер жасау; (r) Хаоми емес өнімдермен пайдаланудан туындаған зиян; (r) жазатайым оқиғадан, теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан келтірілген зиян; (e) Өнімді Хаоми сипаттаған рұқсат етілген немесе мақсатты пайдаланудан тыс немесе дұрыс емес кернеумен немесе қуат көзімен пайдаланудан туындаған зақым; немесе (x) Хаоми өкілі болып табылмайтын кез келген басқа өкіл тарапынан қызмет көрсетуден (жаңартулар мен кеңейтулерді қоса) келтірілген залал. Өнімде сақталатын немесе сақталған кез келген деректердің, бағдарламалық құралдың немесе басқа материалдардың сақтық көшірмесін жасау сіздің жауапкершілігіңіз. Жабдықтағы деректер, бағдарламалық жасақтама немесе басқа материалдар қызмет көрсету процесінде жоғалуы немесе қайта пішімделуі мүмкін, Хаоми мұндай зақым немесе жоғалу үшін жауапты емес. Ешбір Хаоми сатушысы, агенті немесе қызметкері осы Шектеулі кепілдікке қандай да бір өзгертулер, кеңейтулер немесе толықтырулар жасауға құқылы емес. Егер қандай да бір термин заңсыз немесе орындалмайтын деп танылса, қалған шарттардың заңдылығы немесе орындалу мүмкіндігі әсер етпейді немесе бұзылмайды. Заңдармен тыйым салынған немесе Хаоми басқаша уәде берген жағдайлардан басқа, студент кейінгі қызметтер бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі. Хаоми компаниясымен тиісті түрде импортталмаған және/немесе тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Хаоми немесе Хаоми компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан ресми емес сатушының кепілдіктерін пайдалана аласыз. Сондықтан Хаоми сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады. Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды.

5. **ҚҰПТАЛАТЫН КЕПІЛДІКТЕР**

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, барлық көзделетін кепілдіктер (соның ішінде сатуға жарамдылық және белгілі бір мақсатқа жарамдылық кепілдіктері) осы шектеулі кепілдіктің максималды жарамдылығына дейін жарамды болады. Кейбір юрисдикциялар ұйғарымды кепілдіктің ұзақтығына шектеу қоюға рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеулер бұл жағдайларда қолданылмайды.

6. **ЗИЯҢДЫ ШЕКТЕУ**

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, Хаоми жазатайым оқиғалардан, жанама, арнайы немесе салдарлық шығындардан, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жоғалған пайдадан, кірістен немесе деректерден, айқын немесе көзделетін кепілдіктердің немесе шарттардың кез келген бұзылуынан туындаған шығындардан, немесе кез-келген басқа заң теориясына сәйкес, тіпті Хаоми-ге мұндай зиян келтіру мүмкіндігі туралы хабарланған болса да, кез келген туындаған залал үшін жауап бермейді. Кейбір юрисдикциялар арнайы, жанама немесе салдарлық залалдарды алып тастауға немесе шектеуге рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеу немесе ерекшелік сізге қатысты болмауы мүмкін.

7. **ХАОМИ БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ**

Тұтынушылар үшін келесі веб-сайтқа кіріңіз: <https://www.mi.com/kz-kk/support/warranty> Байланыс орталығы : 86-000-808-328 Электрондық пошта: service.kz@support.mi.com Студент кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Хаоми уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Хаоми уәкілетті дистрибуторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Құмәніңіз болса, Хаоми тиісті тұлғасына хабарласыңыз.

Распространяется только на территории Казахстана

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ ХАОМИ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов сборки при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.

Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <https://www.mi.com/kz-ru/support/warranty>.

Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов сборки при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода.

Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.

Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен аппаратный дефект и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.

Ограниченная гарантия не распространяется на (a) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (b) следствия халатности; (c) коммерческое использование; (d) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (e) повреждения, вызванные при использовании с продуктами других производителей; (f) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (g) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (h) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.

Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе технического обслуживания. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или реформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе технического обслуживания.

Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена.

Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ ХАОМИ

Подробную информацию для клиентов см. на сайте <https://www.mi.com/kz-ru/support/warranty>
Call-центр (кол-центр): 88-000-808-328

Электронная почта: service.kz.ru@support.mi.com

Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Bezpečnostné pokyny

Tento produkt je určený výhradne na použitie v domácnosti. Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahládnutie v budúcnosti.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospelého osoby.
- Spotrebič sa môže používať len so zdrojom napájania, ktorý sa dodáva s daným spotrebičom.
- Tento vysávač je určený len na použitie v interiéri. Nepoužívajte ani neinštalujte v exteriéri, priemyselnom alebo komerčnom prostredí.
- Nenabíjajte ani neskladujte vysávač v blízkosti zdrojov tepla alebo vo vlhkom prostredí, napríklad v blízkosti radiátora, v kuchyni alebo v kúpeľni.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Nedotýkajte sa zástrčky ani žiadnych elektrických častí mokrymi rukami.
- Používajte iba náhradné diely schválené spoločnosťou Xiaomi.
- Pred inštaláciou, demontážou alebo výmenou akýchkoľvek častí, čistením alebo údržbou vysávača sa uistite, že je vypnutý a odpojený od napájacieho zdroja, aby nedošlo k poraneniu osoby.
- Aby ste znížili riziko požiaru, výbuchu alebo poranenia osoby, pred použitím skontrolujte, či nie je poškodený napájací zdroj. Vysávač nepoužívajte, ak je poškodený napájací zdroj.
- Nezakrývajte prívod ani odvod vzduchu, aby nedošlo k prehriatiu a poškodeniu vysávača.
- Na sací otvor vysávača nekladte žiadne predmety.
- Vysávač nepoužívajte, ak je akákoľvek jeho časť poškodená alebo nesprávne namontovaná.
- Pri zdvíhaní alebo prenášaní vysávača sa uistite, že je vypnutý, inak hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- Počas používania vysávača udržiavajte jeho pohyblivé časti, ako napríklad hlavicu kefy, mimo dosahu osôb a domácich zvierat.
- Pri používaní vysávača na čistenie schodov dajte na osobnú bezpečnosť.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie jemného prachu, ako je prach zo sadrokartónu alebo popol z krbu.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie tieľúcich alebo horiacich materiálov, ako je uhlie, cigaretové ohorky alebo zápalky.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie ostrých alebo tvrdých predmetov, ako je sklo, klince, skrutky alebo mince.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie veľmi masných, lepkavých alebo pigmentovaných škvŕn, ako sú leštiľo na topánky, farba alebo pigmenty.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie horľavých alebo výbušných kvapalín, ako je benzín, alebo akýchkoľvek toxických roztokov, ako je bieliadlo, amoniak alebo prostriedok na čistenie odpadu.
- Vysávač nepoužívajte na čistenie tonera alebo atramentu používaného v laserových tlačiarňach alebo fotokopírkach, pretože to môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
- Vysávač nepoužívajte o nestabilné predmety, ako sú stoličky alebo stoly, pretože môže spadnúť a spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- Vysávač ani žiadnu z jeho častí neponárajte do vody ani inej tekutiny na čistenie. Po čistení alebo údržbe vysávača sa uistite, že všetky jeho časti sú úplne suché, predtým ako ho znovu nainštalujete a použijete.
- Vysávač nepoužívajte, ak je jeho otvor upchaný. Pravidelne ho čistite, aby nebol zaprášený, nezachytával vlákna, vlasy alebo iné nečistoty, inak môže dôjsť k zhoršeniu prietoku vzduchu.
- Ak má vysávač problémy s prehrievaním, vydáva podivné zvuky, zápach alebo má slabú sacú silu, kontaktujte tím popredajného servisu. Neopravujte ho sami.
- Aby bola záručená bezpečnosť používania, vysávač smie opravovať iba tím popredajného servisu.
- Nepoužívajte batérie ani napájacie zdroje od iných výrobcov.
- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Ak je napájací zdroj poškodený, musí ho vymeniť odborník od výrobcu, oddelenie popredajného servisu alebo podobné oddelenie, aby nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti.
- **Varovanie na nebezpečenstvo požiaru:** Na predfilter a postfilter vysávača nenanášajte žiadne aromatické látky. Tieto produkty obsahujú horľavé chemikálie, ktoré môžu spôsobiť vznietenie vysávača.
- Pri nabíjaní vysávača dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke a okolná teplota musí byť v

- rozmedzí 5 °C až 35 °C. Nesprávnym nabíjaním môžete poškodiť batériu.
- Pri používaní vysávača prísne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke. Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie, ktoré môže vzniknúť nesprávnym používaním vysávača, zodpovedá používateľ.
- **VAROVANIE:** Používajte výlučne napájaciu jednotku dodanú spoločne s týmto spotrebičom.
- **VAROVANIE:** Pre účely dobíjania batérie používajte výlučne odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Používajte iba s napájacou jednotkou BL148WF350130P-V.
- Používatelia nemusia vykonávať žiadne kroky na prepnutie napájania medzi 50 Hz a 60 Hz, pretože produkt sa dokáže prispôbiť frekvencii 50 Hz aj 60 Hz.



Len na použitie v
interiéri



Pred použitím si prečítajte
pokyny

Informácie o dodržiavaní súladu s regulačnými predpismi



Vyhlasenie o súlade pre EÚ

My, Xiaomi Communications Co., Ltd., týmto vyhlasujeme, že toto zariadenie je v súlade s príslušnými európskymi smernicami, normami a ich dodatkami. Celý text Vyhlasenia o súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa udáva v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhazovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykliáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytne zástupca servisu alebo miestne orgány.


Prehľad produktu

Zoznam príslušenstva

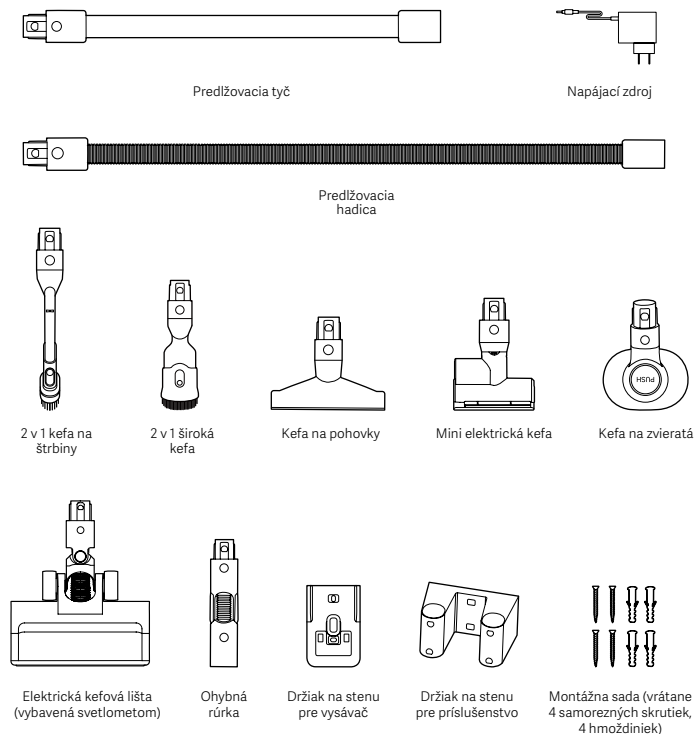


Poznámka: Ilustrácie produktu, príslušenstva a používateľského rozhrania v používateľskej príručke slúžia len na referenčné účely. Skutočný produkt a funkcie sa môžu líšiť v dôsledku vylepšení produktu.

Vysávač

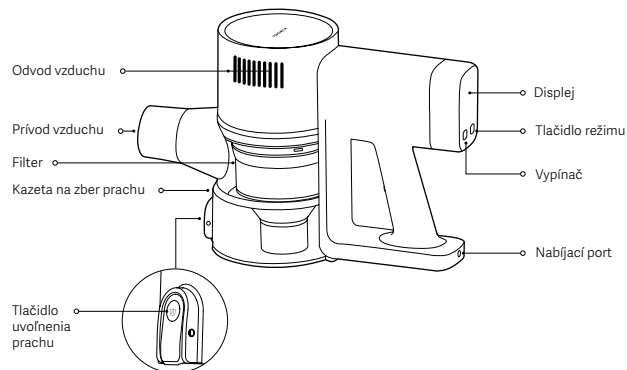


Displej

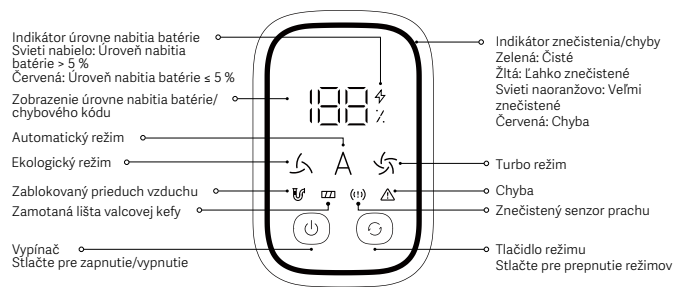

Poznámka: Ak vysávač nefunguje správne, na displeji sa zobrazí príslušná chybová indikácia. Riešenia nájdete v časti Riešenie problémov. Ak problém pretrváva, kontaktujte tím popredajného servisu.

Ako nainštalovať

Inštalácia príslušenstva na vysávač

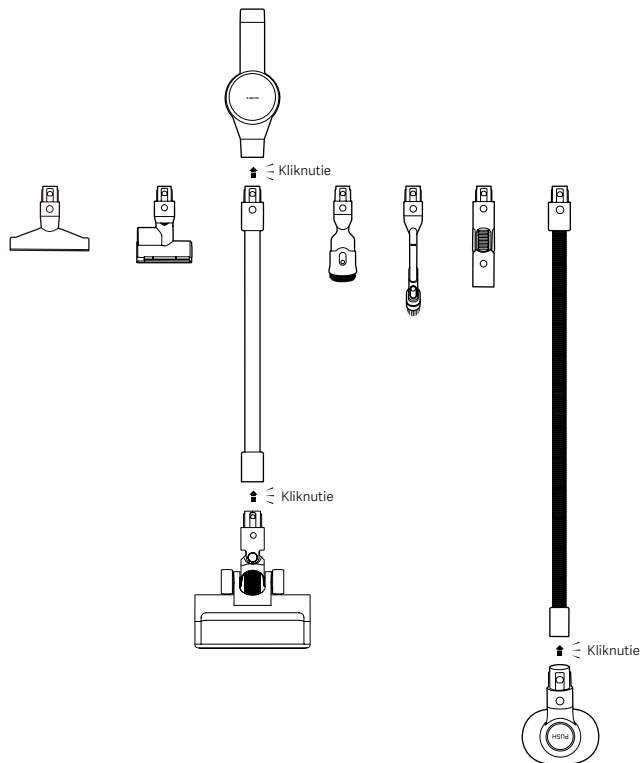

Poznámka: Nepoužívajte predlžovaciu hadicu s elektrickou kefovou lištou alebo mini elektrickou kefou.

Inštalácia držiaka na stenu pre vysávač a držiaka na stenu pre príslušenstvo


1. **Vyberte miesto:** Vyberte chladné, suché miesto s elektrickou zásuvkou v blízkosti a bez prekážok, ako sú káble alebo rúrky na stene. Uistite sa, že držiak na stenu pre vysávač aj držiak na stenu pre príslušenstvo sú inštalované vo výške 120 cm od podlahy. Dodržte odporúčanú vzdialenosť 15 cm medzi oboma držiakmi na stenu.
2. **Vyvrťajte otvory:** Na stene si označte miesta podľa otvorov na oboch držiakoch na stenu. Pomocou vŕtačky s 5 mm vrtákom vyvrťajte otvory s hĺbkou približne 40 mm na každom označenom mieste a do každého otvoru vložte hmoždinku.
3. **Inštalácia držiakov na stenu:** Zosúladiť otvory v držiakoch na stenu s otvormi vo vŕtaných otvoroch a pomocou samoreznej skrutky pripevnite držiaky na stenu.

Poznámky:

- Pri inštalácii dvoch držiakov na stenu prísne dodržujte požiadavky na výšku uvedené na obrázku, aby nedošlo k oplynutiu skladovania.
- Držiak na stenu pre príslušenstvo má kapacitu 4 kusy príslušenstva.


Inštalácia držiaka na stenu pre príslušenstvo

Inštalácia držiaka na stenu pre vysávač

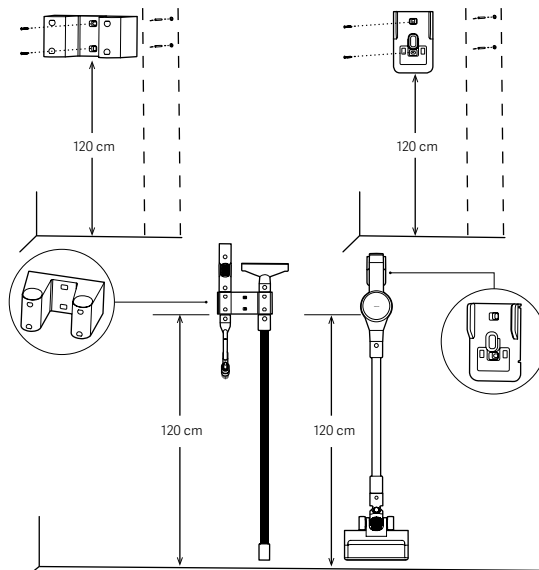

Nabíjanie


Nabíjanie vysávača

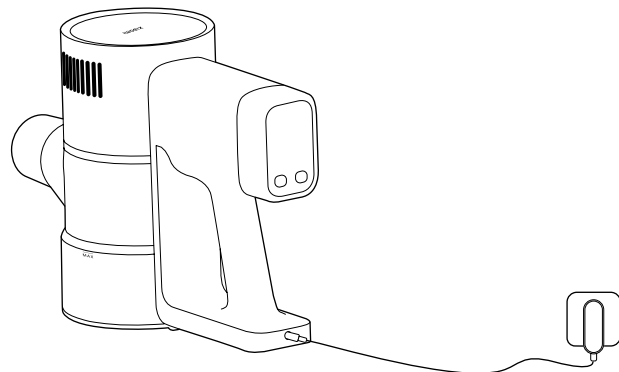

Poznámky:

- Vysávač pred prvým použitím plne nabíte. Toto trvá približne 3,5 hodiny.
- Počas nabíjania nie je možné vysávač používať.
- Po úplnom nabití sa vysávač prepne do ekologického režimu a indikátor úrovne nabitia batérie zhasne.
- Dlhodobé vysávanie v turbo režime spôsobuje zahrievanie batérie, čo môže predĺžiť dobu nabíjania. Pred nabíjanie vysávača odporúčame nechať ho 60 minút vychladnúť.


Nabíjanie vysávača pomocou držiaka na stenu

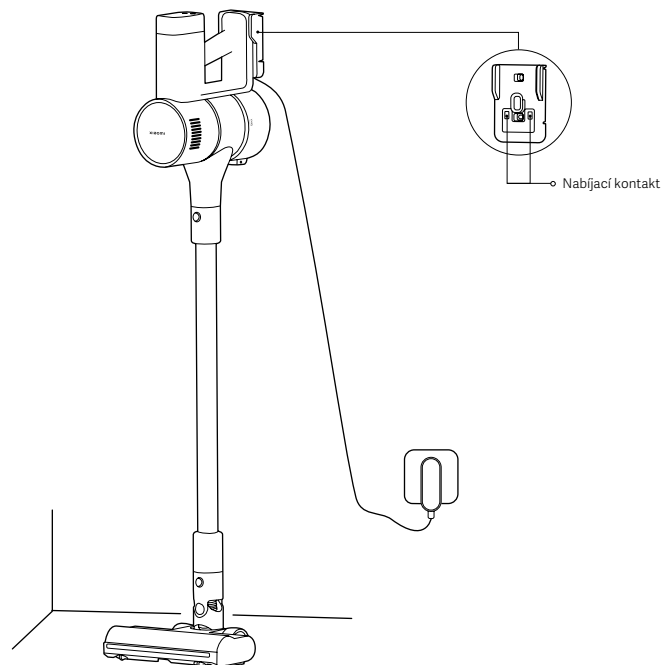

Používanie

Elektrická kefová lišta (vybavená svetlometom)



Vhodná na čistenie mramorových podláh, drevených podláh a kobercov s krátkym vlasom.

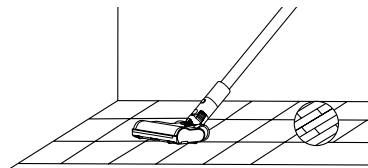

2 v 1 kefa na štrbiny

Vhodná na čistenie štrbín v rohoch, na pohovkách a v interiéroch áut.



Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete vo vnútri auta.

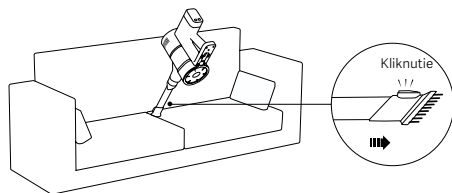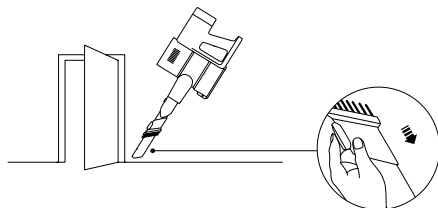

2 v 1 široká kefa


Vhodná na čistenie klávesníc, záclon, pohoviek, stropov, pultov a interiéroch áut.

Poznámka: Aby ste predišli možným bezpečnostným rizikám, nevystavujte vysávač priamemu slnečnému žiareniu ani ho neskladujte v prostredí s vysokými teplotami, napríklad v lete vo vnútri auta.

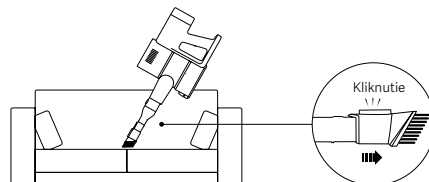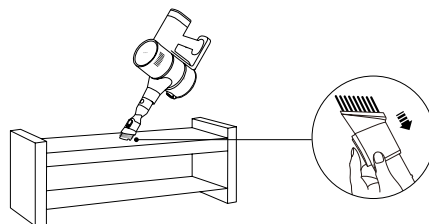


Keď na pohovky

Vhodná na odstraňovanie prachu z textílií, ako sú pohovky a matrace.

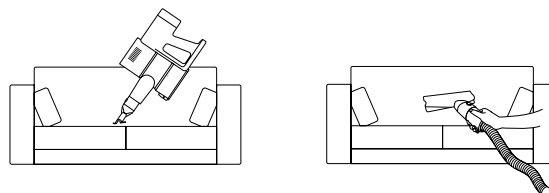


Ohybná rúrka

Použite s elektrickou kefovou lištou, mini elektrickou kefov a predĺžovacou tyčou na zmenu uhla čistenia.

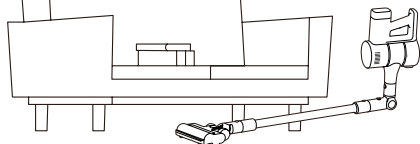


Mini elektrická kefa

Vhodná na čistenie zvieracích chlupov a odolných nečistôt z textílií, ako sú matrace a pohovky.

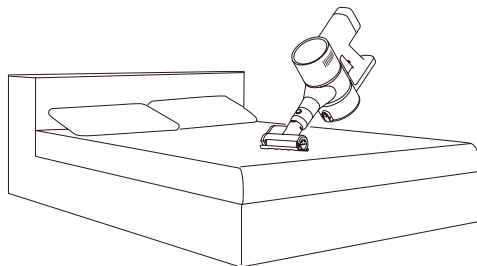

Predĺžovacia hadica

Používajte s 2 v 1 kefov na štrbiny, 2 v 1 širokou kefov, kefov na pohovky a kefov na zvieratá, aby ste efektívne zvýšili čistiaci dosah.

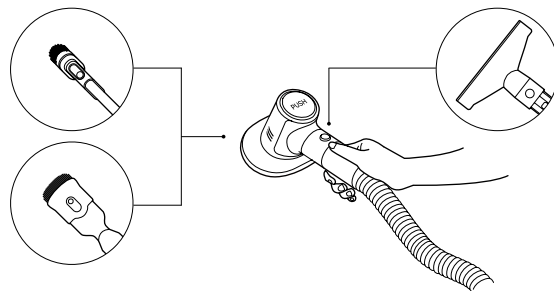


Kefa na zvieratá

Vhodná na odstraňovanie chlupov domácich zvierat.

- Odporúča sa pre jemné kefovanie a čistenie chlupov domácich zvierat v smere rastu srsti.
- Na rozšírenie priestoru pre pohyb pripojte predĺžovaciu hadicu k vysávaču.
- Ak sa na štetinách kefy na zvieratá nahromadia chlpy, odstráňte kefu na zvieratá z domáceho zvierťa a stlačte tlačidlo PUSH, aby sa chlpy z kefy vylítili.

Upozornenia:

- Odporúča sa používať ekologický režim alebo automatický režim.
- Ak vaše domáce zviera vykazuje známky nespokojnosti alebo nepohodlia, ihneď prestaňte s česáním.
- Pri česaní domáceho zvierťa dbajte na bezpečnosť ľudí a zvierat, aby nedošlo k ich ohrozeniu.

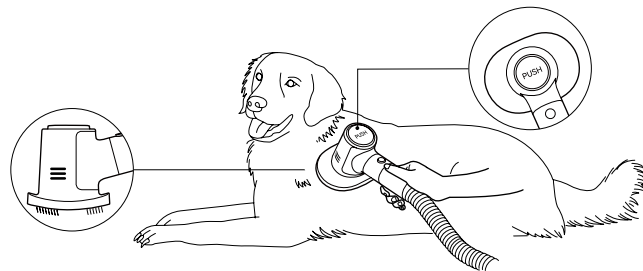


Starostlivosť a údržba

Upozornenia:

- Pred čistením a údržbou odpojte napájací zdroj a uistite sa, že je vysávač vypnutý.
- Vždy používajte originálne diely, aby ste zaistili normálnu prevádzku a zachovali platnosť záruky.
- Ak dôjde k upchaniu filtra, pred filtra, post filtra, predlžovacej tyče, ohybnej rúrky, predlžovacej hadice, 2 v 1 štrbinovej kefy, 2 v 1 širokej kefy, kefy na pohovky alebo kefy na zvieratá, vysávač prestane fungovať. Pred ďalším použitím vysávač vypnite a vyčistite.
- Ak sa elektrická kefová lišta alebo mini elektrická kefa upchá, prestane fungovať, ale vysávač bude naďalej fungovať. Na vyčistenie elektrického kefového listu alebo mini elektrického kefy vysávač vypnite a potom ho znovu použite.
- Pred čistením odstráňte hlavu kefy z vysávača, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu vysávača, čo môže spôsobiť zranenie.
- Ak vysávač nebudete dlhší čas používať, úplne ho nabite, odpojte od napájania a uložte na chladnom mieste s nízkou vlhkosťou vzduchu mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.
- Aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie, vysávač nabíjajte aspoň raz za tri mesiace.

Čistenie vysávača


Vysávač utrite mäkkou suchou handričkou.

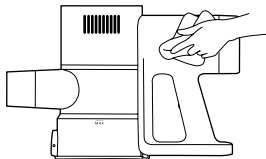

Čistenie kazety na zber prachu


Ak je kazeta na zber prachu naplnená až po značku „MAX“, zníži sa čistiaca schopnosť vysávača. Na obnovenie výkonu vyprázdňte kazetu na zber prachu: Kazetu na zber prachu podržte nad odpadkovým košom a stlačte tlačidlo uvoľnenia prachu, aby sa obsah vyprázdnil.

Upozornenie: Pred čistením kazety na zber prachu vysávač vypnite, odpojte od napájacieho zdroja a vyberte predlžovaciu tyč.

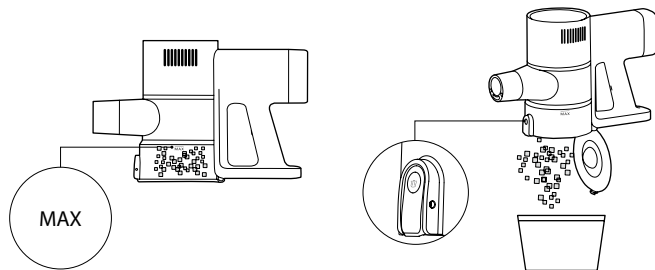


Čistenie zostavy filtra

1. Uvoľníte západku kazety na zber prachu a kazetu na zber prachu vytiahnete smerom von, ako je znázornené na obrázku.

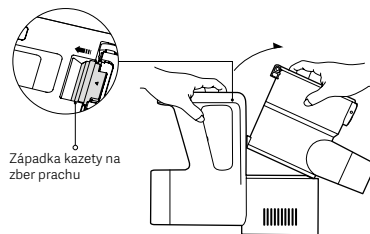


1

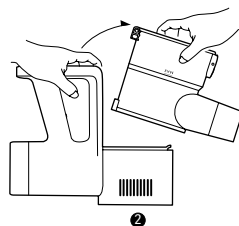


2

2. Odstráňte predfilter, zdvihnite rúčku filtra a otočte filter do pozície , aby ste ho vybrali, ako je znázornené na obrázku.

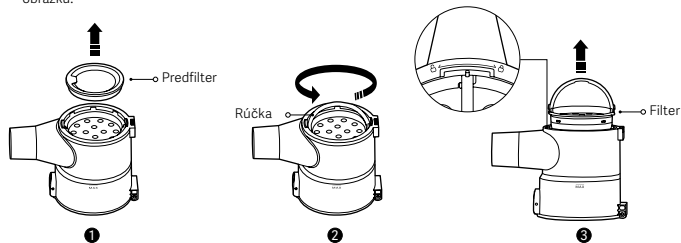


3. Otočte postfilter proti smeru hodinových ručičiek do pozície aby ste ho vybrali.

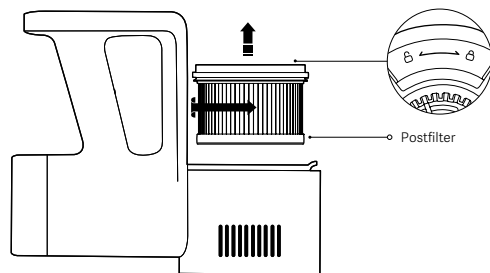

4. Vypláchnite filter, predfilter a postfilter a nechajte ich aspoň 24 hodín úplne vyschnúť.




Poznámky:

- Predfilter a postfilter nikdy nenamáčajte.
- Pri čistení postfiltera ho opakovane opláchnite a jemne poklepte po okrají, aby ste odstránili prach a nečistoty, až kým nebude čistý.
- Predfilter a postfilter nečistíte rukami, kefkou ani ostrými predmetmi, aby nedošlo k ich poškodeniu.
- Ak je sací výkon aj po vyčistení predfiltera a postfiltera stále výrazne znížený, skúste zakúpiť a vymeniť ich za originálne diely.

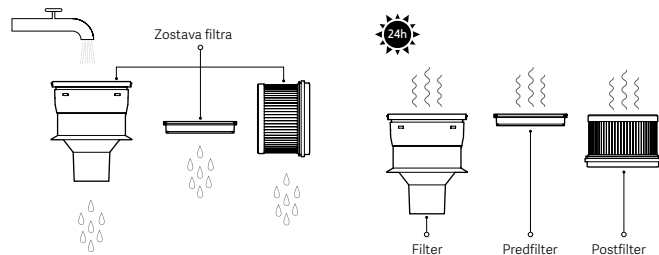


Inštalácia zostavy filtra

1. Vyrovnajte rúčku filtra s a vložte filter zvisle do kazety na zber prachu.
2. Držte rúčku filtra a otočte filter do polohy .
3. Nainštalujte predfilter prednou stranou nahor.
4. Vložte postfilter do výsávača a otočte ho do polohy .
5. Znovu namontujte kazetu na zber prachu a skontrolujte, či je správne upevnená.

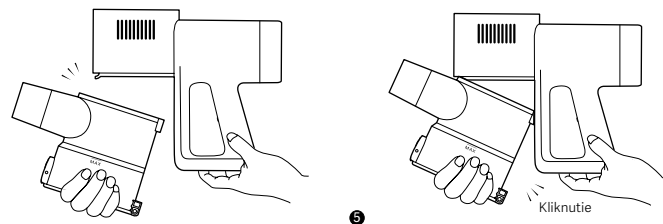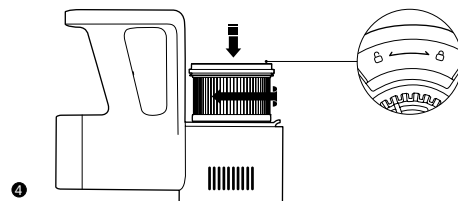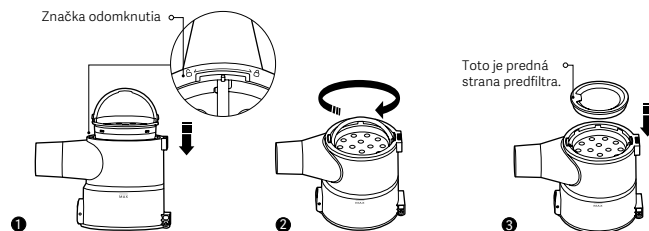


Čistenie elektrickej kefovej lišty


1. Elektrickú kefovú lištu otočte hore nohami, stlačte tlačidlo na uvoľnenie lišty valcovej kefy a vyberte lištu valcovej kefy.

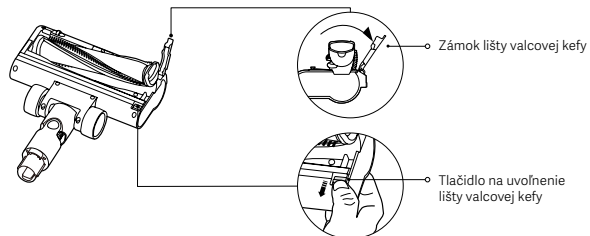

2. Vyčistite sací otvor a priehľadný kryt suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
3. Odstráňte všetky vlasy zamotané okolo lišty valcovej kefy a potom ju vyčistite.

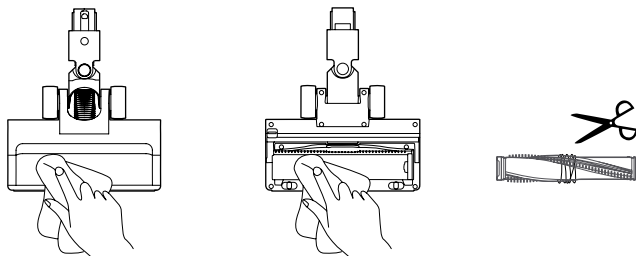


4. Nasadte lištu valcovej kefy späť v správnom smere, ako je znázornené na obrázku, a potom stlačte zámok lišty valcovej kefy, aby bola lišta valcovej kefy zaistená na svojom mieste.
- Upozornenie:** Elektrickú kefovú lištu nečistite vodou, pretože obsahuje zabudovaný motor.

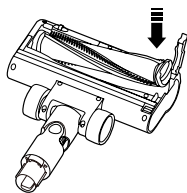


Čistenie mini elektrickej kefy


1. Otočte lištu valcovej kefy do polohy B pomocou vhodného nástroja, aby ste ju vybrali.

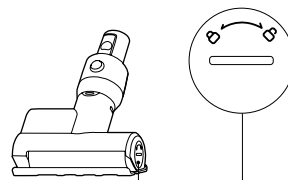

2. Vyčistite sací otvor a priehľadný kryt suchou handričkou alebo papierovou utierkou.
3. Odstráňte všetky vlasy zamotané okolo lišty valcovej kefy a potom ju vyčistite.

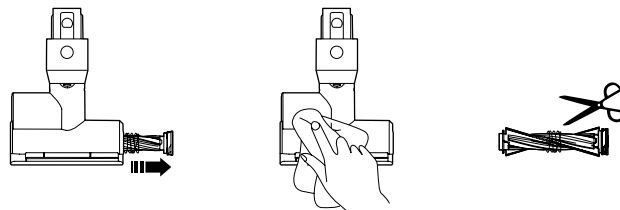


4. Nasadte lištu valcovej kefy späť a otočte ju do polohy B.
- Upozornenie:** Mini elektrickú kefu nečistite vodou, pretože má zabudovaný motor.

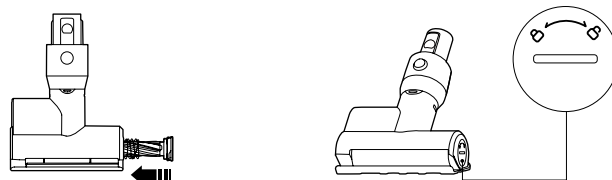

Čistenie senzora prachu

Senzor prachu utrite suchou handričkou alebo papierovou utierkou.

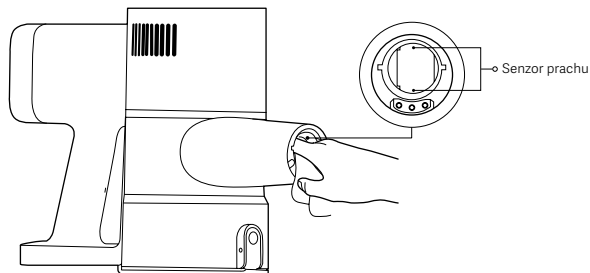

Riešenie problémov

Ak vysávač nefunguje správne, na displeji sa zobrazí príslušná chybová indikácia. Riešenia nájdete v tabuľke nižšie.

Chyba	Možná príčina	Riešenie
	Prieduch vzduchu je upchaný.	Skontrolujte a vyčistite kazetu na zber prachu, filter, predfilter, postfilter, predžiovaciu tyč, predžiovaciu hadicu alebo hlavicu kefy.
	Lišta valcovej kefy je zamotaná.	Skontrolujte a vyčistite lištu valcovej kefy.
	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.
	Na obrazovke sa zobrazí chybový kód E0, E1, E2, E3 alebo E4.	Kontaktujte tím popredajného servisu.
	Senzor prachu je znečistený.	Senzor prachu utrite a skúste to znova.

Bežné problémy

Bežný problém	Možná príčina	Riešenie
Vysávač nefunguje.	Batéria je vybitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Je upchaný sací otvor, prieduch vzduchu, predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Filter, predfilter alebo postfilter nie je správne nainštalovaný.	Skontrolujte to a namontujte na miesto.
	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.
Sací výkon sa zniží.	Kazeta na zber prachu je plná alebo je zablokovaný predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Hlava kefy je zamotaná.	Vyčistite hlavu kefy.
Výdrž batérie je krátka.	Batéria nie je úplne nabitá.	Pred použitím vysávač nabite.
	Kazeta na zber prachu je plná alebo je zablokovaný predfilter alebo postfilter.	Skontrolujte a ihneď vyčistite.
	Hlava kefy je zamotaná.	Vyčistite hlavu kefy.
	Lišta valcovej kefy je zaseknutá cudzími predmetmi.	Odstráňte všetky cudzie predmety a potom to skúste znova.
Lišta valcovej kefy sa neotáča.	Vodivé kontakty na hlavu kefy alebo na predžiovacej tyči sú znečistené.	Vypnite vysávač a vyberte hlavu kefy. Vodivé kontakty utrite mäkkou suchou handričkou a skúste to znova.
	Vysávač sa nedá nabiť.	Používaný napájací zdroj nie je originálny. Na nabíjanie vysávača používajte iba originálny napájací zdroj.
Batéria sa nabíja pomaly.	Spustila sa ochrana batérie proti prehriatiu.	Počkajte, kým sa teplota batérie nevráti do normálu, a potom ju skúste znova používať.

Poznámka: Ak problém pretrváva, kontaktujte tím popredajného servisu.

Špecifikácie

Vysávač Xiaomi G30 Max			
Názov	Bezdrôtový vysávač	Model	E203
Menovité napätie	28,8 V==	Menovitý výkon	700 W
Nabíjacie napätie	35,0 V==	Čistá hmotnosť	5,1 kg
Spotreba energie	Režim Vypnuté: ≤ 0,5 W	Čas na zadanie podmienky	Režim Vypnuté: ≤ 20 min

Elektrická kefová lišta (vybavená svetlometom)

Model	E203-DS	Menovité napätie	28,8 V==
Menovitý výkon	30 W		

Mini elektrická kefa

Model	E203-MN	Menovité napätie	28,8 V==
Menovitý výkon	10 W		

Napájací zdroj

Výrobca	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Priemerná prevádzková účinnosť	87,74 %
Menovitý vstup	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	80,47 %
Menovitý výstup	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Spotreba energie bez zaťaženia	0,09 W

Upozornenia týkajúce sa životného prostredia

Nabíjateľná lítiovo-iónová batéria tohto vysávača obsahuje chemikálie, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pred likvidáciou vysávača vyberte batériu a odovzdajte ju do príslušného zariadenia na recykláciu.

- Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiteľa.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebiteľ odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

Upozornenia:

- Pred demontážou sa uistite, že je vysávač odpojený od napájania a batéria je úplne vybitá.
- Odstránenú batériu odnesť do profesionálneho zariadenia na recykláciu, kde bude správne zlikvidovaná.
- Batériu nenechávajte v prostredí s vysokou teplotou, inak by mohla vybuchnúť.
- V prípade úniku kvapaliny z batérie zabráňte kontaktu s kvapalinou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vypláchnite ich veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Kroky na vybratie a inštaláciu batérie:

1. Odskrutkujte päť skrutiek na spodnej strane vysávača a potom odnímate spodný kryt a konektor nabíjacieho kábla.
2. Odnímate zadný kryt vysávača a odpojte konektor nabíjacieho kábla od obvodovej dosky.
3. Odnímate zostavu displeja a odpojte konektor kábla.
4. Pre odstránenie predného krytu vysávača odskrutkujte jednu skrutku z predného krytu a posuňte ho smerom nadol.
5. Odstráňte vonkajší kryt a odpojte konektor káblového zväzku medzi vonkajším krytom a batériou.
6. Odskrutkujte dve skrutky, ktorými je batéria pripevnená k zostave krytu motora, a vyberte batériu.
7. Pripojte a predbežne upevnite novú batériu k zostave krytu motora pomocou karabínového háku a potom ju upevnite dvoma skrutkami.
8. Pripojte novú batériu ku konektoru káblového zväzku vonkajšieho krytu a potom ju zapojte do vonkajšieho krytu.
9. Posuňte predný kryt nahor na miesto a upevnite ho jednou skrutkou.
10. Nainštalujte konektor nabíjacieho kábla na obvodovú dosku a potom nainštalujte zadný kryt.
11. Pripojte konektor nabíjacieho kábla k spodnému krytu vysávača a upevnite ich piatimi skrutkami.
12. Pripojte konektor displeja k novej batérii a potom nainštalujte zostavu displeja.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLYÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORÚČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATIVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINCIIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkt počas záručnej lehoty neobsahuje chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie. Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby. Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevyžaduje príslušná legislatíva, bude spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarimi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobku mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi.

Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že taketo dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákolvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak príslúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkolvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktovanou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaní distribútori spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Hướng dẫn an toàn

Sản phẩm này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng và giữ lại để tham khảo.

- Trẻ em từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng về thể chất, giác quan hoặc tinh thần hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức có thể sử dụng thiết bị này nếu được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ các mối nguy hiểm có thể xảy ra. Trẻ em không được chơi với thiết bị. Trẻ em không được vệ sinh và bảo trì thiết bị mà không có sự giám sát.
- Chỉ sử dụng thiết bị với bộ cấp nguồn điện đi kèm.
- Máy hút bụi này chỉ sử dụng trong nhà. Không sử dụng hoặc lắp đặt nó trong môi trường ngoài trời, công nghiệp hoặc thương mại.
- Không sạc hoặc bảo quản máy hút bụi gần nguồn nhiệt hoặc ở khu vực ẩm ướt, chẳng hạn như gần bộ tản nhiệt hoặc trong nhà bếp hoặc phòng tắm.
- Lưu ý nguy cơ các cực của thiết bị chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch do các vật kim loại.
- Không chạm vào phích cắm hoặc bất kỳ bộ phận điện nào của máy hút bụi khi tay ướt.
- Chỉ sử dụng các bộ phận thay thế được Xiaomi phê duyệt.
- Trước khi lắp đặt, tháo hoặc thay thế bất kỳ bộ phận nào hoặc vệ sinh hay bảo trì máy hút bụi, đảm bảo tắt máy và rút phích cắm bộ cấp nguồn để tránh thương tích cá nhân.
- Đề phòng nguy cơ cháy, nổ hoặc thương tích cá nhân, hãy kiểm tra trước khi sử dụng để đảm bảo bộ cấp nguồn không bị hư hại. Không sử dụng máy hút bụi nếu bộ cấp nguồn bị hỏng.
- Không chặn khe hút khí hoặc khe thoát khí để tránh máy hút bụi quá nóng và hư hỏng.
- Không đặt bất kỳ vật gì lên lỗ hút của máy hút bụi.
- Không sử dụng máy hút bụi nếu bất kỳ bộ phận nào của máy hút bụi bị hỏng hoặc không được lắp đặt đúng cách.
- Khi nâng hoặc vận chuyển máy hút bụi, hãy đảm bảo rằng máy hút bụi đã được tắt, nếu không có thể có nguy cơ gây thương tích cá nhân.
- Trong quá trình sử dụng máy hút bụi, hãy giữ các bộ phận chuyển động của máy hút bụi như đầu bàn chải tránh xa người và vật nuôi.
- Khi sử dụng máy hút bụi để vệ sinh cầu thang, hãy chú ý đến an toàn cá nhân.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch bụi mịn như bụi vách thạch cao hoặc tro lò sưởi.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các vật liệu đang âm i hoặc đang cháy như than củi, tàn thuốc lá hoặc diêm.
- Không sử dụng máy hút bụi để hút các vật cứng hoặc sắc nhọn, chẳng hạn như thủy tinh, đinh, vít hoặc đồng xu.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các vết bẩn có nhiều dầu mỡ, dính hoặc có sắc tố như xi đánh giày, sơn hoặc bột mầu.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch các chất lỏng dễ cháy hoặc nổ như xăng hoặc bất kỳ dung dịch độc hại nào như thuốc tẩy clo, amoniac hoặc chất tẩy rửa công.
- Không sử dụng máy hút bụi để làm sạch hộp mực hoặc mực dùng trong máy in laser và máy photocopy vì điều này có thể gây cháy hoặc nổ.
- Không tựa máy hút bụi lên những vật không ổn định như ghế hoặc bàn, vì máy hút bụi có thể bị đổ và gây hư hỏng hoặc thương tích.
- Không ngâm máy hút bụi hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó trong nước hoặc bất kỳ chất lỏng nào khác để làm sạch. Sau khi vệ sinh hoặc bảo trì máy hút bụi, hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ phận của máy hút bụi đều khô hoàn toàn trước khi lắp đặt lại và sử dụng.
- Không sử dụng máy hút bụi nếu các lỗ của nó bị chặn. Vệ sinh thường xuyên để không có bụi, xơ vải, tóc hoặc các mảnh vụn khác; nếu không, luồng không khí có thể bị ảnh hưởng.
- Nếu máy hút bụi gặp vấn đề quá nhiệt, có tiếng ồn lạ, có mùi hôi hoặc lực hút yếu, hãy liên hệ với đội ngũ dịch vụ

hậu mãi. Không được tự sửa chữa.

- Máy hút bụi chỉ nên được sửa chữa bởi đội ngũ dịch vụ hậu mãi để đảm bảo máy hút bụi vẫn an toàn khi sử dụng.
- Không sử dụng pin hoặc bộ cấp nguồn từ bên thứ ba.
- Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá cao.
- Nếu bộ cấp nguồn bị hỏng thì phải được thay thế bởi những người có chuyên môn từ nhà sản xuất, bộ phận dịch vụ hậu mãi hoặc các bộ phận có chức năng tương tự để tránh rủi ro an toàn.
- Cảnh báo nguy cơ cháy:** Không xịt bất kỳ loại dầu thơm nào vào bộ lọc trước và bộ lọc sau của máy hút bụi. Những loại sản phẩm này được biết là có chứa hóa chất dễ cháy có thể khiến máy hút bụi bắt lửa.
- Tuần thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong hướng dẫn sử dụng này để sạc máy hút bụi ở nhiệt độ môi trường xung quanh từ 5°C đến 35°C. Sạc không đúng cách có thể dẫn đến hư hỏng pin.
- Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này khi sử dụng máy hút bụi. Người dùng chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc hư hỏng có thể phát sinh do sử dụng máy hút bụi không đúng cách.
- CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng bộ nguồn đi kèm với thiết bị này.
- CẢNH BÁO:** Chỉ dùng bộ nguồn tháo rời đi kèm thiết bị này để sạc pin.
- Chỉ sử dụng với bộ nguồn BLJ48WF350130P-V.
- Người dùng không cần thực hiện hành động nào để chuyển đổi nguồn điện giữa 50 Hz và 60 Hz. Sản phẩm có thể tự điều chỉnh cho cả 50 Hz và 60 Hz.



Chỉ sử dụng trong nhà



Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi sử dụng

Thông tin pháp lý về sự tuân thủ



Tuyên bố về sự phù hợp với EU

Qua tài liệu này, chúng tôi, Xiaomi Communications Co., Ltd., tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu Âu áp dụng, cùng với các phân sửa đổi. Toàn bộ nội dung của tuyên bố về sự phù hợp với EU có sẵn tại địa chỉ internet sau:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Thông tin về việc tái chế và xử lý vứt bỏ WEEE

Tất cả các sản phẩm có biểu tượng này đều là rác thải thiết bị điện và điện tử (WEEE như trong 2012/19/EU), không nên vứt bỏ chúng cùng với rác thải sinh hoạt chưa phân loại. Thay vào đó, để bảo vệ môi trường và sức khỏe của mọi người, bạn nên mang thiết bị thải loại đến điểm thu gom được chỉ định để tái chế rác thải thiết bị điện và điện tử, do chính quyền hoặc cơ quan địa phương chỉ định. Việc tái chế và xử lý vứt bỏ đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa những hậu quả tiêu cực tiềm tàng đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vui lòng liên hệ với bên lắp đặt hoặc cơ quan địa phương để biết thêm thông tin về địa điểm cũng như các điều khoản và điều kiện của điểm thu gom.


Tổng quan về sản phẩm

Danh sách phụ kiện

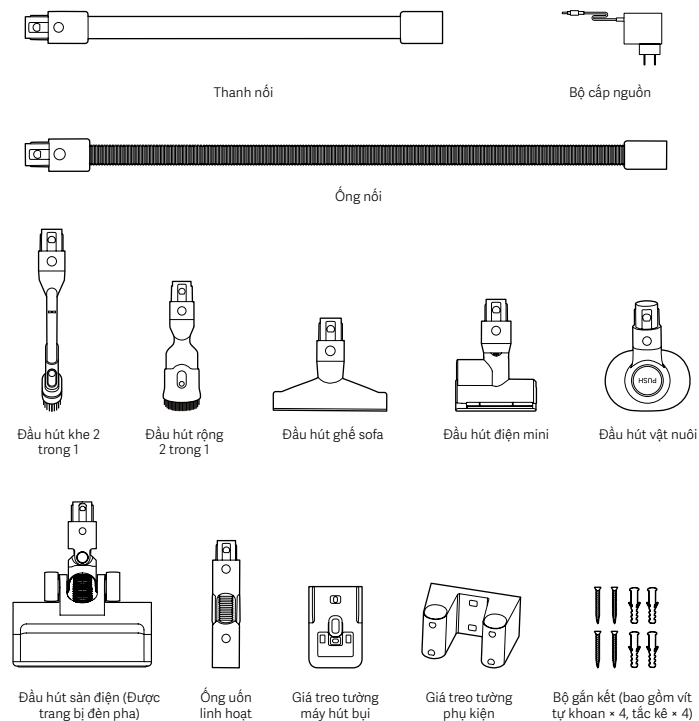


Lưu ý: Minh họa về sản phẩm, phụ kiện và giao diện người dùng trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm và chức năng thực tế có thể thay đổi do cải tiến sản phẩm.

Máy hút bụi

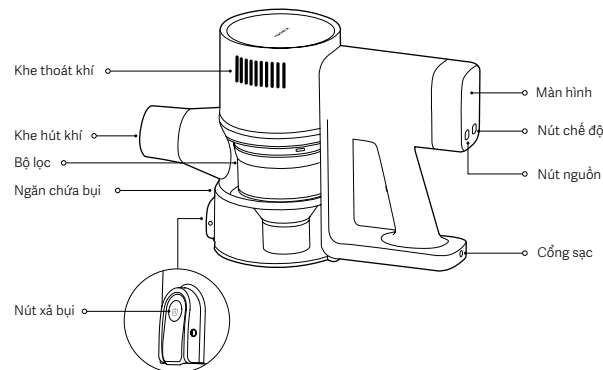


Màn hình

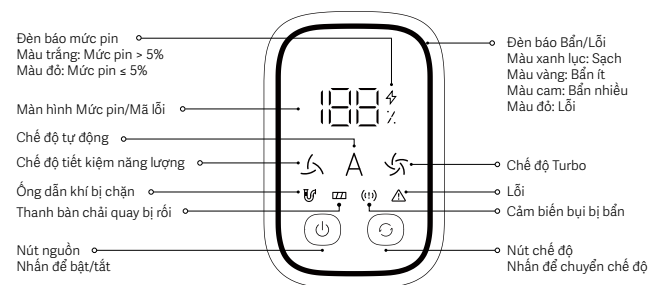

Lưu ý: Nếu máy hút bụi gặp sự cố, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Để tìm cách khắc phục, tham khảo phần Xử lý sự cố. Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

Cách lắp

Lắp đặt phụ kiện vào máy hút bụi

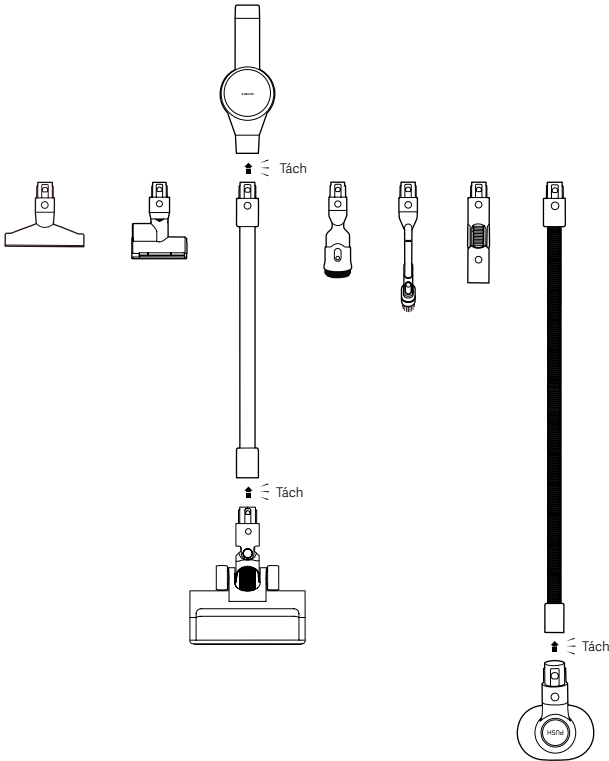

Lưu ý: Không sử dụng ống nối với đầu hút sàn điện hoặc đầu hút điện mini.


Lắp giá treo tường máy hút bụi và giá treo tường phụ kiện

1. **Chọn vị trí:** Tìm nơi khô ráo, thoáng mát có ổ cắm điện gần đó và không có vật cản như dây điện hoặc ống dẫn trên tường. Đảm bảo cả giá treo tường phụ kiện và giá treo tường máy hút bụi được lắp đặt với độ cao 120 cm từ mặt đất. Giữ khoảng cách khuyến nghị giữa hai giá treo tường là 15 cm.
2. **Khoan lỗ:** Đánh dấu trên tường tương ứng với các lỗ trên hai giá treo tường. Sử dụng máy khoan điện có mũi khoan 5 mm để khoan lỗ sâu khoảng 40 mm tại mỗi vị trí đã đánh dấu, sau đó đóng tắc kê vào từng lỗ.
3. **Lắp các giá treo tường:** Căn chỉnh các lỗ trên các giá treo tường với các lỗ được khoan trên tường, sau đó sử dụng vít tự khoan để cố định các giá treo tường vào tường.



Lưu ý:

- Vui lòng tuân thủ nghiêm ngặt chiều cao như minh họa khi lắp hai giá treo tường để tránh ảnh hưởng đến việc cất giữ.
- Giá treo tường phụ kiện có thể chứa 4 phụ kiện.

Lắp đặt giá treo tường phụ kiện

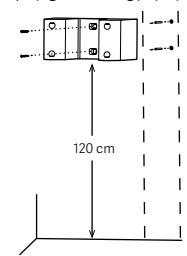


Lắp đặt giá treo tường máy hút bụi

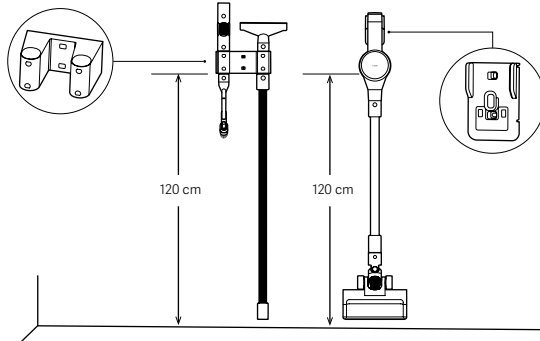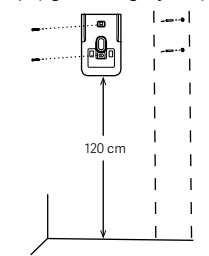

Sạc


Sạc máy hút bụi

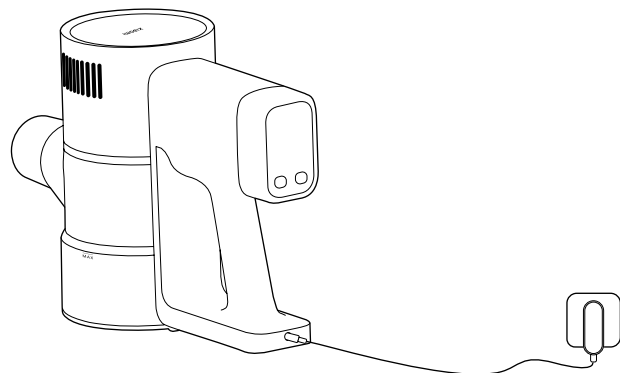

Lưu ý:

- Sạc đầy máy hút bụi trước khi sử dụng lần đầu tiên. Điều này sẽ mất khoảng 3,5 giờ.
- Không thể sử dụng máy hút bụi trong khi sạc.
- Sau khi sạc đầy, máy hút bụi sẽ vào chế độ tiết kiệm năng lượng và đèn báo mức pin tắt.
- Hút bụi ở chế độ turbo trong thời gian dài sẽ làm nóng pin, điều này có thể làm tăng thời gian sạc. Khuyến nghị nên để máy hút bụi nguội trong 60 phút trước khi sạc nó.


Sạc máy hút bụi thông qua giá treo tường

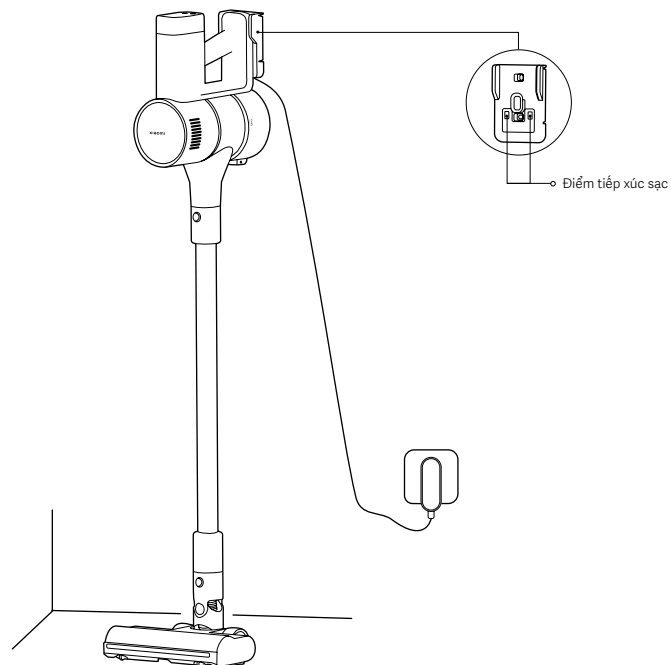

Cách sử dụng

Đầu hút sàn điện (Được trang bị đèn pha)



Thích hợp để làm sạch sàn đá cẩm thạch, sàn gỗ và thảm ngắn.

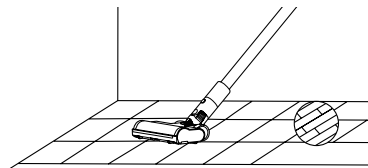

Đầu hút khe 2 trong 1

Thích hợp để làm sạch các khe hẹp ở góc tường, ghế sofa, và nội thất ô tô.



Lưu ý: Để tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn, không nên để máy hút bụi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc bảo quản nó ở môi trường có nhiệt độ cao như trong ô tô vào mùa hè.

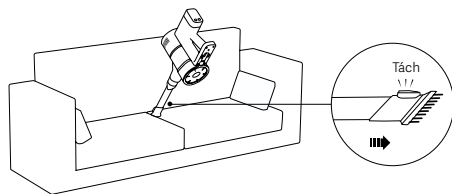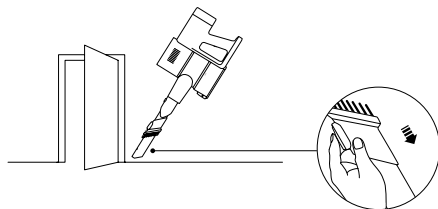

Đầu hút rộng 2 trong 1


Thích hợp để làm sạch bàn phím, rèm cửa, ghế sofa, trần nhà, bàn, quầy và nội thất ô tô.

Lưu ý: Để tránh những mối nguy hiểm tiềm ẩn, không nên để máy hút bụi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc bảo quản nó ở môi trường có nhiệt độ cao như trong ô tô vào mùa hè.

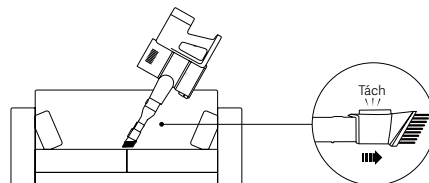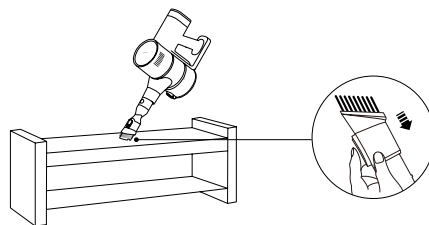


Đầu hút ghế sofa

Thích hợp để làm sạch bụi trên bề mặt vải như ghế sofa và nệm.

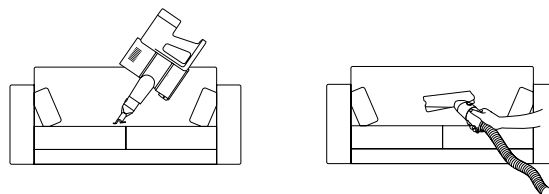


Ống uốn linh hoạt

Dùng với đầu hút sàn điện, đầu hút điện mini và thanh nối để thay đổi góc vệ sinh.

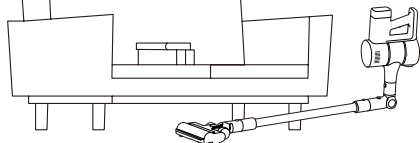


Đầu hút điện mini

Thích hợp để vệ sinh lông vật nuôi và vết bẩn cứng đầu trên bề mặt vải như đệm và ghế sofa.

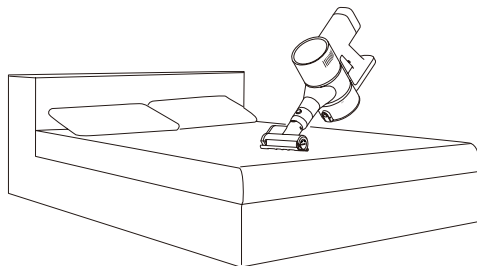

Ống nối

Dùng với đầu hút khe 2 trong 1, Đầu hút rộng 2 trong 1, đầu hút ghế sofa và đầu hút vật nuôi để tăng hiệu quả khoảng cách làm sạch.

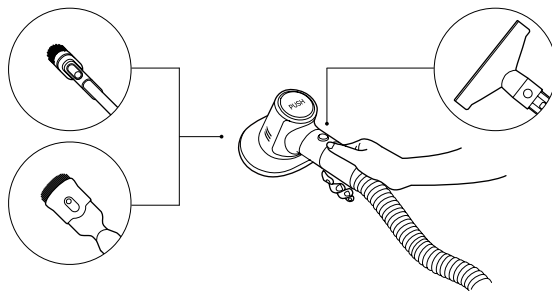


Đầu hút vật nuôi

Thích hợp để tẩy lông cho vật nuôi.

- Nên chải và làm sạch lông vật nuôi nhẹ nhàng theo hướng lông mọc.
- Để mở rộng không gian di chuyển, hãy nối ống nối với máy hút bụi.
- Nếu lông vật nuôi tích tụ trên lông của đầu hút vật nuôi, hãy lấy đầu hút vật nuôi ra khỏi vật nuôi và nhấn nút PUSH để làm sạch lông khỏi lông bàn chải.

Thận trọng:

- Khuyến nghị nên sử dụng chế độ tiết kiệm năng lượng hoặc chế độ tự động.
- Ngay lập tức ngừng chải lông cho vật nuôi nếu vật nuôi của bạn có dấu hiệu không hài lòng hoặc khó chịu.
- Khi chải lông cho vật nuôi, hãy đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi để tránh gây nguy hiểm.

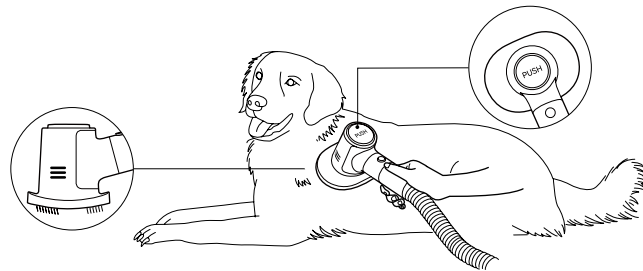


Chăm sóc và Bảo trì

Thận trọng:

- Trước khi chăm sóc và bảo trì, hãy rút bộ cấp nguồn và đảm bảo đã tắt máy hút bụi.
- Luôn sử dụng các phụ tùng chính hãng để đảm bảo hoạt động bình thường và duy trì hiệu lực bảo hành.
- Nếu xảy ra kẹt ở bộ lọc, bộ lọc trước, bộ lọc sau, thanh nối, ống uốn linh hoạt, ống nối, đầu hút khe 2 trong 1, Đầu hút rộng 2 trong 1, đầu hút ghế sofa hoặc đầu hút vật nuôi, máy hút bụi sẽ ngừng hoạt động. Tắt và vệ sinh máy hút bụi trước khi sử dụng lại.
- Nếu đầu hút sàn điện hoặc đầu hút điện mini bị tắc, nó sẽ ngừng hoạt động nhưng bản thân máy hút bụi thì không. Vui lòng tắt máy hút bụi để làm sạch đầu hút sàn điện hoặc Đầu hút điện mini, sau đó sử dụng lại.
- Trước khi vệ sinh, hãy tháo đầu bàn chải ra khỏi máy hút bụi để tránh trường hợp vỏ vỏ bật máy hút bụi có thể gây thương tích.
- Nếu không sử dụng máy hút bụi trong một thời gian dài, hãy sạc đầy và ngắt nguồn điện, sau đó bảo quản máy ở nơi mát, có độ ẩm thấp và tránh ánh nắng trực tiếp.
- Để tránh xả pin quá mức, hãy sạc lại máy hút bụi ít nhất ba tháng một lần.

Vệ sinh máy hút bụi


Lau sạch máy hút bụi bằng vải khô, mềm.

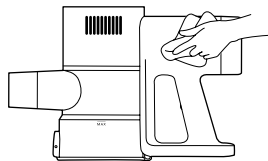

Vệ sinh ngăn chứa bụi


Khả năng làm sạch của máy hút bụi sẽ bị giảm nếu ngăn chứa bụi đầy đến vạch "MAX". Để lấy lại hiệu suất, hãy làm sạch ngăn chứa bụi. Giữ ngăn chứa bụi phía trên thẳng rúc, sau đó nhấn nút xả bụi để đổ hết bụi bên trong ra.

Thận trọng: Trước khi vệ sinh ngăn chứa bụi, hãy tắt máy hút bụi, ngắt bộ cấp nguồn và tháo thanh nối.

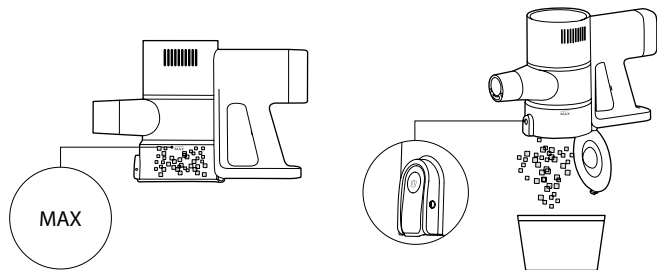


Vệ sinh cụm bộ lọc

1. Nhả chốt ngăn chứa bụi để tháo ngăn chứa bụi ra ngoài như hình minh họa.

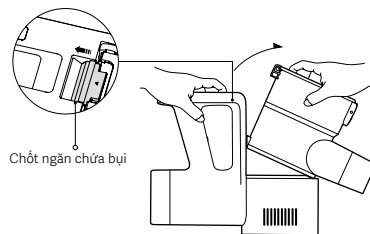


1

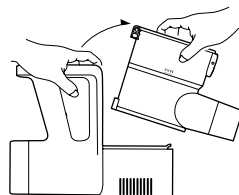


2

2. Tháo bộ lọc trước, nhấn tay cầm bộ lọc và xoay bộ lọc đến 90° để tháo ra như hình minh họa.

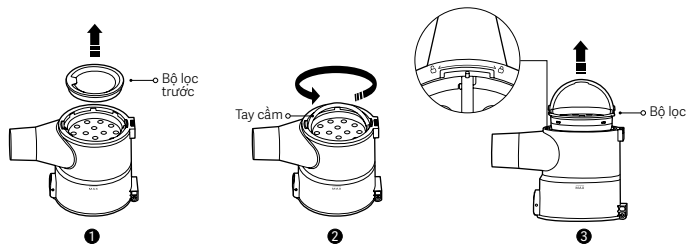


3. Xoay bộ lọc sau ngược chiều kim đồng hồ đến **B** để tháo nó ra.

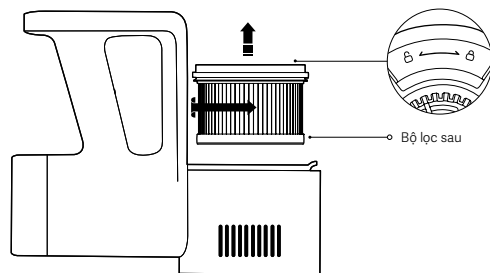

4. Rửa sạch bộ lọc, bộ lọc trước và bộ lọc sau đó đặt chúng sang một bên để khô hoàn toàn trong ít nhất 24 giờ.




Lưu ý:

- Không bao giờ ngâm bộ lọc trước và bộ lọc sau.
- Khi vệ sinh bộ lọc sau, hãy rửa sạch nhiều lần và gõ nhẹ vào cạnh của nó để loại bỏ bụi và mảnh vụn cho đến khi sạch.
- Không làm sạch bộ lọc trước và bộ lọc sau bằng tay, bàn chải hoặc vật sắc nhọn để tránh hư hỏng.
- Nếu công suất hút vẫn giảm đáng kể sau khi vệ sinh bộ lọc trước và bộ lọc sau, hãy mua và thay thế chúng bằng bộ lọc chính hãng.

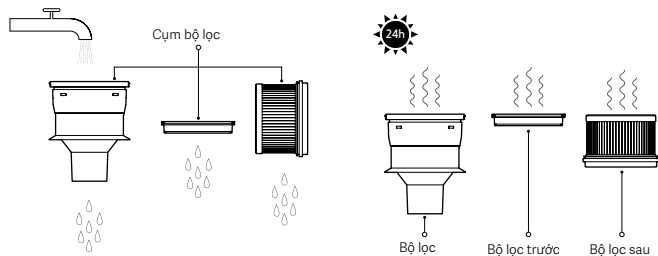


Lắp đặt cụm bộ lọc

1. Căn chỉnh tay cầm bộ lọc với **B** và đặt bộ lọc theo phương thẳng đứng vào ngăn chứa bụi.
2. Giữ tay cầm bộ lọc và xoay bộ lọc đến **A**.
3. Lắp bộ lọc trước với mặt trước hướng lên trên.
4. Đặt bộ lọc sau vào máy hút bụi và xoay đến **A**.
5. Lắp lại ngăn chứa bụi và đảm bảo nó được cố định vào đúng vị trí.

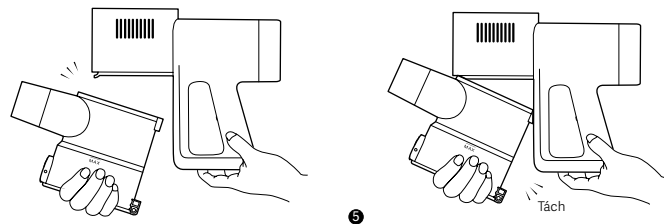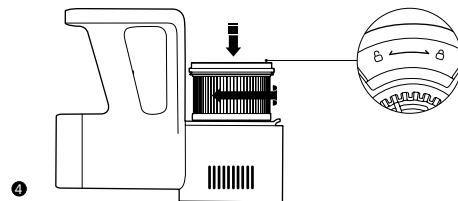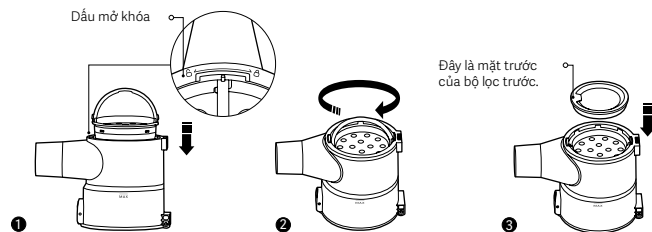


Vệ sinh đầu hút sàn điện

- Đặt thanh bàn chải điện úp xuống, nhấn nút nhả thanh bàn chải quay và lấy thanh bàn chải quay ra.

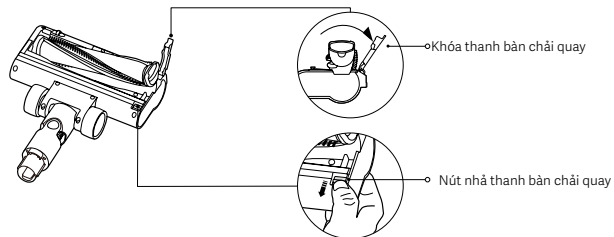


- Lau sạch lỗ hút và nắp trong suốt với khăn khô hoặc khăn giấy.
- Cắt hết phần tóc vướng quanh thanh bàn chải quay, sau đó làm sạch nó.

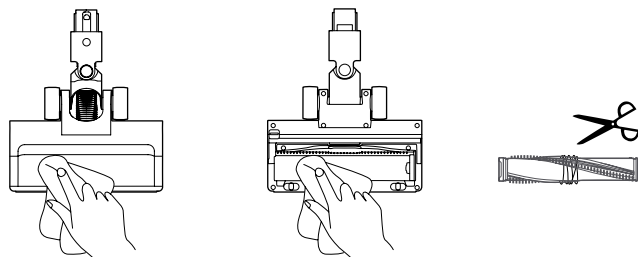


- Lắp lại thanh bàn chải quay theo đúng hướng như minh họa, sau đó nhấn khóa thanh bàn chải quay để cố định thanh bàn chải quay vào vị trí.

Thận trọng: Không vệ sinh đầu hút sàn điện bằng nước vì nó có tích hợp động cơ.

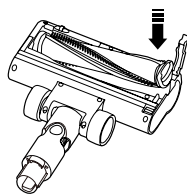


Vệ sinh đầu hút điện mini


- Xoay thanh bàn chải quay đến  bằng dụng cụ thích hợp để tháo nó ra.

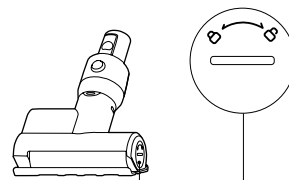

- Lau sạch lỗ hút và nắp trong suốt với khăn khô hoặc khăn giấy.
- Cắt hết phần tóc vướng quanh thanh bàn chải quay, sau đó làm sạch nó.

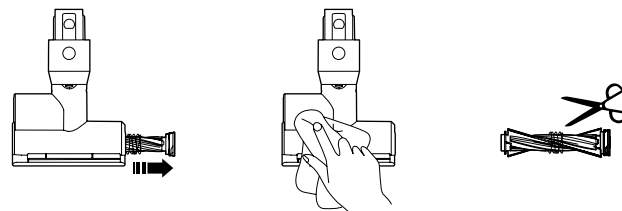


- Lắp lại thanh bàn chải quay và xoay nó đến . **Thận trọng:** Không vệ sinh đầu hút điện mini bằng nước vì nó có tích hợp động cơ.

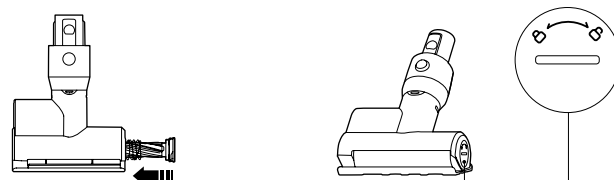

Vệ sinh cảm biến bụi

Lau sạch cảm biến bụi với khăn khô hoặc khăn giấy.

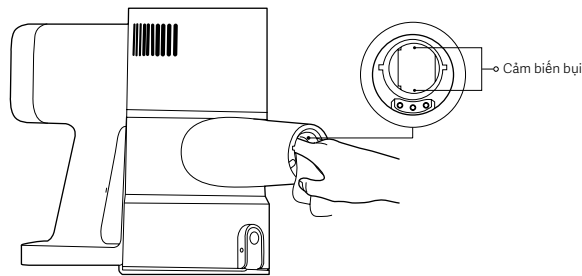

Xử lý sự cố

Nếu máy hút bụi gặp sự cố, màn hình sẽ hiển thị thông báo lỗi tương ứng. Hãy tham khảo bảng dưới đây để xem giải pháp.

Lỗi	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
	Ống dẫn khí bị tắc.	Kiểm tra và làm sạch ngăn chứa bụi, bộ lọc, bộ lọc trước, bộ lọc sau, thanh nối, ống nối hoặc đầu chổi.
	Thanh bàn chải quay bị rối.	Kiểm tra và vệ sinh thanh bàn chải quay.
	Đã kích hoạt bảo vệ quá nhiệt pin.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.
	Màn hình hiển thị mã lỗi E0, E1, E2, E3 hoặc E4.	Liên hệ với đội ngũ dịch vụ hậu mãi.
	Cảm biến bụi bị bẩn.	Lau sạch cảm biến bụi và thử lại.

Vấn đề thường gặp

Vấn đề thường gặp	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Máy hút bụi không hoạt động.	Pin đã cạn kiệt.	Sạc máy hút bụi trước khi sử dụng.
	Lỗ hút, ống dẫn khí, bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
	Bộ lọc, bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau chưa được lắp đặt đúng vị trí.	Kiểm tra và lắp đặt đúng vị trí.
	Đã kích hoạt bảo vệ quá nhiệt pin.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.
Công suất hút giảm.	Ngăn chứa bụi đầy hoặc bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
	Đầu bàn chải bị rối.	Vệ sinh đầu bàn chải.
Tuổi thọ pin ngắn.	Pin không được sạc đầy.	Sạc máy hút bụi trước khi sử dụng.
	Ngăn chứa bụi đầy hoặc bộ lọc trước hoặc bộ lọc sau bị tắc.	Kiểm tra và vệ sinh ngay lập tức.
Thanh bàn chải quay không xoay.	Đầu bàn chải bị rối.	Vệ sinh đầu bàn chải.
	Thanh bàn chải quay bị kẹt bởi vật lạ.	Loại bỏ mọi vật lạ và thử lại.
	Các điểm tiếp xúc dẫn điện trên đầu bàn chải hoặc thanh nối bị bẩn.	Tắt máy hút bụi và tháo đầu bàn chải ra. Lau sạch các điểm tiếp xúc dẫn điện bằng vải khô mềm và thử lại.
Máy hút bụi không thể sạc.	Bộ cấp nguồn đang sử dụng không phải chính hãng.	Chỉ sử dụng bộ cấp nguồn chính hãng để sạc máy hút bụi.
Pin sạc chậm.	Đã kích hoạt bảo vệ quá nhiệt pin.	Chờ cho đến khi nhiệt độ pin trở lại bình thường, và sau đó thử sử dụng lại.

Lưu ý: Nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ hậu mãi.

Thông số kỹ thuật

Máy hút bụi Xiaomi G30 Max			
Tên	Máy hút bụi không dây	Model	E203
Điện áp định mức	28,8 V==	Công suất định mức	700 W
Điện áp sạc	35,0 V==	Trọng lượng tịnh	5,1 kg
Tiêu thụ điện	Chế độ tắt: ≤ 0,5 W	Thời gian để vào trạng thái	Chế độ tắt: ≤ 20 phút

Đầu hút sàn điện (Được trang bị đèn pha)

Model	E203-DS	Điện áp định mức	28,8 V==
Công suất định mức	30 W		

Đầu hút điện mini

Model	E203-MN	Điện áp định mức	28,8 V==
Công suất định mức	10 W		

Bộ cấp nguồn

Nhà sản xuất	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Hiệu quả hoạt động trung bình	87,74%
Đầu vào định mức	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Hiệu quả khi tải thấp (10%)	80,47%
Đầu ra định mức	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Tiêu thụ điện năng không tải	0,09 W

Thông báo môi trường

Bộ pin lithium-ion có thể sạc lại của máy hút bụi này có chứa các hóa chất có thể gây ô nhiễm môi trường. Trước khi vứt bỏ máy hút bụi, hãy tháo pin rồi thải bỏ tại cơ sở tái chế thích hợp.

- Phải tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi thải bỏ.
- Phải ngắt thiết bị khỏi nguồn điện khi tháo pin.
- Phải tiêu hủy pin một cách an toàn.

- Thận trọng:**
- Đảm bảo máy hút bụi đã được ngắt khỏi nguồn điện và pin đã cạn hoàn toàn trước khi tháo pin.
 - Mang pin đã tháo đến cơ sở tái chế chuyên nghiệp để thải bỏ pin đúng cách.
 - Không để pin ở môi trường có nhiệt độ cao; nếu không, pin có thể phát nổ.
 - Trong trường hợp pin bị rò rỉ, hãy tránh tiếp xúc với chất lỏng. Nếu chất lỏng dính vào mắt, hãy rửa sạch thật kỹ và tìm kiếm trợ giúp y tế ngay lập tức.

Các bước tháo và lắp pin:

1. Tháo năm con vít ở mặt dưới của máy hút bụi, sau đó tháo nắp dưới và đầu nối cáp sạc.
2. Tháo nắp sau của máy hút bụi và rút đầu nối cáp sạc ra khỏi bảng mạch.
3. Tháo cụm màn hình hiển thị và ngắt kết nối đầu nối dây.
4. Tháo một con vít khỏi nắp trước của máy hút bụi và trượt xuống để tháo nắp trước.
5. Tháo vỏ ngoài và rút đầu nối dây giữa vỏ ngoài và bộ pin.
6. Tháo hai con vít kết nối bộ pin với cụm nắp động cơ và tháo bộ pin.
7. Gắn tạm bộ pin mới vào cụm nắp động cơ bằng chốt cố định, sau đó siết chặt lại bằng hai con vít.
8. Kết nối bộ pin mới với đầu nối dây của vỏ ngoài, rồi cắm nó vào vỏ ngoài.
9. Trượt nắp nắp trước lên đúng vị trí và cố định bằng một con vít.
10. Lắp đầu nối cáp sạc vào bảng mạch, sau đó lắp nắp sau.
11. Kết nối đầu nối cáp sạc với nắp dưới của máy hút bụi và siết chặt bằng năm con vít.
12. Gắn đầu nối dây của màn hình hiển thị vào bộ pin mới, sau đó lắp cụm màn hình hiển thị.

THÔNG BÁO BẢO HÀNH

BẢO HÀNH NÀY CẤP CHO BẠN CÁC QUYỀN CỤ THỂ VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN KHÁC THEO LUẬT Ở BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA CỦA BẠN. TRÊN THỰC TẾ, Ở MỘT SỐ QUỐC GIA, TỈNH HOẶC BẢNG, LUẬT TIÊU DÙNG CÓ THỂ ÁP DỤNG MỘT THỜI HẠN BẢO HÀNH TỐI THIỂU. NGOÀI NHỮNG GÌ ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT, XIAOMI KHÔNG LOẠI TRỪ, GIỚI HẠN HAY ĐÌNH CHỈ CÁC QUYỀN KHÁC MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ. ĐỂ HIỂU ĐẦY ĐỦ CÁC QUYỀN CỦA BẠN, XIN MỜI BẠN THAM KHẢO CÁC LUẬT Ở BANG, TỈNH HOẶC QUỐC GIA CỦA BẠN.

1. BẢO HÀNH SẢN PHẨM HỮU HẠN
XIAOMI bảo đảm rằng các Sản phẩm không có khiếm khuyết về vật liệu và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường và sử dụng tuân theo hướng dẫn sử dụng Sản phẩm tương ứng trong Thời hạn bảo hành.
Thời hạn và các điều kiện liên quan đến bảo hành hợp pháp được áp dụng theo luật địa phương tương ứng. Để biết thêm thông tin về các lợi ích bảo hành cho người tiêu dùng, hãy truy cập trang web chính thức của Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Xiaomi bảo đảm với người mua đầu tiên rằng Sản phẩm của Xiaomi không có khiếm khuyết về vật liệu và gia công trong điều kiện sử dụng bình thường và sử dụng tuân theo hướng dẫn sử dụng Sản phẩm tương ứng trong Thời hạn bảo hành.
Xiaomi không bảo đảm rằng việc vận hành Sản phẩm sẽ không có lỗi hay không bị gián đoạn.
Xiaomi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại phát sinh từ sự không tuân thủ các hướng dẫn có liên quan đến việc sử dụng Sản phẩm.
2. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Nếu có khiếm khuyết phần cứng được phát hiện và Xiaomi nhận được yêu cầu bồi thường hợp lệ trong Thời hạn bảo hành, thì Xiaomi sẽ (1) sửa chữa sản phẩm miễn phí, (2) thay thế sản phẩm, hoặc (3) hoàn tiền cho Sản phẩm, trừ các chi phí vận chuyển có thể có.
3. CÁCH NHẬN DỊCH VỤ BẢO HÀNH
Để nhận dịch vụ bảo hành, bạn phải gửi Sản phẩm trong bao bì nguyên bản hoặc bao bì tương tự có mức độ bảo vệ Sản phẩm tương đương đến địa chỉ được Xiaomi chỉ định. Ngoại trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, Xiaomi có thể yêu cầu bạn đưa ra bằng chứng mua hàng và/hoặc tuân theo các yêu cầu đăng ký trước khi nhận dịch vụ bảo hành.
4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN
Trừ trường hợp có quy định khác của Xiaomi, Bảo hành hữu hạn này chỉ áp dụng cho Sản phẩm do Xiaomi sản xuất hoặc được sản xuất cho Xiaomi và có thể nhận dạng bằng thương hiệu, nhãn hiệu hoặc logo "Xiaomi" hay "MI".
Bảo hành hữu hạn này không áp dụng cho mọi (a) Thiệt hại do thiên tai, như: sét đánh, lỏng xáo, lũ lụt, hỏa hoạn, động đất hoặc các nguyên nhân bên ngoài khác; (b) Sự bất cẩn; (c) Mục đích sử dụng thương mại; (d) Sự thay đổi hoặc sửa đổi ở bất kỳ phần nào của Sản phẩm; (e) Thiệt hại do sử dụng sản phẩm không phải của Xiaomi; (f) Thiệt hại do tai nạn, sự lạm dụng hoặc sử dụng sai cách; (g) Thiệt hại do vận hành Sản phẩm ngoài mục đích sử dụng dự kiến hoặc được phép mà Xiaomi mô tả hoặc với nguồn điện hay điện áp không phù hợp; hoặc (h) Thiệt hại do dịch vụ (gồm cả nâng cấp và mở rộng) do bất kỳ ai không phải là đại diện của Xiaomi thực hiện.
Bạn có trách nhiệm sao lưu mọi dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác mà bạn có thể lưu trữ hoặc giữ gìn trong sản phẩm. Rất có thể dữ liệu, phần mềm hoặc tài liệu khác trong thiết bị sẽ bị mất hoặc bị định dạng lại trong quá trình thực hiện dịch vụ, Xiaomi không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại hoặc tổn thất đó.
Bên bán lại, đại lý hoặc nhân viên của Xiaomi không được ủy quyền thực hiện bất kỳ sự sửa đổi, mở rộng hay bổ sung nào đối với Bảo hành hữu hạn này. Nếu có bất kỳ điều khoản nào bị tuyên là không hợp pháp hay không thể thực hiện, thì tính hợp pháp hoặc tính có thể thực hiện của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.
Các dịch vụ hậu mãi sẽ bị giới hạn ở quốc gia hoặc khu vực mua hàng ban đầu, trừ phi điều này bị luật pháp nghiêm cấm hoặc có hứa hẹn khác của Xiaomi.
Các sản phẩm không được nhập khẩu thích đáng và/hoặc không được thu nhận thích đáng từ Xiaomi hoặc đơn vị bán chính thức của Xiaomi sẽ không được bảo hành theo các báo hành hiện tại. Theo luật áp dụng, bạn có quyền hưởng bảo hành từ bên bán lẻ không chính thức đã bán sản phẩm. Do đó, Xiaomi mời bạn liên hệ với bên bán lẻ đã bán sản phẩm cho bạn.
Các bảo hành hiện tại không áp dụng tại Hồng Kông và Đài Loan.
5. BẢO HÀNH NGỤ Y
Trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, mọi sự bảo hành ngụ ý (bao gồm các bảo hành về khả năng bán được và sự phù hợp với một mục đích cụ thể) sẽ có thời gian hữu hạn tương đương với thời hạn tối đa của bảo hành hữu hạn này. Một số khu vực pháp lý không cho phép hạn chế thời hạn của bảo hành ngụ ý, nên giới hạn nêu trên sẽ không được áp dụng trong các trường hợp đó.
6. GIỚI HẠN THIẾT HẠI
Trừ phạm vi bị cấm theo luật áp dụng, Xiaomi sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại phát sinh do tai nạn, các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt hoặc do hậu quả, bao gồm nhưng không giới hạn ở tổn thất lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu, các thiệt hại phát sinh từ sự vi phạm điều kiện hoặc bảo hành ngụ ý hoặc rõ ràng, hay theo bất kỳ lý thuyết luật pháp nào khác, ngay cả khi Xiaomi đã được thông báo về khả năng xuất hiện các thiệt hại này. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hay giới hạn các thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hay do hậu quả, nên giới hạn nêu trên có thể không áp dụng cho bạn.
7. LIÊN HỆ VỚI XIAOMI
Khách hàng vui lòng truy cập trang web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Người liên hệ đối với dịch vụ hậu mãi có thể là bất kỳ người nào trong mạng lưới dịch vụ được ủy quyền của Xiaomi, nhà phân phối được ủy quyền của Xiaomi hoặc bên bán hàng cuối cùng bán sản phẩm cho bạn. Nếu bạn có nghi ngại, hãy liên hệ với nhân viên thích hợp mà Xiaomi có thể xác định.

Sikkerhedsanvisninger

Dette produkt er kun til privat brug. Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den til senere brug.

- Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med reducerede fysisk, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis det foregår under opsyn, eller de instrueres i brugen af anordningen på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der leveres med apparatet.
- Støvsugeren er kun til indendørs brug. Brug eller installer den ikke i udendørs-, industrielle- eller kommercielle miljøer.
- Oplad eller opbevar aldrig støvsugeren nær varmekilder eller i fugtige områder, såsom ved en radiator eller i et køkken eller et badeværelse.
- Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Rør ikke ved stikket eller nogen anden elektrisk del med våde hænder.
- Brug kun reserve dele, som er godkendt af Xiaomi.
- Før installation, fjernelse eller udskiftning af nogen dele eller rengøring eller vedligeholdelse af støvsugeren skal du sørge for at slukke den og trække strømforsyningen ud for at forhindre personskade.
- For at reducere risikoen for brand, eksplosion eller personskade skal du kontrollere den før brug for at sikre, at strømforsyningen ikke er beskadiget. Brug ikke støvsugeren, hvis strømforsyningen er beskadiget.
- Bloker ikke luftindtaget- eller udtaget for at forhindre, at støvsugeren bliver overophedet og bliver beskadiget.
- Placer ikke objekter i støvsugerens sugeåbning.
- Brug ikke støvsugeren, hvis nogen del af den er beskadiget eller ikke er installeret korrekt.
- Når støvsugeren løftes eller bæres, skal du sikre, at den er slukket, da der ellers er risiko for personskade.
- Under brug af støvsugeren skal du holde dens bevægelige dele, såsom børstehovedet, væk fra mennesker og kæledyr.
- Når du bruger støvsugeren til at rengøre trapper, skal du sørge for at være opmærksom på personlig sikkerhed.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre fint støv som gipsvægsstøv eller ildstedsaske.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre ulmende eller brændende materialer, såsom trækul, cigaretskoder eller tændstikker.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre skarpe eller hårde genstande, såsom glas, søm, skruer eller mønter.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre meget fedtede, klæbende eller pigmenterede pletter, såsom skosvært, maling eller pigmenter.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre brandfarlige eller eksplosive væsker, såsom benzin eller giftige opløsninger såsom klorinblegemiddel, ammoniak eller toiletrens.
- Brug ikke støvsugeren til at rengøre toner eller blæk brugt i laserprintere eller fotokopieringsmaskiner, da det kan forårsage brand eller eksplosion.
- Læn ikke støvsugeren op ad ustabile genstande, såsom stole eller borde, da den kan falde ned over dem og forårsage skade eller kvæstelser.
- Nedsenk ikke støvsugeren eller dele af den i vand eller andre væsker til rengøring. Efter rengøring eller vedligeholdelse af støvsugeren skal du sørge for, at alle dele er helt tørre før genindsættelse og brug.
- Brug ikke støvsugeren, hvis dens åbning er blokeret. Rengør den regelmæssigt for at holde den fri for støv, fruller, hår eller andet snavs, da luftgennemstrømningen ellers kan svækkes.
- Hvis støvsugeren har problemer som overopvarmning, mærkelige lyde, lugt eller svag sugeevne, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen. Prøv ikke at reparere den selv.
- Støvsugeren må kun repareres af eftersalgsserviceafdelingen for at sikre, at den forbliver sikker at bruge.
- Brug ikke batterier eller batteri eller strømforsyning fra tredjepart.
- Udsæt ikke apparatet eller batteriet for usædvanligt høje temperaturer.
- Hvis strømforsyningen er beskadiget, skal den udskiftes af en fagperson fra producenten, eftersalgsserviceafdelingen eller lignende afdeling for at undgå sikkerhedsrisici.
- Advarsel om brandfare.** Påfør ikke nogen form for duft på støvsugerens forfilter og efterfilter. Disse typer produkter er kendt for at indeholde brandfarlige kemikalier, som kan forårsage, at støvsugeren antændes.
- Følg nøje vejledningen i denne brugervejledning for at oplade støvsugeren ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C. Forkert opladning kan resultere i skade på batteriet.

- Følg vejledningen i denne brugervejledning nøje, når du bruger støvsugeren. Brugere er ansvarlige for tab eller skader forårsaget af forkert brug af støvsugeren.
- ADVARSEL:** Brug kun forsyningsenheden leveret med dette apparat.
- ADVARSEL:** Ved opladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige strømforsyning, der fulgte med denne enhed.
- Brug kun med forsyningsenheden BLJ48WF350130P-V.
- Brugeren behøver ikke at foretage sig noget for at skifte effekt mellem 50 Hz og 60 Hz, og produktet kan selv tilpasse sig både 50 Hz og 60 Hz.



Kun til indendørs brug



Læs vejledningen før brug

Oplysninger om overholdelse af lovgivningen



EU-overensstemmelseserklæring

Vi, Xiaomi Communications Co., Ltd., erklærer hermed, at dette udstyr overholder de gældende direktiver og europæiske normer og ændringer. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Oplysninger om WEEE Bortskaffelse og genanvendelse

Ethvert produkt, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte den menneskelige sundhed og miljøet ved at overgive dit affaldsudstyr til et dertil beregnet opsamlingspunkt til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udnævnt af de nationale eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil bidrage til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om lokationen samt vilkårene og betingelserne for sådanne opsamlingspunkter.


Produktoversigt

Liste over tilbehør

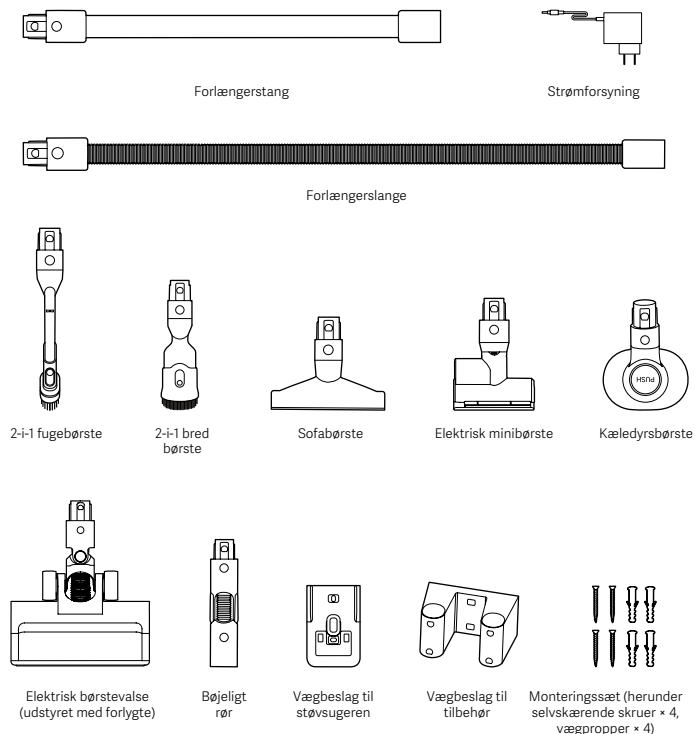


Bemærk: Illustrationer af produktet, tilbehør og brugergrænsefladen i brugervejledningen er udelukkende vejledende. Det faktiske produkt og de faktiske funktioner kan variere på grund af produktforbedringer.

Støvsuger

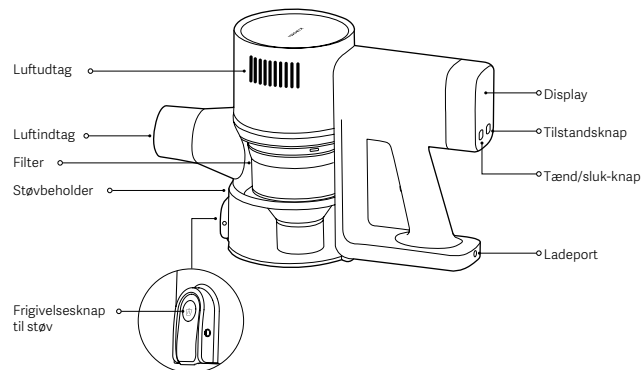


Display

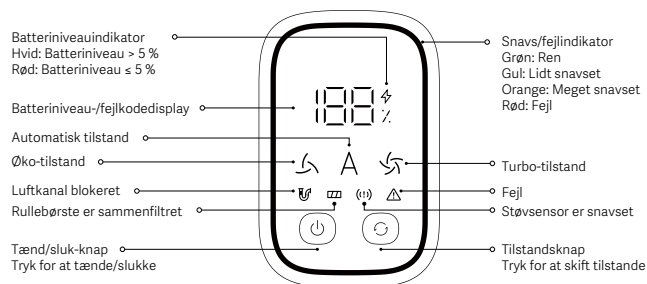

Bemærk: Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, viser displayet den tilsvarende fejldindikation. For løsninger se fejlsøgningsafsnittet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen.

Sådan installeres

Montering af tilbehør på støvsugeren

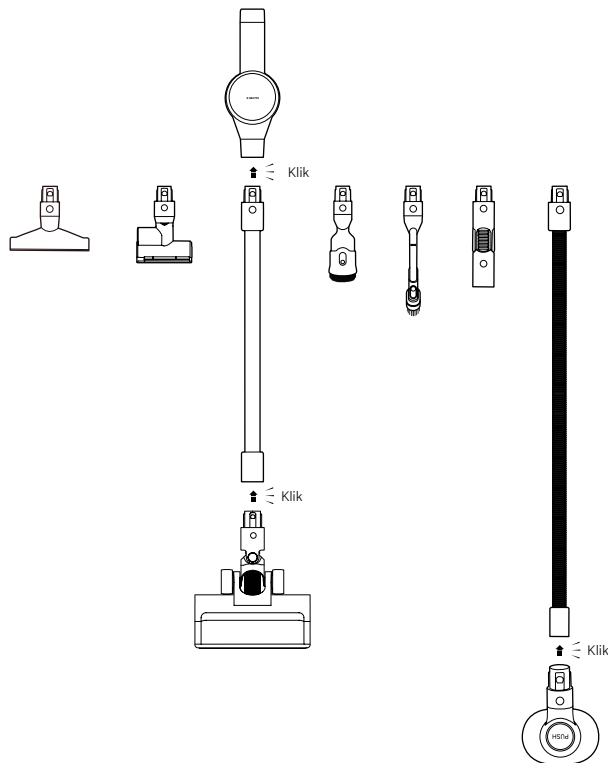

Bemærk: Brug ikke forlængerslangen sammen med den elektriske børstevalse eller den elektriske minibørste.


Montering af vægbeslag til støvsuger og vægbeslag til tilbehør

1. **Vælg placering:** Find et køligt, tørt sted med en stikkontakt i nærheden, fri for forhindringer som ledninger eller rør i væggen. Sørg for, at både vægbeslag til støvsugeren og vægbeslag til tilbehøret er monteret i en højde af 120 cm over jorden. Hold en anbefalet afstand på 15 cm mellem de to vægbeslag.
2. **Bor huller:** Lav mærker på væggen i henhold til hullerne på de to vægbeslag. Brug en boremaskine med et 5-mm bor til at bore huller, der er cirka 40 mm dybe på hver markeret position, og sæt derefter en vægprop i hvert hul.
3. **Monter vægbeslag:** Juster hullerne i vægbeslagene med de huller, der er boret i væggen, og brug derefter den selvsikrings skrue til at fastgøre vægbeslagene til væggen.



Bemærkninger:

- Følg nøje de viste højdekrav, når du monterer de to vægbeslag, for at undgå at påvirke opbevaringen.
- Vægbeslag til tilbehør kan indeholde fire stykker tilbehør.

Montering af vægbeslag til tilbehør

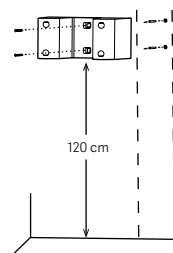


Montering af vægbeslag til støvsuger

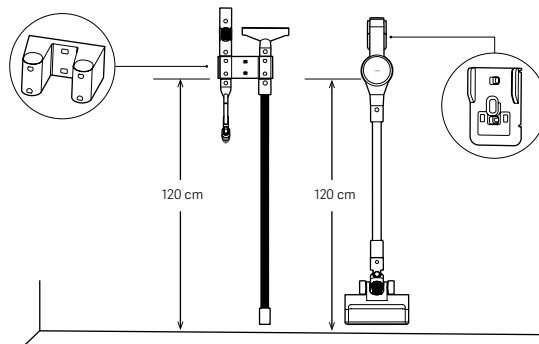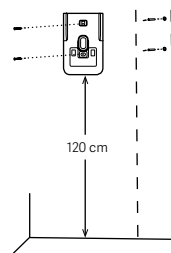

Opladning


Opladning af støvsugeren

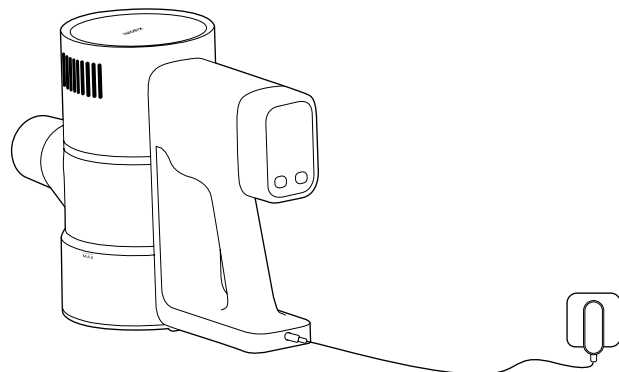

Bemærkninger:

- Lad støvsugeren helt op, før den tages i brug første gang. Det tager ca. 3,5 timer.
- Støvsugeren må ikke bruges under opladning.
- Når støvsugeren er fuldt opladet, går den i øko-tilstand med batteriniveauindikatoren slukket.
- Støvsugning i turbo-tilstand i længere tid vil få batteriet til at varme op, hvilket kan forlænge opladningstiden. Det anbefales at køle støvsugeren af i 60 minutter, før den oplades.


Opladning af støvsuger via vægbeslag

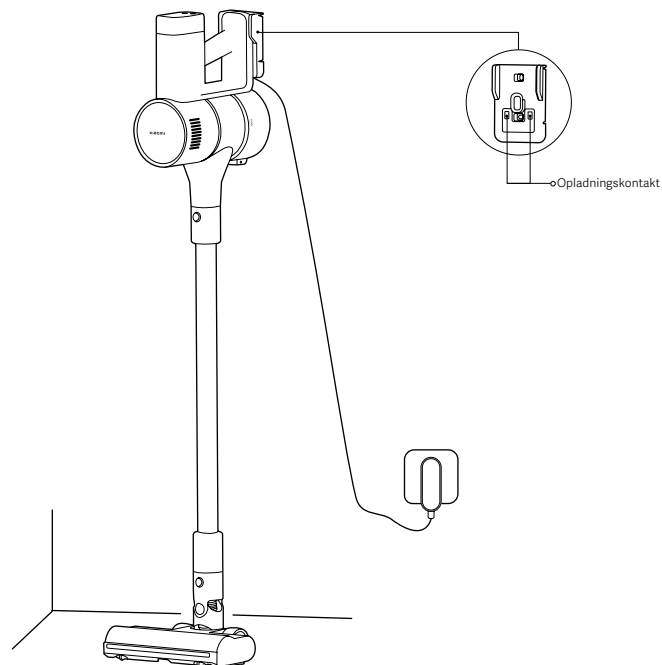

Sådan bruges

Elektrisk børstevalse (udstyret med forlygte)



Velegnet til rengøring af marmorgulve, trægulve og kortluede tæpper.

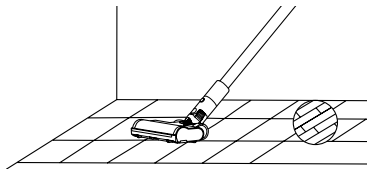

2-i-1 fugebørste

Velegnet til rengøring af sprækker i hjørner, sofaer og bilinteriør.



Bemærk: For at undgå potentielle sikkerhedsrisici må støvsugeren ikke udsættes for direkte sollys eller opbevares i omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil om sommeren.

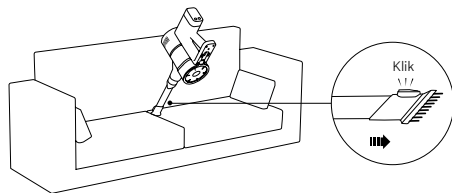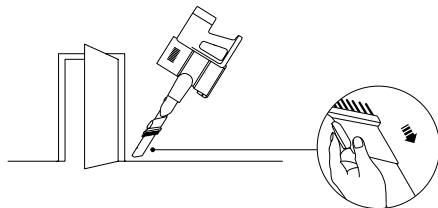

2-i-1 bred børste



Velegnet til rengøring af tastaturer, gardiner, sofaer, lofter, borde, diske og bilinteriør.

Bemærk: For at undgå potentielle sikkerhedsrisici må støvsugeren ikke udsættes for direkte sollys eller opbevares i omgivelser med høje temperaturer, f.eks. inde i en bil om sommeren.

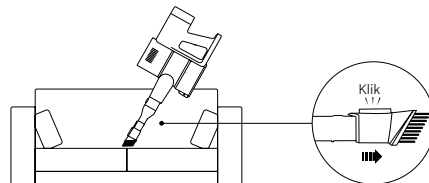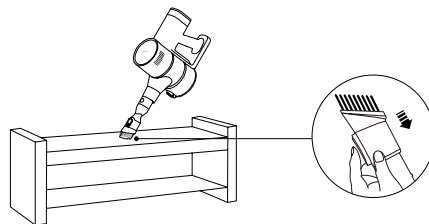


Sofabørste

Velegnet til at fjerne støv fra tekstiler såsom sofaer og madrasser.

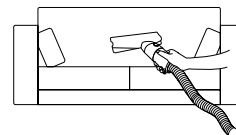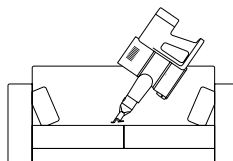


Bøjeligt rør

Brug med elektrisk børstevalse, elektrisk minibørste og forlængerstang til at ændre rengøringsvinklen.

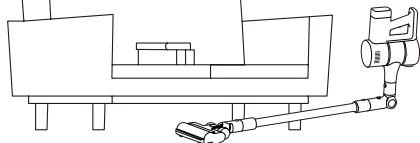


Elektrisk minibørste

Velegnet til rengøring af kæledyrehår og genstridigt snavs fra tekstiler som madrasser og sofaer.

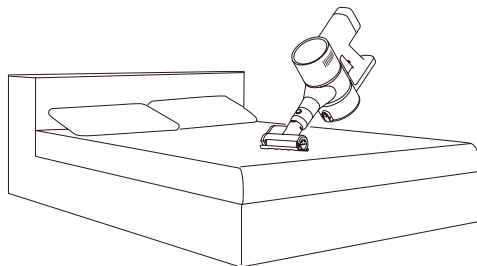

Forlængerlange

Brug den sammen med 2-i-1 fugebørste, 2-i-1 bred børste, sofabørste og kæledyrsbørste for effektivt at øge rengøringsafstanden.

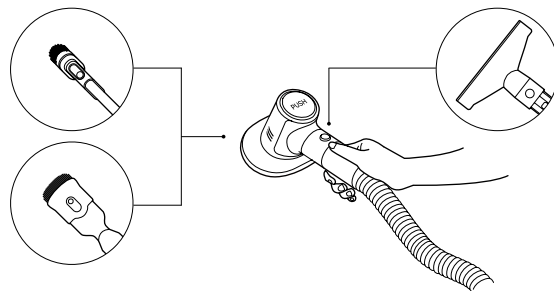


Kæledyrsbørste

Velegnet til fjernelse af hår fra kæledyr.

- Det anbefales at børste og rense dyrehårene forsigtigt i hårets vækstretning.
- For at udvide bevægelsesrummet skal du tilslutte forlængerlangen til støvsugeren.
- Hvis der samler sig kæledyrs hår på børsterne på kæledyrsbørsten, skal du fjerne kæledyrsbørsten fra kæledyret og trykke på PUSH-knappen for at rense håret fra børsterne.

Forsigtigheder:

- Det anbefales at bruge øko-tilstand eller automatisk tilstand.
- Stop med at børste kæledyret med det samme, hvis dit kæledyr viser tegn på utilfredshed eller ubehag.
- Når du børster kæledyret, skal du sikre menneskers og kæledyrs sikkerhed for at undgå farer.

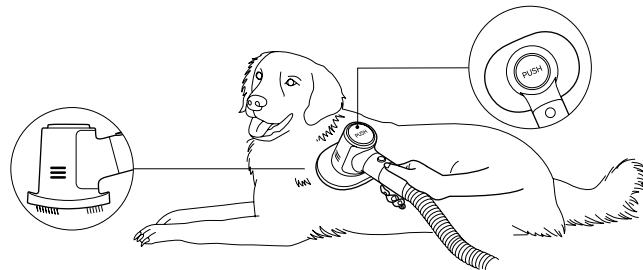


Pleje og vedligeholdelse

Forsigtigheder:

- Før pleje og vedligeholdelse skal du tage strømforsyningen ud af stikkontakten og sørge for, at støvsugeren er slukket.
- Brug altid originale reservedele for at sikre normal drift og for at garantien forbliver gyldig.
- Hvis der opstår en blokering i filteret, forfilteret, efterfilteret, forlængerstangen, det bøjelige rør, forlængerslangen, 2-i-1 fugebørsten, 2-i-1 bred børsten, sofabørsten eller kæledyrsbørsten, vil støvsugeren stoppe med at virke. Sluk og rengør støvsugeren, før du bruger den igen.
- Hvis den elektriske børstevalse eller den elektriske minibørste blokeres, vil den stoppe med at virke, men det vil støvsugeren ikke selv. Sluk støvsugeren for at rengøre den elektriske børstevalse eller den elektriske minibørste, og brug den derefter igen.
- Fjern børstehovedet fra støvsugeren før rengøring for at forhindre, at støvsugeren tændes ved et uheld, hvilket kan forårsage skade.
- Hvis støvsugeren ikke skal bruges i længere tid, skal den oplades helt, frakobles strømmen og derefter opbevares et køligt sted med lav luftfugtighed, væk fra direkte sollys.
- For at undgå et overfladet batteri skal støvsugeren genoplades mindst én gang hver tredje måned.

Rengøring af støvsugeren


Tør støvsugeren af med en blød, tør klud.

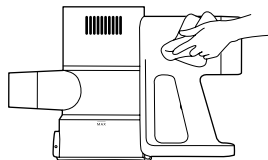

Rengøring af støvbeholderen


Støvsugerens rengøringsveje reduceres, hvis støvbeholderen er fyldt til "MAX"-mærket. For at genvinde ydeevnen skal du tømme støvbeholderen: Hold støvbeholderen over en skraldespand, og tryk derefter på frigivelsesknap til støv for at tømme indholdet.

Forsigtig: Før rengøring af støvbeholderen skal du slukke støvsugeren, afbryde strømforsyningen og fjerne forlængerstangen.

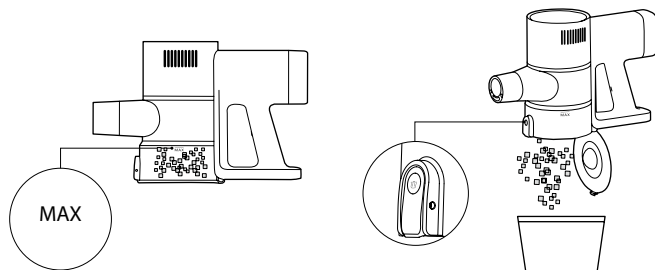


Rengøring af filterenheden

1. Slip støvbeholderlåsen for at fjerne støvbeholderen udad som vist.

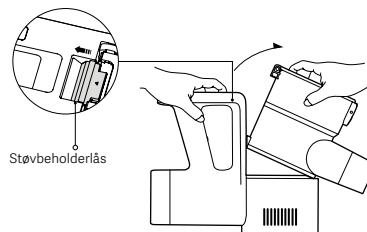


1

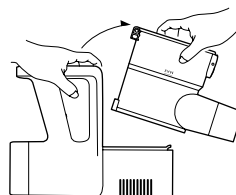


2

2. Fjern forfilteret, løft filterhåndtaget, og drej filteret til  for at fjerne det som vist.

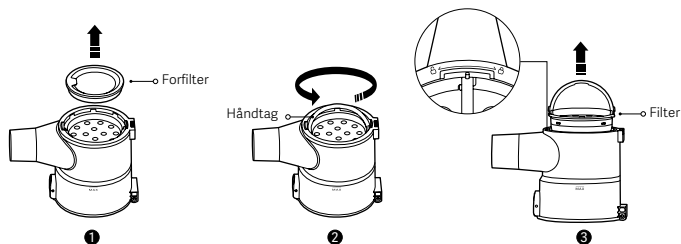


3. Drej efterfilteret mod uret til to  for at fjerne det.

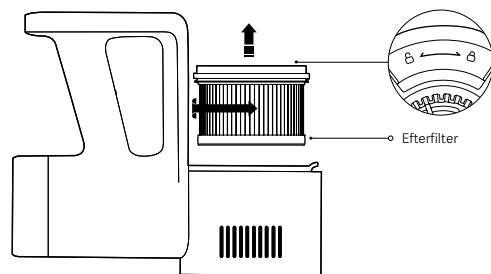

4. Skyl filteret, forfilteret og efterfilteret, og lad dem derefter tørre helt i mindst 24 timer.




Bemærkninger:

- Læg aldrig forfilteret og efterfilteret i blød.
- Når du rengør efterfilteret, skal du skylle det gentagne gange og banke let på kanten for at fjerne støv og snavs, indtil det er rent.
- Rengør ikke forfilteret og efterfilteret med hænderne, en børste eller en skarp genstand for at undgå skader.
- Hvis sugekraften stadig er betydeligt reduceret efter rengøring af forfilteret og efterfilteret, kan du prøve at købe og udskifte dem med originale filtre.

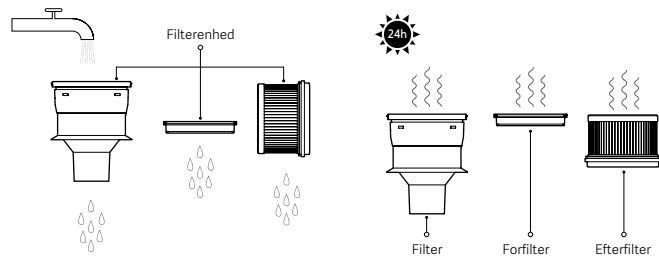


Isætning af filterenhed

1. Juster filterhåndtaget med to  og placer filteret lodret i støvbeholderen.
2. Hold i filterhåndtaget, og drej filteret til .
3. Isæt forfilteret med forsiden opad.
4. Placer efterfilteret i støvsugeren, og drej det til .
5. Genmonter støvbeholderen, og sørg for, at den placeres korrekt.

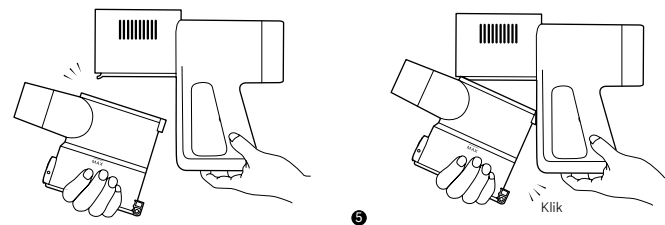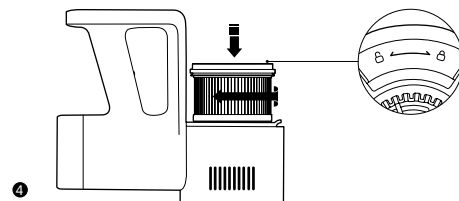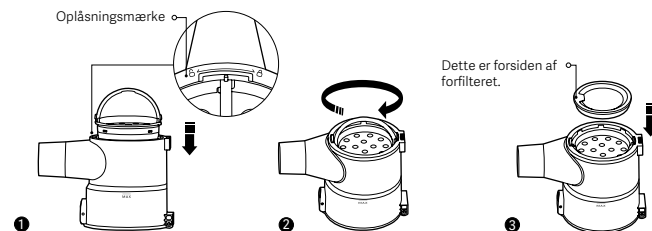


Rengøring af elektrisk børstevalse

1. Placer den elektriske børstevalse på hovedet, tryk på udløserknappen til rullebørsten, og tag rullebørsten ud.

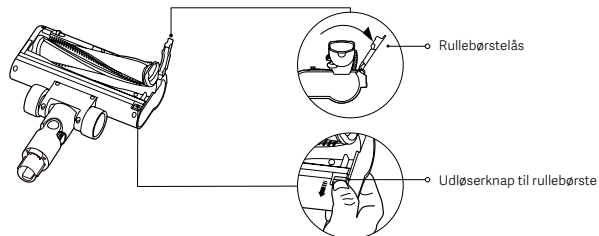


2. Tør sugeåbningen og det gennemsigtige låg af med en tør klud eller et papirhåndklæde.
3. Klip eventuelt hår, der har viklet sig ind omkring rullebørsten, og rengør den derefter.

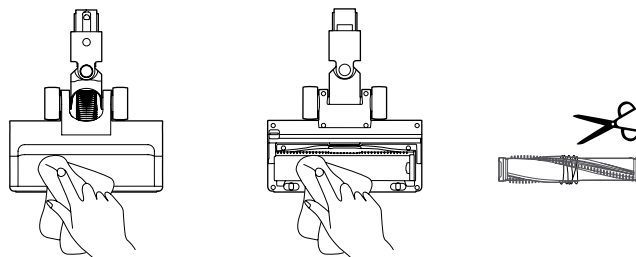


4. Sæt rullebørsten på igen i den rigtige retning som vist, og tryk derefter på rullebørstelåsen for at fastgøre rullebørsten.

Forsigtig: Rengør ikke den elektriske børstevalse med vand, da den har en indbygget motor.

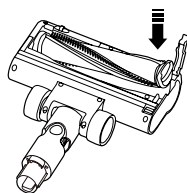


Rengøring af den elektriske minibørste

1. Drej rullebørsten til ⚡ med et passende værktøj for at fjerne den.

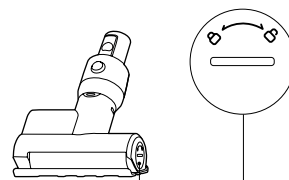


2. Tør sugeåbningen og det gennemsigtige låg af med en tør klud eller et papirhåndklæde.
3. Klip eventuelt hår, der har viklet sig ind omkring rullebørsten, og rengør den derefter.

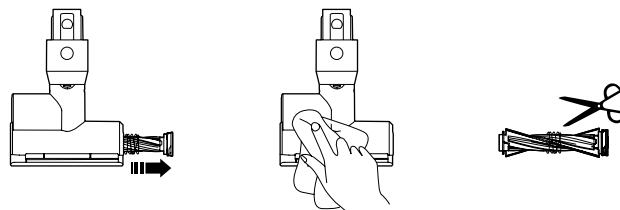


4. Sæt rullebørsten på igen, og drej den til ⚡.

Forsigtig: Rengør ikke den elektriske minibørste med vand, da den har en indbygget motor.

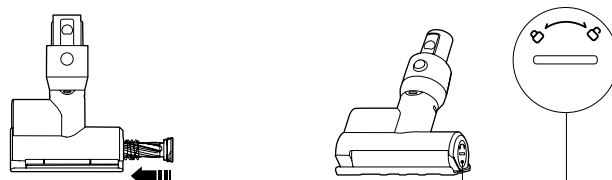

Rengøring af støvsensoren

Tør støvsensoren af med en tør klud eller serviet.

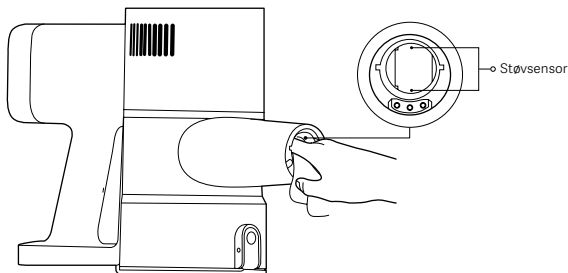

Fejlsøgning

Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, viser displayet den tilsvarende fejlindikation. Se tabellen nedenfor for løsninger.

Fejl	Mulig årsag	Løsning
	Luftkanalen er blokeret.	Kontroller og rengør støvbeholderen, filteret, forfilteret, efterfilteret, forlængerstangen, forlængerslangen eller børstehovedet.
	Rullebørsten er viklet ind.	Kontroller og rengør rullebørsten.
	Batteriets overophedningsbeskyttelse er udløst.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.
	Skærmen viser fejlkoderne E0, E1, E2 eller E4.	Kontakt eftersalgsserviceafdelingen.
	Støvsensoren er snavset.	Tør støvsensoren af, og prøv igen.

Almindelige problemer

Almindeligt problem	Mulig årsag	Løsning
Støvsugeren fungerer ikke.	Batteriniveauet er udtømt.	Oplad støvsugeren før brug.
	Sugeåbningen, luftkanalen, forfilteret eller efterfilteret er blokeret.	Kontroller og rengør med det samme.
	Filteret, forfilteret eller efterfilteret er ikke korrekt installeret.	Kontroller og installer.
	Batteriets overophedningsbeskyttelse er udløst.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.
Sugekraften reduceres.	Støvbeholderen er fuld, eller forfilteret eller efterfilteret er blokeret.	Kontroller og rengør med det samme.
	Børstehovedet er filtret sammen.	Rengør børstehovedet.
Batterilevetiden er kort.	Batteriet er ikke fuldt opladet.	Oplad støvsugeren før brug.
	Støvbeholderen er fuld, eller forfilteret eller efterfilteret er blokeret.	Kontroller og rengør med det samme.
Rullebørsten roterer ikke.	Børstehovedet er filtret sammen.	Rengør børstehovedet.
	Rullebørsten sidder fast i fremmedlegemer.	Fjern eventuelle fremmedlegemer, og prøv derefter igen.
Støvsugeren kan ikke oplades.	De ledende kontakter på børstehovedet eller forlængerstangen er snavsede.	Sluk støvsugeren, og fjern børstehovedet. Tør de ledende kontakter af med en blød, tør klud, og prøv derefter igen.
	Den anvendte strømforsyning er ikke original.	Brug kun den originale strømforsyning til at oplade støvsugeren.
Batteriet oplades langsomt.	Batteriets overophedningsbeskyttelse er udløst.	Vent, indtil batteritemperaturen vender tilbage til normal, og prøv derefter at bruge det igen.

Bemærk: Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte eftersalgsserviceafdelingen.

Specifikationer

Xiaomi støvsuger G30 Max			
Navn	Ledningfri støvsuger	Model	E203
Mærkespænding	28,8 V===	Mærkeeffekt	700 W
Opladningsspænding	35,0 V===	Nettovægt	5,1 kg
Strømforbrug	Slukket tilstand: ≤ 0,5 W	Tid, før tilstanden nås	Slukket tilstand: ≤ 20 min

Elektrisk børstevealse (udstyret med forlygte)

Model	E203-DS	Mærkespænding	28,8 V===
Mærkeeffekt	30 W		

Elektrisk minibørste

Model	E203-MN	Mærkespænding	28,8 V===
Mærkeeffekt	10 W		

Strømforsyning

Producent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Gennemsnitlig aktiv effektivitet	87,74 %
Nominelt input	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	80,47 %
Nominel udgang	35,0 V=== 1,3 A 45,5 W	Strømforbrug uden belastning	0,09 W

Miljømeddelelse

Den genopladelige lithium-ion-batteripakke i denne støvsuger indeholder kemikalier, der kan forurene miljøet. Før bortscaffelse af støvsugeren skal du fjerne batteriet og derefter kassere det på en passende genbrugsstation.

- Batteriet skal fjernes fra apparatet, før det kasseres.
- Apparatet skal frakobles strømforsyningen, når batteriet tages ud.
- Batteriet skal bortscaffes på en sikker måde.

- Forsigtigheder:**
- Sørg for, at støvsugeren er frakoblet strømmen, og at batteriet er helt tomt, før det fjernes.
 - Aflever det fjernede batteri til en professionel genbrugsplads med henblik på korrekt bortscaffelse.
 - Opbevar ikke batteriet i et miljø med høj temperatur, da de ellers kan eksplodere.
 - I tilfælde af batterilækage skal du undgå kontakt med væsken. Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle med rigeligt vand og straks søge læge.

Trin til fjernelse og installation af batteriet:

1. Fjern de fem skruer fra undersiden af støvsugeren, og afmonter derefter det nederste dæksel og ladekablets ledningsnetterminal.
2. Fjern støvsugerens bagdæksel, og tag ladekablets ledningsnetterminal ud af printkortet.
3. Fjern displaypaneleenheden, og afmonter ledningsnetterminalen.
4. Fjern en skrue fra fordækslet på støvsugeren, og skub det ned for at fjerne fordækslet.
5. Fjern den ydre væg, og frakobl ledningsnetterminalen mellem den ydre væg og batteripakken.
6. Løsn de to skruer, der forbinder batteripakken med motordækslet, og fjern batteripakken.
7. Tilslut og fastgør den nye batteripakke til motordækslet med karabinhagen, og fastgør dem derefter med to skruer.
8. Tilslut den nye batteripakke til ledningsnetterminalen på den ydre væg, og sæt den derefter i den ydre væg.
9. Skub frontdækslet opad på plads, og fastgør det med én skrue.
10. Installer ladekablets terminal på printkortet, og installer derefter bagdækselpanelet.
11. Tilslut ladekablets ledningsnetterminal til støvsugerens nederste dæksel, og fastgør dem med fem skruer.
12. Fastgør display-ledningsnetterminalen til den nye batteripakke, og installer derefter displaypaneleenheden.

GARANTIMEDDELELSE

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER, OG LOVEN I DIT LAND ELLER OMRÅDE KAN GIVE DIG ANDRE RETTIGHEDER. DOG KAN FORBRUGERLOVGIVNINGEN I NOGLE LANDE ELLER OMRÅDER PÅLÆGGE EN MINIMAL GARANTIPERIODE. UD OVER, HVAD LOVGIVNINGEN TILLADER, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER XIAOMI IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE. DU KAN FINDE FLERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER I DIT LANDS ELLER DIT OMRÅDES LOVGIVNING.

1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer, at produkter er fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug og brug i overensstemmelse med den relevante brugervejledning til produktet i garantiperioden.

Varigheden og betingelserne i forbindelse med lovmæssige garantier er angivet i de respektive lokale love. Du kan finde flere oplysninger om forbrugerens garantifordele ved at besøge Xiaomis officielle websted på <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterer over for den oprindelige køber, at dets Xiaomi-produkt vil være fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug i den ovennævnte periode.

Xiaomi garanterer ikke, at produktets funktion vil være uafbrudt eller fejlfri.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af anvisningerne for brug af produktet.

2. AFHJÆLPNING

Hvis der findes en hardwaredefekt, og Xiaomi modtager et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, (2) udskifte produktet eller (3) refundere produktbeløbet minus eventuelle servicenselsomkostninger.

3. SÅDAN OPNÅR DU GARANTISERVICE

Før du kan opnå garantiservice, skal du levere produktet i dets originale emballage eller tilsvarende emballage, der giver en tilsvarende grad af beskyttelse af produktet, til den adresse, der angives af Xiaomi. Med undtagelse af, hvad der er forbudt under gældende lovgivning, kan Xiaomi kræve, at du fremlægger beviser eller bevis for køb og/eller overholder registreringskrav før modtagelse af garantiservice.

4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Med mindre andet er specificeret af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er fremstillet af Xiaomi, og som kan identificeres gennem varemærker, handelsnavn eller "Xiaomi"- eller "Mi"-logoet.

Den begrænsede garanti gælder ikke for nogen (a) skader, der er opstået som følge af force majeure, f.eks. lynnedslag, tornadoer, oversvømmelse, brand, jordskælv eller andre eksterne årsager; (b) forsmørelse; (c) kommercielt brug; (d) ændringer eller modifikationer af nogen del af produktet; (e) beskadigelse, der er forårsaget af brug med andre produkter end Xiaomi-produkter; (f) beskadigelse, der er forårsaget af ulykke, misbrug eller forkert brug; (g) beskadigelse, der er forårsaget af betjening af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser, der er beskrevet af Xiaomi, eller med forkert spænding eller strømforsyning; eller (h) beskadigelse, der er forårsaget af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der udføres af en person, der ikke er en repræsentant for Xiaomi.

Det er dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software eller andre materialer, som du kan have gemt eller bevaret på produktet. Det er sandsynligt, at dataene, softwaren eller andre materialer i udstyret vil gå tabt eller blive omformatet under serviceprocessen. Xiaomi kan ikke holdes ansvarlig for sådanne skader eller tab.

Ingen Xiaomi-forhandler, -agent eller -medarbejder har tilladelse til at foretage nogen ændring eller udvidelse af eller tilføjelse til denne begrænsede garanti. Hvis noget punkt heri findes at være ulovligt eller umuligt at håndhæve, skal lovligheden og muligheden for at håndhæve de resterende betingelser ikke berøres eller begrænses.

Med undtagelse af, hvad der er forbudt ifølge lovgivningen, eller som på anden måde er lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være begrænset til landet eller området for det oprindelige køb.

Produkter, der ikke blev importeret behørigt, og/eller ikke blev fremstillet af Xiaomi, og/eller ikke blev opnået på korrekt vis fra Xiaomi eller en af Xiaomis officielle forhandlere, er ikke dækket af disse garantier. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

De nærværende garantier gælder ikke i Hongkong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, vil alle underforståede garantier (herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål) have begrænset varighed i op til en maksimal varighed af denne begrænsede garanti. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af varigheden af en underforstået garanti, og den ovennævnte begrænsning vil i sådanne tilfælde ikke finde anvendelse.

6. SKADESBEGRÆNSNING

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, kan Xiaomi ikke holdes ansvarlig for nogen skader, der er forårsaget af ulykker, indirekte skader, særlige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af indtægt, indtjening eller data, skader, skader, der opstår som følge af enhver overtrædelse af den udtrykkelige eller underforståede garanti eller betingelse, eller under nogen anden juridisk teori, selv, hvis Xiaomi er blevet informeret om muligheden for sådanne beskadigelser. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ovenstående særlige skader, indirekte skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder kan besøge webstedet: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktpersonen for eftersalgsservicen kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den person, som Xiaomi angiver.

Turvallisuusohjeet

Tämä tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinnalliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisuudesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.
- Tätä laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virransäätöyksikön kanssa.
- Tämä polynimuri on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä tai asenna sitä ulkona tai teollisissa tai kaupallisissa ympäristöissä.
- Älä lataa tai säilytä polynimuria lähellä lämpölähteitä tai kosteilla alueilla, kuten lämpöpatterin vieressä, keittiössä tai kylpyhuoneessa.
- Varo, etteivät akkukäyttöisen laitteen tai akun liittimet pääse oikosulkuun metalliesineiden takia.
- Älä koske pistokkeeseen tai mihinkään sähköosaan näillä käsillä.
- Käytä vain Xiaomin hyväksymiä varaosia.
- Ennen kuin asennat, poistat tai vaihdat mitään osia tai ennen kuin puhdistat tai huollat polynimuria, kytkä se pois päältä ja irrota virtalähteestä välttääksesi henkilövammat.
- Vähentääksesi tulipalon, räjähdysten tai henkilövamman riskiä, tarkista ennen käyttöä, että virtalähde on vahingoittumaton. Älä käytä polynimuria, jos virtalähde on vaurioitunut.
- Älä tuki ilman sisään- tai ulosmenoaukkoja estääksesi polynimurin ylikuumenemisen ja vaurioitumisen.
- Älä aseta mitään esineitä polynimurin imuaukon eteen.
- Älä käytä polynimuria, jos mikään sen osa on vaurioitunut tai asennettu virheellisesti.
- Varmista nostaessasi tai kantaessasi polynimuria, että se on kytketty pois päältä, muuten on olemassa henkilövahingon vaara.
- Pidä polynimurin käytön aikana sen liikkuvat osat, kuten harjanpää, erossa ihmisistä ja lemmikeistä.
- Kun käytät polynimuria portaiden siivoamiseen, varmista, että kiinnität huomiota henkilökohtaiseen turvallisuuteesi.
- Älä käytä polynimuria siivotaksesi hienoa pölyä, kuten kipsilevyä tai takkatuhkaa.
- Älä käytä polynimuria kytevien tai palavien materiaalien, kuten puuhillen, tupakantumppien tai tulitikkujen, siivoamiseen.
- Älä käytä polynimuria siivotaksesi teräviä tai kovia esineitä, kuten lasia, nauloja, ruuveja tai kolikoita.
- Älä käytä polynimuria siivotaksesi erittäin raskaita, tahmeita tai pigmenttisiä tahroja, kuten kenkälakkaa, maalia tai pigmenttejä.
- Älä käytä polynimuria siivotaksesi palavia tai räjähtäviä nesteitä, kuten bensiiniä tai myrkyllisiä liuoksia, kuten kloorivalkaisuinetta, ammoniakia tai viemärin puhdistusainetta.
- Älä käytä polynimuria siivotaksesi lasertulostimissa tai kopiokoneissa käytettävää väriainetta tai mustetta, sillä se voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdysriskin.
- Älä laita polynimuria nojaamaan epävakaiden esineiden, kuten tuolien tai pöytien varaan, sillä se voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoa tai loukkaantumisen.
- Älä upota polynimuria nojaamaan sen osista veteen tai muuhun nesteeseen puhdistamista varten. Polynimurin puhdistamisen tai huollon jälkeen, varmista, että kaikki sen osat ovat täysin kuivia ennen uudelleenasettamista ja käyttöä.
- Älä käytä polynimuria, jos sen aukko on tukossa. Puhdista se säännöllisesti, jotta siinä ei ole pölyä, nukkaa, hiuksia tai muita roskia; muutoin ilmavirta voi heikentyä.
- Jos polynimurissa on ylikuumenemisongelma, outo ääni, haju tai heikko imuteho, ota yhteys myynnin jälkeiseen huoltopalveluun. Älä korjaa sitä itse.
- Polynimurin saa korjata vain myynnin jälkeinen huoltopalvelutimi, jotta sen turvallinen käyttö varmistetaan.
- Älä upota polynimuria osapuolen akkua tai virtalähdettä.
- Älä altista laitetta tai akkua liian korkeille lämpötiloille.
- Jos virtalähde on vaurioitunut, sen pitää vaihtaa valmistajan ammattilainen, myynnin jälkeinen huoltotimi tai vastaava, jotta turvallisuusvaaroilta vältytään.
- Varoitus palovaarasta:** Älä laita minkäänlaisia hajusteita polynimurin esi- ja jälkisuodattimeen. Tällaisten tuotteiden tiedetään sisältävän syttyviä kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa polynimurin syttymisen tuleen.
- Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tiukasti ladataksesi polynimurin 5 °C–35 °C lämpötilassa. Virheellinen

lataaminen voi johtaa akun vaurioitumiseen.

- Noudata tämän käyttöoppaan ohjeita tiukasti, kun käytät polynimuria. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista ja vaurioista, jotka aiheutuvat polynimurin väärinlaisesta käytöstä.
- VAROITUS:** Käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- VAROITUS:** Käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Käytä vain virtalähteen BLJ48WF350130P-V kanssa.
- Käyttäjän toimia ei tarvita monitoimiaseman tehon muuttamiseen 50 Hzin 60 Hzin välillä, sillä tuote mukautuu 50 Hzin ja 60 Hzin taajuuksiin automaattisesti.



Vain sisäkäyttöön



Lue ohjeet ennen käyttöä

Lainsäädännön noudattamista koskevat tiedot



EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, Xiaomi Communications Co., Ltd., vakuutamme täten, että tämä laite noudattaa sovellettavia direktiivissä 2012/19/EU, joita ei saa sekoittaa laittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöohjeista.




WEEE hävittämis- ja kierrättämistiedot

Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa laittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöohjeista.


Tuotteen yleiskuva

Osaluettelo

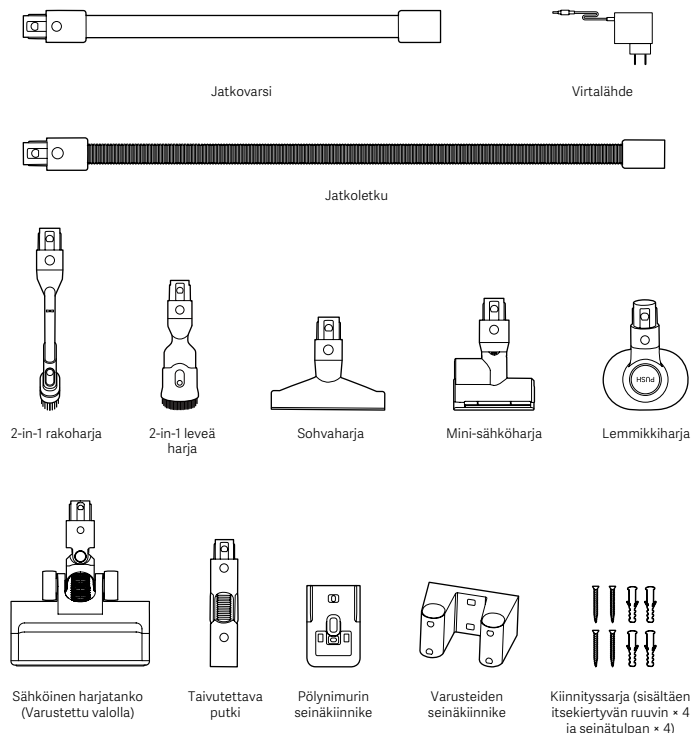


Huomautus: Tuotteen, lisätarvikkeiden ja käyttöliittymän kuvat käyttöohjeessa ovat vain viitteellisiä. Todellinen tuote ja toiminnot voivat vaihdella tuoteparamusten takia.

Pölynimuri

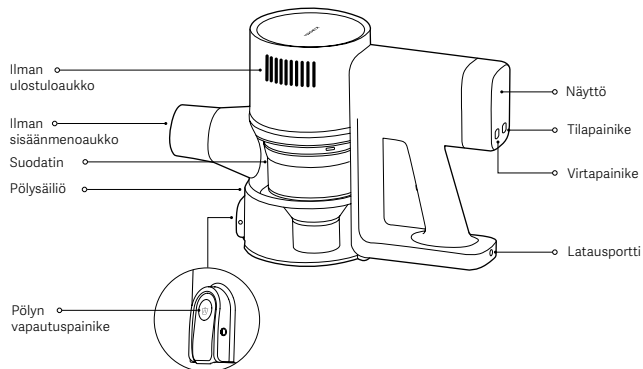


Näyttö

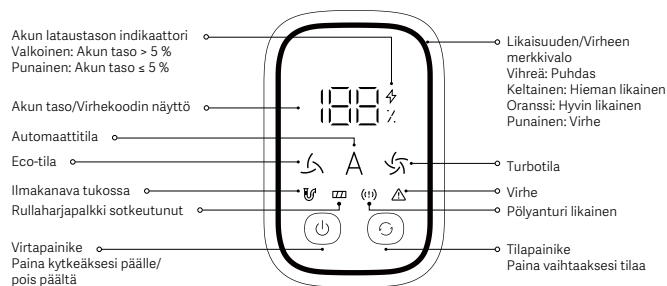

Huomautus: Jos pölynimuriin tulee vika, näyttö näyttää vastaavan virheilmoituksen. Ratkaisuja varten, lue Ongelmanratkaisuosio. Jos vika jatkuu, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltopalvelutimiin.

Miten se asennetaan

Varusteiden asentaminen pölynimuriin

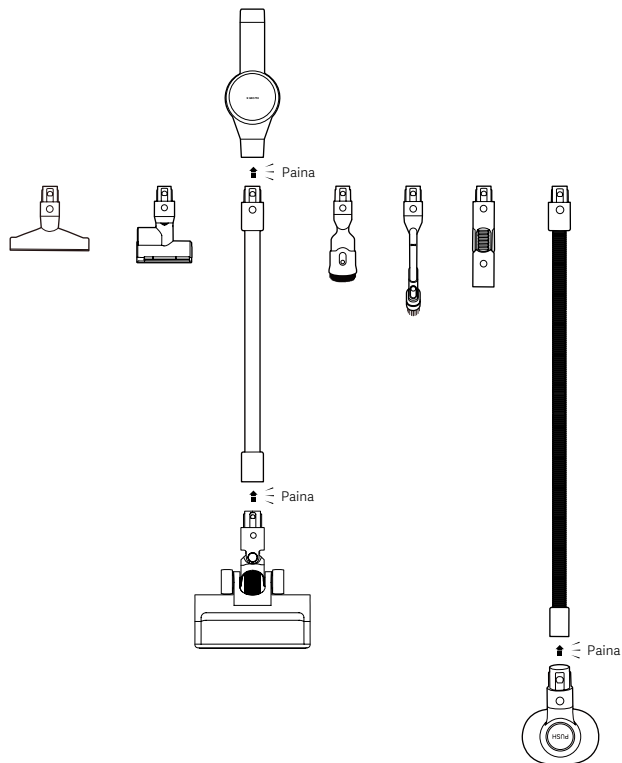

Huomautus: Älä käytä jatkoletkua sähköisen harjatangon tai mini-sähköharjan kanssa.


Pölynimurin seinäkiinnikkeen ja varusteiden seinäkiinnikkeen asentaminen

- Valitse paikka:** Etsi viileä ja kuiva paikka, jossa on sähköpistoke lähellä ja jossa ei ole seinällä esteitä, kuten johtoja tai putkia. Varmista, että sekä pölynimurin seinäkiinnike, että varusteiden seinäkiinnike on asennettu 120 cm korkeudelle maasta. Suositeltu väli kahden seinäkiinnikkeen välillä on 15 cm.
- Poraa reiät:** Tee merkit seinään kahden seinäkiinnikkeen reikien mukaisesti. Poraa 5 mm poranterällä varustetulla porakoneella noin 40 mm syvyiset reiät jokaiseen merkittyyn kohtaan ja aseta sitten seinätulppa jokaiseen reikään.
- Asenna seinäkiinnikkeet:** Kohdista seinäkiinnikkeen reiät seinään porattuihin reikiin ja kiinnitä seinäkiinnikkeet seinään itsekiertyvillä ruuveilla.


Huomautukset:

- Noudata tarkasti kuvattuja korkeusvaatimuksia asentaessasi kahta seinäkiinnikettä, jotta varastointi ei heikkene.
- Varusteiden seinäkiinnike voi kantaa 4 varustetta.

Varusteiden seinäkiinnikkeen asentaminen

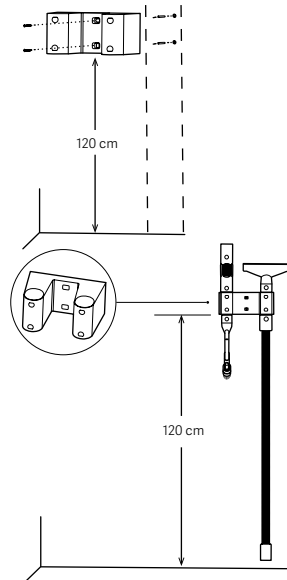


Pölynimurin seinäkiinnikkeen asentaminen

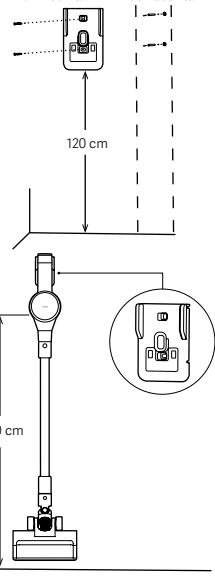


Lataus

Pölynimurin lataus

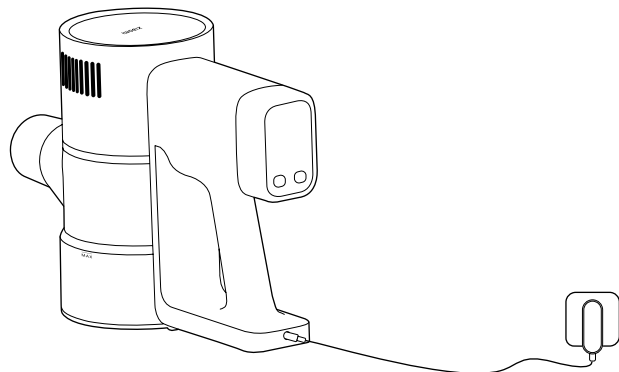

Pölynimurin lataus seinäkiinnikkeen kautta

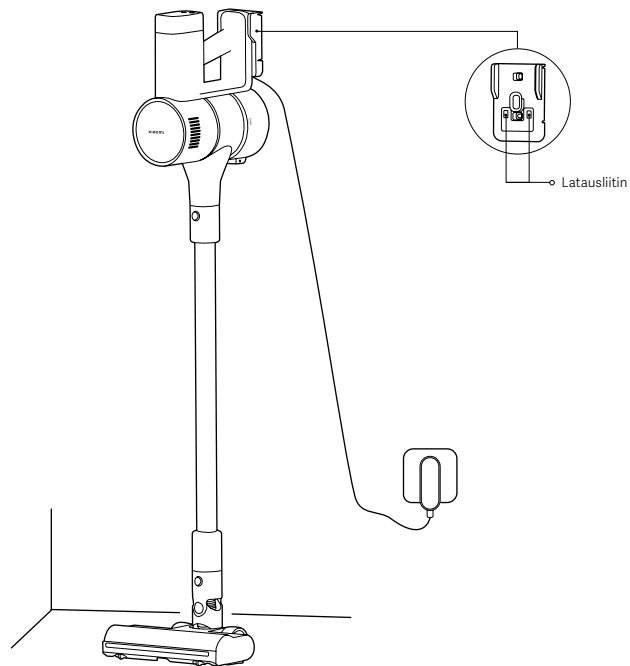


Huomautukset:

- Lataa pölynimurin akku täyteen ennen sen ensimmäistä käyttöä. Tämä vie noin 3,5 tuntia.
- Pölynimuria ei voida käyttää latauksen aikana.
- Kun pölynimuri on ladattu täyteen, se siirtyy eco-tilaan ja sen akun lataustason indikaattori sammuu.
- Pitkän aikaa jatkuva turbotilassa imuroiminen kuumentaa akkua, mikä saattaa pidentää latausaikaa. On suositeltavaa antaa pölynimurin jäähtyä 60 minuutin ajan ennen lataamista.

Miten sitä käytetään

Sähköinen harjatanko (Varustettu valolla)



Sopii marmorilattioiden, puulattioiden ja lyhytnukkaisten mattojen siivoamiseen.

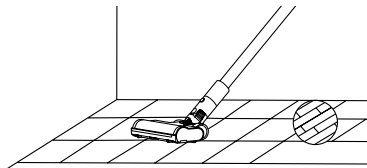

2-in-1 rakoharja

Sopii kulmissa, sohvilla ja autojen sisäosissa olevien rakojen siivoamiseen.



Huomautus: Mahdollisten turvallisuusriskien välttämiseksi älä altista pölynimuria suoralle auringonvalolle tai säilytä sitä korkeissa lämpötiloissa, kuten auton sisällä kesällä.

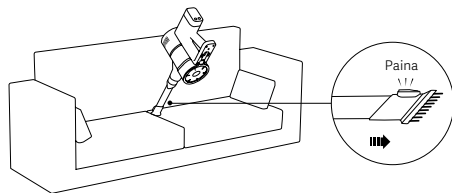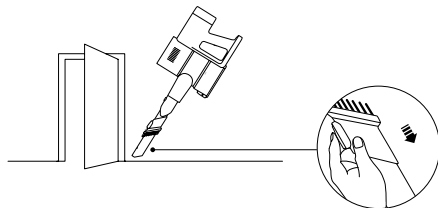

2-in-1 leveä harja


Soveltuu näppäimistöjen, verhojen, sohvien, kattojen, pöytien, tiskien ja auton sisätilojen siivoamiseen.

Huomautus: Mahdollisten turvallisuusriskien välttämiseksi älä altista pölynimuria suoralle auringonvalolle tai säilytä sitä korkeissa lämpötiloissa, kuten auton sisällä kesällä.

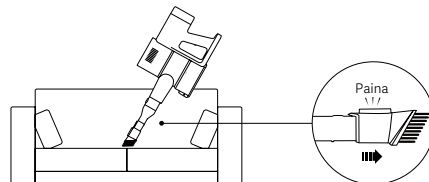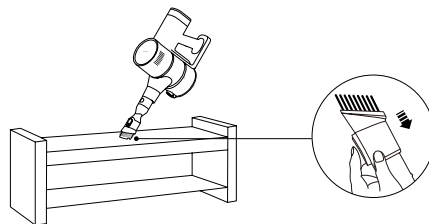


Sohvaharja

Soveltuu pölyn poistamiseen sohvien ja mattojen kaltaisista kankaista.

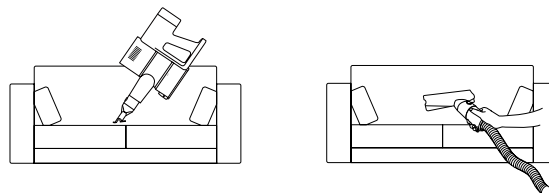


Taivutettava putki

Käytä sähköisen harjatangon, mini-sähköharjan ja jatkovarren kanssa muuttaaksesi siivoamiskulmaa.

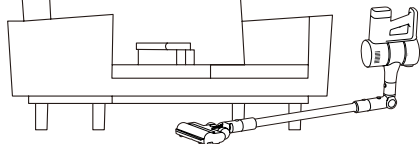


Mini-sähköharja

Sopii lemminkarvojen ja sitkeän lian poistamiseen mattojen ja sohvien kaltaisista kankaista.

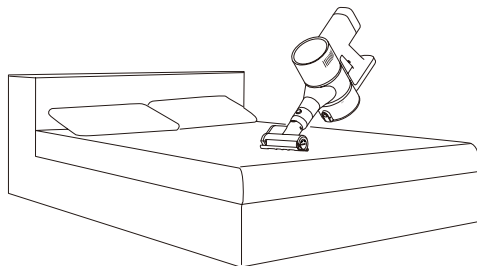

Jatkoletku

Käytä 2-in-1 rakoharjan, 2-in-1 leveän harjan, sohvaharjan ja lemmikkiharjan kanssa kasvattaaksesi tehokkaasti siivoamisetaisyttä.

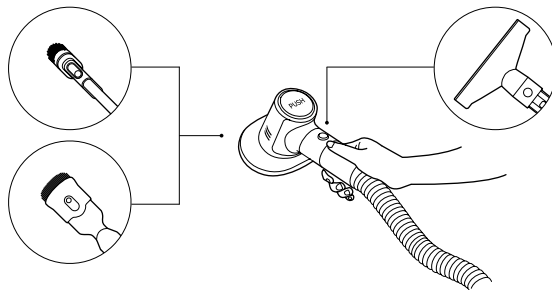


Lemmikkiharja

Soveltuu lemminkarvojen poistamiseen.

- Lemmikkieläinten karvat on suositeltavaa harjata ja puhdistaa varovasti karvojen kasvusuuntaan.
- Jos haluat laajentaa liiketilaa, liitä jatkoletku pölynimuriin.
- Jos lemmikkiharjan harjaksille kertyy lemminkarvoja, irrota lemmikkiharja lemmikkieläimestä ja paina PUSH-painiketta puhdistaaaksesi karvat harjaksista.

Huomiot:

- On suositeltavaa käyttää eco-tilaa tai automaattitilaa.
- Lopeta lemmikin harjaaminen välittömästi, jos lemmikkisi osoittaa merkkejä tyytymättömyydestä tai epämukavuudesta.
- Kun harjaat lemmikkieläintä, varmista ihmisten ja lemmikkieläinten turvallisuus vaarojen välttämiseksi.

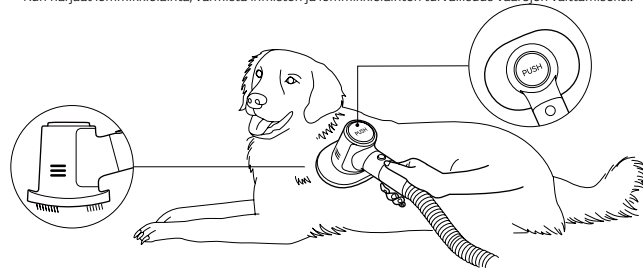


Hoito ja huolto

Huomiot:

- Ennen hoitoa ja huoltoa, irrota virtalähde pistorasiasta ja varmista, että pölynimuri on sammutettu.
- Käytä aina aitoja osia normaalin toiminnan varmistamiseksi ja takuun voimassa pitämiseksi.
- Jos suodattimeen, esisuodattimeen, jälkisuodattimeen, jatkovarteeseen, taivutettavaan putkeen, jatkoletkuun, 2-in-1 rakoharjaan, 2-in-1 leveään harjaan, sohvaharjaan tai lemmikkiharjaan tulee tukos, pölynimuri lakkaa toimimasta. Sammuta ja puhdista pölynimuri, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
- Jos sähköinen harjatanko tai mini-sähköharja tukkeutuu, se lakkaa toimimasta, mutta itse pölynimuri ei lakkaa toimimasta. Sammuta pölynimuri puhdistaksesi sähköisen harjatangon tai mini-sähköharjan ja käytä sitä sitten uudelleen.
- Irrota harjanpää pölynimurista ennen puhdistusta, jotta pölynimuri ei käynnistyisi vahingossa, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Jos pölynimuria ei käytetä pitkään aikaan, lataa se täyteen, irrota se sähköverkosta ja säilytä sitä viileässä, kosteudelta alhaisessa ympäristössä poissa suorasta auringonvalosta.
- Akun liiallisen purkautumisen välttämiseksi lataa pölynimuri vähintään kerran kolmessa kuukaudessa.

Pölynimurin puhdistaminen


Pyyhi pölynimuri puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla.

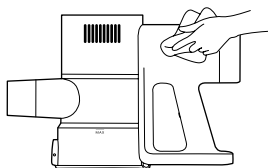

Pölysäiliön puhdistaminen


Pölynimurin puhdistuskyky heikkenee, jos pölysäiliö on täytetty merkkiin "MAX". Suorituskyvyn palauttamiseksi, tyhjennä pölysäiliö: Pidä pölysäiliötä roskakorin päällä ja tyhjennä sisältö painamalla polyn vapautuspainiketta.

Huomio: Ennen pölysäiliön puhdistamista, kytke pölynimuri pois päältä, irrota virtalähde ja poista jatkovarsi.

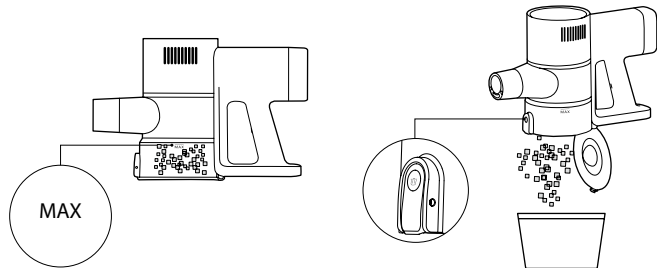


Suodattinkokoonpanon puhdistaminen

- Vapauta pölysäiliön salpa ja irrota pölysäiliö ulospäin kuvan mukaisesti.

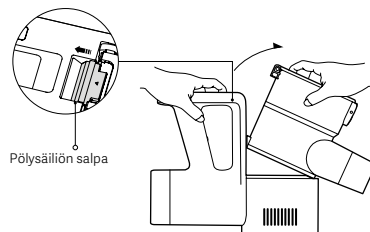


1

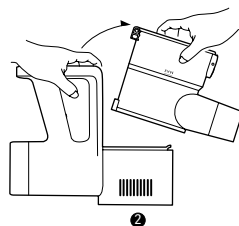


2

- Poista esisuodatin, nosta suodattimen kahvaa ja käännä suodatinta kohti B poistaaksesi sen kuvan mukaisesti.

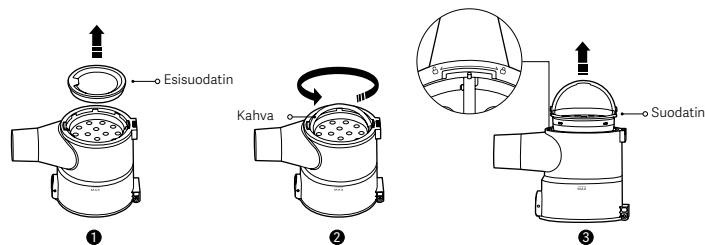


3. Käännä jälkisuodatinta vastapäivään kohti  irrottaaksesi sen.

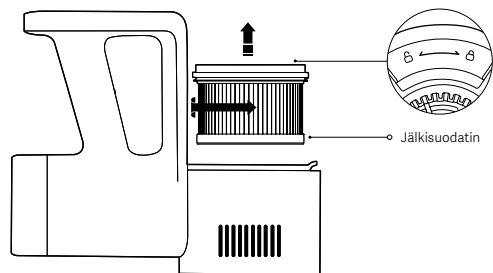

4. Huuhtelee suodatin, esisuodatin ja jälkisuodatin, laita ne sitten syrjään vähintään 24 tunniksi, että ne kuivuvat täysin.




Huomautukset:

- Älä koskaan kastele esisuodatinta ja jälkisuodatinta märäksi.
- Kun puhdistat jälkisuodatinta, huuhtelee sitä toistuvasti ja taputa sen reunaa kevyesti poistaaksesi kaiken pölyn ja roskat, kunnes se on puhdas.
- Älä puhdistaa esisuodatinta ja jälkisuodatinta käsillä, harjalla tai terävällä esineellä välttääksesi vauriot.
- Jos imuvoima on edelleen merkittävästi heikentynyt, kun esisuodatin ja jälkisuodatin on puhdistettu, yritä ostaa tilalle vaihdettavaksi uudet aidot osat.

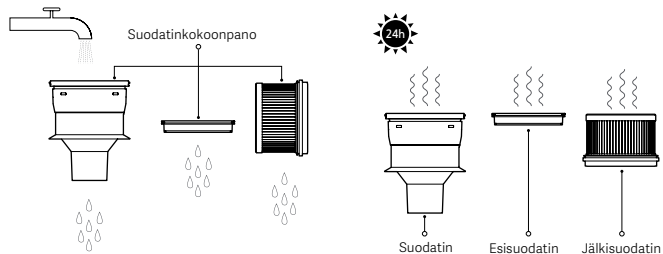


Suodattinkokoonpanon asentaminen

1. Kohdista suodattimen kahva  kanssa ja aseta suodatin pystysuoraan pölysäiliöön.
2. Pidä kiinni suodattimen kahvasta ja käännä suodatinta kohti .
3. Asenna esisuodatin etupuoli ylöspäin.
4. Aseta jälkisuodatin pölynimuriin ja käännä sitä kohti .
5. Asenna pölysäiliö uudelleen ja varmista, että se on jäämäkästi paikoillaan.

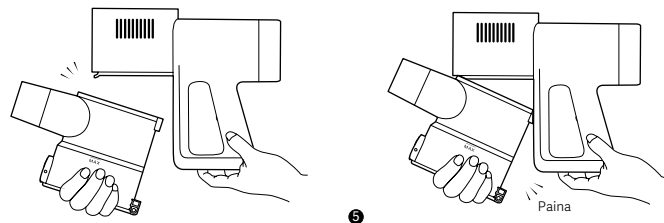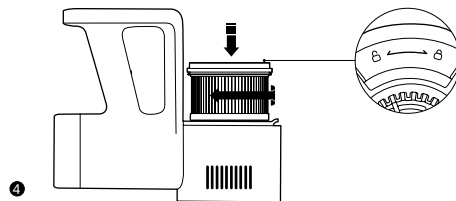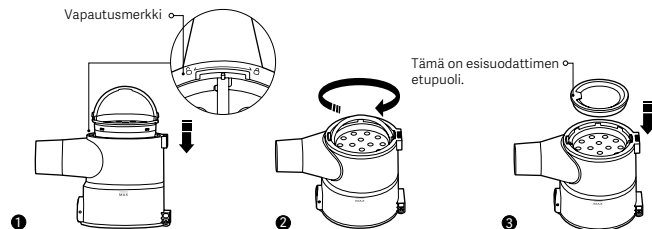


Sähköisen harjatangon puhdistaminen

1. Aseta sähköinen harjatanko ylösalaisin, paina rullaharjapalkin vapautuspainiketta ja irrota rullaharjapalkki.

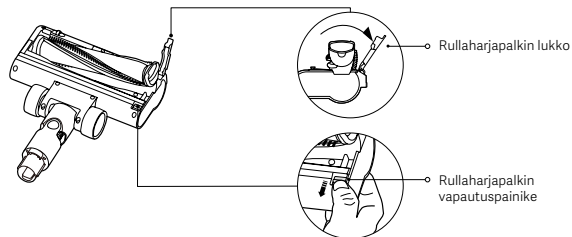


2. Pyyhi imuaukko ja läpinäkyvä kansi puhtaaksi kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
3. Leikkaa pois kaikki rullaharjapalkin ympärille sotkeutuneet hiukset ja puhdista se sitten.

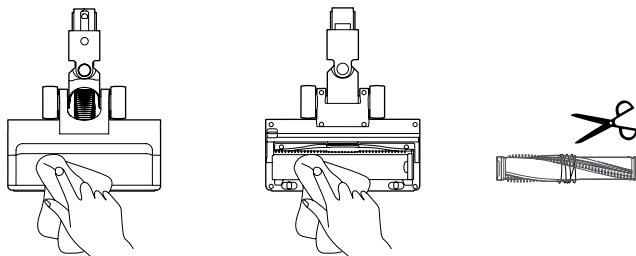


4. Asenna rullaharjapalkki takaisin oikeasuuntaisesti kuten kuvassa ja kiinnitä rullaharjapalkki paikalleen painamalla rullaharjapalkin lukkoa.

Huomio: Älä puhdista sähköistä harjatankoa vedellä, sillä siinä on sisään rakennettu moottori.

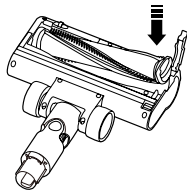


Mini-sähköharjan puhdistaminen

1. Käännä rullaharjapalkkia kohti  sopivalla työkalulla irrottaaksesi sen.

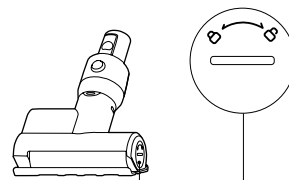


2. Pyyhi imuaukko ja läpinäkyvä kansi puhtaaksi kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.
3. Leikkaa pois kaikki rullaharjapalkin ympärille sotkeutuneet hiukset ja puhdista se sitten.

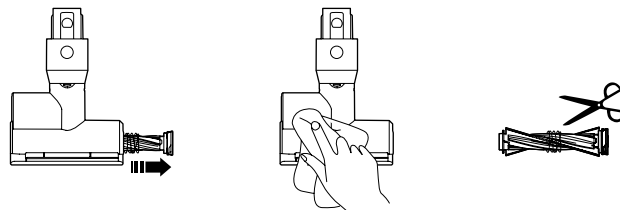


4. Asenna rullaharjapalkki uudelleen ja käännä se kohti .

Huomio: Älä puhdista mini-sähköharjaa vedellä, sillä siinä on sisään rakennettu moottori.

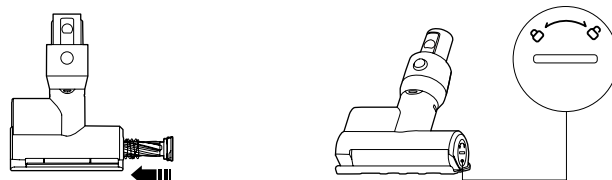

Pölyanturin puhdistaminen

Pyyhi pölyanturi puhtaaksi kuivalla liinalla tai paperipyyhkeellä.

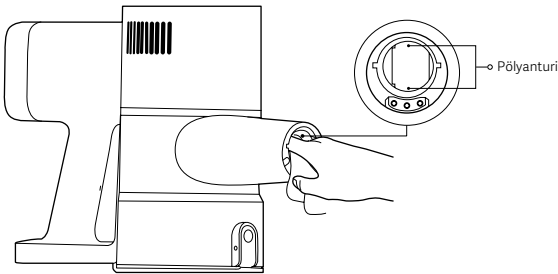

Vianmääritys

Jos pölynimuriin tulee vika, näyttö näyttää vastaavan virheilmoituksen. Etsi ratkaisua alla olevasta taulukosta.

Virhe	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Ilmakanava on tukossa.	Tarkista ja puhdista pölysäiliö, suodatin, esisuodatin, jälkisuodatin, jatkovarsi, jatkoletku tai harjanpää.
	Rullaharjapalkki on sotkeutunut.	Tarkista ja puhdista rullaharjapalkki.
	Akun ylikuumenemissuojaus on käynnistynyt.	Odota kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja yritä sitten käyttää sitä uudelleen.
	Näyttö näyttää virhekköidä E0, E1, E2, E3 tai E4.	Ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltopalvelutiimiin.
	Pölyanturi on likainen.	Pyyhi pölyanturi puhtaaksi ja yritä uudelleen.

Yleisiä ongelmia

Yleinen ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Pölynimuri ei toimi.	Akku on tyhjentynyt.	Lataa pölynimurin akku täyteen ennen käyttöä.
	Imuaukko, ilmakanava, esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Suodatinta, esisuodatinta tai jälkisuodatinta ei ole asennettu paikalleen.	Tarkista ja asenna paikalleen.
	Akun ylikuumenemissuojaus on käynnistynyt.	Odota kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja yritä sitten käyttää sitä uudelleen.
Imuteho on heikentynyt.	Pölysäiliö on täynnä tai esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Harjanpää on sotkeutunut.	Puhdista harjanpää.
Akun kesto aika on lyhyt.	Akkua ei ole ladattu täyteen.	Lataa pölynimurin akku täyteen ennen käyttöä.
	Pölysäiliö on täynnä tai esisuodatin tai jälkisuodatin on tukossa.	Tarkista ja puhdista välittömästi.
	Harjanpää on sotkeutunut.	Puhdista harjanpää.
Rullaharjapalkki ei pyöri.	Rullaharjapalkkiin on juuttunut vieraita esineitä.	Poista vieraat esineet ja yritä sitten uudelleen.
	Harjanpään tai jatkovarren johtavat liittimet ovat likaiset.	Kytke pölynimuri pois päältä ja poista harjanpää. Pyyhi johtavat liittimet pehmeällä, kuivalla liinalla ja yritä sitten uudelleen.
Pölynimuria ei voida ladata.	Käytetty virtalähde ei ole alkuperäinen.	Käytä vain alkuperäistä virtalähdettä lataaksesi pölynimurin.
Akku latautuu hitaasti.	Akun ylikuumenemissuojaus on käynnistynyt.	Odota kunnes akun lämpötila palaa normaaliksi ja yritä sitten käyttää sitä uudelleen.

Huomautus: Jos vika jatkuu, ota yhteyttä myynnin jälkeiseen huoltopalvelutiimiin.

Tiedot

Xiaomi G30 Max -pölynimuri			
Nimi	Johdoton pölynimuri	Malli	E203
Mitoitusjännite	28,8 V==	Mitoitusteho	700 W
Latausjännite	35,0 V==	Nettopaino	5,1 kg
Virrankulutus	Pois päältä -tila: ≤ 0,5 W	Aika tilaan siirtymiseen	Pois päältä -tila: ≤ 20 min

Sähköinen harjatanko (Varustettu valolla)			
Malli	E203-DS	Mitoitusjännite	28,8 V==
Mitoitusteho	30 W		

Mini-sähköharja			
Malli	E203-MN	Mitoitusjännite	28,8 V==
Mitoitusteho	10 W		

Virtalähde			
Valmistaja	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Malli	BLJ48WF350130P-V	Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	87,74 %
Mitotettu otto	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	80,47 %
Mitoituslähtö	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Kuormittamaton virrankulutus	0,09 W

Ympäristöä koskeva huomautus

Tämän pölynimurin sisäinen litiumioniakku sisältää kemikaaleja, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Ennen pölynimurin hävittämistä, poista akku ja toimita se sitten asianmukaiseen kierrätyskeskukseen.

- Akku on poistettava laitteesta ennen sen romuttamista.
- Laitteen täytyy olla kytketty pois verkkovirrasta akkua irrottaessa.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.

- Huomioit:**
- Varmista, että pölynimuri on irrotettu sähköverkosta ja että akku on tyhjentynyt kokonaan ennen akun irrottamista.
 - Vie poistettu akku ammattilaiseen kierrätyskeskukseen sen oikeapoppista hävittämistä varten.
 - Älä jätä akkua korkeaan lämpötilaan, muutoin se voi räjähtää.
 - Jos akku vuotaa, vältä kosketusta nesteen kanssa. Jos nestettä joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Vaiheet akun poistamiseen ja asentamiseen:

1. Irrota viisi ruuvia pölynimurin alapuolelta ja irrota sitten alempi kansi ja latausjohdon johdinsarjan liitin.
2. Irrota pölynimurin takakansi ja vedä latausjohdon johdinsarjan liitin irti piirilevystä.
3. Poista näyttöpaneelin kokoonpano ja irrota johdinsarjan liitin.
4. Poista yksi ruuvi imurin etukannesta ja liu'uta alas poistaaksesi etukannen.
5. Poista ulkokotelo ja vedä ulkokotelon ja akkupaketin välinen johdinsarjan liitin irti.
6. Irrota kaksi ruuvia, jotka yhdistävät akkupaketin moottorin kannen kokoonpanoon ja poista akkupaketti.
7. Kytke uusi akkupaketti moottorin kansikokoonpanoon ja kiinnitä se ensin kiinnityskoukulla ja kiinnitä ne sitten kahdella ruuvilla.
8. Yhdistä uusi akkupaketti ulkokotelon johdinsarjan liittimeen ja yhdistä se sitten ulkokoteloon.
9. Liu'uta etukannen paneeli ylöspäin paikalleen ja kiinnitä se yhdellä ruuvilla.
10. Asenna latausjohdon johdinsarjan liitin piirilevylle ja asenna sitten takakansipaneeli.
11. Kytke latausjohdon johdinsarjan liitin pölynimurin alempaan kanteen ja kiinnitä ne viidellä ruuvilla.
12. Kiinnitä näytön johtosarjan liitin uuteen akkupakettiin ja asenna sitten näyttöpaneelikokoonpano.

TAKUUTIEDOT

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETYT OIKEUDET, JA SINULLA SAATTAA OLLA MUITA MAASI, LÄÄNISI TAI OSAVALTIOSI LAKIEN ANTAMIA OIKEUKSIA. JOISSAKIN MAISSA, LÄÄNEISSÄ TAI OSAVALTIOISSA KULUTTAJALAKI SAATTAA ASETTAA VÄHIMMÄISTAKUUAJAN. XIAOMI EI SULJE POIS, RAJOITA TAI PERUUTA MUITA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA SAATTAA OLLA, MUUTOIN KUIN LAIN SALLIMALLA TAVALLA. YMMÄRTÄÄKSESI OIKEUTESI TÄYDELLISESTI KEHOTAMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, LÄÄNISI TAI OSAVALTIOSI LAKEIHIN.

1. RAJOITETTU TUOTETAKUU

XIAOMI takaa, ettei tuotteissa ole materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja käytettäessä tuotteen käyttöoppaan mukaisesti takauaikana.

Vastaavissa paikallisissa laeissa määrätään lainmukaisiin takuusiin liittyvä kesto ja ehdot. Katso lisätietoja kuluttajatakuueuista Xiaomin viralliselta verkkosivustolta <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi takaa alkuperäiselle ostajalle, ettei sen Xiaomi-tuotteessa ole materiaali- ja valmistusvikoja normaalikäytössä edellä mainittuna aikana.

Xiaomi ei takaa, että tuotteen toiminta on keskeytyksettä ja virheetöntä.

Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2. KORJAUSTOIMENPITEET

Jos laitteistovika havaitaan, ja Xiaomi vastaanottaa perustellun korvausvaatimuksen, Xiaomi joko (1) korjaa tuotteen veloituksetta, (2) vaihtaa tuotteen tai (3) hyvittää tuotteen, pois lukien mahdolliset toimituskulut.

3. TAKUUPALVELUN PYYTÄMINEN

Saadaksesi takuupalvelun, sinun on toimitettava tuote alkuperäispakkauksessaan tai vastaavassa, samanlaisen suojan tuotteelle tarjoavassa pakkauksessa Xiaomin ilmoittamaan osoitteeseen. Lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää laajuutta, Xiaomi voi vaatia sinua esittämään ostotodistuksen ja/tai noudattamaan rekisteröintivaatimuksia ennen takuupalvelun vastaanottamista.

4. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Ellei Xiaomi toisin määrää, tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain tuotteeseen, jonka on valmistanut Xiaomi tai joka on valmistettu sille ja joka on tunnistettavissa tavaramerkeistä, kaupanimestä tai "Xiaomi-" tai "Mi"-logosta.

Rajoitettu takuu ei koske (a) luonnonmullistuksia, kuten salamaniskuja, tornadoita, tulvia, tulipaloja, maanjäristyksiä tai muita ulkoisia syitä; (b) huolimattomuutta; (c) kaupallista käyttöä; (d) tuotteen minkä tahansa osan muutoksia; (e) vahinkoa, joka aiheutuu muiden kuin Xiaomi-tuotteiden käytöstä; (f) vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuudesta tai väärinkäytöstä; (g) vahinkoa, joka on aiheutunut tuotteen käytöstä Xiaomin kuvaamien sallittujen tai suunniteltujen käyttötarkoitusten ulkopuolella tai väärän jännitteen tai virtalähteen vuoksi; tai (h) vahinkoa, jonka on aiheuttanut joku muu kuin Xiaomin edustajana toimiva palvelu (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset).

Sinun vastuullasi on varmuuskopioida kaikki tuotteeseen mahdollisesti tallentamasi tai säilyttämäsi tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit. On todennäköistä, että laitteessa olevat tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit menetetään tai alustetaan uudelleen huoltoprosessin aikana. Xiaomi ei ole vastuussa tällaisista vahingoista tai menetyksistä.

Yksikään Xiaomin jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jokin ehto katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta tai heikennä jäljellä olevien ehtojen laillisuutta tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

Ellei laissa kiellä tai Xiaomi muutoin lupaa, jälkimarkkinointipalvelut rajoittuvat alkuperäisen oston maahan tai alueeseen.

Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomiilta tai Xiaomin virallisilta myyjiltä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovelletavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneen epävirallisen jälleenmyyjän takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Nykyiset takuut eivät päde Hongkongissa ja Taiwanissa.

5. EPÄSUORAT TAKUUT

Kaikkien epäsuorien takuiden (mukaan lukien myyntikelpoisuus ja soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen) kesto on rajoitettu tämän rajoitetun takuun enimmäiskeston saakka, lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää laajuutta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuoran takuun keston rajoittamista, joten edellä mainittua rajoitusta ei sovelleta näissä tapauksissa.

6. VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

Lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää laajuutta Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittumatta voiton, tulojen tai tietojen menetyksistä, vahingot, jotka johtuvat nimenomaisen tai epäsuoran takuun tai ehdon rikkomisesta, tai toimista minkä tahansa muun oikeudellisen teorian mukaan, vaikka Xiaomille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli erityisten, epäsuorien tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

7. XIAOMIN YHTEYSTIEDOT

Verkkosivusto asiakkaille: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Jälkimarkkinointipalvelun yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa Xiaomin valtuutetussa huoltoverkossa oleva henkilö, Xiaomin valtuutettu jakelija tai lopullinen myyjä, joka myi tuotteet sinulle. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asianmukaiseen Xiaomin nimeämään henkilöön.

Sikkerhetsinstruksjoner

Dette produktet er bare til husholdningsbruk. Les denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Apparatet er bare ment for bruk med strømforsyningen som ble levert med apparatet.
- Denne støvsugeren er bare til innendørsbruk. Ikke bruk eller installer støvsugeren i utendørs, industrielle eller kommersielle miljøer.
- Støvsugeren må ikke lades eller oppbevares i nærheten av varme kilder eller i fuktige områder, for eksempel ved en radiator eller på et kjøkken eller bad.
- Vær oppmerksom på risikoen ved at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
- Støpslet eller elektriske deler må ikke berøres med våte hender.
- Bruk bare reservedeler som er godkjent av Xiaomi.
- Før du installerer, fjerner eller skifter deler, eller rengjør eller vedlikeholder støvsugeren, må du sørge for å slå den av og koble fra strømforsyningen for å unngå personskade.
- For å redusere risikoen for brann, eksplosjon eller personskade. Kontroller strømforsyningen før bruk for å sikre at den er uskadet. Støvsugeren må ikke brukes hvis strømforsyningen er skadet.
- Ikke blokker luftinntaket eller -uttaket, for å hindre at støvsugeren overopphetes og blir skadet.
- Det må ikke plasseres gjenstander på sugeåpningen til støvsugeren.
- Ikke bruk støvsugeren hvis deler av den er skadet eller ikke er riktig montert.
- Når du løfter eller bærer støvsugeren, må du passe på at den er avslått, hvis ikke kan det være fare for personskade.
- Ved bruk av støvsugeren, hold de bevegelige delene som børstehodet borte fra personer og kjæledyr.
- Når du bruker støvsugeren til rengjøring av trapper, må du være oppmerksom på personlig sikkerhet.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre fint støv, for eksempel støv fra gipsvegger eller aske fra peisen.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp materialer som ulmer eller brenner, som trekul, sigarettstumper eller fyrstikker.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre skarpe eller harde gjenstander som glass, spiker, skruer eller mynter.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre veldig fettete, klebrige eller pigmenterte flekker som skopuss, maling eller pigmenter.
- Ikke bruk støvsugeren til å rengjøre brennbare eller eksplosive væsker som bensin eller giftige oppløsninger som klor, ammoniakk eller avløpsrens.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp toner eller blekk som brukes i laserskrivere eller kopimaskiner, da dette kan forårsake brann eller eksplosjon.
- Ikke len støvsugeren mot ustabile gjenstander som stoler eller bord, da den kan velte og forårsake skade.
- Ikke senk støvsugeren eller noen av delene i vann eller annen væske for rengjøring. Etter rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren, sørg for at alle delene er helt tørre før de monteres på nytt og støvsugeren settes i bruk.
- Ikke bruk støvsugeren hvis åpningen er blokkert. Gjør støvsugeren regelmessig ren, for å holde den fri for støv, lo, hår eller annet rusk, hvis ikke kan sugeeffekten bli dårlig.
- Hvis støvsugeren har problemer med overoppheting, merkelig støyt, lukt eller svak sugeeffekt, må du kontakte kundeservice der du kjøpte støvsugeren. Ikke reparer støvsugeren på egenhånd.
- Støvsugeren skal bare repareres av godkjent servicetekniker, for å sikre at den er trygg å bruke.
- Ikke bruk batterier eller strømforsyning fra tredjeparter.
- Ikke utsett apparatet eller batteriet for ekstreme temperaturer.
- Hvis strømforsyningen er skadet, må den byttes av en tekniker fra produsenten, ettersalgssavdelingen eller lignende avdeling for å unngå sikkerhetsrisikoer.
- Advarsel brannfare:** Ikke bruk noen form for duft på støvsugersens forfilter og etterfilter. Disse produkttypene er kjent for å inneholde brennbare kjemikalier som kan føre til at støvsugeren tar fyr.
- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye, for å lade støvsugeren ved en omgivelsestemperatur på 5 °C til 35 °C. Feil lading kan føre til skade på batteriet.
- Følg instruksjonene i denne brukerhåndboken nøye når du bruker støvsugeren. Brukerne er ansvarlige for

eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av feil bruk av støvsugeren.

- ADVARSEL:** Bruk bare strømforsyningen som er inkludert med apparatet.
- ADVARSEL:** Batteriet skal bare lades med den avtakbare strømforsyningen som fulgte med dette apparatet.
- Skal bare brukes med strømforsyningsenhet BLJ48WF350130P-V.
- Bytte av strømfrekvens mellom 50 Hz og 60 Hz utføres automatisk, ettersom produktet tilpasser seg selv til både 50 Hz og 60 Hz.



Kun til bruk
innendørs



Les brukerhåndboken før bruk

Informasjon om overholdelse av forskrifter



EU-samsvarserklæring

Vi, Xiaomi Communications Co., Ltd., erklærer herved at dette utstyret er i samsvar med gjeldende direktiver og europeiske normer, og endringer. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende Internett-adresse:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informasjon om avhending og resirkulering av WEEE

Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.


Produktoversikt

Tilbehørsliste

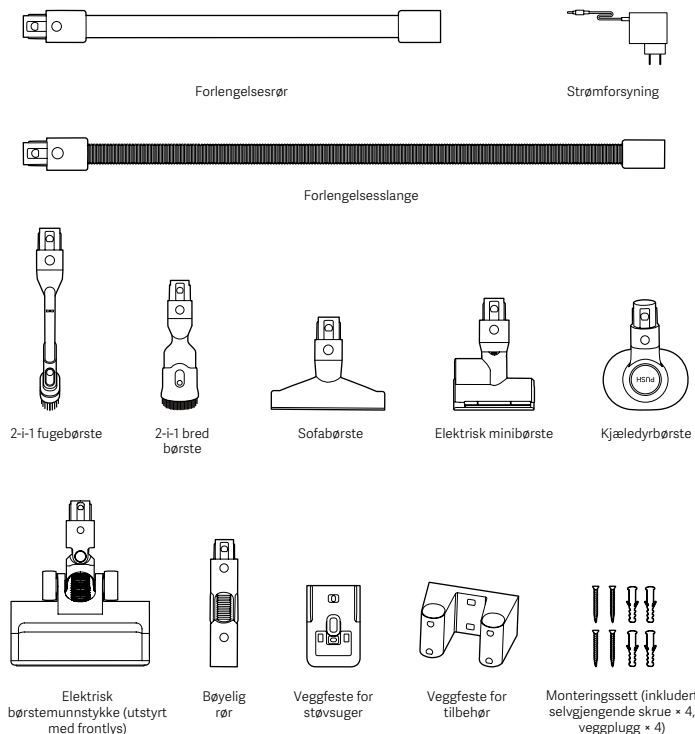


Merk: Illustrasjoner av produkt, tilbehør og brukergrensesnitt i brukerhåndboken er kun til referanseformål. Faktisk produkt og funksjoner kan variere på grunn av produktforbedringer.

Støvsuger

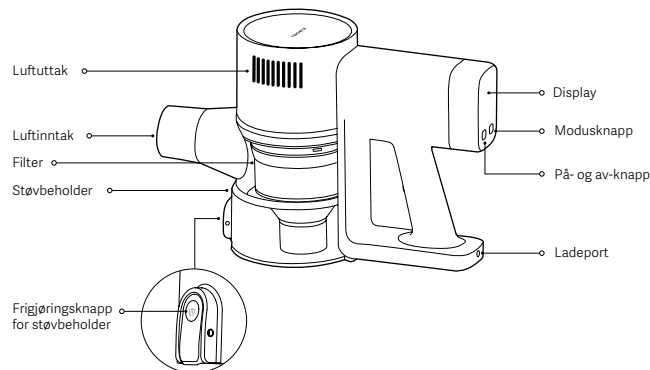


Display

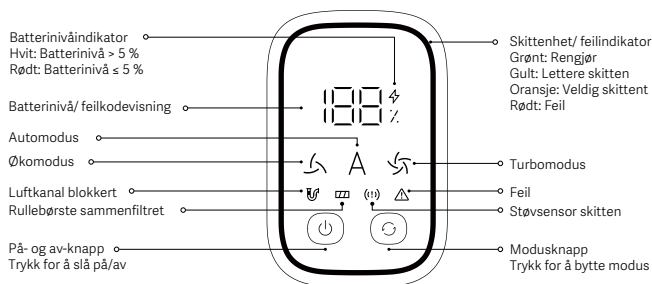

Merk: Hvis støvsugeren svikter, vil displayet vise tilhørende feilindikasjonen. For løsninger, se avsnittet om feilsøking. Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte servicetekniker på kundeservice.

Slik installerer du

Montere tilbehør på støvsugeren

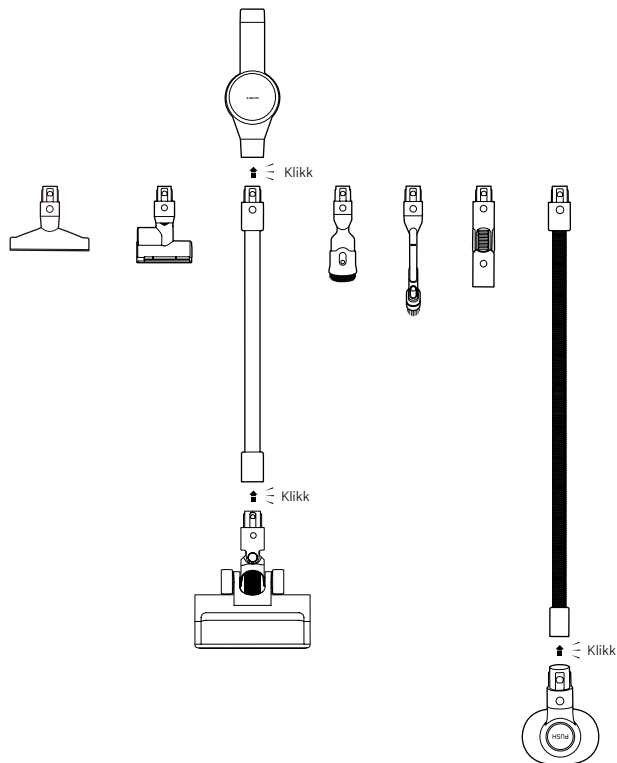

Merk: Ikke bruk forlengesslangen med det elektriske børstmunnstykket eller den elektriske minibørsten.


Montere veggfeste for støvsuger og tilbehør

1. **Velg plassering:** Finn et kjølig, tørt sted med en stikkontakt i nærheten og fri for hindringer som ledninger eller rør på veggen. Sørg for at både veggfestet til støvsugeren og veggfestet til tilbehøret er montert i en høyde på 120 cm fra gulvet. Anbefalt avstand er 15 cm mellom de to veggfestene.
2. **Bore hull:** Sett merker på veggen i henhold til hullene på de to veggfestene. Til mur og betongvegg: Bruk en drill med et 5 mm bor til å bore hull som er ca. 40 mm dype i hver markerte posisjon, bruk de inkluderte veggpluggene.
3. **Monter veggfester:** Juster hullene til veggfestene med hullene som er boret i veggen, og bruk deretter de inkluderte skruene til å feste veggfestene til veggen.


Merknader:

- Følg høydekravene som illustrert når du installerer de to veggfestene for å få korrekt monteringshøyde.
- Veggfestet for tilbehør har plass til 4 tilbehør.

Montering av veggfeste til tilbehør

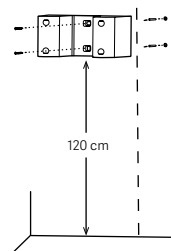


Montering av veggfeste til støvsuger

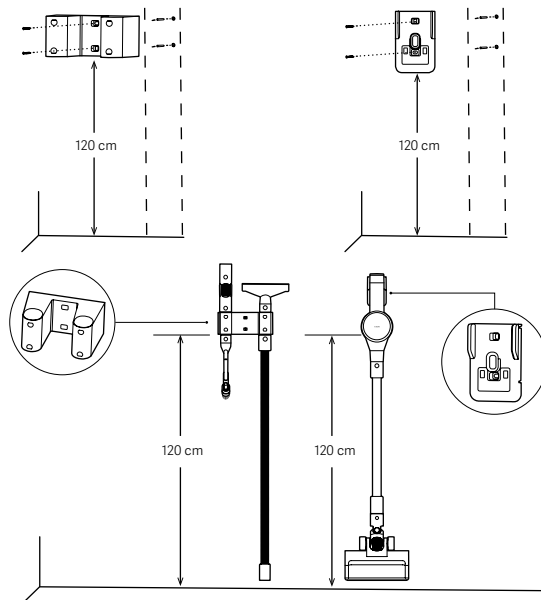

Lader


Lading av støvsuger

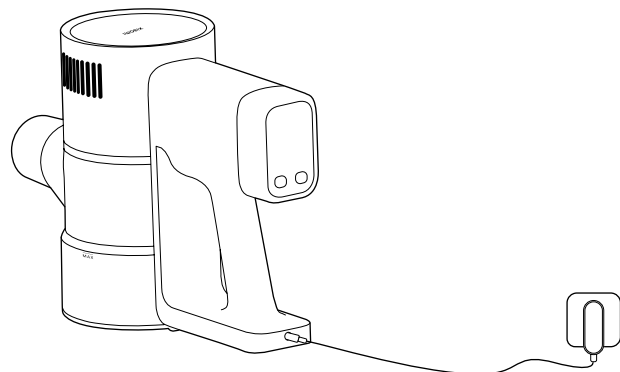

Merknader:

- Lade støvsugeren helt før du bruker den for første gang. Dette tar ca 3,5 timer.
- Støvsugeren kan ikke brukes under lading.
- Når støvsugeren er fulladet, går den inn i økomodus med batterinivåindikatoren av.
- Støvsuging i turbomodus over en lengre periode fører til at batteriet varmes opp, noe som kan øke ladetiden. Det anbefales å kjøle støvsugeren ned i 60 minutter før den lades.


Lading av støvsuger via veggfeste

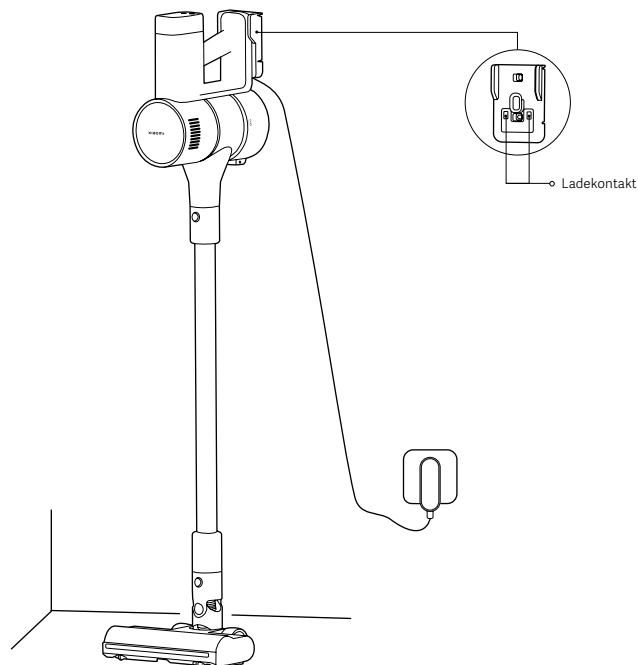

Brukerveiledning

Elektrisk børstemunnstykke (utstyrt med frontlys)



Egnet for rengjøring av marmorgulv, tregulv og tepper med kort lugg.

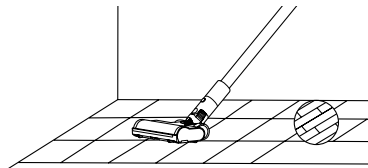

2-i-1 fugebørste

Egnet for rengjøring av sprekker i hjørner, sofaer og bilinteriør.



Merk: For å unngå potensielle sikkerhetsfarer, må du ikke utsette støvsugeren for direkte sollys eller oppbevare den i miljøer med høye temperaturer som i en bil om sommeren.

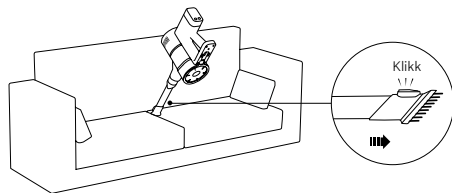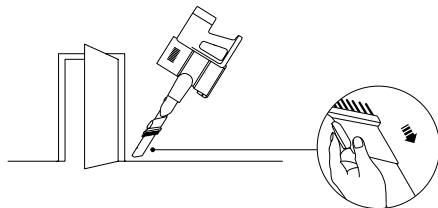

2-i-1 bred børste


Egnet for rengjøring av tastaturer, gardiner, sofaer, tak, bord, benkeflater og bilinteriør.

Merk: For å unngå potensielle sikkerhetsfarer, må du ikke utsette støvsugeren for direkte sollys eller oppbevare den i miljøer med høye temperaturer som i en bil om sommeren.

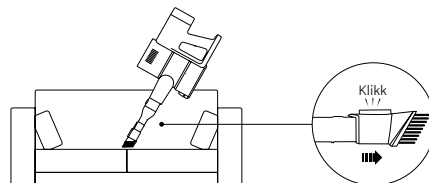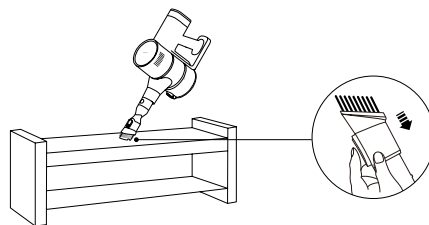


Sofabørste

Egnet for fjerning av støv fra tekstiler som sofaer og madrasser.

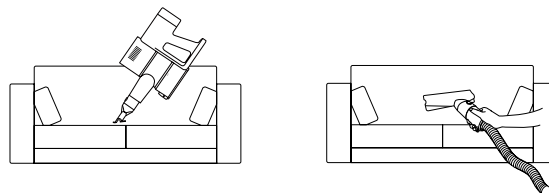


Bøyelig rør

Brukes med elektrisk børstestempestykke, elektrisk minibørste og forlengesslange for å endre rengjøringsvinkelen.

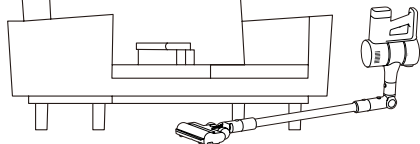


Elektrisk minibørste

Egnet for rengjøring av dyrehår og gjenstridig smuss fra tekstiler som madrasser og sofaer.

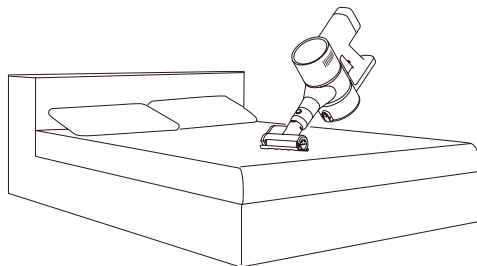

Forlengesslange

Bruk med 2+1 fugebørste, 2+1 bred børste, sofabørste og kjæledyrbørste for å øke rengjøringsavstanden.

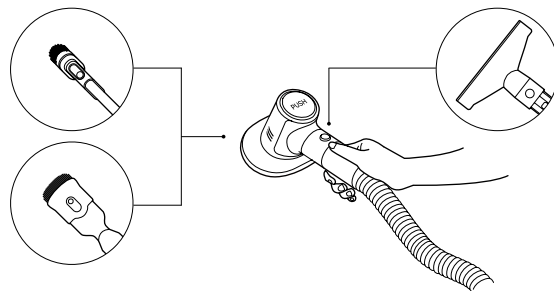


Kjæledyrbørste

Egnet til støvsuging av pels.

- Det anbefales å børste forsiktig og støvsuge pelsen i retning av hårveksten.
- For å utvide bevegelsesrommet, koble forlengesslangen til støvsugeren.
- Hvis det akkumuleres mye pels på børstehodet, avbryt støvsugingen av kjæledyret og trykk på PUSH-knappen slik at pelsen fjernes fra børstehodet.

Forsiktig:

- Det anbefales å bruke økomodus eller automodus.
- Avslutt børstingen av kjæledyret umiddelbart hvis dyret viser tegn på misnøye eller ubehag.
- Når du børster kjæledyret, må du sørge for sikkerheten til personer og kjæledyr, for å unngå å forårsake farer.

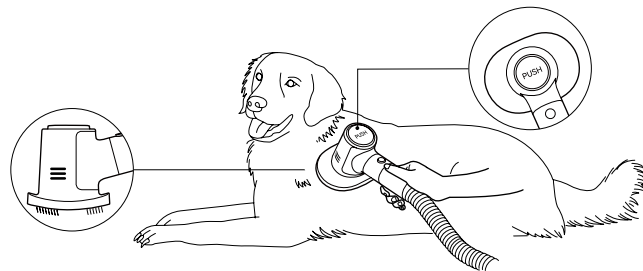


Pleie og vedlikehold

Forsiktig:

- Før pleie og vedlikehold må du koble fra strømforsyningen og sørge for at støvsugeren er avslått.
- Bruk alltid originale deler for å sikre normal drift og for å holde garantien gyldig.
- Hvis det oppstår blokkering i filteret, forfilteret, etterfilteret, forlengelsesrøret, det bøyelige røret, forlengingsslangen, 2-i-1 fugebørsten, 2-i-1 bred børste, sofabørsten eller kjæledyrbørsten, vil støvsugeren slutte å fungere. Slå av og rengjør støvsugeren før den brukes på nytt.
- Hvis det elektriske børstemunnstykket eller den elektriske minibørsten går tett, vil den slutte å fungere, men selve støvsugeren fungerer likevel. Slå av støvsugeren for å rengjøre det elektriske børstemunnstykket eller elektrisk minibørste og fortsett støvsugingen.
- Før rengjøring, fjern børstehodet fra støvsugeren for å hindre at støvsugeren slås på ved et uhell, noe som kan forårsake skade.
- Hvis støvsugeren ikke skal brukes i en lengre periode, må du lade den helt opp og koble støvsugeren fra strømmen, og deretter oppbevare den i et kjølig miljø med lite fuktighet og ikke i direkte sollys.
- For å unngå overutlading av batteriet, lad støvsugeren minst en gang hver tredje måned.

Rengjøring av støvsuger


Tørk av støvsugeren med en myk, tørr klut.

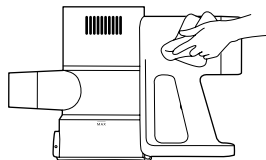

Rengjøring av støvbeholder


Rengjøringsegenskapene til støvsugeren reduseres hvis støvbeholderen er fylt til MAX-merket. Tøm støvbeholderen for å få effekten tilbake: Hold støvbeholderen over en søppelkasse, og trykk deretter på frigjøringsknappen for å tømme innholdet.

Forsiktig: Før du gjør rent støvbeholderen, må du slå av støvsugeren, koble fra strømforsyningen og fjerne forlengelsesrøret.

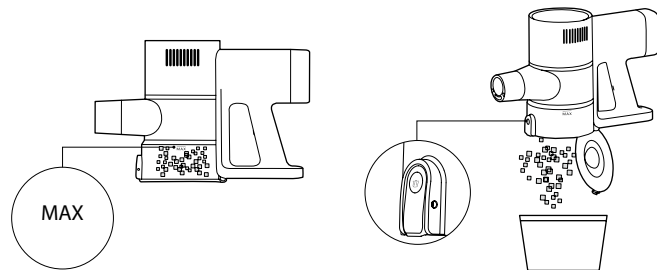


Rengjøring av filterenheten

1. Løsne låsen til støvbeholderen for å skyve støvbeholderen frem som illustrert.

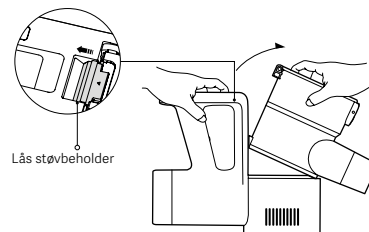


1

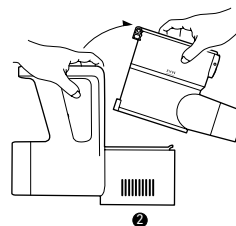


2

2. Fjern forfilteret, løft filterhåndtaket og roter filteret til A for å ta det ut som illustrert.

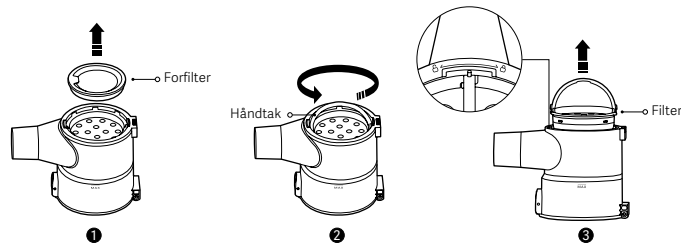


3. Dreii etterfilteret mot klokken til  for å ta det ut.

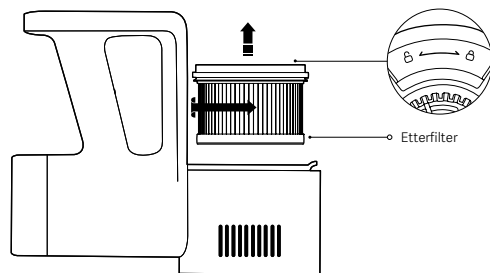

4. Skyll filteret, forfilteret og etterfilteret, og sett dem deretter til side for å tørke helt i minst 24 timer.




Merknader:

- Forfilteret- og etterfilteret må aldri bløtlegges.
- Når du gjør rent etterfilteret, skyll det gjentatte ganger og bank lett på kanten for å fjerne støv og rusk til det er rent.
- For å unngå skader, må ikke forfilteret og etterfilteret rengjøres med hender, en børste eller en skarp gjenstand.
- Hvis sugeeffekten fortsatt er betydelig redusert etter at forfilteret og etterfilteret er rengjort, prøv å kjøpe nye originalfiltre.

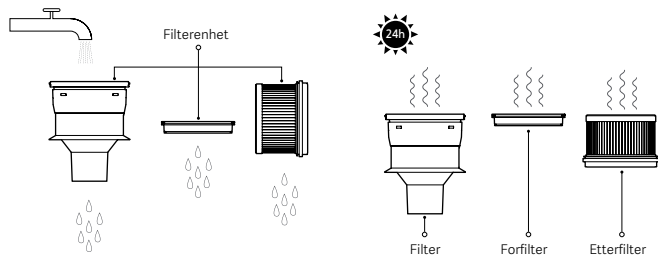


Installere filterenhet

1. Juster filterhåndtaket med  og plasser filteret vertikalt inn i støvbeholderen.
2. Hold i filterhåndtaket og roter filteret til .
3. Monter forfilteret med forsiden opp.
4. Plasser etterfilteret i støvsugeren og roter det til .
5. Monter støvbeholderen på nytt og sørg for at det er korrekt festet.

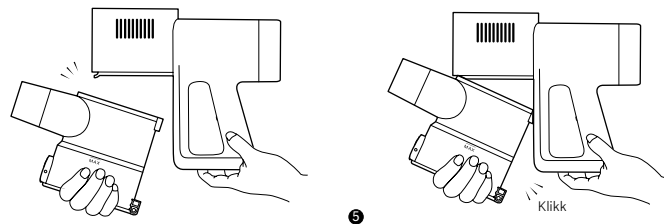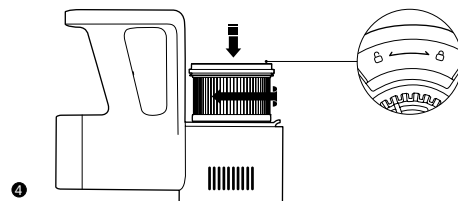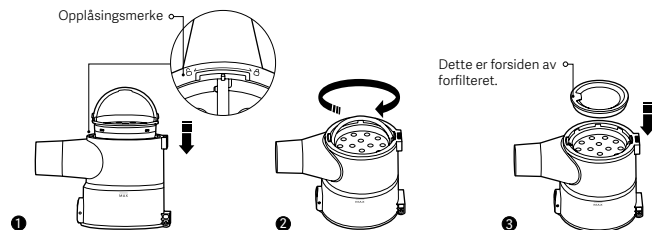


Rengjøring av elektrisk børstemunnstykke


1. Plasser det elektriske børstemunnstykket opp ned, trykk på frigjøringsknappen på rullebørsten og ta ut rullebørsten.

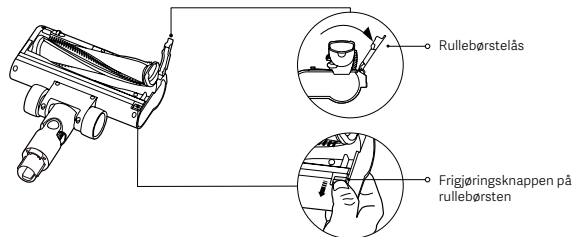

2. Tørk av sugeåpningen og det gjennomsiktige lokket med en tørr klut eller papirhåndkle.
3. Kutt eventuelt hår som er viklet rundt rullebørsten, og gjør børsten ren.

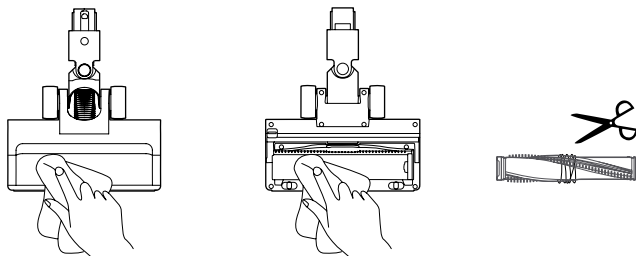


4. Monter rullebørsten på nytt i riktig retning som vist, og trykk deretter på rullebørstelåsen for å feste rullebørsten på plass.
Forsiktig: Ikke rengjør det elektriske børstemunnstykket med vann ettersom den har en innebygd motor.

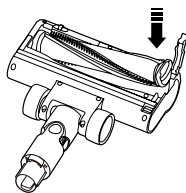


Rengjøring av elektrisk minibørste


1. Roter rullebørsten til ⚡ med et egnet verktøy for å fjerne børsten.

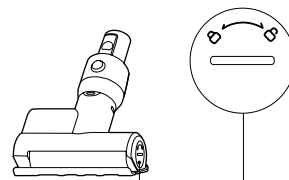

2. Tørk av sugeåpningen og det gjennomsiktige lokket med en tørr klut eller papirhåndkle.
3. Kutt eventuelt hår som er viklet rundt rullebørsten, og gjør børsten ren.

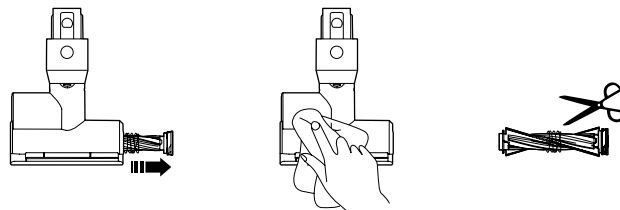


4. Monter rullebørsten på nytt og roter den til ⚡.
Forsiktig: Ikke rengjør den elektriske minibørsten med vann ettersom den har en innebygd motor.

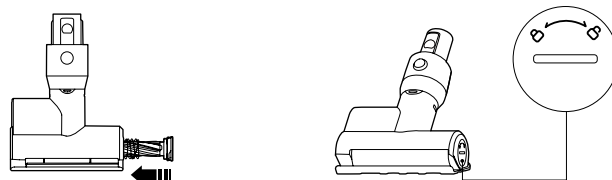

Rengjøring av støvsensor

Tørk av støvsensoren med en tørr klut eller papirhåndkle.

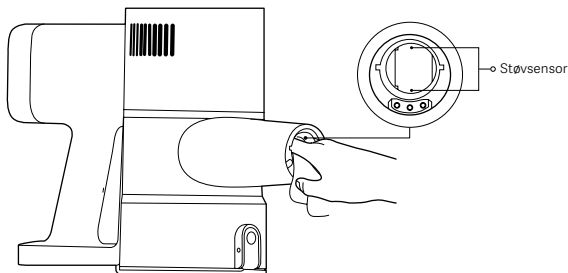

Feilsøking

Hvis støvsugeren svikter, vil displayet vise tilhørende feilindikasjonen. Se tabellen nedenfor for løsninger.

Feil	Mulig årsak	Løsning
	Luftkanalen er blokkert.	Kontroller og rengjør støvbeholderen, filteret, forfilteret, etterfilteret, forlengelsesrøret, forlengesslangen eller børstehodet.
	Rullebørsten er sammenfiltret.	Kontroller og rengjør rullebørsten.
	Beskyttelsen mot overoppheting av batteriet utløses.	Vent til batteritemperaturen er normal igjen, og prøv deretter støvsugeren på nytt.
	Displayet viser feilkoden E0, E1, E2, E3 eller E4.	Kontakt servicetekniker på kundeservice.
	Støvsensoren er skitten.	Tørk av støvsensoren og prøv igjen.

Vanlige problemer

Vanlige problemer	Mulig årsak	Løsning
Støvsugeren fungerer ikke.	Batteriet er tomt.	Lade støvsugeren før bruk.
	Sugeåpningen, luftkanalen, forfilteret eller etterfilteret er tett.	Kontroller og rengjør umiddelbart.
	Filteret, forfilteret eller etterfilteret er ikke korrekt installert.	Sjekk og sett tilbake på plass.
	Beskyttelsen mot overoppheting av batteriet utløses.	Vent til batteritemperaturen er normal igjen, og prøv deretter støvsugeren på nytt.
Sugeeffekten reduseres.	Støvbeholderen er full, eller forfilteret eller etterfilteret er tett.	Kontroller og rengjør umiddelbart.
	Børstehodet er sammenfiltret.	Rengjør børstehodet.
Batterilevetiden er kort.	Batteriet er ikke fulladet.	Lade støvsugeren før bruk.
	Støvbeholderen er full, eller forfilteret eller etterfilteret er tett.	Kontroller og rengjør umiddelbart.
	Børstehodet er sammenfiltret.	Rengjør børstehodet.
Rullebørsten roterer ikke.	Rullebørsten sitter fast på grunn av fremmedlegemer.	Fjern eventuelle fremmedlegemer, og prøv deretter på nytt.
	De strømkontaktene på børstehodet eller forlengelsesrøret er skitne.	Slå av støvsugeren og fjern børstehodet. Tørk av de strømkontaktene med en myk, tørr klut og prøv på nytt.
Støvsugeren lader ikke.	Strømforsyningen som brukes er ikke original.	Bruk bare den originale strømforsyningen til å lade støvsugeren.
Batteriet lades sakte.	Beskyttelsen mot overoppheting av batteriet utløses.	Vent til batteritemperaturen er normal igjen, og prøv deretter støvsugeren på nytt.

Merk: Hvis problemet vedvarer, kan du kontakte servicetekniker på kundeservice.

Spesifikasjoner

Xiaomi støvsuger G30 Max			
Navn	Trådløs støvsuger	Modell	E203
Nominell spenning	28,8 V==	Nominell effekt	700 W
Ladespenning	35,0 V==	Nettvekt	5,1 kg
Strømforbruk	Av-modus ≤ 0,5 W	Tidspunkt for å legge inn betingelsen	Av-modus ≤ 20 min

Elektrisk børstestemnstykke (utstyrt med frontlys)

Modell	E203-DS	Nominell spenning	28,8 V==
Nominell effekt	30 W		

Elektrisk minibørste

Modell	E203-MN	Nominell spenning	28,8 V==
Nominell effekt	10 W		

Strømforsyning

Produsent	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ48WF350130P-V	Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	87,74 %
Nominell inngang	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Effektivitet ved lav belastning (10 %)	80,47 %
Nominell utgang	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Strømforbruk uten belastning	0,09 W

Miljømerknad

Den oppladbare batteripakken med litiumionbatterier i denne støvsugeren inneholder kjemikalier som kan forurense miljøet. Før du kasserer støvsugeren, må du fjerne batteriet og deretter avhente batteriene på en miljøstasjon.

- Batteriet må tas ut av apparatet før det avhendes.
- Apparatet må kobles fra strømforsyningen før batteriet tas ut
- Batteriet skal avhendes på korrekt måte.

Forsiktig:

- Sørg for at støvsugeren er koblet fra strømmen og at batteriet er helt utladet før det fjernes.
- Ta med det batteriet til en miljøstasjon for å avhende det korrekt.
- Ikke la batteriet ligge i omgivelser med høy temperatur, da det kan eksplodere.
- Unngå kontakt med væsken ved batterilekkasje. Hvis væsken kommer inn i øynene, skyll grundig og kontakt legehjelp umiddelbart.

Trinn for å fjerne og installere batteriet:

1. Fjern de fem skruene fra undersiden av støvsugeren, og løsne deretter det nedre dekelele og ladekabelfestet.
2. Fjern bakdekelele på støvsugeren og trekk ut stikkkontakten til ladekabelfestet fra kretskortet.
3. Fjern displayenheten og koble fra kabelfestet.
4. Skru ut én skruve fra frontdekelele på støvsugeren og skyv ned for å fjerne frontdekelele.
5. Fjern det ytterdekelele og koble fra kabelfestet mellom det ytterdekelele og batteripakken.
6. Løsne de to skruene som fester batteripakken til motordekelele, og ta ut batteripakken.
7. Koble og fest den nye batteripakken til motordekelele med låsekroken, og fest dem deretter med to skruer.
8. Koble den nye batteripakken til kabelfestet til ytterdekelele, og koble den deretter til ytterdekelele.
9. Skyv frontdekselpanelet opp på plass og fest det med én skruve.
10. Monter ladekabelfestet på kretskortet, og monter deretter det bakre paneldekelele.
11. Koble ladekabelfestet til det nedre dekelele på støvsugeren og fest dem med fem skruer.
12. Fest displayterminalen til den nye batteripakken, og installer deretter displayenheten.

GARANTIVARSEL

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER FORMIDLET AV LOVEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. FAKTISK, I NOEN LAND, PROVINSE ELLER STATER, KAN FORBRUKERLOVGIVNINGEN PÅLEGGE EN MINIMUMSGARANTIPERIODE. ANNET ENN DET SOM ER TILLATT VED LOV, UTELUKKER XIAOMI IKKE, BEGRENSER ELLER SUSPENDERER ANDRE RETTIGHETER SOM DU MÅTTE HA. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER KAN DU SJEKKE LOVGIVNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer at produktene er fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk og bruk i samsvar med den respektive produkthåndboken, i garantiperioden. Varigheten og betingelsene knyttet til de juridiske garantiene er gitt av de respektive lokale lovene. For mer informasjon om forbrukergarantifordelene, se Xiaomis offisielle nettside <https://www.mi.com/global/support/warranty>.
Xiaomi garanterer til den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet vil være fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk i perioden nevnt ovenfor.
Xiaomi garanterer ikke at bruken av produktet vil være uavbrutt eller feilfri.
Xiaomi er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av instruksjonene knyttet til bruk av produktet.

2. RETTSMIDLER

Hvis en maskinvarefeil blir funnet og et gyldig krav mottas av Xiaomi innen garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet kostnadsfritt, (2) erstatte produktet, eller (3) refundere produktet, unntatt eventuelle fraktkostnader.

3. SLIK FÅR DU GARANTISERVICE

For å få garantiservice må du levere produktet, i originalemballasjen eller lignende emballasje som gir en lik grad av produktbeskyttelse, til adressen som er angitt av Xiaomi. Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du presenterer bevis eller kopsbevis og/eller overholder registreringskrav før du mottar garantiservice.

4. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

Med mindre annet er fastsatt av Xiaomi, gjelder denne begrensede garantien bare for produktet produsert av eller for Xiaomi og identifiserbar av varemerker, handelsnavn eller "Xiaomi" eller "Mi"-logoen. Den begrensede garantien gjelder ikke for noen (a) skade på grunn av naturhendelser, for eksempel lynnedslag, tornadoer, flom, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker; (b) Uaktsomhet; (c) Kommersiell bruk; (d) Endringer eller modifikasjoner på noen del av produktet; (e) Skade forårsaket av bruk med ikke-Xiaomi-produkter; (f) Skader forårsaket av ulykke, misbruk eller misbruk; (g) Skade forårsaket av bruk av produktet utenfor tillatt eller tiltenkt bruk beskrevet av Xiaomi eller med feil spenning eller strømforsyning; eller (h) Skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av alle som ikke er en representant for Xiaomi.
Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere data, programvare eller annet materiale du kan ha lagret eller bevart på produktet. Det er sannsynlig at dataene, programvaren eller annet materiale i utstyret vil gå tapt eller formateres under serviceprosessen. Xiaomi er ikke ansvarlig for slik skade eller tap.
Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne begrensede garantien. Hvis noen av vilkårene anses å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal ikke lovligheten eller gjennomførbarheten av de gjenværende vilkårene påvirkes eller svekkes.
Med unntak av det som er forbudt ved lov eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenestene være begrenset til landet eller regionen til det opprinnelige kjøpet.
Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig kjøpt fra Xiaomi eller en Xiaomis offisielle selger, dekkes ikke av de nåværende garantiene. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.
De nåværende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER

Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, vil alle underforståtte garantier (inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) ha en begrenset varighet opp til en maksimal varighet av denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på varigheten av en underforstått garanti, så begrensningen ovenfor vil ikke bli brukt i disse tilfellene.

6. SKADEBEGRENSNING

Bortsett fra i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal Xiaomi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ulykker, indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter eller data, skader som følge av brudd på uttrykt eller underforstått garanti eller tilstand, eller under noen annen juridisk teori, selv om Xiaomi har blitt informert om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesielle, indirekte eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

7. XIAOMI-KONTAKTER

For kunder, vennligst besøk nettsiden: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktpersonen for ettersalgstjenesten kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige leverandøren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, kontakt den aktuelle personen som Xiaomi kan identifisere.

Saugos instrukcijos

Šis gaminys yra skirtas tik buitiniam naudojimui. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinį, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūriniai arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir suprantą atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Šį prietaisą galima naudoti tik su maitinimo bloku, pridėtu prie prietaiso.
- Šis dulkių siurblys skirtas naudoti tik patalpų viduje. Nenaudokite ir nemontuokite lauko, pramoninėse ar komercinėse aplinkose.
- Nekraukite ir netaikykite dulkių siurblio šalia šilumos šaltinių ar drėgnose vietose, pavyzdžiui, prie radiatoriaus, virtuvėje ar vonios kambaryje.
- Atkreipkite dėmesį, kad kyla rizika, jog metaliniai daiktai gali sukelti trumpą jungimą baterijomis maitinamam prietaisui arba akumuliatoriaus gnybtuose.
- Nefieskite kištuko ar jokių elektros dalių šlapiomis rankomis.
- Naudokite tik „Xiaomi“ patvirtintas atsargines dalis.
- Prieš montuodami, nuimdami ar keisdami bet kurias dalis, taip pat prieš valydami ar prižiūradami dulkių siurbli, būtinai jį išjunkite ir atjunkite maitinimo bloką, kad išvengtumėte susižalojimų.
- Kad sumažintumėte gaisro, sprogimo ar susižalojimo riziką, prieš naudojimą patikrinkite ar maitinimo blokas nėra pažeistas. Nenaudokite dulkių siurblio, jei maitinimo blokas yra pažeistas.
- Neuždenkite oro įsiurbimo ar išleidimo angų, kad dulkių siurblys neperkaistų ir nesugestų.
- Nedėkite jokių daiktų ant dulkių siurblio siurbimo angos.
- Nenaudokite dulkių siurblio, jei bet kuri jo dalis yra pažeista arba netinkamai sumontuota.
- Keldami ar nešdami dulkių siurbli įsitikinkite, kad jis yra išjungtas, nes priešingu atveju, kyla susižalojimo rizika.
- Dulkių siurblio naudojimo metu, judančias jo dalis, pavyzdžiui šepetio galvutę, laikykite toliau nuo žmonių ir naminių gyvūnų.
- Naudodami dulkių siurbli laiptų valymui, būtinai atkreipkite dėmesį į asmeninę saugą.
- Nenaudokite dulkių siurblio smulkių dulkių, pavyzdžiui gipso kartono dulkių ar židinio pelenų, siurbimui.
- Nenaudokite dulkių siurblio smilkstančių ar degančių daiktų, pavyzdžiui, anglių, cigarečių nuorūkų ar degtukų, siurbimui.
- Nenaudokite dulkių siurblio aštrių ar sunkių objektų, pavyzdžiui stiklų, vinis, medvaržiams ar monetoms, siurbti.
- Nenaudokite dulkių siurblio stipriai riebaluotų, lipnių ar dažytų dėmių, tokių kaip batų pasta, dažai ar pigmentai, siurbimui.
- Nenaudokite dulkių siurblio degių ar sprogstamųjų skysčių, tokių kaip benzino, ar toksiškų tirpalų, tokių kaip chloro, amoniako ar vamzdžių valiklio, siurbimui.
- Nenaudokite dulkių siurblio lazerinių spausdintuvų ar kopijavimo aparatų būgno ar rašalo siurbimui, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.
- Neremkite dulkių siurblio į nestabilius objektus, tokius kaip kėdės ir stalai, nes jis gali nuvirsti ir sukelti žalą ar sužeisti.
- Nemerkite dulkių siurblio ar bet kurios jo dalies į vandenį ar bet kokią kitą skystį valymui. Atlikus dulkių siurblio valymą ar priežiūros darbus, prieš atgal surinkdami visas jo dalis ir naudodami, įsitikinkite, kad jos yra visiškai sausos.
- Nenaudokite dulkių siurblio, jei jo anga yra užsikimšusi. Reguliariai valykite, kad jame nesikaupytų dulksė, pūkai, plaukai ar kitos šukšlės, nes priešingu atveju gali sutrikti oro srautas.
- Jei dulkių siurblys per daug kaista, skleidžia keistus garsus, kvapus arba sumažėja jo traukos galia, susisiekite su po pardavimo aptarnavimo komanda. Neremontuokite patys.
- Dulkių siurbli turėtų remontuoti tik po pardavimo aptarnavimo komanda, kad jis išliktų saugus naudoti.
- Nenaudokite jokių trečiųjų šalių baterijų ar maitinimo bloką.
- Nelaikykite prietaiso ar baterijos per aukštoje temperatūroje.
- Jei pažeistas maitinimo blokas, siekiant išvengti saugumo rizikų, jį turi pakeisti gamintojo, po pardavimo aptarnavimo skyriaus ar panašaus skyriaus specialistai.
- **Įspėjimas dėl gaisro pavojaus:** Nenaudokite jokių kvapiklių dulkių siurblio priešfiltryje ar pofiltryje. Yra žinoma, kad tokio tipo produktai savyje turi degių cheminių medžiagų, kurios gali sukelti dulkių siurblio gaisrą.

- Griežtai laikykitės šiam naudotojo vadove esančių instrukcijų ir kraukite dulkių siurbli esant aplinkos temperatūrai nuo 5 °C iki 35 °C. Netinkamas krovimas gali pažeisti bateriją.
- Naudodami dulkių siurbli, prašome griežtai laikytis šiam naudotojo vadove pateiktų instrukcijų. Naudotojai yra atsakingi už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri atsirado dėl netinkamo dulkių siurblio naudojimo.
- **ĮSPĖJIMAS:** Naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą maitinimo bloką.
- **ĮSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą numatą maitinimo bloką.
- Naudokite tik su BLJ48WF350130P-V maitinimo bloku.
- Naudotojams nereikia atlikti jokių veiksmų, kad jungtų bazinę stotį iš 50 Hz į 60 Hz, nes gaminyje gali prisitaikyti tiek prie 50 Hz, tiek prie 60 Hz.



Naudoti tik viduje



Prieš naudojimą, perskaitykite instrukcijas

Normatyvinės atitikties informacija



ES atitikties deklaracija

Mes, „Xiaomi Communications Co., Ltd“, pareiškiame, kad ši įranga atitinka taikomas Direktyvas ir Europos normas su pakeitimais. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




EEA išmetimo ir perdirbimo informacija

Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEA, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.


Gaminio apžvalga

Priedų sąrašas

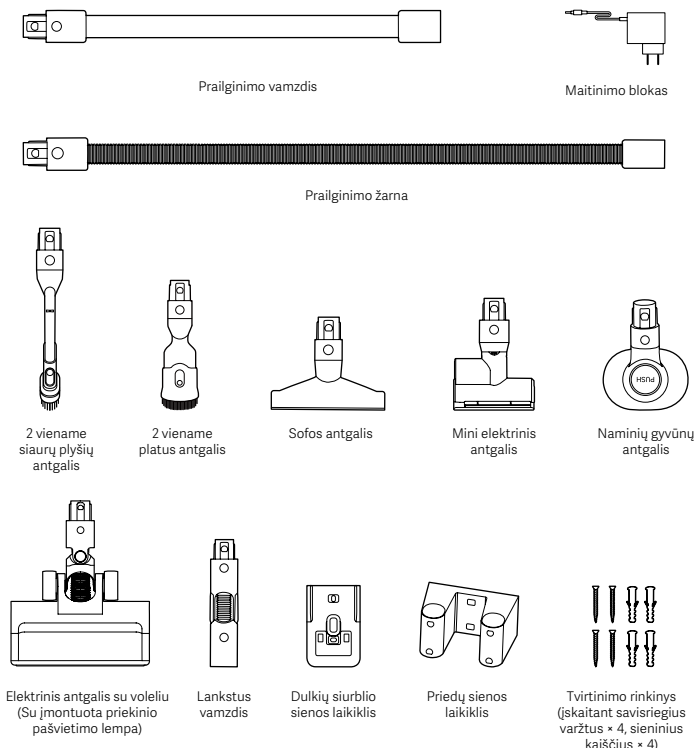


Pastaba: naudotojo vadove pateikiamos gaminio, priedų ir naudotojo sąsajos iliustracijos yra tik informacinio pobūdžio. Faktinis gaminys ir funkcijos gali skirtis dėl gaminio patobulinimų.

Dulkių siurblys

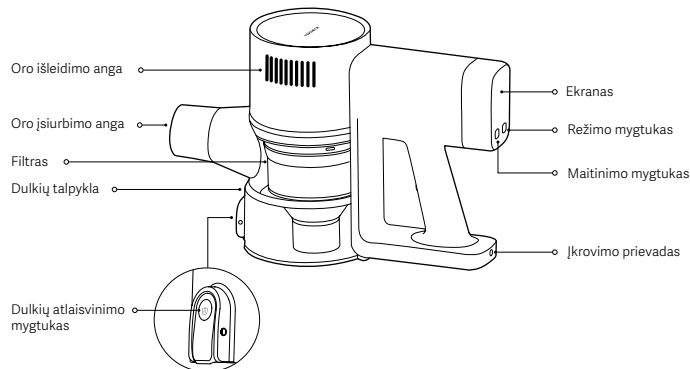


Ekranas

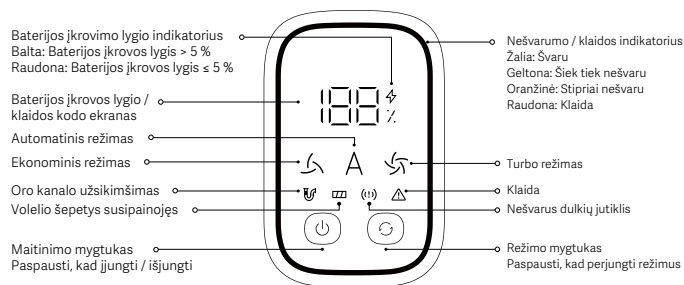

Pastaba: Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodoma atitinkama klaidos indikacija. Dėl sprendimų, žiūrėkite triukšų šalinimo skyrį. Jei problema išlieka, kreipkitės į po pardavimo aptarnavimo komandą.

Montavimas

Priedų montavimas ant dulkių siurblio

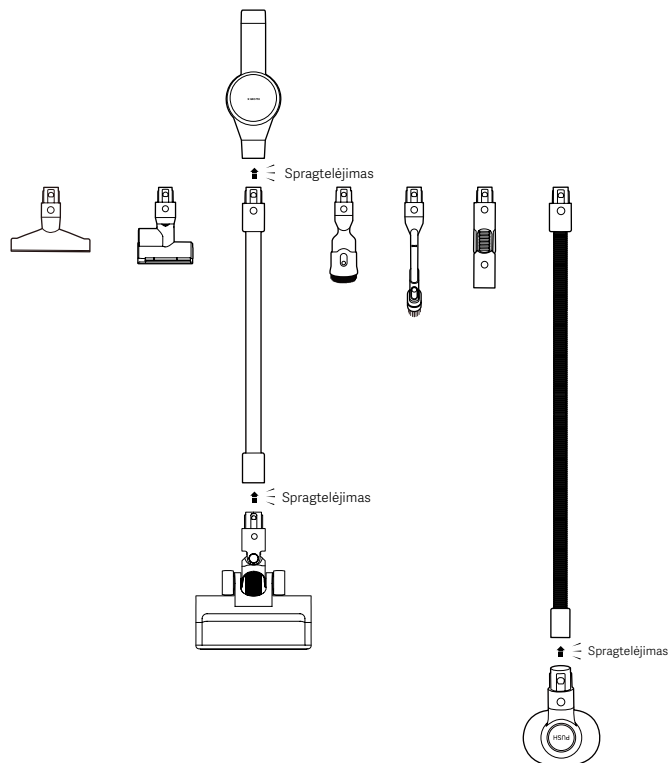

Pastaba: Nenaudokite praliginimo žarnos kartu su elektriniu antgaliu su voleliu arba su mini elektriniu antgaliu.




Dulkių siurblio sieninio laikiklio ir priedų sieninių laikiklių montavimas

1. **Pasirinkite vietą:** Raskite vėsia ir sausą vietą netoli elektros lizdo, kur nebūtų kliūčių, tokių kaip laidai ar vamzdžiai sienoje. Įsitikinkite, kad tiek dulkių siurblio sieninis laikiklis, tiek priedų sieninis laikiklis būtų sumontuoti 120 cm aukštyje nuo žemės. Tarp abiejų sieninių laikiklių išlaikykite rekomenduojamą 15 cm atstumą.
2. **Išgręžkite skyles:** Sienoje pažymėkite skyles atitinkamai pagal dviejų sieninių laikiklių skyles. Naudokite elektrinį gręžtuvą su 5 mm skersmens grąžtu, kad išgręžtumėte 40 mm gylio skyles kiekvienoje pažymėtoje vietoje, o tada į kiekvieną skylę įdėkite sieninius kaiščius.
3. **Montuokite sieninius laikiklius:** Sulyginkite sieninių laikiklių skyles su sienoje išgręžtomis skylėmis ir naudodami savisriegius varžtus pritvirtinkite sieninius laikiklius prie sienos.

Pastabos:



- Montuodami abu sieninius laikiklius, griežtai laikykitės nurodyto aukščio reikalavimų, kad nekiltų trukdžių dėl laikymo.
- Priedų sienos laikiklis gali išlaikyti 4 priedus

Priedų sieninio laikiklio montavimas

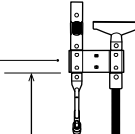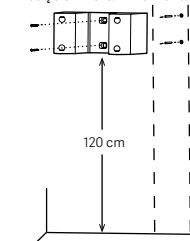


120 cm

Dulkių siurblio sieninio laikiklio montavimas

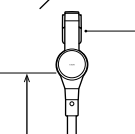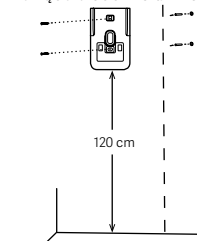


120 cm



Įkrovimas


Dulkių siurblio įkrovimas

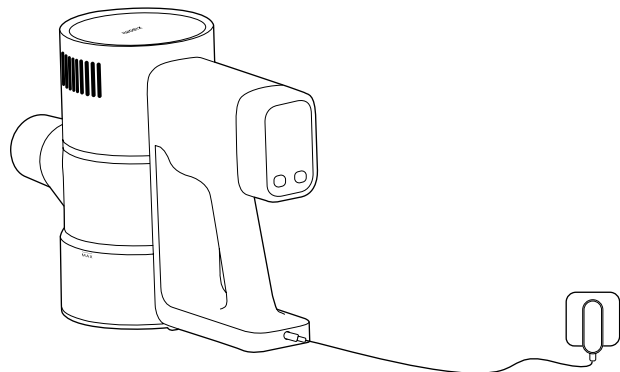

Pastabos:

- Pilnai įkraukite dulkių siurbį prieš jį naudodami pirmą kartą. Tai truks apytiksliai 3,5 valandas.
- Dulkių siurblio negalima naudoti, kol jis kraunasi.
- Kai jis pilnai įsikraus, dulkių siurblys įjungs ekonominį režimą ir išsijungs baterijos įkrovimo lygio indikatorius.
- Siurbiant turbo režimu ilgą laiką, baterija įkais, o tai gali prailginti įkrovimo laiką. Rekomenduojama prieš įkrovimą leisti dulkių siurbliui atvėsti 60 minučių.


Dulkių siurblio įkrovimas naudojant sieninį laikiklį.

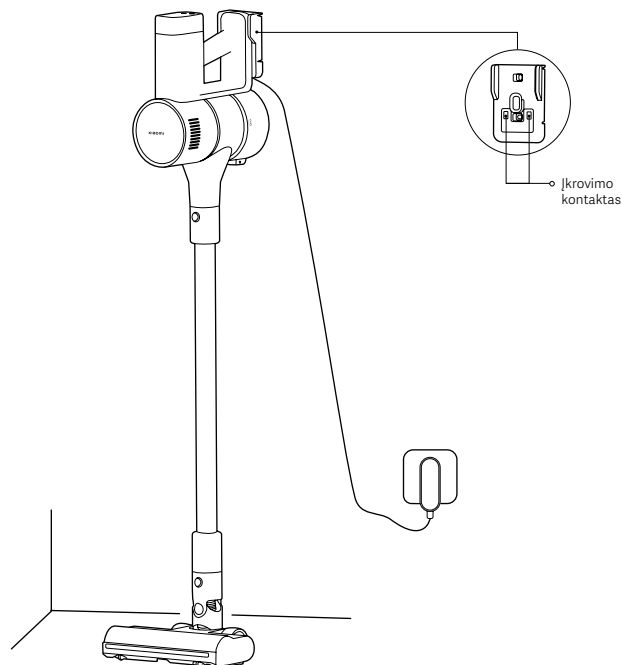

Kaip naudotis

Elektrinis antgalis su voleliu (Su įmontuota priekinio pašvietimo lempa)



Tinka marmurinėms grindims, medinėms grindims ir trumpo plauko kilimams valyti.

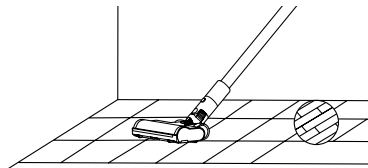

2 viename siaurų plyšių antgalis

Tinka kampų, sofų ir automobilių salonų plyšių valymui.



Pastaba: Kad išvengtumėte galimų saugos pavojų, nelaikykite dulkių siurblio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, pavyzdžiui, vasaros metu automobilyje.

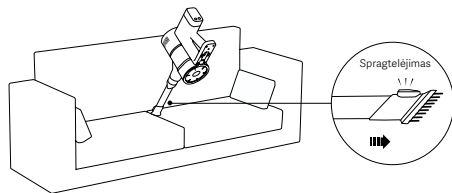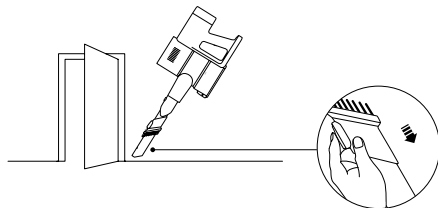

2 viename platus antgalis


Tinka klaviatūrų, užuolaidų, sofų, lubų, stalų, stalviršių ir automobilių salonų valymui.

Pastaba: Kad išvengtumėte galimų saugos pavojų, nelaikykite dulkių siurblio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, pavyzdžiui, vasaros metu automobilyje.

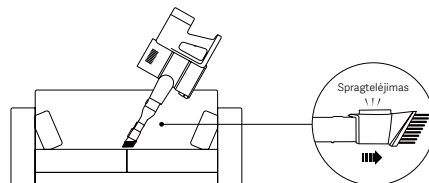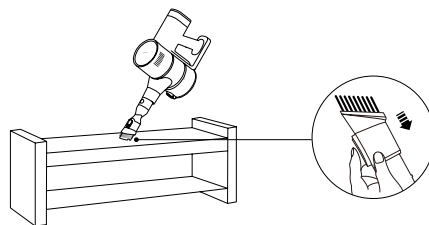


Sofos antgalis

Tinka dulkių valymui nuo audinių, tokių kaip sofų ar čiužinių.

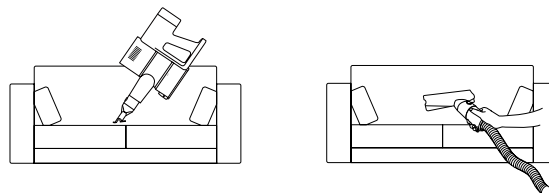


Lankstus vamzdis

Naudokite su elektriniu antgaliu su voleliu, mini elektriniu antgaliu ir prailginimo vamzdžiu, kad pakeistumėte valymo kampą.

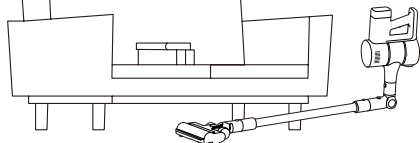


Mini elektrinis antgalis

Tinka naminių gyvūnų šerių ir įsisenėjusio purvo valymui nuo audinių, tokių kaip čiužinių ar sofų.

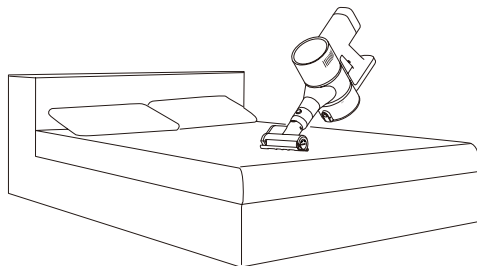

Prailginimo žarna

Naudokite su 2 viename siaurų plyšių antgaliu, 2 viename plačiu antgaliu, sofų antgaliu ir naminių gyvūnų antgaliu, kad efektyviai prailgintumėte valymo atstumą.

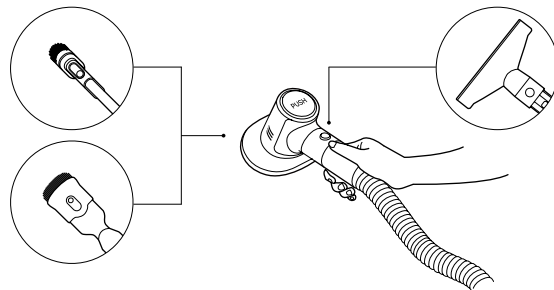


Naminių gyvūnų antgalis

Tinka naminių gyvūnų šerių pašalinimui.

- Rekomenduojama švelniai šukuoti ir valyti naminio gyvūno šerius pagal šerių augimo kryptį.
- Norint padidinti judėjimo laisvę, prijunkite prailginimo žarną prie dulkių siurblio.
- Jei naminių gyvūnų šeriai susikaupia ant naminių gyvūnų antgalio šerelių, nuimkite antgalį nuo naminio gyvūno ir paspauskite mygtuką „PUSH“, kad pašalintumėte šerius nuo antgalio šerelių.

Perspėjimai:

- Rekomenduojama naudoti ekonominį režimą arba automatinį režimą.
- Nedelsiant nutraukite šukavimą, jei jūsų naminis gyvūnas demonstruoja nepasitenkinimo ar diskomforto požymius.
- Šukuojant naminį gyvūną, užtikrinkite žmonių ir augintinių saugumą, kad išvengtumėte pavojaus.

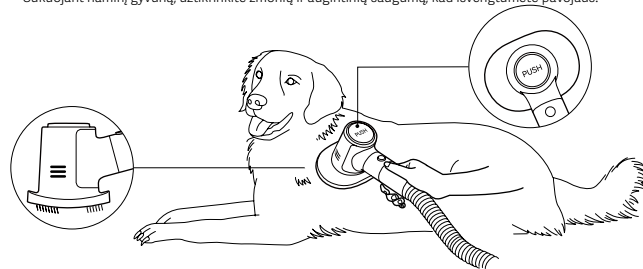


Priežiūra ir techninė priežiūra

Perspėjimai:

- Prieš atliekant priežiūrą ir valymą, atjunkite maitinimo bloką ir įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra išjungtas.
- Visada naudokite originalias dalis, kad užtikrintumėte tinkamą veikimą ir išlaikytumėte garantiją.
- Jei užsikemša filtras, priešfiltris, pofiltris, prailginimo vamzdis, lankstus vamzdis, prailginimo žarna, 2 viename siaurių plyšių antgalis, 2 viename platus antgalis, sofos antgalis ar naminių gyvūnų antgalis, dulkių siurblys nustos veikti. Išjunkite ir išvalykite dulkių siurblį prieš vėl jį naudojant.
- Jei užsikemša elektrinis antgalis su voleliu arba mini elektrinis antgalis, jis nustos veikti, tačiau pats dulkių siurblys nenustos veikti. Išjunkite dulkių siurblį, kad išvalyti elektrinį antgalį su voleliu arba mini elektrinį antgalį ir vėl jį naudokite.
- Prieš valymą, nuimkite antgalį nuo dulkių siurblio, kad apsaugotumėte nuo atsitiktinio dulkių siurblio įsijungimo, kuris gali sukelti sužalojimą.
- Jei dulkių siurblys bus nenaudojamas ilgesnį laiko tarpą, pilnai jį įkraukite ir atjunkite nuo maitinimo, o tada laikykite vėsioje, mažai drėgnoje aplinkoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Kad išvengtumėte baterijos išsikrovimo, iš naujo pakraukite dulkių siurblį bent kas tris mėnesius.

Dulkių siurblio valymas


Svariai nušluostykite dulkių siurblį su minkšta, sausa šluoste.

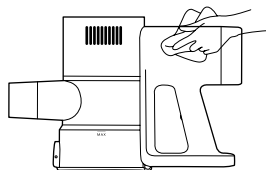

Dulkių talpyklos valymas


Dulkių siurblio valymo pajėgumai sumažės, jei dulkių talpykla bus pripildyta iki „MAX“ žymės. Kad atgautų pajėgumą, išvalykite dulkių talpyklą: Laikykite dulkių talpyklą virš šiukšlių dėžės ir norėdami ištuštinti turinį, paspauskite dulkių atlaisvinimo mygtuką.

Perspėjimas: Prieš valydamį dulkių talpyklą, išjunkite dulkių siurblį, atjunkite maitinimo bloką ir pašalinkite prailginimo vamzdį.

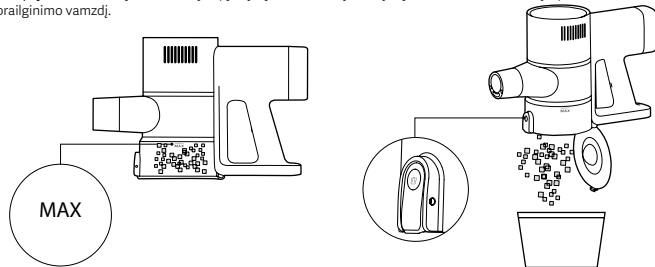


Filtro mazgo valymas

1. Atlaisvinkite dulkių talpyklos fiksiatorių ir, kaip parodyta, ištraukite dulkių talpyklą į išorę.

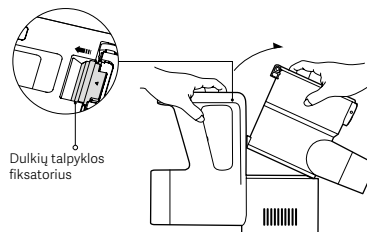


1

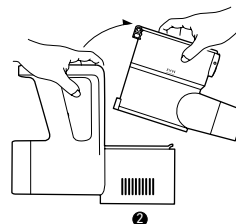


2

2. Išimkite priešfiltrį, pakelkite filtro rankeną ir pasukite filtrą iki , kad išimtumėte, kaip parodyta.

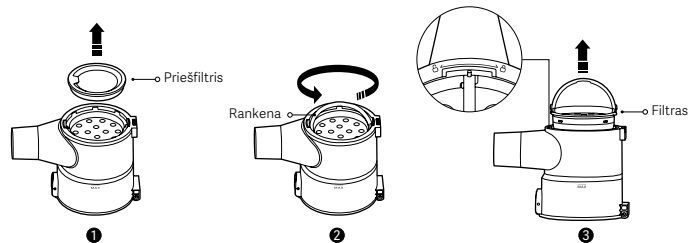


3. Pasukite pofiltrą prieš laikrodžio rodyklę iki  kad jį išimtumėte.

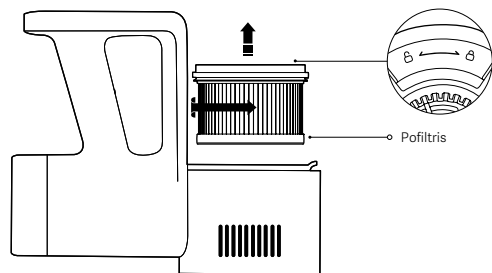

4. Išskalaukite filtrą, priešfiltrą ir pofiltrą, ir padėkite juos į šalį mažiausiai 24 valandoms, kad pilnai išdžiūtų.




Pastabos:

- Niekada nemirkykite priešfiltrių ir pofiltro.
- Valydami pofiltrį, kelis kartus jį skalaukite ir švelniai patapšnokite per briauną, kad pašalinti bet kokias dulkes ir nešvarumus, kol jis taps švaresnis.
- Nevalykite priešfiltrių ir pofiltro rankomis, šepečiu ar aštriu daiktu, kad išvengtumėte pažeidimo.
- Jei išvalius priešfiltrą ir pofiltrį, siurbimo jėga vis dar ženkliai sumažėjusi, rekomenduojama įsigyti ir pakeisti juos originaliais.

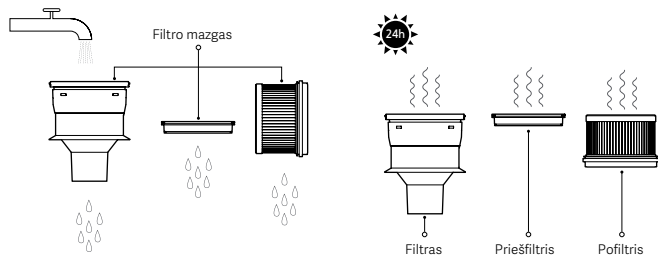


Filtro mazgo surinkimas

1. Sulygiuokite filtro rankeną su  ir vertikaliai įstatykite filtrą į dulkių talpyklą.
2. Laikykite filtro rankeną ir pasukite filtrą iki .
3. Įdėkite priešfiltrą priekine jo puse į viršų.
4. Įdėkite pofiltrį į dulkių siurblių ir pasukite jį iki .
5. Įstatykite dulkių talpyklą iš naujo ir įsitikinkite, kad įstatėte tinkamai.

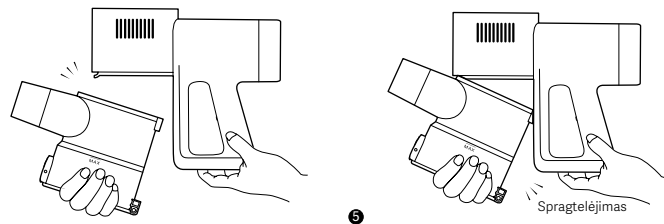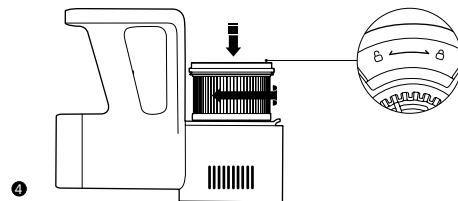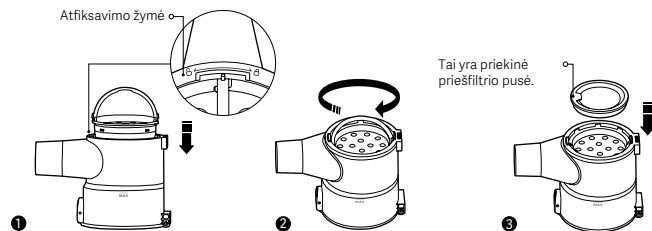


Elektrinio antgalio su voleliu valymas

1. Padėkite elektrinį antgalį su voleliu aukštyrėn, paspauskite volelio šepetį atlaisvinimo mygtuką ir išimkite volelio šepetį.

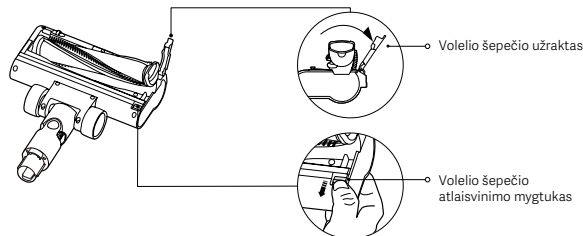


2. Sausa šluoste ar rankšluostiniu popieriumi švariai išvalykite siurbimo angą ir skaidrų dangtelį.
3. Nupjaukite aplink volelio šepetį apsivyniojusius plaukus ir tada jį išvalykite.

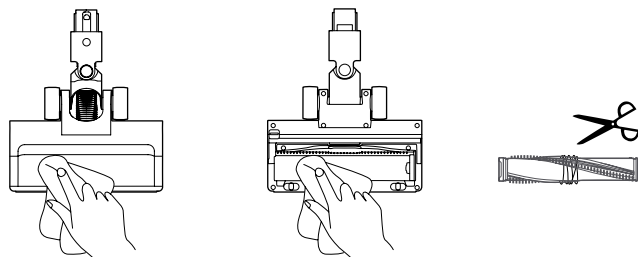


4. Iš naujo įstatykite volelio šepetį teisinga kryptimi, kaip parodyta, ir paspauskite volelio šepetį fiksuojantį, kad jį vietą pritvirtintumėte volelio šepetį.

Perspėjimas: Valydami elektrinį antgalį su voleliu nenaudokite vandens, nes jis turi įmontuota variklį.

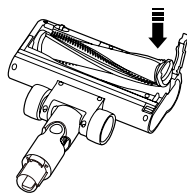


Mini elektrinio antgalio valymas

1. Pasukite volelio šepetį iki  naudodami tinkamą įrankį, kad jį pašalint umėte.

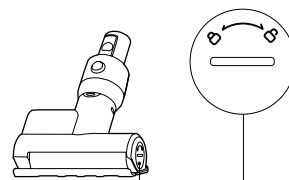


2. Sausa šluoste ar rankšluostiniu popieriumi švariai išvalykite siurbimo angą ir skaidrų dangtelį.
3. Nupjaukite aplink volelio šepetį apsivyniojusius plaukus ir tada jį išvalykite.

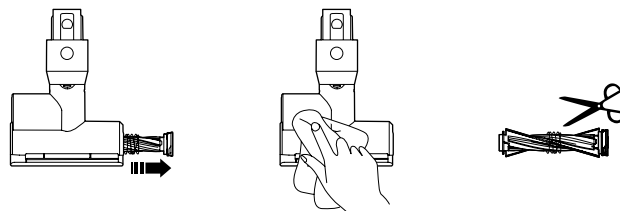


4. Iš naujo įstatykite volelio šepetį ir pasukite jį iki .

Perspėjimas: Valydami mini elektrinį antgalį nenaudokite vandens, nes jis turi įmontuota variklį.

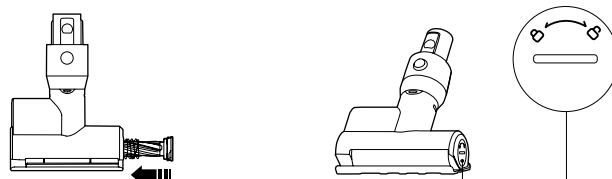

Dulkių jutiklio valymas

Švariai nuvalykite dulkių jutiklį sausa šluoste ar servetėle.

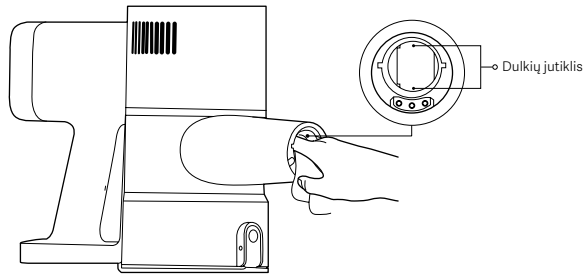

Trikčių šalinimas

Jei dulkių siurblys neveikia tinkamai, ekrane bus rodoma atitinkama klaidos indikacija. Žemiau pateiktoje lentelėje galite ieškoti sprendimo.

Klaida	Galima priežastis	Sprendimas
	Užsikimšęs oro kanalas.	Patikrinkite ir išvalykite dulkių talpyklą, filtrą, priešfiltrą, pofiltrą, prailginimo vamzdį, prailginimo žarną ar antgalio šepetį.
	Volelio šepetys yra susipainiojęs.	Patikrinkite ir nuvalykite volelio šepetį.
	Suveikė baterijos perkaitimo apsauga.	Palaukite, kol baterijos temperatūra grįš į normalią ir tada vėl bandykite naudoti.
	Ekrane rodomas klaidos kodas E0, E1, E2, E3, ar E4.	Susisiekitė su po pardavimo aptarnavimo komanda.
	Nešvarus dulkių jutiklis.	Švariai nuvalykite dulkių jutiklį ir bandykite dar kartą.

Dažnos problemos

Dažna problema	Galima priežastis	Sprendimas
Dulkių siurblys neveikia.	Baterija išsikrovusi.	Prieš naudojimą įkraukite dulkių siurblį.
	Užsikimšusi siurbimo anga, oro kanalas, priešfiltras arba pofiltras.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Filtras, priešfiltras ar pofiltras nėra įstatyti į vietą.	Patikrinkite ir įstatykite į vietą.
	Suveikė baterijos perkaitimo apsauga.	Palaukite, kol baterijos temperatūra grįš į normalią ir tada vėl bandykite naudoti.
Sumažėjusi siurbimo galia.	Pilna dulkių talpykla arba priešfiltras ar pofiltras yra užsikimšę.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Antgalio šepetys yra užsipynęs.	Išvalykite antgalio šepetį.
Trumpas baterijos gyvavimo laikotarpis.	Baterija nepilnai įkrauta.	Prieš naudojimą įkraukite dulkių siurblį.
	Pilna dulkių talpykla arba priešfiltras ar pofiltras yra užsikimšę.	Nedelsiant patikrinkite ir išvalykite.
	Antgalio šepetys yra užsipynęs.	Išvalykite antgalio šepetį.
Nesisuka volelio šepetys.	Volelio šepetys įstrigęs dėl pašalinių daiktų.	Pašalinkite bet kokius svetimkūnius ir tada bandykite dar kartą.
	Antgalio šepetio ar prailginimo vamzdžio laidžius kontaktai yra nešvarūs.	Išjunkite dulkių siurblį ir nuimkite antgalio šepetį. Nuvalykite laidžiuosius kontaktus minkšta, sausa šluoste ir tada bandykite dar kartą.
Dulkių siurblio nepavyksta įkrauti.	Naudojamas ne originalus maitinimo blokas.	Dulkių siurblio įkrovimui naudokite tik originalų maitinimo bloką.
Baterija įkraunama lėtai.	Suveikė baterijos perkaitimo apsauga.	Palaukite, kol baterijos temperatūra grįš į normalią ir tada vėl bandykite naudoti.

Pastaba: Jei problema išlieka, kreipkitės į po pardavimo aptarnavimo komandą.

Specifikacijos

Dulkių siurblys „Xiaomi G30 Max“			
Pavadinimas	Belaidis dulkių siurblys	Modelis	E203
Vardinė įtampa	28,8 V==	Vardinė galia	700 W
Įkrovimo įtampa	35,0 V==	Grynasis svoris	5,1 kg
Energijos suvartojimas	Išjungimo režimas: ≤ 0,5 W	Laikas įvesti būklę	Išjungimo režimas: ≤ 20 min

Elektrinis antgalis su voleliu
(Su įmontuota priekinio pašvietimo lempa)

Modelis	E203-DS	Vardinė įtampa	28,8 V==
Vardinė galia	30 W		

Mini elektrinis antgalis

Modelis	E203-MN	Vardinė įtampa	28,8 V==
Vardinė galia	10 W		

Maitinimo blokas

Gamintojas	„Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.“		
Modelis	BLJ48WF350130P-V	Vidutinis aktyvus efektyvumas	87,74 %
Vardinė įvesties galia	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efektyvumas esant mažai apkrovai (10 %)	80,47 %
Vardinė išvesties galia	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Energijos suvartojimas tuščiaja eiga	0,09 W

Aplinkosaugos pranešimas

Šio dulkių siurblio įkraunamoje ličio jonų baterijos komplekte yra cheminių medžiagų, galinčių užteršti aplinką. Prieš išmesdami dulkių siurblių, išimkite bateriją ir atiduokite ją į tinkamą perdirbimo vietą.
– Baterija turi būti išimta iš prietaiso prieš jį utilizuojant.
– Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.
– Baterija turi būti saugiai išmesta.

- Perspėjimai:**
- Įsitikinkite, kad dulkių siurblys yra atjungtas nuo maitinimo, o baterija visiškai išsikrovusi prieš ją išimant.
 - Išimtas baterijas nuneškite į profesionalią perdirbimo įmonę, kad tinkamai jas utilizuotų.
 - Nepalikite baterijų aukštos temperatūros aplinkoje, kitaip jos gali sprogti.
 - Baterijoms ištekėjus, venkite sąlyčio su skysčiu. Jei skysčio pateko į akis, kruopščiai jas perplaukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Baterijos išėmimo ir montavimo veiksmai:

1. Išsukite penkis varžtus, esančius dulkių siurblio apačioje, tada nuimkite apatinį dangtelį ir įkrovimo laido jungties gnybtą.
2. Nuimkite dulkių siurblio galinį dangtelį ir atjunkite įkrovimo laido jungties gnybtą nuo grandinės plokštės.
3. Nuimkite ekrano modulį ir atjunkite jungties gnybtą.
4. Išmontuokite vieną varžtą iš vakuuminio dulkių siurblio priekinio dangtelio ir patraukite žemyn, kad nuimtumėte priekinį dangtelį.
5. Nuimkite išorinį korpusą ir atjunkite jungties gnybtą tarp išorinės korpuso dalies ir baterijos komplekto.
6. Atsukite du varžtus, kurie sujungia baterijos komplektą prie variklio dangtelio rinkinio ir nuimkite baterijos komplektą.
7. Prijunkite ir iš dalies pritvirtinkite naują baterijos komplektą prie variklio dangčio mazgo naudodami kabliuką, tada tvirtai pritvirtinkite jį dviem varžtais.
8. Prijunkite naują baterijos komplektą prie išorinio korpuso jungties gnybto, tada prijunkite jį prie išorinio korpuso.
9. Įstumkite priekinį dangtelio skydelį aukštyn į vietą ir pritvirtinkite jį vienu varžtu.
10. Prijunkite įkrovimo laido jungties gnybtą prie grandinės plokštės, tada sumontuokite galinį dangtelio skydelį.
11. Prijunkite įkrovimo laido jungties gnybtą prie dulkių siurblio apatinio dangtelio ir pritvirtinkite juos penkiais varžtais.
12. Prijunkite ekrano jungties gnybtą prie naujo baterijos komplekto, tada sumontuokite ekrano modulį.

GARANTINIS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISES, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, NUSTATYTŲ JŪSŲ ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE. IŠ TIESŲ, KAI KURIOSE ŠALYSE, PROVINCIJOSE AR VALSTIJOSE VARTOTOJŲ TEISĖS AKTUOSE GALI BŪTI NUSTATYTAS MINIMALUS GARANTINIS LAIKOTARPIS. IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, XIAOMI NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI. NORINT IŠSAMIAI SUPRASTI SAVO TEISES, KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMAIS.

1. RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI“ garantuoja, kad įprastai naudojant gaminius pagal atitinkamo gaminio naudotojo vadovą, garantinių laikotarpiu juose nebus medžiagų ir gamybos defektų. Teisinių garantijų trukmę ir sąlygas nustato atitinkami vietos įstatymai. Daugiau informacijos apie vartotojo garantijos privalumus rasite oficialioje „Xiaomi“ svetainėje <https://www.mi.com/global/support/warranty>. „Xiaomi“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad jo „Xiaomi“ gaminys neturės medžiagų ir pagaminimo defektų esant įprastam naudojimui pirmiau nurodytu laikotarpiu. „Xiaomi“ negarantuoja, kad gaminio veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų. „Xiaomi“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

2. PAGALBA

Jeigu nustatomas aparatinės įrangos defektas ir „Xiaomi“ gauna galiojančią pretenziją per garantijos laikotarpį, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai pataisys gaminį, arba (2) pakeis jį nauju, arba (3) grąžins pinigų už gaminį, išskyrus galimas siuntimo išlaidas.

3. KAIP GAUTI GARANTINĮ APARTNAVIMĄ

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite pristatyti gaminį originalioje pakuotėje arba panašioje pakuotėje, užtikrinančioje tokio pat lygio gaminio apsaugą. „Xiaomi“ nurodytu adresu. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte pirkinį patvirtinančius dokumentus ir (arba) įvykdymėte registracijos reikalavimus.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jeigu „Xiaomi“ nenustato kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi“ arba „Xiaomi“ užsakymu pagamintam gaminiiui, atpažįstamam pagal prekių ženklus, prekės pavadinimą arba „Xiaomi“ arba „Mi“ logotipą.

Ribota garantija netaikoma bet kokiai (a) žalai, atsiradusiai dėl gamtos veiksnių, pavyzdžiui, žaibo smūgių, tornadų, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) aplaidumo; (c) komercinio naudojimo; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) žalai, atsiradusiai dėl naudojimo su ne „Xiaomi“ gaminiais; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo ne pagal „Xiaomi“ aprašytą leistiną ar numatytą paskirtį arba naudojant netinkamą įtampą ar maitinimo šaltinį; arba (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimus ir išplėtimus), kurį atliko bet kas, kas nėra „Xiaomi“ atstovas.

Privilote sukurti atsarginę kopiją bet kokių duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugote ar išsaugojote gaminyje. Tikėtina, kad įrangos duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga gali būti prarasta arba performatuota aptarnavimo proceso metu, „Xiaomi“ neatsako už tokią žalą ar praradimą.

Joks „Xiaomi“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, pratęsti ar papildyti šią ribotąją garantiją. Jei kuri nors sąlyga bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar įgyvendinamumui.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia įstatymai arba „Xiaomi“ pažadėjo kitaip, garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos tik pirminio pirkimo šalyje arba regione.

Gaminiais, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo tinkamai pažyminti „Xiaomi“, ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo, šios garantijos netaikomos. Pagal galiojančius įstatymus garantijomis gali pasinaudoti gaminį pardavęs neoficialus mažmenininkas. Todėl „Xiaomi“ ragina susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį.

Šios garantijos netaikomos Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja ribotą laiką, neviršijant maksimalios šios ribotos garantijos trukmės. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl tokiais atvejais pirmiau nurodytas apribojimas nebus taikomas.

6. ŽALOS APRIBOJIMAS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl nelaimingų atsitikimų, netiesioginę, specialią ar pasekmę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl aiškios ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar apriboti specialios, netiesioginės ar pasekmės žalos, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

7. „XIAOMI“ KONTAKTAI

Klientų prašome apsilankyti svetainėje <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktinis asmuo, atsakingas už garantinį aptarnavimą, gali būti bet kuris asmuo iš „Xiaomi“ įgaliojoto aptarnavimo tinklo, „Xiaomi“ įgaliojoti platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminius. Jei kyla abejonių, susisiekite su atitinkamu „Xiaomi“ nustatytu asmeniu.

Biztonsági figyelmeztetések

Ez a termék csak háztartásbeli használatra szolgál. Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalatlaltal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel használható.
- Ez a porszívó csak beltéri használatra szolgál. Ne használja és ne telepítse a szabadban, ipari vagy kereskedelmi környezetekben.
- Ne töltse vagy tárolja a porszívót hőforrások közelében vagy nedves területeken, például radiátor mellett, konyhában vagy fürdőszobában.
- Legyen tudatában, milyen kockázattal jár, ha az akkumulátorról működő készülék, vagy maga az akkumulátor csatlakozóvegeit rövidre zárja egy fémtárgy.
- Ne érintse meg nedves kézzel a csatlakozódugót vagy bármilyen elektromos alkatrészt.
- Csak a Xiaomi által jóváhagyott cserealkatrészeket használja.
- Bármilyen alkatrész beszerelése, eltávolítása vagy cseréje, vagy a porszívó tisztítása vagy karbantartása előtt győződjön meg róla, hogy kikapcsolta, és kihúzta a konnektorból a tápforrást, hogy megelőzze a személyi sérülést.
- A tűz, robbanás vagy személyi sérülés kockázatának csökkentése érdekében használat előtt ellenőrizze, és bizonyosodjon meg róla, hogy a tápforrás sértetlen. Ne használja a porszívót, ha a tápforrás sérült.
- Ne zárja el a légbeameneti nyílást vagy légkimeneti nyílást; ezzel megelőzheti a porszívó túlhevülését és károsodását.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a porszívó szívónyílására.
- Ne használja a porszívót, ha bármely alkatrésze sérült, vagy nincs megfelelően behelyezve.
- A porszívó felemelése vagy szállítása során győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva; ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés kockázata.
- A porszívó használata közben tartsa távol az emberektől és a házikedvencektől a mozgó részeit, például a kefejeit.
- Amikor lépcső tisztítására használja a porszívót, feltétlenül ügyeljen a személyes biztonságra.
- Ne használja a porszívót finom por – például gipszkarton pora vagy tűzhely hamuja – feltakarítására.
- Ne használja a porszívót parázsló vagy égő anyagok – például faszén, cigarettacsikk vagy gyufaszál – feltakarítására.
- Ne használja a porszívót éles vagy kemény tárgyak – például üveg, szegek, csavarok vagy pénzérmék – feltakarítására.
- Ne használja a porszívót erősön szíro, ragacos, vagy pigmentált foltok – például cipőpaszta, festékek vagy pigmentanyagok – feltakarítására.
- Ne használja a porszívót gyúlékony vagy robbanásveszélyes folyadékok – például benzin –, vagy bármilyen mérgező oldatok – például hipó, ammónia vagy lefolyótisztító – feltakarítására.
- Ne használja a porszívót lézernyomtatókban vagy fénymásoló gépekben használt festékkazetta vagy tinta feltakarítására, mivel ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Ne támassza neki a porszívót instabil tárgyaknak, például székeknek vagy asztaloknak, mivel úgy felborulhat, és károsodást vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne merítse be a porszívót vagy annak bármely alkatrészét vízbe vagy bármilyen más folyadékba a tisztításhoz. A porszívó tisztítása vagy karbantartása után győződjön meg róla, hogy az összes alkatrésze teljesen száraz, mielőtt újra összeszerelné és használná.
- Ne használja a porszívót, ha a nyílása eltömődött. Rendszeresen tisztítsa meg, hogy tisztán tartsa portól, szőszől, hajtól, szőrtől, vagy más törmelékektől; ellenkező esetben a légáramlás romolhat.
- Ha a porszívónál fellép a túlelmegezés, furcsa zaj, szag, vagy gyenge szívási teljesítmény problémája, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatások munkacsoporttal. Ne javítsa meg saját maga.
- A porszívón csak az értékesítés utáni szolgáltatások munkacsoportja végezhet javítást; ezzel biztosíthatja, hogy biztonságos maradjon a használata.
- Ne használjon harmadik fél által gyártott akkumulátort vagy tápforrást.

- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőhatásnak.
- Ha a tápforrás károsodott, a gyártó, az értékesítés utáni szolgáltatások részleg, vagy hasonló részleg szakemberének kell kicserélnie azt, hogy elkerülje a biztonsági kockázatokat.
- Figyelmeztetés tűzveszélyre:** Ne alkalmazzon semmilyen típusú illatanyagot a porszívó előszűrőjére és utószűrőjére. Az ilyen típusú termékekről ismeretes, hogy gyúlékony vegyi anyagokat tartalmaznak, amelyek miatt a porszívó kigyulladhat.
- Szigorúan kövesse a jelen Használati útmutatóban található instrukciókat, és töltsen a porszívót 5 °C és 35 °C közötti környezeti hőmérsékleten. A helytelen töltés az akkumulátor károsodását eredményezheti.
- Kérjük, a porszívó használata során szigorúan kövesse a jelen Használati útmutatóban található instrukciókat. A porszívó nem megfelelő használatából eredő bármilyen veszteséget vagy kárt a felhasználókat terheli a felelősség.
- FIGYELMEZTETÉS:** Csak az ezzel a készülékkel szállított tápegységet használja.
- FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez mellékelt eltávolítható tápegységet használja.
- Kizárólag BLJ48WF350130P-V tápegységgel használható.
- A felhasználónak nem kell állítania az áramellátást 50 Hz-ről 60 Hz-re; a termék önműködően alkalmazkodik az 50 és 60 Hz-hez.



Csak beltéri használatra



Használat előtt olvassa el az utasításokat

A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos információk



EU-megfelelési nyilatkozat

A(z) Xiaomi Communications Co., Ltd. nevében ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai normáknak, valamint ezek esetleges módosításainak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról szóló irányelv szerinti ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk

Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaíról), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékaírt adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaírt újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőpontra, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.


A termék áttekintése

Tartozékok listája

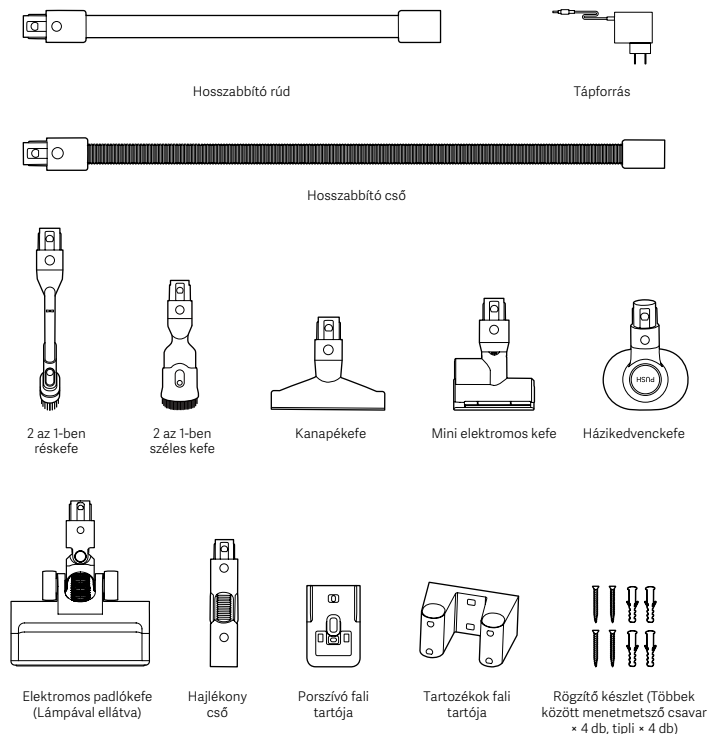


Megjegyzés: A használati útmutatóban termék, a tartozékok és a felhasználói felület ábrái csak tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciók a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.

Porszívó

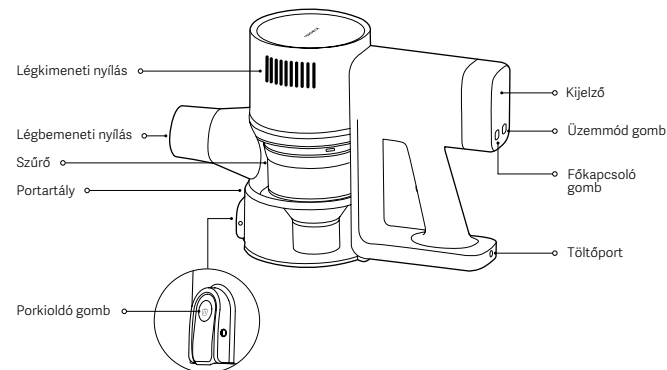


Kijelző

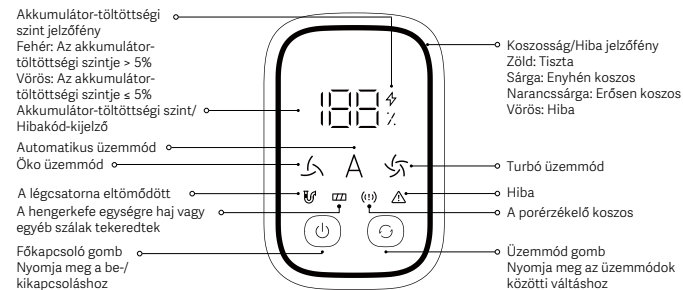

Megjegyzés: Ha a porszívó hibásan működik, a kijelzőn megjelenik a megfelelő hibajelzés. A megoldásokról lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet. Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatások munkacsoportjával.

A telepítés menete

A tartozékok csatlakoztatása a porszívóra

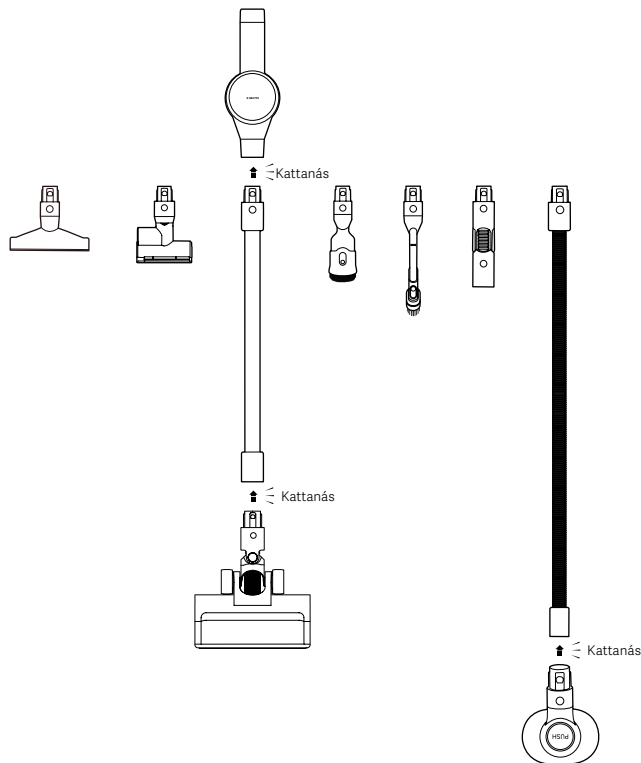

Megjegyzés: Ne használja a hosszabbító csövet az elektromos padlókefével vagy a mini elektromos kefével.


A porszívó fali tartója és a tartozékok fali tartója felszerelése

1. **A helyszín kiválasztása:** Válasszon olyan hűvös, száraz, konnektor-közei helyet, amely mentes az akadályoktól, pl. fali vezetékektől és csövektől. Ügyeljen rá, hogy mind a porszívó fali tartója, mind a tartozékok fali tartója a talajtól 120 cm magasságban legyen felszerelve. A két fali tartó között tartsa meg az ajánlott 15 cm távolságot.
2. **Lyukak fúrása:** Jelölje meg a falat a két fali tartó lyukainak megfelelő helyen. Villanyfúróval, 5 mm-es fúrószárral fúrjon körülbelül 40 mm mély lyukakat minden egyes megjelölt pozícióban, majd minden egyes lyukba helyezzen tiplit.
3. **A fali tartók felszerelése:** Igazítsa egymáshoz a fali tartók lyukait a falba fúrt lyukakkal, majd a menetmetsző csavarok segítségével rögzítse a falra a fali tartókat.



Megjegyzések:

- Kérjük, a két fali tartó felszerelésekor szigorúan tartsa be az ábra szerinti magassági követelményeket, hogy ne befolyásolja az optimális tárolást.
- A tartozékok fali tartója 4 tartozék tárolására alkalmas.

Tartozékok fali tartójának felszerelése

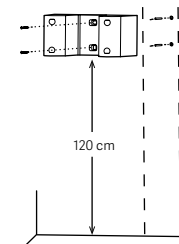


Porszívó fali tartójának felszerelése

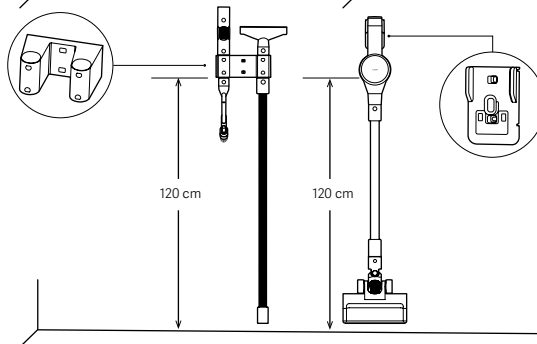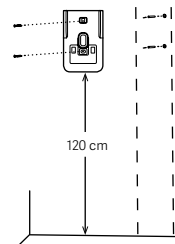

Töltés


A porszívó töltése

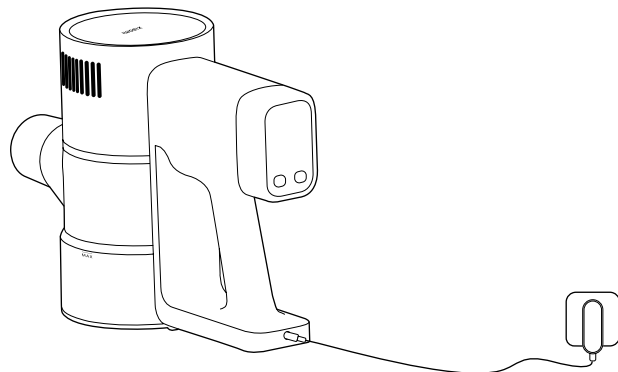

Megjegyzések:

- Az első használat előtt teljesen töltsd fel a porszívót. Ez körülbelül 3,5 órát vesz igénybe.
- A porszívó töltés közben nem használható.
- Amint teljesen feltöltött, a porszívó belép az öko üzemmódba, és az akkumulátor-töltöttségi szint jelzőfénye kikapcsol.
- Ha hosszú ideig porszívózik turbó üzemmódban, akkor felforrósodik az akkumulátor, ami növeli a töltési időt. A töltés előtt ajánlott 60 percig hűlni hagyni a porszívót.


A porszívó töltése a fali tartón keresztül.

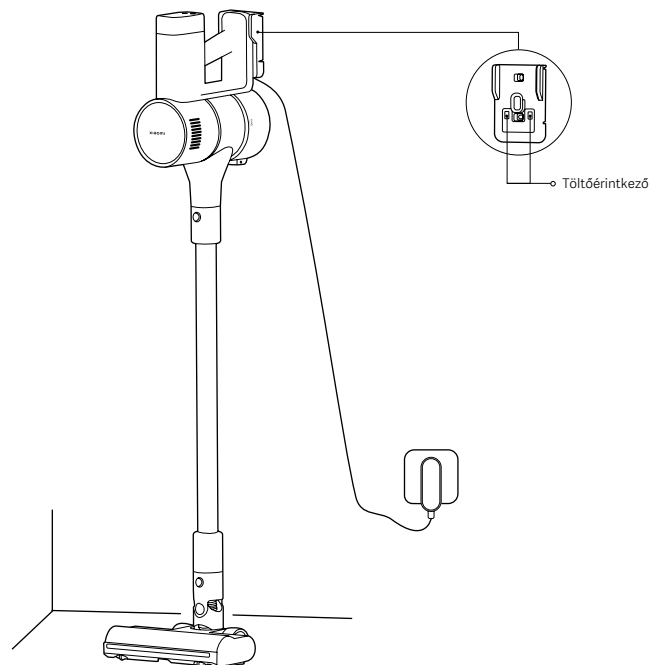

A készülék használata

Elektromos padlókefe (Lámpával ellátva)



Alkalmas márványpadlók, fapadlók és rövid sörtéjű szőnyegek tisztítására.

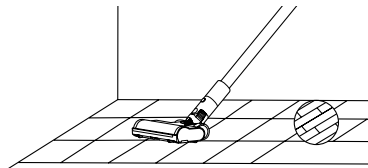

2 az 1-ben réskefe

Alkalmas a sarkok, kanapé és autó utastér réseinek tisztítására.



Megjegyzés: A potenciális biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napfénynek, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron egy autóban.

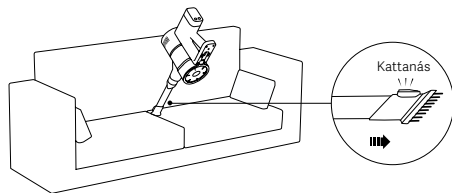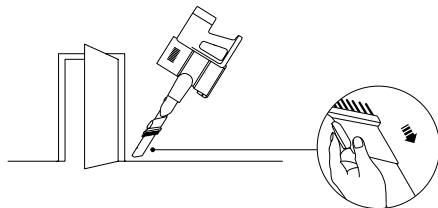

2 az 1-ben széles kefe


Alkalmas a billentyűzetek, függönyök, kanapék, mennyezetek, asztalok, pultok és autó utasterek tisztítására.

Megjegyzés: A potenciális biztonsági kockázatok elkerülése érdekében ne tegye ki a porszívót közvetlen napfénynek, és ne tárolja magas hőmérsékletű környezetben, például nyáron egy autóban.

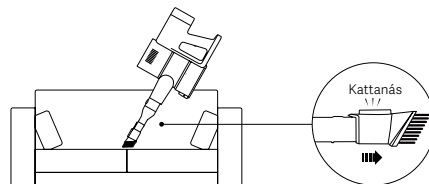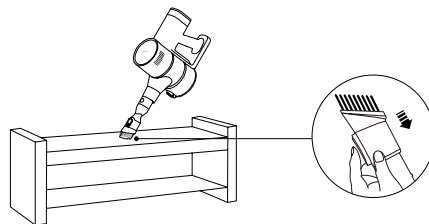


Kanapékefe

Alkalmas a por szövetanyagokból, például kanapékból és matracokból való eltávolítására.

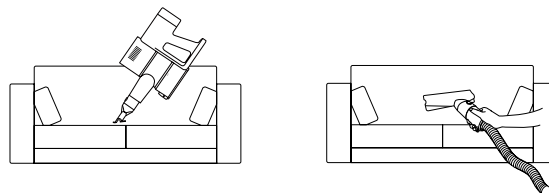


Hajlékony cső

Használja az elektromos padlókefével, a mini elektromos kefével, és a hosszabbító rúddal, hogy módosítsa a tisztítási szöveget.

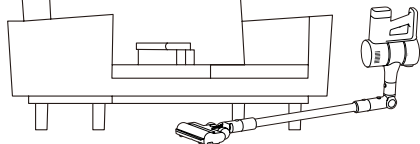


Hosszabbító cső

Használja együtt a 2 az 1-ben réskefével, a 2 az 1-ben széles kefével, a kanapékefével és a házikedvencekéfével, hogy hatékonyan megnövelje a tisztítási távolságot.

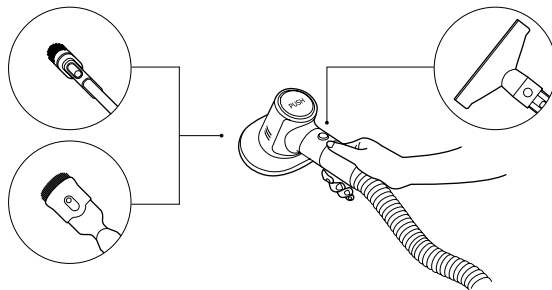

Mini elektromos kefe

Alkalmas a házikedvencek szőre és a macacs szennyeződések szövetanyagokból, például matracokból és kanapékból való eltávolítására.

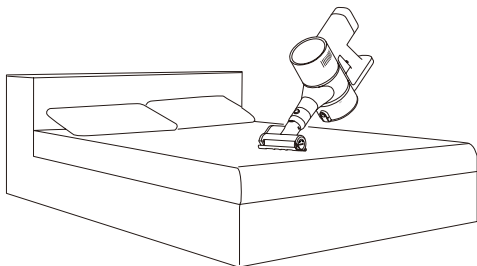


Házikedvencekefe

Alkalmas a házikedvencek szőrének eltávolítására.

- Ajánlott finoman, a szőr növeési irányában átkéfélni és letisztítani a házikedvenc szőrért.
- A mozgástér megnövelése érdekében csatlakoztassa a porszívóhoz a hosszabbító csövet.
- Ha a házikedvenc szőre felgyülik a házikedvencekefe sörtéi között, távolítsa el a házikedvencekét a házikedvenc közeléből, és nyomja meg a PUSH gombot, hogy kitisztítsa a sörték közül a szőrt.

Figyelem!

- Ajánlott öko üzemmódban vagy automatikus üzemmódban használni.
- Azonnal hagyja abba a házikedvenc keféését, ha a házikedvenc a nemtetszés vagy diszkomfort-érzet jeleit mutatja.
- A házikedvenc kefélése során gondoskodjon az emberek és házikedvencek biztonságáról, hogy elkerülje a kockázatok előidézését.

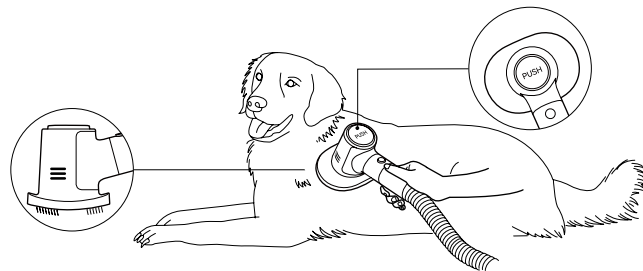


Tisztítás és karbantartás

Figyelem!

- Ápolás és karbantartás előtt húzza ki a konnektorból a tápforrást, és győződjön meg róla, hogy a porszívó ki van kapcsolva.
- Mindig eredeti alkatrészeket használjon, hogy biztosítsa a normál működést, és érvényes maradjon a jótállás.
- Ha a szűrő, az előszűrő, az utószűrő, a hosszabbító rúd, a hajlékony cső, a hosszabbító cső, a 2 az 1-ben réskefe, a 2 az 1-ben széles kefe, a kanapékefe vagy a házikedvencekfe eltömődik, a porszívó működése leáll. Kapcsolja ki, és tisztítsa meg a porszívót, mielőtt újra használná.
- Ha az elektromos padlókefe vagy a mini elektromos kefe eltömődik, a működése leáll, de maga a porszívó tovább működik. Kérjük, kapcsolja ki a porszívót, hogy megtisztítsa az elektromos padlókefét és a mini elektromos kefét, majd újra használhatja.
- Tisztítás előtt távolítsa el a kefefejet a porszívóról, hogy megelőzze a porszívó véletlen bekapcsolását, ami sérülést okozhat.
- Ha hosszabb ideig nem fogja használni a porszívót, töltsd fel teljesen, és válassza le az elektromos hálózatról, majd tárolja hűvös, alacsony páratartalmú környezetben, távol a közvetlen napfénytől.
- Az akkumulátor túlzott lemerülésének elkerülése érdekében legalább háromhavonta egyszer töltsd fel újra a porszívót.

A porszívó tisztítása


Puha, száraz törölruhával törölje tisztára a porszívót.

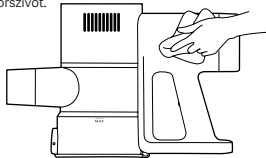

A portartály tisztítása


A porszívó tisztítási képessége lecsökken, ha a portartály a „MAX” jelzésig megtelik. A teljesítmény visszanyerése érdekében ürítse ki a portartályt: Tartsa a portartályt egy szemetesvödör fölé, majd nyomja meg a porkioldó gombot, hogy kiürítse a portartály tartalmát.

Figyelem! A portartály tisztítása előtt kapcsolja ki a porszívót, válassza le a tápforrást, és távolítsa el a hosszabbító rudat.

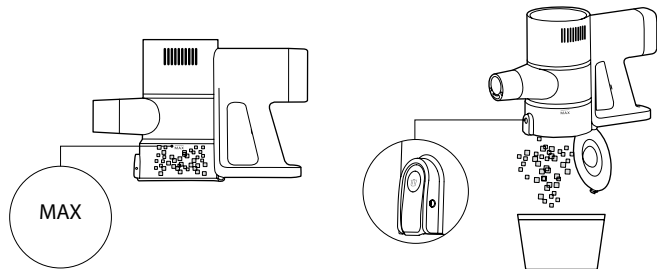


A szűrőszerezvény tisztítása

1. Oldja ki a portartály rögzítőfülét, hogy kivehesse a portartályt, az ábra szerint.

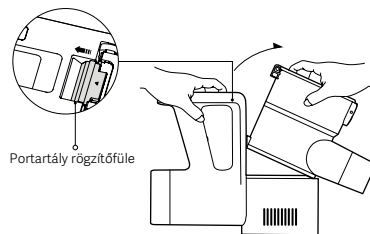


1

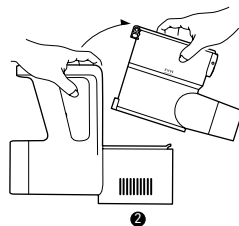


2

2. Távolítsa el az előszűrőt, emelje fel a szűrő fogantyúját, és az eltávolításhoz forgassa el a szűrőt az  jelig, az ábra szerint.

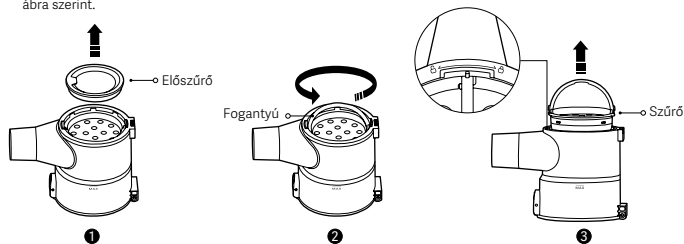


3. Az eltávolításhoz forgassa el az utószűrőt az óramutató járásával ellentétes irányban a **Δ** jelig.

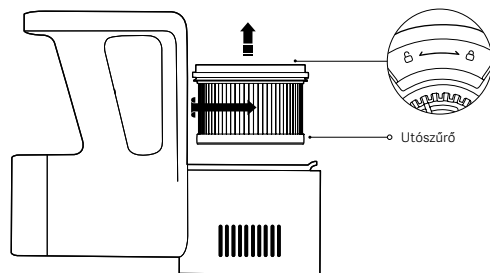

4. Öblítse el a szűrőt, az előszűrőt és az utószűrőt, majd tegye félre azokat legalább 24 órára, hogy teljesen megszáradjanak.




Megjegyzések:

- Soha ne áztassa be az előszűrőt és az utószűrőt.
- Az utószűrő tisztítása során ismételten öblítse el, és finoman kopogtassa meg a szélét, hogy eltávolítsa a port és törmelékét, amíg tiszta nem lesz.
- A károsodás megelőzése érdekében ne tisztítsa kézzel, kefével vagy éles tárggyal az előszűrőt és utószűrőt.
- Ha a szívóerő még az előszűrő és az utószűrő megtisztítása után is jelentősen csökkent, próbáljon eredetiket vásárolni, és cserélje ki azokra.

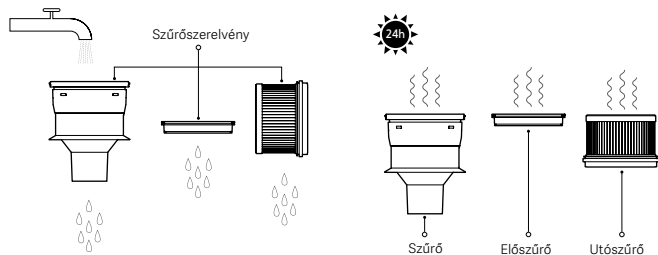


A szűrőszervély behelyezése

1. Igazítsa a szűrő fogantyúját a **Δ** jelhez, és helyezze be függőlegesen a szűrőt a portatálya.
2. Tartsa a szűrő fogantyúját, és forgassa el a szűrőt a **Δ** jelig.
3. Az első oldalával felfelé helyezze be az előszűrőt.
4. Helyezze az utószűrőt a porszívóban és forgassa el a **Δ** jelig.
5. Helyezze vissza a portatályt, és ügyeljen rá, hogy az biztonságosan rögzüljön a helyén.

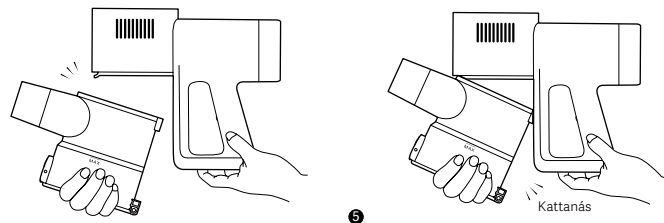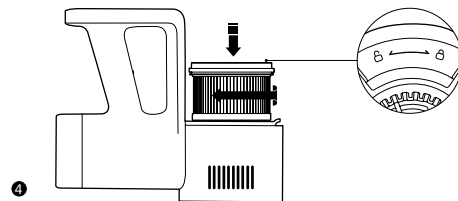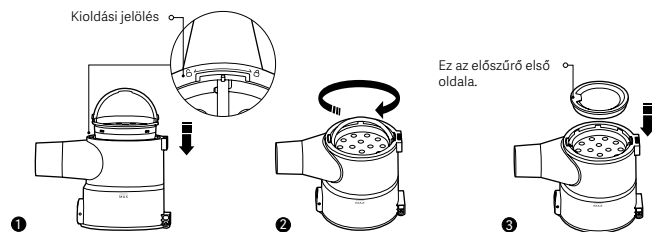


Az elektromos padlókefe tisztítása

1. Tegye le a földre az elektromos padlókefét felfelé fordítva, nyomja meg a hengerkefe egység-kioldó gombot, és vegye ki a hengerkefét.

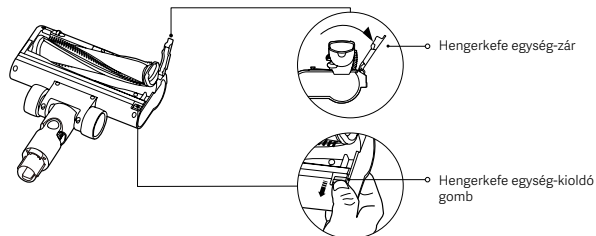


2. Száraz törleruhával vagy papírtörülközővel törölje tisztára a szívónyílást és az átlátszó fedelet.
3. Vágja le a hengerkefe egység köré gabalyodott valamennyi haját és egyéb szálát, majd tisztítsa meg.

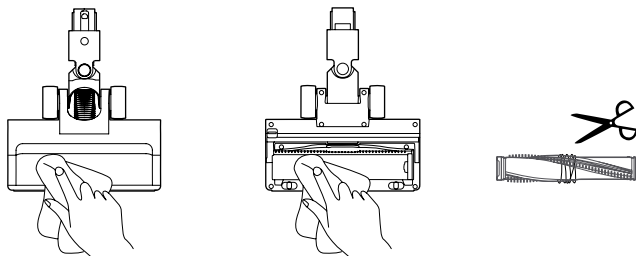


4. Az ábra szerinti irányban helyezze vissza a hengerkefe egységet, majd nyomja meg a hengerkefe egység-zárat, hogy stabilan a helyére rögzítse a hengerkefét.

Figyelem! Ne tisztítsa vízzel az elektromos padlókefét, mivel az beépített motorral rendelkezik.

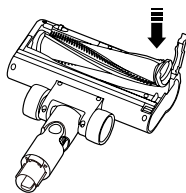


A mini elektromos kefe tisztítása

1. Az eltávolításhoz egy megfelelő eszközzel forgassa el a  jelig a hengerkefét.

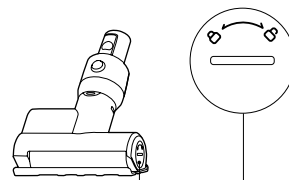


2. Száraz törleruhával vagy papírtörülközővel törölje tisztára a szívónyílást és az átlátszó fedelet.
3. Vágja le a hengerkefe egység köré gabalyodott valamennyi haját és egyéb szálát, majd tisztítsa meg.

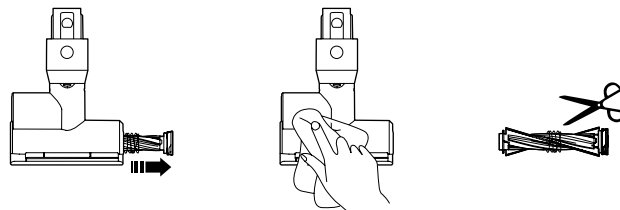


4. Helyezze vissza a hengerkefét, és forgassa el a  jelig.

Figyelem! Ne tisztítsa vízzel a mini elektromos kefét, mivel az beépített motorral rendelkezik.

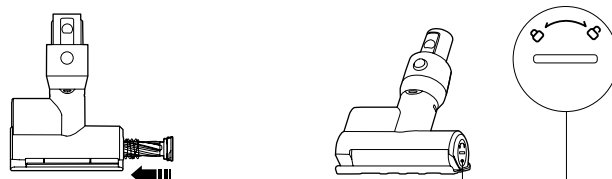

A porérzékelő tisztítása

Száraz törőruhával vagy szövetdarabbal törölje tisztára a porérzékelőt.

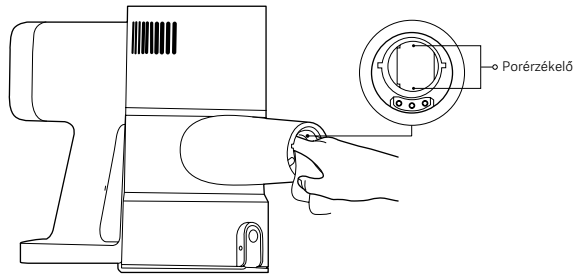

Hibaelhárítás

Ha a porszívó hibásan működik, a kijelzőn megjelenik a megfelelő hibajelzés. A megoldásokért lásd az alábbi táblázatot.

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
	A légszűrő eltömődött.	Ellenőrizze, és tisztítsa meg a portartályt, a szűrőt, az előszűrőt, az utószűrőt, a hosszabbító rudat, a hosszabbító csövet, vagy a kefefejet.
	A hengerkefe egységre haj vagy egyéb szálak tekeredtek.	Ellenőrizze, és tisztítsa meg a hengerkefét.
	Az akkumulátor-túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normálisra, majd próbálja újra használni.
	Az kijelzőn az E0, E1, E2, E3 vagy E4 hibakód látható.	Lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatások munkacsoporttal.
	A porérzékelő koszos.	Törölje tisztára a porérzékelőt, és próbálja meg újra.

Gyakori problémák

Gyakori probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A porszívó nem működik.	Az akkumulátor lemerült.	Használat előtt töltsse a porszívót.
	A szívónyílás, a légszűrő, az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Ellenőrizze, és haladéktalanul tisztítsa meg.
	A szűrő, előszűrő vagy utószűrő nincs a helyére behelyezve.	Ellenőrizze, és helyezze be a helyére.
	Az akkumulátor-túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normálisra, majd próbálja újra használni.
A szívóerő csökkent.	A portartály tele van, vagy az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Ellenőrizze, és haladéktalanul tisztítsa meg.
	A kefefej összegubancolódott.	Tisztítsa meg a kefefejet.
Az akkumulátor élettartama rövid.	Az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.	Használat előtt töltsse a porszívót.
	A portartály tele van, vagy az előszűrő vagy az utószűrő eltömődött.	Ellenőrizze, és haladéktalanul tisztítsa meg.
	A kefefej összegubancolódott.	Tisztítsa meg a kefefejet.
A hengerkefe egység nem forog.	A hengerkefe egység idegen tárgyak miatt elakadt.	Távolítson el minden idegen tárgyat, majd próbálja újra.
	A kefefej vagy a hosszabbító rúd vezetőképes érintkezői koszosak.	Kapcsolja ki a porszívót, és távolítsa el a kefefejet. Törölje meg a vezetőképes érintkezőket puha, száraz törőruhával, majd próbálja újra.
A porszívót nem lehet tölteni.	A használt tápforrás nem eredeti.	Csak eredeti tápforrást használjon a porszívó töltéséhez.
Az akkumulátor lassan töltődik.	Az akkumulátor-túlmelegedés elleni védelem aktiválódott.	Várja meg, amíg az akkumulátor hőmérséklete visszatér a normálisra, majd próbálja újra használni.

Megjegyzés: Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szolgáltatások munkacsoporttal.

Jellemzők

Xiaomi G30 Max porszívó			
Megnevezés	Vezeték nélküli porszívó	Modell	E203
Névleges feszültség	28,8 V==	Névleges teljesítmény	700 W
Töltési feszültség	35,0 V==	Tiszta tömeg	5,1 kg
Áramfogyasztás	Kikapcsolt mód ≤ 0,5 W	A feltételbe lépés ideje	Kikapcsolt mód ≤ 20 perc

Elektromos padlókefe (Lámpával ellátva)

Modell	E203-DS	Névleges feszültség	28,8 V==
Névleges teljesítmény	30 W		

Mini elektromos kefe

Modell	E203-MN	Névleges feszültség	28,8 V==
Névleges teljesítmény	10 W		

Tápforrás

Gyártó	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Modell	BLJ48WF350130P-V	Átlagos aktív hatékonyság	87,74%
Névleges bemeneti teljesítmény	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Hatásfok alacsony terhelésnél (10%)	80,47%
Névleges kimeneti teljesítmény	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Terhelésmentes áramfogyasztás	0,09 W

Környezetvédelmi közlemény

Ezen porszívó újratölthető lítium-ion akkumulátorcsomagja olyan vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek szennyezhetik a környezetet. Mielőtt szemétként dobna a porszívót, távolítsa el az akkumulátort, majd adja le azt egy megfelelő újrahasznosító létesítményben.

- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt leselejtezné azt.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort.
- Biztonságosan ártalmatlanítsa az akkumulátort.

Figyelem!

- Győződjön meg róla, hogy a porszívó le van választva a hálózati áramról, és az akkumulátor teljesen le van merítve, mielőtt eltávolítja azt.
- A megfelelő hulladékkezelés érdekében a professzionális újrahasznosító létesítményben adja le az eltávolított akkumulátort.
- Ne hagyja az akkumulátort nagyon magas hőmérsékletű környezetben; ellenkező esetben felrobbanhat.
- Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a folyadékkal való érintkezést. Ha a folyadék a szemébe kerül, bő vízzel alaposan öblítse ki, majd haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor eltávolításának és beszerelésének lépései:

1. Távolítsa el az öt csavart a porszívó aljáról, majd válassza le az alsó burkolatot, és a töltőkábelkötég-végcsatlakozót.
2. Távolítsa el a porszívó hátsó burkolatát, és húzza ki a töltőkábelkötég-végcsatlakozót az áramkörti kártyából.
3. Távolítsa el a kijelző-panelegységet, és válassza le a kábelkötég-végcsatlakozót.
4. Távolítson el egy csavart a porszívó első burkolatáról, majd csúsztassa lefelé az első burkolatpanelt annak eltávolításához.
5. Távolítsa el a külső burkolatot, és húzza ki a külső burkolat és az akkumulátorcsomag közötti kábelkötég-végcsatlakozót.
6. Csavarja ki a két csavart, amelyek az akkumulátorcsomagot a motor-burkolategységhez rögzítik, majd távolítsa el az akkumulátorcsomagot.
7. Csatlakoztassa és előzetesen rögzítse az új akkumulátorcsomagot a motor-burkolategységhez egy csatos horoggal, majd rögzítse azokat két csavarral.
8. Csatlakoztassa az új akkumulátorcsomagot a külső burkolat kábelkötég-végcsatlakozójához, majd dugja be a külső burkolatba.
9. Csúsztassa felfelé a helyére az első burkolatpanelt, és egy csavarral rögzítse azt.
10. Szerelje be a töltőkábelkötég-végcsatlakozót az áramkörti kártyára, majd szerelje vissza a hátsó burkolatpanelt.
11. Csatlakoztassa a töltőkábelkötég-végcsatlakozót a porszívó alsó burkolatához, és rögzítse azt öt csavarral.
12. Csatlakoztassa a kijelző kábelkötég-végcsatlakozóját az új akkumulátorcsomaghoz, majd szerelje be a kijelző-panelegységet.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS ÖN EZENKÍVÜL EGYÉB OLYAN JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKSEL ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZZÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK VAGY ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS ELŐÍRHAT. A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ EGYÉB JOGOKAT, AMELYEKSEL ÖN ESETLEG RENDELKEZIK, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETTŐL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN. JOGAI TELJES MEGISMERÉSÉHEZ, KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNYOZZA ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKRE

A XIAOMI szavatolja, hogy a Termékek a jótállási időszak alatt normál használat mellett, illetve az adott termék használati utasításában foglalt használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek. A jótállások időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. További tudnivalóért a fogyasztók által igénybe vehető jótállásokról, kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára <https://www.mi.com/global/support/warranty>. A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a fent említett időtartam alatt, normál használat esetén a Xiaomi-termék anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz. A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy hibamentes lesz. A Xiaomi nem felel az olyan károkért, amelyek a Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából erednek.

2. JOGORVOSLAT

Amennyiben hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt jogos igényt nyújtanak be, a Xiaomi (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket vagy (3) visszatéríti a termék árát, az esetleges szállítási költségeket leszámítva.

3. JÓTÁLLÁSI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A jótállási szerviz igénybevételéhez a terméket eredeti csomagolásban, vagy az eredetivel megegyező védelmet biztosító, hasonló csomagolásban kell visszajuttatni a Xiaomi által megadott címre. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől, hogy a jótállási szervizszolgáltatás igénybevétele előtt bizonyítékkal/bizonyítékokkal igazolja a vásárlás tényét, és/vagy tegyen eleget a regisztrációs követelményeknek.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a „Xiaomi” vagy „Mi” védjeggyel, kereskedelmi névvel, illetve emblémával azonosítható.

A Korlátozott jótállás nem érvényes az alábbi esetekben: (a) Természeti csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása (e) nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Terméknek a Xiaomi által leírt, engedélyezett vagy rendeltetésszerű használati módjától eltérő, vagy nem megfelelő áramforrással és feszültséggel való működtetéséből származó kár; illetve (h) olyan szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket) következtében fellelő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett.

Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a szoftverről, illetve a terméken tárolt vagy ott megőrzött bármilyen egyéb anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az eszközön található adatok, szoftver vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.

A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek minősül, az nem befolyásolja és nem sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét.

Az értékesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként ajánlja.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a termékét eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket.

A jelen jótállás nem alkalmazható Hongkongban és Tajvanon.

5. VÉLMELEZETT JÓTÁLLÁS

Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden vélmélet jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást) érvényességi ideje korlátozott, és legfeljebb a jelen korlátozott jótállás maximális időtartamára terjed ki. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélmélet jótállások időtartamának korlátozását, így ezekben az esetekben a fenti korlátozás nem érvényes.

6. KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

Amennyiben alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen balesetből eredő, közvetett, speciális vagy következményes kárért, nem kizárólagosan ideértve a nyereség, a bevétel vagy adatok elvesztését, és a kifejezett vagy vélmélet jótállás vagy feltétel megsértéséből származó, valamint bármely egyéb jogi elmélet értelmében bekövetkező kárt, még akkor sem, ha a Xiaomi az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

7. A XIAOMI ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfeleinket kérjük, hogy látogassanak el az alábbi oldalra: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel.

Sigurnosne upute

Ovaj proizvod namijenjen je samo za kućnu uporabu. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo s priloženom jedinicom napajanja.
- Ovaj usisavač prikladan je samo za unutarnju uporabu. Nemojte ga koristiti niti postavljati na otvorenom, u industrijskim ili komercijalnim okruženjima.
- Nemojte puniti ili pohranjivati usisavač u blizini izvora topline ili u vlažnim prostorijama, poput radijatora, u kuhinji ili kupatonicima.
- Imajte na umu opasnosti koje može uzrokovati terminal baterije uređaja ili terminal baterije koji je pod kratkim spojem zbog metalnih predmeta.
- Nemojte dodirivati utikač ili druge električne dijelove mokrim rukama.
- Koristite samo rezervne dijelove koje je odobrila tvrtka Xiaomi.
- Isključite usisavač i iskopčajte kabel za napajanje prije montaže, uklanjanja ili zamjene dijelova ili čišćenja i održavanja usisavača kako biste izbjegli ozljede.
- Kako biste smanjili rizik od požara, eksplozije ili ozljeda, prije uporabe provjerite je li napajanje neoštećeno. Nemojte koristiti usisavač ako je napajanje oštećeno.
- Nemojte blokirati ulaz ili izlaz zraka kako biste spriječili pregrijavanje i oštećenje usisavača.
- Ne stavljajte nikakve predmete na usisni otvor usisavača.
- Ne koristite usisavač ako je bilo koji njegov dio oštećen ili nepravilno montiran.
- Prilikom podizanja ili nošenja usisavača provjerite je li isključen, inače postoji opasnost od tjelesnih ozljeda.
- Pokretne dijelove usisavača, poput glave četke, držite podalje od ljudi i kućnih ljubimaca tijekom uporabe.
- Prilikom korištenja usisavača za čišćenje stepenica, obratite pozornost na osobnu sigurnost.
- Ne koristite usisavač za usisavanje fine prašine, poput prašine od suhozida ili pepela iz kamina.
- Ne koristite usisavač za usisavanje tinjajućih ili zapaljenih materijala poput ugljena, opušaka cigareta ili šibica.
- Ne koristite usisavač za usisavanje oštrih ili tvrdih predmeta poput stakla, čavala, vijaka ili kovanića.
- Ne koristite usisavač za usisavanje vrlo masnih, ljepljivih ili pigmentiranih mrlja poput kreme za cipele, boje ili pigmenta.
- Ne koristite usisavač za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih tekućina poput benzina ili otrovnih otopina poput klora za izbjeljivanje, amonijaka ili sredstva za čišćenje odvođa.
- Ne koristite usisavač za usisavanje tonera ili tinte koja se koristi u laserskim pisačima ili fotokopirnim uređajima, jer to može uzrokovati požar ili eksploziju.
- Ne naslanjajte usisavač na nestabilne predmete poput stolica ili stolova jer se može prevrnuti i dovesti do štete ili ozljede.
- Ne uranjajte usisavač ili bilo koji njegov dio u vodu ili bilo koju drugu tekućinu za čišćenje. Nakon čišćenja ili održavanja usisavača, prije ponovne montaže i korištenja provjerite jesu li svi dijelovi potpuno suhi.
- Ne koristite usisavač ako je njegov otvor blokiran. Redovito čistite usisavač kako biste ga očistili od prašine, dlacića, kose ili drugih ostataka; u suprotnom, protok zraka može biti otežan.
- Ako se usisavač pregrije, ispušta čudne zvukove ili mirise ili ima slabu usisnu snagu, obratite se postprodajnom servisnom timu. Ne popravljajte ga sami.
- Usisavač smije popravljati samo postprodajni servisni tim kako bi se osigurala njegova sigurnost za korištenje.
- Nemojte upotrebljavati baterije ili napajanje trećih strana.
- Uređaj i bateriju nemojte izlagati previsokim ili preniskim temperaturama.
- Ako je napajanje oštećeno, mora ga zamijeniti stručno lice proizvođača, postprodajni servis ili slični odjel kako bi se izbjegli sigurnosni rizici.
- Upozorenje na opasnost od požara:** Ne nanosite mirise na predfilter i postfilter usisavača. Poznato je da ovi proizvodi sadrže zapaljive kemikalije koje mogu uzrokovati paljenje usisavača.
- Strogo se pridržavajte uputa u ovom korisničkom priručniku za punjenje usisavača na temperaturi okoline od 5 °C do 35 °C. Nepravilno punjenje može oštetiti bateriju.
- Strogo se pridržavajte uputa u ovom korisničkom priručniku prilikom korištenja usisavača. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu koja proizlazi iz neispravne uporabe usisavača.
- UPOZORENJE:** Koristite samo jedinicu za napajanje isporučenu uz uređaj.

- UPOZORENJE:** Za punjenje baterije koristite samo odvojivu jedinicu za napajanje isporučenu uz uređaj.
- Upotrebljavajte samo s jedinicom napajanja BLJ48WF30130P-V.
- Korisnici ne moraju poduzimati nikakve radnje za prebacivanje napajanja između 50 i 60 Hz, jer se proizvod može samostalno prilagoditi za 50 i 60 Hz.



Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru



Prije uporabe pročitajte upute

Informacije o usklađenosti s propisima



Izjava o sukladnosti za EU

Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd. ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s primjenjivim direktivama i europskim normama te njihovim izmjenama. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE)

Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.


Pregled proizvoda

Popis dodataka

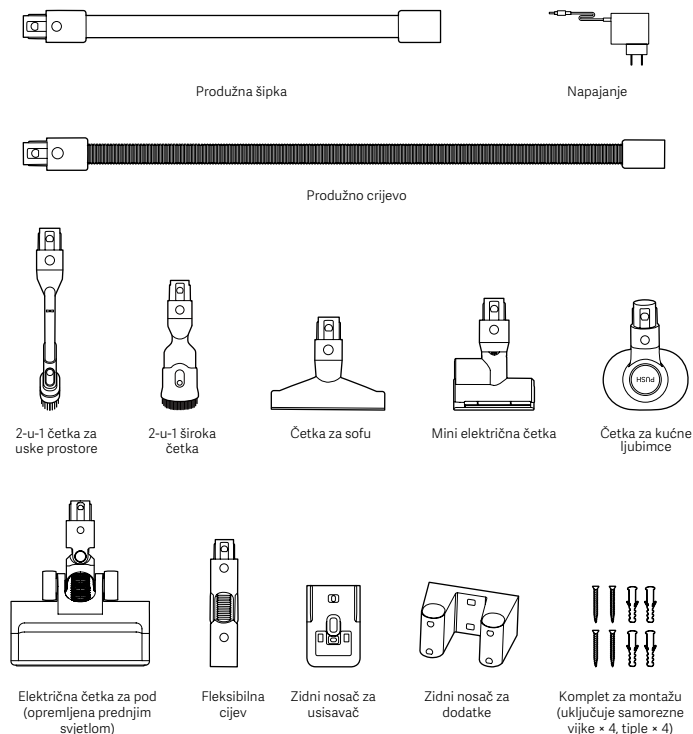


Napomena: ilustracije proizvoda, dodatne opreme i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.

Usisavač

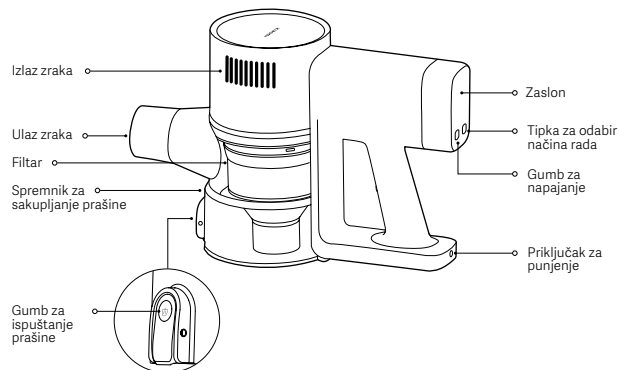


Zaslon

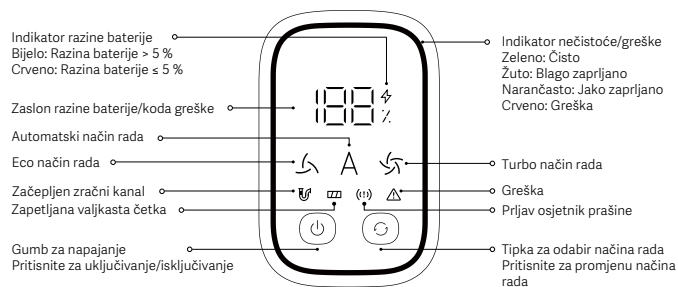

Napomena: Ako usisavač ne radi ispravno, na zaslonu se pojavljuje odgovarajući indikator pogreške. Za rješenja pogledajte odjeljak Otklanjanje poteškoća. Ako se problem nastavi, obratite se postprodajnom servisnom timu.

Postupak montaže

Montaža dodatka na usisavač

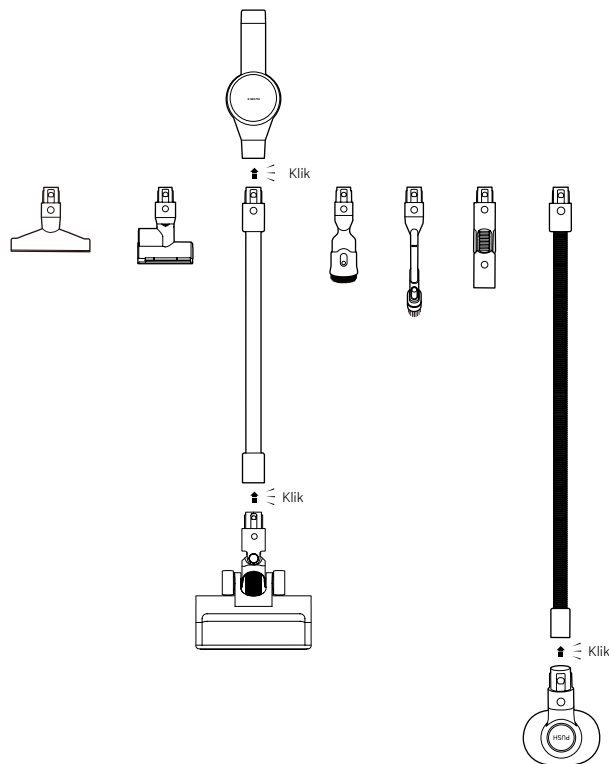

Napomena: Nemojte koristiti produžno crijevo s električnom četkom za pod ili mini električnom četkom.


Montaža zidnog nosača za usisavač i zidnog nosača za dodatke

1. **Odaberite lokaciju:** Pronađite hladno i suho mjesto s utičnicom u blizini i bez prepreka poput kabela ili cijevi na zidu. Provjerite jesu li i zidni nosač za usisivač i zidni nosač za dodatke montirani na visini od 120 cm iznad poda. Održavajte preporučeni razmak od 15 cm između dva zidna nosača.
2. **Izbušite rupe:** Označite rupe za dva zidna nosača na zidu. Pomoću bušilice i svrdla od 5 mm izbušite rupe dubine otprilike 40 mm na označenim mjestima, a zatim umetnite tipl u svaku rupu.
3. **Montirajte zidne nosače:** Poravnajte rupe u zidnim nosačima s izbušenim rupama u zidu, a zatim pričvrstite zidne nosače na zid korištenjem samoreznog vijka.



Napomene:

- Prilikom postavljanja dva zidna nosača, strogo se pridržavajte zahtjeva za visinu kako ne biste ometali skladištenje.
- Zidni nosač za dodatke može držati 4 dodatka.

Montaža zidnog nosača za dodatke

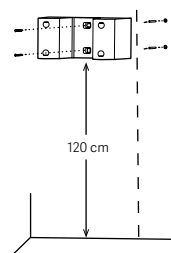


Montaža zidnog nosača za usisivač

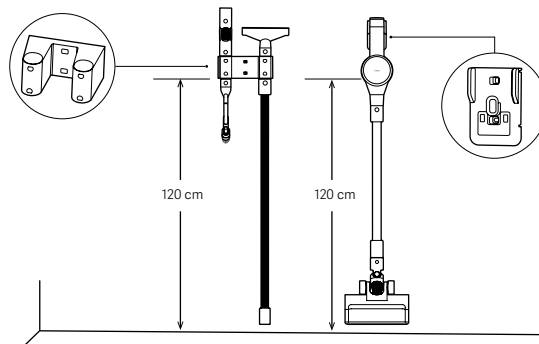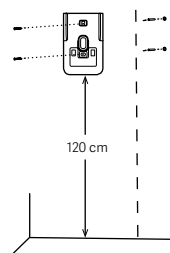

Punjenje


Punjenje usisavača

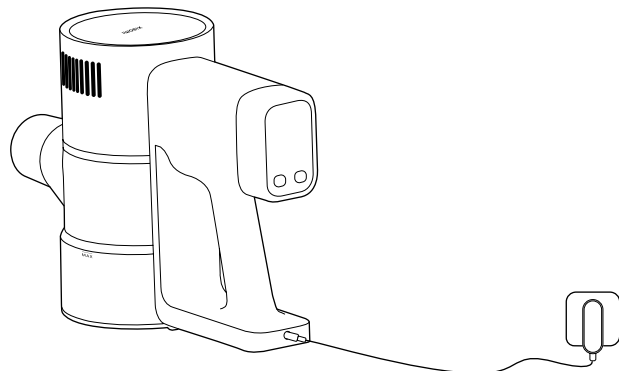

Napomene:

- Prije prvog korištenja potpuno napunite usisavač. To će potrajati oko 3,5 sata.
- Usisavač se ne može koristiti tijekom punjenja.
- Čim se usisavač potpuno napuni, prebacuje se u eco način rada, a indikator razine baterije se gasi.
- Ako usisavač dulje vrijeme koristite u turbo načinu rada, baterija se zagrijava, što može produžiti vrijeme punjenja. Preporuča se pustiti usisavač da se ohladi 60 minuta prije punjenja.


Punjenje usisavača putem zidnog nosača

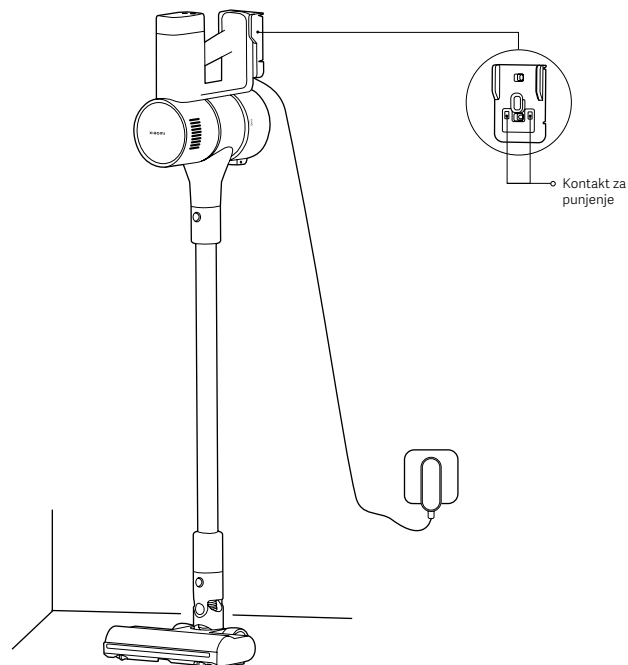

Način uporabe

Električna četka za pod (opremljena prednjim svetlom)



Pogodno za čiščenje marmornih podov, drvenih podov i tepiha s kratkim vlaknima.

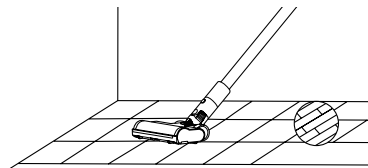

2-u-1 četka za uske prostore

Pogodno za čiščenje pukotina u kutovima, pregiba na sofama i u unutrašnjosti automobila.



Napomena: Kako biste izbjegli moguće sigurnosne rizike, ne izlažite usisavač izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne skladištite ga u okruženjima s visokim temperaturama, primjerice u automobilu ljeti.

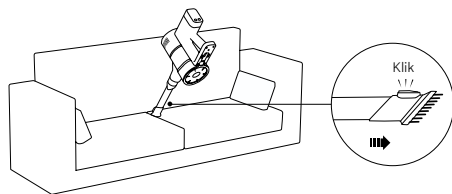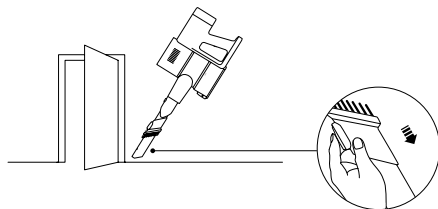

2-u-1 široka četka


Pogodno za čiščenje tipkovnica, zavjesa, sofa, stropova, stolova, pultova i unutrašnjosti automobila.

Napomena: Kako biste izbjegli moguće sigurnosne rizike, ne izlažite usisavač izravnoj sunčevoj svjetlosti i ne skladištite ga u okruženjima s visokim temperaturama, primjerice u automobilu ljeti.

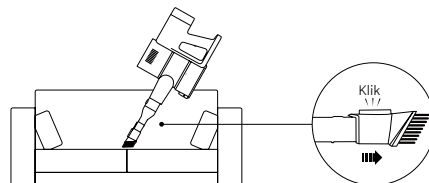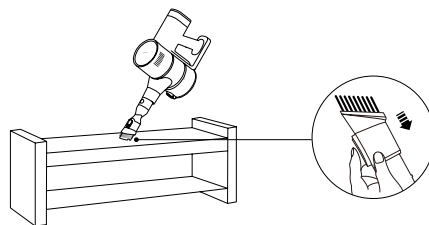


Četka za sofau

Pogodno za uklanjanje prašine s tkanina poput onih na sofama i madracima.

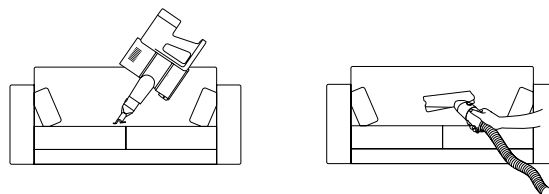


Fleksibilna cijev

Za korištenje s električnom četkom za pod, mini električnom četkom i produžnom šipkom za promjenu kuta čišćenja.

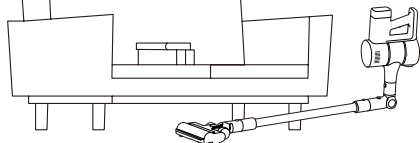


Produžno crijevo

Za korištenje s 2-u-1 četkom za uske prostore, 2-u-1 širokom četkom, četkom za sofau i četkom za kućne ljubimce za učinkovito povećanje dometa čišćenja.

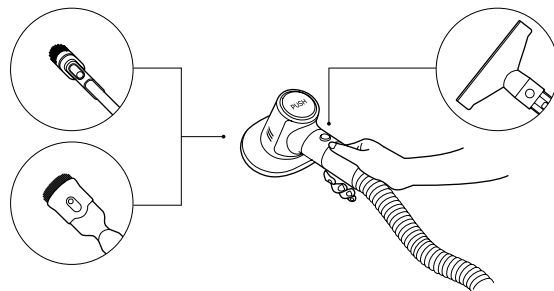

Mini električna četka

Pogodno za čišćenje dlaka kućnih ljubimaca i tvrdokorne prljavštine na tkaninama poput madraca i sofa.

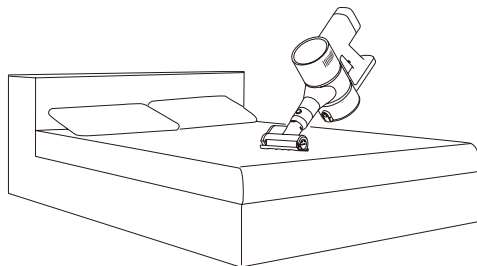


Četka za kućne ljubimce

Pogodno za uklanjanje životinjskih dlaka.

- Preporuča se nježno četkanje i čišćenje dlaka kućnih ljubimaca u smjeru rasta dlake.
- Za proširenje raspona kretanja, spojite produžno crijevo na usisavač.
- Ako se dlake kućnih ljubimaca nakupljaju na čekinjama četke za kućne ljubimce, skinite četku s ljubimca i pritisnite gumb PUSH kako biste uklonili dlake sa čekinja.

Oprez:

- Preporuča se korištenje eko ili automatskog načina rada.
- Odmah prestanite četkati svog ljubimca ako pokazuje znakove nezadovoljstva ili nelagode.
- Prilikom četkanja ljubimca obratite pozornost na sigurnost ljudi i kućnih ljubimaca kako biste izbjegli opasnost.

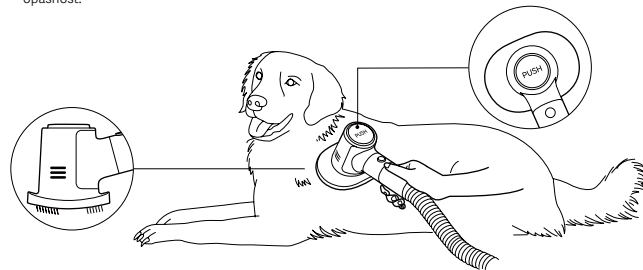


Briga i održavanje

Oprez:

- Prije brige i održavanja, isključite napajanje i provjerite je li usisavač isključen.
- Koristite samo originalne dijelove kako biste osigurali normalan rad i održali jamstvo vašem.
- Ako su filter, predfilter, postfilter, produžna šipka, fleksibilna cijev, produžno crijevo, 2-u-1 četka za uske prostore, 2-u-1 široka četka, četka za sofú ili četka za kućne ljubimce začepljeni, usisavač će prestati raditi. Isključite usisavač i očistite ga prije ponovne uporabe.
- Ako dođe do začepljenja električne četke za pod ili mini električne četke, prestat će raditi, ali sam usisavač neće. Isključite usisavač kako biste očistili električnu četku za pod ili mini električnu četku, a zatim ga ponovno upotrijebite.
- Prije čišćenja izvadite glavu četke iz usisavača kako biste izbjegli slučajno uključivanje usisavača, što može uzrokovati ozljede.
- Ako se usisavač ne koristi dulje vrijeme, potpuno ga napunite, isključite iz napajanja i pohranite na hladnom mjestu s niskom vlagom, dalje od izravne sunčeve svjetlosti.
- Kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije, napunite usisavač barem jednom svaka tri mjeseca.

Čišćenje usisavača


Obrišite usisavač mekom, suhom krpom.

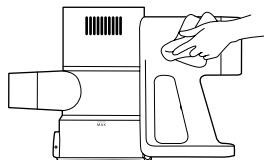

Čišćenje spremnika za sakupljanje prašine


Učinkovitost čišćenja usisavača smanjuje se kada je spremnik za sakupljanje prašine napunjen do oznake „MAX“. Za ponovno postizanje performansi ispraznite spremnik za sakupljanje prašine: Držite spremnik za sakupljanje prašine iznad kante za prašinu, a zatim pritisnite gumb za ispuštanje prašine kako biste ispraznili sadržaj.

Oprez: Prije čišćenja spremnika za sakupljanje prašine, isključite usisavač, odspojite napajanje i uklonite produžnu šipku.

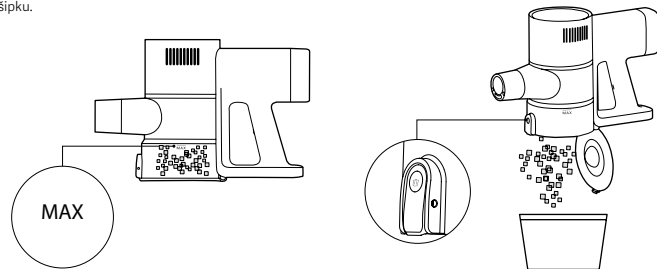


Čišćenje sklopa filtra

1. Otpustite zasun spremnika za sakupljanje prašine kako biste uklonili spremnik za sakupljanje prašine prema van kao što je prikazano.

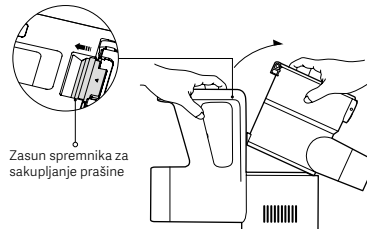


1

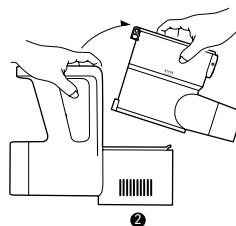


2

2. Izvadite predfilter, podignite dršku filtera i okrenite filter prema 6 kako biste ga uklonili kao što je prikazano.

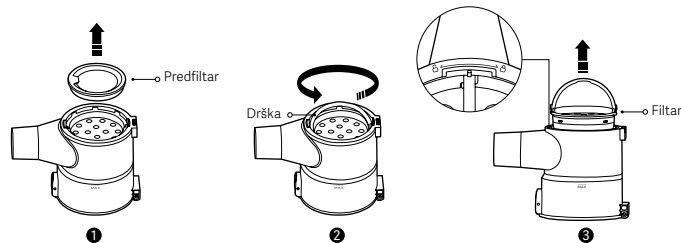


3. Okrenite postfilter u smjeru suprotnom od kazaljke na satu na  kako biste ga uklonili.

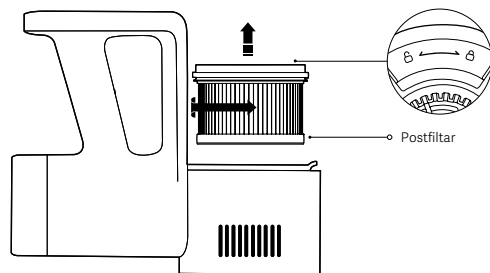

4. Isperite filter, predfilter i postfilter, a zatim ih ostavite sa strane da se potpuno osuše najmanje 24 sata.




Napomene:

- Nikada ne natapajte predfilter i postfilter.
- Prilikom čišćenja postfiltera, isperite ga nekoliko puta i lagano kucnite po rubu kako biste uklonili prašinu i ostatke dok ne bude čist.
- Kako biste izbjegli oštećenja, nemojte čistiti predfilter i postfilter rukama, četkom ili oštrim predmetom.
- Ako se usisna snaga i dalje značajno smanjuje nakon čišćenja predfiltera i postfiltera, pokušajte kupiti i zamijeniti ih originalnim.

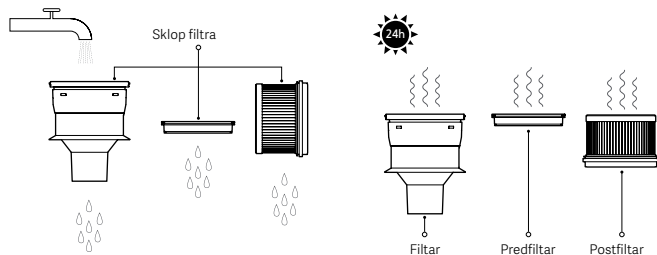


Montaža sklopa filtra

1. Poravnajte dršku filtra sa  i umetnite filter okomito u spremnik za sakupljanje prašine.
2. Čvrsto držite dršku filtra i okrenite filter na .
3. Umetnite predfilter s prednjom stranom okrenutom prema gore.
4. Umetnite postfilter u usisavač i okrenite ga na .
5. Ponovno montirajte spremnik za sakupljanje prašine i provjerite je li čvrsto pričvršćen.

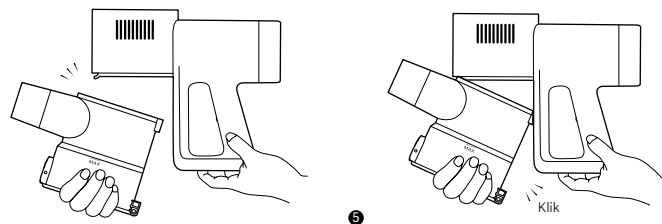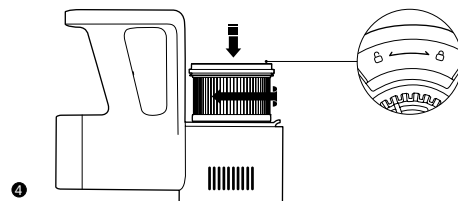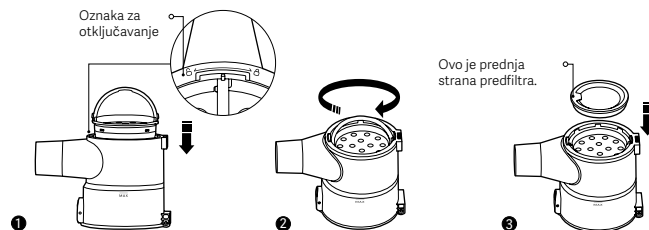


Čišćenje električne četke za pod

1. Okrenite traku električne četke za pod naopako, pritisnite gumb za otpuštanje valjkaste četke i izvadite valjkastu četku.

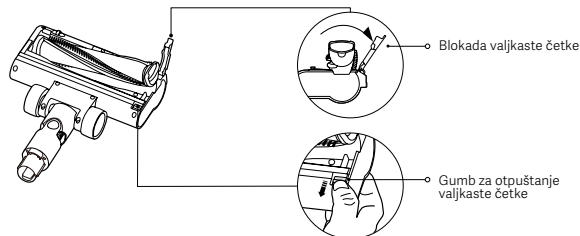


2. Obrisite usisni otvor i prozirni poklopac suhom krpom ili papirnatim ručnikom.
3. Odrežite dlake koje su se zapetljale oko valjkaste četke, a zatim ju očistite.

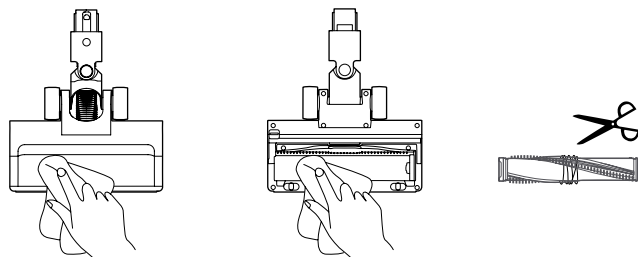


4. Vratite valjkastu četku u ispravnom smjeru kao što je prikazano, a zatim pritisnite blokadu valjkaste četke kako biste pričvrstili valjkastu četku.

Oprez: Nemojte čistiti električnu četku za pod vodom jer ima ugrađeni motor.

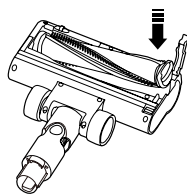


Čišćenje mini električne četke

1. Okrenite valjkastu četku na  odgovarajućim alatom kako biste ju uklonili.

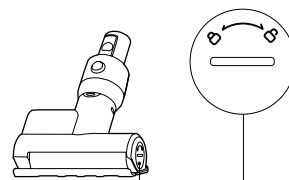


2. Obrisite usisni otvor i prozirni poklopac suhom krpom ili papirnatim ručnikom.
3. Odrežite dlake koje su se zapetljale oko valjkaste četke, a zatim ju očistite.

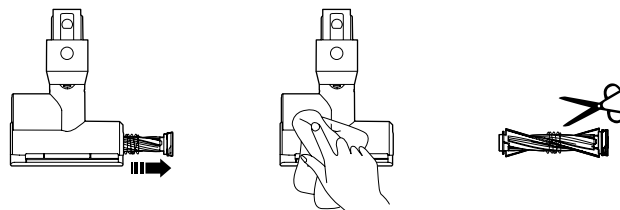


4. Vratite valjkastu četku i okrenite ju na .

Oprez: Nemojte čistiti mini električnu četku vodom jer ima ugrađeni motor.

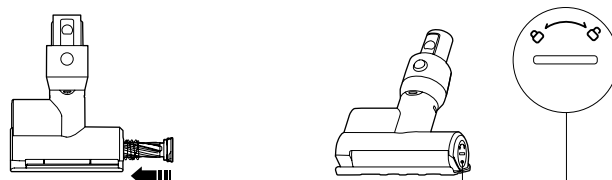

Čišćenje osjetnika prašine

Obrišite osjetnik prašine suhom krpom ili maramicom.

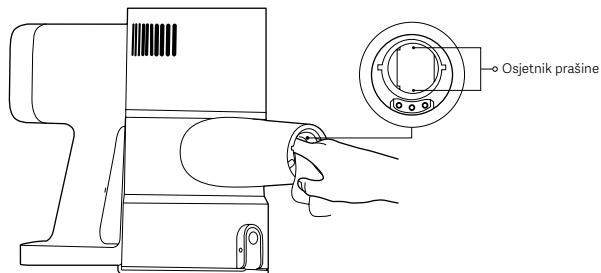

Otklanjanje poteškoća

Ako usisavač ne radi ispravno, na zaslonu se pojavljuje odgovarajući indikator greške. Rješenja možete pronaći u sljedećoj tablici.

Greška	Mogući uzrok	Rješenje
	Zračni kanal je začepljen.	Provjerite i očistite spremnik za sakupljanje prašine, filter, predfilter, postfilter, produžnu šipku, produžno crijevo ili glavu četke.
	Valjkasta četka se zapetljala.	Provjerite i očistite valjkastu četku.
	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije ponovno normalizira, a zatim pokušajte ponovno koristiti.
	Na zaslonu se prikazuje kod greške E0, E1, E2, E3 ili E4.	Obratite se postprodajnom servisnom timu.
	Osjetnik prašine je prljav.	Obrišite osjetnik prašine i pokušajte ponovno.

Najčešći problemi

Najčešći problemi	Mogući uzrok	Rješenje
Usisavač ne radi.	Baterija je ispražnjena.	Napunite usisavač prije uporabe.
	Usisni otvor, zračni kanal, predfilter ili postfilter su začepljeni.	Odmah provjerite i očistite.
	Filter, predfilter ili postfilter nisu pravilno montirani.	Provjerite i postavite na mjesto.
	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije ponovno normalizira, a zatim pokušajte ponovno koristiti.
Usisna snaga se smanjuje.	Spremnik za sakupljanje prašine je pun ili je predfilter ili postfilter začepljen.	Odmah provjerite i očistite.
	Glava četke je zapetljana.	Očistite glavu četke.
Vijek trajanja baterije je kratak.	Baterija nije potpuno napunjena.	Napunite usisavač prije uporabe.
	Spremnik za sakupljanje prašine je pun ili je predfilter ili postfilter začepljen.	Odmah provjerite i očistite.
	Glava četke je zapetljana.	Očistite glavu četke.
Valjkasta četka se ne okreće.	Valjkasta četka je blokirana stranim predmetom.	Uklonite strani predmet i pokušajte ponovno.
	Provodljivi kontakti na glavi četke ili produžnoj šipki su prljavi.	Isključite usisavač i uklonite glavu četke. Obrišite provodljive kontakte mekom, suhom krpom i pokušajte ponovno.
Usisavač se ne može puniti.	Napajanje koje se koristi nije originalno.	Za punjenje usisavača koristite samo originalno napajanje.
Baterija se puni sporo.	Aktivirala se zaštita od pregrijavanja baterije.	Pričekajte da se temperatura baterije ponovno normalizira, a zatim pokušajte ponovno koristiti.

Napomena: Ako se problem nastavi, obratite se postprodajnom servisnom timu.

Specifikacije

Xiaomi usisavač G30 Max			
Ime	Bežični usisavač	Model	E203
Nazivni napon	28,8 V==	Nazivna snaga	700 W
Napon punjenja	35,0 V==	Neto masa	5,1 kg
Potrošnja energije	Način rada isključeno: ≤ 0,5 W	Vrijeme do ulaska u stanje	Način rada isključeno: ≤ 20 min

Električna četka za pod (opremljena prednjim svjetlom)

Model	E203-DS	Nazivni napon	28,8 V==
Nazivna snaga	30 W		

Mini električna četka

Model	E203-MN	Nazivni napon	28,8 V==
Nazivna snaga	10 W		

Napajanje

Proizvođač	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Prosječna aktivna učinkovitost	87,74 %
Nazivni ulaz	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Učinkovitost pri niskom opterećenju (10 %)	80,47 %
Nazivni izlaz	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Potrošnja energije bez opterećenja	0,09 W

Obavijest o zaštiti okoliša

Punjiva litij-ionska baterijska jedinica ovog usisavača sadrži kemikalije koje mogu zagaditi okoliš. Izvadite bateriju prije odlaganja usisavača i odnesite je u prikladno postrojenje za recikliranje.

- Baterija se mora ukloniti iz uređaja prije nego što se uređaj baci u otpad.

- Uređaj ne smije biti priključen na električnu mrežu tijekom uklanjanja baterije.

- Bateriju je potrebno baciti u otpad uz pridržavanje sigurnosnih mjera.

- Oprez:**
- Provjerite je li usisivač isključen iz napajanja i je li baterija potpuno ispražnjena prije uklanjanja.
 - Odnosite izvađene baterije u profesionalni pogon za recikliranje kako biste ih pravilno zbrinuli.
 - Ne ostavljajte bateriju na visokim temperaturama, jer u suprotnom mogu eksplodirati.
 - U slučaju curenja baterije, izbjegavajte kontakt s tekućinom. Ako tekućina dospije u oči, temeljito ih isperite i odmah potražite liječničku pomoć.

Koraci za uklanjanje i postavljanje baterije:

1. Odvrnite pet vijaka na dnu usisavača, a zatim uklonite donji poklopac i terminal kabela za punjenje.
2. Uklonite stražnji poklopac usisavača i odspojite terminal kabela za punjenje s tiskane ploče.
3. Uklonite sklop ploče zaslona i odvojite terminal kabela za punjenje.
4. Uklonite jedan vijak od prednjeg poklopca na usisavaču i kliznite na dolje za uklanjanje prednjeg poklopca.
5. Uklonite vanjsko kućište i odspojite terminal kabela između vanjskog kućišta i baterijske jedinice.
6. Odvojite dva vijka koji povezuju baterijsku jedinicu na sklop poklopca motora i uklonite baterijsku jedinicu.
7. Spojite i prethodno pričvrstite novu baterijsku jedinicu na poklopac motora, pričvrstite je kukom, a zatim čvrsto pričvrstite s dva vijka.
8. Spojite novu baterijsku jedinicu na terminal kabela vanjskog kućišta i zatim je ugradite u vanjsko kućište.
9. Pomaknite prednju ploču poklopca prema gore i pričvrstite je vijkom.
10. Pričvrstite terminal kabela za punjenje na tiskanu ploču i zatim pričvrstite ploču stražnjeg poklopca.
11. Spojite terminal kabela za punjenje na donji poklopac usisavača i pričvrstite ga s pet vijaka.
12. Spojite terminal kabela zaslona na novu baterijsku jedinicu, a zatim montirajte sklop ploče zaslona.

OBAVIJEST O JAMSTVU

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA I MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA SU DEFINIRANA ZAKONIMA VAŠE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE. U NEKIM DRŽAVAMA, SAVEZNIM DRŽAVAMA ILI PROVINCIJAMA, PRAVO POTROŠAČA MOŽE ODREDITI MINIMALNO RAZDOBLJE ZA JAMSTVO. OSIM AKO JE DRUGAČIJE DOPUŠTENOM ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ODBIJA DRUGA PRAVA KOJE MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMIJEVANJE SVOJIH PRAVA POZIVAMO VAS DA SE POSAVJETUJETE O ZAKONIMA SVOJE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE.

1. OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA

XIAOMI jamči da materijali i izrada Proizvoda ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe i upotrebe sukladno odgovarajućem korisničkom priručniku Proizvoda tijekom Razdoblja valjanosti jamstva.

Trajanje i uvjete povezane sa zakonskim jamstvima određuju važeći lokalni zakoni. Za više informacija o pogodnostima jamstva potrošača, pogledajte službeno web-mjesto tvrtke Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi jamči izvornom kupcu da materijali i izrada Proizvoda tvrtke Xiaomi ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe u navedenom razdoblju.

Xiaomi ne jamči da se tijekom rada Proizvoda neće pojavljivati prekid ili greške.

Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepridržavanja uputa povezanih s upotrebom proizvoda.

2. PRAVNA SREDSTVA

Ako je pronađen kvar na hardveru i tvrtki Xiaomi se u Razdoblju valjanosti jamstva pošalje valjani zahtjev, Xiaomi će (1) popraviti Proizvod bez naknade, (2) zamijeniti Proizvod ili (3) vratiti novac za Proizvod, ne uključujući potencijalne troškove dostave.

3. KAKO DOBITI USLUGU JAMSTVA

Kako biste dobili uslugu jamstva, Proizvod morate dostaviti u izvornom pakiranju ili sličnom pakiranju koje pruža istu razinu zaštite na adresu koju je navela tvrtka Xiaomi. Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi može od vas tražiti dokaze o kupnji i/ili da pristanete na uvjete registracije prije nego što primite uslugu jamstva.

4. ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Osim ako je drugačije odredila tvrtka Xiaomi, ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo za Proizvod koji je proizvela tvrtka Xiaomi ili treća strana za tvrtku Xiaomi te koji se može prepoznati putem robnih žigova, trgovačkih imena ili logotipa „Xiaomi“ ili „MI“.

Ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo kakve situacije, kao što su (a) šteta zbog više sile, primjerice, udari munje, tornado, poplava, požar, potres ili drugi vanjski uzroci; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) preinake ili izmjene bilo kojeg dijela Proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koji nisu u vlasništvu tvrtke Xiaomi; (f) šteta uzrokovana nesrećom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana radom Proizvoda izvan dopuštene ili namijenjene upotrebe sukladno opisu tvrtke Xiaomi ili s neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana popravkom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji je pružila strana koja ne predstavlja tvrtku Xiaomi.

Vaša je odgovornost da sigurnosno kopirate sve podatke, softver ili druge materijale koje ste možda pohranili ili sačuvali na proizvodu. Moguće je da će se podaci, softver ili drugi materijali u opremi izgubiti ili ponovno formatirati tijekom popravka, a tvrtka Xiaomi nije odgovorna za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan preprodavač, agent ili zaposlenik tvrtke Xiaomi nema ovlaštenje za preinačavanje, proširivanje ili dodavanje stavki ovom Ograničenom jamstvu. Ako je bilo koji uvjet ilegalan ili neprovediv, to neće utjecati na zakonitost ili provedivost preostalih uvjeta.

Osim ako je zabranjeno zakonima ili ako je tvrtka Xiaomi tako obećala, usluge nakon kupnje ograničit će se na državu ili regiju izvorne kupnje.

Proizvodi koje tvrtka Xiaomi nije propisno uvezla i/ili ih nije propisno proizvela i/ili ih tvrtka Xiaomi ili službeni distributer tvrtke Xiaomi nije propisno nabavio, neće biti obuhvaćeni postojećim jamstvima. Sukladno važećem zakonu možete iskoristiti jamstva neslužbenog prodavača koji vam je prodao proizvod. Stoga vas tvrtka Xiaomi poziva da se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod.

Postojeća jamstva ne primjenjuju se na Hong Kong i Tajvan.

5. IMPLICITNA JAMSTVA

Osim od mjere kojom je to zabranjeno važećim zakonom, sva implicitna jamstva (uključujući jamstva tržišnog potencijala i pogodnosti za određenu svrhu) imat će ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ovog ograničenog jamstva. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja na trajanju implicitnog jamstva, tako da se navedeno ograničenje u ne slučajevima neće primijeniti.

6. OGRANIČENJE ŠTETE

Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nesrećama, neizravnim, posebnim ili popratnim štetama, uključujući, između ostalog, gubitak zarade, prihoda ili podataka, štetu uzrokovanu povredom izričitog ili implicitnog jamstva ili uvjeta, ili pod bilo kojom pravnom teorijom, čak i ako je tvrtka Xiaomi obaviještena o mogućnosti takve štete. Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenja ili ograničenje posebnih, neizravnih ili popratnih šteta, tako da se navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na vas.

7. KONTAKTI TVRTKE XIAOMI

Korisnici mogu posjetiti web-mjesto: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osoba za kontakt za usluge nakon prodaje može biti bilo koja osoba u ovlaštenoj uslužnoj mreži tvrtke Xiaomi, ovlašteni distributeri tvrtke Xiaomi ili krajnji trgovci koji vam je prodao proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se relevantnoj osobi koju tvrtka Xiaomi može odrediti.

Varnostna navodila

Ta izdelek je namenjen le za uporabo v gospodinjstvu. Pred uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Napravo lahko uporabljate samo z napajalno enoto, ki je priložena napravi.
- Ta sesalnik se uporablja le v notranjih prostorih. Ne uporabljajte in ga ne nameščajte v zunanji, industrijskih ali komercialnih okoljih.
- Sesalnika ne polnite ali shranjujte poleg virov toplote ali v vlažnih območjih, kot blizu radiatorja ali v kuhinji ali kopalnici.
- Bodite pozorni na tveganje na priključkih aparata na baterije ali tveganje povzročitve kratkega stika na baterijah s kovinskimi predmeti.
- Ne dotikajte se vtiča ali katerega koli električnega dela z mokrimi rokami.
- Uporabljajte samo nadomestne del, ki jih odobri Xiaomi.
- Pred namestitvijo, odstranjevanjem ali zamenjavo katerih koli delov ali čiščenjem ali vzdrževanjem sesalnika, se prepričajte, da ga izklopite in odklopite napajanje, da preprečite telesne poškodbe.
- Da bi zmanjšali tveganje za požar, eksplozijo ali telesno poškodbo, pred uporabo preverite, da se prepričate, da je napajanje nepoškodovano. Sesalnika ne uporabljajte, če je napajanje poškodovano.
- Ne blokirajte dovoda ali odvoda za zrak, da preprečite pregrevanje sesalnika in poškodbo.
- Ne postavljajte nobenih predmetov na sesalno odprtino sesalnika.
- Ne uporabljajte sesalnika, če je kateri koli njegov del poškodovan ali nepravilno nameščen.
- Pri dvigavanju ali nošenju sesalnika se prepričajte, da je izklopljen, sicer lahko obstaja tveganje za telesne poškodbe.
- Med uporabo sesalnika, hranite njegove gibljive dele, kot je glava krtače, stran od ljudi in hišnih ljubljencev.
- Ko uporabljate sesalnik za čiščenje stopnic, bodite pozorni na osebno varnost.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje drobnega prahu, kot je prah z mavčne plošče ali pepel iz kamina.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje tlečih ali gorečih materialov, kot so ogelje, cigaretni ogorki ali žvgalice.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje ostrih in trdih predmetov, kot so steklo, žebelj, vijaki ali kovanci.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje zelo mastnih, lepljivih ali barvnih madežev, kot so lak za čevlje, barva ali barvila.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje vnetljivih ali eksplozivnih tekočin, kot so bencin ali kakršne koli strupene raztopine, kot je belilo, amonjak ali čistilo za odtok.
- Sesalnika ne uporabljajte za čiščenje tonerja ali črnila, ki se uporablja v laserskih tiskalnikih ali fotokopirnih strojih, saj lahko to povzroči požar ali eksplozijo.
- Sesalnika ne naslanjajte na nestabilne predmete, kot so stoli ali mize, saj se lahko prevrne in povzroči škodo ali poškodbo.
- Sesalnika ali kateri koli njegov del ne potopite v vodo ali katero koli drugo tekočino, da bi jih očistili. Po čiščenju ali vzdrževanju sesalnika se prepričajte, da so vsi njegovi deli pred namestitvijo in uporabo popolnoma suhi.
- Sesalnika ne uporabljajte, če je njegova odprtina blokirana. Redno ga čistite, da bo brez prahu, muck, las ali drugih drobcov; v nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja pretoka zraka.
- Če se sesalnik pregreva, ima nenavaden hrup, vonj ali slabo sesalno moč, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve. Ne popravljajte ga sami.
- Sesalnik lahko popravi le ekipa za poprodajne storitve, da zagotovi varnost pri uporabi.
- Ne uporabljajte baterij ali napajalnika katerih koli tretjih oseb.
- Aparata ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Če je napajalnik poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak proizvajalca, ekipa za poprodajne storitve ali podoben oddelek, da se prepreči nevarnost za varnost.
- **Opozorilo za požarno nevarnost:** Na predfilter ali naknadni filter sesalnika ne nanašajte nobene vrste dišave. Znano je, da te vrste izdelkov vsebujejo vnetljive kemikalije, zaradi katerih se lahko sesalnik vname.

- Strogo sledite navodilom v tem uporabniškem priročniku, da napolnite sesalnik pri temperaturi okolja od 5 °C do 35 °C. Nepravilno polnjenje lahko povzroči škodo na bateriji.
- Pri uporabi sesalnika strogo upoštevajte navodila v tem uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki lahko nastane zaradi nepravilne uporabe sesalnika.
- **OPOZORILO:** Uporabljajte samo napajalno enoto, priloženo temu aparatu.
- **OPOZORILO:** Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, priloženo temu aparatu.
- Uporabljajte samo z napajalno enoto BLJ48WF350130P-V.
- Pri preklupu med 50 Hz in 60 Hz ukrepanje uporabnika ni potrebno, saj se izdelek lahko sam prilagodi na moč 50 Hz in 60 Hz.



Samo za uporabo v
zaprtih prostorih



Pred uporabo preberite navodila

Informacije o skladnosti s predpisi



Izjava EU o skladnosti

Mi Xiaomi Communications Co., Ltd., izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi standardi ter njihovimi dopolnitvami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spodnjem spletnem naslovu: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEEO

Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščen zbirne centre za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja zbirnih centrov se obrnite na lokalne organe.


Pregled izdelka

Seznam dodatne opreme

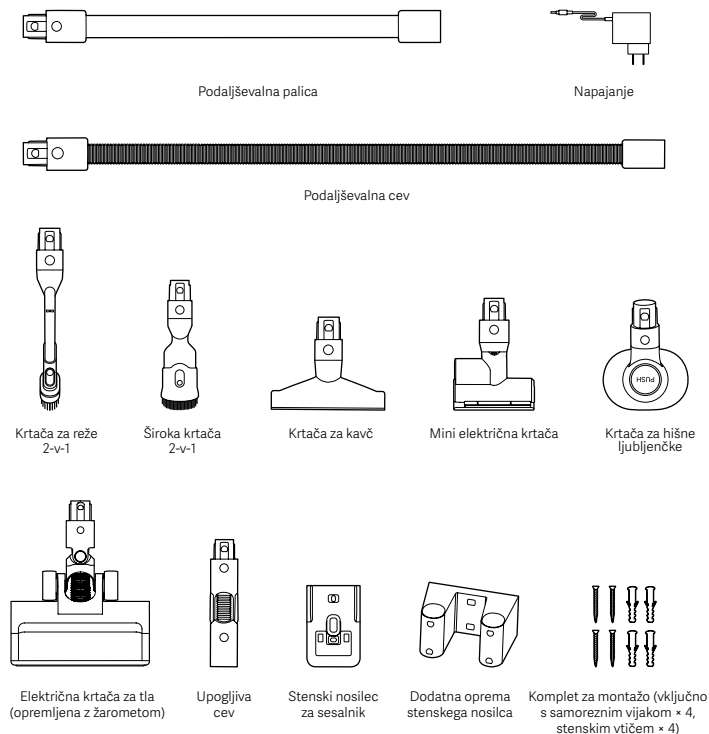


Opomba: Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Sesalnik

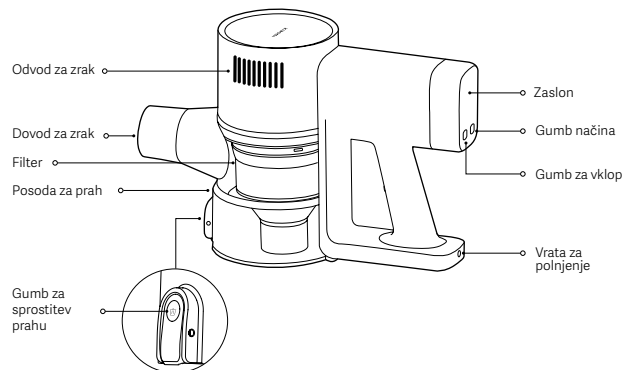


Zaslon

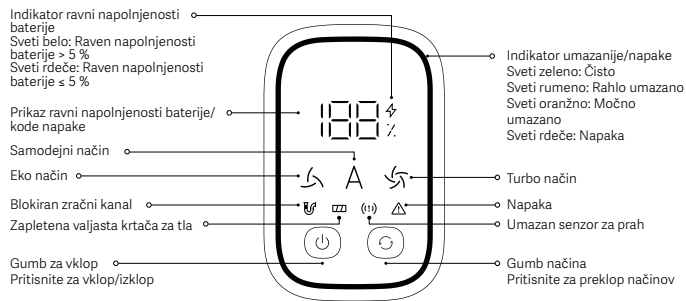

Opomba: Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže ustrezna indikacija napake. Za rešitve glejte razdelek Odpravljanje težav. Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.

Namestitev

Namestitev dodatne opreme na sesalnik

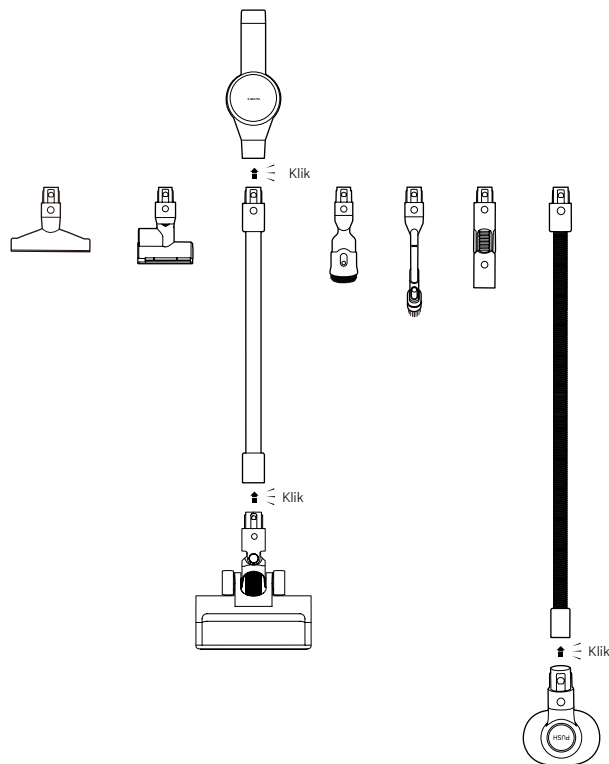

Opomba: Ne uporabljajte podaljševalne cevi z električno krtačo za tla ali mini električno krtačo.


Namestitev stenskega nosilca za sesalnik in dodatne opreme stenskega nosilca

1. **Izberite lokacijo:** Poiščite hladno, suho mesto z električno vtičnico v bližini in brez ovir, kot so žice ali cevi na steni. Poskrbite, da sta stenski nosilec za sesalnik in dodatna oprema stenskega nosilca nameščena na višini 120 cm od tal. Vzdržujte priporočeno razdaljo 15 cm med dvema stenskima nosilcema.
2. **Vrtalne luknje:** Označite steno glede na luknje na dveh stenskih nosilcih. Uporabite električni vrtalnik s 5 mm svedom, da zrtate približno 40 mm globoke luknje v vsako označeno mesto, nato pa v vsako luknjo vstavite stenski vtič.
3. **Namestite stenske nosilca:** Poravnajte luknje v stenskih nosilcih z luknjami, zvrtnimi v steno, nato pa uporabite samorezni vijak, da pritrdite stenske nosilce na steno.


Opombe:

- Pri namestitvi obeh stenskih nosilcev strogo upoštevajte zahteve glede višine, kot kaže slika, da ne bi vplivali na shranjevanje.
- Dodatna oprema stenskega nosilca lahko drži 4 dodatne opreme.

Namestitev dodatne opreme stenskega nosilca

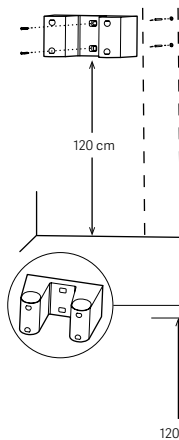


Namestitev stenskega nosilca za sesalnik

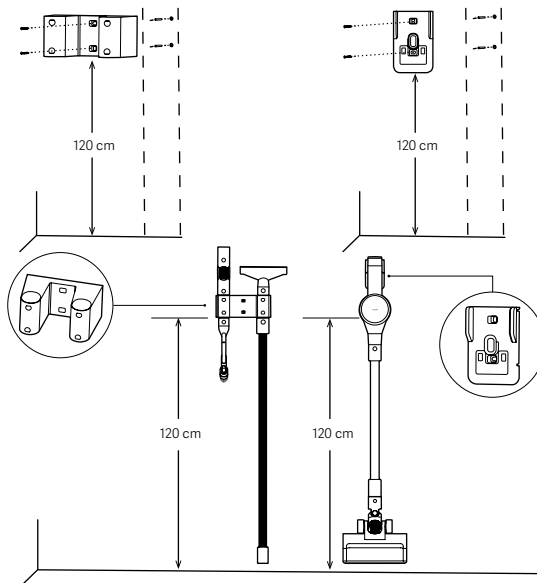

Polnjenje


Polnjenje sesalnika

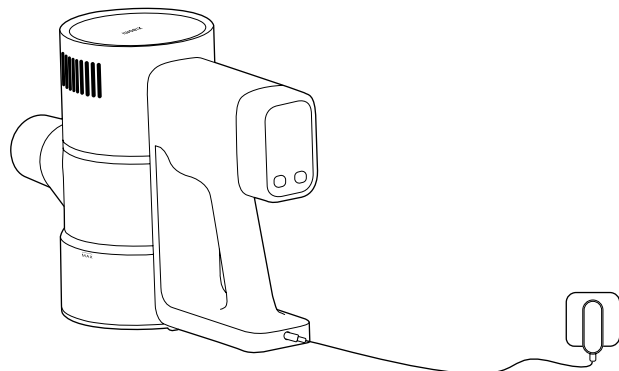

Opombe:

- Pred prvo uporabo sesalnika ga popolnoma napolnite. To bo trajalo okrog 3,5 ure.
- Sesalnika med polnjenjem ni mogoče uporabljati.
- Ko je popolnoma napolnjen, bo sesalnik stopil v eko način z izklopljenim indikatorjem ravni napolnjenosti baterije.
- Če sesate v turbo načinu za daljše obdobje, se bo baterija segrevala, kar lahko poveča čas polnjenja. Priporočljivo je, da sesalnik ohladite za 60 minut, preden ga polnite.


Polnjenje sesalnika prek stenskega nosilca

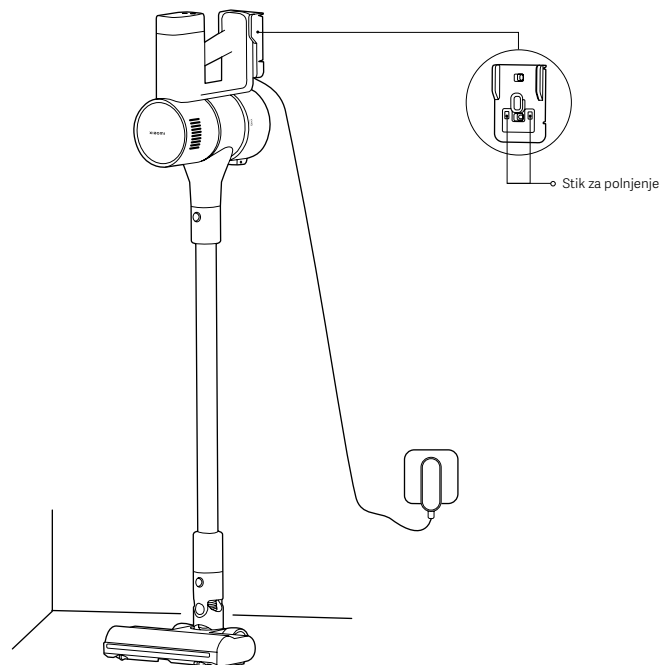

Uporaba

Električna krtača za tla (opremljena z žarometom)



Primerna za čiščenje marmornih tal, lesenih tal in manj debele preproge.

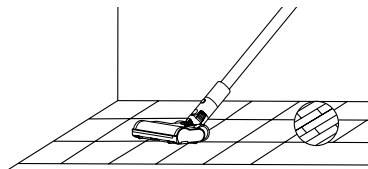

Krtača za reže 2-v-1

Primerna za čiščenje rež v kotih, kavčev in notranjosti avtomobila.



Opomba: Da bi se izognili morebitnim nevarnostim za varnost, ne izpostavljajte sesalnika neposredni sončni svetlobi ali ga shranjujte v okoljih z visokimi temperaturami, kot je v avtomobilu poleti.

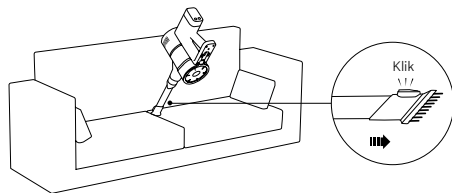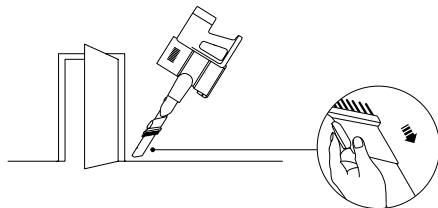

Široka krtača 2-v-1


Primerna za čiščenje tipkovnic, zaves, kavčev, stropov, miz, pultov in notranjosti avtomobilov.

Opomba: Da bi se izognili morebitnim nevarnostim za varnost, ne izpostavljajte sesalnika neposredni sončni svetlobi ali ga shranjujte v okoljih z visokimi temperaturami, kot je v avtomobilu poleti.

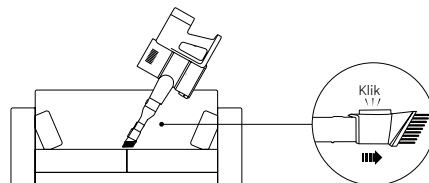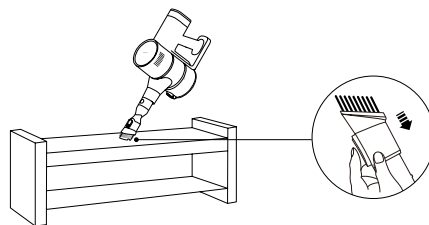


Krtača za kavč

Primerna za odstranjevanje prahu iz tkanin, kot so kavči ali vzmetnice.

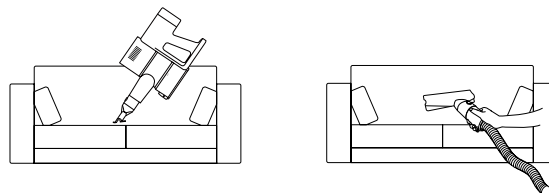


Upogljiva cev

Za spreminjanje kota čiščenja, uporabite z električno krtačo za tla, mini električno krtačo in podaljševalno palico.

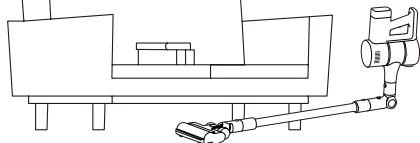


Mini električna krtača

Primerna za čiščenje dlak hišnih ljubljencev in trdovratne umazanije iz tkanin, kot so vzmetnice in kavči.

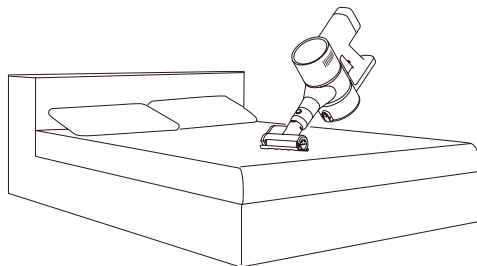

Podaljševalna cev

Za učinkovito povečanje čistilne razdalje, uporabite s krtačo za reže 2-v-1, široko krtačo 2-v-1, krtačo za kavče in krtačo za hišne ljubljence.

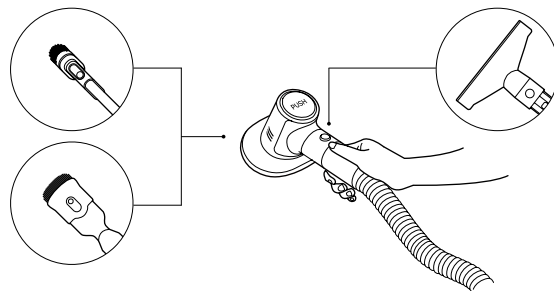


Krtača za hišne ljubljence

Primerna za odstranjevanje dlak hišnih ljubljencev.

- Priporočljivo je, da nežno krtačite in očistite dlake hišnih ljubljencev v smeri rasti dlak.
- Če želite razširiti prostor za premikanje, priključite podaljševalno cev na sesalnik.
- Če se na ščetini krtače za hišne ljubljence nabirajo dlake hišnih ljubljencev, odstranite krtačo za hišne ljubljence od hišnega ljubljence in pritisnite gumb PUSH, da očistite dlake iz ščetin.

Svarila:

- Priporočljivo je, da uporabite eko način ali samodejni način.
- Takoj prenehajte s ščetkanjem hišnega ljubljence, če vaš hišni ljubljence kaže znake nezadovoljstva ali nelagodja.
- Ko ščetakate hišnega ljubljence, zagotovite varnost ljudi in hišnih ljubljencev, da se izognete povzročanju nevarnostim.

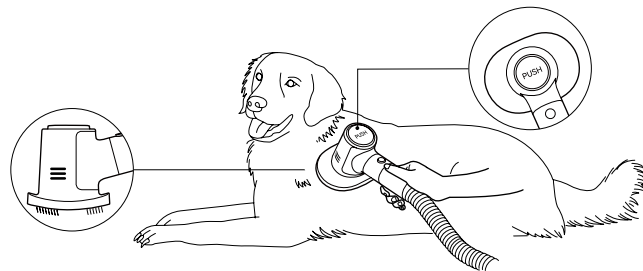


Nega in vzdrževanje

Svarila:

- Pred nego in vzdrževanjem, odklopite napajanje in se prepričajte, da je sesalnik izključen.
- Vedno uporabite izvirne dele, da zagotovite normalno delovanje in poskrbite za veljavnost garancije.
- Če se pojavi blokada v filterju, predfilterju, naknadnem filterju, podaljševalni palici, upogljivi cevi, podaljševalni cevi, krtači za reže 2-v-1, široki krtači 2-v-1, krtači za kavč, krtači za hišne ljubljence, bo sesalnih nehaj delovati. Pred ponovno uporabo sesalnik izklopite in očistite.
- Če električna krtača za tla ali mini električna krtača zablokirata, bosta prenehali delovati, sam sesalnik pa bo deloval. Izklopite sesalnik, da očistite električno krtačo za tla ali mini električno krtačo in ga nato ponovno uporabite.
- Pred čiščenjem odstranite glavo krtače iz sesalnika, da preprečite nenamerni vklop sesalnika, kar lahko povzroči poškodbo.
- Če sesalnika ne boste uporabljali daljše obdobje, ga popolnoma napolnite in ga izključite iz napajanja, nato pa ga shranite v hladnem, malo vlažnem okolju, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Da se izognete prekomernemu izpraznjenju baterije, sesalnik napolnite vsaj enkrat na vsake tri mesece.

Čiščenje sesalnika


Sesalnik očistite čisto z mehko, suho krpo.

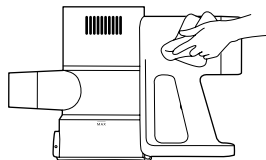

Čiščenje posode za prah


Čistilna sposobnost sesalnika se zmanjša, če je posoda za prah napolnjena do oznake "MAX". Za obnovitev učinkovitosti, izpraznite posodo za prah: Posodo za prah držite nad smetnjakom in nato pritisnite gumb za sprostitvev prahu, da izpraznite vsebino.

Svarilo: Pred čiščenjem posode za prah izklopite sesalnik, izključite napajanje in odstranite podaljševalno palico.

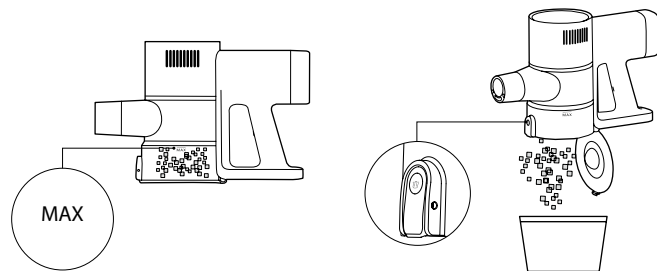


Čiščenje sklopa filtra

1. Sprostite zapah posode za prah, da odstranite posodo za prah navzven, kot kaže slika.

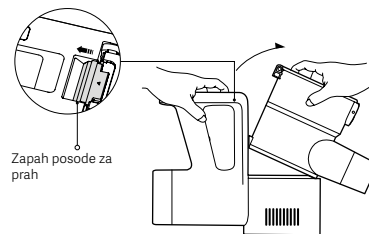


1

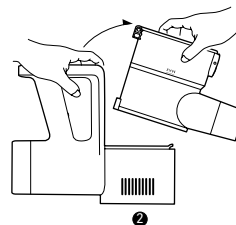


2


2. Odstranite predfilter, dvignite ročaj filtra in zavrtite filter na  da ga odstranite, kot kaže slika.

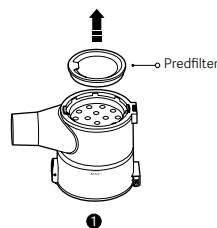

1

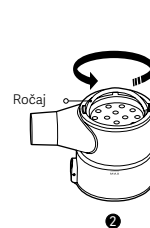


2

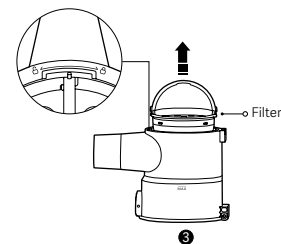

3


3. Naknadni filter zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca v  da ga odstranite.

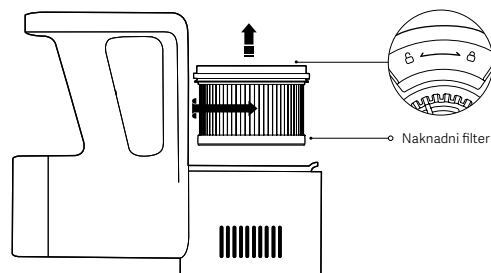

4. Izperite filter, predfilter in naknadni filter, nato pa jih postavite na stran, da se popolnoma posušijo vsaj 24 ur.




Opombe:

- Predfiltra in naknadnega filtra nikoli ne namakajte.
- Ko čistite nakladni filter, ga večkrat splaknite in ga rahlo tapnite po kotih, da odstranite prah in ostanke, dokler ni čist.
- Predfiltra in naknadnega filtra ne čistite z rokami, krtačo ali ostrimi predmeti, da preprečite škodo.
- Če je sesalna moč še vedno znatno zmanjšana po čiščenju predfiltra in naknadnega filtra, ju poskusite kupiti in zamenjati z izvirnimi.

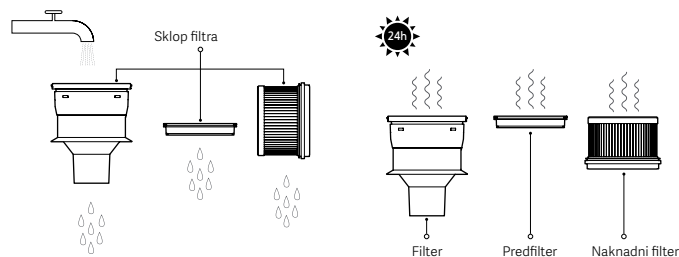


Namestitev sklopa filtra

1. Poravnajte ročaj filtra z  in položite filter navpično v posodo za prah.
2. Držite ročaj filtra in zavrtite filter na .
3. Prefilter namestite s sprednjo stranjo navzgor.
4. Nakladni filter postavite v sesalnik in ga zavrtite na .
5. Znova namestite posodo za prah in se prepričajte, da je varno na mestu.

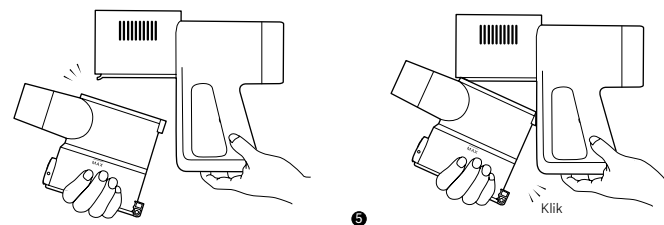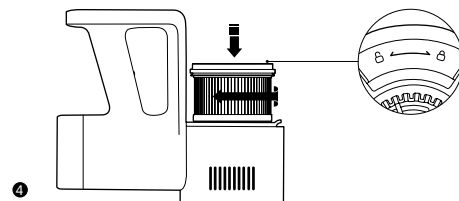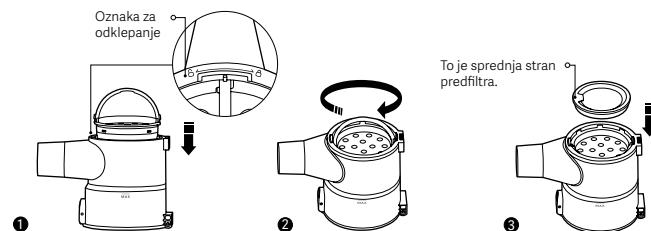


Čiščenje električne krtače za tla

1. Električno krtačo za tla postavite navzdol, pritisnite gumb za sprostitve valjaste krtače za tla in vzemite ven valjasto krtačo za tla.

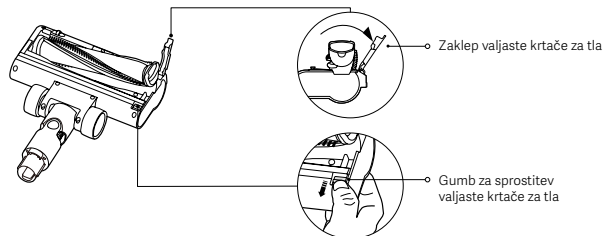


2. Sesalno odprtino in prozoren pokrov očistite čisto s suho krpo ali papirnato brisačo.
3. Odrežite vse lase, zapletene okoli valjaste krtače za tla in jo nato očistite.

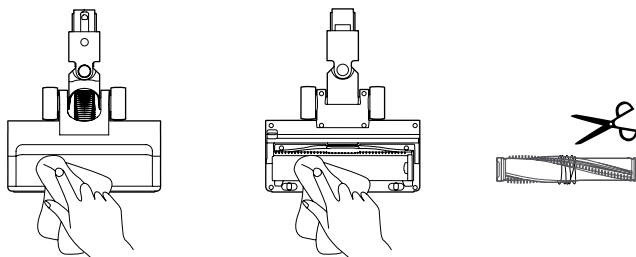


4. Ponovno namestite valjasto krtačo za tla v pravilni smeri, kot kaže slika in nato pritisnite zaklep valjaste krtače za tla, da pritrđite valjasto krtačo za tla na mesto.

Svarilo: Električne krtače za tla ne čistite z vodo, saj ima vgrajen motor.

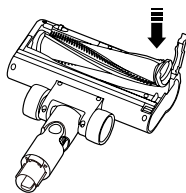


Čiščenje mini električne krtače

1. Z ustreznim orodjem zavrtite valjasto krtačo za tla na , da jo odstranite.

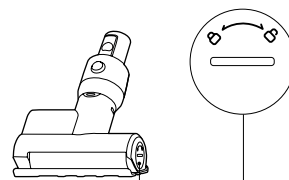


2. Sesalno odprtino in prozoren pokrov očistite čisto s suho krpo ali papirnato brisačo.
3. Odrežite vse lase, zapletene okoli valjaste krtače za tla in jo nato očistite.

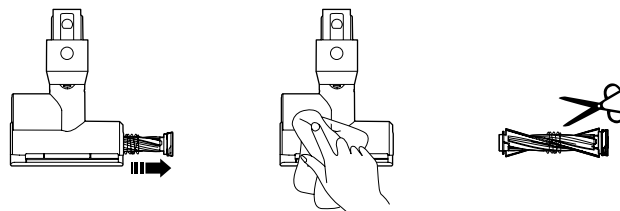


4. Ponovno namestite valjasto krtačo za tla in jo zavrtite na .

Svarilo: Mini električne krtače ne čistite z vodo, saj ima vgrajen motor.

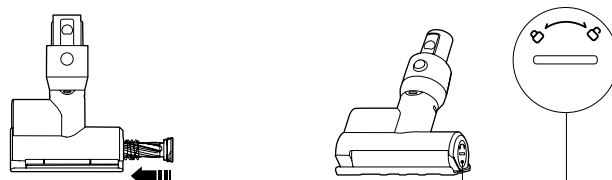

Čiščenje senzorja za prah

Senzor za prah očistite čisto s suho krpo ali robčkom.

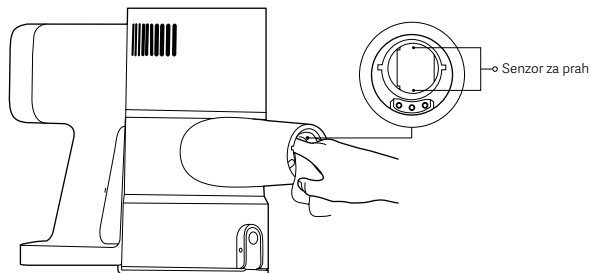

Odpravljanje težav

Če sesalnik ne deluje pravilno, se na zaslonu prikaže ustrežna indikacija napake. Za rešitve glejte spodnjo tabelo.

Napaka	Možen vzrok	Rešitev
	Zračni kanal je blokiran.	Preverite in očistite posodo za prah, filter, predfilter, naknadni filter, podaljševalno palico, podaljševalno cev, ali glavo krtače.
	Valjasta krtača za tla je zapletena.	Preverite valjasto krtačo za tla in jo očistite.
	Sprožena je zaščita za pregrevanje baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne v normalno stanje in jo nato poskusite znova uporabiti.
	Na zaslonu je prikazana koda napake E0, E1, E2, E3, ali E4.	Obrnite se na ekipo za poprodajne storitve.
	Senzor za prah je umazan.	Senzor za prah očistite čisto in poskusite znova.

Pogoste težave

Pogosta težava	Možen vzrok	Rešitev
Sesalnik ne deluje.	Baterija je izpraznjena.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Sesalna odprtina, zračni kanal, predfilter, ali naknadni filter so blokirani.	Preverite in takoj očistite.
	Filter, predfilter, ali naknadni filter niso nameščeni na mesto.	Preverite in namestite na svoje mesto.
	Sprožena je zaščita za pregrevanje baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne v normalno stanje in jo nato poskusite znova uporabiti.
Sesalna moč se zmanjšuje.	Posoda za prah je polna, ali sta predfilter in naknadni filter blokirana.	Preverite in takoj očistite.
	Glava krtače je zapletena.	Očistite glavo krtače.
Življenjska doba baterije je kratka.	Baterija ni do konca napolnjena.	Pred uporabo napolnite sesalnik.
	Posoda za prah je polna, ali sta predfilter in naknadni filter blokirana.	Preverite in takoj očistite.
	Glava krtače je zapletena.	Očistite glavo krtače.
Valjasta krtača za tla se ne vrti.	V valjasto krtačo za tla so zagosteni tujski.	Odstranite vse tujske in nato poskusite znova.
	Prevodni stiki na glavi krtače ali podaljševalni palici so umazani.	Izklopite sesalnik in odstranite glavo krtače. Prevodne stike obrišite z mehko, suho krpo in nato poskusite znova.
Sesalnik se ne more polniti.	Uporabljeni napajalnik ni izviren.	Za napajanje sesalnika uporabite le izviren napajalnik.
Baterija se polni počasi.	Sprožena je zaščita za pregrevanje baterije.	Počakajte, da se temperatura baterije vrne v normalno stanje in jo nato poskusite znova uporabiti.

Opomba: Če težave ne odpravite, se obrnite na ekipo za poprodajne storitve.

Tehnični podatki

Sesalnik Xiaomi G30 Max			
Ime	Brezžični sesalnik	Model	E203
Nazivna napetost	28,8 V==	Nazivna moč	700 W
Polnilna napetost	35,0 V==	Neto teža	5,1 kg
Poraba energije	Izklopljen način: ≤ 0,5 W	Čas preklopa načina	Izklopljen način: ≤ 20 min

Električna krtača za tla (opremljena z žarometom)

Model	E203-DS	Nazivna napetost	28,8 V==
Nazivna moč	30 W		

Mini električna krtača

Model	E203-MN	Nazivna napetost	28,8 V==
Nazivna moč	10 W		

Napajanje

Proizvajalec	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Povprečni izkoristek pod obremenitvijo	87,74 %
Vhodna nazivna napetost	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Izkoristek pri nizki obremenitvi (10 %)	80,47 %
Izhodna nazivna napetost	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Poraba energije brez obremenitve	0,09 W

Okoljsko obvestilo

Polnljiv litij-ionski baterijski paket tega sesalnika vsebuje kemikalije, ki lahko onesnažijo okolje. Preden odstranite sesalnik, odstranite baterijo in jo zavrzite v ustrezní objekt za recikliranje.
- Preden aparat zavrzete, je treba odstraniti baterijo.
- Pred odstranjevanjem baterije je treba aparat izklučiti iz električnega omrežja.
- Baterijo je treba varno odložiti.

- Svarila:
- Pred odstranjevanjem se prepričajte, da je sesalnik odklopljen iz napajanja in da je baterija popolnoma izpraznjena.
 - Odstranjenе baterije odnesite v strokovno ustanovo za recikliranje in jih odstranite na pravilen način.
 - Baterij ne puščajte v okolju z visoko temperaturo, sicer lahko eksplodirajo.
 - V primeru iztekanja baterije se izogibajte stiku s tekočino. Če tekočina pride v oči, jih temeljito sperite in takoj poiščite zdravniško pomoč.

Koraki za odstranitev in namestitev baterije:

1. Odstranite pet vijakov iz spodnje strani sesalnika, nato pa odstranite spodnji pokrov in končni priključek kabla za polnjenje.
2. Odstranite zadnji pokrov sesalnika in odklopite končni priključek kabla za polnjenje iz tiskanega vezja.
3. Odstranite sklop zaslonske plošče in odklopite končni priključek.
4. S prednjega pokrova na sesalniku odstranite en vijak in potisnite navzdol, da odstranite prednji pokrov.
5. Odstranite zunanje ohišje in odklopite končni priključek med zunanjim ohišjem in baterijskim paketom.
6. Odstranite dva vijaka, ki povezujeta baterijski paket na sklop pokrova motorja in odstranite baterijski paket.
7. Priključite in predhodno zavarujte nov baterijski paket na sklop pokrova motorja s karabinom, nato pa jih pritrdite z dvema vijakoma.
8. Priključite in predhodno zavarujte nov baterijski paket s končnim priključkom zunanjega ohišja, nato ga priključite v zunanje ohišje.
9. Prednjo ploščo pokrova potisnite navzgor in jo pritrdite z enim vijakom.
10. Namestite končni priključek kabla za polnjenje na tiskano vezje in nato namestite zadnjo ploščo pokrova.
11. Priključite končni priključek kabla za polnjenje s spodnjim pokrovom sesalnika in jih pritrdite s petimi vijaki.
12. Pritrdite končni priključek zaslona v nov baterijski paket in nato namestite sklop zaslonske plošče.

OBVESTILO O GARANCIJI

TA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNE PRAVICE, MORDA PA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI JIH DOLOČAJO ZAKONI VAŠE DRŽAVE, POKRAJINE ALI ZVEZNE DRŽAVE. V NEKATERIH DRŽAVAH, POKRAJINAH ALI ZVEZNIH DRŽAVAH LAHKO POTROŠNIŠKA ZAKONODAJA PREDPIŠUJE MINIMALNI GARANCIJSKI ROK. RAZEN KOT JE DOVOLJENO Z ZAKONOM, DRUŽBA XIAOMI NE IZKLUČUJE, OMEJUJE ALI UKINJA DRUGIH PRAVIC, KI JIH MORDA IMATE. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC VAS VABIMO, DA SE SEZNANITE Z ZAKONI SVOJE DRŽAVE, POKRAJINE ALI ZVEZNE DRŽAVE.

1. OMEJENA GARANCIJA ZA IZDELEK

Družba XIAOMI jamči, da so izdelki v garancijskem obdobju brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi in uporabi v skladu z ustreznim uporabniškim priročnikom za izdelek.

Trajanje in pogoji, povezani s pravnimi jamstvi, so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto družbe Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Družba Xiaomi prveму kupcu jamči, da bo njegov izdelek Xiaomi brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi v zgoraj navedenem obdobju.

Družba Xiaomi ne jamči, da bo delovanje izdelka neprekinjeno ali brez napak.

Družba Xiaomi ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo izdelka.

2. SREDSTVA

Če je ugotovljena napaka strojne opreme in družba Xiaomi v garancijskem obdobju prejme veljaven zahtevek, bo družba Xiaomi izdelek (1) brezplačno popravila, (2) zamenjala izdelek ali (3) povrnila denar za izdelek, razen morebitnih stroškov pošiljanja.

3. KAKO PRIDOBITI GARANCIJSKI SERVIS

Če želite pridobiti garancijski servis, morate izdelek v originalni embalaži ali podobni embalaži, ki zagotavlja enako stopnjo zaščite izdelka, dostaviti na naslov, ki ga je določila družba Xiaomi. Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, lahko Xiaomi od vas zahteva, da predložite dokazila ali potrdilo o nakupu in/ali izpolnite zahteve za registracijo, preden prejmete garancijski servis.

4. IZVETJIA IN OMEJITVE

Če družba Xiaomi ne določi drugače, ta omejena garancija velja samo za izdelek, ki ga je izdelala družba Xiaomi ali je bil izdelan za njo in je prepoznaven po blagovnih znamkah, trgovskem imenu ali logotipu »Xiaomi« ali »Mi«.

Omejena garancija ne velja za (a) poškodbe zaradi naravnih ali višjih sil, na primer udara strele, tornada, poplave, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (b) malomarnosti; (c) komercialne uporabe; (d) sprememb ali modifikacij katerega koli dela izdelka; (e) poškodb, ki so posledica uporabe z izdelki, ki niso izdelki Xiaomi; (f) poškodbe, ki nastanejo zaradi nesreče, zlorabe ali napačne uporabe; (g) poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka izven dovoljenih ali predvidenih načinov uporabe, ki jih je opisala družba Xiaomi, ali z neustrezno napetostjo ali napajanjem; ali (h) poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga je opravila oseba, ki ni predstavnik družbe Xiaomi.

Vaša odgovornost je, da naredite varnostno kopijo vseh podatkov, programske opreme ali drugega gradiva, ki ste ga morda shranili ali ohranili v izdelku. Obstaja verjetnost, da bodo podatki, programska oprema ali drugi materiali v opremi med servisnim postopkom izgubljeni ali preoblikovani in družba Xiaomi ne odgovarja za takšno škodo ali izgubo.

Noben preprodajalec, zastopnik ali zaposleni pri družbi Xiaomi ni pooblaščen za kakršno koli spremembo, razširitev ali dopolnitev te omejene garancije. Če se kateri koli pogoj izkaže za nezakonitega ali neizvršljivega, to ne vpliva na zakonitost ali izvršljivost preostalih pogojev.

Razen če je to prepovedano z zakoni ali če Xiaomi ne objavi drugače, so poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa.

Izdelki, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih ni pravilno izdelala družba Xiaomi in/ali niso bili pravilno pridobljeni od družbe Xiaomi ali uradnega prodajalca družbe Xiaomi, niso zajeti v teh jamstvih. V skladu z veljavno zakonodajo lahko uveljavljate garancije pri neuradnem prodajalcu na drobno, ki je izdelek prodal. Zato vas družba Xiaomi poziva, da se obrnete na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in na Tajvanu.

5. IMPLICITNE GARANCIJE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, imajo vse implicitne garancije (vključno z garancijami o primernosti za prodajo in primernosti za določen namen) omejeno trajanje do najdaljšega trajanja te omejene garancije. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnega jamstva, zato zgornja omejitev v teh primerih ne bo veljala.

6. OMEJITEV ŠKODE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, družba Xiaomi ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nesreče, posredno, posebno ali posledično škodo, vključno, kar med drugim vključuje izgubo dobička, prihodkov ali podatkov, škodo, ki je posledica kršitve izrecnega ali implicitnega zagotovila ali pogoja, ali na podlagi katere koli druge pravne teorije, tudi če je bila družba Xiaomi obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitev posebne, posredne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

7. STIKI Z OBIČLO XIAOMI

Za stranke obiščite spletno stran: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenim servisnim mreži družbe Xiaomi, pooblaščen distributerji družbe Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko določi Xiaomi.

Инструкции за безопасност

Този продукт е само за домашна употреба. Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. С уреда не бива да играят деца. Почистеността и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Уредът трябва да се използва само със захранващ блок, предоставен с него.
- Този прахосмукачка е само за употреба на закрито. Не я използвайте и не я инсталирайте на открито, в промишлена или търговска среда.
- Не зареждайте и не съхранявайте прахосмукачката близо до източници на топлина или във влажни зони, например до радиатор, в кухня или баня.
- Имайте предвид риска от късо съединение при клемите на уреда с батерии или късо съединение на батерията при взаимодействие с метални предмети.
- Не докосвайте щепсела или други електрически части с мокри ръце.
- Използвайте само резервни части, одобрени от Xiaomi.
- Преди да монтирате, сваляте или подмените кабвите и да е части, или да почиствате или поддържате прахосмукачката, не забравяйте да я изключите и да извадите захранването, за да предотвратите нараняване.
- За да намалите риска от пожар, експлозия или нараняване, преди употреба проверете дали захранването не е повредено. Не използвайте прахосмукачката, ако захранването е повредено.
- Не блокирайте входа или изхода за въздух, за да предотвратите прегряване и повреда на прахосмукачката.
- Не поставяйте никакви предмети върху всмукателния отвор на прахосмукачката.
- Не използвайте прахосмукачката, ако някоя от частите ѝ е повредена или не е инсталирана правилно.
- Когато повдигате или носите прахосмукачката, уверете се, че е изключена, в противен случай може да има риск от нараняване.
- По време на употреба на прахосмукачката, дръжте движещите се части, като например главата на четката, далеч от хора и домашни любимци.
- Когато използвате прахосмукачката за почистване на стълби, не забравяйте да обърнете внимание на личната безопасност.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на фин прах, като например прах от гипскартон или пепел от камина.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на тлеещи или горящи материали като дървени въглища, фасове от цигари или кибрит.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на остри или твърди предмети, като например стъкло, пирони, винтове или монети.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на силно мазни, лепкави или пигментирани петна като крем за обувки, боя или пигменти.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на запалими или експлозивни течности като бензин или токсични разтворители като хлорна белина, амониак или препарат за почистване на канали.
- Не използвайте прахосмукачката за почистване на тонер или мастило, използвани в лазерни принтери или фотокопирни машини, тъй като това може да причини пожар или експлозия.
- Не облягайте прахосмукачката върху нестабилни предмети, като столове или маси, тъй като тя може да се преобърне и да причини повреда или нараняване.
- Не потапяйте прахосмукачката или която и да е от нейните части във вода или друга течност за почистване. След почистване или поддръжка на прахосмукачката, уверете се, че всички части са напълно сухи, преди да я инсталирате отново и да я използвате.
- Не използвайте прахосмукачката, ако отворът ѝ е блокиран. Почистявайте редовно, за да я предпазите от прах, мъх, коса или други замърсявания; в противен случай въздушният поток може да бъде затруднен.
- Ако прахосмукачката има проблем с прегряване, странен шум, миризма или слаба всмукателна мощност, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване. Не я ремонтирайте сами.
- Прахосмукачката трябва да се ремонтира само от екипа за следпродажбено обслужване, за да се гарантира безопасността ѝ за употреба.
- Не използвайте батерия или захранване на трета страна.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Ако захранването е повредено, то трябва да бъде сменено от специалист на производителя, отдела за следпродажбено обслужване или подобен отдел, за да се избегнат рискове за безопасността.

- **Предупреждение за опасност от пожар:** Не нанасяйте никакъв вид ароматизатор върху предфилтъра и постфилтъра на прахосмукачката. Известно е, че тези видове продукти съдържат запалими химикали, които могат да доведат до запалване на прахосмукачката.
- Стриктно следвайте инструкциите в това ръководство за потребителя, за да зареждате прахосмукачката при околна температура от 5°C до 35°C. Неправилното зареждане може да доведе до повреда на батерията.
- Моля, когато използвате прахосмукачката, стриктно спазвайте инструкциите в това ръководство за потребителя. Потребителите са отговорни за всякакви загуби или щети, които могат да възникнат от неправилната употреба на прахосмукачката.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Използвайте само захранващ блок, който е предоставен с този уред.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За целите на презареждане на батерията използвайте само разглобимия захранващ блок, който е предоставен с този уред.
- Използвайте само със захранване BLJ48WF-350130P-V.
- Не са необходими действия от потребителя за превключване на захранването между 50 Hz и 60 Hz – продуктът може да се адаптира както към 50 Hz, така и към 60 Hz.



Само за употреба на закрито



Преди употреба прочетете инструкциите

Информация за законово съответствие



ЕС декларация за съответствие

С настоящото ние от Xiaomi Communications Co., Ltd. декларираме, че това оборудване съответства на приложимите директиви и Европейските норми и изменения. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕО

Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕО съгласно Директива 2012/19/EC), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с техника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такъв пункт за събиране.

Как се монтира

Монтиране на аксесоари върху прахосмукачката

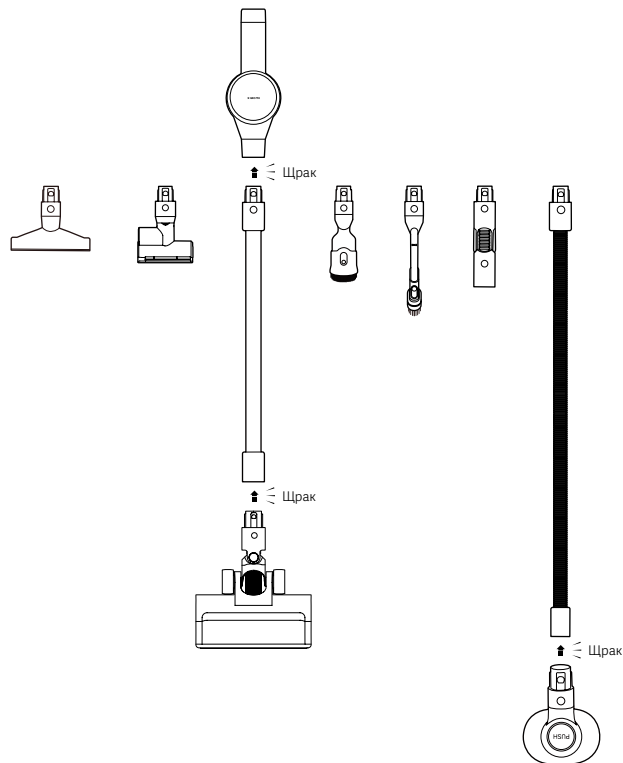


Забележка: Не използвайте удължителния маркуч с електрическата четка или мини електрическата четка.


Монтиране на стойката за прахосмукачка за стена и аксесоар за монтаж за стена

1. **Изберете място:** Намерете хладно и сухо място с електрически контакт наблизо и без препятствия като кабели или тръби по стената. Уверете се, че както стойка за прахосмукачка за стена, така и аксесоарът за монтаж за стена са монтирани на височина 120 cm от земята. Поддържайте препоръчително разстояние от 15 cm между двете стойки за монтаж за стена.
2. **Пробийте дупки:** Направете маркировки на стената съответно според дупките на двете стойки за монтаж за стена. Използвайте електрическа бормашина с 5 mm средло, за да пробийте дупки с дълбочина приблизително 40 mm във всяка маркирана позиция, след което поставете дюбел във всеки отвор.
3. **Монтиране на стойките за стена:** Подравнете отворите в стойките за стена с отворите, пробити в стената, и след това използвайте самонарезния винт, за да закрепите стойките за стена към самата стената.
Забележки:
 - Моля, стриктно спазвайте изискванията за височина, както е показано, когато монтирате двете стойки за стена, за да избегнете повлияване на съхранението.
 - Аксесоарът за монтаж на стена може да задържи 4 аксесоара.

Монтаж на аксесоарите за стена

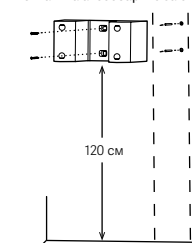


Монтиране на стойката на прахосмукачката за стена

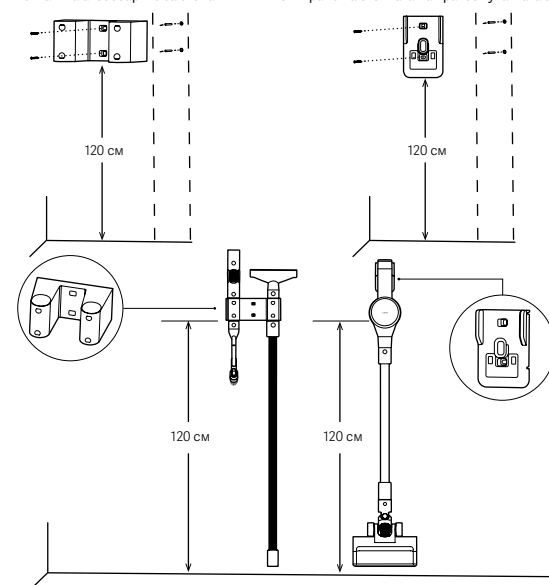

Зареждане


Зареждане на прахосмукачката

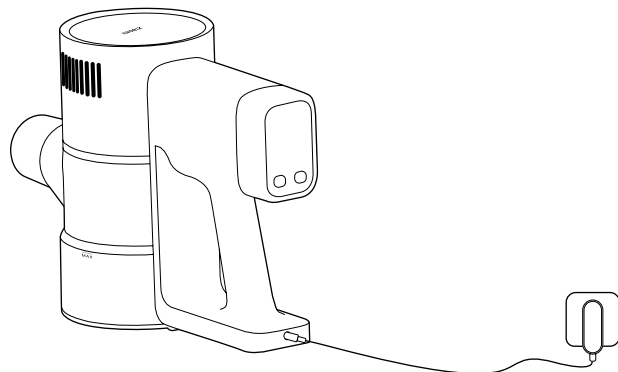

Забележки:

- Заредете прахосмукачката напълно, преди да я използвате за първи път. Това ще отнеме около 3,5 часа.
- Прахосмукачката не може да се използва по време на зареждане.
- След като се зареди напълно, тя ще влезе в еко режим с изключен индикатор за ниво на батерията.
- Продължителното ѝ използване в турбо режим ще доведе до нагряване на батерията, което може да увеличи времето за зареждане. Препоръчително е прахосмукачката да се охлади за 60 минути, преди да я заредите.


Зареждане на прахосмукачката чрез монтаж на стена

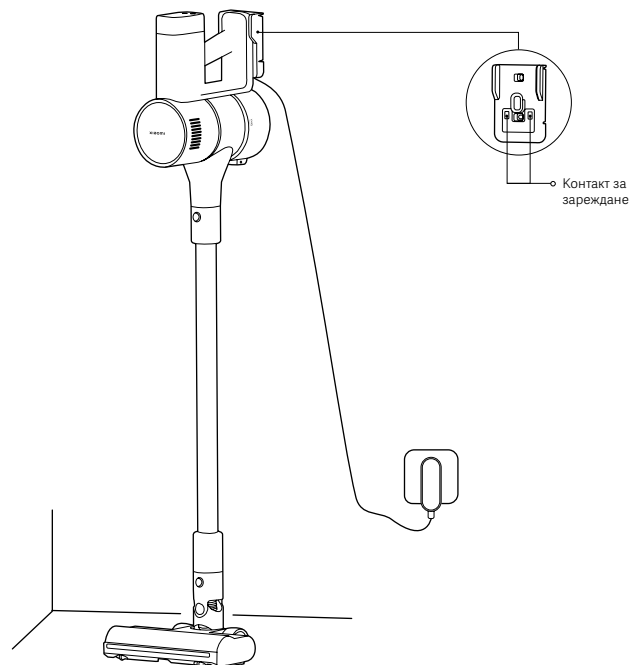

Как се използва

Електрическа четка (оборудвана с фар)



Подходяща за почистване на мраморни и дървени подове, както и на килими с къс косъм.

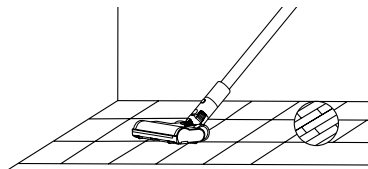

Четка за фуги 2 в 1

Подходяща за почистване на фуги в ъгли, дивани и интериор на автомобили.



Забележка: За да избегнете потенциални рискове за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в автомобил през лятото.

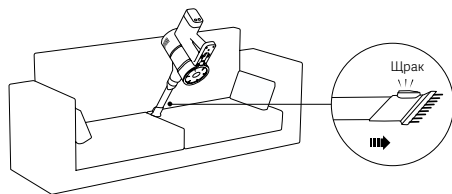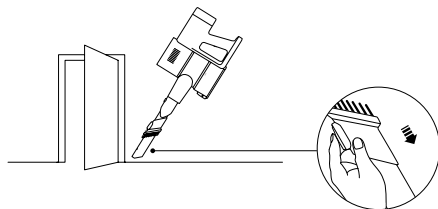

Широка четка 2 в 1


Подходяща за почистване на клавиатури, завеси, дивани, тавани, маси, плотове и интериор на автомобили.

Забележка: За да избегнете потенциални рискове за безопасността, не излагайте прахосмукачката на пряка слънчева светлина и не я съхранявайте в среда с високи температури, като например в автомобил през лятото.

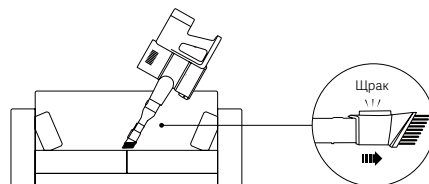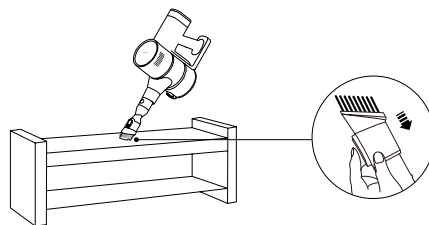


Четка за диван

Подходяща за премахване на прах от тъкани като дивани и матраци.

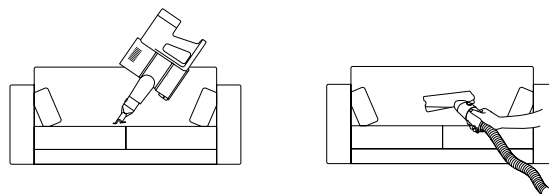


Гъвкава тръба

Използвайте с електрическа четка, мини електрическа четка и удължител за промяна на ъгъла на почистване.

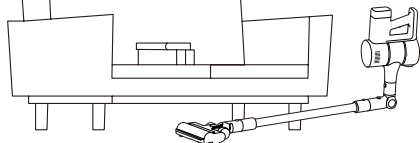


Мини електрическа четка

Подходяща за почистване на косми от домашни любимци и упорити замърсявания от тъкани като матраци и дивани.

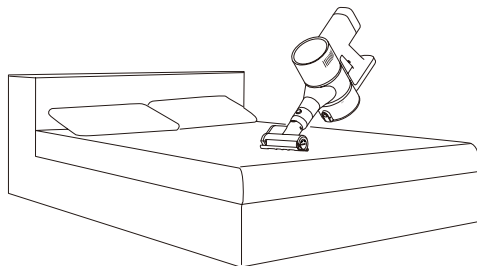

Удължителен маркуч

Използвайте с четка за fugи 2 в 1, широка четка 2 в 1, четка за диван и четка за домашни любимци за ефективно увеличаване на разстоянието на почистване.

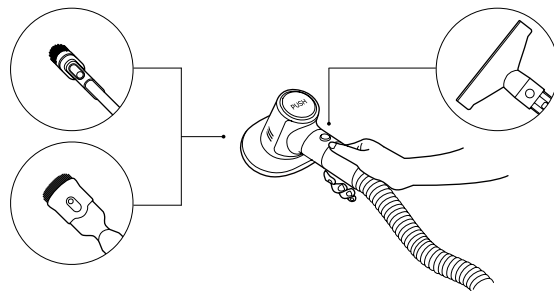


Четка за домашни любимци

Подходяща за премахване на косми от домашни любимци.

- Препоръчително е внимателно да четкате и почиствате космите от домашни любимци по посока на растежа им.
- За да разширите пространството за движение, свържете удължителния маркуч към прахосмукачката.
- Ако космите от домашни любимци се натрупат по влакната на четката, отдалечете я от животното и натиснете бутона PUSH, за да почистите космите от влакната.

Внимание:

- Препоръчително е да използвате еко режим или автоматичен режим.
- Спрете незабавно да четкате домашния любимец, ако той показва признаци на недоволство или дискомфорт.
- Когато четкате домашния любимец, осигурете безопасността на хората и домашните любимци, за да избегнете причиняване на опасности.

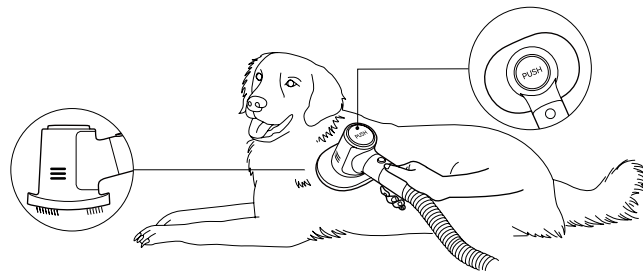


Грижа и поддръжка

Внимание:

- Преди да започнете с грижите и поддръжката, изключете прахосмукачката от захранването и се уверете, че е изключена.
- Винаги използвайте оригинални части, за да осигурите нормална работа и да запазите гаранцията валидна.
- Ако се получи запушване във филтъра, предфилтъра, постфилтъра, удължителя, гъвкавата тръба, удължителния маркуч, четката за fugи 2 в 1, широката четка 2 в 1, четката за диван или четката за домашни любимци, прахосмукачката ще спре да работи. Изключете и почистете прахосмукачката, преди да я използвате отново.
- Ако електрическата четка или мини електрическата четка се запуши, тя ще спре да работи, но самата прахосмукачка няма да спре. Изключете прахосмукачката, за да почистите електрическата четка или мини електрическата четка, и след това я използвайте отново.
- Преди почистване, сваляте главата на четката от прахосмукачката, за да предотвратите случайно включване на самата прахосмукачка, което може да причини нараняване.
- Ако прахосмукачката няма да се използва за продължителен период от време, заредете я напълно и я изключете от захранването, след което я съхранявайте на хладно и нисковлажно място, далеч от пряка слънчева светлина.
- За да избегнете прекомерно разреждане на батерията, зареждайте прахосмукачката поне веднъж на всеки три месеца.

Почистване на прахосмукачката


Почиствайте прахосмукачката с мека, суха кърпа.

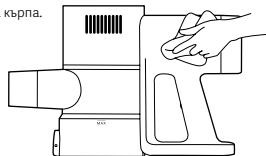

Почистване на отделението за прах


Почистващата способност на прахосмукачката ще бъде намалена, ако отделението за прах е пълно до маркировката „MAX“. За да възстановите производителността ѝ, изпразнете отделението за прах: Задръжте отделението за прах над кошче за боклук и след това натиснете бутона за изпразване на праха, за да изпразните съдържанието.

Внимание: Преди да почистите отделението за прах, изключете прахосмукачката, изключете захранването и извадете удължителя.

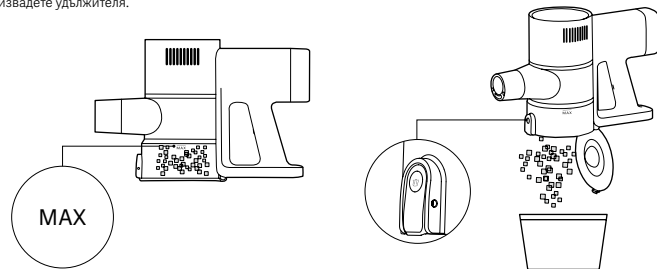


Почистване на филтърния възел

1. Освободете заключващото устройство на отделението за прах, за да го извадите навън, както е показано на илюстрацията.

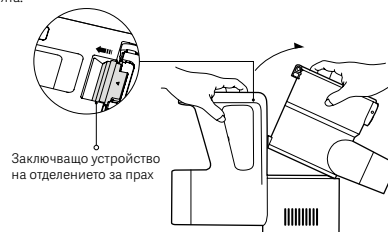

1

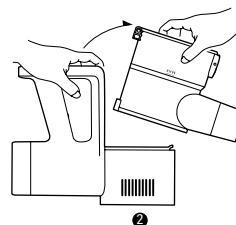


2

2. Извадете предфилтъра, повдигнете дръжката на филтъра и го завъртете до  за да го извадите, както е показано на илюстрацията.




3. Завъртете постфилтъра обратно на часовниковата стрелка до  за да го извадите.

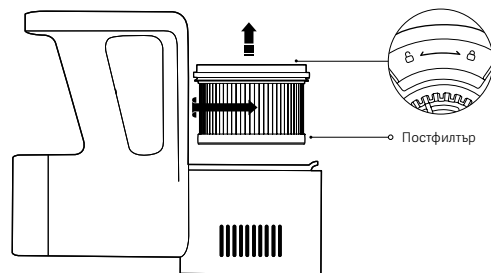

4. Изплакнете филтъра, предфилтъра и постфилтъра, след което ги оставете да изсъхнат напълно за поне 24 часа.




Забележки:

- Никога не нахисвайте предфилтъра и постфилтъра.
- Когато почиствате постфилтъра, изплаквайте го многократно и леко почуквайте по ръба му, за да отстраните праха и замърсяванията, докато се почисти.
- Не почиствайте предфилтъра и постфилтъра с ръце, четка или остър предмет, за да предотвратите повреда.
- Ако всмукателната мощност все още е значително намалена след почистване на предфилтъра и постфилтъра, опитайте се да ги закупите и да ги замените с оригинални.

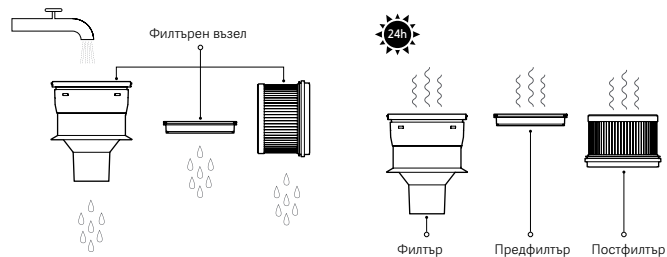


Монтаж на филтърния възел

1. Подравнете дръжката на филтъра с  и го поставете вертикално в отделението за прах.
2. Хванете дръжката на филтъра и завъртете филтъра до .
3. Монтирайте предфилтъра с предната страна нагоре.
4. Поставете постфилтъра в прахосмучкащата и го завъртете до .
5. Поставете отново отделението за прах и се уверете, че е правилно поставено.

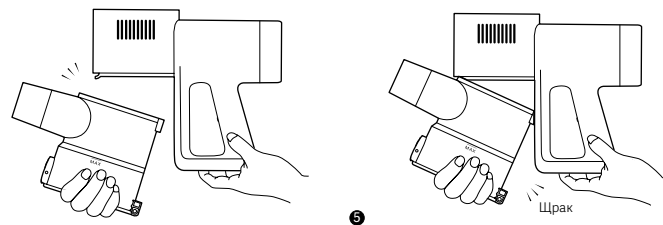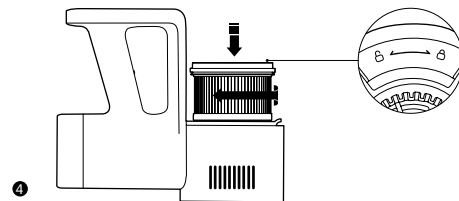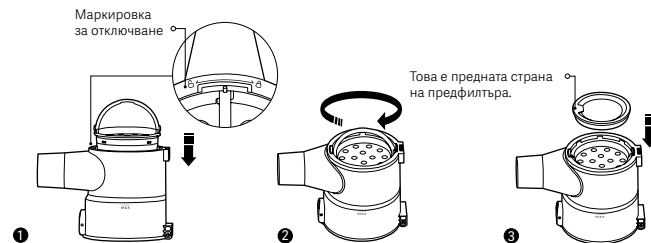


Почистване на електрическата четка


1. Поставете електрическата четка наобратно, натиснете бутона за освобождаване на ролковата четка и извадете ролковата четка.

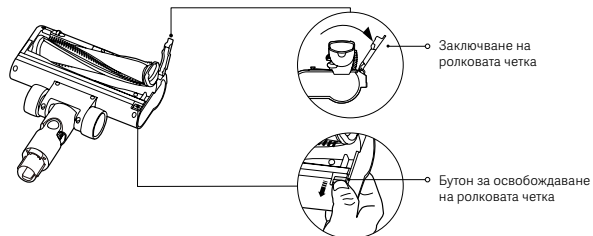

2. Избършете отвора за засмукване и прозрачния капак със суха кърпа или кухненска хартия.
3. Отрежете всички косми, заплетени около ролковата четка, и след това я почистете.

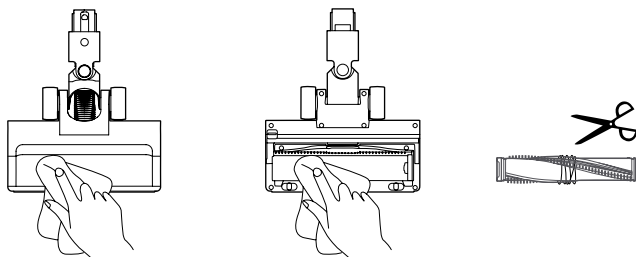


4. Поставете отново ролковата четка в правилната посока, както е показано на илюстрацията, и след това натиснете заключването ѝ, за да я поставите на мястото ѝ.
Внимание: Не почиствайте електрическата четка с вода, тъй като има вграден мотор.

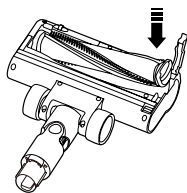


Почистване на мини електрическата четка


1. Завъртете ролковата четка до  с подходящ инструмент, за да я извадите.

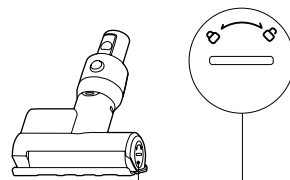

2. Избършете отвора за засмукване и прозрачния капак със суха кърпа или кухненска хартия.
3. Отрежете всички косми, заплетени около ролковата четка, и след това я почистете.

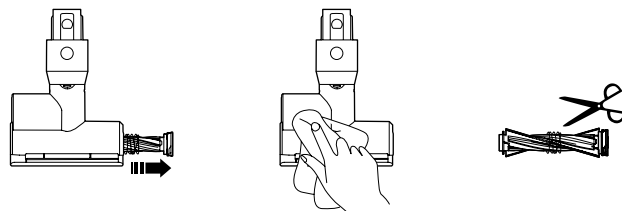


4. Поставете обратно ролковата четка и я завъртете на .
Внимание: Не почиствайте мини електрическата четка с вода, тъй като има вграден мотор.

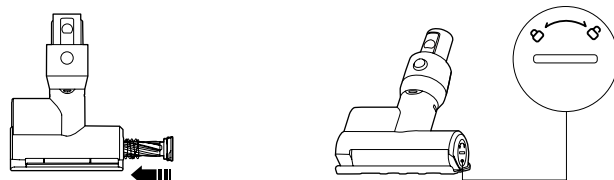

Почистване на сензора за прах

Избършете сензора за прах със суха кърпа или салфетка.

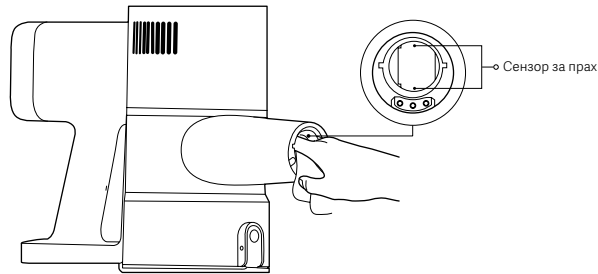

Отстраняване на неизправности

Ако прахосмукачката не работи правилно, дисплейт ще покаже съответната индикация за грешка. Вижте таблицата по-долу за решения.

Грешка	Възможна причина	Решение
	Въздуховодът е запушен.	Проверете и почистете отделението за прах, филтъра, предфилтъра, постфилтъра, удължителя, удължителния маркуч или главата на четката.
	Ролковата четка е заплетена.	Проверете и почистете ролковата четка.
	Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Изчакайте, докато температурата на батерията стане пак нормална, и опитайте да я използвате отново.
	Екранът показва код за грешка E0, E1, E2, E3 или E4.	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
	Сензорът за прах е замърсен.	Почистете сензора за прах и опитайте отново.

Общи проблеми

Общ проблем	Възможна причина	Решение
Прахосмукачката не работи	Батерията е изтощена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Всмукателният отвор, въздуховодът, предфилтърът или постфилтърът са запушени.	Проверете и почистете незабавно.
	Филтърът, предфилтърът или постфилтърът не са монтирани на мястото си.	Проверете и поставете на място.
	Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Изчакайте, докато температурата на батерията стане пак нормална, и опитайте да я използвате отново.
Всмукателната мощност намалява.	Отделение за прах е пълно или предфилтърът или постфилтърът са запушени.	Проверете и почистете незабавно.
	Главата на четката е заплетена.	Почистете главата на четката.
Батерията не работи дълго.	Батерията не е напълно заредена.	Заредете прахосмукачката преди употреба.
	Отделение за прах е пълно или предфилтърът или постфилтърът са запушени.	Проверете и почистете незабавно.
	Главата на четката е заплетена.	Почистете главата на четката.
Ролковата четка не се върти.	Чужди предмети са задръстили ролковата четка.	Отстранете всички чужди предмети и опитайте отново.
	Проводящите контакти на главата на четката или удължителя са замърсени.	Изключете прахосмукачката и свалете главата на четката. Избършете проводимите контакти с мека, суха кърпа и след това опитайте отново.
Прахосмукачката не може да се зареди.	Използваното съхраняване не е оригинално.	Използвайте само оригинално съхраняване за зареждане на прахосмукачката.
Батерията се зарежда бавно.	Защитата от прегряване на батерията се задейства.	Изчакайте, докато температурата на батерията стане пак нормална, и опитайте да я използвате отново.

Забележка: Ако проблемът продължава, се свържете с екипа по следпродажбено обслужване.

Спецификации

Прахосмукачка Xiaomi G30 Max			
Име	Безкабелна прахосмукачка	Модел	E203
Номинално напрежение	28,8 V==	Номинална мощност	700 W
Напрежение за зареждане	35,0 V==	Нетно тегло	5,1 кг
Консумация на енергия	Режим изкл: ≤ 0,5 W	Час на въвеждане на състоянието	Режим изкл: ≤ 20 мин
Електрическа четка (оборудвана с фар)			
Модел	E203-DS	Номинално напрежение	28,8 V==
Номинална мощност	30 W		
Мини електрическа четка			
Модел	E203-MN	Номинално напрежение	28,8 V==
Номинална мощност	10 W		
Захранване			
Производител	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Модел	BLJ48WF350130P-V	Средна активна ефективност	87,74%
Номинална входна мощност	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Ефективност при ниско натоварване (10%)	80,47%
Номинална изходна мощност	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Консумация на мощност без натоварване	0,09 W

Декларация за околната среда

Акумулаторната литиево-йонна батерия на тази прахосмукачка съдържа химикали, които могат да замърсят околната среда. Преди да изхвърлите прахосмукачката, извадете батерията и я предайте в подходящ пункт за рециклиране.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде изхвърлена за скрап.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрозахранването, когато изваждате батерията.
- Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.

Внимание:

- Уверете се, че прахосмукачката е изключена от захранването и батерията е напълно изтощена, преди да я извадите.
- Занесете извадената батерия в професионалното съоръжение за рециклиране, за да я изхвърлите правилно.
- Не оставяйте батерията в среда с висока температура; в противен случай тя може да експлодира.
- В случай на протичане на батерията, избягвайте контакт с течността. Ако течността попадне в очите, изплакнете с голямо количество вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Стъпки за отстраняване и монтаж на батерията:

1. Отстранете петте винта от долната страна на прахосмукачката и след това отделете долния капак и клемата на снопа на зарядния кабел.
2. Отстранете задния капак на прахосмукачката и изключете клемата на снопа на зарядния кабел от платката.
3. Отстранете модула на дисплея и отделете клемата на снопа.
4. Отстранете един винт от предния капак на прахосмукачката и го плъзнете надолу, за да го свалите.
5. Отстранете външния корпус и изключете клемата на снопа между външния корпус и батерията.
6. Развийте двата винта, свързващи батерията с капака на двигателя, и извадете батерията.
7. Свържете и предварително закрепете новата батерия към капака на двигателя с кука и след това ги закрепете с два винта.
8. Свържете новата батерия към клемата на снопа на външния корпус, след което я включете във външния корпус.
9. Плъзнете предния капак нагоре на място и го закрепете с един винт.
10. Монтирайте клемата на снопа на зарядния кабел върху платката и след това монтирайте задния капак.
11. Свържете клемата на снопа на зарядния кабел към долния капак на прахосмукачката и я закрепете с пет винта.
12. Прикрепете клемата на снопа на дисплея към новата батерия и след това монтирайте панела на дисплея.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, НО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ЗАКОНЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛАГА МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД. В СЛУЧАЙ ЧЕ СА РАЗРЕШЕНИ ПО ЗАКОН, ХIAOMI НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ НЕ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

XIAOMI гарантира, че Продуктите няма да имат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и употреба в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.

Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.

Xiaomi не дава гаранция, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите за употребата на Продукта.

2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

Ако бъде открит хардуерен дефект и Xiaomi получи валидна претенция в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) замени продукта или (3) възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалните разходи за доставка.

3. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да изпратите Продукта в оригиналната му опаковка или в сходна опаковка, осигуряваща същата степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. С изключение на случаите, забранени от съответните закони, Xiaomi може да изиска от Вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изисквания за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и идентифициран с търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „Mi“. Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, например удар от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) небрежност; (в) употреба за комерсиални цели; (г) изменения или модификации на която и да е част от Продукта; (д) щети, причинени от използване с продукти, които не са произведени от Xiaomi; (е) щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилна употреба; (ж) щети, причинена от използване на Продукта по начин, различен от разрешения или предвидения, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (з) щети, причинена от услуга (включително надстройки и разширения), извършена от някой, който не е представител на Xiaomi.

Ваша отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на извършване на сервизно обслужване. Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.

Никои дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави промени, разширения или добавки към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконосъобразно или неприложимо, законосъобразността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или нахвърлена.

С изключение на случаите, забранени по закон, или когато е обещано друго от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продукти, които не са законно внесени и/или не са законно произведени от Xiaomi и/или не са законно закупени от Xiaomi или официален търговски представител на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции, давани от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi Ви приканва да се обърнете към търговеца на дребно, от който сте закупили продукта.

Настоящите гаранции не са валидни в Хонконг и Тайван.

5. ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

С изключение на случаите, забранени от съответните закони, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. В някои юрисдикции не се позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, поради това горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

С изключение на случаите, забранени от съответните закони, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, непреки, специални или последващи щети, включително, но без ограничение до загуба на печалба, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранции или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността за настъпване на такива щети. В някои юрисдикции не се позволяват изключване или ограничаване на специални, непреки или последващи щети, поради това горното ограничение или изключение може да не се отнася за Вас.

7. ЗА КОНТАКТ С XIAOMI

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който Ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се с оторизирано лице, идентифицирано от Xiaomi.

Bezbednosna uputstva

Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.
- Aparat se mora koristiti samo isključivo uz jedinicu za napajanje koja se uz njega isporučuje.
- Ovaj usisivač je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru. Ne koristite niti instalirajte uređaj na otvorenom, niti u industrijskim ili komercijalnim okruženjima.
- Nemojte puniti niti skladištiti usisivač u blizini izvora toplote ili u vlažnim prostorijama, kao što su prostor pored radijatora, kuhinja ili kupatilo.
- Budite svesni rizika pojave kratkog spoja na priključcima uređaja koji se napaja baterijom ili baterije usled dodira sa metalnim predmetima.
- Ne dodirujte utikač ili bilo koji električni deo mokrim rukama.
- Koristite isključivo rezervne delove koje je odobrila kompanija Xiaomi.
- Pre instaliranja, uklanjanja ili zamene bilo kog dela, kao i pre čišćenja ili održavanja usisivača, obavezno isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice kako biste izbegli povrede.
- Radi smanjenja rizika od požara, eksplozije ili telesnih povreda, pre upotrebe proverite da li je napajanje neoštećeno. Ne koristite usisivač ako je napajanje oštećeno.
- Ne blokirajte ulazni ili izlazni otvor za vazduh, kako bi se sprečilo pregrevanje i oštećenje usisivača.
- Ne postavljajte nikakve predmete na usisni otvor usisivača.
- Ne koristite usisivač ako je bilo koji njegov deo oštećen ili neispravno instaliran.
- Prilikom podizanja ili nošenja usisivača, obavezno ga prethodno isključite kako biste izbegli mogućnost povreda.
- Tokom korišćenja usisivača, držite njegove pokretne delove, poput glave četke, dalje od ljudi i kućnih ljubimaca.
- Kada koristite usisivač za čišćenje stepenica, obratite posebnu pažnju na ličnu bezbednost.
- Ne koristite usisivač za čišćenje fine prašine, kao što je građevinska prašina od gipsanih ploča ili pepeo iz kamina.
- Ne koristite usisivač za usisavanje tinjajućeg ili gorućeg materijala, kao što su ugali, opušci cigareta ili šibice.
- Ne koristite usisivač za čišćenje oštrih ili tvrdih predmeta, kao što su staklo, ekseri, šrafovi ili novčići.
- Ne koristite usisivač za čišćenje masnih, lepljivih ili jarko obojenih mrlja, kao što su pasta za cipele, farba ili pigmenti.
- Ne koristite usisivač za usisavanje zapaljivih ili eksplozivnih tečnosti, kao što je benzin, niti toksičnih rastvora kao što su varikina, amonijak ili sredstva za čišćenje odvoda.
- Ne koristite usisivač za usisavanje tonera ili mastila koji se koriste u laserskim štampačima ili fotokopir aparatima, jer to može izazvati požar ili eksploziju.
- Ne naslanjajte usisivač na nestabilne predmete, kao što su stolice ili stolovi, jer može pasti i izazvati štetu ili povredu.
- Ne potapajte usisivač niti bilo koji njegov deo u vodu ili bilo koju drugu tečnost radi čišćenja. Nakon čišćenja ili održavanja usisivača, uverite se da su svi njegovi delovi potpuno suvi pre ponovnog sastavljanja i korišćenja.
- Ne koristite usisivač ako je njegov usisni otvor blokiran. Redovno čistite usisivač kako biste ga oslobodili prašine, vlakana, diaka ili druge prljavštine; u suprotnom, može doći do smanjenog protoka vazduha.
- Ako usisivač pokazuje znake pregrevanja, neobične zvuke, neprijatan miris ili slabu usisnu snagu, obratite se postprodajnom servisu. Ne pokušavajte ga da ga popravljate sami.
- Usisivač sme popravljati isključivo ovlašćeni postprodajni servis kako bi se osigurala bezbedna upotreba.
- Ne koristite bateriju ili izvor napajanja treće strane.
- Ne izlažite uređaj ili bateriju previsokim temperaturama.
- Ako je napajanje oštećeno, mora ga zameniti stručno lice iz strane proizvođača, ovlašćenog servisa ili slične službe, kako bi se izbegli bezbednosni rizici.
- Upozorenje na opasnost od požara:** Ne nanosite nikakve mirise na predfilter i post-filter usisivača. Ove vrste proizvoda često sadrže zapaljive hemikalije koje mogu izazvati zapaljenje usisivača.
- Strogo se pridržavajte uputstva iz ovog uputstva za upotrebu prilikom punjenja usisivača, i to na temperaturi okoline od 5 °C do 35 °C. Nepravilno punjenje može dovesti do oštećenja baterije.
- Molimo vas da se strogo pridržavate uputstva iz ovog uputstva za upotrebu prilikom korišćenja usisivača. Korisnici snose odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koji mogu nastati usled nepravilne upotrebe usisivača.

- UPOZORENJE:** Koristite isključivo jedinicu za napajanje koja dolazi uz ovaj uređaj.
- UPOZORENJE:** Za potrebe punjenja baterije koristite isključivo odvojivu jedinicu za napajanje koja dolazi uz ovaj uređaj.
- Koristite isključivo sa jedinicom za napajanje BLJ48WF350130P-V.
- Nije potrebno nikakvo podešavanje od strane korisnika za promenu frekvencije između 50 Hz i 60 Hz, jer se uređaj automatski prilagođava za obe vrednosti.



Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru



Pre upotrebe pročitajte uputstva

Informacije o usklađenosti sa propisima



Izjava o usklađenosti sa EU

Mi, kompanija Xiaomi Communications Co., Ltd., ovim izjavljujemo da je ova oprema u skladu sa važećim smernicama i evropskim standardima i njihovim izmenama i dopunama. Kompletan tekst izjave o usklađenosti sa EU dostupan je na sledećoj internet adresi:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme (WEEE)

Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila država ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečile potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.


Pregled proizvoda

Lista dodatne opreme

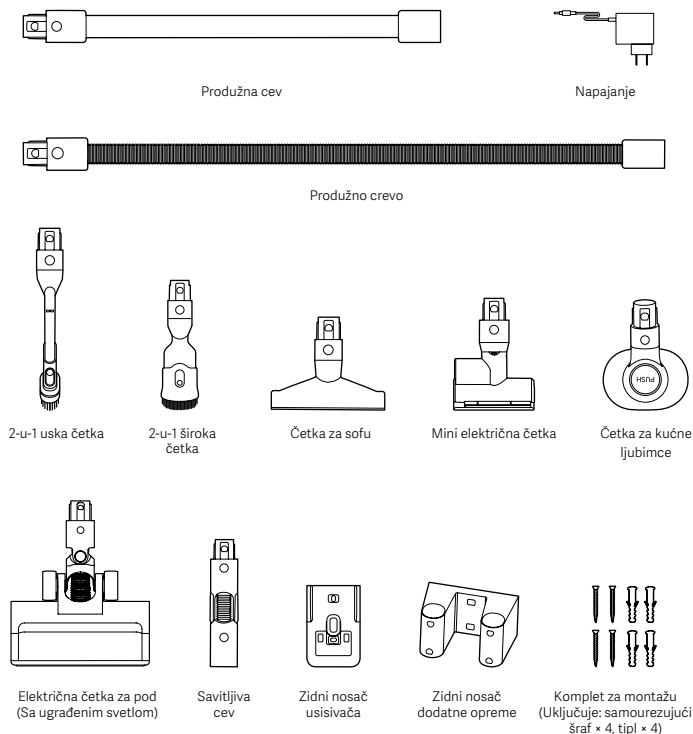


Napomena: Slike proizvoda, dodatne opreme i korisničkog interfejsa u korisničkom priručniku su date samo kao ilustracija. Stvarni proizvod i funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od poboljšanja proizvoda.

Usisivač

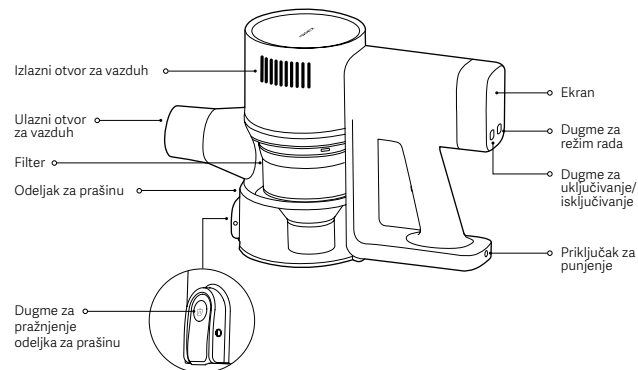


Ekran

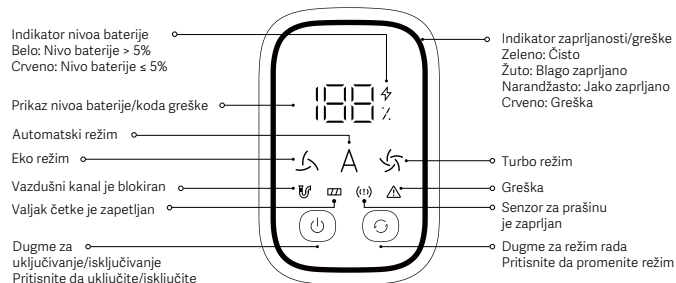

Napomena: Ako dođe do kvara usisivača, na ekranu će biti prikazana odgovarajuća oznaka greške. Za rešenja, pogledajte odeljak „Rešavanje problema“. Ako se problem i dalje javlja, obratite se timu za postprodajnu podršku.

Kako se postavlja

Ugradnja dodatka na usisivač

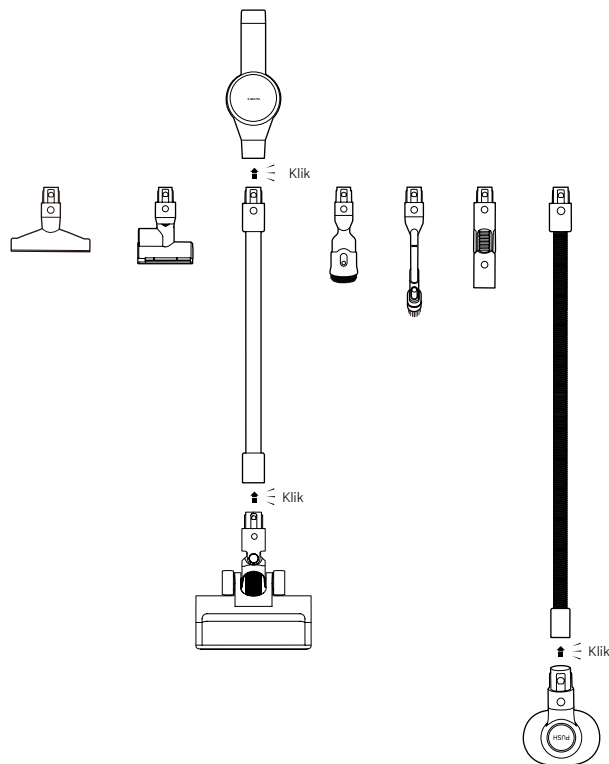

Napomena: Nemojte koristiti produžno crevo sa električnom četkom za pod ili mini električnom četkom.


Ugradnja zidnog nosača usisivača i zidnog nosača dodatne opreme

1. **Izbor mesta:** Pronađite hladno i suvo mesto sa električnom utičnicom u blizini, bez prepreka kao što su kablovi ili cevi u zidu. Proverite da su i zidni nosač usisivača i zidni nosač dodatne opreme postavljeni na visini od 120 cm od poda. Održavajte preporučeno rastojanje od 15 cm između dva zidna nosača.
2. **Bušenje rupa:** Označite mesta na zidu u skladu sa otvorima na oba zidna nosača. Koristite električnu bušilicu sa burgijom prečnika 5 mm da izbušite rupe dubine približno 40 mm na označenim mestima, a zatim u svaku rupu ubacite tipl.
3. **Ugradnja zidnih nosača:** Poravnajte otvore na zidnim nosačima sa izbušenim rupama na zidu, a zatim pričvrstite zidne nosače na zid pomoću samourezujućih šrafova.


Napomena:

- Prilikom ugradnje dva zidna nosača, strogo se pridržavajte prikazanih visinskih uputstava kako biste izbegli probleme sa skladištenjem.
- Zidni nosač dodatne opreme može da drži 4 dodatka.

Ugradnja zidnog nosača dodatne opreme

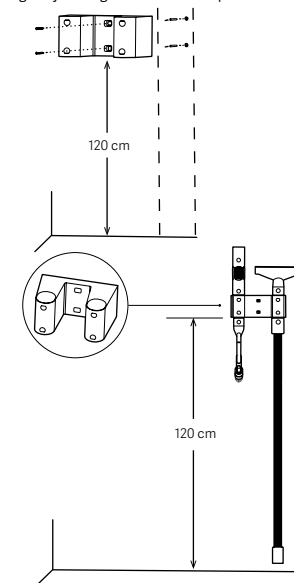


Ugradnja zidnog nosača usisivača

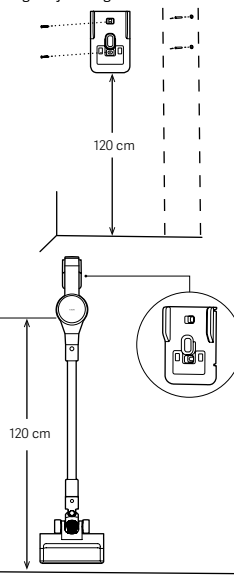

Punjenje


Punjenje usisivača

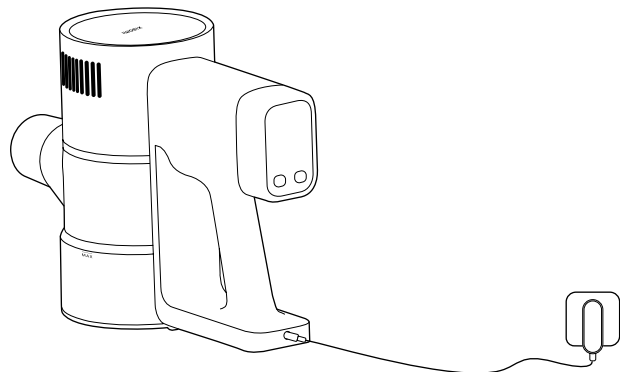

Napomene:

- Pre prve upotrebe, potpuno napunite usisivač. Ovaj proces traje približno 3,5 sata.
- Usisivač se ne može koristiti dok se puni.
- Kada je baterija potpuno napunjena, usisivač će preći u eko režim, a indikator nivoa baterije će se isključiti.
- Duže usisavanje u turbo režimu može dovesti do zagrevanja baterije, što može produžiti vreme punjenja. Preporučuje se da usisivač ohladite 60 minuta pre početka punjenja.


Punjenje usisivača preko zidnog nosača

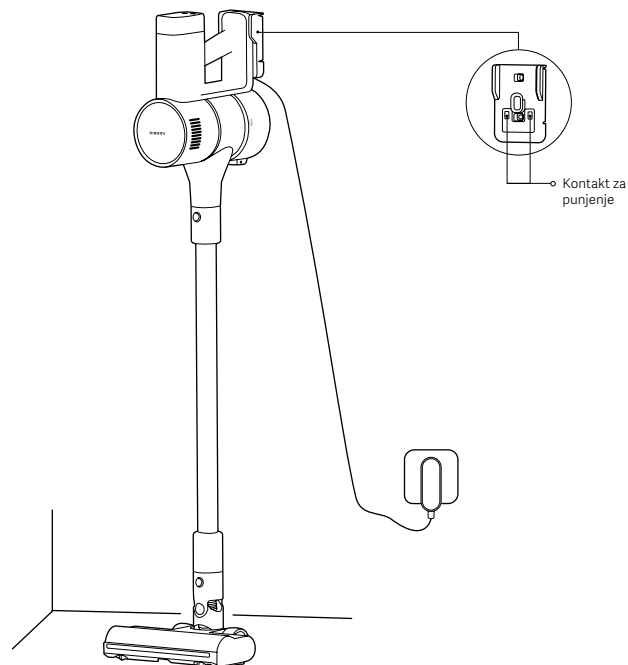

Kako se koristi

Električna četka za pod (sa ugrađenim svetlom)



Pogodna za čišćenje mermernih i drvenih podova, kao i tepiha sa kratkom dlakom.

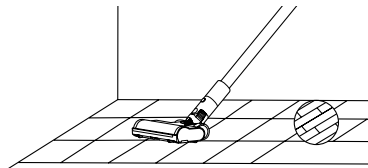

2-u-1 uska četka

Pogodna za čišćenje uskih prostora u uglovima, sofama i enterijerima automobila.



Napomena: Radi izbegavanja potencijalnih bezbednosnih rizika, nemojte izlagati usisivač direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga skladištiti u sredinama sa visokim temperaturama, kao što je unutrašnjost automobila tokom leta.

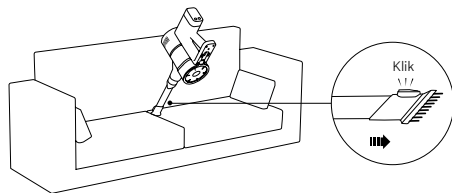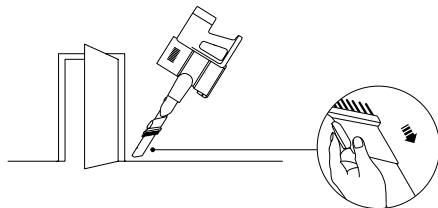

2-u-1 široka četka


Pogodna za čišćenje tastatura, zavesa, sofa, plafona, stolova, pultova i enterijera automobila.

Napomena: Radi izbegavanja potencijalnih bezbednosnih rizika, nemojte izlagati usisivač direktnoj sunčevoj svetlosti niti ga skladištiti u sredinama sa visokim temperaturama, kao što je unutrašnjost automobila tokom leta.

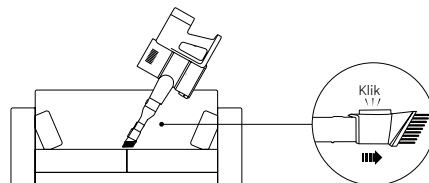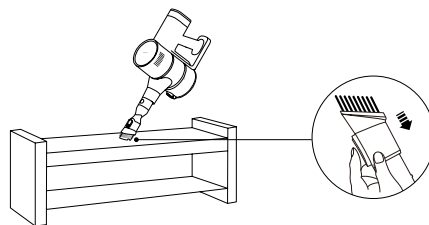


Četka za sofu

Pogodna za uklanjanje prašine sa tkanina kao što su sofe i dušeci.

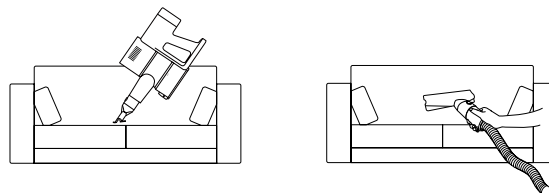


Savijljiva cev

Koristi se sa električnom četkom za pod, mini električnom četkom i produžnom cevju za promenu ugla čišćenja.

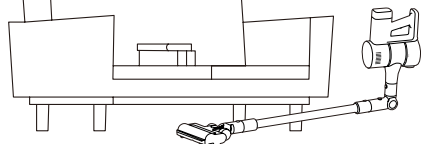


Produžno crevo

Koristi se sa 2-u-1 uskom četkom, 2-u-1 širokom četkom, četkom za sofau i četkom za kućne ljubimce kako bi se efikasno povećao domet čišćenja.

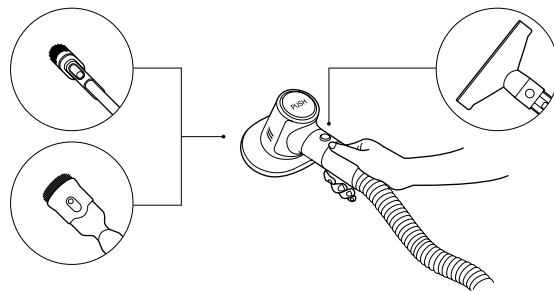

Mini električna četka

Pogodna za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca i tvrdokorne prljavštine sa tkanina poput dušeka i sofa.

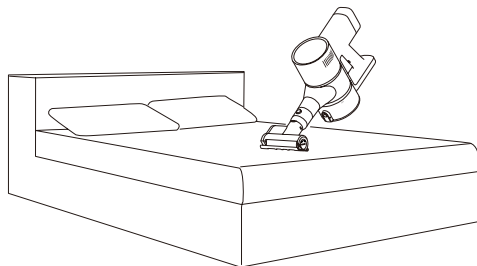


Četka za kućne ljubimce

Pogodna za uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca.

- Preporučuje se da nežno četkate i uklanjate dlake u pravcu rasta dlake.
- Za veći prostor za kretanje, povežite produžno crevo na usisivač.
- Ako se dlake nakupe na čekinjama četke za kućne ljubimce, uklonite četku za kućne ljubimce sa ljubimca i pritisnite dugme PUSH da skinete dlake sa čekinja.

Mere opreza:

- Preporučuje se upotreba u eko režimu ili automatskom režimu.
- Odmah prekinite četkanje ako ljubimac pokazuje znakove nelagodnosti ili nezadovoljstva.
- Tokom četkanja obezbedite bezbednost i ljudi i ljubimaca kako biste izbegli potencijalne rizike.

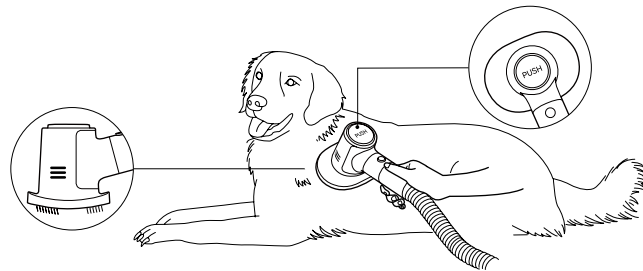


Briga i održavanje

Mere opreza:

- Pre početka održavanja, isključite napajanje i uverite se da je usisivač isključen.
- Uvek koristite originalne delove kako biste obezbedili pravilno funkcionisanje uređaja i zadržali garanciju.
- Ako dođe do zapušenja filtera, predfiltera, post-filtera, produžne cevi, savitljive cevi, produžnog creva, 2-u-1 uske četke, 2-u-1 široke četke, četke za sofú ili četke za kućne ljubimce, usisivač će prestati da radi. Isključite usisivač i očistite ga pre ponovne upotrebe.
- Ako dođe do zapušenja električne četke za pod ili mini električne četke, one će prestati sa radom, ali usisivač će nastaviti da radi. Isključite usisivač pre čišćenja električne četke za pod ili mini električne četke, a zatim ih ponovo upotrebite.
- Pre čišćenja uklonite glavu četke sa usisivača kako biste sprečili slučajno uključivanje uređaja, što može izazvati povrede.
- Ako se usisivač neće koristiti duži vremenski period, potpuno ga napunite, isključite iz napajanja i čuvajte na hladnom mestu sa niskom vlažnošću, dalje od direktne sunčeve svetlosti.
- Da biste izbegli prekomerno pražnjenje baterije, napunite usisivač najmanje jednom u tri meseca.

Čišćenje usisivača


Obrišite usisivač mekom, suvom krpom.

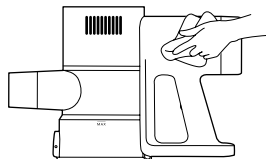

Čišćenje odeljka za prašinu


Sposobnost čišćenja usisivača se smanjuje ako je odeljak za prašinu pun do oznake „MAX“. Za vraćanje performansi, ispraznite odeljak za prašinu: Držite odeljak za prašinu iznad kante za otpatke, zatim pritisnite dugme za pražnjenje odeljka za prašinu da ispraznite sadržaj.

Oprez: Pre čišćenja odeljka za prašinu, isključite usisivač, isključite ga iz struje i uklonite produžnu cev.

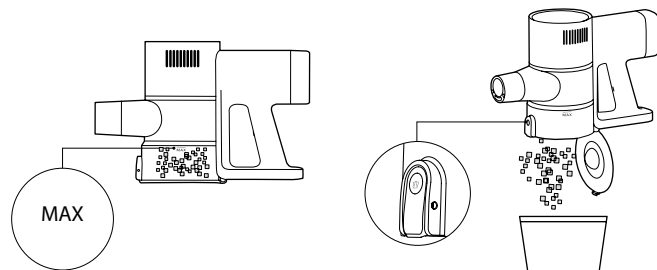


Čišćenje sklopa filtera

1. Otvorite poklopac odeljka za prašinu da biste uklonili odeljak za prašinu prema spolja, kao što je prikazano.

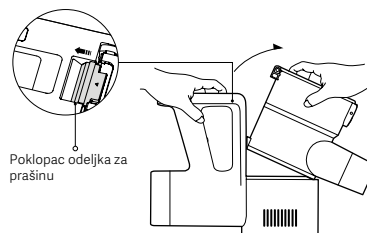


1

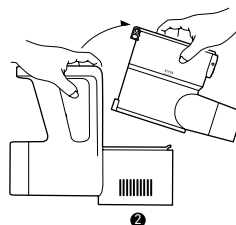


2


2. Uklonite predfilter, podignite ručku filtera i okrenite filter do  kako biste ga uklonili, prema ilustraciji.

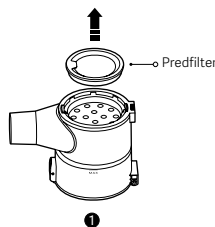

1

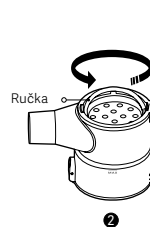


2

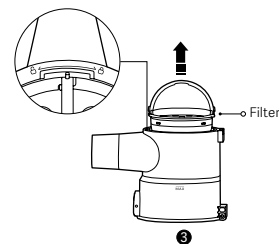

3


3. Okrenite post-filter suprotno od smera kazaljke na satu do  kako biste ga uklonili.

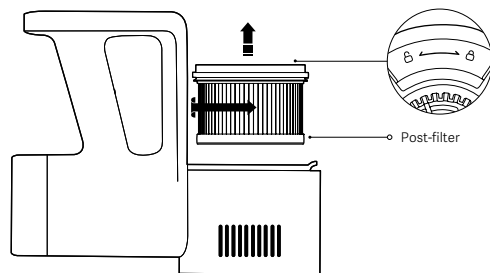

4. Isperite filter, predfilter i post-filter, a zatim ih ostavite da se potpuno osuše najmanje 24 sata.




Napomene:

- Nikada nemojte potapati predfilter i post-filter u vodu.
- Prilikom čišćenja post-filtera, ispirajte ga više puta i lagano kucnite njegovim ivicama kako biste uklonili prašinu i nečistoće dok ne postane čist.
- Nemojte čistiti predfilter i post-filter rukama, četkom ili oštrim predmetima kako biste izbegli oštećenje.
- Ako je usisna snaga i dalje znatno smanjena nakon čišćenja predfiltera i post-filtera, pokušajte da ih zamenite originalnim rezervnim delovima.

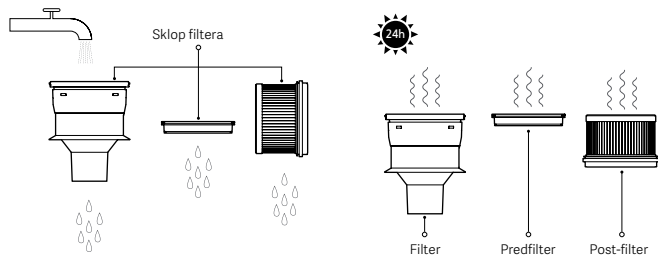


Ugradnja sklopa filtera

1. Poravnajte ručku filtera sa  i postavite filter vertikalno u odeljak za prašinu.
2. Držeći ručku filtera, okrenite filter u smeru kazaljke na satu do .
3. Ugradite predfilter tako da mu prednja strana bude okrenuta nagore.
4. Postavite post-filter u usisivač i okrenite ga do .
5. Vratite odeljak za prašinu na mesto i uverite se da je pravilno pričvršćen na svom mestu.

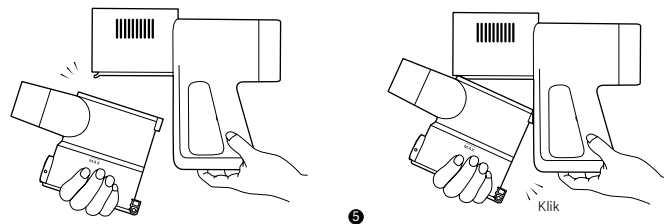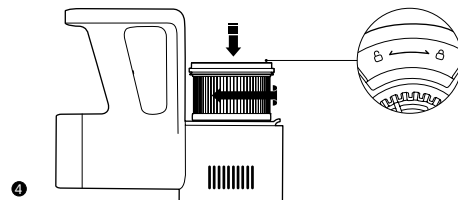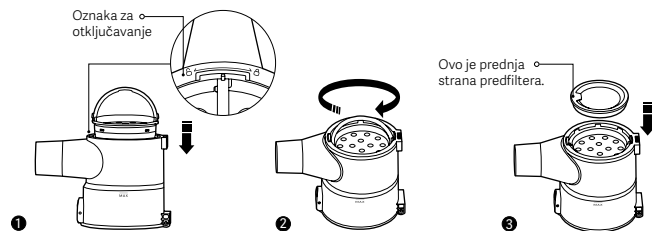


Čišćenje električne četke za pod

1. Postavite električnu četku za pod naopako, pritisnite dugme za oslobađanje valjka četke i izvadite valjak četke.

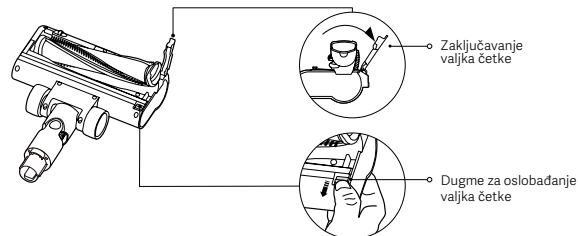


2. Obrišite usisni otvor i providni poklopac suvom krpom ili papirnim ubrusom.
3. Isecite i uklonite dlake koje su se upetljale oko valjka četke, a zatim ga očistite.

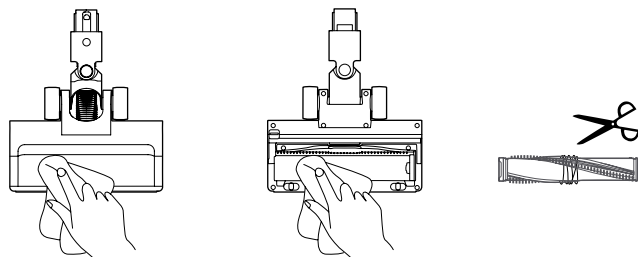


4. Ponovo ugradite valjak četke u pravom smeru, kako je prikazano, i pritisnite zaključavanje valjka četke kako biste fiksirali valjak četke na mesto.

Oprez: Ne čistite električnu četku za pod vodom jer sadrži ugrađeni motor.

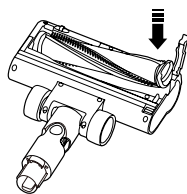


Čišćenje mini električne četke

1. Okrenite valjak četke u do 6 pomoću odgovarajućeg alata kako biste ga uklonili.

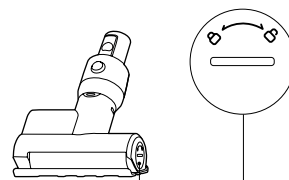


2. Obrišite usisni otvor i providni poklopac suvom krpom ili papirnim ubrusom.
3. Isecite i uklonite dlake koje su se upetljale oko valjka četke, a zatim ga očistite.

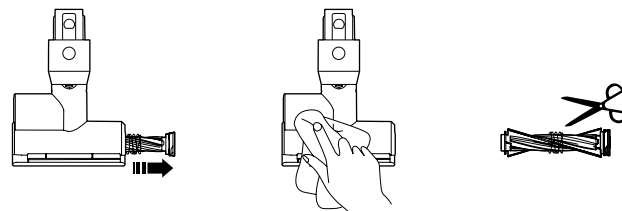


4. Ponovo postavite valjak četke i okrenite ga do 6.

Oprez: Ne čistite mini električnu četku vodom jer sadrži ugrađeni motor.

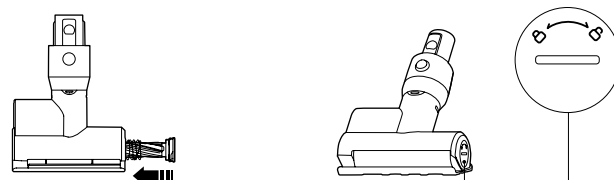

Čišćenje senzora za prašinu

Obrišite senzor za prašinu suvom krpom ili papirnim ubrusom.

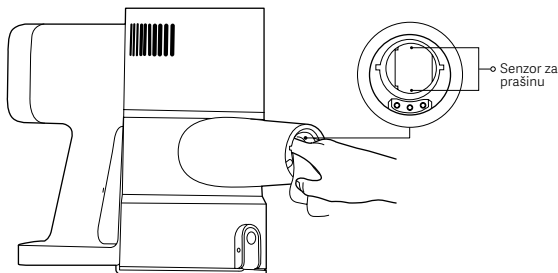

Rešavanje problema

Ako dođe do kvara usisivača, na ekranu će biti prikazana odgovarajuća oznaka greške. Pogledajte tabelu u nastavku za moguća rešenja.

Greška	Mogući uzrok	Rešenje
	Vazdušni kanal je blokiran.	Proverite i očistite odeljak za prašinu, filter, predfilter, post-filter, produžnu cev, produžno crevo ili glavu četke.
	Valjak četke je zapetljan.	Proverite i očistite valjak četke.
	Zaštita od pregrevanja baterije je aktivirana.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati na normalu, a zatim pokušajte da ponovo koristite.
	Na ekranu se prikazuje kod greške E0, E1, E2, E3 ili E4.	Obratite se timu za postprodajnu podršku.
	Senzor za prašinu je prljav.	Obrišite senzor za prašinu i pokušajte ponovo.

Uobičajeni problemi

Uobičajeni problemi	Mogući uzrok	Rešenje
Usisivač ne radi.	Baterija je prazna.	Napunite usisivač pre upotrebe.
	Usisni otvor, vazdušni kanal, predfilter ili post-filter su zapušeni.	Proverite i odmah očistite.
	Filter, predfilter ili post-filter nisu pravilno postavljeni.	Proverite i pravilno ih postavite.
	Zaštita od pregrevanja baterije je aktivirana.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati na normalu, a zatim pokušajte da ponovo koristite.
Usisna snaga je smanjena.	Odeljak za prašinu je pun ili su predfilter ili post-filter zapušeni.	Proverite i odmah očistite.
	Glava četke je zapetljena.	Očistite glavu četke.
Vek trajanja baterije je kratak.	Baterija nije potpuno napunjena.	Napunite usisivač pre upotrebe.
	Odeljak za prašinu je pun ili su predfilter ili post-filter zapušeni.	Proverite i odmah očistite.
	Glava četke je zapetljena.	Očistite glavu četke.
Valjak četke se ne okreće.	Valjak četke je blokiran stranim predmetima.	Uklonite strani predmet i pokušajte ponovo.
	Provodni kontakti na glavi četke ili produžnoj cevi su prljavi.	Isključite usisivač i uklonite glavu četke. Obrišite provodne kontakte mekom, suvom krpom, pa pokušajte ponovo.
Usisivač se ne može napuniti.	Korišćeno napajanje nije originalno.	Koristite isključivo originalni punjač za punjenje usisivača.
Baterija se sporo puni.	Zaštita od pregrevanja baterije je aktivirana.	Sačekajte da se temperatura baterije vrati na normalu, a zatim pokušajte da ponovo koristite.

Napomena: Ako se problem i dalje javlja, obratite se timu za postprodajnu podršku.

Specifikacije

Xiaomi usisivač G30 Max			
Naziv	Bežični usisivač	Model	E203
Nazivni napon	28,8 V==	Nazivna snaga	700 W
Napon punjenja	35,0 V==	Neto masa	5,1 kg
Potrošnja energije	Režim isključenja: ≤ 0,5 W	Vreme ulaska u stanje	Režim isključenja: ≤ 20 min

Električna četka za pod (sa ugrađenim svetlom)

Model	E203-DS	Nazivni napon	28,8 V==
Nazivna snaga	30 W		

Mini električna četka

Model	E203-MN	Nazivni napon	28,8 V==
Nazivna snaga	10 W		

Napajanje

Proizvođač	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Prosečna aktivna efikasnost	87,74%
Nazivni ulaz	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)	80,47%
Nazivni izlaz	35,0 V== 1,3 A 45,5 W	Potrošnja energije bez opterećenja	0,09 W

Ekološka napomena

Punjiva litijum-jonska baterija ovog usisivača sadrži hemikalije koje mogu zagaditi životnu sredinu. Pre odlaganja usisivača, izvadite bateriju i odložite je u odgovarajućem reciklažnom centru.

- Baterija mora biti uklonjena iz uređaja pre njegovog odlaganja
- Uređaj mora biti isključen iz napajanja pre uklanjanja baterije.
- Bateriju treba bezbedno odložiti.

- Mere opreza:**
- Uverite se da je usisivač isključen iz napajanja i da je baterija potpuno ispražnjena pre njenog uklanjanja.
 - Odnosite uklonjenu bateriju u ovlašćeni centar za reciklažu radi pravilnog odlaganja.
 - Ne ostavljajte bateriju u okruženju sa visokom temperaturom – može doći do eksplozije.
 - U slučaju curenja baterije, izbegavajte kontakt sa tečnošću. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, odmah ih temeljno isperite i potražite medicinsku pomoć.

Koraci za uklanjanje i postavljanje baterije:

1. Uklonite pet šrafova sa donje strane usisivača, zatim uklonite donji poklopac i konektor kabla za punjenje.
2. Uklonite zadnji poklopac usisivača i isključite konektor kabla za punjenje sa štampane ploče.
3. Uklonite sklop panela ekrana i odvojite konektor kabla.
4. Uklonite jedan šraf od prednjeg poklopca na usisivaču i kliznite na dole za uklanjanje prednjeg poklopca.
5. Uklonite spoljašnje kućište i isključite konektor između kućišta i baterijskog pakovanja.
6. Odvojite dva šrafa koja povezuju baterijski paket na sklop poklopca motora i uklonite baterijski paket.
7. Povežite i prethodno pričvrstite novi baterijski paket na sklop motora pomoću kopče, zatim pričvrstite sa dva šrafa.
8. Povežite novi baterijski paket sa konektorom kućišta, a zatim ga priključite u kućište.
9. Pomerite prednji panel naviše na svoje mesto i pričvrstite ga jednim šrafom.
10. Postavite konektor kabla za punjenje na štampanu ploču, a zatim ugradite zadnji poklopac.
11. Povežite konektor kabla za punjenje sa donjim poklopcem usisivača i pričvrstite sa pet šrafova.
12. Povežite konektor kabla ekrana sa novim baterijskim paketom i instalirajte sklop panela ekrana.

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA PRAVA, A MOŽDA ĆETE IMATI I DRUGA PRAVA NA OSNOVU ZAKONA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE DA NAMETNE MINIMALNI GARANTNI PERIOD. OSIM KAD JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. DA BISTE U POTPUNOSTI RAZUMELI SVOJA PRAVA, PREDLAŽEMO VAM DA POGLEDATE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1. OGRANIČENA GARANCIJA ZA PROIZVOD

XIAOMI garantuje da na proizvodu neće biti oštećenja u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi koja je u skladu sa odgovarajućim korisničkim priručnikom proizvoda tokom garantnog perioda.

Trajanje i uslovi koji se odnose na pravne garancije su određeni odgovarajućim lokalnim zakonima. Više informacija o pogodnostima potrošačke garancije pogledajte na zvaničnom veb-sajtu kompanije Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantuje originalnom kupcu da na njegovom Xiaomi proizvodu neće biti oštećenja materijala i izrade pri normalnoj upotrebi tokom navedenog garantnog perioda.

Xiaomi ne garantuje da će proizvod raditi biti bez prekida ili grešaka.

Kompanija Xiaomi nije odgovorna za oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja uputstava povezanih sa upotrebom proizvoda.

2. PRAVNI LEKOVI

Ako se pronađe hardversko oštećenje i Xiaomi dobije validnu prijavu u okviru garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod ili (3) refundirati proizvod, izuzev potencijalnih troškova isporuke.

3. KAKO SE DOBIJA GARANTNA USLUGA

Da biste dobili garantnu uslugu, morate da dostavite proizvod u njegovom originalnom pakovanju, ili sličnom pakovanju koje pruža isti stepen zaštite proizvoda, na adresu koju je navela kompanija Xiaomi. Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi može da zahteva da date na uvid dokaze ili dokaz o kupovini i/ili da ispunite zahteve za registraciju pre nego što dobijete garantnu uslugu.

4. IZUZIMANJA I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi ne predviđa drugačije, ova Ograničena garancija odnosi se samo na proizvod koji je proizveo Xiaomi ili je proizveden za Xiaomi i može da se identifikuje zaštitnim znakovima, trgovačkim nazivom ili logotipom „Xiaomi“ ili „Mi“.

Ograničena garancija se ne odnosi na sledeće situacije: (a) oštećenje usled prirodne ili više sile, na primer udara munje, tornada, poplave, požara, zemljotresa ili drugih spoljašnjih uzroka; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) izmene ili modifikacije bilo kog dela proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koje ne pravi kompanija Xiaomi; (f) šteta izazvana nesrećnim slučajem, zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana korišćenjem proizvoda na način koji nije dozvoljen ili predviđen specifikacijama kompanije Xiaomi ili sa neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije izvršio predstavnik kompanije Xiaomi.

Vaša je odgovornost da napravite rezervne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje možda čuvate ili skladištite na proizvodu. Postoji mogućnost da će ti podaci, softver ili drugi materijali koji se nalaze na opremi biti izgubljeni ili reformatirani tokom servisnog postupka i Xiaomi neće biti odgovoran za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan Xiaomi prodavac, agent ni zaposleni nije ovlašćen da izmeni ili proširi ovu Ograničenu garanciju niti da joj bilo šta doda. Ako se smatra da je bilo koja odredba nezakonita ili neprimenjiva, to neće uticati na zakonitost ili primenljivost preostalih odredbi.

Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili na drugi način obećano od strane kompanije Xiaomi, servisiranje nakon prodaje biće ograničeno na zemlju ili region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili ih nije propisno proizveo Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od kompanije Xiaomi ili zvaničnog Xiaomi prodavca nisu pokriveni trenutnim garancijama. Prema važećem zakonu, možda ćete moći da koristite garancije nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga vam Xiaomi preporučuje da se obratite prodavcu od kog ste kupili proizvod.

Trenutne garancije ne važe u Hongkongu i Tajvanu.

5. IMPLICITNE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, trajanje svih implicitnih garancija (uključujući garancije za prodaju i pogodnosti za neku određenu svrhu) biće ograničeno najduže na period trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja trajanja implicitne garancije, tako da se navedeno ograničenje neće primenjivati u tim slučajevima.

6. OGRANIČENJE OBEŠTEĆENJA

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi neće biti odgovoran ni za kakva oštećenja izazvana nezgodama, indirektno, posebne ili posledične štete, uključujući, između ostalog, gubitak profita, prihoda ili podataka, štete uzrokovane bilo kakvim kršenjem eksplicitne ili implicitne garancije ili uslova, kao ni na osnovu bilo koje druge pravne teorije, čak ni kad je Xiaomi obavešten o mogućnosti takve štete. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenje posebnih, indirektnih ili posledičnih šteta, tako da se navedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne odnosi na vas.

7. KONTAKTI KOMANIJE XIAOMI

Za potrošače – posetite veb-sajt: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osoba za kontakt za servisiranje nakon prodaje može da bude bilo koja osoba u ovlašćenoj servisnoj mreži kompanije Xiaomi, ovlašćeni distributer kompanije Xiaomi ili konačni prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako niste sigurni, obratite se relevantnoj osobi koju je navela kompanija Xiaomi.

Instruksi Keselamatan

Produk ini hanya untuk penggunaan rumah tangga. Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman menggunakan alat ini asalkan mereka diawasi atau sudah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dan telah memahami bahaya yang mungkin terjadi. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak kecuali dengan pengawasan.
- Alat ini hanya untuk digunakan dengan unit catu daya yang disediakan bersama alat.
- Penyedot debu ini ditujukan hanya untuk penggunaan dalam ruangan. Jangan menggunakan atau memasangnya di lingkungan luar ruangan, industri, atau komersial.
- Jangan mengisi daya atau menyimpan penyedot debu dekat dengan sumber panas atau di tempat yang lembap, seperti radiator atau dapur atau kamar mandi.
- Waspadai risiko terminal alat yang dioperasikan baterai atau korsleting yang dialami baterai akibat benda logam.
- Jangan menyentuh steker atau komponen listrik dengan tangan basah.
- Hanya gunakan komponen pengganti yang disetujui oleh Xiaomi.
- Sebelum memasang, melepaskan, atau mengganti komponen apa pun, atau membersihkan atau memelihara penyedot debu, pastikan untuk mematikan dan melepaskan catu daya untuk mencegah cedera pribadi.
- Untuk mengurangi risiko kebakaran, ledakan, atau cedera pribadi, periksa sebelum penggunaan untuk memastikan catu daya tidak rusak. Jangan menggunakan penyedot debu jika catu daya rusak.
- Jangan menghalangi saluran udara masuk atau saluran udara keluar untuk mencegah penyedot debu kelebihan panas dan rusak.
- Jangan meletakkan benda apa pun di bagian pengisap yang terbuka pada penyedot debu.
- Jangan menggunakan penyedot debu jika ada komponen yang rusak atau tidak dipasang dengan benar.
- Saat mengangkat atau membawa penyedot debu, pastikan penyedot debu dimatikan, jika tidak, mungkin akan ada risiko cedera pribadi.
- Selama penggunaan penyedot debu, jaga komponen bergerak seperti kepala sikat jauh dari orang dan peliharaan.
- Saat menggunakan penyedot debu untuk membersihkan tangga, pastikan untuk memberikan perhatian pada keselamatan pribadi.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan debu halus, seperti debu tembok kering atau abu perapihan.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan bara atau bahan terbakar seperti arang, puntung rokok, atau korek api.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan benda tajam atau keras, seperti kaca, kuku, sekrup, atau koin.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan noda yang sangat berminyak, lengket, atau berpigmen seperti semir sepatu, cat, atau pigmen.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan cairan yang mudah terbakar atau mudah meledak seperti bensin, atau larutan beracun seperti pemutih klorin, amonia, atau pembersih kering.
- Jangan menggunakan penyedot debu untuk membersihkan toner atau tinta yang digunakan dalam printer laser dan mesin fotokopi, karena ini dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan.
- Jangan menyandarkan penyedot debu pada benda yang tidak stabil seperti kursi atau meja, karena ini bisa jatuh dan menyebabkan kerusakan atau cedera.
- Jangan membenamkan penyedot debu atau komponennya ke dalam air atau cairan apa pun untuk membersihkan. Setelah pembersihan atau pemeliharaan penyedot debu, pastikan semua komponen sepenuhnya kering sebelum pemasangan ulang dan penggunaan.
- Jangan menggunakan penyedot debu jika bukaan terhalang. Bersihkan secara berkala untuk menjaganya agar tetap bebas dari debu, serat, rambut, atau serpihan lain; jika tidak, aliran udara dapat terganggu.
- Jika penyedot debu mengalami masalah kelebihan panas, suara aneh, bau, atau kekuatan hisap yang lemah, hubungi tim layanan purnajual. Jangan memperbaiki sendiri.
- Penyedot debu hanya boleh diperbaiki oleh tim layanan purnajual untuk memastikannya tetap aman untuk digunakan.
- Jangan menggunakan baterai atau catu daya pihak ketiga.
- Jangan memaparkan alat atau baterai pada suhu berlebih.
- Jika catu daya rusak, ini harus diganti oleh tenaga profesional dari produsen, departemen layanan purnajual,

atau departemen dengan fungsi serupa untuk menghindari bahaya keselamatan.

- **Peringatan Bahaya Kebakaran:** Jangan mengoleskan pengharum dalam bentuk apa pun pada pra-filter dan pasca-filter penyedot debu. Produk jenis ini diketahui berisi bahan kimia mudah terbakar yang dapat mengakibatkan penyedot debu terbakar.
- Ikuti dengan ketat petunjuk dalam panduan pengguna ini untuk mengisi daya penyedot debu pada suhu ruangan 5°C sampai 35°C. Pengisian daya yang tidak tepat dapat menimbulkan kerusakan pada baterai.
- Ikuti dengan saksama petunjuk dalam panduan pengguna ini saat menggunakan penyedot debu. Pengguna bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan mungkin yang terjadi akibat penggunaan produk yang tidak benar.
- **PERINGATAN:** Hanya gunakan unit catu daya yang disediakan dengan alat ini.
- **PERINGATAN:** Jangan mengisi ulang daya baterai, gunakan hanya unit catu daya yang dapat dilepas yang disertakan dengan alat ini.
- Gunakan hanya dengan unit catu daya BLJ48WF305130P-V.
- Pengguna tidak perlu melakukan tindakan apa pun untuk berpisah daya antara 50 Hz dan 60 Hz, karena produk ini dapat menyesuaikan diri secara otomatis baik pada 50 Hz maupun 60 Hz.



Hanya untuk penggunaan dalam ruangan



Bacalah petunjuknya sebelum penggunaan

Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan



Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa

Kami, Xiaomi Communications Co., Ltd., dengan ini menyatakan bahwa peralatan ini mematuhi Arahan dan Norma Eropa yang berlaku, beserta amendemennya. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut:
<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>




Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE

Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai Arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Alih-alih, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.


Ikhtisar Produk

Daftar Aksesori

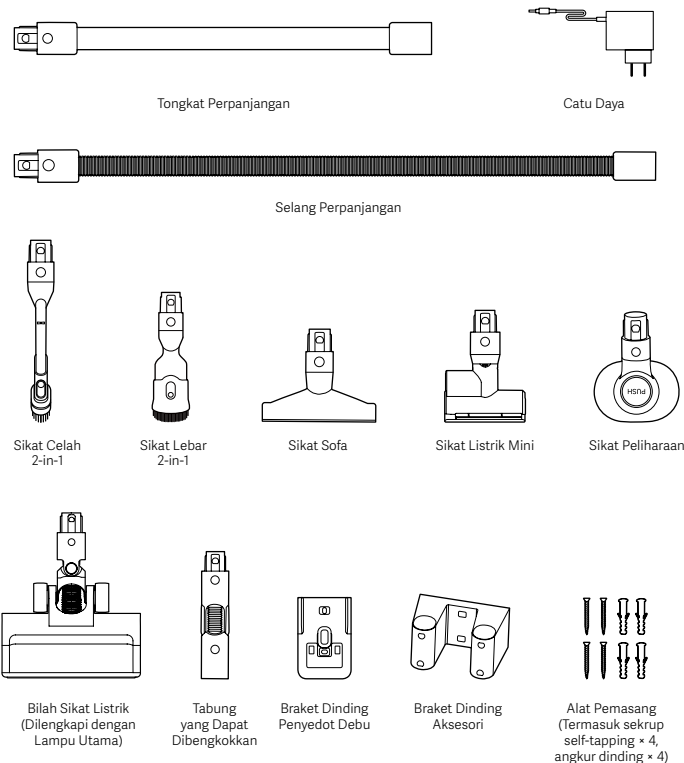


Catatan: Ilustrasi produk, aksesori, dan antarmuka pengguna dalam panduan pengguna ini hanya untuk tujuan referensi. Produk dan fungsi sebenarnya dapat bervariasi karena peningkatan produk.

Penyedot Debu

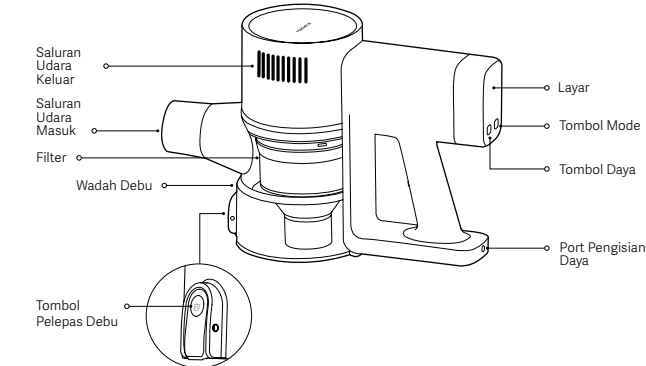


Layar

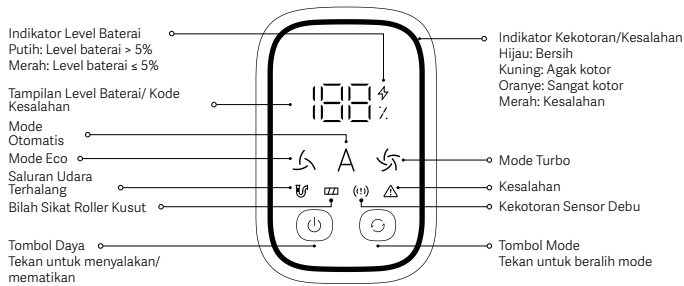

Catatan: Jika penyedot debu mengalami malafungsi, layar akan menunjukkan indikasi kesalahan yang sesuai. Untuk solusinya, lihat bagian Pemecahan Masalah. Jika masalah tersebut berlanjut, hubungi tim layanan purnajual.

Cara Memasang


Memasang Aksesori ke Penyedot Debu

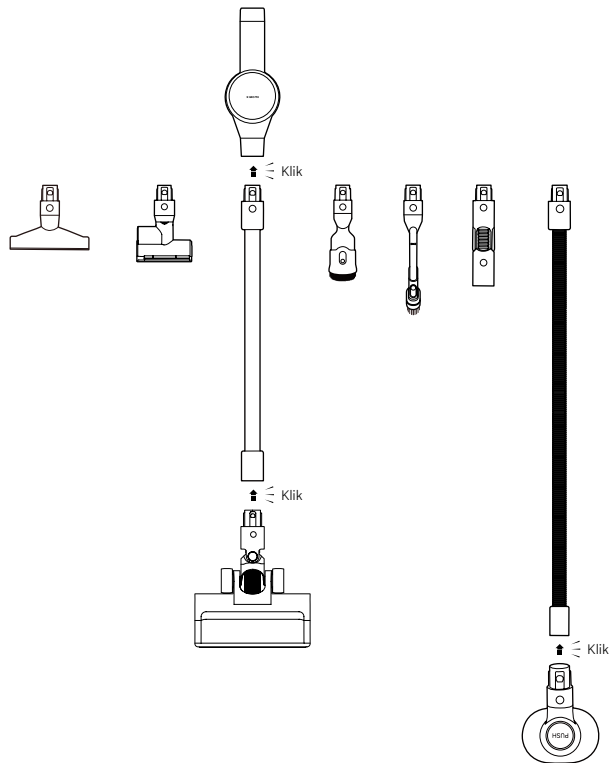

Catatan: Jangan menggunakan selang perpanjangan dengan bilah sikat listrik atau sikat listrik mini.


Memasang Braket Dinding Penyedot Debu dan Braket Dinding Aksesori

1. **Memilih lokasi:** Temukan tempat yang dingin dan kering dengan stopkontak listrik di dekatnya dan bebas dari gangguan seperti kabel atau pipa di dinding. Pastikan braket dinding penyedot debu dan braket dinding aksesori dipasang di ketinggian 120 cm dari tanah. Pertahankan jarak yang disarankan sejauh 15 cm antara dua braket dinding.
 2. **Mengebor lubang:** Buat tanda di dinding sesuai dengan lubang di dua braket dinding masing-masing. Gunakan bor listrik dengan mata bor 5 mm untuk mengebor lubang yang dalamnya sekitar 40 mm di setiap posisi yang ditandai, kemudian masukkan angkur dinding ke dalam setiap lubang.
 3. **Memasang braket dinding:** Sejajarkan lubang di braket dinding dengan lubang yang dibor di dinding, lalu gunakan sekrup self-tapping yang disertakan untuk memasang braket ke dinding dengan erat.
- Catatan:**
- Harap ikuti dengan ketat ketinggian yang disyaratkan sebagaimana diilustrasikan saat memasang dua braket dinding untuk mencegah ini memengaruhi penyimpanan.
 - Braket dinding aksesori bisa menyimpan 4 aksesori.

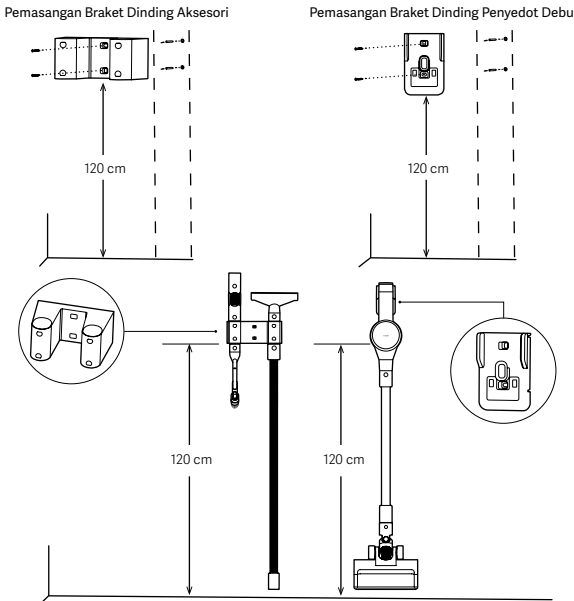

Pengisian daya


Mengisi daya Penyedot debu

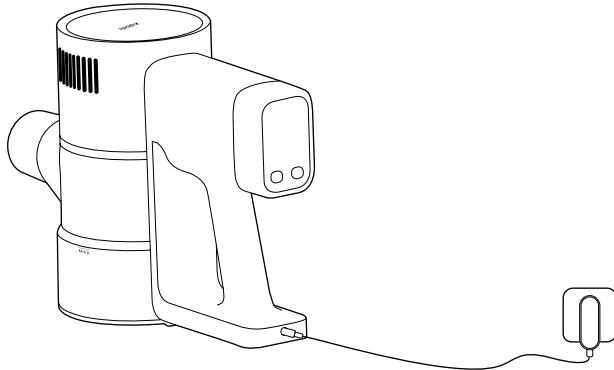

Catatan:

- Isi daya penyedot debu sampai penuh sebelum menggunakannya untuk pertama kali. Ini akan memakan waktu sekitar 3,5 jam.
- Penyedot debu tidak dapat digunakan saat mengisi daya.
- Setelah diisi daya penuh, penyedot debu akan masuk mode eco dengan indikator level baterai mati.
- Menghisap debu pada mode turbo dalam periode waktu yang panjang akan menyebabkan baterai memanaskan, yang akan meningkatkan waktu pengisian daya. Disarankan untuk mendinginkan penyedot debu selama 60 menit sebelum mengisi daya.


Mengisi daya Penyedot Debu melalui Braket Dinding

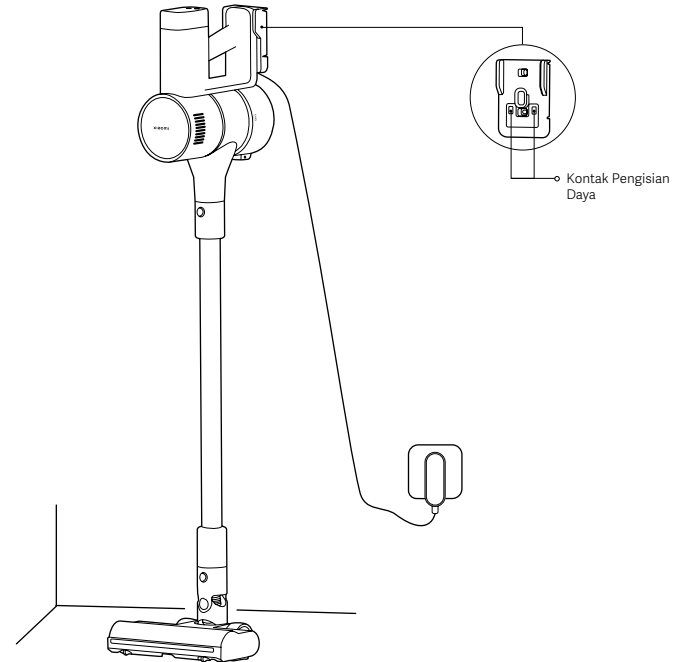

Cara Penggunaan

Bilah Sikat Listrik (Dilengkapi dengan Lampu Utama)



Cocok untuk membersihkan lantai marmer, lantai kayu, dan karpet bulu pendek.

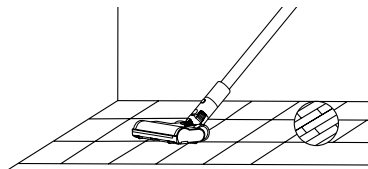

Sikat Celah 2-in-1

Cocok untuk membersihkan celah di sudut, sofa, dan interior mobil.



Catatan: Untuk menghindari bahaya terhadap keselamatan, jangan memarkirkan penyedot debu ke sinar matahari langsung atau menyimpannya di lingkungan dengan suhu tinggi seperti di dalam mobil pada musim panas.

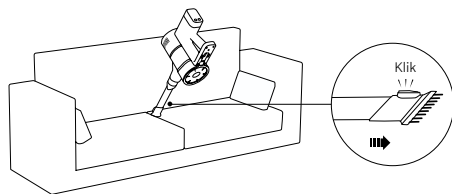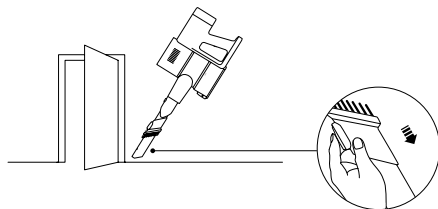

Sikat Lebar 2-in-1


Cocok untuk membersihkan keyboard, tirai, sofa, plafon, meja, konter, dan interior mobil.

Catatan: Untuk menghindari bahaya terhadap keselamatan, jangan memarkirkan penyedot debu ke sinar matahari langsung atau menyimpannya di lingkungan dengan suhu tinggi seperti di dalam mobil pada musim panas.

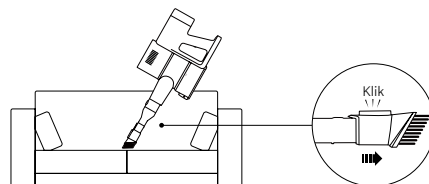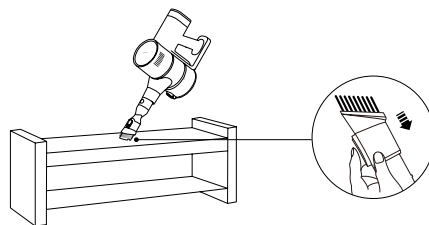


Sikat Sofa

Cocok untuk membersihkan debu dari kain seperti sofa dan matras.

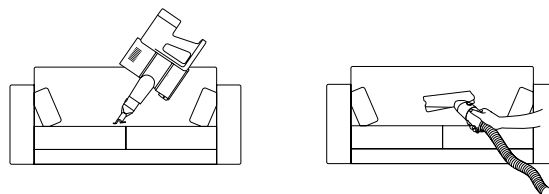


Tabung yang Dapat Dibengkokkan

Gunakan dengan bilah sikat listrik, sikat listrik mini, dan tongkat perpanjangan untuk mengubah sudut pembersihan.

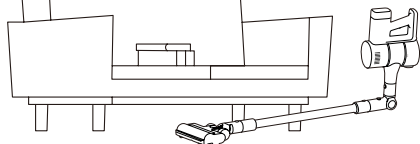


Sikat Listrik Mini

Cocok untuk membersihkan bulu hewan peliharaan dan kotoran membandel dari kain seperti matras dan sofa.

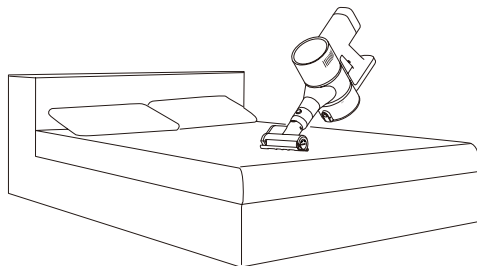

Selang Perpanjangan

Gunakan dengan sikat celah 2-in-1, sikat lebar 2-in-1, sikat sofa, dan sikat peliharaan untuk secara efektif meningkatkan jarak pembersihan.

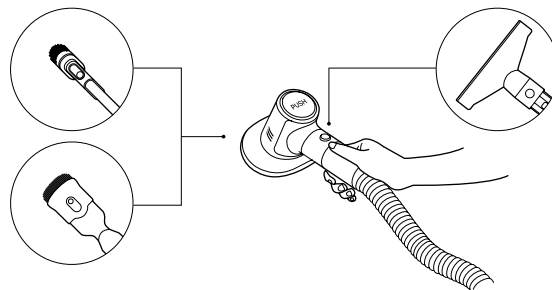


Sikat Peliharaan

Cocok untuk membersihkan rambut hewan peliharaan.

- Disarankan untuk menyikat dengan lembut dan membersihkan rambut peliharaan searah pertumbuhan rambut.
- Untuk memperluas ruang gerak, sambungkan selang perpanjangan ke penyedot debu.
- Jika rambut peliharaan menumpuk pada bulu sikat peliharaan, jauhkan sikat peliharaan dari peliharaan, lalu tekan tombol TEKAN untuk membersihkan rambut dari bulu sikat.

Perhatian:

- Disarankan untuk menggunakan mode eco atau mode otomatis.
- Segera berhenti menyikat peliharaan jika peliharaan Anda menunjukkan tanda-tanda tidak suka atau tidak nyaman.
- Saat menyikat peliharaan, pastikan keselamatan orang-orang dan peliharaan untuk menghindari menyebabkan bahaya.

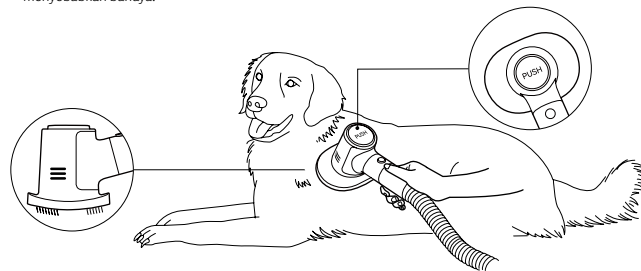


Perawatan & Pemeliharaan

Perhatian:

- Sebelum perawatan dan pemeliharaan, lepaskan dari catu daya dan pastikan penyedot debu sudah dimatikan.
- Selalu gunakan komponen asli untuk memastikan pengoperasian yang normal dan menjaga garansi Anda tetap berlaku.
- Jika ada hambatan pada filter, pra-filter, pasca-filter, tongkat perpanjangan, tabung yang dapat dibongkarkan, selang perpanjangan, sikat celah 2-in-1, sikat lebar 2-in-1, sikat sofa, atau sikat peliharaan, penyedot debu akan berhenti bekerja. Matikan dan bersihkan penyedot debu sebelum menggunakannya kembali.
- Jika bilah sikat listrik atau sikat listrik mini terhalang, ini akan berhenti bekerja, tapi penyedot debu itu sendiri tidak. Harap matikan penyedot debu untuk membersihkan bilah sikat listrik atau sikat listrik mini, lalu gunakan kembali.
- Sebelum membersihkan, lepaskan kepala sikat dari penyedot debu untuk mencegah menyalakan penyedot debu secara tidak sengaja, yang mana dapat menimbulkan cedera.
- Jika penyedot debu tidak akan digunakan untuk periode yang agak lama, isi daya penuh, lalu lepaskan dari sumber daya, lalu simpan di tempat yang sejuk dengan kelembapan rendah, jauh dari sinar matahari langsung.
- Untuk mencegah pengosongan daya baterai berlebih, isi ulang daya penyedot debu minimal sekali setiap tiga bulan.

Membersihkan Penyedot debu


Lap penyedot debu hingga bersih menggunakan kain lembut yang kering.

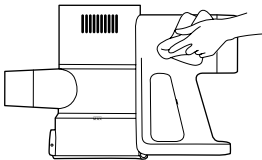

Membersihkan Wadah Debu


Kemampuan membersihkan penyedot debu akan berkurang jika wadah debu terisi penuh hingga tanda "MAX". Untuk mempertahankan kinerja, kosongkan wadah debu: Tahan wadah debu di atas tempat sampah, lalu tekan tombol pelepas debu untuk mengosongkan isinya.

Perhatian: Sebelum membersihkan wadah debu, matikan penyedot debu, putuskan sambungan catu daya, lalu lepaskan tongkat perpanjangan.

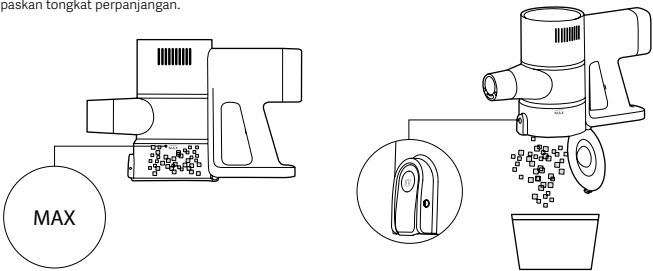


Membersihkan Rakitan Filter


1. Lepaskan pengunci wadah debu untuk melepaskan wadah debu keluar sebagaimana diilustrasikan.

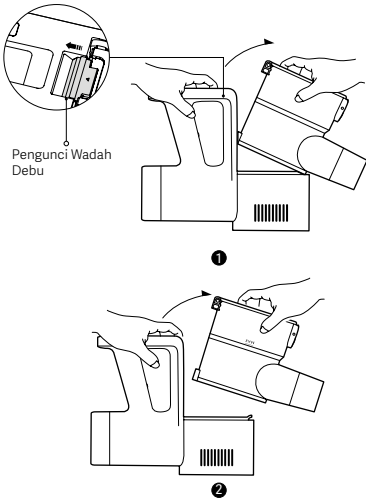

2. Lepaskan pra-filter, angkat gagang filter, lalu putar filter ke 6 untuk melepaskannya sebagaimana diilustrasikan.

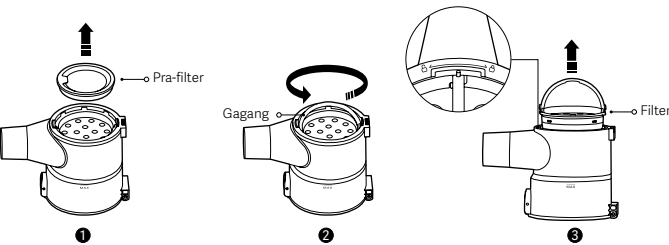


3. Putar pasca-filter berlawanan arah jarum jam ke  untuk melepaskannya.

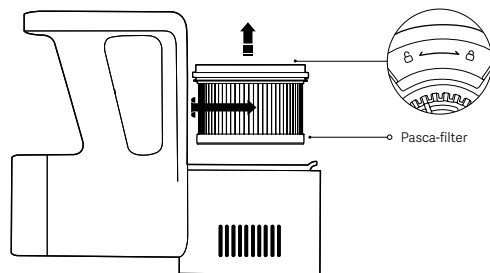

4. Bilas filter, pra-filter, dan pasca-filter, lalu sisihkan untuk mengeringkannya sepenuhnya selama paling tidak 24 jam.




Catatan:

- Jangan pernah membasahi pra-filter dan pasca-filter.
- Saat membersihkan pasca-filter, bilas berulang kali, lalu ketuk tepianya dengan ring untuk melepaskan debu dan serpihan hingga bersih.
- Jangan membersihkan pra-filter dan pasca-filter dengan tangan, sikat, atau benda tajam untuk mencegah kerusakan.
- Jika tenaga hisap masih berkurang secara signifikan setelah pra-filter dan pasca-filter dibersihkan, Anda dapat mencoba untuk membeli dan menggantinya dengan produk asli.

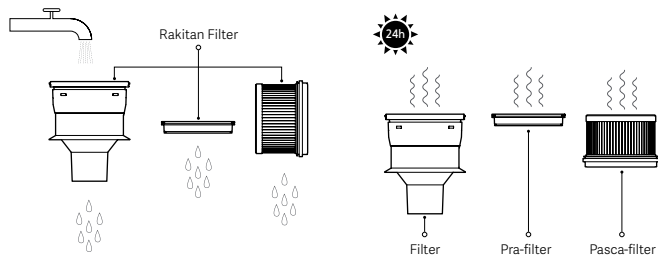


Memasang Rakitan Filter

1. Sejajarkan gagang filter dengan  lalu letakkan filter secara vertikal ke wadah debu.
2. Tahan gagang filter, lalu putar filter ke .
3. Pasang pra-filter ke tempatnya dengan sisi depan menghadap ke atas.
4. Letakkan pasca-filter ke dalam penyedot debu dan putar ini ke .
5. Pasang kembali wadah debu dan pastikan terpasang erat di tempatnya.

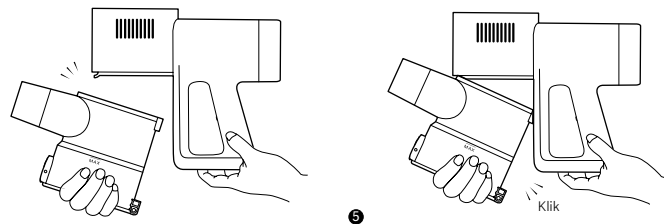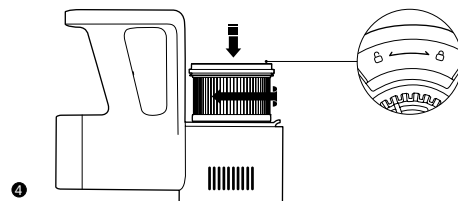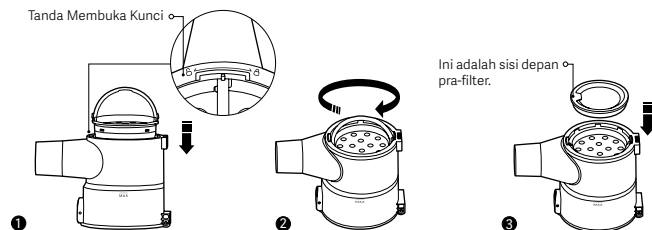


Membersihkan Bilah Sikat Listrik

1. Letakkan bilah sikat listrik terbalik, tekan tombol pelepas bilah sikat roller, lalu keluarkan bilah sikat roller.

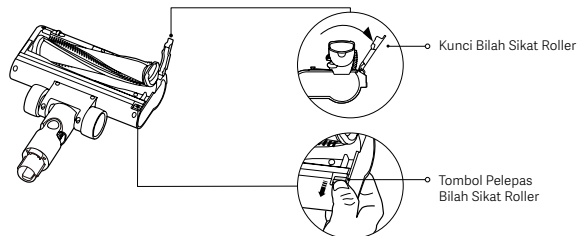


2. Usap bersih bukaan pengisapan dan penutup transparan dengan kain kering atau tisu.
3. Potong jika ada rambut tersangkut di sekeliling bilah sikat roller, lalu bersihkan.

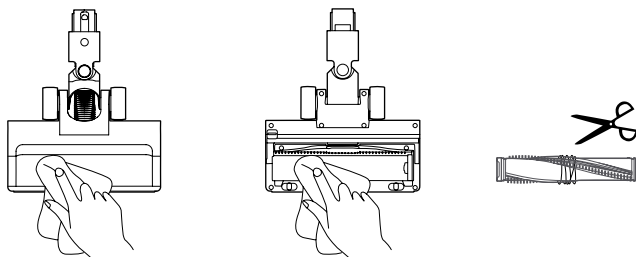


4. Pasang kembali bilah sikat roller di arah yang benar sebagaimana diilustrasikan, lalu tekan kunci bilah sikat roller untuk memasang erat bilah sikat roller ke tempatnya.

Perhatian: Jangan membersihkan bilah sikat listrik dengan air, karena ini memiliki motor bawaan.

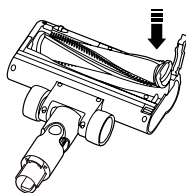


Membersihkan Sikat Listrik Mini

1. Putar bilah sikat roller ke  dengan alat yang sesuai untuk melepaskannya.

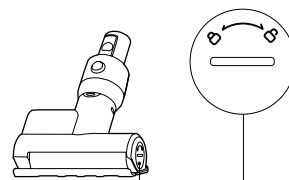


2. Usap bersih bukaan pengisapan dan penutup transparan dengan kain kering atau tisu.
3. Potong jika ada rambut tersangkut di sekeliling bilah sikat roller, lalu bersihkan.

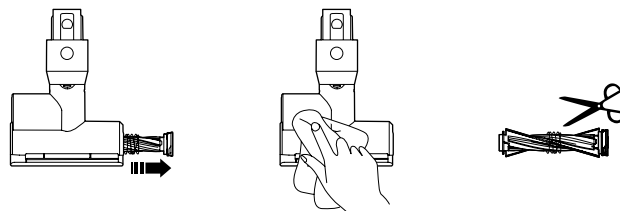


4. Pasang kembali bilah sikat roller dan putar ke .

Perhatian: Jangan membersihkan sikat listrik mini dengan air, karena ini memiliki motor bawaan.

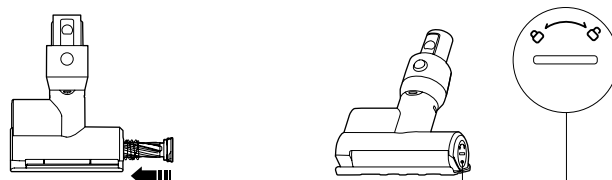

Membersihkan Sensor Debu

Usap hingga bersih sensor debu dengan kain kering atau tisu.

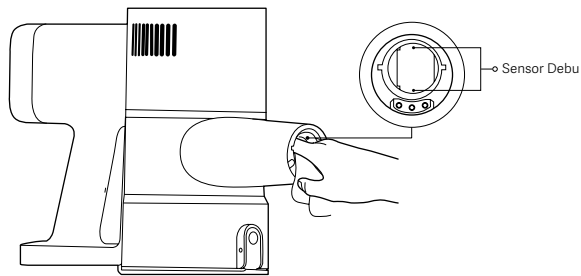

Pemecahan Masalah

Jika penyedot debu mengalami malafungsi, layar akan menampilkan indikasi kesalahan yang sesuai. Lihat tabel di bawah ini untuk mendapatkan solusi.

Kesalahan	Kemungkinan Penyebab	Solusi
	Saluran udara terhalang.	Periksa dan bersihkan wadah debu, filter, pra-filter, pasca-filter, tongkat perpanjangan, selang perpanjangan, atau kepala sikat.
	Bilah sikat roller tersangkut.	Periksa dan bersihkan bilah sikat roller.
	Perlindungan kelebihan panas baterai terpicu.	Tunggu hingga suhu baterai kembali normal, lalu coba menggunakannya kembali.
	Layar menampilkan kode kesalahan E0, E1, E2, E3, atau E4.	Hubungi tim layanan purnajual.
	Sensor debu kotor.	Seka sensor debu hingga kering, lalu coba lagi.

Masalah Umum

Masalah Umum	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Penyedot debu tidak bekerja.	Baterai habis.	Isi daya penyedot debu sebelum penggunaan.
	Bukaan pengisap, saluran udara, pra-filter, atau pasca-filter terhalang.	Periksa dan bersihkan dengan segera.
	Filter, pra-filter, atau pasca-filter tidak terpasang di tempatnya.	Periksa dan pasang di tempatnya.
	Perlindungan kelebihan panas baterai terpicu.	Tunggu hingga suhu baterai kembali normal, lalu coba menggunakannya kembali.
Daya pengisap berkurang.	Wadah debu penuh, atau pra-filter, atau pasca-filter terhalang.	Periksa dan bersihkan dengan segera.
	Kepala sikat kusut.	Bersihkan kepala sikat.
Masa pakai baterai singkat.	Baterai tidak terisi daya penuh.	Isi daya penyedot debu sebelum penggunaan.
	Wadah debu penuh, atau pra-filter, atau pasca-filter terhalang.	Periksa dan bersihkan dengan segera.
	Kepala sikat kusut.	Bersihkan kepala sikat.
Bilah sikat roller tidak dapat berputar.	Bilah sikat roller macet akibat benda asing.	Bersihkan semua benda asing, lalu coba lagi.
	Kontak konduktif pada kepala sikat atau tongkat perpanjangan kotor.	Matikan penyedot debu, lalu lepaskan kepala sikat. Seka kontak konduktif dengan kain lembut yang kering, lalu coba lagi.
Penyedot debu tidak dapat diisi dayanya.	Catu daya yang digunakan tidak asli.	Hanya gunakan catu daya asli untuk mengisi daya penyedot debu.
Baterai mengisi daya dengan lambat.	Perlindungan kelebihan panas baterai terpicu.	Tunggu hingga suhu baterai kembali normal, lalu coba menggunakannya kembali.

Catatan: Jika masalah tersebut berlanjut, hubungi tim layanan purnajual.

Spesifikasi

Penyedot Debu Xiaomi G30 Max			
Nama	Penyedot debu Tanpa Kabel	Model	E203
Tegangan Pengenal	28,8 V ---	Daya Pengenal	700 W
Tegangan Pengisian Daya	35,0 V ---	Berat Bersih	5,01 kg
Konsumsi Daya	Mode mati: ≤ 0,5 W	Waktu untuk Memasuki Kondisi	Mode mati: ≤ 20 mnt
Bilah Sikat Listrik (Dilengkapi dengan Lampu Utama)			
Model	E203-DS	Tegangan Pengenal	28,8 V ---
Daya Pengenal	30 W		
Sikat Listrik Mini			
Model	E203-MN	Tegangan Pengenal	28,8 V ---
Daya Pengenal	10 W		
Catu Daya			
Diproduksi oleh	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.		
Model	BLJ48WF350130P-V	Efisiensi Aktif Rata-Rata	87,74%
Masukan Pengenal	100–240 V~ 50/60 Hz 1,2 A	Efisiensi pada Beban Rendah (10%)	80,47%
Keluaran Pengenal	35,0 V --- 1,3 A 45,5 W	Konsumsi Daya Tanpa Beban	0,09 W

Pemberitahuan Lingkungan

Paket baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang dari penyedot debu ini mengandung bahan kimia yang dapat mencemari lingkungan. Sebelum membuang penyedot debu, lepaskan baterai, lalu buang di fasilitas daur ulang yang tepat.

- Baterai harus dilepas dari alat sebelum dibuang.
- Alat harus dalam kondisi tidak terhubung ke sumber listrik saat baterai dilepas.
- Baterai harus dibuang dengan aman.

- Perhatian:**
- Pastikan penyedot debu diputus dari catu daya dan baterai dikosongkan sepenuhnya sebelum dilepaskan.
 - Bawa baterai yang sudah dilepas ke fasilitas daur ulang profesional supaya dibuang dengan cara yang benar.
 - Jangan menyimpan baterai di lingkungan bersuhu tinggi; baterai dapat meledak.
 - Jika terjadi kebocoran baterai, hindari kontak dengan cairan tersebut. Jika cairan masuk ke mata, bilas dengan air secara menyeluruh dan segera cari bantuan medis.

Langkah-Langkah untuk Melepaskan dan Memasang Baterai:

1. Lepaskan lima sekrup dari bawah penyedot debu, lalu lepaskan penutup bawah dan terminal perlengkapan kabel pengisian daya.
2. Lepaskan penutup belakang penyedot debu dan lepaskan terminal perlengkapan kabel pengisian daya dari papan sirkuit.
3. Lepaskan rakitan panel layar, lalu lepaskan terminal perlengkapan.
4. Lepaskan satu sekrup dari penutup depan penyedot debu, lalu geser ke bawah untuk melepaskan penutup depan.
5. Lepaskan rangka luar, lalu lepaskan terminal perlengkapan antara rangka luar dan paket baterai.
6. Lepaskan dua sekrup yang menghubungkan paket baterai ke rakitan penutup motor, lalu lepaskan paket baterai.
7. Sambungkan dan kencangkan sebelumnya paket baterai baru ke rakitan penutup motor dengan kait pemasang, lalu kencangkan dengan dua sekrup.
8. Sambungkan paket baterai baru ke terminal perlengkapan rangka luar, lalu colokkan ke rangka luar.
9. Geser panel penutup depan ke atas hingga terpasang di tempatnya, lalu kencangkan dengan satu sekrup.
10. Pasang terminal perlengkapan kabel pengisian daya ke papan sirkuit, lalu pasang panel penutup belakang.
11. Sambungkan terminal perlengkapan kabel pengisian daya ke penutup bawah penyedot debu, lalu kencangkan dengan lima sekrup.
12. Pasangkan terminal perlengkapan layar ke paket baterai baru, lalu pasang rakitan panel layar.

Kebijakan Garansi Xiaomi

Garansi terbatas ini hanya bisa digunakan untuk produk Xiaomi. Untuk perangkat dan aksesoris yang rusak selama penggunaan yang normal dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, Xiaomi akan memberikan layanan perbaikan atau penggantian secara gratis selama masa garansi.

5 LANGKAH CEPAT KLAIM GARANSI ANDA

- Hubungi pusat layanan hotline di 00180300650029 untuk pastikan jam operasional pusat Layanan yang dituju
- Bawa perangkat ke pusat layanan beserta seluruh dokumen pendukung garansi
- Pengecekan syarat kondisi perangkat dan dokumen
- Tindakan korektif
- Perangkat kembali berfungsi normal

Ringkasan Garansi Anda

Tipe	Produk	Masa Garansi	Ruang Lingkup Garansi	Dokumen Pendukung Garansi
Aksesoris	Mi Wireless Bluetooth Earphone/ Headphone/Earbuds	12 bulan	Ongkos kerja dan suku cadang	Bukti Pembelian/Kartu Garansi
	Mi Smart Band			
	Mi Powerbank			
	Mi Wireless Charger			
	Mi Air Puri-fier			
	Mi Wi-Fi Range Extender			
	Mi Security Camera			
	Mi Smart Air Fryer			
	Mi Robot Vacuum			
	Mi Vacuum Cleaner			
	Mi Smart Projector			
	Mi USB Cable	6 bulan		

- Kecuali baterai yang dapat dilepas, garansi berlaku selama 6 bulan.
- Garansi terbatas mulai terhitung berdasarkan tanggal aktivasi perangkat atau tanggal tertera pada bukti pembelian.

Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

1. Ketentuan garansi terbatas ini hanya berlaku di wilayah Indonesia dan produk tidak berlaku untuk layanan garansi Internasional. Untuk memenuhi persyaratan, maka layanan harus dilakukan oleh pusat layanan resmi Xiaomi.

2. Xiaomi dapat melakukan pengujian terhadap produk pelanggan untuk mengetahui kerusakannya. Sebelum menyerahkan unit apapun untuk diperbaiki, pelanggan harus membuat cadangan data dan menyimpan informasi personal atau informasi rahasia yang berada di produk serta memastikan pengaturan Mi Account dalam keadaan sign out (keluar). Xiaomi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan program, data, atau removable storage media apapun.
3. Hubungi Pusat Layanan Xiaomi melalui WA/hotline/chat dahulu, dan pastikan tersedia informasi berikut ini:
 - Model, nomor serial, dan nomor IMEI jika ada.
 - Alamat lengkap pelanggan dan kontak yang dapat dihubungi.
 - Nomor Pembelian, duplikat faktur pembelian pelanggan yang asli.
4. Garansi ini tidak mencakup beberapa kasus berikut ini:
 - Nomor serial produk, nomor IMEI atau segel garansi hilang atau telah dihapus, dirusak dan diubah. Aksesoris atau bagian luar produk yang hilang.
 - Setiap kerusakan yang terjadi di dalam maupun diluar permukaan produk, termasuk, retakan, cacat, atau goresan pada case, layar, lensa kamera, tombol, dan tambahan lainnya meskipun tidak terbatas pada hal tersebut.
 - Perawatan umum, bantuan reset sandi, update atau pemasangan aplikasi, demo produk, atau layanan yang tidak terkait dengan perbaikan/penggantian.
 - Kerusakan produk yang disebabkan oleh pembongkaran dan penggunaan secara normal, termasuk karat dan noda meskipun tidak terbatas pada hal tersebut.
 - Dan hal lainnya yang berlawanan dan tidak sesuai dengan etika bisnis.
5. Xiaomi akan menentukan suatu produk telah "Kehilangan Garansi" dengan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan standar di bawah ini. Perbaikan produk yang telah kehilangan garansi harus dipisahkan dari pusat layanan Xiaomi serta perbaikan yang dilakukan terhadap produk tersebut akan dikenai biaya tambahan.
 - Pelanggaran terhadap persyaratan garansi, membatalkan garansi, garansi berakhir atau alasan lainnya.
 - Selama periode garansi, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, seperti kerusakan, perbaikan sendiri, terpapar air, kerusakan karena salah penggunaan, penggantian, kesalahan memahami panduan produk, dll.

Pusat Layanan Resmi Xiaomi Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purnajual, silakan hubungi salah satu jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut ini
WhatsApp: +62821-1723-6765(09.00 – 24.00)
Hotline: 00180300650029 08.00-20.00
Email: service.id@xiaomi.com
Website: <https://www.mi.com/id>

No	Kota	Nama Service Center	Alamat
1	Aceh	Xiaomi Exclusive Service Center- ACEH-PANGLIMAPOLIM	Jl. T. Panglima Polem No. 93, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415
2	Ambon	Xiaomi Exclusive Service Center- AMBON-JL CENGKEH	JL.Cengkeh No 6 Kecamatan Sirimau Kelurahan Honipoppu
3	Balikpapan	Xiaomi Exclusive Service Center- BALIKPAPAN-SUDIRMAN	Ruko Bandar No. 09, Jl. Jenderal Sudirman, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76131
4	Bali	Xiaomi Exclusive Service Center- BALI-TEUKU UMAR	Jl. Teuku Umar No. 74XX/121, Denpasar Barat, Bali 80114
5	Bandung	Xiaomi Exclusive Service Center- BANDUNG-BEC	Bandung Electronic Center Lt. 3 A-07, Jl. Purnawarman, Babakanciamis, Sumurbandung, Bandung, Jawa Barat 40117
6	Banjarmasin	Xiaomi Exclusive Service Center- BANJARMASIN-SUNGAI BARU	Jl. Ahmad Yani KM.2 No. 69, Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
7	Batam	Xiaomi Exclusive Service Center- BATAM-LUCKY PLAZA	Komplek Lucky Plaza Batam Lt.2 No.12A, Nagoya, Batam 29444
8	Bekasi	Xiaomi Exclusive Service Center- BEKASI-MEGA HYPERMALL	Mega Bekasi Hypermall Lt.II Blok G2 No.10, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Bekasi 17144
9	Bogor	Xiaomi Exclusive Service Center- BOGOR-WARUNG JAMBU	Jl. Raya Pajajaran No.17B, Samping Panasonic Center, Warung Jambu, Bogor 16161
10	Cirebon	Xiaomi Exclusive Service Center- CIREBON-RUKO CSB	Komplek Ruko CSB, Blok Green Ville No. 23 Jl. Cipto Mangunkusumo, Cirebon 45131
11	Depok	Xiaomi Exclusive Service Center- DEPOK-MARGONDA	Depok Town Square Blok GE 2 No. 3, Jl. Margonda Raya, Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
12	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center- DAANMOGOT-IMPERIAL	Ruko Imperial Blok C10, Jl. Daan Mogot No. 136, Kalideres, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11850
13	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center- CEMPAKAMAS-ITCCCEMPAKA	ITC Cempaka Mas Lt. 6 Pusat Komputer Blok H 07-14, Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
14	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center- JAKARTA-ITC FATMAWATI	Ruko ITC Fatmawati No. 21, Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150
15	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center- JAKARTA-RUKO ROXY MAS	Ruko ITC Roxy Mas Blok B2 No.6 Jl. KH Hasyim Ashari - Jakarta Pusat

No	Kota	Nama Service Center	Alamat
16	Jakarta	Xiaomi Exclusive Service Center- JAKARTA-CILILITAN	Ruko Kokan Anggatra Pusdikkes No. PP10-A1, Jl Raya Bogor Km.18 RW09 Kramat Jati, Kec. Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13510
17	Jambi	Xiaomi Exclusive Service Center- JAMBI-SUDIRMAN	Jl. Jend. Sudirman No. 11, Tambak Sari, Jambi Selatan, Kota Jambi, Jambi 36122
18	Kediri	Xiaomi Exclusive Service Center- KEDIRI-PEMUDA	Jl. Pemuda No. 11C, Ngadirejo Kediri 64122
19	Kendari	Xiaomi Exclusive Service Center- KENDARI-RUKO SENTRA GMT	Sentra GMT, Jl. Sorumba No.2D, Anaiwoi, Kec. Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117
20	Kupang	Xiaomi Exclusive Service Center- KUPANG-JL CAKDOKO	jl.cakdoko no.34, Oebobo, Kupang NTT
21	Lampung	Xiaomi Exclusive Service Center- LAMPUNG-KARTINI	Jl. Kartini No. 60, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35116
22	Makassar	Xiaomi Exclusive Service Center- MAKASSAR-BULUSARAUNG SQUARE	Ruko Bulusaraung Square No. A8, Jl. Bulusaraung, Makassar 90157
23	Malang	Xiaomi Exclusive Service Center- MALANG-LOWOKWARU	Ruko Grand Soekarno Hatta Kavling 4 Jl. Soekarno Hatta, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142
24	Manado	Xiaomi Exclusive Service Center- MANADO-PIERETENDEAN	Ruko Mega Mas Blok A1 No. 20, Jl. Piere Tendean, Wenang Selatan, Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111
25	Mataram	Xiaomi Exclusive Service Center- MATARAM-RUKOBLOKH	Ruko Sriwijaya Blok H, Jl. Sriwijaya No. 177, Pagesangan Timur, Mataram, NTB 83115 (Sebelah Bank Mandiri)
26	Medan	Xiaomi Exclusive Service Center- MEDAN-GATOT SUBROTO	Plaza Medan Fair lantai IV island #1, Jl. Gatot Subroto No. 30, Sekip, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20113
27	Padang	Xiaomi Exclusive Service Center- PADANG-VETERAN	Jl. Veteran No. 24B, Purus, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25116 (Seberang SDN 64 Purus Kota Padang)
28	Palangkaraya	Xiaomi Exclusive Service Center- PALANGKARAYA-TJILIKRIWUT	Jl. Tjilik Riwut KM 1 No. 5, Palangka, Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874
29	Palembang	Xiaomi Exclusive Service Center- PALEMBANG-INTERNATIONAL PLAZA	Jl. Angkatan 45, Lorok Pakjo Ilir Barat 1 Palembang
30	Pekanbaru	Xiaomi Exclusive Service Center- PEKANBARU-RINTIS	Jl. Dr.Setia Budhi No. 84, Rintis, Pekanbaru-Riau 28141

No	Kota	Nama Service Center	Alamat
31	Pontianak	Xiaomi Exclusive Service Center-PONTIANAK-SABDURRAHMAN	Jl. Sultan Abdurrahman No. 38B, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat 78113
32	Semarang	Xiaomi Exclusive Service Center-SEMARANG-KARANGTURI	Jl. MT. Haryono No.976A, Lamber Kidul, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249
33	Serang	Xiaomi Exclusive Service Center-SERANG-AHMADYANI	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 134, Sumurpecung, Serang, Banten 42117
34	Solo	Xiaomi Exclusive Service Center-SOLO-SUKOHARJO	Komplek The Park, Blok C No. 16 Jl. Ir. Soekarno, Sukoharjo-Solo Baru 57552
35	Surabaya	Xiaomi Exclusive Service Center-SURABAYA-WTC EMALL	WTC e-mall Lt. 4 - Galeria No 4028, Jl. Pemuda No.21-31, Embong Kaliasin, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
36	Surabaya	Xiaomi Exclusive Service Center-SURABAYA-PLAZA MARINA	Plaza Marina Lt.3 Kav. M1, Jl. Margorejo Indah 97-99, Surabaya 60238
37	Tangerang	Xiaomi Exclusive Service Center-TANGERANG-GADING SERPONG	Ruko Sinpasa Blok SG2 No. 9, Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Kota Tangerang, Banten 15810
38	Tangerang	Xiaomi Exclusive Service Center-PIK-PIK2	Kawasan ruko EDC,, H.R Rasuna Said Kavling BB-15, kelurahan Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten 15214
39	Tanjung Pinang	Xiaomi Exclusive Service Center-TANJUNGPINANG-BINTANCENTER	Ruko Bintang Center No. 8, Jl. D.I Panjaitan KM. 9, Air Raja, Tanjungpinang Timur, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29125
40	Tasikmalaya	Xiaomi Exclusive Service Center-TASIKMALAYA-CIHIDEUNG	Jl. Hz. Mustofa no. 376 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46126
41	Yogyakarta	Xiaomi Exclusive Service Center-YOGYAKARTA-BRIDGEN KATAMSO	Ruko Gondomanan Square, Jl. Brigjen Katamso No.37, Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55121

Model: E203

Nomor Registrasi Barang K3L: 25-L-009008

MKG: [IMKG.1224.10.2025](#)

Diimpor oleh: PT. Xiaomi Communications Indonesia

Alamat: One Pacific Place, Suite 9-H,I,J,K, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 3 & 5, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com

Dibuat di Tiongkok

Produsent: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresse: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
For mer informasjon, gå til www.mi.com
Brukerhåndbok: V2.0

Gamintojas: „Xiaomi Communications Co., Ltd.“
Adresas: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com
Naudotojo vadovo versija: V2.0

Gyártó: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Cím: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian
District, Beijing, 100085, China
További információért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
Használati útmutató verziója: V2.0

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com
Verzija korisničkog priručnika: V2.0

Proizvajalec: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Naslov: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto www.mi.com
Različica uporabniškega priročnika: V2.0

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
За допълнителна информация посетете www.mi.com
Версия на ръководството за потребителя: V2.0

Proizvođač: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Adresa: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Više informacija potražite na adresi www.mi.com
Verzija korisničkog priručnika: V2.0

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Alamat: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road,
Haidian District, Beijing, 100085, China
Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.mi.com
Versi Panduan Pengguna: V2.0

EU REP.
Xiaomi Technology Netherlands B.V.
Prinses Beatrixlaan 582, 2595BM, The Hague, The Netherlands
contact@support.mi.com

UK REP.
Xiaomi Technology UK Limited
Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London,
England, E15 2ST
contact@support.mi.com



E-manual QR Code



BHR08C6EU-IB