

Пайдалану бойынша нұсқаулық

**Кір жуғыш машина Viomi
WM7FSA-B6A, WM7FSA-W6A**



Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Құрылғының жинақталымы және схемасы	4
Орнату	5
Кір жуғыш машинаны ашу	5
Тасымалдау бұрандамаларын алу	5
Орнату орнына қойылатын талаптар	5
Дыбыс өткізбейтін төсемдерді орнату	6
Құю шлангісін қосу	6
Су төгетін құбыршекті қосу	7
Электр желісіне қосылу	7
Басқару тақтасы	7
Индикаторлар	9
Жуғыш зат наұасы	10
Электрлік сұлба	11
Жуу бағдарламалары	12
Жуу кезінде ұсыныстар	12
Қызмет көрсету және күтім	13
Барабанды тазалау	13
Тығыздағыш сақина мен корпусты тазалау	13
Жуғыш зат наұасын тазалау	13
Құю клапанының сүзгісін тазалау	13
Су төгетін сорғы сүзгісін тазалау	14
Есіктің апаттық ашылуы	14
Пайдалану кезіндегі қалыпты құбылыстар	15
Ақаулықтарды табу және жою	16
Техникалық сипаттамалары	17
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	20
Кепілдік туралы ақпарат	20
Қосымша ақпарат	21

Құрылғы мақсаты

Кір жуғыш машина үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және жуғыш зат ерітіндісінде машинада жууға болатын сыртқы киімдерді жууға арналған.


Сақтық шаралары

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны әрі қарай өңдеу үшін сақтаңыз. Бұл пайдалану нұсқаулығында кір жуғыш машинаны орнату, пайдалану және қызмет көрсету туралы маңызды ақпарат бар. Құрылғыны дұрыс пайдалану және оның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Өндіруші кепілдігі құрылғыны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген сақтық шараларын сақтамаудан туындаған кез келген ақаулар мен шығындарға қолданылмайды. Өндіруші олар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейді.


- **Назар аударыңыз!** Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Балаларға кір жуғыш машинаны басқаруға, оған көтерілуге немесе барабанда ойнауға қатаң тыйым салынады. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Жоғары температуралы бағдарламаны орындау кезінде есіктегі әйнек пен кір жуғыш машинаның корпусы қатты қызады. Оларға қол тигізбеңіз және күйіп қалмас үшін бұл балаларға жол бермеңіз.
- Тазалау және қызмет көрсету алдында машинаны ажыратыңыз. Басқару тақтасына су шашпаңыз.
- Қолданар алдында ағызу шлангын мықтап бекітіңіз және канализацияның бітелмегеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны, электр ашасын және/немесе қуат сымын дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны ылғалдылығы жоғары немесе жаңбыр жауатын жерлерде орнатпаңыз.
- Балалардың қолы жетпейтін жерлерде қаптама материалдарын уақтылы кәдеге жаратыңыз.
- Құрылғыны от көздері мен ұшпа заттарға жақын орнатуға болмайды. Оған жанып тұрған темекі, майшам қоймаңыз.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін оны құрғатыңыз. Содан кейін балалар барабанға кіре алмайтындай етіп есікті жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаға ауыр заттарды қоймаңыз.
- Құрылғыны ашпаңыз немесе оны өзіңіз жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек.
- Егер газдың ағыуы анықталса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Жуғыш заттарды, мата жұмсартқыштарды және ұқсас өнімдерді олармен бірге берілген нұсқауларға сәйкес пайдалану керек.
- Барлық заттарды қалтаңыздан шығарыңыз. Мысалы, сіріңке немесе оттық.

- Құрылғы таймер сияқты сыртқы коммутациялық құрылғы арқылы басқаруға немесе коммуналдық қызметтер үнемі қосылатын және өшіретін тізбекке қосылуға арналмаған.
- Кір жуғыш машина саңылаулар кілем сияқты бөгде заттармен бітеліп қалмай-тындай етіп орнатылуы керек.
- Егер кір жуғыш машина құрылғының негізінде желдеткіш саңылаулармен жабдықталған болса, кілем оларды бөгемеуі керек.
- Кірістігі судың максималды қысымы — 1 МПа. Кірістігі судың минималды қысымы — 0,03 МПа.
- Бұл құрылғы тұрмыстық және басқа да ұқсас жағдайларда қолдануға арналған.


Құрылғының жинақталымы және схемасы



Ілеспе құжаттама



Сомын кілт



Сумен жабдықтау құбыршегі



Тасымалдау бұрандамаларына арналған тесік тығындары



Дыбыс өткізбейтін төсемдер

Толтыру клапаны

Су төгетін түтік

Есік

Корпус

Қуат сымы


Жуғыш зат науасы

Басқару тақтасы

Барабан

Сүзгі қақпағы

Реттелетін аяқтар

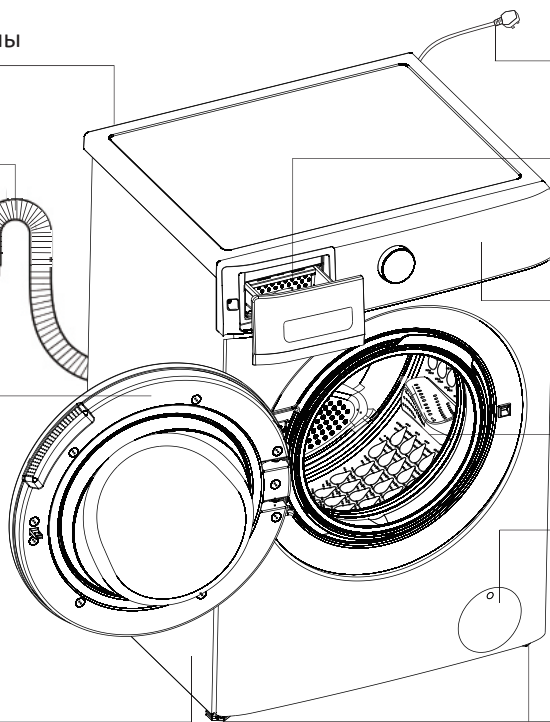

Ескерту: құрылғының, аксессуарлардың және пайдаланушы интерфейсінің суреттері осы нұсқаулықта тек анықтамалық мақсатта берілген. Құрылғының нақты көрінісі және оның функциялары өндірушінің құрылғыны жетілдіруіне байланысты әр түрлі болуы мүмкін.




Орнату

Кір жуғыш машинаны ашу

Кір жуғыш машинадан барлық орау материалын, соның ішінде картон қорап пен пенопласт төсенішті алыңыз. Қаптамадан шығарғаннан кейін «Құрылғының жинақталымы және схемасы» бөліміне сәйкес жеткізілім жиынтығын тексеріңіз. Егер қандай да бір мәліметтер болмаса, сатушыға хабарласыңыз.

Тасымалдау бұрандамаларын алу




Тасымалдау кезінде құрылғының қауіпсіздігі артқы қабырғадағы тасымалдау бекіткіштерін қамтамасыз етеді. Кір жуғыш машинаны қолданар алдында тасымалдау бұрандаларын, бекітпелерді және пластик төлкелерді алыңыз. Тасымалдау бұрандаларын алып тастамасаңыз, бұл артық дірілге, шуылға және кір жуғыш машинаның дұрыс жұмыс істемеуіне әкеледі. Кір жуғыш машинаны тасымалдау қажет болған жағдайда, зақымдануды болдырмау үшін тасымалдау бұрандаларын орнына орнатыңыз.

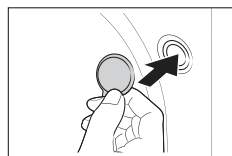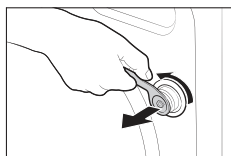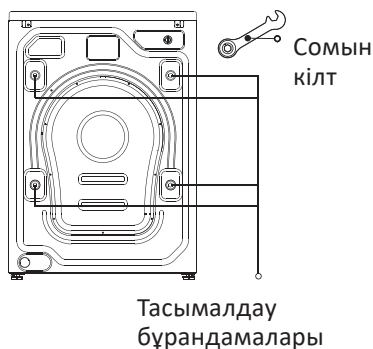

1. Жиынтық сомын кілттің көмегімен тасымалдау бұрандамаларын сағат тіліне қарсы бұрап босатыңыз. Тасымалдау бұрандамалары мен пластик төлкелерді алыңыз.
2. Саңылауларға бітеуіштерді орнатыңыз.

Орнату орнына қойылатын талаптар


Кір жуғыш машинаны ашық ауада және температура аяздан төмен түсуі мүмкін бөлмелерде орнатпаңыз. Кір жуғыш машина қатты және тегіс бетке орнатылуы керек, оның бұрышы 1°-тан аз. Кір жуғыш машинаны кілемдер мен ағаш еденге орнатуға тыйым салынады. Егер еден біркелкі болмаса және кір жуғыш машина тұрақсыз болса, реттелетін аяқтардың биіктігін реттеңіз. Кір жуғыш машинаның корпусының жоғарғы жағына диагональ бойынша қысым жасаңыз; егер кір жуғыш машина бос болса, аяқтың биіктігін қайта реттеңіз.

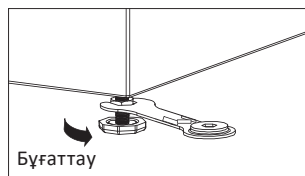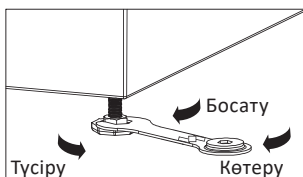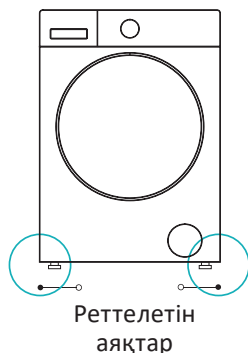

1. Сомын кілтінің көмегімен төрт реттелетін аяқтың үстіндегі тоқтатқыш сомындарды босатып, олардың биіктігін қолмен реттеңіз. Кір жуғыш машинаның тұрақты тұрғанына және бос емес екеніне көз жеткізіңіз.
2. Кір жуғыш машинаны сомын кілтпен тегістегеннен кейін, барлық реттелетін аяқтардағы стопорлық сомындарды бұрап бекітіңіз.

Дыбыс өткізбейтін төсемдерді орнату




1. Кір жуғыш машинаны ашыңыз, орау төсенішін алыңыз, пенопласт блоктарын шығарыңыз және кір жуғыш машинаны орнатылған орынға жылжытыңыз.
2. Кір жуғыш машинаны ақырын еңкейтіп, оны суретте көрсетілгендей бетін жоғары қаратып орау тірегіне қойыңыз. Төрт дыбыс өткізбейтін тығыздағышты өлшемдерге сәйкес корпусның төменгі бөлігінің сыртындағы тегіс жерлерге бекітіңіз.

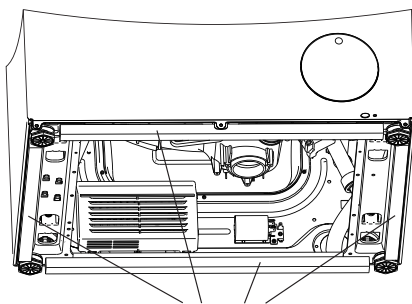

Құю шлангісін қосу

Дыбыс өткізбейтін төсемдер

Кір жуғыш машина толық құю түтігіне қосылуы керек. Алдыңғы кір жуғыш машинадан құю шлангісін пайдаланбаңыз. Зауыттан жөнелтілмес бұрын құрылғы функционалды тексеруден өтеді. Нәтижесінде құрылғының ішінде су қалуы мүмкін, бұл қалыпты жағдай.

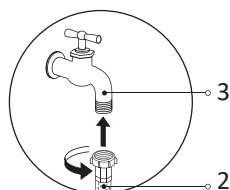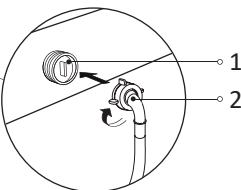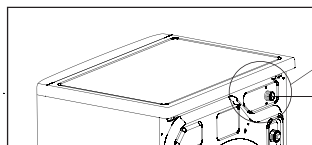


1. Толтыру клапаны.
2. Құю шлангісі.
3. Кран.

1. Құю шлангісін толтыру клапанымен туралаңыз және қатайтыңыз.
2. Сыртқы бұрандасы 3/4 дюйм болатын кранға құю шлангісін тікелей қосыңыз.

Су төгетін құбыршекті қосу


Су төгетін түтікті қосқан кезде оны қысқышпен бекітіңіз. Су төгетін түтік 0,85 м-ден 1,25 м-ге дейін орнатылуы керек, ал су төгетін түтіктің ұшы суға батырылмауы керек. Әйтпесе, су ағып кетпейді немесе баяу ағып кетпейді. Егер су төгетін түтік тым ұзын болса, оны кесуге болады. Оны кір жуғыш машинаның астына қоюға болмайды, себебі бұл шамадан тыс шуға әкелуі мүмкін.

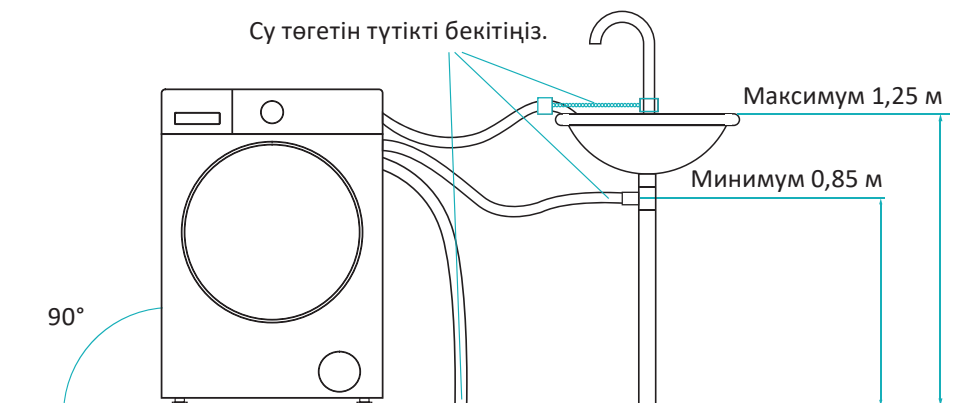

Электр желісіне қосылу

Кір жуғыш машина мықтап орнатылған кезде оны желіге қосу керек. Ұзартқыш сымдарды пайдалануға тыйым салынады. Егер қуат сымы зақымдалса, қауіпті болдырмау үшін оны ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті қызмет көрсету орталығының білікті мамандары жүргізуі керек. Егер кір жуғыш машина 0 °C-тан төмен температурада тасымалданса, оны қолданар алдында бөлме температурасында 3 сағатқа қалдыру керек.

Басқару тақтасы

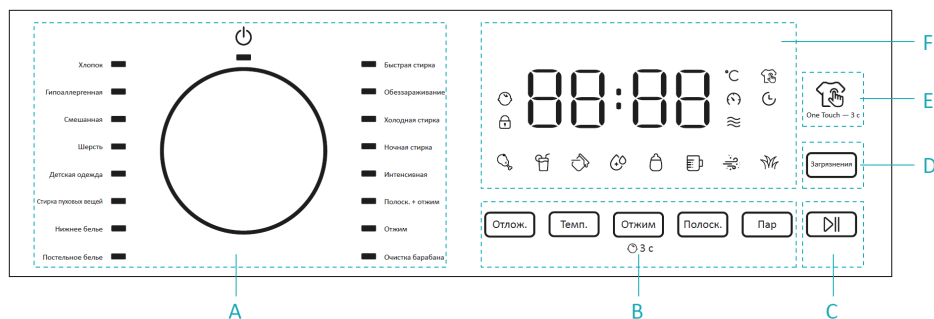

A. Жуу бағдарламалары

Бағдарламаның айналмалы қосқышы

- Қажетті бағдарламаны таңдау үшін қосқышты бұраңыз.
- Кір жуғыш машинаны өшіру үшін  таңдаңыз.

B. Пайдаланушы баптау

Кейінге қалдырылған старт

- Кір жуудың аяқталу уақытын бір сағаттық қадаммен (максимум 24 сағатқа дейін) орнату үшін «Кейінге қалдыру» батырмасын басыңыз. Кейбір бағдарламаларда кешіктірілген бастауды орнатуға шектеу бар.

Температура

- Матаның түріне сәйкес температураны таңдаңыз.
- Әр түрлі бағдарламалар үшін температураны реттеудің әр түрлі диапазоңдары қарастырылған. Кейбір бағдарламаларда судың температурасын таңдауға шектеулер бар.

Сығу

- Қажетті сығу жылдамдығын реттеңіз. Кейбір бағдарламаларда сығу жылдамдығын таңдауға шектеулер бар.
- Балалардан құлыптау функциясын қосу немесе өшіру үшін жуу кезінде «Сығу» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.
- Жуудың аяқталғаны туралы дыбыстық хабарламаны қосу немесе өшіру үшін «Сығу» және «One Touch» батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

Шаю

- Ағымдағы жуу үшін шаю санын реттеу үшін «Шаю» батырмасын басыңыз. Таңдалған шаю саны дисплейде көрсетіледі. Кейбір бағдарламаларда шаю санын таңдауға шектеулер бар.

Бу

- Киімді жуған кезде бу қосу үшін «Бу» батырмасын басыңыз. Бу кір мен иісті кетіруге көмектеседі.

C. Старт/Кідірту

- Жууды бастау үшін «Старт/Кідірту» батырмасын басыңыз.
- Жууды кідірту қажет болса, берілген батырманы қайта басыңыз. Есіктің құлыптау шамы сөнген кезде оны ашуға болады. Кір жуғыш машинадан заттарды қосуға немесе қоюға болады. Жууды жалғастыру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

D. Ластану

- Бұл функцияны іске қосу үшін «Ластану» батырмасын басыңыз. Сегіз режимнің бірін таңдаңыз: тағамдық майы, жемістер, бояу, қан, сүт, қызыл шарап, кір, шөп.

E. One Touch

- Ақылды жуу бағдарламасын іске қосу үшін «One Touch» батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

F. Дисплей

Индикаторлар


	Балалардан құлыптау Егер индикатор жанып тұрса, балалардан құлыптау қосылады
	Есікті құлыптау Егер индикатор жанып тұрса, есік құлыптаулы
	Температура Егер индикатор жанып тұрса, жуу температурасы орнатылған. Таңдалған температура дисплейде көрсетіледі
	Сығу Егер индикатор жанып тұрса, сығу жылдамдығы орнатылған. Таңдалған сығу жылдамдығы дисплейде көрсетіледі
	Шаю Егер индикатор жанып тұрса, шаю саны орнатылған. Таңдалған шаю саны дисплейде көрсетіледі
	One Touch функциясы Егер индикатор жанып тұрса, One Touch функциясы қосылады
	Кейінге қалдырылған старт Егер индикатор жанып тұрса, кешіктірілген бастау функциясы қосылады
	«Тағамдық майы» ластану индикаторы
	«Жемістер» ластану индикаторы
	«Бояу» ластану индикаторы
	«Қан» ластану индикаторы
	«Сүт» ластану индикаторы
	«Қызыл шарап» ластану индикаторы
	«Кір» ластану индикаторы
	«Шөп» ластану индикаторы


Жуғыш зат науасы

Жуғыш заттарға арналған науаны ашыңыз, оны өзіңізге қарай тартыңыз және суретте көрсетілгендей сәйкес бөліктерге кір жуғыш ұнтақты, кір жуғыш гельді және кондиционерді қосыңыз.

Ескертпелер

1. Олардың қаптамасында көрсетілген жуғыш заттарды пайдалану нұсқауларын орындаңыз.
2. Түйіршіктелген кір жуғыш ұнтақты, тұтқыр кір жуғыш гельді немесе кондиционерді қолданар алдында оларды аз мөлшерде сумен сұйылту ұсынылады.
3. Кір жуғыш гельді және кондиционерді оларға қоса берілген нұсқаулыққа сәйкес құю керек, алайда максималды көлем тиісті бөліктегі MAX белгісінен аспауы керек.
4. Кір жуғыш гелге арналған бөлікке кір жуғыш ұнтағын салуға тыйым салынады.

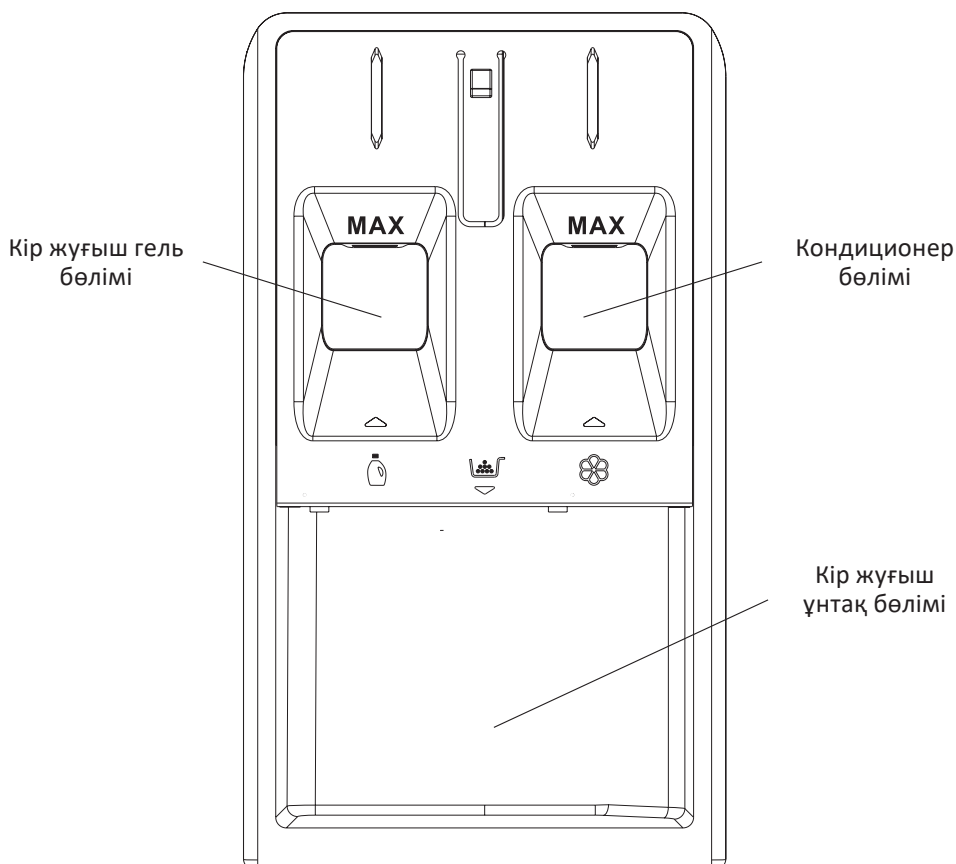

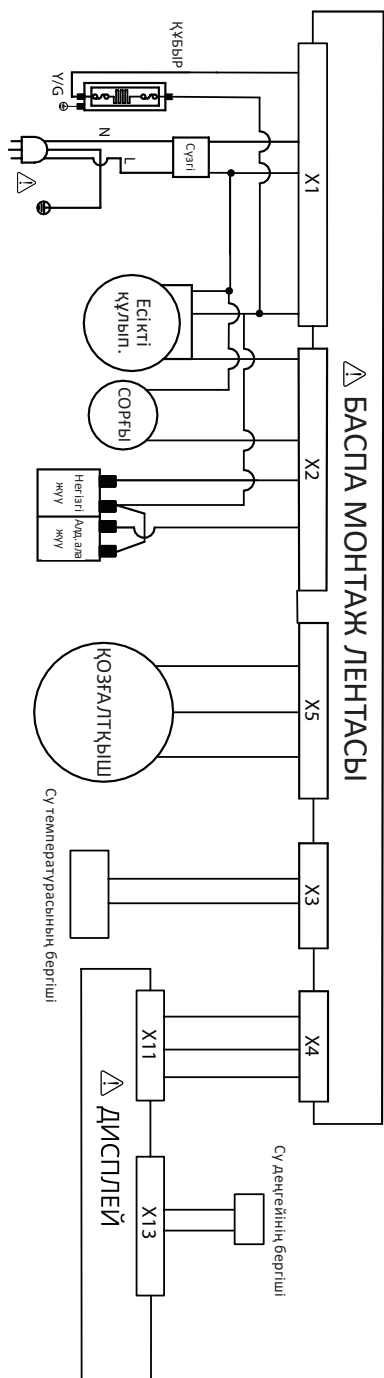

Жуу бағдарламалары

Бағдарлама	Макс. жүктеу көлемі (кг)	Сипаттама
Мақта	7	Мақта, зығыр және мақта-матадан жасалған күнделікті киімдерді жуу үшін
Гипоаллергенді	3	Кенелер мен аллергияларды кетіру қажет заттарды жуу үшін
Аралас	7	Мақта мен синтетикадан әлсіз және орташа ластанған ақ және түрлі түсті заттарды жуу үшін
Жүн	1	Машинада жууға жарамды жүннен жасалған бұйымдарды жууға арналған
Балалар киімі	5	Балаларға арналған заттарды жууға арналған
Мамық заттарды жуу	2	Машинада жууға жарамды мамық заттарды жууға арналған. Арнайы жуғыш затты қолдану және кондиционерді пайдаланбау ұсынылады
Іш киім	5	Нәзік сығымдалған іш киімді жууға арналған
Төсек-орын	6	Көпелерді, перделерді және төсек жапқыштарды жууға арналған
Жылдам жуу	1	Аздап ластанған заттарды тез жуу үшін
Зарарсыздандыру	3	Залалсыздандыру қажет заттарды жуу үшін
Суық жуу	2	Оңатын киімнің аз мөлшерін суық сумен жуу үшін
Түнгі жуу	7	Түнде үнсіз жуу үшін
Қарқынды	7	Қатты ластанған заттарды сулап жуу үшін
Шаю + Сығу	7	Заттарды қосымша шаю үшін
Сығу	7	Қолмен жуғаннан кейін заттарды сығу үшін
Барабанды тазалау	X	Барабаннан кір мен бактерияларды кетіру үшін. Іске қоспас бұрын барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз. Әр 2 ай сайын өткізу ұсынылады
Ескерту: "X" бұл бағдарламада жуу орындалмайтынын білдіреді		

Жуу кезінде ұсыныстар

1. Жуу алдында киімдегі жапсырмаларды матаның түрімен және тиісті жуу әдістерімен тексеріңіз.
2. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін матаның әртүрлі түрлерін бөлек жуыңыз. Түрлі түсті киімдерді де бөлек жуыңыз бояуды болдырмау.
3. Үлкен заттарды жуған кезде барабандағы теңгерімсіздікті болдырмау үшін екі немесе үш кішкене бөлікті қосыңыз.
4. Жуу алдында киім мен кір жуғыш машинаға зақым келтірмеу үшін қалталарды тексеріңіз.
5. Қатты ластанған жерлерді аз мөлшерде жуғыш затпен алдын ала өңдеңіз. Бұл жуу тиімділігін арттырады.

6. Киімге және сақинаға зақым келтірмеу үшін, сондай-ақ судың ағып кетуіне жол бермеу үшін, жууды бастамас бұрын, киімнің сақинада тұрып қалмағанына көз жеткізіңіз.
7. Жуар алдында киімдегі иықбауларды, түймелерді және сыдырмаларды бекітіңіз.
8. Егер киім шатасуға, тозуға немесе түйіндерге бейім болса, оны жууға арналған сөмкеге салыңыз.
9. Егер киім сынуға бейім болса, оны ішке қарай бұраңыз.

Қызмет көрсету және күтім

Ескерту: кір жуғыш машинаны ұзақ уақыт қолданғаннан кейін оны үнемі күтіп ұстау оның қызмет ету мерзімін ұзартады. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін техникалық қызмет көрсетуден бұрын әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз. Қызмет көрсету орталығының қызметкерлері кір жуғыш машинаны жылжитқанда немесе күтіп ұстағанда, жуғыш зат науасын алыңыз. Әр қолданғаннан кейін, балалар барабанның ішіне кірмеуі үшін кір жуғыш машинаның есігін жабыңыз.

Барабанды тазалау

Кір жуғыш машинаны біраз уақыт пайдаланғаннан кейін барабан ластануы мүмкін. Оны тазарту үшін «Барабанды тазарту» бағдарламасын қолданыңыз. Бұл бағдарламада жуғыш затты қолданбаңыз.

Тығыздағыш сақина мен корпусты тазалау

Әр қолданғаннан кейін кір жуғыш машинаны шаңнан, түктен және басқа ластаушы заттардан сүртіңіз. Егер сақинада бөгде заттар болса, оларды алып тастауды ұмытпаңыз.

Жуғыш зат науасын тазалау

Көгерудің алдын алу үшін жуғыш зат науасын үнемі тазалап отырыңыз. Науаны ашыңыз, оны шығару үшін астыңғы жағына аздап басыңыз, жуғыш зат бөліктерінің қақпақтарын ашып, ағынды сүмен шайыңыз. Тазалағаннан кейін қалған суды алып тастаңыз, бөлімдердің қақпақтарын орнына қойыңыз, науаны сүлгімен құрғатып сүртіңіз және науаны орнына қойыңыз. Науаны ашыңыз, жуғыш зат пен кондиционерді қосыңыз, науаны сырғытыңыз және оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.

Құю клапанының сүзгісін тазалау

1. Су ағынын тоқтатыңыз, артқы жағындағы құю клапанынан құю шлангісін бұрап алыңыз. Қысқыштарды пайдаланып, құю клапанының сүзгісін алып тастаңыз және оны ағынды сүмен шайыңыз.
2. Тазартылған құю клапанының сүзгісін орнына қойыңыз. Оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Содан кейін толтыру шлангісін толтыру клапанына бұраңыз. Толтырғыш шлангтың мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
3. Сүмен жабдықтауды ашыңыз және байланыс орындарында ағып кетпеуін тексеріңіз.
4. Судың келуін тоқтатыңыз.

Су төгетін сорғы сүзгісін тазалау

Ай сайын өткізу ұсынылады.

1. Кір жуғыш машинадан суды ағызғаннан кейін, қуат өшірілген кезде, оны ашу үшін суретте көрсетілгендей сүзгі қақпағының жоғарғы жағын басыңыз. Ескерту: егер машинаның ішінде ыстық су болса, оны суығанша күтіңіз.
2. Шығару үшін сүзгіні сағат тіліне қарсы бұраңыз.
3. Сүзгіні сумен шайыңыз.
4. Сүзгіні су төгетін сорғымен туралаңыз және оны салыңыз, содан кейін қатайту үшін сағат тілімен бұраңыз. Сүзгі қақпағын жабыңыз.

Есіктің апаттық ашылуы

Егер ұзақ уақыт бойы электр қуаты өшіп қалса немесе басқа төтенше жағдай болса, кір жуғыш машинадан заттарды алу қажет болса, мына қадамдарды орындаңыз.

1. Кір жуғыш машинаны желіден ажыратыңыз. Күйіп қалмас үшін барабанның ішіндегі судың температурасы 50 °C және одан төмен болғанша күтіңіз.
2. Кір жуғыш машинаның төменгі оң жақ бұрышындағы сүзгі қақпағын суретте көрсетілгендей ашыңыз, апаттық су төгетін түтіктің тығынын алыңыз да, қалған суды алдын ала дайындалған контейнерге төгіңіз. Судың ағып кетуіне және күйіп қалуына назар аударыңыз.
3. Есіктің терезесіне қарап, барабандағы су деңгейі есік деңгейінен төмен екеніне көз жеткізіңіз. Айқыш бұрағышын пайдаланып, есіктің апаттық ашылу сымын ұстайтын бұранданы босатыңыз. Сымды тікелей төмен қарай тартыңыз, содан кейін сымды босатыңыз және кір жуғыш машинаның есігін қолмен ашыңыз.
4. Кір жуғыш машинадан заттарды алыңыз. Есіктің апаттық сымының бұрандасын бекітіп, тығынды апаттық су төгетін түтікке орнатыңыз, содан кейін сүзгі есігін жабыңыз. Ескерту: желіге қосылған кір жуғыш машинада жоғарыда аталған әрекеттерді орындамаңыз!



Пайдалану кезіндегі қалыпты құбылыстар

Мәртебесі	Құбылыс	Себеп
Пайдалану алдында	Жаңа машинаның барабанында су бар	Зауыттан жөнелтілмес бұрын кір жуғыш машиналар сапаны тексеруден өтеді. Барабанда судың аз мөлшерде болуы — қалыпты жағдай.
	Кір жуғыш машинаның ерекше иісі бар	1. Жаңа машинаның тығыздағыш сақинасының иісі біраз уақыт қолданғаннан кейін жоғалады 2. Жуу үшін 60 °C-тан төмен суды ұзақ уақыт пайдалану иіске әкеледі. "Барабанды тазарту" бағдарламасын іске қосыңыз 3. Жуғаннан кейін есік пен жуғыш зат науасын ашық қалдыру керек. Сақинаны үнемі тазалаңыз
Жуу кезінде	Барабандағы су көрінбейді	Алдыңғы кір жуғыш машиналарда кейбір жуу бағдарламаларында су деңгейі есіктің әйнегінен төмен болады
	Жуу процесінде заттарды қосу мүмкін емес	1. Заттарды барабандағы су деңгейі төмен болған кезде ғана қосуға болады 2. Кір жуғыш машинаның есігін ашу судың қауіпсіз деңгейіне, оның температурасына, кірдің мөлшеріне және барабандағы бос орынға сәйкес келуі керек
	Жуу тоқтатылды	"Кідірту" батырмасы басылмағанына көз жеткізіңіз. Егер жуу және ағызу кезінде тым көп көбік пайда болса, көбік деңгейі төмендегенше жуу тоқтатылады
Шаю кезінде	Қажетті жуу нәтижесіне қол жеткізілмейді	Төмен көбікті жуғыш затты қолданыңыз, жылы және ыстық сумен жуу бағдарламаларын таңдаңыз және кірді жуғыш затпен алдын ала өңдеңіз
	Киімде ақ дақтар бар	Фосфатсыз кір жуғыш затты қолданған жағдайда жуғыш заттың суда ерімейтін компоненттері киімге жабысып, дақтар түзеді. Дақтары бар киімдер үшін жылдам жуу бағдарламасын таңдап оны жуғыш затсыз іске қосыңыз немесе киімді кептіргеннен кейін дақтарды щеткамен тазалаңыз
Сығу кезінде	Заттар жеткіліксіз сығылады	Бір үлкен киім барабан жүктемесінің теңгерімсіздігін тудыруы мүмкін. Бұл сығу кезінде қорғаныс жүйесін белсендіреді. Үлкен киімдерді бөлек жууға болмайды, әрқашан кішірек заттарды қосыңыз
	Кір жуғыш машина қатты дірілдейді	Құрылғының қатты және тегіс бетке орнатылғанына көз жеткізіңіз. Реттелетін аяқтар бекітілуі керек. Барлық тасымалдау болттарының алынғанын тексеріңіз

Мәртебесі	Құбылыс	Себеп
Басқа	Батырмалар белсенді емес	Балаларға арналған құлыптау функциясы өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Бұл функцияны «Сығу» батырмасын 3 секунд басып тұрып қосуға және өшіруге болады. Бұл функцияны қосқаннан кейін дисплейде тиісті индикатор жанады
	Дисплейдегі уақыт өзгермейді	1. Барабанның ішіне кірді тарату процесі жүріп жатыр 2. Кірді сығу немесе салқындату процесі есептелгеннен ұзағырақ уақыт алады
	Жуу бағдарламасы әдеттегіден ұзаққа созылады	1. Датчиктердің көмегімен кір жуғыш машина барабандағы заттарды біркелкі таратады 2. Жуу процесінде тым көп көбік пайда болды. Көбік азайғанша жуу тоқтатылады 3. Барабанға су құю уақыты төмен болғандықтан артады су қысымы немесе заттардың жоғары сіңіргіштігі

Ақаулықтарды табу және жою

	Қате коды/ Ақаулық	Ықтимал себеп/Шешім
Дисплейде ақпаратты көрсету және кір жуғыш машинаның жұмысы	E1: Су машинаға кірмейді	Кір жуғыш машинаның су құбырына қосылғанына, сумен жабдықтаудың жабылмағанына, құю түтігі мен құю клапанының сүзгісінің бітелмегеніне және құю түтігінің қатып қалмағанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	E2: Суды төгу кезіндегі ақаулық	Су төгетін сорғының дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізіңіз. Су төгетін түтіктің бүгілмегеніне, бұралмағанына немесе құлыпталмағанына көз жеткізіңіз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	E3: Есікті құлыптау кезінде ақаулық	Есікті қайта жабыңыз. Қайта іске қосу үшін "Старт/Кідірту" батырмасын басыңыз. Егер мәселе шешілмесе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
	H: Барабандағы судың жоғары температурасы	Жууды кідірту үшін "Старт/Кідірту" батырмасын басыңыз. Судың температурасы төмендеп, қате коды дисплейден жоғалып кеткенше күтіңіз. Жууды жалғастыру үшін "Старт/Кідірту" батырмасын қайта басыңыз
	Басқа қате коды	Кір жуғыш машинаны өшіріп, оны ажыратыңыз. Өндірушіге немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз

	Қате коды/ Ақаулық	Ықтимал себеп/Шешім
Кір жуғыш машинаның ақаулары	Судың ағуы	1. Толтыру шлангісін дұрыс қосыңыз 2. Қосылу үшін сәйкес диаметрлі кранды пайдаланыңыз
	Су құю және ағызу бір уақытта жүреді	1. Су төгетін түтіктің төменгі нүктесі кір жуғыш машинаның ішіндегі су деңгейінен жоғары екеніне көз жеткізіңіз 2. Су төгетін түтік пен кәріз құбырының тығыздығына көз жеткізіңіз. Бұл сифон әсеріне әкелуі мүмкін 3. Су төгетін түтіктен тасымалдау бекіткіш қапсырмасы алынғанына көз жеткізіңіз
	Шу	1. Барабанда монеталар, металл түймелер және сыдырма сияқты заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз 2. Барабан мен ағызу құбырының арасында бөгде заттардың, мысалы, бюстгалтер сүйектерінің тұрып қалмағанын тексеріңіз. 3. Су төгетін клапанның жұмыс істеуі және суды сорғыдағы ауамен араластыру дыбыстары қалыпты жағдай

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: WM7FSA-B6A, WM7FSA-W6A.
- Сауда белгісі: Viomi.
- Жуу және сығу кезінде жүктеудің максималды көлемі: 7 кг.
- Энергия тиімділігі класы: A+++.
- Номиналды кернеу: 220–240 В ~.
- Номиналды жиілік: 50 Гц.
- Номиналды қуаты: 2000 Вт.
- Ток күші: 10 А.
- Жуу кезінде шу деңгейі: 62 дБ.
- Сығу шу деңгейі: 76 дБ.
- Максималды сығу жылдамдығы: 1200 айн/мин.
- Су қысымы: 0,03–1 МПа.
- Қуат сымының ұзындығы: 1,9 м.
- Құю шлангінің ұзындығы: 1 м.
- Су төгетін түтіктің ұзындығы: 2 м.
- Қорғау дәрежесі: IPX4.
- Таза салмағы: 57 кг.
- Өлшемдері (Е x Т x Б): 600 x 465 x 847 мм.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: I.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

VIOMI

WM7FSA-B6A

Максимальная эффективность



A+++

Минимальная эффективность

Ежегодный расход электроэнергии, кВт*ч
(стирка с полной загрузкой при температуре 60 °C)

168

Стирка, кВт

Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор

0.95

Эффективность при отжиге

(A - высший, G - низший)

Скорость вращения, об/мин

A B **C** D E F G

1200

Загрузка

(хлопок), кг

Стирка

7

Ежегодный расход воды, л

11000

Уровень шума, дБ

Стирка

Отжим

62

76

Более подробная информация содержится
в прилагаемой к прибору документации

Норма EN 50229:2015

Директива по энергетической эффективности стиральной машины № 96/60/EC

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

МОДЕЛЬ

VIOMI

WM7FSA-W6A

Максимальная эффективность



A+++

Минимальная эффективность

Ежегодный расход электроэнергии, кВт*ч
(Стирка с полной загрузкой при температуре 60 °C)

168

Стирка, кВт

Фактическое потребление энергии будет зависеть от того, как используется прибор

0.95

Эффективность при отжиге

(A - высший, G - низший)

Скорость вращения, об/мин

A B **C** D E F G

1200

Загрузка

(хлопок), кг

Стирка

7

Ежегодный расход воды, л

11000

Уровень шума, дБ

Стирка

Вращение

62

76

Более подробная информация содержится
в прилагаемой к прибору документации

Норма EN 50229:2015

Директива по энергетической эффективности стиральной машины № 96/60/EC

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Орнату және тұрақты бекіту ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының "Орнату" бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы ментұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер бұйы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Фошань Вайоми Электрикал Тэкнолоджи Ко., Лтд.
13 қаб., №7, өндірістік шоссе, Лицунь а., Луныцзяо, Шуньдэ ауд., Фошань қ., Гуандун
пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа
д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Сипаттамалар, өнім туралы ақпарат, оның жинақталымы мен функционалдығы пай-
даланушыға алдын-ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндірілген күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімі туралы ақпарат қапта-
мада көрсетілген.



