


**Укладка  
без лишних  
проводов!**



**Беспроводной  
выпрямитель  
для волос КТ-3220**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

|   |    |
|---|----|
| Общие сведения .....                      | 4  |
| Комплектация .....                        | 4  |
| Устройство выпрямителя .....              | 5  |
| Подготовка к работе и использование ..... | 6  |
| Чистка и обслуживание выпрямителя .....   | 7  |
| Уход и хранение .....                     | 8  |
| Устранение неполадок .....                | 8  |
| Технические характеристики .....          | 9  |
| Меры предосторожности .....               | 10 |
| Другие товары Kitfort .....               | 13 |



## Общие сведения

Выпрямитель для волос КТ-3220 позволит вам создать любую укладку — от локонов и волн до гладких и блестящих прямых волос.

Выпрямитель для волос КТ-3220 обеспечивает до 30 минут работы. Вам не будет мешать шнур питания, который ограничивает ваши действия, поскольку устройство работает от аккумулятора. Тепловая эффективность сохраняется, поэтому он станет полноценной заменой обычному проводному выпрямителю, но при этом КТ-3220 мобильнее и удобнее. Вы можете выбрать один из трех температурных режимов: 165 °С, 185 °С и 210 °С — в соответствии с типом и длиной ваших волос и желаемой укладкой. Информацию о режиме и уровне заряда вы сможете посмотреть на дисплее на корпусе устройства.

Прибор поставляется с базой для зарядки, шнуром для зарядки и мягким удобным чехлом. Для безопасного хранения и переноски в устройстве предусмотрена возможность фиксации в сложенном состоянии и блокировка кнопки включения, чтобы случайно не включить устройство в сумке. Удобный мягкий чехол в комплекте позволит переносить и хранить устройство, защищая его от царапин и пыли.

Удобное расположение пластин не обожжет пальцы. Зубцы по краям пластин дополнительно расчесывают укладываемые пряди волос.


Беспроводной выпрямитель для волос позволит вам создавать любую укладку практически в любом месте: в машине, на работе, на улице или дома. В ванной не нужно делать дополнительную розетку для устройства. Передвижения не ограничены, укладку можно делать не только около розетки.

## Комплектация

1. Выпрямитель — 1 шт.
2. База для зарядки — 1 шт.
3. Шнур USB Type-C — 1 шт.
4. Чехол — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство выпрямителя

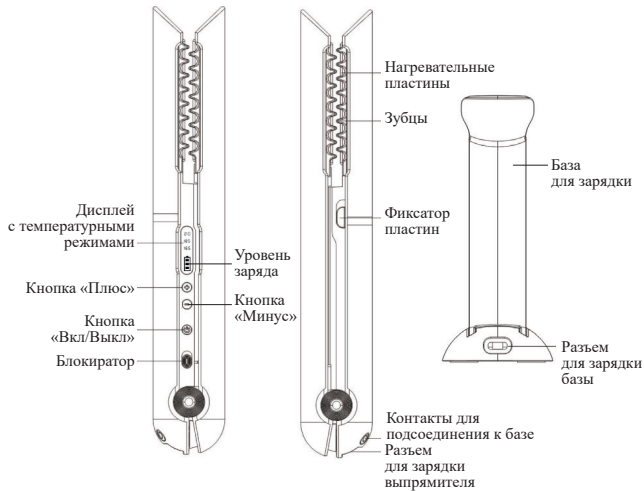

**Дисплей** — показывает установленный температурный режим: 165, 185 или 210 °С. При установке выбранное значение мигает — устройство нагревает пластины до заданной температуры. Когда значение горит непрерывно — пластины нагреты до установленной температуры. Устройство запоминает настройки и при следующем включении автоматически установит выбранную в предыдущий раз температуру.

**Уровень заряда** — показывает степень заряда аккумулятора. Он разделен на три блока. По мере разрядки блоки будут гаснуть, когда аккумулятор почти разрядился — мигает последний блок. Когда все блоки погасли — аккумулятор сел.

**Кнопки «Плюс» и «Минус»** — переключают режимы температуры.

**Блокиратор** — блокирует устройство, предотвращая случайное нажатие кнопок.

**Фиксатор пластин** — фиксирует пластины сомкнутыми.



## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Перед использованием зарядите выпрямитель. Выпрямитель портативный, работает от аккумулятора, поэтому его можно использовать как в помещении, так и на улице.

**Примечание.** Нельзя использовать устройство в ветреную или влажную погоду. Используйте выпрямитель на улице только в сухую погоду.

### Зарядка аккумулятора

Зарядка осуществляется от USB. Для зарядки подходит шнур USB Type-C. Разъем для зарядки находится на нижней части выпрямителя, либо осуществляйте зарядку с помощью базы. Вставьте шнур в разъем для зарядки базы или выпрямителя одним концом, а другим — подсоедините к источнику питания. При использовании базы необходимо установить выпрямитель в базу, чтобы контакты на нем и базе совпали. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами:  $\approx 5$  В, 2 А.

Когда аккумулятор заряжается, индикатор уровня заряда мигает в зависимости от степени зарядки. При полном заряде все три блока зарядки будут гореть непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 4 часа. Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности. Перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °С.

Храните устройство при температуре от 0 до 40 °С. Если выпрямитель не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора.

### Использование

1. Переведите фиксатор пластин в нижнее положение, чтобы разомкнуть пластины.

2. Убедитесь, что блокиратор находится в верхнем положении. Если он находится в нижнем положении, подвиньте его вверх. При блокировке вы не сможете включить устройство.
  3. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл». Загорится дисплей, который покажет уровень зарядки и выбранный режим температуры. По умолчанию включается последний выбранный режим.
  4. Устройство начнет нагревать пластины. Пока мигает индикатор режима температуры, устройство нагревается (примерно 2 минуты). Когда индикатор режима температуры начнет гореть непрерывно, пластины полностью нагреты. Вы можете не дожидаться полного нагрева, а уже спустя 30 секунд начинать укладку, поскольку к этому времени пластины уже горячие.
  5. Возьмите прядь волос и поместите ее между пластинами.
  6. Сомкните пластины. В зависимости от укладки либо завейте, либо выпрямите прядь.
  7. Когда укладка будет закончена, нажмите и удерживайте кнопку «Вкл/Выкл» для выключения устройства, пока дисплей не погаснет.
- Внимание!** После работы пластины останутся горячими! Не касайтесь горячих поверхностей! Не используйте устройство на мокрых волосах. Ваши волосы испортятся, а устройство может выйти из строя из-за попавшей вовнутрь влаги.

## Чистка и обслуживание выпрямителя

Перед чисткой и обслуживанием устройства отключите его и дождитесь, когда оно полностью остынет. Протирайте корпус сухой мягкой тканью. Очищайте пластины после каждого использования, поскольку на них остаются сальные частицы от волос.

Периодически протирайте спиртовой салфеткой контакты на базе и устройстве.

Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадание жидкостей в органы управления и в разъем для зарядки.



## Уход и хранение

Храните выпрямитель в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Если вы часто пользуетесь выпрямителем, то его удобно хранить на базе для зарядки, которая также является и подставкой.

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать выпрямитель в чехол из комплекта или коробку для защиты от пыли и грязи.

Аккумулятор выпрямителя литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого заряжайте его до двух делений на дисплее. Уровень заряженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте выпрямитель наполовину примерно раз в 3 месяца. В противном случае из-за саморазряда аккумулятора может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикация не горит

| Возможная причина                             | Решение  |
|---|--|
| Вы кратковременно нажали на кнопку «Вкл/Выкл» | Для запуска устройства необходимо нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл», пока не загорится дисплей |
| Разрядился аккумулятор                        | Поставьте устройство на зарядку  |
| Блокатор находится в нижнем положении         | Передвиньте блокатор в верхнее положение   |

### Устройство не заряжается, индикация не горит

| Возможная причина            | Решение                                |
|------------------------------|--|
| Слабый ток источника питания | Подключите к другому источнику питания |
| Нет напряжения в сети        | Проверьте наличие напряжения в сети    |
| Поврежден USB-шнур           | Проверьте с другим шнуром              |



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Питание: USB Type-C =5 В, 2 А
2. Мощность: 40 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,65 В, 4 А\*ч (14,6 Вт\*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Время работы: 30 мин
6. Время зарядки: 4 ч
7. Режимы температуры: 165/185/210 °С
8. Длина USB-шнура: 1 м
9. Размер устройства: 220 × 34 × 35 мм
10. Размер упаковки: 101 × 54 × 229 мм
11. Вес нетто: 0,4 кг
12. Вес брутто: 0,5 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103  
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньчжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

#### **Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для промышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите прибор, взявшись за USB-шнур. Не тяните за шнур при отключении от источника питания.
6. Не используйте устройство, если шнур или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных детям местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при использовании прибором.
17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.



18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
21. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.

IM-2

## Другие товары Kitfort



### Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



### Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

### Капучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



### Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



#### **Чайник КТ-6110**

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

#### **Кофеварка КТ-739**

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



#### **Ручной отпариватель КТ-962**

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

#### **Планетарный миксер КТ-3007**

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Kitfort

## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87