

**акро**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

***КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА***



***WK-9 Venezia***

Дата изготовления прибора содержится в номере партии товара.

Номер партии товара указан на внутренней этикетке, которая размещена на вытяжке.

Расшифровка номера партии товара.

Пример номера партии товара: **17 52**



Данный прибор изготовлен в 2017 году на 52 неделе.

## **Уважаемый Покупатель!**

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали продукцию «АКРО».

Мы постарались сделать всё, чтобы Вы остались довольны нашим изделием.

Перед тем, как приступить к установке и использованию вытяжки, ознакомьтесь, пожалуйста, с содержанием данного руководства, а также с правилами безопасности.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
2. СХЕМЫ	5
3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	6
4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ	6
5. УСТАНОВКА	7
5.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ	7
5.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ	9
5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ	10
6. УПРАВЛЕНИЕ	10
7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	12
7.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА	12
7.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ	13
7.3 ОСВЕЩЕНИЕ	13
8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	14
9. УТИЛИЗАЦИЯ	15

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано





Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование модели	WK-9 Venezia
Управление	сенсорное
Количество скоростей	5
Дисплей	есть
Пульт ДУ	есть
Таймер	есть
Номинальное напряжение	220-240 В / 50 Гц
Общая мощность	110,4 Вт
Мощность двигателя	102 Вт
Производительность	1200 м <sup>3</sup> /ч
Диаметр воздуховода	150 мм
Антивозвратный клапан	есть
Освещение	светодиодная лента 3 x 2,8 Вт
Вид работы	вытяжка или воздухоочиститель
Угольные фильтра	Soft или Универсальный - 2 шт. (опция)

## 2. СХЕМЫ

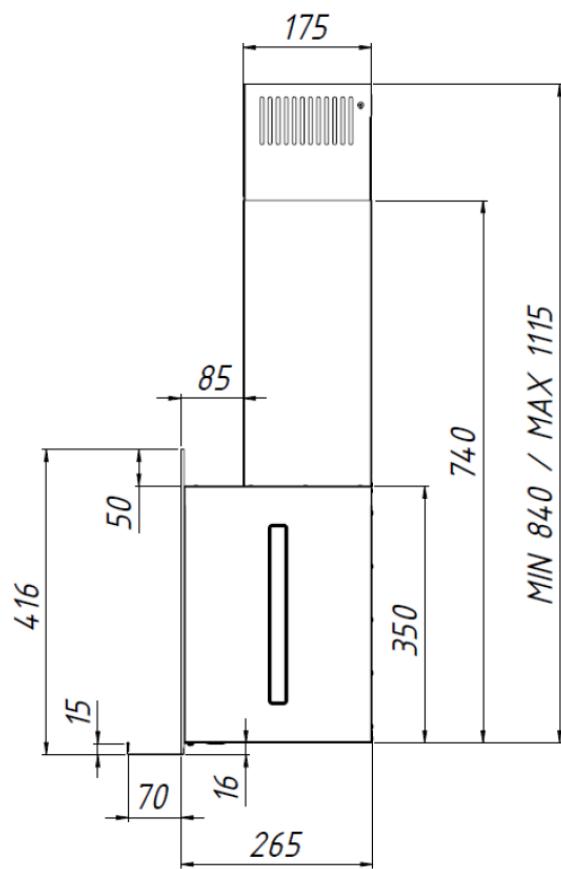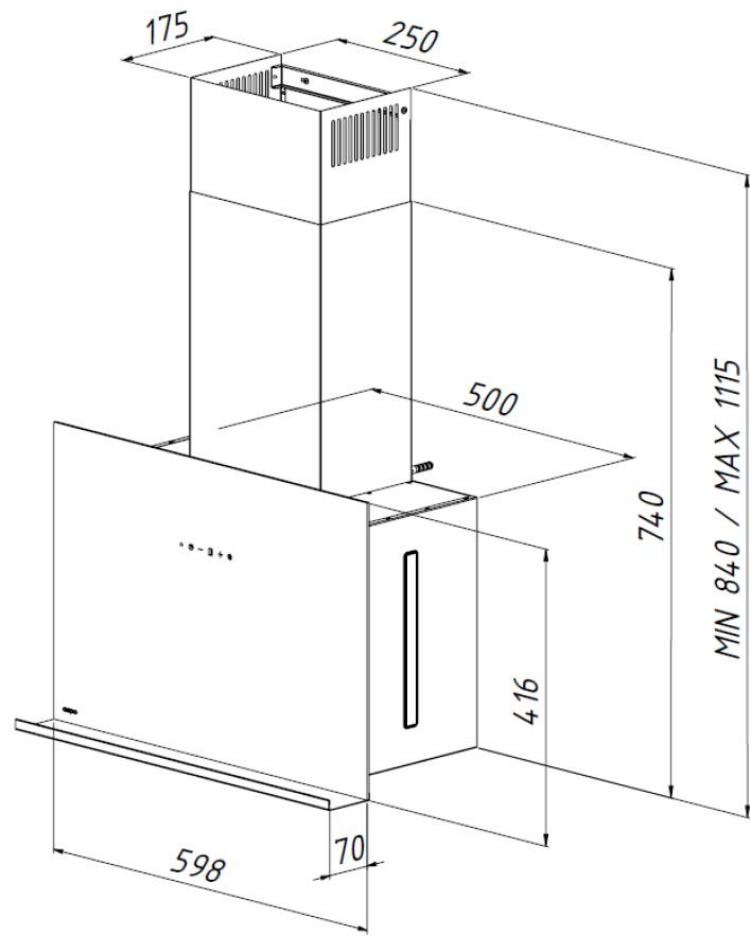

### **3. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Внимание! Во избежание поломки, перед включением вытяжки в холодное время года, необходимо выдержать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2х часов.

**Гарантия** на вытяжку АКРО WK-9 Venezia составляет **36 месяцев** со дня даты продажи, указанной в гарантийном талоне (на светодиодные ленты освещения гарантия составляет 12 месяцев). Для подтверждения права на гарантийное обслуживание, просим Вас сохранять кассовый чек вместе с гарантийным талоном. Гарантийный талон должен быть полностью заполнен с обязательным указанием даты продажи изделия и печатью торгующей организации.

Данная кухонная вытяжка предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве. Применение изделия в целях отличных от бытовых, недопустимо. Если вытяжку используют для иных целей, то есть риск получения травм и повреждения имущества и на изделие не будет распространяться гарантия.

Срок службы вытяжки 10 лет.

Внимание! По истечении срока службы прибора изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию изделия. Дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной, так как из-за естественного старения материалов и износа составных частей значительно увеличивается вероятность возникновения электро- и пожароопасных ситуаций.

Внимание! Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Рекомендуем все работы по установке, подключению и ремонту Вашей вытяжки доверять только квалифицированным специалистам, занимающимся по роду своей деятельности выполнением таких работ. Установка, подключение и ремонт вытяжки не уполномоченными на то лицами может привести к низкому качеству работы и, как следствие, к повреждению изделия.

Производитель не несет ответственности за любого рода повреждения и поломки, связанные с неправильной установкой, подключением и ремонтом вытяжки.

Название модели и наиболее важные технические характеристики вытяжки указаны в табличке внутри корпуса.

Безопасность детей! Зачастую дети не осознают опасности электроприборов. Во время работы вытяжки необходимо следить за детьми и не позволять им играть с нею. Упаковочные материалы (такие как полиэтиленовая пленка) могут стать причиной удушения, держите их вне досягаемости детей.

### **4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В, 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампочки с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

Эксплуатация вытяжки без алюминиевого жироулавливающего фильтра запрещена. При использовании вытяжки одновременно с другими обогревательными устройствами (газовые, масляные, угольные печи и т.д.), кроме электрических, может потребоваться дополнительная вентиляция помещения.

Воздух, проходящий через вытяжку и выбрасываемый в атмосферу, должен отводиться только в отдельную кухонную вентиляционную шахту и не должен выходить в дымоход или иной канал, используемый для удаления дыма от других устройств.

При монтаже вытяжки для отвода воздуха в вентиляционную шахту нельзя использовать воздуховод с меньшим диаметром, чем указано в инструкции по эксплуатации. Это создает дополнительное сопротивление выбрасываемому воздуху и приведет к увеличению шума и вибрации, а также к перегреву мотора.

Вытяжку необходимо устанавливать над электрическими плитами на высоте не менее 60 см, а над газовыми – не менее 65 см.

**Внимание!** Внешние части вытяжки могут сильно нагреваться во время приготовления пищи на плите.

Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.

Обеспечивайте своевременную промывку многоразовых алюминиевых жироулавливающих фильтров. Не промытые своевременно фильтры снижают эффективность работы вытяжки и могут стать причиной пожара вследствие накопления в них масла и пыли.

Не стерилизуйте продукты питания открытым пламенем непосредственно под вытяжкой. Это может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Не оставляйте горячее масло в посуде на включенной плите. Перегретые жир и масло легко самовоспламеняются, что может привести к возгоранию не очищенного алюминиевого жироулавливающего фильтра.

Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить вытяжку.

Не включайте вытяжку для уменьшения задымления, возникшего в результате возгорания в квартире. Включенная вытяжка создаст дополнительную тягу для огня.

В случае любого воспламенения отключите вытяжку от электросети, закройте пламя плотным материалом, препятствующим доступу кислорода к пламени, никогда не используйте воду для тушения.

**Внимание!** Вытяжка не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или психическими способностями или отсутствия у них жизненного опыта или знаний, необходимых для правильного и безопасного использования прибора.

## 5. УСТАНОВКА

### 5.1 МОНТАЖ ВЫТЯЖКИ

Только специалист имеет право устанавливать и подключать вытяжку к электросети!

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СБОРКИ (рис. 1)

- 1 – корпус вытяжки
- 2 – нижний декоративный короб
- 3 – верхний декоративный короб
- 4 – планка крепления короба
- 5 – декоративная полка
- 6 – два дюбеля 10x50 мм с шурупами
- 7 – два дюбеля 5x25 мм с шурупами
- 8 – два винта 3,9x6,5 мм

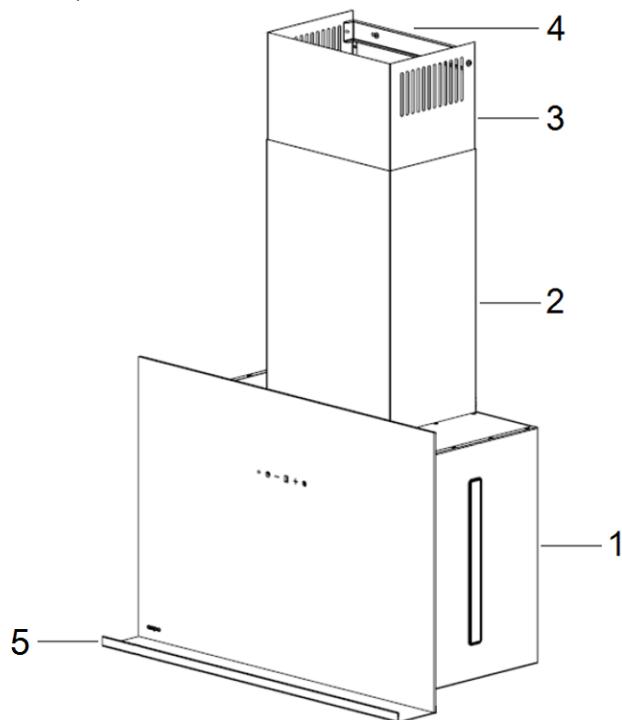


Рис. 1

Нельзя начинать монтаж вытяжки и снимать защитную пленку с вытяжки, пока Вы не убедитесь в технической исправности вытяжки путем подключения ее к электрической сети и проверки всех ее функций.

Для этого следует открыть упаковку, вынуть вытяжку и разместить ее на ровной поверхности таким образом, чтобы переключатель режимов работы был обращен в сторону проверяющего. Далее вытяжка подключается к электросети и производится ее проверка. Если вытяжка на всех режимах работает исправно, следует приступить к ее монтажу. Если нет, следует обратиться в организацию, где была приобретена вытяжка или в гарантийную мастерскую.

Снимать защитную пленку с вытяжки и декоративных труб рекомендуется только после окончания монтажа.

Напоминаем, что высота установки вытяжки над электрической плитой должна быть не менее 60 см, а над газовой плитой – не менее 65 см.

### МОНТАЖ КОРПУСА ВЫТЯЖКИ:

1. Откройте стекло, потянув его за нижнюю кромку к себе.
2. Снимите алюминиевый жироулавливающий фильтр.
3. Приложите корпус вытяжки к стене, сохраняя минимальное расстояние (60 см для электрических и 65 см для газовых плит) между нижним краем вытяжки и поверхностью для приготовления пищи на плите.
4. Отметьте на стене расстояние между отверстиями для установки корпуса вытяжки.
5. Сделайте отверстия в помеченных местах с помощью сверла, соответствующего диаметром прилагаемым дюбелям с шурупами (5) (рис. 1).
6. Вбейте дюбеля, а затем привинтите корпус вытяжки к стене.
7. Установите жироулавливающий фильтр.
8. Закройте стекло.

## МОНТАЖ ДЕКОРАТИВНОГО КОРОБА:

1. На прикрепленную к стене вытяжку установите декоративные короба (2) и (3) (рис. 1).
2. Выдвиньте верхний короб (3) (рис.1) на нужную высоту.
3. Отметьте на стене расположение отверстий, находящихся в верхнем коробе (3), для точной установки монтажной ленты (4) (рис. 1).
4. На выбранной высоте приложите к стене ленту (4) (рис.1) и отметьте отверстия для монтажа.
5. Просверлите отверстия в стене, используя сверло, диаметр которого соответствует прилагаемым дюбелям (6) (рис.1). Установите монтажную ленту (4) (рис.1) на стене, на отмеченной высоте.

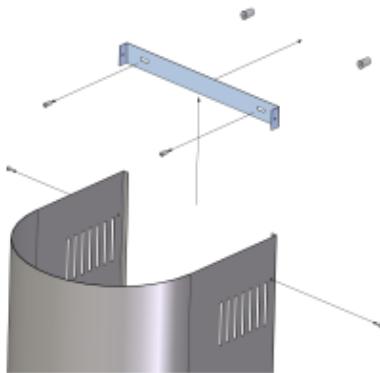


Рис. 2

6. Выдвиньте верхний короб (3) и соедините с помощью шурупов (7) с кронштейном (4) (рис. 2).

## 5.2 НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ ВЫТЯЖКИ

Кухонная вытяжка предназначена для удаления запахов с кухни.

Кухонная вытяжка WK-9 Venezia может работать в двух режимах:

1) Отвода (рис. 4а) – воздух удаляется из помещения через соединение вытяжки с вентиляционным каналом жестким пластиковым воздуховодом или гофрированным шлангом диаметром 150 мм. Таким образом, все кухонные испарения, запахи, гарь и копоть, проходя через многоразовые алюминиевые жироулавливающие фильтры, выводятся за пределы помещения. При данном режиме работы нет необходимости устанавливать угольные фильтры. Режим отвода является наиболее эффективным, поскольку вытяжка удаляет все кухонные испарения за пределы кухни в вентиляционную шахту.

2) Рециркуляции (рис. 4б) – внутренняя циркуляция воздуха через угольные фильтры (рис. 3).

Вытяжка в данном случае не подключается к вентиляционной шахте и, таким образом, воздух просто прогоняется через вытяжку внутри кухни.

В этом режиме на вытяжку должны быть установлены угольные запахоулавливающие фильтры (рис. 3). Эти фильтры не входят в комплект вытяжки и приобретаются отдельно.



Рис. 3

Угольные фильтры следует менять не реже, чем один раз в 3-4 месяца (в зависимости от интенсивности приготовления пищи). Использование вытяжки в режиме рециркуляции снижает ее производительность.

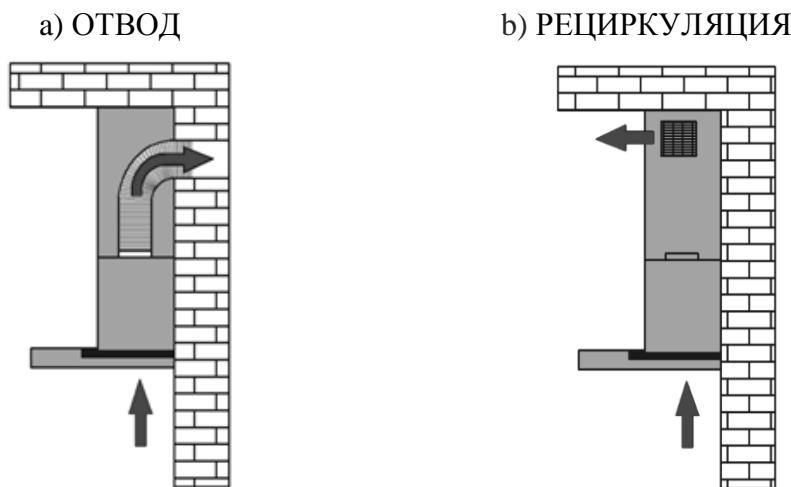


Рис. 4

Рекомендуем использовать вытяжку в режиме отвода воздуха в вентиляционную шахту.

### 5.3 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вытяжка подключается к электросети напряжением 220-240 В / 50 Гц.

Во избежание поражения электрическим током вытяжка должна включаться в розетку с заземлением.

**Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже и подключении вытяжки. При повреждении электрического шнура, его замену производит специалист сервисной службы.**

## 6. УПРАВЛЕНИЕ

Ваша вытяжка имеет 5 скоростей работы. В зависимости от того, насколько велики испарения при приготовлении пищи, Вы можете выбрать наиболее подходящую скорость вентиляции.

Для более полной очистки воздуха включайте плиту и вытяжку одновременно. Это сделает процесс вентиляции более эффективным. После того как Вы закончили приготовление пищи, оставьте вытяжку работать еще в течение некоторого времени, это позволит полностью избавиться от пара и нежелательных запахов на кухне.

На лицевой панели вытяжки расположен сенсорный переключатель режимов работы мотора и ламп освещения (рис. 5).



A

B

C

D

E

Рис. 5

А – таймер

В – минус

С – дисплей

Д – плюс

Е – освещение

#### 1. Управление работой турбины

- Кнопка ПЛЮС позволяет включать вытяжку и увеличивать скорость работы турбины (5 ступеней).
- Удержание кнопки ПЛЮС устанавливает последнюю ступень (Турбо режим).
- Кнопка МИНУС позволяет уменьшить установленную скорость до выключения вытяжки.
- Удержание кнопки МИНУС выключает вытяжку.

#### 2. Управление освещением

- Кнопка ОСВЕЩЕНИЕ включает и выключает свет.

#### 3. Таймер

Кнопкой ТАЙМЕР возможно установить время задержки выключения вытяжки от 10 до 60 мин. Для этого:

- Включите вытяжку и установите скорость работы.
- Нажмите кнопку ТАЙМЕР.
- Цифра на дисплее начнет мигать, сигнализируя активацию таймера.
- Нажимая ТАЙМЕР, выберите желаемое время задержки выключения вытяжки от 10 до 60 мин. (цифра «1» = 10 мин., «2» = 20 мин. и т. д.)
- Спустя 2 секунды светодиод под кнопкой ТАЙМЕР начинает мигать, сигнализируя начало работы таймера.
- По истечении установленного времени таймера, турбина и освещение выключаются.

#### 4. Блокировка панели управления

Данная функция включается, при нажатии на кнопку ТАЙМЕР в течение 2-3 секунд.

Чтобы разблокировать управление, удерживайте ту же кнопку.

#### 5. Пульт дистанционного управления

Вытяжкой WK-9 Venezia можно управлять с помощью пульта дистанционного управления (рис. 6).

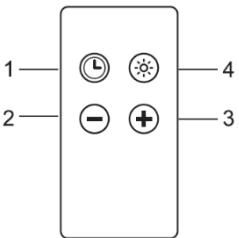


Рис. 6

Определение кнопок (рис. 6)

1 – ТАЙМЕР

Включает таймер.

2 – МИНУС

Регулирует скорость работы турбины, снижая ее до выключения.

3 – ПЛЮС

Включает турбину и регулирует скорость турбины, повышая ее.

4 – ОСВЕЩЕНИЕ

Включает и выключает освещение.

Функция выключения пульта дистанционного управления:

1. Отключить питание вытяжки.

2. Снова включить питание вытяжки. После повторного подключения вытяжки функция включения или выключения пульта будет активна в течение 30 секунд.

3. Удержать кнопку МИНУС (-) до момента, когда на дисплее отобразится буква г с точкой (г.).

4. Если есть точка около буквы г (г.), это означает, что пульт дистанционного управления активен, если же возле буквы г нет точки (г) это означает, что пульт неактивен.

5. Изменение осуществляется с помощью кнопки ПЛЮС (+).

6. Запись настроек осуществляется с помощью кнопки освещения (💡).

7. После внесенных изменений необходимо отключить вытяжку от питания, а потом подключить ее снова.

## 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

**Перед тем, как приступить к любой операции по очистке или ремонту вытяжки выключите напряжение электросети.**

Для внешней очистки окрашенных вытяжек используйте влажную ткань, смоченную в теплой воде с нейтральным моющим средством. Для внешней очистки стальных, медных и латунных поверхностей используйте специальные средства, следуя соответствующим инструкциям. Никогда не используйте для ухода за вытяжкой абразивные моющие средства.

### 7.1 ОЧИСТКА АЛЮМИНИЕВОГО ФИЛЬТРА

Жироулавливающий фильтр, удерживая пыль из воздуха и масло, засоряется.

Его следует чистить средством для очистки нагара в духовках и мыть, после предварительного отмачивания в горячей воде, с помощью эффективного моющего

средства 1 раз каждые 1-2 месяца или, если это возможно, в посудомоечной машине при температуре 60° С.

Для отсоединения алюминиевого фильтра (рис. 7) следует нажать на пружинный замок на фильтре и вынуть его. Установка фильтра производится в обратном порядке. Следует нажать на пружинный замок на фильтре и установить его на место, после чего замок отпустить.

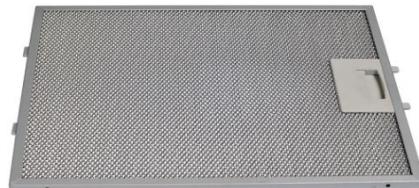


Рис. 7

Не устанавливайте фильтр в вытяжку до его полного высыхания.

## 7.2 ЗАМЕНА УГОЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

Угольные фильтры следует менять 1 раз каждые 3-4 месяца. Они устанавливаются на защитные решетки короба мотора путем легкого поджатия и поворота их по часовой стрелке. Для снятия угольного фильтра его следует также слегка поджать и повернуть против часовой стрелки (рис. 8).

Не забывайте одновременно менять оба угольных фильтра.

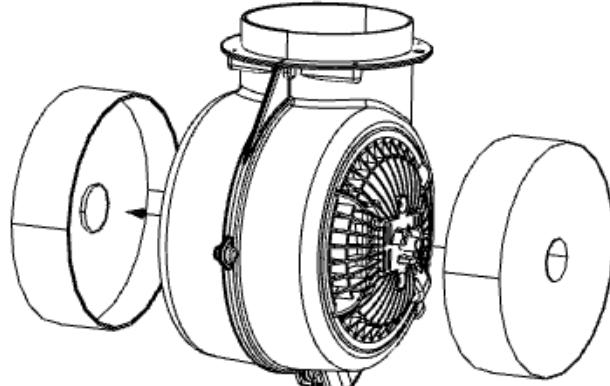


Рис. 8

## 7.3 ОСВЕЩЕНИЕ

В качестве подсветки в вытяжке установлены три светодиодные ленты мощностью 2,8 Вт каждая (рис. 9).



Рис. 9

**Примечание:**

Если светодиодная лента повреждена или перегорела, то ее следует заменить оригинальным светодиодом, доступным у производителя или в авторизованном сервисном центре, пользуясь услугами квалифицированных специалистов.

## 8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ВЫТЯЖКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ		Проверить электрические соединения	Проверить включен ли мотор	Проверить выключатель лампы (должен быть включен)	Проверить алюминиевый фильтр (мыть 1 раз каждые 1-2 месяца)	Проверить розетку есть ли в ней напряжение	Проверить лампочки	Проверить трубу выхода воздуха (должна быть тяга)	Проверить угольный фильтр (замена производится 1 раз в 3-4 месяца)
Вытяжка не работает	●	●				●			
Не горит лампочка подсветки	●		●			●	●		
Уменьшилась производительность вытяжки				●			●		●
Вытяжка стала работать громче				●			●		
В режиме рециркуляции слабо выводится воздух				●					●

## 9. УТИЛИЗАЦИЯ



Символ на изделии или его упаковке указывает на то, что оно не подлежит утилизации как бытовые отходы. Прибор следует доставить в специальный пункт сбора и утилизации электрического и электронного оборудования.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы поможете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. Для получения дополнительной информации об утилизации данного прибора обратитесь в местный орган городского управления, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен прибор.

### Контактная информация

**Импортёр (Уполномоченное изготовителем лицо):**

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛТ».

**Место нахождения:** 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 2, Российская Федерация.

**Телефон:** +74842575842

**Сайт:** [www.ooo-velt.ru](http://www.ooo-velt.ru)

**Изготовитель:** PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AKPO" CEGIELKOWSKI NIEDZIELSKA SPOLKA JAWNA (P.P.H. "AKPO" Cegielkowski Niedzielska s.j.)

**Место нахождения:** ul. LAKOWA, nr 9, miejsc. LASKI, kod 05-080, poczta IZABELIN, Польша.

**Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:** ul. CIECHANOWSKA, nr 26, miejsc. SONSK, kod 06-430, poczta SONSK, Польша.

