

# Руководство по эксплуатации

---

Стиральная машина  
WF-7S1H


**DEXP**




## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




Рассортируйте белье (для более подробной информации обратитесь к разделу «Первичная проверка и подготовка к стирке одежды»).

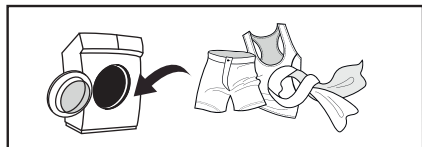

Откройте крышку, загрузите белье и закройте крышку стиральной машины.

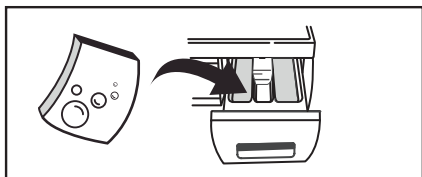

Добавьте средства для стирки (для более подробной информации обратитесь к разделу «Загрузка моющих средств»).

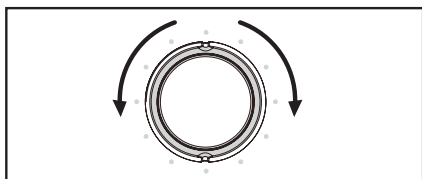

Выберите программу стирки (для более подробной информации обратитесь к разделу «Инструкция по эксплуатации»).



Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска цикла стирки.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО .....</b>                      | <b>3</b>  |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....</b>                     | <b>6</b>  |
| При работе с электричеством .....                     | 6         |
| При работе с водой.....                               | 7         |
| Общие положения .....                                 | 7         |
| <b>СХЕМА УСТРОЙСТВА .....</b>                         | <b>8</b>  |
| <b>УСТАНОВКА .....</b>                                | <b>9</b>  |
| Распаковка стиральной машины.....                     | 9         |
| Снятие транспортировочных болтов.....                 | 9         |
| Расположение.....                                     | 10        |
| Установка звукопоглощающей панели .....               | 11        |
| Установка звукоизолирующего уплотнителя.....          | 11        |
| Регулировка ножек .....                               | 12        |
| <b>ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАЛИВНОГО ШЛАНГА .....</b>           | <b>12</b> |
| Подключение к крану с резьбовым соединением .....     | 12        |
| Подключение к обычному крану.....                     | 13        |
| Подключение наливного шланга к устройству.....        | 14        |
| <b>ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА.....</b>               | <b>14</b> |
| Крепление шланга к машине.....                        | 15        |
| <b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ.....</b>            | <b>16</b> |
| Перед первым использованием.....                      | 16        |
| Первичная проверка и подготовка одежды к стирке ..... | 16        |
| Стирка детских вещей .....                            | 19        |
| Вещи, которые легко могут свалиться.....              | 19        |
| Одежда, не предназначенная для машинной стирки .....  | 19        |
| Загрузка моющих средств .....                         | 20        |
| Выбор моющих средств .....                            | 21        |
| Дозировка моющего средства.....                       | 21        |
| Загрузка стиральной машины .....                      | 22        |
| Панель управления.....                                | 22        |
| Описание панели управления .....                      | 22        |
| Таблица дополнительных функций .....                  | 25        |
| Таблица программ стирки.....                          | 26        |
| Описание программ .....                               | 27        |
| Инструкция по эксплуатации .....                      | 28        |

|                                                                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Подключение к приложению .....                                                                            | 29        |
| <b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД .....</b>                                                              | <b>31</b> |
| Чистка внутренней поверхности барабана.....                                                               | 31        |
| Чистка стекла и уплотнителя дверцы.....                                                                   | 31        |
| Шланг подачи воды .....                                                                                   | 31        |
| Чистка лотка для моющих средств .....                                                                     | 32        |
| Чистка впускного фильтра.....                                                                             | 32        |
| Чистка насосного фильтра.....                                                                             | 33        |
| <b>ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ.....</b>                                                               | <b>34</b> |
| <b>КОДЫ ОШИБОК .....</b>                                                                                  | <b>36</b> |
| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....</b>                                                                    | <b>37</b> |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ .....</b>                                                            | <b>38</b> |
| <b>ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ<br/>(ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ.....</b> | <b>39</b> |
| <b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....</b>                                                                     | <b>40</b> |
| <b>ПРИМЕЧАНИЯ .....</b>                                                                                   | <b>41</b> |
| Примерный вес сухого белья.....                                                                           | 41        |
| Значение пиктограмм, указанных на одежде .....                                                            | 42        |
| Значение прочих пиктограмм, указанных на одежде .....                                                     | 43        |
| Рекомендации по выведению пятен .....                                                                     | 44        |

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Стиральная машина предназначена для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

- Подключение устройства к электроснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Во избежание опасных ситуаций поврежденный шнур питания подлежит замене производителем, его представителем по сервисному техническому обслуживанию или иным специалистом соответствующей квалификации.
- Перед чисткой или техническим обслуживанием необходимо отключить стиральную машину от сети питания.
- Не прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками.
- В целях Вашей безопасности, разъем шнура питания должен подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Внимательно проверьте и убедитесь в наличии правильного и надежного заземления Вашей розетки сети питания.
- Стиральная машина может подключаться только к сети с напряжением, указанным в технических характеристиках. Не подключайте устройство к электрической сети с меньшей номинальной силой тока, чем указано в характеристиках устройства. Если Вы не знаете параметров электропитания, обратитесь в обслуживающую организацию.
- Обеспечьте соответствующую защиту шнура питания. Шнур питания должен быть хорошо зафиксирован таким образом, чтобы не задевать людей и другие предметы и не подвергаться повреждениям. Особое внимание должно быть уделено сети питания. Электрическая вилка должна легко вставляться в розетку. Также особое внимание должно уделяться месту расположения розетки и удобству доступа к ней.
- Не допускайте перегрузки розетки, и не удлиняйте шнур. Удлинение шнура может вызвать пожар или удар электрическим током. Не тяните за шнур питания мокрыми руками.

## ПРИ РАБОТЕ С ВОДОЙ


- Подключение устройства к водоснабжению и водоотведению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.
- Следует использовать новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию.
- Убедитесь в отсутствии воды в барабане перед открыванием дверцы. Не открывайте дверцу при видимом присутствии воды внутри барабана.
- Остерегайтесь ожогов при сливе горячей воды из стиральной машины.
- Стиральная машина с одним впускным краном должна быть подключена к трубопроводу холодной воды. Стиральная машина с двумя впускными кранами может быть подключена к трубопроводам как горячей, так и холодной воды.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Устройство предназначено для использования только внутри помещения.
- Вентиляционные отверстия в корпусе не должны перекрываться коврами и иными покрытиями.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед стиркой убедитесь, что все карманы одежды пустые.
- Острые и твердые предметы, такие, как монеты, украшения, гвозди, болты, камешки и т.п., могут привести к серьезным повреждениям стиральной машины.
- Если устройство долго не используется, отключите стиральную машину от сети электропитания и отключите подачу воды.
- Перед использованием проверьте, не забрались ли внутрь дети и домашние животные.
- Не прислоняйтесь к дверце устройства, так как она может сильно нагреваться во время работы. Не допускайте непосредственного контакта детей и домашних животных с устройством во время работы.
- Не устанавливайте стиральную машину в ванной комнате или местах с повышенной влажностью, а также помещениях с присутствием взрывоопасных или разъедающих газообразных веществ.
- Удалите все компоненты упаковки и транспортировочные болты до начала использования устройства. В противном случае, стиральная машина может быть сильно повреждена при стирке.
- Храните все упаковочные материалы (пластиковые пакеты, прокладки из пеноматериалов и т.п.) вне доступа детей. Упаковочные материалы могут представлять опасность для детей.
- Перед первой стиркой одежды проверьте машину по одному циклу в каждом рабочем режиме без загрузки одежды.
- Данная стиральная машина предназначена только для бытового использования и только для стирки текстильных изделий, предназначенных для машинной стирки.
- Запрещается использование легковоспламеняющихся и взрывоопасных или токсичных моющих средств.

- Запрещается использование бензина, спирта и т.п. в качестве моющих средств.
- Разрешается использовать только моющие средства, предназначенные для машинной стирки, особенно в стиральных машинах барабанного типа.
- Не стирайте ковры в стиральной машине.
- После завершения программы стирки подождите две минуты перед открытием дверцы.
- Отключайте воду и питание после завершения стирки.
- Запрещается становиться ногами на верхнюю часть устройства или сидеть на нем.
- Не закрывайте дверцу с приложением силы. Если дверца закрывается с трудом, проверьте, не находится ли внутри стиральной машины слишком много одежды и распределена ли она равномерно внутри барабана.
- Данная стиральная машина не предназначена для работы в качестве встраиваемого оборудования.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## СХЕМА УСТРОЙСТВА

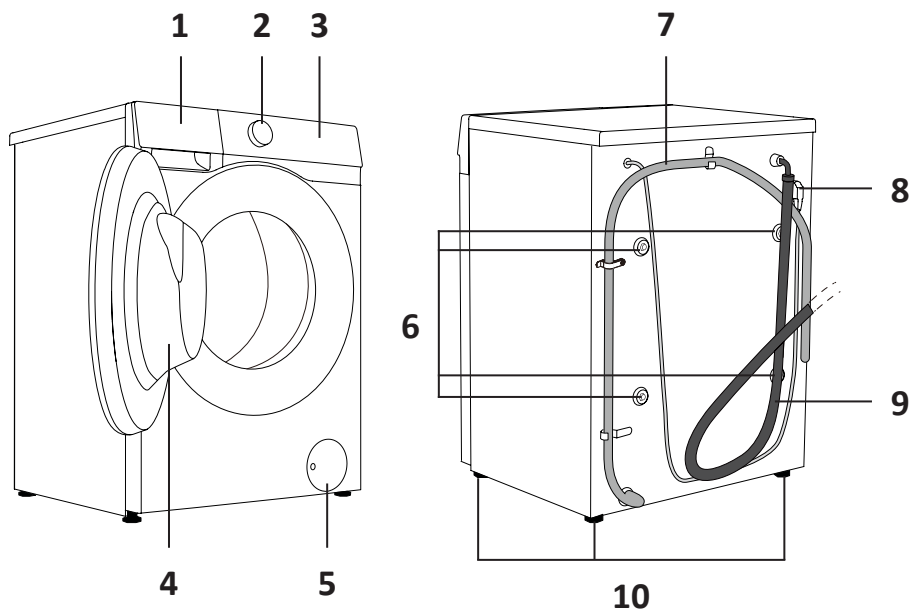

1. Лоток для моющих средств.
2. Регулятор программ.
3. Панель управления с дисплеем.
4. Дверца.
5. Крышка насосного фильтра.

6. Транспортировочные болты.
7. Сливной шланг.
8. Шнур питания.
9. Наливной шланг.
10. Регулируемые ножки.




## РАСПАКОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

При распаковке стиральной машины проверьте отсутствие повреждений в процессе транспортировки. Также убедитесь в наличии всех аксессуаров, идущих в комплекте. При наличии любых повреждений стиральной машины в результате транспортировки или отсутствии каких-либо комплектующих, незамедлительно обратитесь к продавцу.

### ВНИМАНИЕ!

- Упаковочные материалы данной машины могут быть опасными для детей, не допускайте контакта детей с ними.
- Во избежание угрозы удушья храните элементы упаковки и детали устройства вне досягаемости детей.

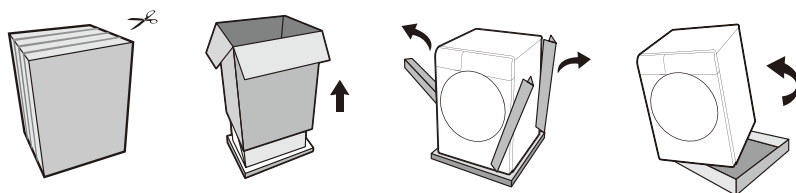


## СНЯТИЕ ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫХ БОЛТОВ

### ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией устройства обязательно снимите транспортировочные болты.


1. Отсоедините шланг для слива воды и используйте гаечный ключ, чтобы ослабить четыре винта на задней стороне в направлении против часовой стрелки, как указано на рисунке. Ослабьте винты примерно на 30 мм.
2. Извлеките болты вместе с резиновыми втулками и сохраните их для возможного применения в будущем.
3. Закройте отверстия транспортировочными заглушками.

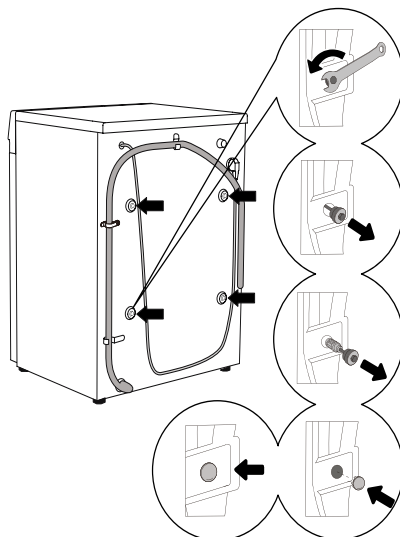

## РАСПОЛОЖЕНИЕ

### ВНИМАНИЕ!

- Устанавливайте устройство только на ровной, стабильной поверхности.
- Убедитесь, что стиральная машина не стоит на шнуре питания и шлангах.
- Соблюдайте необходимое расстояние машины от стен и любых иных поверхностях, как показано на рисунке ниже.

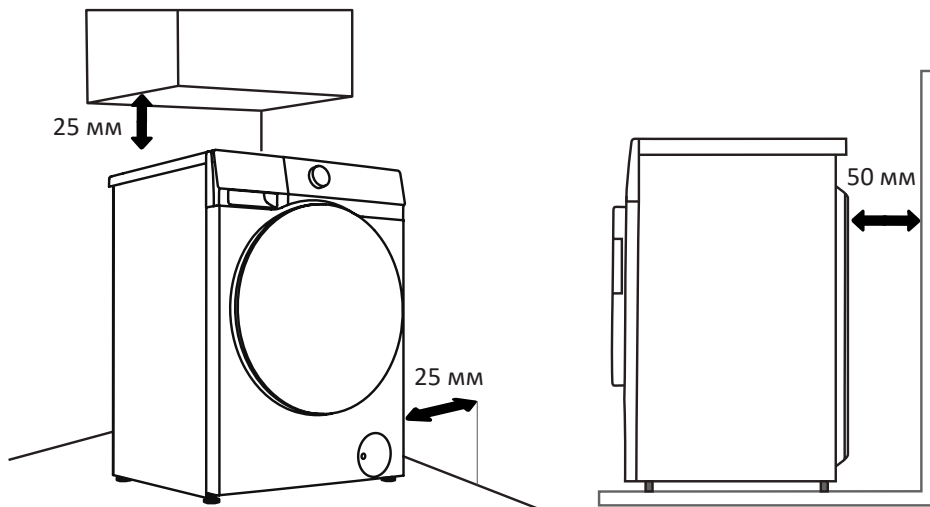

Место для установки стиральной машины должно соответствовать следующим условиям:




- твердая, сухая и ровная поверхность;
- отсутствие прямых солнечных лучей;
- хорошая вентиляция;
- температура в помещении должна быть выше 5 °C;
- стиральная машина должна устанавливаться вдали от источников тепла, например, угольного или газового отопительного оборудования.

## УСТАНОВКА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩЕЙ ПАНЕЛИ

### ВНИМАНИЕ!

Звукопоглощающая панель не входит в комплект поставки.

1. Выровняйте и приклейте акустический материал вдоль углубления под прямым углом на звукоизоляционной панели.
2. Снимите защитную бумагу с двустороннего скотча на всех четырех сторонах звукоизоляционной панели.
3. Наклоните машину под углом  $40^\circ$  и установите панель так, чтобы сторона с углублением была обращена к передней части стиральной машины, как показано на рисунке. Вставьте боковую часть между задними регулировочными ножками до полной фиксации.
4. Прижмите двусторонний скотч по всем четырем сторонам, чтобы надежно закрепить панель.

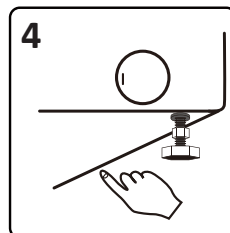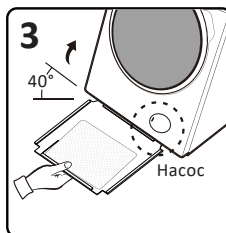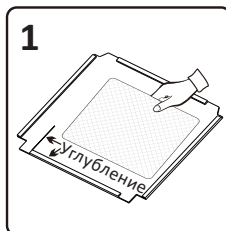




**Примечание:** для правильной установки следуйте указанным углом и положениям. Убедитесь, что панель зафиксирована плотно, чтобы снизить вибрацию и шум во время работы.

## УСТАНОВКА ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО УПЛОТНИТЕЛЯ

### ВНИМАНИЕ!


Звукоизолирующий уплотнитель не входит в комплект поставки.

1. Снимите защитную бумагу с двустороннего скотча на уплотнителях.
2. Наклоните устройство под углом  $40^\circ$  и прикрепите уплотнитель к дну стиральной машины. Разместите две длинные полоски в передней и задней точках опоры, а две короткие — в левой и правой точках опоры.
3. Прижмите полоски по всем четырем сторонам, чтобы надежно закрепить их.

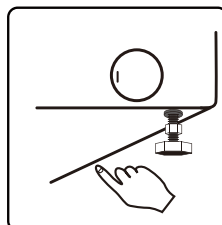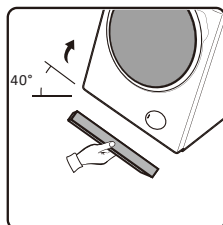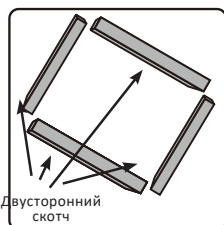

## РЕГУЛИРОВКА НОЖЕК

1. Ослабьте стопорную гайку.
2. Поворачивайте ножку до полного контакта с полом.
3. Отрегулируйте ножки и зафиксируйте их гаечным ключом. Убедитесь, что стиральная машина стоит в устойчивом положении.

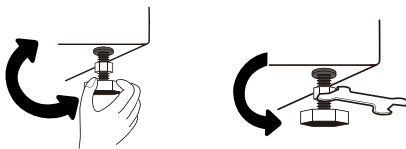

### ВНИМАНИЕ!

Стопорные гайки всех четырех ножек должны быть плотно прикручены к корпусу устройства.

## ПОДСОЕДИНЕНИЕ НАЛИВНОГО ШЛАНГА

### ВНИМАНИЕ!

Подключение устройства к водоснабжению должно осуществляться только квалифицированным специалистом.


- Используйте новые шланги, входящие в комплект поставки; старые шланги не подлежат повторному использованию. Убедитесь, что шланг не поврежден.
- Убедитесь, что давление воды в водопроводной сети находится в пределах 1–10 кг/см<sup>2</sup> (0,1–1 МПа). Это значит, что из полностью открытого крана за 1 минуту должно вытечь около 12 литров воды. Если давление выше указанного значения, следует установить редуктор давления воды.
- Перед подключением машины к новым трубам (или в случае если подача воды была перекрыта в течение нескольких часов) слейте достаточное количество воды, чтобы избавиться от накопившихся в трубах загрязнений.
- Данное устройство предназначено только для холодной воды. Не подключайте его к горячей воде.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КРАНУ С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


Вручную затяните переходник наливного шланга для обеспечения надежной герметизации.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Подсоединяйте шланг вручную, и затягивайте без использования инструментов.
- Убедитесь, что все соединения затянуты.
- Проверьте плотность подключения шланга, полностью открыв кран подачи воды.
- Убедитесь, что шланг не перекручен и не передавлен.

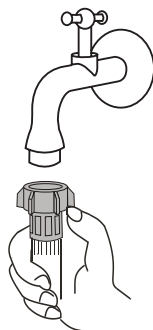

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ОБЫЧНОМУ КРАНУ

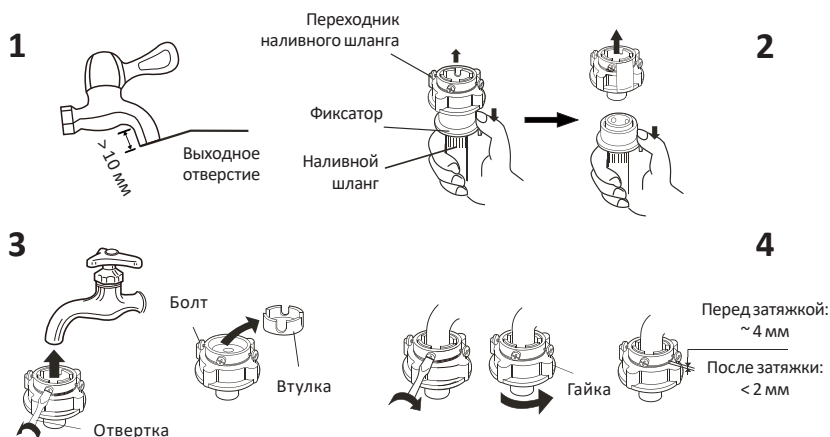

1. Выберите подходящий кран с длиной резьбы более 10 мм. Выходное отверстие крана должно быть ровным. Если оно неровное, подровняйте его напильником.
2. Отсоедините шланг от переходника, нажав на фиксатор.
3. Ослабьте четыре винта на переходнике наливного шланга, затем подсоедините шланг к крану. Если диаметр крана слишком большой, ослабьте винты и снимите втулку.
4. Равномерно затяните четыре винта на переходнике шланга и закрепите втулку.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если машина используется редко (1–2 раза в неделю), не отсоединяйте шланг, а просто опускайте фиксатор без отсоединения шланга, чтобы избежать повреждения винтов.
- Выступающая часть резьбы перед затяжкой гайки должна быть примерно 4 мм и менее 2 мм после затяжки.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЛИВНОГО ШЛАНГА К УСТРОЙСТВУ

- Подсоедините гайку шланга для подачи воды к переходнику устройства. Затяните гайку и осторожно покачайте ее, чтобы убедиться, что она надежно закреплена.
- Затягивайте гайку равномерно, не перекручивая шланг.
- Не снимайте резиновое уплотнительное кольцо. Перед каждым использованием проверяйте, что уплотнительное кольцо не отсоединено или не повреждено. При обнаружении повреждений немедленно обратитесь в сервисный центр.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЛИВНОГО ШЛАНГА

### ВНИМАНИЕ!

Подключение устройства к канализации должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Направьте сливной шланг в раковину, ванну или подключите его непосредственно к канализации (минимальный диаметр сливного шланга — 4 см). Вертикальное расстояние от пола до конца шланга должно составлять от 70 до 100 см. Шланг можно закрепить тремя способами (А, В, С).

### Способ А


Сливной шланг можно разместить над раковиной или ванной. Используйте стяжку или веревку, продетую через отверстие в изгибе шланга, чтобы зафиксировать его и предотвратить его соскальзывание на пол.

### Способ В

Сливной шланг также можно подключить к сифону со специальным отводом.

### Способ С

Сливной шланг можно закрепить на настенном сливе с сифоном. Сифон должен быть правильно установлен, чтобы обеспечить возможность его последующей очистки.

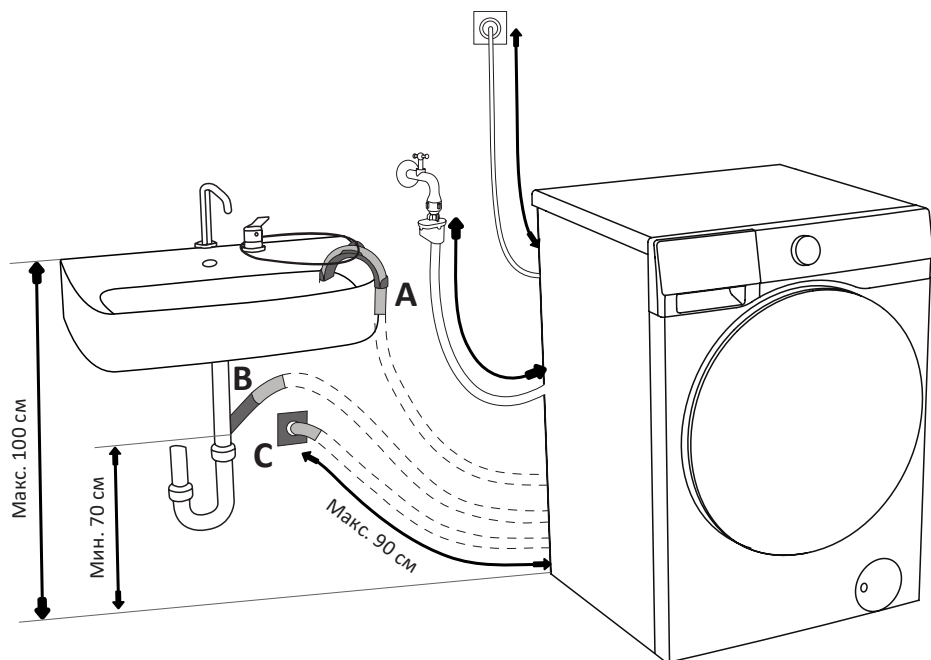


### ВНИМАНИЕ!

- Не перегибайте и не растягивайте сливной шланг.
- Подсоедините сливной шланг правильно во избежание возможной протечки воды.

### КРЕПЛЕНИЕ ШЛАНГА К МАШИНЕ

Шланг должен быть закреплен на клипсах позади стиральной машины, как показано на рисунке ниже.

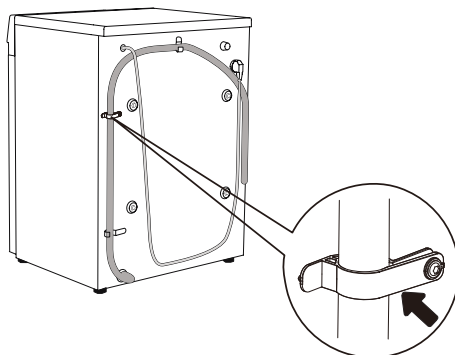

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Убедитесь, что стиральная машина отключена от электросети; затем откройте дверцу и протрите барабан мягкой влажной тканью.
- В барабане новой машины могут присутствовать следы заводского загрязнения. Это нормально. Поэтому перед первой стиркой одежды сделайте следующее:
  1. Приобретите средство для первого запуска машины.
  2. Подсоедините питание и воду.
  3. Включите устройство.
  4. Засыпьте средство в лоток и закройте его.
  5. Выберите программу стирки с температурой не менее 60 °C.
  6. Нажмите кнопку запуска.
  7. Дождитесь полного окончания программы.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно остаточное наличие воды в функциональных частях изделия и/или наличие разводов на манжете новой стиральной машины. Данные явления связаны с качественной проверкой изделия на целостность на заводе-изготовителе.

## ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА И ПОДГОТОВКА ОДЕЖДЫ К СТИРКЕ


- При стирке одежды в первый раз убедитесь, что она не подвержена обесцвечиванию. Для того чтобы проверить, обесцвечивается ли одежда, Вы можете использовать белое полотенце, смоченное жидким моющим средством.
- Промывайте шарфы и прочую линяющую одежду, особенно при совместной стирке с другими вещами, отдельно перед стиркой.
- Пятна на рукавах, воротничках и карманах аккуратно удаляйте щеткой с жидким моющим средством перед машинной стиркой для достижения идеального эффекта.
- Чувствительные к температуре вещи следует стирать, как указано на фирменных ярлыках. В противном случае может измениться их цвет или произойти деформирование изделия.
- Отбеливатель является щелочью и может нанести повреждения одежде, поэтому используйте его по возможности реже.
- Порошковые моющие средства могут оставлять пятна и запах на одежде, поэтому одежда после стирки требует тщательного полоскания.
- При применении слишком большого количества моющего средства или если температура воды является недостаточно высокой, остатки моющего средства могут застревать в шлангах или компонентах стиральной машины и загрязнять одежду.
- Нанесите специальный пятновыводитель на трудновыводимые пятна перед стиркой.



- Перед стиркой необходимо взвешивать одежду, оценивать степень загрязнения, жесткость воды и рекомендации производителей моющих средств.
- При стирке должны использоваться малопенящиеся моющие средства или стиральные порошки, специально предназначенные для стирки изделий из определенных типов волокон (хлопок, синтетика, мягкие изделия и шерсть) и рассчитанные на определенные цвета, температурные режимы стирки, степень загрязнения и тип материала.
- При несоблюдении правильного назначения моющего средства может иметь место чрезмерное пенообразование с переливанием через лоток для моющих средств и нарушения в работе устройства.
- Храните моющие средства и стиральные добавки в сухом и безопасном месте, исключая доступ к ним детей.
- Тщательно проверяйте карманы одежды перед стиркой, так как твердые предметы, например, украшения или монеты, могут повредить стиральную машину.




- Некоторые элементы одежды могут повредить стиральную машину. Застежки типа «молния» должны быть плотно застегнуты, пуговицы или крючки должны быть застегнуты наизнанку. Свободные повязки или ленты должны быть связаны вместе.

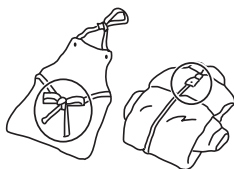

- Рекомендуется помещать бюстгалтеры с застежками типа «молния» или пуговицами в застегнутом виде в наволочку, чтобы стальные элементы одежды не порвали изделие при стирке в барабане и не повредили стиральную машину.



- Перед стиркой одежды обратите внимание на классификацию изделий в соответствии со следующими характеристиками, которые указываются производителем одежды на соответствующих ярлыках, наклейках и т.д.

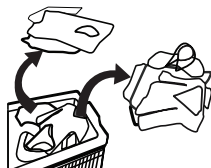

- **Материал изготовления:** хлопок, смешанное волокно, синтетическая ткань, шелк, шерсть.
- **Цвет:** разделяйте белые и цветные вещи, особенно насыщенной расцветки.
- **Размер:** вещи разных размеров можно стирать совместно для большей эффективности стирки.
- **Чувствительность:** мягкие вещи нужно стирать отдельно. Для новых изделий из натуральной шерсти и шелка, в том числе штор, следует выбирать щадящий режим стирки. Все новые цветные вещи необходимо стирать отдельно.



- Перед помещением в стиральную машину вещи должны быть рассортированы. Если у штор имеются крючки, их следует удалить перед стиркой.
- Текстильные изделия, требующие особо деликатной стирки, например, содержащие кружевную отделку, мелкие предметы (носки из плотных тканей, носовые платки, галстуки и пр.) следует помещать в специальные сетчатые мешки для стирки.
- При стирке одиночных вещей большого размера и веса (например, банные полотенца, джинсы, куртки и так далее) может возникнуть смещение центра тяжести, и, как следствие, сильная разбалансированность машины. Поэтому рекомендуется добавлять еще одну или несколько подобных вещей для совместной стирки, в том числе, и для более равномерного отжима.
- Перед стиркой удаляйте с одежды пыль, грязь и шерсть домашних животных.
- Перед стиркой прополаскивайте вручную такие легко загрязняющиеся и теряющие первоначальный цвет вещи, как белые носки, воротнички и манжеты, в целях достижения максимальной эффективности стирки.
- Используйте только специальный стиральный порошок или жидкие моющие средства. При использовании мыла его остатки могут забиваться в швы одежды.
- Убедитесь в соответствии массы загруженной одежды характеристикам машины, не перегружайте машину, так как это может негативно повлиять на эффективность стирки.

## СТИРКА ДЕТСКИХ ВЕЩЕЙ

Детские вещи, включая полотенца и пеленки, должны стираться отдельно. При совместной стирке с вещами для взрослых на них могут попасть вредные для детей микроорганизмы. Время полоскания детской одежды должно быть увеличено для обеспечения тщательной промывки и очистки остатков моющих средств.

## ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЛЕГКО МОГУТ СВАЛЯТЬСЯ

Вещи, которые легко могут сваляться (например, пуховые), следует выворачивать наизнанку перед стиркой. Такие вещи лучше стирать отдельно, так как они могут испортить другие вещи и испортиться сами. По той же причине предпочтительно стирать отдельно черные и цветные хлопковые вещи.

## ОДЕЖДА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ МАШИННОЙ СТИРКИ

- Галстуки, жилеты и пр. могут сесть в результате машинной стирки.
- Одежда со складками и тиснениями, которые могут быть деформированы в процессе машинной стирки.
- Одежда, полностью или частично сделанная из меха.
- Одежда с украшениями.
- Избегайте стирки изделий, на которых не сохранились требования производителя к условиям стирки.
- Ни в коем случае не стирайте одежду, запачканную в бензине, керосине, дизельном топливе, краске, растворителе и спиртах.
- В стиральной машине нельзя стирать вещи из водонепроницаемых материалов. В противном случае возможно переполнение машины водой и выплескивание воды или чрезмерная вибрация при полоскании и сушке, что может повредить вещи (например, лыжные костюмы, плащи-дождевики, зонтики, автомобильные чехлы, палатки, спальные мешки и т.п.) При сливе вода, скапливающаяся в водонепроницаемых изделиях, не может быть слита полностью и собирается в одном месте, что вызывает сильное разбалансирование стиральной машины и ее вибрацию или смещение.


## ЗАГРУЗКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Лоток для моющих средств имеет 3 отсека:


- отсек  предназначен для моющих средств предварительной стирки;
- отсек  предназначен для основного моющего средства, пятновыводителя или смягчителя воды;
- отсек  предназначен для кондиционера.

Для загрузки моющих средств:

1. Вытяните лоток.
2. При необходимости заполните моющим средством предварительной стирки отсек I.
3. Заполните моющим средством отсек II.
4. При необходимости добавьте кондиционер для смягчения ткани в отсек .

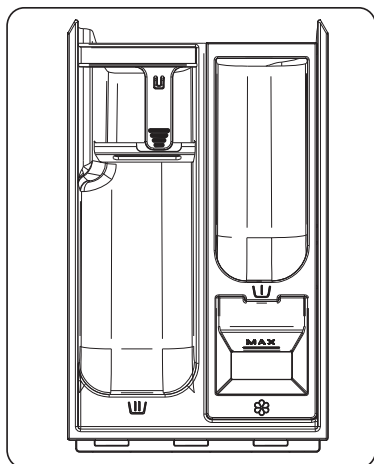

Тип 1

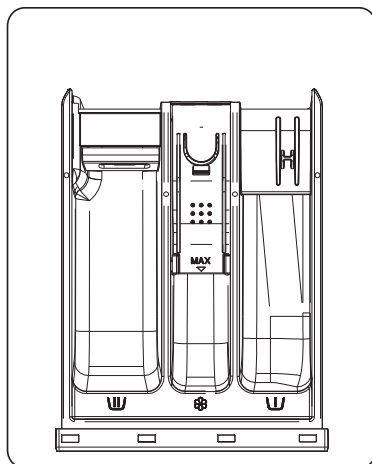

Тип 2

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Тип лотка для моющих средств зависит от конкретной модели устройства.
- Добавьте порошковое моющее средство перед началом цикла стирки. Если Вы добавляете его раньше, убедитесь, что отсек для моющего средства полностью сухой: в противном случае моющее средство может скомкаться до начала процесса стирки. Обязательно удаляйте затвердевшие комки из отсека во избежание засора.
- При использовании густых жидких моющих средств рекомендуется разбавлять их водой во избежание засора сливного отверстия отсека.
- Жидкие моющие средства предназначены для программ без цикла предварительной стирки.

## ВЫБОР МОЮЩИХ СРЕДСТВ

- Используйте только моющие средства, предназначенные для машинной стирки и соблюдайте рекомендации и предупреждения производителей этих средств. Производитель не несет ответственности за повреждение или обесцвечивание прокладок и пластиковых деталей в результате неправильного использования отбеливающих и прочих моющих средств. Не используйте растворители или чистящие средства, которые могут повредить стиральную машину.
- Выбирайте моющие средства, которые не пенятся и предназначены для устройств с фронтальной загрузкой.
- Выбор моющего средства зависит от типа, степени загрязнения, цвета белья и температуры стирки.
- При использовании современных бесфосфатных моющих средств на черном белье могут появиться белые следы (разводы и т.д.). В этом случае удалите разводы щеткой и используйте жидкое моющее средство.

## ДОЗИРОВКА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Следуйте указаниям по дозировке, приведенным на упаковке моющего средства. Количество моющего средства зависит от:

- степени и типа загрязнения;
- объема стирки:
  - при полной загрузке следуйте указаниям производителя, приведенным на упаковке моющего средства;
  - при половинной загрузке:  $\frac{3}{4}$  от количества, используемого при полной загрузке;
  - минимальная загрузка (около 1 кг):  $\frac{1}{2}$  от количества, используемого для полной загрузки;
- жесткости воды в Вашем регионе. Для мягкой воды требуется меньшее количество моющего средства, чем для жесткой воды.


### ПРИМЕЧАНИЯ

- Излишнее количество моющего средства может привести к сильному пенообразованию, что снижает эффективность стирки. При чрезмерном пенообразовании стиральная машина может не выполнить отжим.
- Недостаточное количество моющего средства может привести к тому, что белье со временем станет серым, а также образуются известковые отложения на барабане, нагревателе и шлангах.
- Не заполняйте отсек для кондиционера выше указанного максимального уровня. В противном случае кондиционер будет добавлен в белье слишком рано, что неблагоприятно повлияет на результат стирки.

## ЗАГРУЗКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

- Откройте дверцу стиральной машины, убедитесь, что барабан пуст и свободно поместите белье в барабан.
- Закройте дверцу стиральной машины до щелчка.
- Не перегружайте барабан! Для максимальной загрузки см. «Таблицу программ стирки». Если барабан переполнен, эффективность стирки снизится.
- Убедитесь, что белье полностью находится в барабане, чтобы оно не застряло в дверце.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

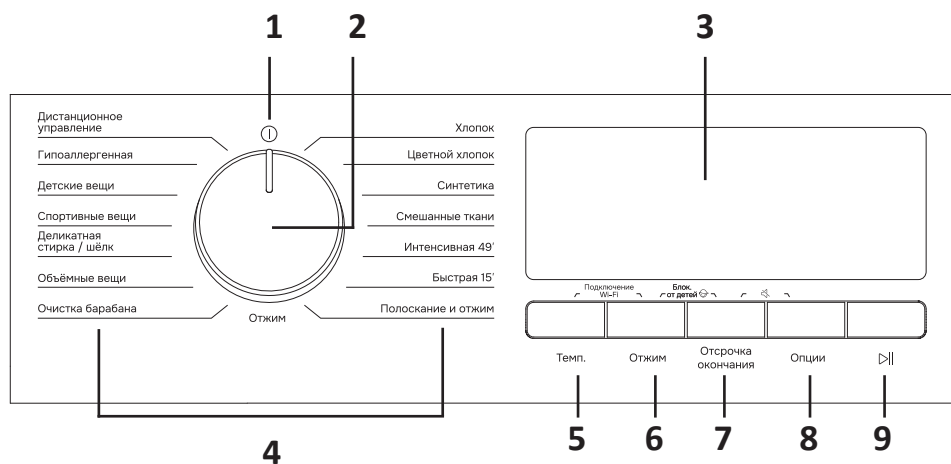

1. Положение регулятора «Выкл».
2. Регулятор программ.
3. Дисплей.
4. Программы.
5. Кнопка «Темп.».
6. Кнопка «Отжим».
7. Кнопка «Отсрочка окончания».
8. Кнопка «Опции».
9. Кнопка «Старт/Пауза».

## ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

- Большинство программ имеют настройки по умолчанию, которые можно изменить до запуска программы.
- Некоторые настройки недоступны для определенных программ.
- Дополнительные настройки можно изменить только до старта программы.

## Положение регулятора «Вкл/Выкл»

- Включение/выключение устройства.
- Остановка выполнения текущей программы. Для выключения поверните регулятор в положение «Вкл/выкл».

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство бездействует в режиме ожидания или после завершения цикла, оно отключится автоматически.

## Кнопка «Старт/Пауза»

Запуск или приостановка программы. Если дверца не закрыта, на дисплее появится предупреждение.

## Кнопка «Темп.»

Настройка температуры для выбранной программы.

Каждая программа имеет заданную температуру по умолчанию. Нажмите эту кнопку перед запуском программы, чтобы отобразить текущую установленную температуру. Нажмите еще раз, чтобы переключить значение температуры («—» — холодная вода). Доступные температурные режимы могут различаться в зависимости от программы.

## Кнопка «Отжим»

Настройка скорости отжима перед запуском программы.

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить текущую скорость отжима. Нажмите еще раз, чтобы переключить значение скорости отжима.

## Кнопка «Отсрочка окончания»

Настройка функции отложенного окончания стирки.

1. Чтобы включить функцию, нажмите кнопку «Отсрочка окончания». Каждое последующее нажатие увеличивает время на 1 час (максимум 24 часа).
2. Указанное время — это время окончания стирки (учитывает длительность программы). Время установленного таймера отсрочки должно быть больше, чем время работы программы.
3. Когда функция активирована, на экране загорается или мигает индикатор «⌚». После завершения программы индикатор гаснет.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Если перед запуском нужно выбрать другую программу или функцию, отсрочку можно отключить, выбрав другую программу или функцию.
- Чтобы отключить функцию отсрочки после запуска программы, устройство нужно выключить, а затем снова включить.

## Кнопка «Опции»

Настройка дополнительных функций программ.

Нажимайте эту кнопку, чтобы выбрать дополнительные функции для той или иной программы.

- **Пар**

Эта функция предназначена для подачи пара, чтобы уменьшить или устранить складки, сделать одежду более комфортной для ношения. Когда функция активирована, на экране загорается или мигает индикатор «».

- **Ускорить**

Эта функция может сократить время выполнения программы и ускорить процесс стирки. Для этой функции не предусмотрено автоматическое взвешивание белья. Когда функция активирована, на экране загорается или мигает индикатор «».

- **Предварительная стирка**

Данная функция позволяет дополнительно постирать белье перед основной стиркой. Предварительная стирка помогает загрязнениям подняться на поверхность белья. При выборе функции предварительной стирки добавьте моющее средство в отделение для предварительной стирки. Когда функция активирована, на экране загорается или мигает индикатор «».

- **Дополнительное полоскание**

Эта функция увеличивает количество полосканий. Когда функция активирована, на экране загорается или мигает индикатор «».

## Подключение Wi-Fi

Режим подключения Wi-Fi позволяет управлять устройством с помощью приложения.

1. Нажмите и удерживайте кнопки «Темп.» и «Отжим», чтобы включить Wi-Fi. На дисплее должен замигать индикатор «».
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Темп.» — на дисплее отобразится «Bon». Включится режим сопряжения.
3. Подключите устройство к Вашему смартфону (см. раздел «Подключение к приложению»). При ошибке подключения перезапустите устройство и повторите попытку.
4. С помощью регулятора включите программу «Дистанционное управление» — загорится индикатор «», и дверца заблокируется. Устройство будет готово к работе с помощью приложения.

## Блокировка дверей

Когда дверца блокируется, загорается индикатор «». Не открывайте дверь силой, это может привести к травмам и поломке.

## Тихий режим

Отключение звуковых сигналов, кроме сигналов завершения программы.

Когда устройство находится в режиме ожидания, на паузе или в режиме работы, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Опции» и «Отсрочка окончания», чтобы включить тихий режим. Загорится индикатор «». Чтобы включить звуковые оповещения, снова нажмите и удерживайте те же кнопки.



## Блокировка от детей

Функция блокировки панели управления предотвращает непреднамеренное нажатие кнопок, например, детьми. После активации функции все кнопки, кроме кнопки питания, будут заблокированы. После завершения программы стирки блокировка автоматически отключается.

- Нажмите и удерживайте кнопки «Отжим» и «Отсрочка окончания», чтобы активировать блокировку. Загорится индикатор «».
- Снова нажмите и удерживайте те же кнопки, чтобы отключить блокировку.

## Дисплей

Используется для отображения времени выполнения программы, кода ошибки, кода неисправности и другой соответствующей информации о программе.

**ТАБЛИЦА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ**

| Программа                | Температура | Отжим | Отсрочка окончания | Пар | Ускорить | Предв. стирка | Доп. полоскание | Блокировка | Тихий режим |
|--------------------------|-------------|-------|--------------------|-----|----------|---------------|-----------------|------------|-------------|
| Хлопок                   | ●           | ●     | ●                  | ●   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Цветной хлопок           | ●           | ●     | ●                  | —   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Синтетика                | ●           | ●     | ●                  | ●   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Смешанные ткани          | ●           | ●     | ●                  | —   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Интенсивная 49'          | ●           | ●     | ●                  | —   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Быстрая 15'              | ●           | ●     | ●                  | —   | —        | —             | ●               | ●          | ●           |
| Полоскание и отжим       | —           | ●     | ●                  | —   | —        | —             | ●               | ●          | ●           |
| Отжим                    | —           | ●     | ●                  | —   | —        | —             | —               | ●          | ●           |
| Очистка барабана         | —           | —     | ●                  | —   | —        | —             | —               | ●          | ●           |
| Объемные вещи            | ●           | ●     | ●                  | —   | —        | —             | ●               | ●          | ●           |
| Деликатная стирка / шелк | ●           | ●     | ●                  | —   | —        | —             | ●               | ●          | ●           |
| Спортивные вещи          | ●           | ●     | ●                  | —   | —        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Детские вещи             | ●           | ●     | ●                  | ○   | ●        | ●             | ●               | ●          | ●           |
| Гипоаллергенная          | —           | ●     | ●                  | ○   | —        | ●             | ●               | ●          | ●           |

● — опционально.

○ — присутствует по умолчанию, невозможно отменить.

## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ СТИРКИ

| Программа                                            | Максимальная загрузка (кг) | Количество оборотов (об/мин) |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Хлопок<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)     | 7                          | 1200                         |
| Цветной хлопок<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)    |                            |                              |
| Синтетика<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C)         | 3,5                        |                              |
| Смешанные ткани<br>(—, 20 °C, 30 °C, 60 °C)          |                            |                              |
| Интенсивная 49'<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C)          | 2,5                        |                              |
| Быстрая 15'<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C)              | 1                          | 800                          |
| Полоскание и отжим                                   | 7                          | 1200                         |
| Отжим                                                |                            |                              |
| Очистка барабана (90 °C)                             | —                          | 800                          |
| Объемные вещи<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C)            | 2                          | 600                          |
| Деликатная стирка / шелк<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C) |                            |                              |
| Спортивные вещи<br>(—, 20 °C, 30 °C, 40 °C)          | 2,5                        | 1000                         |
| Детские вещи<br>(40 °C, 60 °C, 90 °C)                | 2                          | 1200                         |
| Гипоаллергенная (60 °C)                              |                            |                              |

| Программа                | Описание                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлопок                   | Стирка для сильно и умеренно загрязненного хлопка или льна. Для сильно загрязненных вещей выберите функцию «Предварительная стирка»                                                                         |
| Цветной хлопок           | Стирка слабо и умеренно загрязненного белья. Вы можете установить температуру и скорость отжима. По умолчанию установлена максимальная скорость отжима                                                      |
| Синтетика                | Стирка изделий из синтетических или смесовых тканей обычной степени загрязнения                                                                                                                             |
| Смешанные ткани          | Стирка как хлопковых, так и синтетических вещей одновременно                                                                                                                                                |
| Интенсивная 49'          | Стирка небольшого количества сильно загрязненного белья, которая обеспечивает короткое время интенсивной стирки                                                                                             |
| Быстрая 15'              | Быстрая стирка небольшого количества не слишком загрязненных вещей за 15 минут                                                                                                                              |
| Полоскание и отжим       | Два цикла полоскания и отжим белья                                                                                                                                                                          |
| Отжим                    | Отжим и слив воды. Можно выбрать количество оборотов                                                                                                                                                        |
| Очистка барабана         | Программа по удалению грязи и остатков бактерий, которые могут размножиться в машине после того, как она использовалась в течение определенного периода, особенно при регулярных низкотемпературных стирках |
| Объемные вещи            | Стирка предметов, которые можно стирать в машине и наполненных синтетическими волокнами (например, подушки, матрасы, покрывала), а также для изделий с пуховым наполнителем                                 |
| Деликатная стирка / шелк | Стирка деликатных тканей и шелка, подходящих для машинной стирки (см. этикетку на одежде)                                                                                                                   |
| Спортивные вещи          | Стирка спортивных вещей                                                                                                                                                                                     |
| Детские вещи             | Стирка детских вещей. Вещи хорошо полоскаются, чтобы не вызвать раздражение нежной детской кожи                                                                                                             |
| Гипоаллергенная          | Стирка одежды людей, подверженных аллергии. Подходит для тканей, устойчивых к высоким температурам, удаляет аллергены, такие как пыльца, клещи и паразиты с помощью функции обработки паром                 |

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подсоедините устройство к электросети, откройте кран подачи воды.
2. Включите устройство.
3. Откройте дверцу, убедитесь, что барабан пуст, и загрузите белье для стирки.
4. Закройте дверцу. Если раздался щелчок, значит дверца закрыта как следует. Если дверца не закрыта должным образом, стирка не запустится.
5. Выберите программу стирки, используя регулятор.
6. Выберите дополнительные функции, добавьте моющее средство и кондиционер в соответствующие отсеки и нажмите кнопку «Старт/Пауза».
7. По завершении стирки раздастся звуковой сигнал, на дисплее отобразится «End». Устройство автоматически выключится после 2 минут бездействия.
8. Откройте дверцу, достаньте белье. Закройте кран подачи воды и выключите устройство.

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Когда программа будет запущена, на дисплее отобразится «----». Это значит, что белье взвешивается. Длительность программы будет зависеть от веса белья и отобразится на дисплее после взвешивания.
- После запуска программы на дисплее загорится индикатор . После завершения программы он погаснет.
- Если во время стирки Вы нажмете кнопку «Старт/Пауза», и все условия для открытия дверцы будут выполнены (температура внутри барабана безопасная, а уровень воды понизился до допустимого уровня), индикатор  также погаснет.
- Если индикатор  мигает, значит, дверца заблокирована: не пытайтесь открыть ее.
- Если время на экране мигает во время паузы, проверьте, плотно ли закрыта дверь, и нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы возобновить программу.
- После запуска стирки Вы можете установить или снять блокировку от детей и включить/выключить тихий режим, однако изменить прочие настройки уже будет невозможно.

### Прерывание программы

Для остановки или отмены программы во время работы необходимо выключить устройство.

### Смена программы

Для изменения программы во время работы выключите устройство, затем снова включите его, выберите желаемую программу и дополнительные функции, а затем нажмите кнопку «Старт/Пауза», чтобы запустить новую программу.

### Приостановка программы

- Вы можете приостановить программу в любой момент, нажав кнопку «Старт/Пауза». Оставшееся время программы начинает мигать на дисплее.

- Если все условия для открытия дверцы будут выполнены (температура внутри барабана безопасная, а уровень воды понизился до допустимого уровня), дверцу можно будет открыть.
- Для возобновления программы закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза». Если программа стирки была приостановлена и затем возобновлена, она продолжится с момента приостановки. Если программа была приостановлена программа «Отжим», цикл отжима начнется сначала.

## Добавление вещей после запуска программы

1. Если Вы хотите добавить или убрать вещи после запуска программы, нажмите кнопку «Старт/Пауза».
2. Оставшееся время программы начинает мигать на дисплее. Если все условия для открытия дверцы будут выполнены (температура внутри барабана безопасная, а уровень воды понизился до допустимого уровня), дверцу можно будет открыть.
3. После добавления белья закройте дверцу и нажмите кнопку «Старт/Пауза». Программа стирки возобновится с того момента, на котором она была прервана, но если была приостановлена программа «Отжим», она начнется сначала.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время стирки добавить слишком много белья, это может повлиять на результат стирки в худшую сторону, так как в начале запуска программы устройство рассчитало объем воды для меньшего количества белья. Недостаточное количество воды может привести к повреждению белья, а время стирки может увеличиться.

## Сбой питания

В случае сбоя электропитания программа стирки прерывается. При восстановлении электропитания программа возобновляется на том этапе, на котором она была прервана. Если была приостановлена программа «Отжим», она начнется сначала. Если после отключения электроэнергии в устройстве остается вода, не открывайте дверь до тех пор, пока не сольете воду вручную с насосного фильтра.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

### Установка приложения

Умным устройством можно управлять с помощью приложения «Houself». Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код или скачайте его из Google Play, App Store, AppGallery, Rustore.



## Добавление устройства

1. Включите режим сопряжения Wi-Fi и переведите регулятор в положение «Дистанционное управление» (см. раздел «Подключение Wi-Fi»).
2. Подключите Ваш смартфон к сети Wi-Fi (2,4 ГГц). Откройте приложение «Houself», нажмите на кнопку «+» в правом верхнем углу. Выберите «Добавить устройство». Также рекомендуется включить Bluetooth на Вашем смартфоне и разрешить приложению доступ к местоположению, чтобы обнаружение устройства было быстрее. Приложение автоматически найдет ближайшие устройства, доступные для сопряжения.
3. Если устройство не найдено автоматически, Вы можете выбрать ручное добавление устройства. Слева выберите бренд устройства, а затем модель устройства. Выберите Вашу сеть Wi-Fi, введите пароль от Wi-Fi и нажмите на кнопку «Далее». Следуйте инструкциям в приложении.
4. Нажмите «Готово», когда появится меню устройства с доступными функциями.

## Удаление устройства

1. В меню устройства нажмите на иконку в правом верхнем углу.
2. Выберите «Удалить устройство».
3. Во всплывающем окне нажмите «Отключить и удалить все данные». Устройство и его настройки будут удалены из приложения.
4. Установите регулятор программ на режим «Хлопок». Нажмите и удерживайте кнопки «Отжим» и «Опции», пока на дисплее не отобразится «L-b».
5. Перезапустите устройство. Удаление сопряжения сотрет всю ранее сохраненную информацию пользователя.

### ВНИМАНИЕ!


- Не используйте Wi-Fi в местах, где беспроводные устройства запрещены, например, в аэропорту, медицинских учреждениях и т.д.
- Не включайте смартфон в опасных местах, таких как автозаправочные станции, заправочные станции, предприятия по производству топлива или химикатов и т.д.
- Не используйте устройства, не предназначенные для управления через смартфон.
- Если функция Wi-Fi не работает, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- На качество управления приложением влияют смартфон, сеть Wi-Fi, расстояние от маршрутизатора и качество подключения к сети. Поэтому в случае, если не удастся подключить устройство к приложению, проверьте качество подключения к Wi-Fi, смартфон и расстояние от маршрутизатора.

### ВНИМАНИЕ!

До начала обслуживания достаньте шнур питания из розетки и закройте кран подачи воды.

### Чистка и обслуживание корпуса стиральной машины

Правильное обслуживание стиральной машины способно продлить срок ее службы. Поверхность при необходимости следует очищать с помощью разбавленных неабразивных нейтральных чистящих средств. При переливе воды используйте мокрую ткань для немедленного сбора разлившейся воды. Запрещается использовать острые предметы при чистке корпуса.

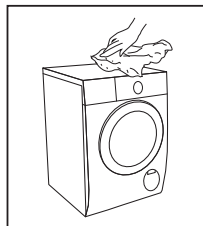


### ВНИМАНИЕ!

Применение муравьиной кислоты, ее растворов или аналогов запрещено.

### ЧИСТКА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНА

Ржавчина на внутренней поверхности барабана, оставленная металлическими предметами (например одежды при стирке), должна удаляться незамедлительно не содержащими соединений хлора чистящими средствами. Запрещается использовать металлические щетки. Завершите процесс чистки несколькими циклами ополаскивания или запустите программу «Очистка барабана».

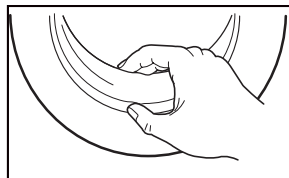

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не оставляйте вещи в барабане во время его очистки.

### ЧИСТКА СТЕКЛА И УПЛОТНИТЕЛЯ ДВЕРЦЫ


- Протирайте стекло и уплотнитель после каждой стирки, чтобы удалить ворс и пятна. При избытке ворса устройство может протекать.
- Убирайте монеты, пуговицы и другие мелкие предметы из уплотнителя дверцы после каждой стирки.

### Шланг подачи воды



Регулярно проверяйте шланг подачи воды на наличие повреждений и при необходимости замените его новым шлангом того же типа.

## ЧИСТКА ЛОТКА ДЛЯ МОЮЩИХ СРЕДСТВ


1. Выньте лоток, нажав на кювету.
2. Извлеките кювету из отсека «8» и промойте водой. Вытрите лоток и кювету насухо. Щеткой очистите отсек для лотка в стиральной машине.
3. Вставьте кювету обратно в отсек «8», поставьте лоток на место и верните его в первоначальное положение.

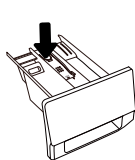

Тип 1

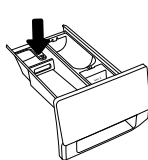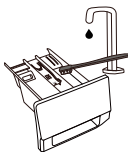

Тип 2

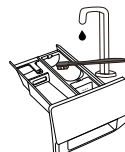

### ПРИМЕЧАНИЯ





- Тип лотка зависит от конкретной модели устройства.
- Не используйте спирт, растворители или химикаты для чистки.
- Не мойте лоток в посудомоечной машине.
- Рекомендуется очищать лоток для моющих средств каждые 3 месяца.

## ЧИСТКА ВПУСКНОГО ФИЛЬТРА

### ПРИМЕЧАНИЕ

Ослабление напора воды свидетельствует о необходимости чистки фильтра.

1. Закройте кран и отсоедините наливной шланг от крана.
2. Прочистите фильтр наливного шланга.
3. Отсоедините наливной шланг от стиральной машины. Выньте впускной фильтр длинными пассатижами.
4. Прочистите фильтр.
5. Установите фильтр на место и подсоедините обратно наливной шланг.
6. Откройте кран и проверьте все соединения на герметичность.

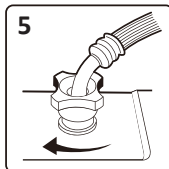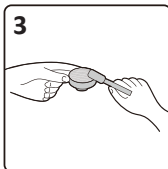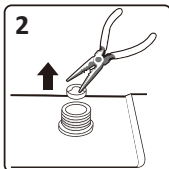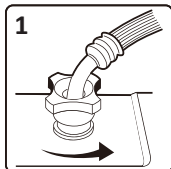

### ВНИМАНИЕ!

Впускной фильтр собирает загрязнения и осадок из системы водоснабжения. Рекомендуется чистить его как минимум раз в шесть месяцев, а при использовании жесткой воды или наличии накипи — чаще.



## ЧИСТКА НАСОСНОГО ФИЛЬТРА






Фильтр сливного насоса может отфильтровывать обрывки ткани и небольшие посторонние предметы от стираемых изделий.

Насос необходимо проверять, если машина не производит операции слива и/или отжима, а также если стиральная машина производит нехарактерный шум при сливе по причине попадания посторонних предметов, блокирующих насос.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При очистке фильтра насоса может произойти утечка воды. Поэтому рекомендуется положить впитывающую тряпку на пол под отверстие фильтра.

1. Снимите крышку насосного фильтра.
2. Поместите конец резинового шланга в емкость для воды. Поворачивайте заглушку шланга до тех пор, пока она не ослабится, затем снимите ее, чтобы слить воду. После этого снова установите заглушку. Если сливного шланга нет, поместите емкость непосредственно под фильтр.
3. Аккуратно выкрутите фильтр, поворачивая его против часовой стрелки. Не выкручивайте его сразу до конца — дождитесь, пока выльется вся вода, и только потом открутите фильтр полностью.
4. Очистите фильтр от посторонних предметов и промойте его под проточной водой.
5. Установите фильтр на место и закройте крышку.

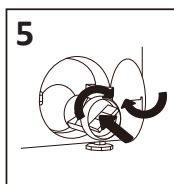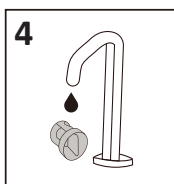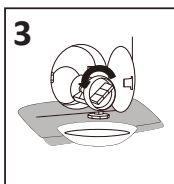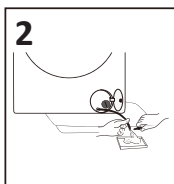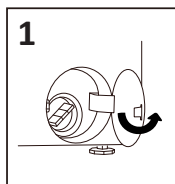

### ВНИМАНИЕ!

- Чистите фильтр каждый месяц для нормальной работы устройства.
- Убедитесь, что машина закончила стирку и в ней нет белья. Выключите устройство и отключите его от сети.
- При работе устройства, в зависимости от выбранной программы, через насос может поступать горячая вода. Убедитесь, что вода остыла перед тем сливать ее.
- Ни в коем случае не снимайте крышку насоса в ходе цикла ополаскивания. Подождите, когда прибор закончит работу в определенном режиме и начнет сливать воду.

## Удаление накипи

- Используйте только средства для удаления накипи с антикоррозионным составом, следуя инструкции по применению от производителя.
- Завершите процесс удаления накипи несколькими циклами ополаскивания или запустите программу «Очистка барабана».

## ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

| Проблема                                      | Возможная причина                                                                                                                       | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Устройство не запускается                     | Дверца закрыта неплотно                                                                                                                 | Убедитесь, что дверь плотно закрыта и попробуйте снова                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Проблемы с электропитанием                                                                                                              | Проверьте, подключен ли шнур питания к розетке                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | Не нажата кнопка «Старт/Пауза»                                                                                                          | Нажмите кнопку «Старт/Пауза» для запуска программы                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Устройство перестает работать во время стирки | Дверца закрыта неплотно                                                                                                                 | Закройте плотно дверцу и снова запустите устройство                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | В барабане образовалось слишком много пены                                                                                              | Машина останавливается для избавления от чрезмерного количества пены и автоматически возобновляет стирку через некоторое время                                                                                                                                                                                                              |
|                                               | Возникла ошибка                                                                                                                         | Обратитесь к разделу «Коды ошибок» для выяснения проблемы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Время стирки увеличивается или уменьшается    | Адаптивная система регулирует время в зависимости от условий (избыток пены, неравномерное распределение белья, низкая температура воды) | Это нормальное явление. Машина может корректировать время автоматически                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| В лотке образуются остатки средств для стирки | Лоток влажный и / или загрязнен                                                                                                         | Очистите лоток от средства для стирки и насухо его протрите                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | Лоток установлен неправильно                                                                                                            | Проверьте правильность установки лотка                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Низкое давление воды или засорен входной фильтр                                                                                         | Убедитесь, что давление воды нормальное, и прочистите фильтр (см. раздел «Чистка впускного фильтра»)                                                                                                                                                                                                                                        |
| Плохой отжим                                  | Расбалансировка из-за тяжелого белья                                                                                                    | Стиральная машина оснащена системой обнаружения и устранения дисбаланса. При загрузке одиночных тяжелых вещей (например, халатов) эта система может автоматически снизить скорость отжима или даже полностью прервать его, если обнаружит слишком большой дисбаланс даже после нескольких запусков отжима, чтобы защитить стиральную машину |
|                                               | В барабане образовалось слишком много пены                                                                                              | Используйте правильное количество средств для стирки                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Отжим отключен в настройках                                                                                                             | Проверьте, не установлен ли режим без отжима                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Неприятный запах из барабана                  | Запах может исходить от новых резиновых уплотнителей                                                                                    | Это нормальное явление. После нескольких циклов стирки запах исчезнет                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                  |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сильная вибрация при отжиге      | Не откручены транспортировочные болты                                             | Убедитесь, что транспортировочные болты удалены                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | Устройство стоит неровно                                                          | Убедитесь, что устройство установлено на ровной поверхности, и ножки отрегулированы                                                                                                                                                                                                                                  |
| Машина издает странные звуки     | В барабан могли попасть посторонние предметы, такие как ключи, монеты или булавки | Остановите устройство и проверьте наличие посторонних предметов в барабане. Если после повторного запуска шум сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                               |
|                                  | Белье неравномерно распределено в барабане                                        | Приостановите программу, откройте дверцу и перераспределите белье                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Протечка воды                    | Протекает шланг подачи воды                                                       | Проверьте соединение между краном и шлангом подачи воды на наличие утечек. Если есть утечка, обмотайте конец крана герметизирующей лентой или замените кран. Также рекомендуется проверить соединение между шлангом подачи воды и клапаном подачи воды на герметичность. Затяните соединение, чтобы устранить утечки |
|                                  | Протекает сливной шланг                                                           | Для моделей с верхним сливом хомуты не должны быть сняты, так как это приводит к постоянному сливу воды                                                                                                                                                                                                              |
|                                  | Протекает лоток для моющего средства                                              | Плотно закройте лоток                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | Протекает уплотнитель двери                                                       | Проверьте уплотнение дверцы на наличие посторонних предметов и очистите, если необходимо                                                                                                                                                                                                                             |
| Сильно мягкое белье после стирки | Белье долго оставалось в барабане после стирки                                    | Сразу доставайте белье после окончания цикла                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Перегрузка устройства                                                             | Не перегружайте барабан бельем                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                  | Слишком высокая скорость отжима                                                   | Выбирайте подходящую скорость отжима в зависимости от типа белья                                                                                                                                                                                                                                                     |

## КОДЫ ОШИБОК

При возникновении ошибки на дисплее стиральной машины загорятся индикаторы, соответствующие этой ошибке. Ниже представлена таблица с кодами ошибок, их индикаторами, возможными причинами и решениями проблем. Если данные решения Вам не помогли, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

| Код    | Причина                     | Решение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F01    | Ошибка подачи воды          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, открыт ли водопроводный кран и достаточно ли давление воды.</li> <li>Убедитесь, что шланг подачи воды не пережат.</li> <li>Проверьте, не засорен ли впускной фильтр.</li> <li>Если температура низкая, убедитесь, что шланг не замерз.</li> </ul> <p>После устранения неисправности нажмите кнопку «Старт/Пауза» для возобновления работы</p> |
| F03    | Ошибка слива воды           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, не пережат ли сливной шланг и свободно ли проходит вода.</li> <li>Очистите фильтр на сливном шланге, если он засорен.</li> <li>Если температура низкая, убедитесь, что шланг не замерз.</li> </ul> <p>После устранения неисправности нажмите «Старт/Пауза» для возобновления работы</p>                                                       |
| F24    | Переполнение барабана водой | Остановите программу и перезапустите ее. Если повторяется, закройте кран подачи воды. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                                                                                                    |
| F13    | Ошибка блокировки двери     | Выключите и включите устройство, затем перезапустите программу стирки. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F14    | Ошибка разблокировки двери  | Выключите и включите устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Другое | Ошибка электронного модуля  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Unb    | Разбалансировка барабана    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Белье спуталось<br/>Выключите устройство, откройте дверцу, распутайте и равномерно распределите белье в барабане. Закройте дверцу и снова запустите отжим.</li> <li>Недостаточная загрузка белья<br/>Выключите устройство, откройте дверцу и добавьте дополнительное белье. Затем закройте дверцу и снова запустите отжим</li> </ul>                     |


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                              |                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Модель</b>                                | WF-7S1H                                                                                                                                      |
| <b>Торговая марка</b>                        | DEXP                                                                                                                                         |
| <b>Класс энергопотребления</b>               | A+++                                                                                                                                         |
| <b>Класс энергоэффективности отжима</b>      | B                                                                                                                                            |
| <b>Класс энергоэффективности стирки</b>      | A                                                                                                                                            |
| <b>Параметры питания</b>                     | 220–240 В ~ 50 Гц                                                                                                                            |
| <b>Потребляемая мощность</b>                 | 1600 Вт                                                                                                                                      |
| <b>Потребляемая мощность в спящем режиме</b> | 0,5 Вт                                                                                                                                       |
| <b>Номинальная сила тока</b>                 | 7 А                                                                                                                                          |
| <b>Максимальная загрузка белья</b>           | 7 кг                                                                                                                                         |
| <b>Объем барабана</b>                        | 43 л                                                                                                                                         |
| <b>Максимальная скорость отжима</b>          | 1200 об/мин                                                                                                                                  |
| <b>Расход воды за цикл</b>                   | 52 л                                                                                                                                         |
| <b>Общее ежегодное потребление воды</b>      | 9460 л                                                                                                                                       |
| <b>Расход электроэнергии (цикл)</b>          | 0,88 кВт·ч                                                                                                                                   |
| <b>Расход электроэнергии (год)</b>           | 187 кВт·ч                                                                                                                                    |
| <b>Давление воды</b>                         | 0,1–1 МПа                                                                                                                                    |
| <b>Уровень шума при стирке</b>               | 56 дБ                                                                                                                                        |
| <b>Уровень шума при отжиме</b>               | 72 дБ                                                                                                                                        |
| <b>Тип двигателя</b>                         | Инверторный                                                                                                                                  |
| <b>Защита от детей</b>                       | Есть                                                                                                                                         |
| <b>Тип дисплея</b>                           | Сегментный                                                                                                                                   |
| <b>Тип загрузки</b>                          | Фронтальная                                                                                                                                  |
| <b>Стандарт беспроводного соединения</b>     | IEEE 802.11 b/g/n                                                                                                                            |
| <b>Диапазон рабочих частот</b>               | 2400–2483,5 МГц                                                                                                                              |
| <b>Максимальная мощность передатчика</b>     | <20 дБм                                                                                                                                      |
| <b>Класс водонепроницаемости</b>             | IPX4                                                                                                                                         |
| <b>Класс защиты от поражения эл. током</b>   | I                                                                                                                                            |
| <b>Тип крепления шнура питания</b>           | Y                                                                                                                                            |
| <b>Вес нетто</b>                             | 58 кг                                                                                                                                        |
| <b>Габариты (Ш × Г × В)</b>                  | 59,5 × 43,5 × 84,5 см                                                                                                                        |
| <b>Комплектация</b>                          | Устройство, гаечный ключ, наливной шланг, шумоизолирующая лента, заглушки для отверстий для транспортных болтов, руководство по эксплуатации |

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

DEXP

WF-7S1H

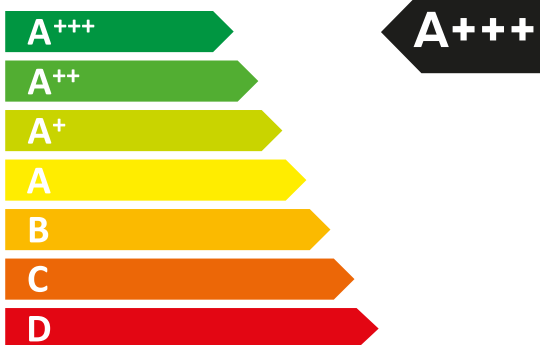

РАСХОД  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

**187**  
кВт·ч/год



## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Для обеспечения корректной транспортировки устройства необходимо соблюдение следующих требований:
  - извлеките из устройства все внутренние принадлежности, если они есть, и упакуйте их отдельно;
  - убедитесь в правильности упаковки устройства для сохранения его работоспособности и внешнего вида (крупногабаритную технику необходимо обернуть в полиэтиленовую или пузырчатую пленку с подкладками из гофрированного картона в критических местах);
  - надежно зафиксируйте устройство ремнями, чтобы исключить возможность его перемещения по транспортному средству;
  - для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт;
  - обеспечьте крайне осторожное обращение с упаковкой при выполнении погрузочно-разгрузочных работ.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Изготовитель:** Хайсенс Рефриджирейтор Ко., Лтд.  
Шоссе Хайсенс №8, Наньцунь, Пинду, г. Циндао, пров. Шаньдун, Китай.

**Manufacturer:** Hisense Refrigerator Co., Ltd.  
No.8, Hisense Road, Nancun Town, Pingdu City, Qingdao City, Shandong Province,  
P.R.China.

Сделано в Китае.

**Импортер в России/уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «ДНС Ритейл».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия  
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

**Адрес электронной почты:** dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_ V.1





## ПРИМЕРНЫЙ ВЕС СУХОГО БЕЛЬЯ

## Постельное белье

| Тип постельного белья | Примерный вес (грамм) |
|-----------------------|-----------------------|
| Наволочка             | 180–220               |
| Полотенце             | 220–600               |
| Простыня              | 350–700               |
| Пододеяльник          | 500–800               |

## Одежда

| Тип одежды       | Примерный вес (грамм) |          |          |
|------------------|-----------------------|----------|----------|
|                  | Мужская               | Женская  | Детская  |
| Футболка         | 230–300               | 80–150   | 40–80    |
| Блузка, рубашка  | 130–180               | 100–300  | 50–120   |
| Костюм           | 1300–2000             | 800–1000 | 650–800  |
| Брюки тканевые   | 500–700               | 300–450  | 130–250  |
| Брюки джинсовые  | 600–700               | 400–500  | 150–200  |
| Халат            | 500–800               | 350–500  | 130–300  |
| Шорты            | 200–350               | 150–350  | 70–150   |
| Свитер, ветровка | 800–1100              | 400–650  | 300–500  |
| Пуховик, куртка  | 1300–1800             | 900–1300 | 500–1000 |

## ЗНАЧЕНИЕ ПИКТОГРАММ, УКАЗАННЫХ НА ОДЕЖДЕ

| Символ                                                                              | Описание                                               | Рекомендации                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | Обычная стирка                                         | —                                                                              |
|    | Стирка белья<br>при температуре 95 °C                  | Белое белье из хлопка или льна<br>Цветное белье, стойкое к высокой температуре |
|    | Стирка белья<br>при температуре 60 °C                  | Тонкое хлопковое белье или одежда,<br>изготовленная из полиэстера              |
|    | Стирка белья<br>при температуре 40 °C                  | Темное, цветное белье из хлопка,<br>полиэстера и других синтетических тканей   |
|    | Стирка белья<br>при температуре 30 °C                  | Шерстяные изделия, пригодные для стирки<br>в стиральной машине                 |
|    | Ручная стирка                                          | Белье, не предназначенное для машинной<br>стирки                               |
|    | Стирка запрещена                                       | Используйте химическую чистку                                                  |
|    | Отбеливание                                            | —                                                                              |
|    | Отбеливание<br>мощными средствами,<br>содержащими хлор | —                                                                              |
|   | Не отбеливать                                          | —                                                                              |
|  | Глажение                                               | —                                                                              |
|  | Глажение при высокой<br>температуре (макс 200 °C)      | Влажные хлопок, лен, текстильные изделия                                       |
|  | Глажение при средней<br>температуре (макс 150 °C)      | Слегка увлажненная ткань (хлопок, шелк,<br>синтетические ткани)                |
|  | Глажение при низкой<br>температуре (макс 110 °C)       | Различные синтетические ткани                                                  |
|  | Не гладить                                             | —                                                                              |

## ЗНАЧЕНИЕ ПРОЧИХ ПИКТОГРАММ, УКАЗАННЫХ НА ОДЕЖДЕ

| Символ                                                                              | Описание                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|    | Химическая и сухая чистка                                                       |
|    | Разрешены все возможные методы чистки                                           |
|    | Чистка на основе перхлорэтилена                                                 |
|    | Чистка на основе специальных растворителей                                      |
|    | Черта под символом указывает на необходимость подвергать изделие щадящей чистке |
|    | Не подвергать химчистке                                                         |
|    | Электросушка разрешена                                                          |
|    | Сушить при нормальной температуре                                               |
|   | Сушить при низкой температуре (щадящая сушка)                                   |
|  | Электросушка запрещена                                                          |
|  | Вертикальная сушка                                                              |
|  | Сушка на горизонтальной поверхности                                             |
|  | Сушка без отжима                                                                |
|  | Отбеливание моющими средствами, не содержащими хлор                             |

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПЯТЕН

| Вид пятна                 | Рекомендации по выведению                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Малина, земляника         | Приготовьте смесь из чайной ложки уксуса и лимонного сока, окуните ткань в эту смесь и протрите пятно                                                                                                                                                                                                     |
| Черника, черная смородина | Промойте пятно в холодной воде, затем подержите пару минут в лимонном соке                                                                                                                                                                                                                                |
| Мороженое                 | Часть ткани с пятном замочите в растворе из 1 чайной ложки буры и 1 чайной ложки воды, затем прополощите и стирайте обычным способом                                                                                                                                                                      |
| Кофе                      | Приготовьте смесь из равных частей глицерина, нашатырного спирта и воды. Тщательно смочите этим составом пятно, оставьте на 5 часов, затем промойте водой                                                                                                                                                 |
| Шоколад                   | Налейте воду в емкость, добавьте соль из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды и застирайте в этой воде одежду с пятном                                                                                                                                                                                 |
| Красное вино              | Пятно от красного вина посыпьте солью, затем жесткой щеткой соскребите насыщенную смесь вина с солью и промокайте пятно чистой впитывающей тканью. Нанесите на пятно холодную воду (всегда работайте от краев пятна к его середине, чтобы оно не расплзлось). Промокните снова и чистите обычным способом |
| Фрукты и сок              | Приготовьте раствор из 1 чайной ложки перекиси водорода на 1/2 стакана воды, протрите им пятно и промойте холодной водой                                                                                                                                                                                  |
| Трава                     | Осторожно протрите их техническим спиртом (нельзя использовать для ацетатных и триацетатных тканей!), затем прополощите и выстирайте                                                                                                                                                                      |
| Краска для волос          | Приготовьте раствор из перекиси водорода и нашатырного спирта и промокните пятно тканью                                                                                                                                                                                                                   |
| Кровь                     | Не замачивайте и не стирайте пятно вещи с пятнами крови в горячей воде. Замочите пятно в холодной воде, затем застирайте хозяйственным мылом                                                                                                                                                              |
| Йод                       | Протрите пятно нашатырным спиртом                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Канцелярский клей         | Нанесите на вату жидкость для снятия лака (без ацетона) и протрите пятно                                                                                                                                                                                                                                  |
| Жевательная резинка       | Положите вещь в морозилку. Когда жевательная резинка застынет, аккуратно удалите ее с вещи                                                                                                                                                                                                                |

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Дата постановки на гарантию: \_\_\_\_\_

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

| Изделие                | Срок гарантии | Срок эксплуатации |
|------------------------|---------------|-------------------|
| Устройство             | 3 года        | 10 лет            |
| Инверторный компрессор | 10 лет        | —                 |

Актуальный список сервисных центров по адресу:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:**

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



## **Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:**

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранения и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.





