

Quick Start Guide
Краткое руководство
пользователя
快速指南
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน
Panduan Memulai Cepat

Model:
GAEA2-PLM21
GAEA2-PLS20




Contents

Quick Start Guide	1
Краткое руководство пользователя	17
快速指南.....	38
คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน.....	53
Panduan Memulai Cepat.....	69

Quick Start Guide

Getting Started

X3 Pro

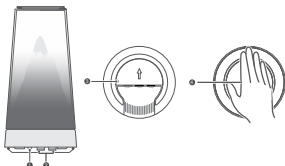

① Power port

- ② WAN/LAN auto-adaptation port: Connects to the Internet (such as optical modem, broadband modems, etc.) and wired network device such as a computer.

i If you have a 2500 Mbit/s network port device at home, you are advised to connect it to the 2500 Mbit/s network port of the router to obtain a higher access rate.

③ RESET button

- ④ Touch control area: Tap the top of the router to adjust its brightness or turn off its light.
-

X3 Pro Extender



-
- ① Power port
 - ② Auto-adaptation port: Connects to computer, or connects to base router.
 - ③ RESET button
 - ④ Touch control area: Tap the top of the router to adjust its brightness or turn off its light.
-

Step 1: Install the app


Scan the QR code to download and install the HUAWEI AI Life App on your mobile phone or tablet. Log in with the HUAWEI ID, and you can use the app to manage your router.



- ❗ If the app is already installed on your phone, make sure you have the latest version of the app.

Step 2: Connect the cables

Connect your router to the optical/broadband/cable modem using a network cable, then connect the router to a power supply.

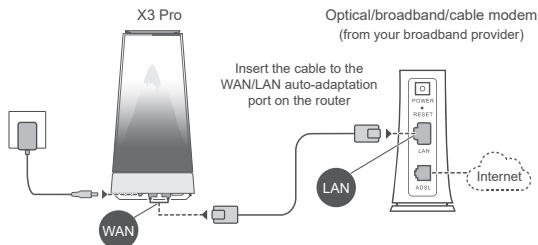


- Wait for about 2 minutes until the router's indicator flashes slowly (breathing), then follow the Step 3 to set up the router.
- WAN/LAN auto-adaptation port: Connects to the Internet (such as optical modem, broadband modems, etc.) and wired network device such as a computer.


Step 3: Set up the router

Method 1: Configure the router on the app

- 1 Connect your mobile phone to the Wi-Fi® of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

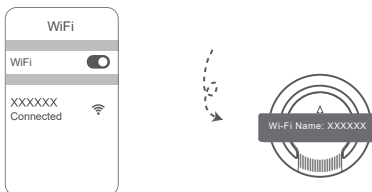


- 2 Open the app. After the app has detected the router, touch **CONFIGURE**.

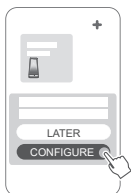


- i** If the prompt box does not appear, touch +.

- 3 Touch **GET STARTED** and chose **Create a Wi-Fi network**.

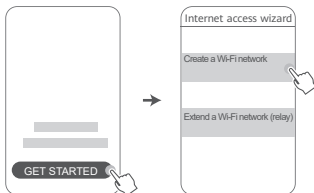


- 4 Choose Internet access mode and enter your broadband account and password.

If your Internet connection does not require an account and password, please skip to the next step.

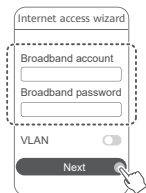


- i** If you need to configure VLAN on your network, contact your broadband carrier to confirm the VLAN parameters, and enable the VLAN switch on the screen.

- 5 Set a new Wi-Fi name, Wi-Fi password, and management password for the new router.

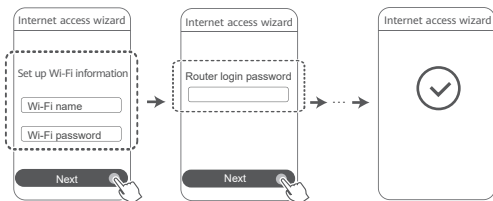


Method 2: Configure the router on the web-based management page

- 1 Connect your mobile phone to the Wi-Fi of the router connected to the modem (no password required). Check for the Wi-Fi name on the bottom of the router.

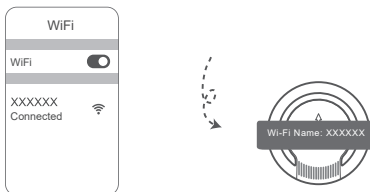

- 2 Open the browser and you will be automatically redirected to the web-based management page (if the page is not displayed automatically, enter "192.168.3.1" in the browser address bar). Follow the onscreen instructions to configure the router.

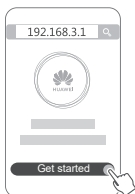


Step 4 (optional): Connect the other router(s) to the power supply

If the pack you purchased contains more than one router, the other router(s) will set up a network with the first configured router automatically after being connected to the power supply. Place the router(s) in the area where you wish to extend Wi-Fi coverage, and connect it to a power supply. Wait for approximately two minutes until the indicator stops flashing slowly (breathing), indicating that the router is connected to the network. You can also check their network connection through the app.

Step 5 (optional): For satellite routers purchased separately (in situations where a base router has already been set up), refer to the following methods for configuration:


Method 1: Connecting via network cable:

Connect the port of the satellite router to an idle port on the base router using a network cable. Wait for the indicator on the satellite router to become steady. This indicates that the network has been set up.

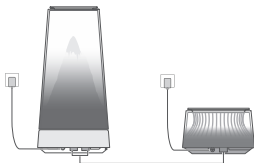



Method 2: Connecting via the AI Life app:

Power on the new router and open the AI Life app. A pop-up window will display for the router. (If no pop-up window displays, tap + in the upper right corner and then Add device, and select your router.) Then follow the onscreen instructions to add the router to your existing network.

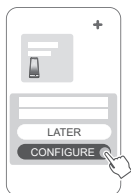

i If the prompt box does not appear, touch +.

After configuring your satellite router, plug it into a wall socket in the room where you wish to extend the Wi-Fi coverage. Wait for about two minutes for the Internet connection to load. The Wi-Fi name and password for the satellite router should be the same as those for the base router.

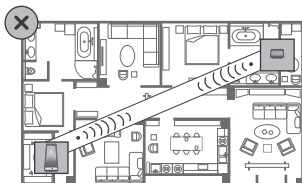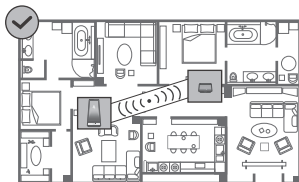



- For best results, place the routers within 10 meters of each other with one wall in-between at most.
- All routers share the same Wi-Fi name and password. When you move across rooms, you will automatically connect to the faster Wi-Fi network.

Scan the QR code to see how to set up a network with Huawei routers and CPEs.

Or visit the website

<https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16073716/> .



Indicator



Tapping the top of a configured router adjusts its brightness or turns off its lights.

To turn the lights back on, tap the top of the router once again. The Golden Mountain mode lighting effects are as follows (Custom mode effects may vary depending on the settings):

Lighting Effects	Day (Sunrise to Sunset)	Night (Sunset to Sunrise)
Sunny days	Bright with a warm color	Dim with a warm color
Cloudy/Rainy days	Bright with a cool color	Dim with a warm color

- i** To have the Golden Mountain lighting effect change with the weather, open the AI Life app and link the device to your HUAWEI ID. On your first use, you will need to manually set the device location.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. What should I do if after configuring my router, my mobile phone automatically connects to the Wi-Fi network of the previously connected optical/broadband/cable modem instead of the Wi-Fi network of my router?

It is recommended that you disable the Wi-Fi network of your previous optical/broadband/cable modem to reduce potential signal interference with your router.

2. What should I do if the router is not recognized on the app?

- Ensure that you have the latest version of the app.
- Ensure that your phone is connected to the Wi-Fi network of the router that is connected to the modem and is to be configured.
- Ensure that all routers are new or restored to factory settings.
- Ensure that the router's power supply is well connected. Wait until the router completes the startup process and try again.

3. What should I do if I encounter any of the following issues during the configuration of the router?

- If your phone cannot find the router's Wi-Fi, ensure that the router is connected to a power supply. Wait until the router completes the startup process. Then try searching for the router's Wi-Fi again on your phone.
- If "Internet cable not detected" is prompted, ensure that the Ethernet cables are well connected and in good condition.
- If "Incorrect username or password" is prompted, re-enter your broadband account and password. If the problem persists, contact your carrier for assistance.

- ❗ If the problem persists, restore the router to its factory settings and follow the instructions in this guide to reconnect the cables and re-configure the router.

4. How do I restore the router to its factory settings?

Connect the router to the power supply and wait until the router completes the startup process. Use a needle or pin to press the RESET button on the router for more than two seconds until the indicator flashes. Wait for the indicator to turn on again, which indicates that the router has been restored to its factory settings.

- ❗ If the configured router has been restored to factory settings, you need to configure it again. Then restore the other router(s) to the factory settings so that it/they can automatically connect to the configured router.

5. How do I connect an add-on HUAWEI router to my HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro to expand the Wi-Fi network?

You can connect the router in either of the following ways:

- **Wired connection.** Connect the WAN port of the add-on router (new or restored to factory settings) to the LAN port of the configured HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro using an Ethernet cable.
- **Wireless connection.**

Step 1: Place the add-on router (new or restored to factory settings) within one meter of the configured HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro and connect it to the power supply.

Step 2: Open the AI Life App to automatically detect new devices, then follow the onscreen instructions to add the new router. If a notification prompt does not appear, touch the Add button + in the upper right corner of the App's home screen.

Step 3: For broader coverage, disconnect the add-on router

from its power source, then place the router within a 10 m range of the HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, with no more than one wall in between the two routers.

- ❗ "HUAWEI router" refers to routers that support HarmonyOS Mesh+. Please check if your device supports such feature.

Safety information

Operation and safety



[Warning] Please read all of the safety information carefully before using your device to ensure its safe and proper operation and to learn how to dispose of your device properly.

- Do not use your device if using the device is prohibited. Do not use the device if doing so causes danger or interference with other electronic devices.
- Pacemaker manufacturers recommend that a minimum distance of 15 cm be maintained between a device and a pacemaker to prevent potential interference with the pacemaker. If using a pacemaker, hold the device on the side opposite the pacemaker and do not carry the device in your front pocket.

- Avoid dusty, damp, or dirty environments. Avoid magnetic fields. Using the device in these environments may result in circuit malfunctions.
- Ideal operating temperatures are 0 °C to 40 °C. Ideal storage temperatures are -40 °C to +70 °C. Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
- Keep the device and accessories in a well-ventilated and cool area away from direct sunlight. Do not enclose or cover your device with towels or other objects. Do not place the device in a container with poor heat dissipation, such as a box or bag.
- The device should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Using an unapproved or incompatible power adapter, charger, or battery may damage your device, shorten its lifespan, or cause a fire, explosion, or other hazards.
- For pluggable devices, the socket-outlet shall be installed near the devices and shall be easily accessible.
- Unplug the power adapter from electrical outlets and the device when not in use.
- Do not touch the device or the power adapter with wet hands. Doing so may lead to short circuits, malfunctions, or electric shocks.
- Ensure that the power adapter meets the requirements of IEC/EN 62368-1 and has been tested and approved according to national or local standards.
- For optimal Wi-Fi coverage and performance, it is recommended that the installation distance between multiple mesh routers be greater than 2 m when there is line of sight (LOS) Internet.
- The LED light in the product is for indication only.

Disposal and recycling information



The symbol on the product, battery, literature, or packaging means that the products and batteries should be taken to separate waste collection points designated by local authorities at the end of the lifespan. This will ensure that EEE waste is recycled and treated in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment.

For more information, please contact your local authorities, retailer, or household waste disposal service or visit the website <https://consumer.huawei.com/en/>.

Reduction of hazardous substances

This device and its electrical accessories comply with local applicable

rules on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, such as EU REACH regulation, RoHS and Batteries (where included) directive. For declarations of conformity about REACH and RoHS, please visit the website <https://consumer.huawei.com/certification>.

EU regulatory conformance

Statement

Hereby, Huawei Device Co., Ltd. declares that this device GAEA2-PLM21 & GAEA2-PLS20 is in compliance with the following Directive: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

The full text of the EU declaration of conformity, the detailed ErP information and most recent information about accessories & software are available at the following internet address:

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Restrictions in the 5 GHz band:

The 5150 to 5350 MHz frequency range is restricted to indoor use only in: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Frequency Bands and Power

The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as follows: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30dBm.

Frequency Bands and Power (Egypt)

The frequency bands and transmitting power (radiated and/or conducted) nominal limits applicable to this radio equipment are as follows: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm.

Guidance on how to enable and disable wireless networks

1. 2.4 GHz Wi-Fi:

a. Connect your computer to the router's Wi-Fi network (or connect the computer to the router's LAN port using an Ethernet cable). Enter 192.168.3.1 in the browser's address bar and log in to your router's web-based management page.

b. Choose **My Wi-Fi**, toggle off **Prioritise 5 GHz**, and enable or disable **2.4 GHz Wi-Fi**.

2. 5 GHz Wi-Fi:

a. Connect your computer to the router's Wi-Fi network (or connect the computer to the router's LAN port using an Ethernet cable). Enter

192.168.3.1 in the browser's address bar and log in to your router's web-based management page.

b. Choose **My Wi-Fi**, toggle off **Prioritise 5 GHz**, and enable or disable **5 GHz Wi-Fi**.

Legal Notice

Copyright © 2026 Huawei Device Co., Ltd. All Rights Reserved.

THIS DOCUMENT IS FOR INFORMATION PURPOSE ONLY, AND DOES NOT CONSTITUTE ANY KIND OF WARRANTIES.

Trademarks and Permissions

Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are trademarks of Wi-Fi Alliance.

Other trademarks, product, service and company names mentioned may be the property of their respective owners.

Version Update

In order to improve the security of the product and provide you with a better user experience, we will push version update information to you on a regular basis when an important update is released.

Privacy Policy

To better understand how we use and protect your personal information, please see the privacy policy at <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

End User License Agreement

Please read and agree to the End User License Agreement (HUAWEI EULA) on the product's management page before using the product.


For More Help

Please visit <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> for recently updated hotline and email address in your country or region.

Краткое руководство пользователя

Начало работы

X3 Pro

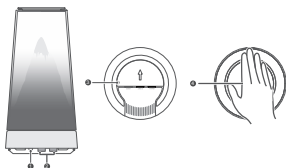

1 Порт питания

- 2 Самонастраивающийся порт WAN/LAN: подключение к Интернету (например, к оптическому модему или модему широкополосного доступа и т.д.) и проводному сетевому устройству, например компьютеру.

- ❗ Если у вас дома есть устройство с сетевым портом 2500 Мбит/с, рекомендуется подключить его к сетевому порту 2500 Мбит/с роутера для обеспечения высокой скорости соединения.

3 Кнопка сброса (RESET)

- 4 Область управления касанием: нажмите на верхнюю часть роутера, чтобы изменить его яркость или выключить подсветку.
-

Усилитель сигнала X3 Pro



-
- ❶ Порт питания
 - ❷ Порт, поддерживающий автоопределение: подключение к компьютеру или основному роутеру.
 - ❸ Кнопка сброса (RESET)
 - ❹ Область управления касанием: нажмите на верхнюю часть роутера, чтобы изменить его яркость или выключить подсветку.
-

Шаг 1. Установка приложения


Отсканируйте QR-код, чтобы загрузить и установить приложение HUAWEI AI Life на телефон или планшет. Выполните вход в аккаунт HUAWEI, чтобы использовать приложение для управления роутером.



- ❶ Если приложение уже установлено на телефоне, убедитесь, что это последняя версия приложения.

Шаг 2. Подключение кабелей

Извлеките роутер HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro из упаковки, подключите его к оптическому, ШПД или проводному модему с помощью сетевого кабеля, затем подключите роутер к источнику питания.

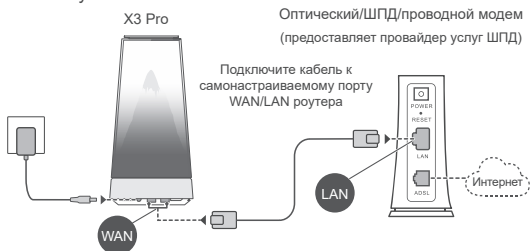


- Подождите около 2 минут, пока индикатор роутера не начнет медленно мигать, затем выполните действия, описанные в следующем шаге (Шаг 3), чтобы настроить роутер.
- Роутеры, поддерживающие автоматический выбор WAN/LAN, имеют комбинированные сетевые порты WAN/LAN. Вы также можете установить фиксированный порт WAN на странице управления роутером.

Шаг 3. Настройка роутера

Способ 1. Настройка роутера в приложении

- 1 Подключите телефон к сети Wi-Fi® роутера, подключенного к модему (пароль не требуется). Посмотрите имя сети Wi-Fi (Wi-Fi name) на нижней панели роутера.




- 2 Откройте приложение. Когда приложение определит роутер, нажмите **НАСТРОИТЬ**.



- ❗ Если диалоговое окно не отображается, нажмите +.

- 3 Нажмите **НАЧАТЬ** и выберите **Создать сеть Wi-Fi**.

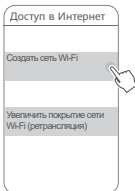


- 4 Введите имя и пароль вашего аккаунта ШПД.
Если для подключения к Интернету не требуется вводить аккаунт и пароль, перейдите к следующему шагу.




- ❗ Если вам необходимо в вашей сети настроить сеть VLAN, получите параметры VLAN у вашего провайдера услуг ШПД и включите переключатель VLAN на экране.

- 5 Настройте новые имя и пароль сети Wi-Fi, а также пароль управления для нового роутера.

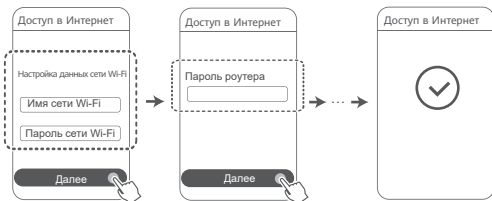


Способ 2. Настройка роутера на веб-странице конфигурации

- 1 Подключите телефон к сети Wi-Fi роутера, подключенного к модему (пароль не требуется). Посмотрите имя сети Wi-Fi (Wi-Fi name) на нижней панели роутера.

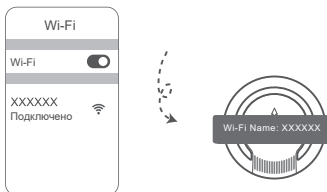

- 2 Откройте браузер. Вы будете автоматически переадресованы на веб-страницу конфигурации (если страница не отображается автоматически, введите 192.168.3.1 в адресной строке браузера). Настройте параметры роутера, следуя инструкциям на экране.

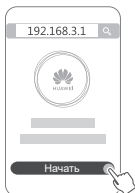

Шаг 4. Подключение других роутеров к источнику питания

Если в приобретенном вами комплекте несколько роутеров, остальные роутеры автоматически создадут сеть с первым настроенным роутером после подключения к источнику питания.

Поместите роутеры в месте, где необходимо расширить покрытие Wi-Fi, и подключите их к источнику питания.


Подождите около двух минут, пока индикатор не перестанет медленно мигать. Это будет означать, что роутер подключен к сети. Вы также можете проверить сетевое соединение роутеров в приложении.

Шаг 5. Для настройки дополнительных роутеров, приобретенных отдельно (когда основной роутер уже настроен), используйте следующие способы:

Способ 1. Подключение с помощью сетевого кабеля.

Подключите сетевой кабель к неиспользуемому порту основного роутера и порту дополнительного роутера.

Дождитесь, когда индикатор на дополнительном роутере будет гореть непрерывно. Это означает, что сетевое соединение установлено.


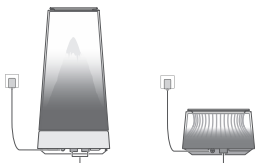


Способ 2. Подключение с помощью приложения AI Life. Включите новый роутер и откройте приложение AI Life. Для роутера появится всплывающее окно. (Если всплывающее окно не отображается, нажмите на значок + в правом верхнем углу экрана, затем нажмите Добавить устройство и выберите ваш роутер). Чтобы добавить роутер в существующую сеть, следуйте инструкциям на экране.



i Если диалоговое окно не отображается, нажмите +.

После настройки дополнительного роутера подключите его к настенной розетке сети электропитания в комнате, где вы хотите увеличить покрытие сети Wi-Fi. Подождите около двух минут до установления интернет-соединения. Имя и пароль сети Wi-Fi дополнительного роутера будут такими же, как и у основного роутера.

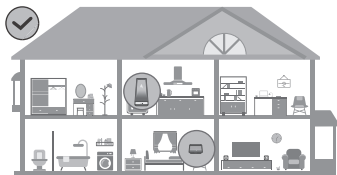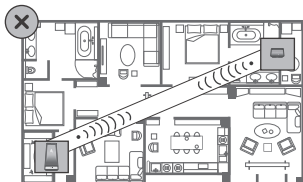

- Для достижения наилучших результатов разместите роутеры на расстоянии менее 10 метров, между ними должна

располагаться максимум одна стена.

- У всех роутеров одинаковые имя и пароль сети Wi-Fi. При перемещении между комнатами вы будете автоматически подключены к самой быстрой сети Wi-Fi.

Индикатор



Нажатие на верхнюю часть настроенного роутера изменяет его яркость или выключает подсветку.

Чтобы снова включить подсветку, нажмите на верхнюю часть роутера еще раз.

Эффекты подсветки Золотое сияние настраиваются следующим образом (эффекты пользовательского режима могут отличаться в зависимости от настроек).

Эффект подсветки	День (от рассвета до заката)	Ночь (от заката до рассвета)
Солнечные дни	Яркий теплый свет	Тусклый теплый свет
Облачные и дождливые дни	Яркий холодный свет	Тусклый теплый свет

- i** Чтобы эффект подсветки «Золотое сияние» менялся в соответствии с погодой, откройте приложение AI Life и привяжите устройство к своему аккаунту HUAWEI. При первом использовании вам потребуется вручную указать местоположение устройства.

Вопросы и ответы

- 1. Что делать, если после настройки моего роутера телефон автоматически подключается к сети Wi-Fi ранее подключенного оптического, ШПД или проводного модема вместо сети Wi-Fi моего роутера?**

Рекомендуется отключить сеть Wi-Fi ранее подключенного оптического, ШПД или проводного модема для устранения возможных помех.

- 2. Что делать, если приложение не определяет роутер?**

- Убедитесь, что у вас установлена последняя версия приложения.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети Wi-Fi роутера, подключенного к модему и настроенного.
- Убедитесь, что все роутеры новые (ранее не использовались) или что на них восстановлены заводские настройки.
- Убедитесь, что роутер корректно подключен к источнику питания. Дождитесь завершения процесса запуска роутера и повторите попытку.

- 3. Что делать, если при настройке роутера возникают следующие проблемы?**

- Если телефону не удастся определить сеть Wi-Fi роутера, убедитесь, что роутер подключен к источнику питания. Дождитесь завершения процесса загрузки роутера. Затем снова попытайтесь определить сеть Wi-Fi роутера на вашем телефоне.
- Если отображается сообщение «Кабель для доступа в Интернет не определен», убедитесь, что Ethernet-кабели в рабочем состоянии и корректно подключены.
- Если отображается сообщение «Некорректное имя пользователя или пароль», повторно введите имя

и пароль вашего аккаунта ШПД. Если проблема не решена, обратитесь к вашему оператору.

- ❗ Если проблема не решена, восстановите заводские настройки роутера, повторно подключите кабели и настройте роутер, следуя инструкциям в данном руководстве.

4. Как восстановить заводские настройки роутера?

Подключите роутер к источнику питания и подождите, пока он загрузится. С помощью острого предмета (например, иголки) нажмите на кнопку сброса (RESET) на роутере и удерживайте ее дольше двух секунд, пока индикатор не начнет мигать. Дождитесь, когда индикатор снова включится. Это означает, что на роутере восстановлены заводские настройки.

- ❗ При восстановлении заводских настроек все заданные настройки роутера будут удалены. Вам придется настраивать роутер повторно. Затем на другом роутере восстановите заводские настройки, чтобы он мог автоматически подключиться к настроенному роутеру.

5. Как подключить дополнительный роутер HUAWEI к роутеру HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro для увеличения покрытия сети Wi-Fi?

Вы можете подключить роутер следующими способами:

- Проводное соединение. Подключите порт WAN дополнительного роутера (должен быть новым или на нем должны быть восстановлены заводские настройки) к порту LAN настроенного роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro с помощью Ethernet-кабеля.
- Беспроводное соединение.

Шаг 1. Разместите дополнительный роутер (должен быть новым или на нем должны быть восстановлены заводские настройки) на расстоянии не более одного метра от настроенного роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro и подключите его к источнику питания.

Шаг 2. Включите новый роутер и откройте приложение

AI Life. Для роутера появится всплывающее окно. (Если всплывающее окно не отображается, нажмите на значок + в правом верхнем углу экрана, затем нажмите Добавить устройство и выберите ваш роутер). Чтобы добавить роутер в существующую сеть, следуйте инструкциям на экране.

Шаг 3. Для увеличения зоны покрытия отключите дополнительный роутер от источника питания, поместите его на расстоянии не более 10 метров от роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro таким образом, чтобы между двумя роутерами было не более одной стены.

- ❗ «Роутер HUAWEI» — роутер, который поддерживает HarmonyOS Mesh+. Проверьте, поддерживает ли ваше устройство эту функцию.

Меры предосторожности

Безопасная эксплуатация



[Внимание!] Перед использованием устройства внимательно прочтите инструкции по технике безопасности и надлежащей утилизации вашего устройства.

- Выключайте ваше устройство в местах, где использование подобных устройств запрещено. Не используйте данное устройство, если это может вызвать помехи в работе другого электронного оборудования.
- Согласно рекомендациям производителей кардиостимуляторов, во избежание помех минимальное расстояние между беспроводным устройством и кардиостимулятором должно составлять 15 см. При использовании кардиостимулятора держите устройство с противоположной от кардиостимулятора стороны и не храните устройство в нагрудном кармане.
- Не используйте и не заряжайте устройство в помещениях с повышенной влажностью, большим содержанием пыли и сильным магнитным полем. Это может привести к повреждению микросхем.
- Температура эксплуатации устройства составляет от 0 до 40 °С. Температура хранения устройства составляет от -40 до +70 °С. Не используйте устройство и его аксессуары в условиях экстремально высоких или низких температур.
- Используйте устройство в хорошо проветриваемом прохладном помещении. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей. Не накрывайте устройство полотенцем или другими предметами. Не помещайте устройство в емкости с плохим отводом тепла, например в коробки или сумки.
- При эксплуатации устройства расстояние между излучателем и телом должно составлять не менее 20 см.
- Использование несовместимого или несертифицированного адаптера питания, зарядного устройства или аккумуляторной батареи может привести к повреждению устройства, сокращению его срока службы, возгоранию, взрыву и прочим опасным последствиям.
- Для подключаемых к сети электропитания устройств розетка должна находиться рядом с устройством, и к ней должен быть осуществлен беспрепятственный доступ.

- Когда адаптер питания не используется, отключайте его от сети электропитания и данного устройства.
- Не трогайте устройство или адаптер питания мокрыми руками. Это может привести к короткому замыканию, поломкам или поражению электрическим током.
- Убедитесь, что адаптер питания отвечает требованиям стандарта IEC/EN 62368-1, прошел испытания и сертификацию в соответствии с национальными или региональными стандартами.
- Для оптимального покрытия и стабильного сигнала Wi-Fi рекомендуется, чтобы расстояние между несколькими роутерами mesh-сети составляло более 2 м при наличии сети Интернет в зоне прямой видимости (LOS).
- Индикатор предназначен только для отображения статуса устройства.

Инструкции по утилизации



Этот символ на устройстве, батарее, инструкции или упаковке означает, что само устройство и его батарея по истечении срока службы должны быть утилизированы в специальных пунктах приема, учрежденных городской администрацией. Так будут соблюдены правила утилизации электронных и электрических устройств, а также принципы бережного отношения к ресурсам и защиты здоровья человека и окружающей среды. Для получения более подробной информации обращайтесь в местную городскую администрацию, службу уничтожения бытовых отходов или магазин розничной торговли, в котором было приобретено устройство, либо посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/en/>.

Сокращение выбросов вредных веществ

Данное устройство и его электрические аксессуары отвечают Регламенту ЕС по регистрации, оценке, получению разрешения и ограничению применения химических веществ (EU REACH), Директиве ЕС об ограничении содержания вредных веществ (RoHS) и Директиве об использовании и утилизации аккумуляторных батарей (если есть). Для получения более подробной информации о соответствии устройства требованиям регламента REACH и директивы RoHS посетите веб-сайт <https://consumer.huawei.com/certification>.

Декларация соответствия ЕС

Декларация

Компания Huawei Device Co., Ltd. настоящим заявляет, что данное устройство GAEA2-PLM21 & GAEA2-PLS20 отвечает основным требованиям и соответствующим положениям следующих директив: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Полный текст декларации соответствия, подробные сведения директивы ErP и актуальную информацию об аксессуарах и программном обеспечении можно посмотреть на веб-сайте:

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Ограничения в диапазоне 5 ГГц

Диапазон частот 5150–5350 МГц предусмотрен исключительно для использования в помещениях в следующих странах: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Диапазоны частот и мощность

Номинальные пороговые значения диапазонов частот и выходной мощности (излучаемой и (или) передаваемой), применяемые к этому радиооборудованию: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30 dBm.

Руководство по включению и выключению беспроводной сети

1. Wi-Fi 2,4 ГГц:

a. Подключите компьютер к сети Wi-Fi роутера (или подключите компьютер к LAN-порту роутера с помощью кабеля Ethernet). Введите в адресной строке браузера адрес 192.168.3.1 и авторизуйтесь на веб-странице управления роутером.

b. Выберите раздел **Моя сеть Wi-Fi**, выключите опцию **Приоритет 5 ГГц** и включите или выключите опцию **Wi-Fi 2,4 ГГц**.

2. Wi-Fi 5 ГГц:

a. Подключите компьютер к сети Wi-Fi роутера (или подключите компьютер к LAN-порту роутера с помощью кабеля Ethernet). Введите в адресной строке браузера адрес 192.168.3.1 и авторизуйтесь на веб-странице управления роутером.

b. Выберите раздел **Моя сеть Wi-Fi**, выключите опцию **Приоритет 5 ГГц** и включите или выключите опцию **Wi-Fi 5 ГГц**.

Уведомления

Copyright © Huawei Device Co., Ltd., 2026. Все права защищены.

ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НОСИТ СПРАВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ.

Товарные знаки

Wi-Fi®, логотип Wi-Fi CERTIFIED и логотип Wi-Fi являются товарными знаками альянса Wi-Fi Alliance.

Другие товарные знаки, наименования изделий, услуг и компаний, упомянутые в настоящем руководстве, принадлежат их владельцам.

Обновление версии

С целью повышения безопасности данного устройства и качества обслуживания компания будет уведомлять вас о новых версиях при их появлении.

Политика конфиденциальности

Меры, принимаемые компанией для защиты вашей личной информации, описаны в политике конфиденциальности, опубликованной на веб-сайте

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

Перед использованием этого устройства внимательно прочтите и примите положения лицензионного соглашения с конечным пользователем (HUAWEI EULA) на веб-странице конфигурации устройства.

Дополнительная информация

Информацию о телефоне горячей линии и адресе электронной почты службы поддержки в вашей стране или регионе см. на сайте <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.

Дополнительная информация

Информацию о телефоне горячей линии и адресе электронной почты службы поддержки в вашей стране или регионе см. на сайте <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>.



Вкладыш к краткому руководству пользователя

1. Изготовитель, адрес

Хуавэй Девайс Ко., Лтд. КНР, 523808, г. Дунгуань, Гуандун, Административное здание №2 .

(Huawei Device Company Limited, Administration Building No.2, Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, Guangdong, 523808, Китай)

Тел.: +86-755-28780808

2. Наименование и местонахождение уполномоченного изготовителем лица (импортера — если партия) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза

ООО «Техкомпания Хуавэй», Российская Федерация, 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корпус 2, ОГРН 1027739023212.

3. Информация для связи

CISSupport@huawei.com

+7 (495) 234-0686

4. Торговая марка

HUAWEI

5. Наименование и обозначение

Роутер HUAWEI модель GAEA2-PLM21 & GAEA2-PLS20

6. Назначение

Роутер HUAWEI модель GAEA2-PLM21 & GAEA2-PLS20 — это беспроводной роутер поддерживающий подключение нескольких устройств-клиентов.

Роутер можно использовать в домах и малых офисах для предоставления пользователям доступа в Интернет.

7. Характеристики и параметры

Wi-Fi 2,4 ГГц: 2x2 Wi-Fi 2.4 ГГц 11ax

Wi-Fi 5 ГГц: 2x2 Wi-Fi 5 ГГц 11ax

8. Питание

От адаптера питания от сети переменного тока с параметрами питания:

На входе: 100–240 В, 50/60 Гц

На выходе: - 12 В DC, 2 А

9. Страна производства

Китай

10. Соответствие

Устройство соответствует:

— ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

— ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Адаптер питания соответствует:

— ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

— ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

— ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и

Радиоэлектроники».

11. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха 0-40 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы. Срок службы указан в эксплуатационных документах.

12. Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с Кратким руководством

пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

13. Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 град. С, и относительной влажности не выше 95%. Срок хранения не превышает срок службы.

14. Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

15. Правила и условия реализации

Без ограничений

16. Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудования, обратитесь к официальному дилеру для утилизации оборудования.

17. Правила и условия подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию

Производится в соответствии с Кратким руководством пользователя, прилагаемом к данному оборудованию.

18. Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах

Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Оборудование предназначено для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала

19. Информация о мерах при неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности оборудования:

- выключите оборудование,
- отключите оборудование от электрической сети,
- обратитесь в сервисный центр или к авторизованному дилеру для получения консультации или ремонта оборудования

20. Месяц и год изготовления и (или) информация о месте нанесения и способе определения года изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке в формате ММ/ГГ (ММ-месяц, ГГ-год).

22. Комплектность

Роутер - 1 шт.;

Адаптер питания - 1 шт.;


Сетевой кабель - 1 шт.;

Эксплуатационные документы.

*Комплект поставки может отличаться в зависимости от страны или региона реализации.

21. Знак соответствия

認識路由器 X3 Pro

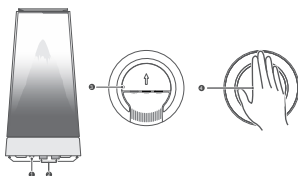

1 電源連接埠


2 WAN/LAN 自動調整連接埠：可連線網際網路（如光纖數據機、寬頻數據機），也可連線網路裝置，例如電腦等。

- i** 當家中有 2.5GE 網路埠裝置時，連接路由器的 2.5GE 網路埠可獲得更高的存取速率。

3 RESET：支援 RESET 功能

4 指示燈拍一拍區域：拍一拍路由器頂部，可以調整亮度，也可以關閉燈光

X3 Pro Extender



-
- 1 電源連接埠
 - 2 自我調整連接埠：連接電腦，或連接基礎路由器。
 - 3 RESET：支援 RESET 功能
-
- 4 指示燈拍一拍區域：拍一拍路由器頂部，可以調整亮度，也可以關閉燈光
-


步驟 1：用手機 APP 管理路由器

掃描 QR code 下載及安裝智慧生活 App，並在手機 / 平板電腦上登入華為 ID，以便管理您的路由器。



步驟 2：連線

使用纜線將路由器連接到光纖 / 寬頻 / 電纜數據機，然後將路由器連接到電源。

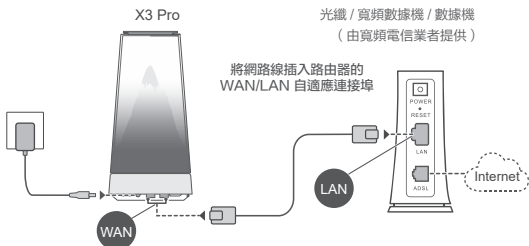


- 等待約 2 分鐘，待母路由器指示燈處於呼吸狀態，方可進行步驟三設定上網過程。
- WAN/LAN 自動調整連接埠：可連線網際網路（如光纖數據機、寬頻數據機），也可連線網路裝置，例如電腦等。

步驟 3：設定路由器

方式 1：使用 App 配置路由器

- 1 使用手機連線路由器的 Wi-Fi[®]，Wi-Fi 名稱標示於路由器底部，無密碼。
在路由器的底部查看 Wi-Fi 名稱。

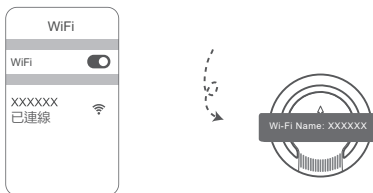


- 2 開啟 App，在 App 發現路由器後，輕觸開始配置。




i 如果訊息方塊未出現，請輕觸 +。

- 3 輕觸 開始體驗，選取 建立一個 Wi-Fi 網路。

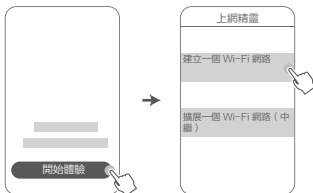


- 4 選擇上網模式並輸入您的寬頻帳戶和密碼。
如果您的網路連線不需要帳戶和密碼，請轉至下一步。

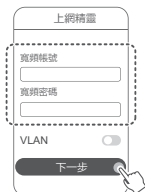


i 若您的網路需要設定 VLAN，請聯絡您的寬頻電信業者取得 VLAN 參數，然後開啟畫面中的 VLAN 開關進行設定。

5 設置路由器的新 Wi-Fi 和管理密碼。

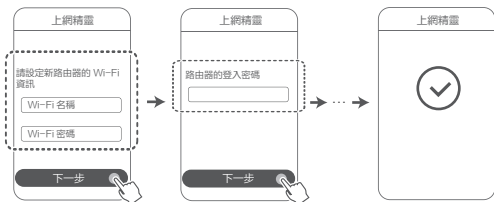


方式 2：提供 web 管理界面配置路由器

- 1 使用手機連線路由器的 Wi-Fi，Wi-Fi 名稱標示於路由器底部，無密碼。
在路由器的底部查看 Wi-Fi 名稱。

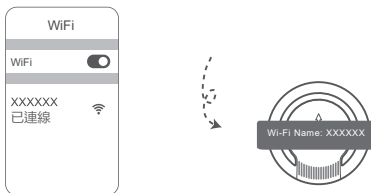

- 2 開啟瀏覽器，頁面會自動跳轉（若未跳轉，請輸入 192.168.3.1），然後根據畫面指示完成設定。輕觸開始體驗，選取建立一個 Wi-Fi 網路。

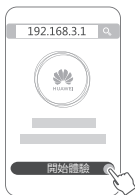

步驟 4（可選）：將其他路由器連接到電源

若您購買的套件包含多個路由器，套件內其他路由器在連接至電源後，將自動與第一個已安裝完成的路由器建立網路。


將需配對的路由器放至需擴展訊號的位置，接通電源即可。等待約 2 分鐘，待子路由器指示燈處於停止呼吸狀態，表示子路由器已接入母路由器網路。

也可以通過 App 參閱路由器的網路連接狀態。

步驟 5（可選）：對於套裝外單獨購買的子路由器（適用於已存在已設定的母路由器），請參閱以下方式進行設定：

方式 1. 透過網路線直接連線：

使用網路線連接子路由器，由網路埠與母路由器空網路埠，等待子路由器指示燈變停止穩定閃爍，即表示子路由器設定完成。

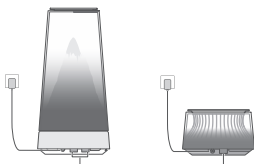


方式 2. 透過智慧生活 App 識別：

將該新增的路由器接上電源後，開啟智慧生活 App，畫面彈出框發現未設定的路由器（若未彈出視窗提示發現新裝置，請輕觸畫面右上角的 + 新增裝置，選取已經掃描到的裝置。），按照畫面指示將路由器加入到已有的網路中。



i 如果訊息方塊未出現，請輕觸 +。


按照以上方式完成設定後，在需要拓展 Wi-Fi 的房間，將子路由器插到牆上插座，等待約 2 分鐘即可上網。子路由器 Wi-Fi 名稱和密碼與母路由器相同。

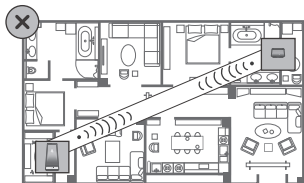



- 請確保兩台路由器之間的距離在 10 公尺內，且中間不超過一面牆。
- 有路由器 Wi-Fi 名稱和密碼與母路由器相同。當您在家中移動時，會自動為您連接訊號更好的路由器。

指示燈

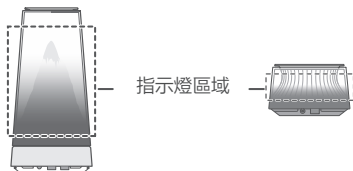

路由器首次設定完成後，拍一拍路由器頂部，可以調整亮度，也可以關閉燈光。

需要開啟燈光時，可再次拍一下路由器頂部。

日照金山燈效如下：（自訂模式請以實際設定為準）

燈效	白天 （日出－日落）	白天 （日落－日出）
	暖色高亮	暖色微亮
晴天	暖色高亮	暖色微亮
陰雨天	冷色高亮	暖色微亮

- i** 日照金山隨天氣變化燈效需要使用華為智慧生活 App 並綁定華為 ID，初次使用時，需要手動設定地理位置。

常見問題

問題 1：如果我在配置路由器後，手機自動連接到之前連接的光纖 / 寬頻 / 電纜數據機的 Wi-Fi 網絡，而不是路由器的 Wi-Fi 網絡，我該怎麼辦？

建議您關閉之前的光纖 / 寬頻 / 電纜數據機的 Wi-Fi 網絡，以減少對路由器訊號的潛在干擾。

問題 2：智慧生活 App 無法識別路由器，怎麼辦？

- 請確保智慧生活 App 版本為最新。
- 請確保手機連接上已連接光學數據機且經過首次配置路由器的 Wi-Fi。
- 請確保所有路由器均為全新或已恢復出廠狀態。
- 請確保路由器已連接電源，稍等片刻（待路由器完成啟動）後重新掃描。

問題 3：路由器設定上網時出現問題，該如何處理？

- 若手機搜尋不到路由器 Wi-Fi：請確認路由器已接通電源，稍等片刻（待路由器完成啟動），然後在手機上重新掃描。
- 若介面提示「未偵測到入戶纜線」：請確保纜線良好且連接正常。
- 若介面提示「帳戶或密碼錯誤」：請重新輸入寬頻帳戶和密碼；若仍提示錯誤，請諮詢寬頻供應商。

- ❗ 如果問題仍然存在，請將路由器恢復出廠設定，並按照本指引中的說明重新連接電纜並重新配置路由器。

問題 4：如何將路由器還原原廠設定？

將路由器接通電源，稍待片刻（待路由器完成啟動），使用針狀物按下路由器的 RESET 重設孔，並保持 2 秒以上，指示燈閃爍後鬆開。等待路由器重新開機亮燈後，即已完成還原原廠設定。

- ❶ 如果已配置的路由器被恢復出廠設定，則需要重新配置該路由器。然後，將其他路由器恢復出廠設定，使其可以自動連接到已配置的路由器。

問題 5：如何將其他華為路由器加入 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 網路來擴充 Wi-Fi？

您可以透過以下兩種方式進行操作：

- 有線連接：

使用網路線將 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro（已配對網路）的 LAN 連接埠連接到其他華為路由器（全新或已還原原廠設定）的 WAN 連接埠，無需其他操作，即可建立網路連線。

- 無線連線：

步驟 1：在已完成設定的 HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro 1 公尺範圍內，將其他華為路由器（全新或已還原原廠設定）接通電源。

步驟 2：透過智慧生活 App 識別：將該新增的路由器接上電源後，開啟智慧生活 App，畫面彈出框發現未設定的路由器（若未彈出視窗提示發現新裝置，請輕觸畫面右上角的 + 新增裝置，選取已經掃描到的裝置。），按照畫面指示將路由器加入到已有的網路中。

步驟 3：在新增的路由器建立網路成功後，請中斷電源，然後將此路由器放在 10 公尺內的位置，且中間最多只隔一面牆，以擴展 Wi-Fi 的涵蓋範圍。

- ❶ 華為路由器是指支援 HarmonyOS Mesh+ 的路由器。請確認您的路由器是否支援此功能。

安全資訊

操作與安全性



【警告】請在開始操作前仔細閱讀所有安全資訊，以確保正確和安全地操作，並學習如何正確處理您的裝置。

- 禁止使用本裝置時，請勿使用。若使用本裝置會造成危險或干擾電子裝置，請勿使用裝置。
- 心律調整器製造商建議在裝置與心律調整器之間保持最少 15 公分的距離，以免對心律調整器產生干擾。如果使用心律調整器，請在心律調整器的反側使用裝置，且勿將裝置放置於胸前口袋。
- 請避開多塵、潮濕或髒污環境。應避開磁場。在這些環境下使用本裝置可能導致電路故障。
- 理想的操作溫度是 0°C 到 40°C 之間。理想的存放溫度是 -40°C 到 +70°C 之間。極高溫或極低溫都可能損壞裝置或配件。
- 請讓裝置與配件置於通風良好、陰涼的地方，避免太陽直射。請勿使用毛巾或其他物品包覆或蓋住本裝置。請勿將本裝置放入不易散熱的容器內，像是盒子或袋子。
- 本裝置應在輻射體與身體至少相距 20 公分的情況下安裝與操作。
- 使用未經核可或不相容的電源轉換器、充電器或電池可能損壞您的裝置，縮短其使用壽命，或導致起火、爆炸或其他危險。
- 對於需插電的裝置，插座應安裝於該裝置附近且必須方便觸及。
- 不使用時，請從電源插座和裝置拔下變壓器。
- 請勿用潮濕的手觸碰裝置或電源變壓器，以免發生裝置短路、故障或觸電。
- 確保電源交接器符合 IEC/EN 62368-1 的要求，並通過國家或當地測試和批准。
- 為了充分發揮網路套裝產品的覆蓋範圍和效能，在 LOS (Line of sight) 情況下，多台 Mesh 路由器之間的安裝距離建議大於 2 公尺。
- LED 燈只用於指示。

廢棄物處置與回收



若產品、電池、文件或包裝上出現上述符號，表示在該產品和電池的使用壽命終止後，應分別送至當地有關機構指定的廢物收集點，以確保電子電氣裝置 (EEE) 類廢棄物受到妥善的回收和處理，並保留有價值的材料，以保護人類健康與環境。

如需瞭解更多資訊，請聯絡當地政府、零售商或家庭垃圾處理服務業者，或造訪 <https://consumer.huawei.com/en/>。

減少有害物質

本裝置及其電氣配件產品符合當地關於限制電氣和電子裝置中某些有害物質使用的規則，如歐盟的《化學品的註冊、評估、授權和限制》規定 (REACH)、《關於在電子電氣裝置中限制使用某些有害成分的指令》RoHS 和電池指令（如產品中包含電池）。如需下載本裝置對 REACH 和 RoHS 的法規遵循聲明，請造訪 <https://consumer.huawei.com/certification>。

符合歐盟規範

聲明

華為終端有限公司在此聲明，本裝置 GAEA2-PLM21 & GAEA2-PLS20 遵循以下指令規範：RED 2014/53/EU、RoHS 2011/65/EU 和 ErP 2009/125/EC。

您可在以下網站查閱產品的歐盟合規聲明全文、耗電量詳細資料，以及配件和軟體的最新資訊：<https://consumer.huawei.com/certification>。

5 GHz 頻段限制：

頻率在 5150 MHz 至 5350 MHz 範圍內時，本裝置的 Wi-Fi 功能僅限室內使用。此限制適用於：AT、BE、BG、CH、CY、CZ、DE、DK、EE、EL、ES、FI、FR、HR、HU、IE、IS、IT、LI、LT、LU、LV、MT、NL、NO、PL、PT、RO、SE、SI、SK、TR、UK(NI)。

頻帶與功率

適用於此無線電設備的頻帶與傳輸功率（輻射及 / 或傳導）額定限制如下：
Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz: 5150–5350 MHz: 23 dBm,
5470–5600 MHz & 5650–5725 MHz: 30 dBm.

啟用和停用無線網路

1. 2.4 GHz Wi-Fi：

- ① 將電腦連線至路由器的 Wi-Fi 網路（或透過網路纜線將電腦連接至路由器的 LAN 連接埠）。在瀏覽器的網址列中輸入 192.168.3.1，登入 Web 管理畫面。
- ② 選取「我的 Wi-Fi」，停用「優先選擇 5G」，然後啟用或停用「2.4G Wi-Fi」。

2. 5 GHz Wi-Fi：

- ① 將電腦連線至路由器的 Wi-Fi 網路（或透過網路纜線將電腦連接至路由器的 LAN 連接埠）。在瀏覽器的網址列中輸入 192.168.3.1，登入 Web 管理畫面。
- ② 選取「我的 Wi-Fi」，停用「優先選擇 5G」，然後啟用或停用「5G Wi-Fi」。

法律聲明

版權所有 © 2026 華為終端有限公司。保留一切權利。

本資料僅供參考，不構成任何形式的承諾。

商標與許可

Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 標誌和 Wi-Fi 標誌均為 Wi-Fi 聯盟的商標。

其他提及的商標、產品、服務與公司名稱均為各自擁有者之財產。

版本更新

為增強本產品的安全性、以及為您提供更好的用戶體驗，有重要新版本時，我們會定期主動推送新版本升級消息。

隱私權政策

為了了解我們如何使用和保護您的個人信息，請至

<https://consumer.huawei.com/privacy-policy> 參閱隱私權政策內容。

最終用戶許可協議

在使用產品之前，請訪問產品管理界面認真閱讀並同意《最終用戶許可協議》。

更多說明資訊


如需各國家或地區最新的服務專線與電子郵件地址，請造訪

<https://consumer.huawei.com/en/support/hotline>。

คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน

เริ่มต้นการใช้งาน

X3 Pro

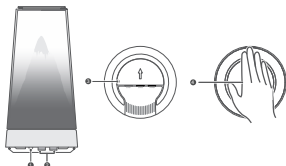

1 พอร์ตชาร์จอไฟ

2 พอร์ต WAN/LAN แบบปรับการทำงานอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (เช่น โมเด็มแอปติคอลล โหมดบรอดแบนด์ ฯลฯ) และอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย เช่น คอมพิวเตอร์

- i** หากคุณมีอุปกรณ์พอร์ตเครือข่าย 2500 Mbit/s ที่บ้าน ขอแนะนำให้เชื่อมต่อ กับพอร์ตเครือข่าย 2500 Mbit/s ของเราเตอร์เพื่อรับอัตราการเข้าถึงที่สูงขึ้น

3 ปุ่ม RESET

4 พื้นที่ควบคุมการแตะ: แตะที่ด้านบนของเราเตอร์เพื่อปรับความสว่างหรือปิดไฟ

X3 Pro Extender



-
- 1 พอร์ตชาร์จไฟ
 - 2 พอร์ตแบบปรับการทำงานอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์หรือเราเตอร์หลัก
 - 3 ปุ่ม RESET
-
- 4 พื้นที่ควบคุมการแตะ: แตะที่ด้านบนของเราเตอร์เพื่อปรับความสว่างหรือปิดไฟ
-

จัดการเราเตอร์ด้วยแอปมือถือของเรา


สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป HUAWEI AI Life บนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของคุณ ล็อกอินด้วย HUAWEI ID แล้วคุณสามารถใช้แอปเพื่อจัดการเราเตอร์ของคุณได้



- i** หากติดตั้งแอปไว้บนโทรศัพท์ของคุณแล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งานแอปเวอร์ชันล่าสุดอยู่

ขั้นตอนที่ 2: การเชื่อมต่อสายเคเบิล

เชื่อมต่อเราเตอร์กับโมเด็มแบบอปติคัล/บรอดแบนด์/เคเบิลโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย จากนั้นเชื่อมต่อเราเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ

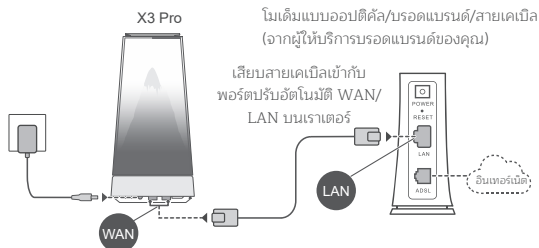


- รอประมาณ 2 นาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะของเราเตอร์ กระพริบช้า ๆ (กะพริบเหมือนหายใจ) จากนั้นดำเนินการขั้นตอนต่อไป (ขั้นตอนที่ 3) เพื่อตั้งค่าเราเตอร์
- พอร์ต WAN/LAN แบบปรับการทำงานอัตโนมัติ: เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต (เช่น โมเด็มแอปติคัล โมเด็มบรอดแบนด์ ฯลฯ) และอุปกรณ์เชื่อมต่อไร้สาย เช่น คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่ 3: ตั้งค่าเราเตอร์

วิธีที่ 1: กำหนดค่าเราเตอร์บนแอป

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi ® ของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม (ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน) ตรวจสอบชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ด้านล่างของเราเตอร์เครื่องใหม่



- 2 เปิดแอป หลังจากแอปตรวจพบเราเตอร์แล้ว ให้แตะที่ กำหนดค่า



i หากกล่องข้อความแจ้งไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ +

- 3 แตะ เริ่มต้นใช้งาน และเลือก สร้างเครือข่าย Wi-Fi (ให้ข้ามขั้นตอนนี้หากคุณหาตัวเลือกดังกล่าวไม่พบ)




- 4 เลือกโหมดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต แล้วกรอกข้อมูลชื่อพรอดแบนด์และรหัสผ่านของคุณ

หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณไม่ต้องใช้บัญชีและรหัสผ่าน โปรดข้ามไปยังขั้นตอนถัดไป




i หากคุณจำเป็นต้องกำหนดค่า VLAN บนเครือข่ายของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการพรอดแบนด์ของคุณเพื่อยืนยันพารามิเตอร์ VLAN และเปิดใช้งานสวิตช์ VLAN บนหน้าจอ

5 ตั้งค่าชื่อ Wi-Fi รหัสผ่าน Wi-Fi และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบใหม่สำหรับเราเตอร์ใหม่

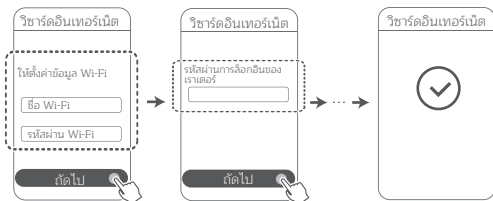


วิธีที่ 2: ตั้งค่าเราเตอร์ในหน้าการจัดการบนเว็บ

- 1 เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือของคุณกับ Wi-Fi ของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม (ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน)
ตรวจสอบชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่าน Wi-Fi ที่ด้านล่างของเราเตอร์เครื่องใหม่

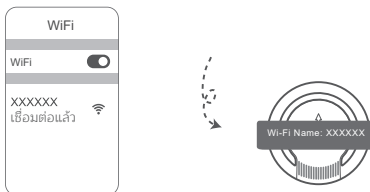

- 2 **เปิดเบราว์เซอร์** คุณจะได้รับการเปลี่ยนเส้นทางโดยอัตโนมัติ (หากหน้าดังกล่าวไม่ปรากฏขึ้น โดยอัตโนมัติ ให้กรอก 192.168.3.1) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเราเตอร์

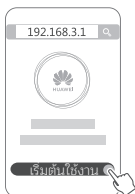


ขั้นตอนที่ 4 (ไม่บังคับ): เชื่อมต่อเราเตอร์ตัวอื่น ๆ กับแหล่งจ่ายไฟ

"หากชุดอุปกรณ์ที่คุณซื้อมีเราเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เราเตอร์เครื่องอื่น ๆ จะตั้งค่าเครือข่ายด้วยเราเตอร์เครื่องแรกที่กำหนดค่าไว้โดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟแล้ว

วางเราเตอร์ไว้ในบริเวณที่คุณต้องการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi แล้วเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ รอประมาณสองนาทิจนกระทั่งไฟแสดงสถานะหยุดกะพริบซ้ำ ๆ (กะพริบเหมือนหายใจ) ซึ่งแสดงว่าเราเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านแอปได้เช่นกัน"

ขั้นตอนที่ 5 (ไม่บังคับ): สำหรับเราเตอร์ที่ทำงานผ่านดาวเทียมที่ซื้อแยกต่างหาก (ในสถานการณ์ที่มีการตั้งค่าเราเตอร์ฐานแล้ว) ให้ดูวิธีการกำหนดค่าต่อไปนี้

วิธีที่ 1: การเชื่อมต่อผ่านสายเคเบิลเครือข่าย: เชื่อมต่อพอร์ตของเราเตอร์ที่ทำงานผ่านดาวเทียมเข้ากับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้งานบนเราเตอร์ฐานโดยใช้สายเคเบิลเครือข่าย รอให้ไฟแสดงสถานะบนเราเตอร์ที่ทำงานผ่านดาวเทียมติดนิ่ง ซึ่งแสดงว่าเครือข่ายได้รับการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว


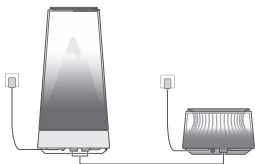


วิธีที่ 2: การเชื่อมต่อผ่านแอป AI Life เปิดเราเตอร์ตัวใหม่แล้วเปิดแอป AI Life หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏขึ้นสำหรับเราเตอร์ (หากไม่มีหน้าต่างป๊อปอัพปรากฏขึ้น ให้แตะ + ที่มุมขวาบน จากนั้นเลือก เพิ่มอุปกรณ์ แล้วเลือกเราเตอร์ของคุณ) จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเราเตอร์ไปยังเครือข่ายที่มีอยู่ของคุณ



i หากกล่องข้อความแจ้งไม่ปรากฏขึ้น ให้แตะ +

หลังจากกำหนดค่าเราเตอร์ที่ทำงานผ่านดาวเทียมแล้ว ให้เสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนังในห้องที่คุณต้องการขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi รอประมาณสองนาทีก่อน เพื่อให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi สำหรับเราเตอร์ที่ทำงานผ่านดาวเทียมควรเหมือนกับของเราเตอร์ฐาน

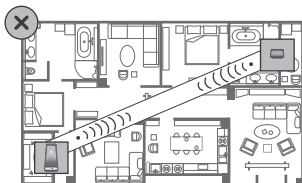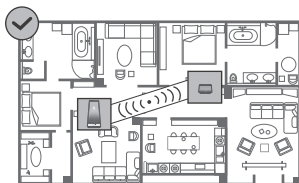



- เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้วางเราเตอร์ห่างกันไม่เกิน 10 เมตร โดยมีกำแพงกันไม่เกินหนึ่งชั้น
- เราเตอร์ทุกเครื่องใช้ชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านเดียวกัน เมื่อคุณเดินไปยังห้องอื่น ๆ คุณจะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่เร็วกว่าโดยอัตโนมัติ

ไฟแสดงสถานะ



การแตะที่ส่วนบนของเราเตอร์ที่กำหนดค่าไว้จะปรับความสว่างหรือปิดไฟ หากต้องการเปิดไฟอีกครั้ง ให้แตะที่ส่วนบนของเราเตอร์อีกครั้ง
แอปเฟิกต์แสงของโหมด Golden Mountain มีดังนี้ (แอปเฟิกต์โหมดแบบกำหนดเอง อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า)

แอปเฟิกต์แสง	กลางวัน (พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตก)	กลางคืน (พระอาทิตย์ตกจนถึงพระอาทิตย์ขึ้น)
วันที่แดดจ้า	แสงสว่างพร้อมโทนสีอบอุ่น	แสงสลัวพร้อมโทนสีอบอุ่น
วันที่มีเมฆมาก/ฝนตก	แสงสว่างพร้อมโทนสีเย็น	แสงสลัวพร้อมโทนสีอบอุ่น

- ❗ หากต้องการให้แอปเฟิกต์แสงภูเขาทองเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ให้เปิดแอป AI Life และเชื่อมโยงอุปกรณ์กับ HUAWEI ID ของคุณ ในการใช้งานครั้งแรก คุณจะต้องตั้งค่าตำแหน่งของอุปกรณ์ด้วยตนเอง

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. ฉันควรทำอย่างไร หากหลังจากกำหนดค่าเราเตอร์เสร็จแล้ว โทรศัพท์มือถือของฉันกลับเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของโมเด็มแบบบรอดแบนด์/เคเบิลที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์

ขอแนะนำให้คุณปิดใช้งานเครือข่าย Wi-Fi ของโมเด็มแบบบรอดแบนด์/บรอดแบนด์/เคเบิลเครื่องเก่าของคุณ เพื่อลดโอกาสการรบกวนสัญญาณกับเราเตอร์ของคุณ

2. ฉันควรทำอย่างไร หากแอปไม่รู้จักรเราเตอร์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้งานแอปเวอร์ชันล่าสุดอยู่
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ที่เชื่อมต่อกับโมเด็มและกำลังจะทำการกำหนดค่าแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเตอร์ทุกเครื่องเป็นเราเตอร์ใหม่หรือได้รับการคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟของเราเตอร์อย่างดีแล้ว รอจนกระทั่งเราเตอร์ดำเนินการเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์ แล้วลองอีกครั้ง

3. ฉันควรทำอย่างไร หากพบปัญหาใดปัญหาหนึ่งต่อไปนี้ระหว่างการกำหนดค่าเราเตอร์

- หากโทรศัพท์ของคุณไม่สามารถค้นหา Wi-Fi ของเราเตอร์ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อเราเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟแล้ว รอจนกระทั่งเราเตอร์ดำเนินการเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นลองค้นหา Wi-Fi ของเราเตอร์อีกครั้งบนโทรศัพท์ของคุณ
- หากมีข้อความแจ้งว่า "ไม่พบสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต" ปรากฏขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสายอินเทอร์เน็ตแน่นดีแล้วและอยู่ในสภาพดี
- หากมีข้อความแจ้งว่า "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" ให้กรอกบัญชีบรอดแบนด์และรหัสผ่านของคุณอีกครั้ง หากยังคงมีปัญหาลงทะเบียนติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือ

- ❗ หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้คืนค่าเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน และทำตามคำแนะนำในคู่มือนี้เพื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลและกำหนดค่าเราเตอร์อีกครั้ง

คำถามที่ 4: ฉันจะคืนค่าเราเตอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานได้อย่างไร

เชื่อมต่อเราเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟและรอจนกระทั่งเราเตอร์ดำเนินการกระบวนการเริ่มต้นระบบเสร็จสมบูรณ์ ใช้เข็มหรือหมุดกดปุ่ม รีเซ็ต บนเราเตอร์ค้างไว้นานกว่าสองวินาทีจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกะพริบ รอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะสว่างอีกครั้ง ซึ่งแสดงว่าเราเตอร์ได้รับการกู้คืนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว

- ❗ หากเราเตอร์ที่กำหนดค่าไว้ถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน คุณจะต้องกำหนดค่าเราเตอร์อีกครั้ง จากนั้นให้คืนค่าเราเตอร์เครื่องอื่น ๆ เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน เพื่อให้เราเตอร์เหล่านั้นสามารถเชื่อมต่อกับเราเตอร์ที่กำหนดค่าไว้ได้โดยอัตโนมัติ

คำถามที่ 5: ฉันจะเชื่อมต่อเราเตอร์ HUAWEI เสริมกับเครือข่ายของ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ของฉันได้อย่างไร

คุณสามารถเชื่อมต่อเราเตอร์ได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- การเชื่อมต่อแบบใช้สาย เชื่อมต่อพอร์ต WAN ของเราเตอร์เสริม (ใหม่หรือถูกคืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน) กับพอร์ต LAN ของ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ที่กำหนดค่าโดยใช้สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต
- การเชื่อมต่อแบบไร้สาย ขั้นตอนที่ 1: วางเราเตอร์เสริม (เครื่องใหม่หรือเครื่องที่คืนค่าเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงานแล้ว) ภายในระยะหนึ่งเมตรจาก HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro ที่กำหนดค่าไว้ และเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

ขั้นตอนที่ 2: เปิดแอป AI Life เพื่อตรวจสอบหาอุปกรณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเพิ่มเราเตอร์ใหม่ หากไม่มีข้อความการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น ให้แตะปุ่มเพิ่ม + ที่มุมขวาบนของหน้าจอหลักของแอป

ขั้นตอนที่ 3: เพื่อความครอบคลุมสัญญาณที่กว้างขึ้น

ให้ยกเลิกการเชื่อมต่อเราเตอร์เสริมจากแหล่งจ่ายไฟ จากนั้นวางเราเตอร์ให้อยู่ภายในระยะไม่เกิน 10 ม. จาก HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro โดยต้องไม่มีผนังมากกว่าหนึ่งผนังกั้นระหว่างเราเตอร์สองตัว

- i** "เราเตอร์ HUAWEI" หมายถึงเราเตอร์ที่รองรับ HarmonyOS Mesh+ โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับฟีเจอร์ดังกล่าวหรือไม่

ข้อมูลความปลอดภัย

การใช้งานและความปลอดภัย



[คำเตือน] โปรดอ่านข้อมูลความปลอดภัยทั้งหมดโดยละเอียดก่อนการใช้

อุปกรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และเพื่อ

เรียนรู้วิธีการกำจัดอุปกรณ์ของคุณอย่างถูกต้อง

- อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณ หากมีการห้ามไม่ให้ใช้งานอุปกรณ์ อย่าใช้อุปกรณ์นี้ หากการใช้อุปกรณ์สามารถก่อให้เกิดอันตรายหรือการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- ผู้ผลิตเครื่องกระตุ้นหัวใจแนะนำว่าอย่างน้อยที่สุดอุปกรณ์จะต้องอยู่ห่างจากเครื่องกระตุ้นหัวใจอย่างน้อย 15 เซนติเมตรเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไปรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นหัวใจ ถ้าหากว่าคุณกำลังใช้งานเครื่องกระตุ้นหัวใจ ให้ถืออุปกรณ์ในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ และอย่าพกพาอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้า

- หลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก เปียกชื้น หรือสกปรก หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก การใช้อุปกรณ์ของคุณในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เป็นการเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้วงจรทำงานผิดพลาด
- อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานคือ 0 °C ถึง 40 °C อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการจัดเก็บคือ -40 °C ถึง +70 °C อุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจทำให้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณเสียหายได้
- จัดเก็บอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ในที่ที่เย็นและมีการถ่ายเทอากาศที่ดี ให้ห่างจากบริเวณที่ถูกแสงแดดโดยตรง อย่าใช้ผ้าขนหนูหรือวัตถุอื่น ๆ ห่อหรือปิดอุปกรณ์ของคุณ อย่าวางอุปกรณ์ไว้ในที่ที่ระบายความร้อนได้ไม่ดี เช่น ในกล่องหรือในถุง
- ควรติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ โดยเว้นระยะห่างระหว่างเรตเอดเรเตอร์และร่างกายของคุณ ให้ห่างอย่างน้อย 20 เซนติเมตร
- การใช้งานอะแดปเตอร์ไฟฟ้า ที่ชาร์จ หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองหรือเข้ากันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณได้รับความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ การระเบิด หรืออันตรายอื่น ๆ ได้
- สำหรับอุปกรณ์ที่เสียบปลั๊กได้ ควรติดตั้งเต้ารับไว้ใกล้กับอุปกรณ์ และควรเข้าใช้งานได้ง่าย
- ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้าวางออกจากเต้ารับไฟฟ้าและอุปกรณ์เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- อย่าแตะอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้าในขณะที่มือเปียก การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการลัดวงจร ทำงานผิดปกติ หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ไฟฟ้าตรงตามข้อกำหนดของ IEC/EN 62368-1 และได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานระดับประเทศหรือท้องถิ่นแล้ว
- เพื่อประสิทธิภาพและความครอบคลุมสัญญาณ Wi-Fi ที่เหมาะสมที่สุด ขอแนะนำให้เว้นระยะห่างในการติดตั้งเราเตอร์แบบตาข่ายหลายตัวให้มากกว่า 2 เมตรเมื่อมีอินเทอร์เน็ตแบบ Line of Sight (LOS)

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ เอกสารประกอบหรือบรรจุภัณฑ์หมายความว่าควรนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไปทิ้งที่จุดเก็บรวบรวมขยะที่มีการแยกประเภทขยะที่กำหนดโดยหน่วยงานท้องถิ่นเมื่อหมดอายุการใช้งาน การทำเช่นนี้จะช่วยให้มั่นใจว่าขยะ EEE จะได้รับการรีไซเคิลและดำเนินการในลักษณะที่เป็นการ

อนุรักษ์วัสดุที่มีค่า และปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นของคุณ ร้านค้าปลีก หรือหน่วยบริการกำจัดขยะในครัวเรือน หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์

<https://consumer.huawei.com/en/>

การลดสารอันตราย

อุปกรณ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับกฎระเบียบที่บังคับใช้ภายในท้องถิ่นว่าด้วยการจำกัดการใช้สารอันตรายบางอย่างในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น EU REACH, RoHS และกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยแบตเตอรี่ (ถ้ามี) เป็นต้น สำหรับคำประกาศเรื่องความสอดคล้องเกี่ยวกับ REACH และ RoHS โปรดเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ <https://consumer.huawei.com/certification>

คำประกาศ

ด้วยเหตุนี้ Huawei Device Co., Ltd. ประกาศว่าอุปกรณ์นี้ GAEA2-PLM21 &

GAEA2-PLS20 เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับดังต่อไปนี้: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP2009/125/EC

ข้อความฉบับเต็มของคำประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรป ข้อมูล ErP โดยละเอียดและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์มีให้บริการตามที่อยู่อินเทอร์เน็ตต่อไปนี้:

<https://consumer.huawei.com/certification>

ข้อจำกัดในย่านความถี่ 5 GHz:

ช่วงความถี่ 5150 ถึง 5350 MHz จำกัดให้ใช้งานภายในอาคารใน: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI)

ย่านความถี่และกำลังการส่ง

ย่านความถี่และกำลังการถ่ายทอด (แผ่กระจายและ/หรือเป็นคลื่นนำ) ที่จำกัดเล็กน้อยกับอุปกรณ์วิทยุนี้: Wi-Fi 2.4 GHz: 20 dBm, Wi-Fi 5 GHz: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30 dBm

หมายเหตุทางกฎหมาย

ลิขสิทธิ์ © 2026 Huawei Device Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ก่อให้เกิดการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น

เครื่องหมายการค้าและการอนุญาต

Wi-Fi® โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED และโลโก้ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance

เครื่องหมายการค้า ผลิตภัณฑ์ บริการ และชื่อบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงอาจเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

การอัปเดตเวอร์ชัน

เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และมอบประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้นแก่คุณ เราจะส่งข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชันให้คุณเป็นประจำเมื่อมีการอัปเดตที่สำคัญให้บริการ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่เราใช้และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ดียิ่งขึ้น โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

ข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ปลายทาง

โปรดอ่านและยอมรับข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานผู้ใช้ปลายทาง (HUAWEI EULA) ในหน้าการจัดการของผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์

สำหรับวิธีใช้เพิ่มเติม

โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> เพื่อดู


ข้อมูลสายด่วนและที่อยู่อีเมลที่อัปเดตล่าสุดในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปิดใช้งานและปิดใช้งานเครือข่ายไร้สาย

1. Wi-Fi 2.4 GHz: ก. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ (หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต) กรอก 192.168.3.1 ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์และคลิกอื่นเข้าสู่หน้าการจัดการเราเตอร์บนเว็บ
- ข. เลือก Wi-Fi ของฉัน สลับปิด จัดระดับความสำคัญของ 5 Ghz และเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Wi-Fi 2.4 GHz
2. Wi-Fi 5 GHz: ก. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของเราเตอร์ (หรือเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต LAN ของเราเตอร์โดยใช้สายอีเทอร์เน็ต) กรอก 192.168.3.1 ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์และคลิกอื่นเข้าสู่หน้าการจัดการเราเตอร์บนเว็บ
- ข. เลือก Wi-Fi ของฉัน สลับปิด จัดระดับความสำคัญของ 5 Ghz และเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน Wi-Fi 5 GHz

Panduan Mulai Cepat

Memulai X3 Pro

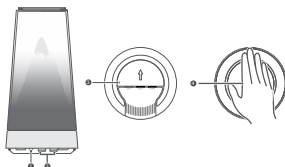

1 Port daya

2 Port adaptasi otomatis WAN/LAN: Menghubungkan ke Internet (seperti modem optik, modem broadband, dll.) dan perangkat jaringan berkabel seperti komputer.

- i** Jika Anda memiliki perangkat port jaringan 2.500 Mbit/dtk di rumah, Anda disarankan untuk menghubungkannya ke port jaringan 2.500 Mbit/dtk dari router tersebut untuk memperoleh laju akses yang lebih tinggi.

3 Tombol RESET

4 Sentuh area kontrol: Ketuk bagian atas router untuk menyesuaikan tingkat kecerahan atau mematikan cahayanya.

X3 Pro Extender



-
- ① Port daya
 - ② Port adaptasi otomatis: Menghubungkan ke komputer atau router dasar.
 - ③ Tombol RESET
-
- ④ Sentuh area kontrol: Ketuk bagian atas router untuk menyesuaikan tingkat kecerahan atau mematikan cahayanya.
-

Langkah 1: Instal aplikasi


Pindai kode QR untuk mengunduh dan memasang Aplikasi HUAWEI AI Life di ponsel atau tablet Anda. Masuk dengan ID HUAWEI, dan Anda dapat menggunakan aplikasi untuk mengelola router Anda.



- ❗ Jika aplikasi sudah terinstal di ponsel Anda, pastikan Anda memiliki versi aplikasi yang terbaru.

Langkah 2: Hubungkan kabel

Hubungkan router ke jaringan modem optik/broadband/kabel menggunakan kabel jaringan, kemudian sambungkan router ke catu daya.

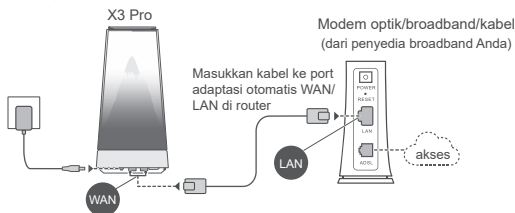


- Tunggu sekitar 2 menit sampai indikator router berkedip pelan (nyala/mati lambat), lalu lakukan langkah berikutnya (Langkah 3) untuk menyiapkan router.
- Port adaptasi otomatis WAN/LAN: Menghubungkan ke Internet (seperti modem optik, modem broadband, dll.) dan perangkat jaringan berkabel seperti komputer.

Langkah 3: Siapkan router

Metode 1: Konfigurasikan router di aplikasi

- 1 Hubungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi® dari router yang terhubung ke mode (kata sandi tidak diperlukan). Periksa nama Wi-Fi di bagian bawah router.

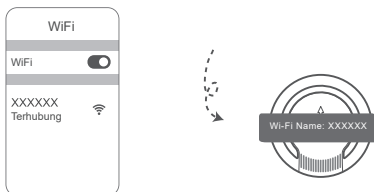


- 2 Buka aplikasi. Setelah aplikasi telah mendeteksi router, sentuh **KONFIGURASI**.




- i** Jika kotak perintah tidak muncul; sentuh +.

- 3 Sentuh **MULAI** lalu pilih **Buat jaringan Wi-Fi**.

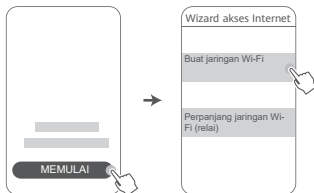


- 4 Pilih mode akses Internet lalu masukkan akun broadband dan kata sandi Anda.
Jika koneksi Internet Anda tidak memerlukan akun dan kata sandi, lewati ke langkah berikutnya.

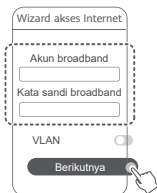


- i** Jika Anda perlu mengonfigurasi VLAN di jaringan Anda, hubungi operator broadband Anda untuk mengonfirmasi parameter VLAN dan aktifkan sakelar VLAN di layar.

- 5 Tetapkan nama Wi-Fi, kata sandi Wi-Fi, dan kata sandi manajemen yang baru untuk router baru.

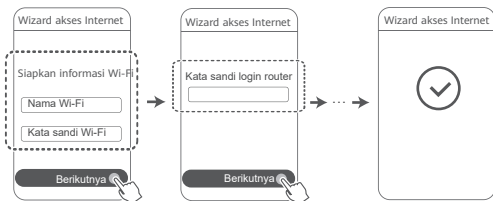


Metode 2: Konfigurasi router di halaman manajemen berbasis web

- 1 Hubungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi dari router yang terhubung ke mode (kata sandi tidak diperlukan). Periksa nama Wi-Fi di bagian bawah router.

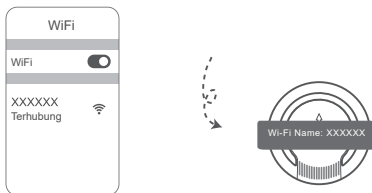

- 2 Buka browser lalu Anda akan otomatis dialihkan ke halaman manajemen berbasis web (jika halaman tidak muncul secara otomatis, masukkan "192.168.3.1" di bilah alamat browser). Ikuti perintah pada layar untuk mengonfigurasi router.

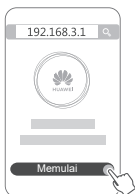


Langkah 4 (opsional): Hubungkan router lainnya ke catu daya

Jika paket yang Anda beli berisi lebih dari satu router, router lainnya akan secara otomatis menyiapkan jaringan dengan router yang dikonfigurasi pertama setelah terhubung ke catu daya. Tempatkan router di area yang Anda inginkan untuk memperpanjang cakupan Wi-Fi, dan hubungkan router tersebut ke catu daya. Tunggu selama kurang lebih dua menit sampai indikator berhenti berkedip pelan (nyala/mati lambat), menunjukkan bahwa router terhubung ke jaringan. Anda juga dapat memeriksa koneksi jaringan router tersebut melalui aplikasi.

Langkah 5 (opsional): Untuk router satelit yang dibeli secara terpisah (dalam situasi di mana router dasar sudah ditetapkan), lihat metode konfigurasi berikut:

Metode 1: Menghubungkan lewat kabel jaringan: Hubungkan port router satelit ke port idle pada router dasar menggunakan kabel jaringan. Tunggu hingga indikator pada router satelit menyala stabil. Ini menandakan bahwa jaringan berhasil diatur.


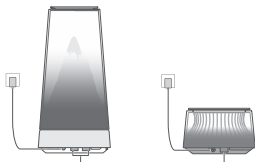


Metode 2: Menghubungkan melalui aplikasi AI Life: Nyalakan router baru lalu buka aplikasi AI Life. Sebuah jendela sembul untuk router akan muncul. (Jika tidak ada jendela sembul yang muncul, ketuk + di bagian sudut kanan atas, lalu Tambah perangkat, dan pilih router Anda.) Selanjutnya, ikuti panduan pada layar untuk menambahkan router ke jaringan yang sudah tersedia.



i Jika kotak perintah tidak muncul; sentuh +.


Setelah konfigurasi router satelit selesai, colokkan ke stopkontak di ruangan tempat Anda ingin memperluas jangkauan Wi-Fi. Tunggu sekitar dua menit agar koneksi Internet dimuat. Nama dan kata sandi Wi-Fi untuk router satelit harus sama dengan router base.

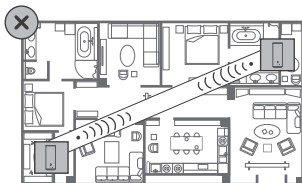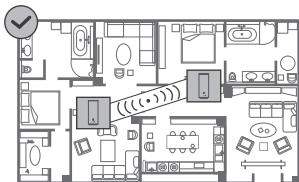



- Untuk hasil terbaik, letakkan router dalam jarak maksimal 10 meter satu sama lain dengan paling banyak satu dinding di antaranya.
- Semua router punya nama Wi-Fi dan kata sandi yang sama. Ketika Anda berpindah ruangan, Anda akan otomatis tersambung ke jaringan Wi-Fi lebih cepat.

Indikator

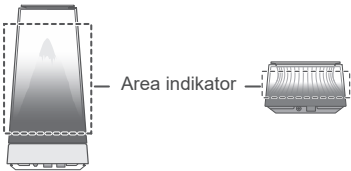

Mengetuk bagian atas router yang sudah terkonfigurasi akan menyesuaikan tingkat kecerahan atau menonaktifkan lampunya. Untuk menyalakan lampunya kembali, ketuk bagian atas router sekali lagi.

Efek cahaya mode Gunung Emas adalah sebagai berikut (Efek mode khusus mungkin bervariasi bergantung pada pengaturannya):

Efek Cahaya	Siang (Matahari Terbit ke Terbenam)	Malam (Matahari Terbenam ke Terbit)
Hari cerah	Cerah dengan warna hangat	Redup dengan warna hangat
Hari Berawan/ Hujan	Cerah dengan warna dingin	Redup dengan warna hangat

- Untuk membuat efek pencahayaan Golden Mountain berubah sesuai cuaca, buka aplikasi AI Life dan tautkan perangkat ke ID HUAWEI Anda. Pada penggunaan pertama, Anda akan perlu mengatur lokasi perangkat secara manual.

Tanya Jawab Umum (TJU)

1. Apa yang harus saya lakukan jika setelah mengonfigurasi router, ponsel saya justru otomatis terhubung ke jaringan Wi-Fi modem optik/broadband/kabel sebelumnya, bukan ke jaringan Wi-Fi router saya?

Sebaiknya nonaktifkan jaringan Wi-Fi dari modem optik/broadband/kabel lama Anda guna mengurangi potensi gangguan sinyal dengan router Anda.

2. Apa yang harus saya lakukan jika router tersebut tidak dikenali di aplikasi?

- Pastikan bahwa Anda memiliki versi terbaru untuk aplikasi tersebut.
- Pastikan telepon seluler Anda terhubung ke jaringan Wi-Fi dari router yang tersambung ke modem dan akan dikonfigurasi.
- Pastikan semua router baru atau sudah dipulihkan ke pengaturan pabrik.
- Pastikan catu daya router tersambung dengan benar. Tunggu sampai router menyelesaikan proses penyiapan lalu cobalah lagi.

3. Apa yang harus saya lakukan jika mengalami salah satu masalah berikut saat konfigurasi router?

- Jika telepon seluler Anda tidak dapat menemukan Wi-Fi router, pastikan router sudah terhubung ke catu daya. Tunggu sampai router menyelesaikan proses penyiapan. Kemudian coba cari Wi-Fi router lagi di telepon seluler Anda.
- Jika muncul pesan “Kabel Internet tidak terdeteksi”, pastikan kabel Ethernet terhubung dengan benar dan dalam kondisi baik.
- Jika muncul pesan “Nama pengguna atau kata sandi salah”, masukkan kembali akun dan kata sandi broadband Anda. Jika masalah tetap ada, hubungi operator Anda untuk mendapat bantuan.

- ❗ Jika masalah tersebut belum teratasi, pulihkan router ke pengaturan pabrik, dan ikuti instruksi dalam panduan ini untuk menghubungkan kembali kabel dan mengonfigurasi ulang router.

4. Bagaimana cara memulihkan router ke pengaturan pabriknya?

Hubungkan router ke catu daya dan tunggu sampai router menyelesaikan proses penyalaan. Gunakan jarum atau pin untuk menekan tombol RESET di router selama lebih dari dua detik sampai lampu indikator berkedip. Tunggu indikator untuk menyala lagi, yang menandakan bahwa router telah dipulihkan ke pengaturan pabriknya.

- ❗ Jika router yang dikonfigurasi telah dipulihkan ke pengaturan pabrik, Anda perlu mengonfigurasinya lagi. Kemudian kembalikan router lain ke setelan pabrik agar router tersebut dapat otomatis terhubung ke router yang sudah dikonfigurasi.

5. Bagaimana cara menghubungkan router HUAWEI tambahan ke HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro milik saya untuk memperluas jaringan Wi-Fi?

Anda dapat menghubungkan router dengan salah satu cara berikut ini:

- Koneksi kabel. Hubungkan port WAN dari router tambahan (router baru atau yang telah dipulihkan ke pengaturan pabrik) ke port LAN HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro yang telah dikonfigurasi tersebut menggunakan kabel Ethernet.
- Koneksi nirkabel.

Langkah 1: Letakkan router tambahan (router baru atau yang telah dipulihkan ke pengaturan pabrik) dalam jarak satu meter dari HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro yang telah dikonfigurasi dan hubungkan router tersebut ke catu daya.

Langkah 2: Nyalakan router baru lalu buka aplikasi AI Life.

Sebuah jendela sembul untuk router akan muncul. (Jika tidak

ada jendela sembul yang muncul, ketuk + di bagian sudut kanan atas, lalu Tambah perangkat, dan pilih router Anda.) Selanjutnya, ikuti panduan pada layar untuk menambahkan router ke jaringan yang sudah tersedia..

Langkah 3: Untuk jangkauan yang lebih luas, putus router tambahan dari sumber dayanya, lalu tempatkan router tersebut dalam jarak 10 m dari HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro, dengan tidak lebih dari satu dinding di antara kedua router tersebut.

- "Router HUAWEI" adalah router yang mendukung HarmonyOS Mesh+. Periksa apakah perangkat Anda mendukung fitur tersebut.
- Buka browser dan masukkan 192.168.3.1 di bilah alamat. Jika Anda menghubungkan telepon seluler Anda ke jaringan Wi-Fi router, alihkan halaman web telepon seluler Anda ke UI berbasis PC, ketuk **Lainnya Fungsi > Pengaturan Wi-Fi > WPS**, aktifkan tombol **WPS**, lalu lakukan operasi sebelumnya.

Informasi keselamatan

Pengoperasian dan keselamatan



[Peringatan] Baca semua informasi keselamatan dengan saksama sebelum menggunakan perangkat Anda untuk menjamin pengoperasian yang aman dan tepat serta untuk mengetahui cara membuang perangkat Anda dengan benar.

- Matikan perangkat apabila dilarang menggunakan perangkat di lokasi. Jangan menggunakan perangkat jika hal tersebut menyebabkan bahaya atau gangguan terhadap perangkat elektronik.
- Produsen alat pacu jantung merekomendasikan untuk memberikan jarak minimum 15 cm antara perangkat dan alat pacu jantung untuk

mencegah gangguan potensial dengan alat pacu jantung tersebut. Jika menggunakan alat pacu jantung, pegang perangkat di sisi yang berlawanan dengan letak alat pacu jantung tersebut dan jangan membawa perangkat Anda di saku depan.

- Hindari lingkungan berdebu, lembap, atau kotor. Hindari medan magnet. Menggunakan perangkat di lingkungan seperti ini dapat menyebabkan malafungsi sirkuit.
- Suhu pengoperasian ideal adalah 0°C hingga 40°C. Suhu penyimpanan ideal adalah -40°C hingga +70°C. Panas atau dingin ekstrem dapat merusak perangkat atau aksesori Anda.
- Simpan perangkat dan aksesori di area yang berventilasi baik dan sejuk, terlindung dari sinar matahari langsung. Jangan menyelimkan atau menutupi perangkat Anda dengan handuk atau objek lainnya. Jangan letakkan perangkat di dalam wadah dengan disipasi panas yang buruk, seperti kotak atau tas.
- Perangkat harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak minimum 20 cm antara radiator dan tubuh Anda.
- Menggunakan adaptor daya, pengisi daya, atau baterai yang tidak disetujui atau tidak kompatibel dapat merusak perangkat Anda, memperpendek masa pakainya, atau menyebabkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya.
- Untuk perangkat yang dapat ditancapkan, stopkontak-soket sebaiknya dipasang di dekat perangkat dan mudah diakses.
- Cabut adaptor daya dari stopkontak listrik dan perangkat saat sedang tidak digunakan.
- Jangan menyentuh perangkat atau adaptor daya dengan tangan yang basah. Melakukan hal ini dapat menyebabkan korsleting, malafungsi, atau sengatan listrik.
- Pastikan bahwa adaptor daya memenuhi persyaratan IEC/EN 62368-1 serta telah diuji dan disetujui sesuai dengan standar nasional atau lokal.
- Untuk cakupan Wi-Fi dan kinerja yang optimal, sebaiknya jarak instalasi di antara beberapa router mesh lebih dari 2 m ketika terdapat line of sight (LOS) Internet.
- Indikator ini hanya untuk menunjukkan status.

Informasi mengenai pembuangan dan daur ulang



Simbol di produk, baterai, literatur, atau kemasan berarti bahwa produk dan baterai tersebut harus dibawa ke titik pengumpulan limbah terpisah yang ditentukan oleh otoritas setempat bila

sudah mencapai batas akhir pemakaiannya. Ini akan memastikan bahwa limbah peralatan listrik dan elektronik (EEE) didaur ulang dan diperlakukan dengan cara yang menjaga kelestarian bahan berharga dan melindungi kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk informasi lainnya, hubungi otoritas, peritel, atau layanan pembuangan limbah rumah tangga setempat atau kunjungi situs web <https://consumer.huawei.com/en/>.

Pengurangan zat berbahaya

Perangkat ini beserta aksesori listriknya mematuhi aturan setempat yang berlaku mengenai pembatasan penggunaan zat berbahaya tertentu pada peralatan listrik dan elektronik, seperti peraturan REACH Uni Eropa (EU), RoHS, dan petunjuk tentang Baterai (bila disertakan). Untuk pernyataan konformitas tentang REACH dan RoHS, kunjungi situs web

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Kepatuhan terhadap peraturan Uni Eropa

Pernyataan

Dengan ini, Huawei Device Co., Ltd., menyatakan bahwa perangkat PANGU1-BE32A mematuhi Pedoman berikut: RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, ErP 2009/125/EC.

Teks lengkap pernyataan konformitas Uni Eropa, informasi ErP terperinci, dan informasi terakhir tentang aksesori & perangkat lunak tersedia di alamat internet berikut:

<https://consumer.huawei.com/certification>.

Pembatasan pada pita 5 GHz:

Rentang frekuensi 5150 hingga 5350 MHz dibatasi untuk penggunaan dalam ruangan saja di: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK.

Pita Frekuensi dan Daya

Batas nominal pita frekuensi dan daya pancar (teradiasi dan/atau terkonduksi) yang berlaku untuk peralatan radio ini adalah sebagai berikut: Wi-Fi 2,4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30 dBm.

Pita Frekuensi dan Daya (Mesir)

Batas nominal pita frekuensi dan daya pancar (teradiasi dan/atau terkonduksi) yang berlaku untuk peralatan radio ini adalah sebagai

berikut: Wi-Fi 2,4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm.

Panduan tentang bagaimana mengaktifkan dan menonaktifkan jaringan nirkabel

1. Wi-Fi 2.4 GHz:

a. Sambungkan komputer Anda ke jaringan Wi-Fi perute (atau sambungkan komputer ke port LAN perute menggunakan kabel Etherhet). Masukkan 192.168.3.1 di bilah halaman browser dan masuklah ke

halaman manajemen berbasis web router Anda.

b. Pilih **Wi-Fi Saya**, matikan **Prioritaskan 5 GHz**, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Wi-Fi 2.4 GHz**.

2. Wi-Fi 5 GHz:

a. Sambungkan komputer Anda ke jaringan Wi-Fi perute (atau sambungkan komputer ke port LAN perute menggunakan kabel Etherhet). Masukkan 192.168.3.1 di bilah halaman browser dan masuklah ke

halaman manajemen berbasis web router Anda.

b. Pilih **Wi-Fi Saya**, matikan **Prioritaskan 5 GHz**, lalu aktifkan atau nonaktifkan **Wi-Fi 5 GHz**.

Pemberitahuan Hukum

Hak Cipta © Huawei Device Co., Ltd. 2026 Semua hak dilindungi.

DOKUMEN INI DIMAKSUDKAN HANYA UNTUK TUJUAN INFORMASI, DAN TIDAK MERUPAKAN GARANSI DALAM JENIS APA PUN.

Merek Dagang dan Izin

Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang dari Wi-Fi Alliance.

Merek dagang, nama produk, nama layanan, dan nama perusahaan lainnya yang disebutkan mungkin merupakan hak milik dari pemilik yang bersangkutan.

Pembaruan Versi

Agar dapat meningkatkan keamanan produk dan memberi Anda pengalaman pengguna yang lebih baik, kami akan mendorong informasi pembaruan versi kepada Anda secara teratur ketika pembaruan penting dirilis.

Kebijakan Privasi

Untuk lebih memahami bagaimana kami menggunakan dan melindungi informasi pribadi Anda, lihat kebijakan privasi di

<https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir

Baca dan setuju Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir (EULA HUAWEI) di halaman pengelolaan produk sebelum menggunakan produk tersebut.

Untuk Bantuan Lainnya

Kunjungi <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> untuk melihat saluran siaga dan alamat email terbaru di negara atau kawasan Anda.

2. Wi-Fi 5 غيهاهرتز: أ. وصل حاسوبك بالشبكة اللاسلكية للموجه (أو وصل الحاسوب بمنفذ LAN للموجه باستخدام كابل إيثرنت). أدخل 192.168.3.1 في شريط عناوين المتصفح وسجل الدخول إلى صفحة إدارة موجهك المستندة إلى الويب. ب. اختر Wi-Fi الخاصة بي، وأوقف تشغيل الأولوية للشبكة ذات التردد 5 غيهاهرتز، ويمكن Wi-Fi 5 غيهاهرتز أو عطّلها.

إشعار قانوني

حقوق الملكية © Huawei Device Co., Ltd. 2026 جميع الحقوق محفوظة.

هذا الدليل مرجع فقط ولا يمثل أي ضمان من أي نوع صريحاً كان أم ضمنياً.

العلامات التجارية والتصاريح

إن Wi-Fi® و Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية لشركة Wi-Fi Alliance.

أسماء العلامات التجارية الأخرى، والمنتجات، والخدمات، والشركات المذكورة قد تكون ملكاً لأصحابها المعنيين.

لوائح الاستيراد والتصدير

يجب على العملاء الامتثال لجميع قوانين ولوائح الاستيراد والتصدير المعمول بها، كما أن العملاء مسؤولون عن استصدار جميع الأذونات والترخيص الحكومية اللازمة من أجل تصدير المنتج الوارد في هذا الدليل أو إعادة تصديره أو استيراده، وذلك يشمل البرامج والبيانات الفنية الواردة في هذه الوثيقة.

تحديث الإصدار

من أجل تحسين أمان المنتج وتزويده بتجربة مستخدم أفضل، سنقوم بدفع معلومات تحديث الإصدار إليك بشكل منتظم عند إصدار تحديث مهم.

سياسة الخصوصية

لنقدم أفضل حول كيفية حمايتنا لمعلوماتك الشخصية، يُرجى الاطلاع على سياسة الخصوصية عبر هذا الرابط <https://consumer.huawei.com/privacy-policy>.

اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي

يُرجى قراءة اتفاقية الترخيص للمستخدم النهائي لشركة هواوي من على صفحة إدارة المنتج قبل الشروع في استخدام المنتج.

لمزيد من المساعدة

يُرجى زيارة الموقع <https://consumer.huawei.com/en/support/hotline> لمعرفة الخط الساخن وعنوان البريد الإلكتروني الذي طرأ عليه تحديثاً مؤخراً في بلدك أو منطقتك.

النفايات المنزلية أو زيارة موقع الويب <https://consumer.huawei.com/en/>.

الحد من المواد الخطرة

يمثل هذا الجهاز وأية ملحقات كهربائية للقواعد المحلية المعمول بها بشأن تقييد استخدام مواد خطرة معينة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، مثل لوائح تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي (EU REACH)، وتقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS)، والتوجيهات الخاصة بالبطاريات (حيثما تكون متضمنة). للاطلاع على إعلانات المطابقة لتسجيل المواد الكيميائية وتقييمها وترخيصها وتقييدها (REACH) وتقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS)، يُرجى زيارة موقع الويب الخاص بنا <https://consumer.huawei.com/certification>.

الامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي البيان

تعلن شركة Huawei Device Co., Ltd، بموجب هذا المستند، بأن هذا الجهاز GAEA2-PLS20 & PLM21 يتوافق مع التوجيه التالي: RED 2014/53/EU، وتقييد استخدام المواد الخطرة

2011/65/EU (RoHS)، و 2009/125/EC ErP.

يتوفر النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي، ومعلومات ErP المفصلة، وأحدث المعلومات عن الملحقات والبرامج على عناوين الإنترنت التالية: <https://consumer.huawei.com/certification>

القيود المفروضة على نطاق 5 جيجا هرتز:

يقتصر نطاق التردد من 5150 إلى 5350 ميغا هرتز على الاستخدام الداخلي فقط في: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

نطاقات التردد والطاقة

نطاقات التردد والحدود الرمزية لإرسال الطاقة (مُشعة و/أو موصلة) المنطبقة على معدة الراديو هذه تكون كما يلي:

Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm, 5470-5600 MHz & 5650-5725 MHz: 30dBm

نطاقات التردد والطاقة (مصر)

نطاقات التردد والحدود الرمزية لإرسال الطاقة (مُشعة و/أو موصلة) المنطبقة على معدة الراديو هذه تكون كما يلي:

Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm

إرشادات بشأن كيفية تمكين الشبكات اللاسلكية وتعطيلها

1. Wi-Fi 2.4 غيهايرتز: أ. وصل حاسوبك بالشبكة اللاسلكية للموجه (أو وصل الحاسوب بمنفذ LAN للموجه باستخدام كابل إيثرنت). أدخل 192.168.3.1 في شريط عناوين المتصفح وسجل الدخول إلى صفحة إدارة موجهك المستندة إلى الويب. ب. اختر Wi-Fi الخاصة بي، وأوقف تشغيل الأولوية للشبكة ذات التردد 5 غيهايرتز، ومكن Wi-Fi 2.4 غيهايرتز أو عطّلها.

معلومات السلامة

التشغيل والسلامة



[تحذير] يُرجى قراءة معلومات الأمان بانتباه قبل استخدام جهازك لضمان التشغيل الآمن والصحيح له، ولمعرفة كيفية التخلص منه بشكل صحيح.

- لا تستخدم الجهاز إذا كان استخدامه محظورًا. وتجنب استخدام الجهاز إذا كان يتسبب في خطر أو تدخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
- توصي الشركات المصنّعة لمنظم ضربات القلب بأن تكون هناك مسافة لا تقل عن 15 سم بين الجهاز ومنظم ضربات القلب لمنع التداخل المحتمل مع منظم ضربات القلب. إذا كنت تستخدم جهاز منظم ضربات القلب، فضع الجهاز في الجانب المقابل لمنظم ضربات القلب ولا تحمل الجهاز في جيبك الأمامي.
- تجنب التواجد داخل الأماكن المليئة بالغبار أو الرطوبة أو الأوساخ تجنب التواجد داخل نطاق المجالات المغناطيسية. يؤدي استخدام الجهاز داخل هذه الظروف البيئية إلى حدوث أعطال بالدائرة الكهربائية.
- تتراوح درجات حرارة التشغيل المثالية من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. تتراوح درجات حرارة التخزين المثالية ما بين 40- درجة مئوية إلى 70+ درجة مئوية. ويتسبب الحر الشديد أو البرد القارس في تلف الجهاز أو ملحقاته.
- حافظ على الجهاز وملحقاته في منطقة باردة وجيدة التهوية بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. لا تستخدم المناشف أو غيرها في تغطية الجهاز أو تغليفه. لا تضع الجهاز في حاوية ذات تبديد سيء للحرارة مثل الصناديق أو الحقائب.
- ينبغي تركيب الجهاز وتشغيله مع مراعاة جودة مسافة بين الهوائي والجسم بحد أدنى 20 سنتيمترًا.
- استخدام محول طاقة أو شاحن أو بطارية غير معتمدة أو غير متوافقة قد يؤدي إلى تلف الجهاز أو تقصير عمره الافتراضي أو التسبب في حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر.
- لتمكين الوصول إلى الجهاز، يجب تثبيت مخرج المقبس بالقرب من الجهاز كما يجب الوصول إليه بسهولة.
- افصل مهابئ التيار عن المنفذ الكهربائي والجهاز في حالة عدم الاستخدام.
- لا تلمس الجهاز أو محوّل الطاقة ويداك مبلّلتان. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث قصور في الدائرة الكهربائية أو أعطال أو صدمات كهربائية.
- تأكد من أن محوّل الطاقة يلبي المتطلبات الواردة في IEC/EN 62368-1، وأنه قد اختُبر واعتمد وفق المعايير الوطنية أو المحلية.
- لتحقيق المستوى الأمثل لتغطية شبكة Wi-Fi وأدائها، يوصى بأن تكون المسافة بين الموجّهات المتعددة للشبكة المتداخلة أكبر من مترين عند وجود إنترنت خط الرؤية (LOS).
- المؤشر مخصص للإشارة إلى الحالة فقط.

معلومات التخلص من الجهاز وإعادة تدويره



يعني الرمز الموجود على المنتج أو البطارية أو المستندات أو مواد التعبئة إلى أنه يجب التخلص من المنتجات والبطاريات في نقاط استلام للنفايات منفصلة تحددها السلطات المحلية في نهاية عمرها. وسيكفل ذلك إعادة تدوير ومعالجة نفايات الطاقة الكهربائية والإلكترونية بطريقة تحافظ على المواد القيمة وتحمي صحة الإنسان والبيئة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية أو البائع بالتجزئة أو خدمة التخلص من

i إذا تمت استعادة الموجّه الذي تم إعداده إلى إعدادات المصنع، فستحتاج إلى إعداده مرة أخرى. ثم قم باستعادة إعدادات المصنع للموجّه الآخر (للموجّهات الأخرى) بحيث يمكن الاتصال تلقائيًا بالموجّه الذي تم إعداده.

5. كيف أقوم بتوصيل موجّه HUAWEI إضافي بـ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro الخاص بي لتوسيع الشبكة اللاسلكية؟

يمكنك توصيل الموجّه بأي من الطرق التالية:

- الاتصال السلكي. قم بتوصيل منفذ شبكة WAN في الموجّه الإضافي (الجديد أو الذي تمت استعادته إلى إعدادات المصنع) بمنفذ شبكة LAN الخاص بـ HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro الذي تم إعداده باستخدام كابل إيثرنت. الاتصال اللاسلكي.

الخطوة 1: ضع الموجّه الإضافي (الجديد أو الذي تمت استعادته إلى إعدادات المصنع) على بعد متر واحد من HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro الذي تم إعداده وقم بتوصيله بمصدر الطاقة.

الخطوة 2: بعد الانتهاء من إعداد الموجّه الفرعي، قم بتوصيله بمقيس على الحائط في الغرفة التي ترغب في توسيع تغطية الشبكة اللاسلكية فيها. انتظر لمدة دقيقتين تقريبًا لتحميل اتصال الإنترنت. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الخاصة بالموجّه الفرعي هي نفسها الخاصة بالموجّه الأساسي.

الخطوة 3: من أجل تغطية أوسع، اقطع اتصال الموجّه الإضافي من مصدر طاقته، ثم ضع الموجّه ضمن نطاق 10 أمتار من جهاز HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro بحيث لا يوجد أكثر من جدار واحد بين الموجّهين.

i يشير "موجّه هواوي" إلى موجّهات تدعم HarmonyOS Mesh+. يُرجى التحقق مما إذا كان جهازك يدعم هذه الميزة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

1. ماذا أفعل إذا اتصل هاتفي تلقائيًا بشبكة لاسلكية لمودم بصري/مودم شبكة الإنترنت/مودم الكابل بدلاً من الشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجة بعد إعداد الموجة؟

يُوصى بتعطيل الشبكة اللاسلكية الخاصة بالمودم البصري/مودم شبكة الإنترنت/مودم الكابل لتقليل تداخل الإشارة المحتمل مع الموجة.

2. ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا لم يتم التعرف على الموجة في التطبيق؟

- تأكد من أن لديك أحدث إصدار من التطبيق.
- تأكد من أن هاتفك متصل بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجة المتصل بالمودم ومن أنه سيتم إعداده.
- تأكد من أن جميع الموجات جديدة أو تمت استعادتها إلى إعدادات المصنع.
- تأكد من اتصال مصدر الإمداد بالطاقة الخاص بالموجة بشكل جيد. انتظر حتى يكمل الموجة عملية بدء التشغيل وجرب مرة أخرى.


3. ماذا أفعل إذا واجهت أيًا من المشكلات التالية أثناء إعداد الموجة؟

- إذا لم يتمكن هاتفك من العثور على الشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجة، فتأكد من أن الموجة متصل بمصدر طاقة. انتظر حتى يكمل الموجة عملية بدء التشغيل. ثم حاول البحث عن الشبكة اللاسلكية للموجة مرة أخرى على هاتفك.
- إذا ظهرت مطالبات "لم يتم اكتشاف كابل الإنترنت"، فتأكد من أن كابلات إيثرنت متصلة بشكل جيد وفي حالة جيدة.
- إذا ظهرت مطالبات "اسم مستخدم أو كلمة مرور غير صحيحة"، فأعد إدخال حساب شبكة الإنترنت عريض النطاق وكلمة المرور. وإذا استمرت المشكلة، فاتصل بشركة الاتصالات للحصول على المساعدة.

❗ إذا استمرت المشكلة، فقم باستعادة إعدادات المصنع للموجة واتبع التعليمات الموجودة في هذا الدليل لإعادة توصيل الكابلات وإعادة إعداد الموجة.

4. كيف أستطيع استعادة الموجة إلى إعدادات المصنع الخاصة به؟


صل الموجة بمصدر الطاقة وانتظر حتى يكمل الموجة عملية بدء التشغيل. استخدم إبرة أو دبوسًا للضغط على زر إعادة الضبط الموجود على الموجة لأكثر من ثانيتين حتى يومض المؤشر. انتظر حتى يشتعل المؤشر مرة أخرى، ما يشير هذا إلى أنه تمت إعادة الموجة إلى إعدادات المصنع.

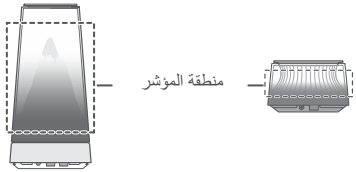

النقر على الجزء العلوي من الموجة المكتمل إعداده يضبط سطوع الإضاءة أو يُطفئها. لإعادة تشغيل مؤشر الإضاءة، انقر على الجزء العلوي من الموجة مرة أخرى. تتضمن تأثيرات الإضاءة في وضع "الجبل الذهبي" ما يلي (قد تختلف تأثيرات الوضع المخصص وفقًا للإعدادات):

مؤثرات الإضاءة	النهار (من الشروق إلى الغروب)	الليل (من الغروب إلى الشروق)
الأيام المشمسة	إضاءة ساطعة بلون دافئ	إضاءة خافتة بلون دافئ
الأيام الغائمة/الممطرة	إضاءة ساطعة بلون بارد	إضاءة خافتة بلون دافئ

❗ لتغيير تأثير إضاءة الجبل الذهبي مع الطقس، افتح تطبيق المعيشة الذكية واربط الجهاز بحساب هواوي الخاص بك. عند استخدامك لأول مرة، ستحتاج إلى تعيين موقع الجهاز يدويًا.

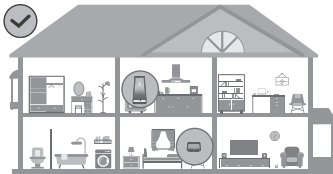

- للحصول على أفضل النتائج، ضع الموجهات على مسافة 10 أمتار من بعضها البعض مع وجود جدار واحد بينهما على الأكثر.
- تشارك الموجهات جميعها نفس اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور. عند الانتقال عبر الغرف، ستتصل تلقائيًا بالشبكة اللاسلكية الأسرع.
- إذا كان مؤشر موجّه يومض بلون أحمر ثابت، فهذا يعني تعذر الاتصال بالإنترنت. يُرجى الرجوع إلى "المؤشر - أحمر ثابت" أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يمكنك مسح رمز QR لمعرفة كيفية إعداد الشبكة مع أجهزة CPE وموجهات هواوي

أو زيارة الموقع

[/https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16073716](https://consumer.huawei.com/en/support/content/en-us16073716)





الطريقة الثانية: الاتصال عبر تطبيق المعيشة الذكية: شغل الموجّه الجديد وافتح تطبيق المعيشة الذكية. ستظهر نافذة منبثقة للموجّه. (إذا لم تظهر نافذة منبثقة، فانقر على أيقونة + في الزاوية العلوية اليسرى ثم انقر على إضافة جهاز، وحدد الموجّه الخاص بك). ثم اتبع التعليمات على الشاشة لإضافة الموجّه إلى شبكتك الحالية.



❗ إذا كانت خانة المطالبة غير ظاهرة فانقر على +.

بعد الانتهاء من إعداد الموجّه الفرعي، قم بتوصيله بمقبس على الحائط في الغرفة التي ترغب في توسيع تغطية الشبكة اللاسلكية فيها. انتظر لمدة دقيقتين تقريبًا لتحميل اتصال الإنترنت. يجب أن يكون اسم الشبكة اللاسلكية وكلمة المرور الخاصة بالموجّه الفرعي هي نفسها الخاصة بالموجّه الأساسي.

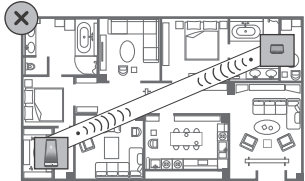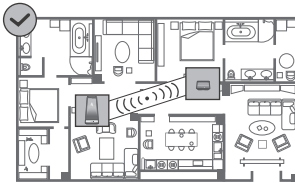


الخطوة 4 (اختيارية): توصيل الموجّه (الموجّهات) بمزوّد الطاقة

"إذا كانت الحزمة المشتراة تضم أكثر من موجّه، فسيعدّ الموجّه (الموجّهات) شبكة مع أول موجّه تم تكوينه وذلك تلقائيًا بعد التوصيل بمزوّد الطاقة. ضع الموجّه (الموجّهات) في المنطقة التي تودّ تمديد تغطية الشبكة اللاسلكية فيها، ووصله بمصدر للطاقة. انتظر دقيقتين تقريبًا حتى يتوقف المؤشر عن الوميض ببطء (إضاءة متدرجة)، مشيرًا إلى أن الموجّه متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا التحقق من اتصال الشبكة للموجّهات من خلال التطبيق."


الخطوة 5. بالنسبة إلى موجّهات الأقمار الصناعية التي يتم شراؤها بشكل منفصل (في الحالات التي يكون فيها الموجّه الأساسي معدًّا بالفعل)، ارجع إلى الطرق التالية للإعداد:

الطريقة الأولى: الاتصال عبر كابل الشبكة: صِل منفذ الموجّه الفرعي بمنفذ شاغر على الموجّه الأساسي باستخدام كابل شبكة. انتظر حتى يثبت مؤشر الإضاءة على الموجّه الفرعي. فهذا يدل على أن الشبكة قد تم إعدادها بنجاح.

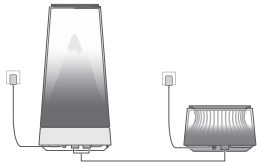


الطريقة 2: إعداد الموجّه على صفحة الويب الخاصة بالإدارة

- 1 قم بتوصيل هاتفك الجوال بالشبكة اللاسلكية الخاصة بالموجه المتصل بالمودم (لا توجد كلمة مرور مطلوبة). تحقق من وجود اسم شبكة Wi-Fi (Wi-Fi Name) في أسفل الموجّه.

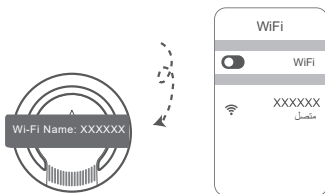

- 2 افتح المتصفح وسيتم إعادة توجيهك تلقائيًا إلى صفحة الويب الخاصة بالإدارة (في حالة عدم عرض الصفحة تلقائيًا، أدخل "192.168.3.1" في شريط عنوان المتصفح). اتبع التعليمات على الشاشة لإعداد الموجّه.

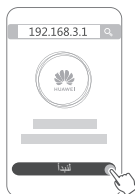

- 4 أدخل حساب شبكة الإنترنت عريض النطاق الخاص بك وكلمة المرور. إذا كان اتصال الإنترنت الخاص بك لا يتطلب حسابًا وكلمة مرور، يُرجى التخطي إلى الخطوة التالية.

i إذا كنت بحاجة إلى إعداد شبكة VLAN على شبكتك، فاتصل بمشغل شبكة الإنترنت عريض النطاق لتأكيد معلومات شبكة VLAN، ومكّن مفتاح شبكة VLAN على الشاشة.

الخطوة الأولى

حساب شبكة الإنترنت

عريض النطاق

كلمة مرور شبكة الإنترنت

عريض النطاق

☐ شبكة VLAN

اتصال

- 5 قم بتعيين اسم شبكة Wi-Fi جديد، وكلمة مرور الشبكة اللاسلكية، وكلمة مرور إدارة الموجّه الجديد.

معالج الاتصال بالإنترنت

معالج الاتصال بالإنترنت

معالج الاتصال بالإنترنت

إعداد معلومات الشبكة اللاسلكية


اسم الشبكة اللاسلكية

كلمة مرور الشبكة اللاسلكية

كلمة مرور تسجيل الدخول للموجه

معالج الاتصال بالإنترنت

- 1 قم بتوصيل هاتفك الجوال Wi-Fi® الخاصة بالموجه المتصل بالمودم (لا توجد كلمة مرور مطلوبة). تحقق من وجود اسم شبكة Wi-Fi (Wi-Fi Name) في أسفل الموجه.

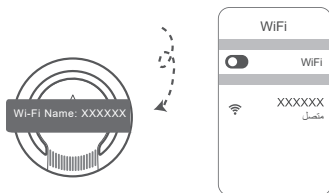


2

- 2 افتح التطبيق. بعد أن يقوم التطبيق باكتشاف الموجه، انقر على إعداد.

إذا كانت خانة المطالبة غير ظاهرة فانقر على +.



- 3 انقر فوق البدء ثم اختر إنشاء شبكة لاسلكية.

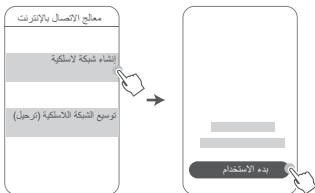


4

الخطوة 2: توصيل الكابلات

قم بتوصيل الموجّه بمودم ضوئي/مودم النطاق الواسع النطاق/مودم الكابل باستخدام كابل شبكة ثم، وصل الموجّه بمزوّد الطاقة.

المودم البصري/مودم شبكة الإنترنت/مودم الكابل
(من الموفر عريض النطاق الخاص بك)

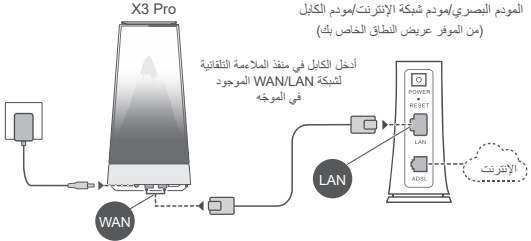


- إذا كانت الحزمة المشتركة تضم أكثر من موجّه، فسيعد الموجّه (الموجّهات) شبكة مع أول موجّه تم تكوينه وذلك تلقائيًا بعد التوصيل بمزوّد الطاقة.
- ضع الموجّه (الموجّهات) في المنطقة التي تودّ تمديد تغطية الشبكة اللاسلكية فيها، ووصله بمصدر للطاقة. انتظر دقيقتين تقريبًا حتى يتوقف المؤشر عن الوميض ببطء (إضاءة متدرجة)، مشيرًا إلى أن الموجّه متصل بالشبكة. يمكنك أيضًا التحقق من اتصال الشبكة للموجّهات من خلال التطبيق.
- بالنسبة إلى الموجّهات التي تدعم التحويل التلقائي بين شبكات WAN و LAN، تكون منافذ الشبكة منافذ WAN/LAN مختلطة. يمكنك أيضًا تحديد منفذ WAN ثابت على صفحة إدارة الموجّه على الويب.

الخطوة 3: إعداد الموجّه

الطريقة 1: إعداد الموجّه على التطبيق

الموجّه



1 منفذ التكيف التلقائي: يتصل بحاسوب أو موجّه أساسي.

2 منفذ الطاقة 3 زر إعادة الضبط

4 منطقة التحكم باللمس: انقر على الجزء العلوي للموجّه لضبط سطوعه أو إطفاء ضوءه.

الخطوة 1: تثبيت التطبيق

امسح رمز QR ضوئيًا لتنزيل تطبيق المعيشة الذكية من هواوي على هاتفك الجوال أو جهازك اللوحي. سجّل الدخول باستخدام حساب هواوي، ويمكنك استخدام التطبيق لإدارة موجّهك.


إذا كان التطبيق مثبتًا بالفعل على هاتفك، فتأكد من حصولك على أحدث إصدار من التطبيق.



دليل التشغيل السريع

البدء

X3 Pro

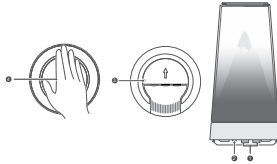

1 منفذ التهيئة التلقائية لشبكة WAN/LAN: يساعد على الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل المودم الضوئي، مودم شبكة الإنترنت، إلخ) وأجهزة الشبكة السلكية كجهاز الكمبيوتر.

تنويه: i

إذا كان لديك جهاز منفذ شبكة 2500 ميغابت/ث في المنزل، فإننا ننصحك بتوصيله بمنفذ شبكة 2500 ميغابت/ث في الموجه للحصول على معدل اتصال أعلى.

3 زر إعادة الضبط

2 منفذ الطاقة

4 منطقة التحكم باللمس: انقر على الجزء العلوي للموجه لضبط سطوعه أو إطفاء ضوءه.

دليل التشغيل السريع