

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием и сохраняйте для будущего. Этот продукт предназначен только для бытового использования. Иллюстрации продукта, аксессуаров и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя предназначены только для справки. Фактический продукт и функции могут различаться в зависимости от улучшений продукта.

Инструкции по безопасности

Чтобы обеспечить свою безопасность и минимизировать риск личных травм или повреждений имущества, пожалуйста, соблюдайте и соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Этим прибором могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если им оказывали наблюдение или инструкции по безопасному использованию прибора и они понимают связанные с этим риски. Дети не должны играть с прибором. Уборка и обслуживание пользователя не должны осуществляться детьми, если им не больше 8 лет и они находятся под присмотром.
- Если шнур питания поврежден или сломан, его необходимо заменить специалисты из производителя, послепродажного сервиса или отделов аналогичных функций, чтобы избежать опасности для безопасности. Пожалуйста, держите фритюрницу и шнур питания вне досягаемости детей младше 8 лет. Не позволяйте тем, кто не обладает физическими, сенсорными или интеллектуальными способностями, а также тем, у кого нет необходимого опыта или здравого смысла, использовать этот продукт без контроля или руководства. Не используйте никакой источник питания, кроме 220–240 В, чтобы избежать пожара или электрических разрядов.
- Не используйте сетевой фильтр для подключения шнура питания. Пожалуйста, подключите вилку от розетки к розетке. Не блокируйте вход и выход воздуха фритюрницы, а также вентиляционные отверстия для отвода тепла во время работы, чтобы не мешать нормальному рассеиванию тепла. Не используйте древесный уголь или другие подобные источники топлива для нагрева корзины и плиты для жарки. Не подключайте и не отключайте шнур с мокрыми руками, чтобы избежать риска электрических разрядов. Не используйте шнур питания с ослабленным соединением или плохим контактом. Не позволяйте шнуру питания, проходя сквозь острые предметы, чтобы не повредить шнур питания.


- Не используйте аэрогриль для хранения предметов, особенно легковоспламеняющихся, взрывоопасных или коррозионных. Не заземляйте чрезмерно, не сгибайте и не помещайте тяжёлые предметы на шнур питания, чтобы не обнажить или не сломать его ядро. Аэрогриль
- нельзя использовать с внешним таймером или независимым пультом дистанционного управления.
- Используйте только заземлённые электрические розетки с номинальным током 16 А, чтобы избежать риска пожара
- и других потенциальных опасностей. Немедленно прекратите использование аэрогриля и отключите её от источника питания, если она не работает нормально или сбойится. Аэрогриль нельзя запустить без установленной корзины. Не подставляйте детей к аэрогрилю во время или сразу после использования, чтобы они не обожгли.
- Не позволяйте детям приближаться к плёнке и упаковке или играть с ней, чтобы избежать удушья. Не трогайте корзину руками во время или сразу после использования, чтобы избежать обожжения. Не используйте пластиковые
- приборы или обычные бумажные материалы для упаковки пищи для готовки. Не роняйте эту аэрогриль и
- не сталкивайтесь ею с твёрдыми предметами, чтобы избежать повреждений или неисправности. Не
- вставляйте штифты, провода или другие предметы в отверстия аэрогриля, чтобы избежать электрических
- разрядов или травм. Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем. Обычный рабочий
- диапазон высот этого продукта составляет 0–2000 метров. Во время работы держите расстояние 30 см и
- более между выходом воздуха и другими устройствами. Пожалуйста, убедитесь, что электрическая розетка, в
- которую подключён аэрогриль, хорошо заземлена, чтобы избежать электрических разрядов или других опасностей. Этот продукт должен использоваться на ровной,
- термостойкой поверхности, чтобы избежать повреждений или несчастных случаев. Не двигайте и не трясите
- аэрогриль во время использования. Не вставляйте посторонние предметы в предохранитель, чтобы
- избежать опасности. Когда вы ставите аэрогриль в кухонный шкаф и т.п., пожалуйста, убедитесь, что она
- хорошо проветривается. Пожалуйста, обязательно отключите фритюрницу от сети перед её чисткой или
- ремонтом.

- Убедитесь, что силиконовые части аэрогриля не контактируют с этанолом или растворами, содержащими более 50% алкоголя.




ВНИМАНИЕ: Горячие поверхности.

Обзор продукта

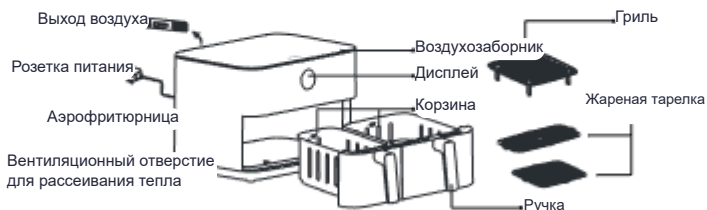

Примечание: силиконовая резина на тарелке изготовлена из высокоустойчивых к температурам пищевых материалов, чтобы края тарелки не царапали покрытие корзины и повышают устойчивость тарелки. Не снимайте силиконовую резину с тарелки.

Экран управления

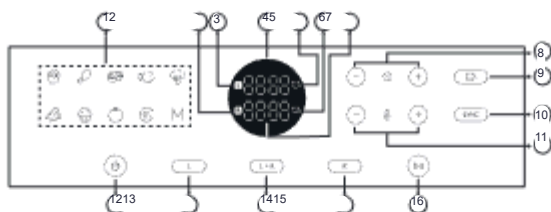

1. Рецепт Buon
2. Индикатор правой корзины
3. Индикатор левой корзины
4. Отметка времени и температуры для левой корзины
5. Индикатор напоминания о перевороте еды для левой корзины
6. Индикатор напоминания о перевороте продуктов для правой корзины
7. Отбор времени и температуры для правой корзины
8. Временная коррективка Buons
9. Напоминание о перевороте еды Buon
10. СИНХРОНИЗАЦИЯ Буон

11. Буоны по регулировке температуры
12. Ожидайте Buon
13. Левая корзина Buon (нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы отменить просмотр левой корзины)
14. Двухкорзинный Буон (Нажмите и удержите 2 секунды, чтобы отменить двойной бросок)
15. Правый корзиновый буон (нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы отменить просмотр правой корзины)
16. Старт/Стоп Буон (нажмите и удерживайте 2 секунды, чтобы отменить готовку)

Инструкции по эксплуатации

Включение

После включения экран аэрогриля загорается на секунду, затем переходит в режим выключения. Нажмите кнопку ожидания, чтобы войти в начальный статус. Примечание: аэрогриль может излучать лёгкий запах при первом использовании. Рекомендуется запускать аэрогриль с пустой корзиной при максимальной температуре (230°C) пять минут, чтобы убрать запах. Аэрогриль может выделять небольшое количество белого дыма или запах при работе с пустой корзиной, что

Аэрогриль перейдёт в режим выключения, и дисплей выключится, если в режиме без готовки не будет работать десять минут. Нажав кнопку ожидания в любом режиме, можно вручную перейти в режим выключения. Режим отключения

Кулинария

Перед использованием. Ингредиенты можно замариновать по вкусу перед приготовлением. Примечание: Не готовьте продукты, содержащие гидроксид натрия, такие как булочки для кренделей, чтобы предотвратить повреждение покрытия аэрогриля. Начиная готовить 1. Поставьте аэрогриль на устойчивую, ровную поверхность и убедитесь, что вокруг неё циркуляция воздуха. 2. Поставьте тарелку у стрелы аэрогриля и выложите готовую еду на тарелку. Для получения количества ингредиентов смотрите рекомендуемые в рецептах. Примечание: Перенаполнение аэрогриля ингредиентами может нарушить конвекцию горячего воздуха внутри, что может помешать равномерному нагреву пищи. Возможно, потребуется скорректировать количество ингредиентов и время приготовления, чтобы добиться идеального эффекта приготовления. 3. Полностью вставьте корзину в аэрогриль. 4. Гриль подходит для нужной корзины. Дополнительный слой ингредиентов можно положить на гриль после того, как ингредиенты будут размещены на тарелке. Один и тот же ингредиент можно готовить как на верхнем, так и на нижнем уровнях, или на каждом уровне можно готовить разные ингредиенты. Для приготовления различных ингредиентов отсканируйте наклейку с QR-кодом на корпусе аэрогриля, чтобы увидеть рецепты облака. Выбор корзины для готовки 1. Нажмите буюн рецепта, чтобы по умолчанию войти в режим приготовления для левой корзины. 2. Нажмите левый буюн корзины, чтобы сразу перейти в режим готовки для левой корзины, и нажать правый буюн корзины, чтобы сразу перейти в режим приготовления для правой корзины. 3. Нажмите рецептурный буюн, чтобы выбрать желаемый рецепт после выбора корзины. 4. На дисплее отображается стандартное время приготовления после выбора корзины. Нажмите буюн времени «+» или «-» для настройки времени приготовления и температуру «+» или «-» буюн для настройки температуры приготовления. Время и температуру можно регулировать во время приготовления без пауз. После регулировки приготовление продолжается непосредственно по новым параметрам. 5. Рецепт нельзя менять после начала приготовления. Чтобы изменить рецепт, нажмите и удержите буюн старт/стоп, чтобы отменить готовку, и выберите снова. 6. После паузы приготовления фритюрница выходит из режима приготовления и возвращается в начальный режим, если операция не будет выполнена в течение десяти минут или если нажать и удержат буюн старта/остановки. 7. Когда корзину аэрогриля вынимают во время приготовления, приготовление приостанавливается и может продолжаться автоматически, если корзина вернуться обратно в аэрогриль в течение десяти минут. Аэрофритюрница выйдет и вернётся в начальный режим, если корзину не вернуть обратно в аэрогриль в течение десяти минут или если нажать и удержат буюн старта/остановки.

1. Две корзины для приготовления разных рецептов: (1) Выберите корзину и сначала задайте параметры приготовления, затем выберите другую, установите параметры и нажмите старт/стоп-буюн, чтобы начать готовить вместе. (2) После того как параметры готовки для двух корзин установлены, нажмите буюн «СИНХРОНИЗАЦИЯ», и корзина с более длинным временем готовки начнёт готовку первой, а корзина ожидания присоединится и начнёт готовить, когда придёт время готовки. Две корзины примерно готовятся одновременно. Выбор двух корзин для готовки

(3) При готовке с функцией, позволяющей обеим корзинам одновременно готовиться, нажмите кнопку SYNC буон, чтобы отключить её. (4) Когда готовка отменяется для активной корзины, корзина ожидания начинает готовиться.

Примечание: функцию SYNC можно включить в течение одной минуты после начала приготовления. Если обе корзины уже готовятся, одну корзину нужно поставить на паузу, прежде чем включить функцию SYNC.

2. Две корзины для приготовления одного и того же рецептаНажмите буюн «L+R», чтобы перейти в режим приготовления для двух корзин. Нажмите буюн рецепта, чтобы выбрать желаемый рецепт, или нажмите буюны корректировки времени «+» или «-» и буюны регулировки температуры «+» или «-» для настройки нужных параметров. После завершения этих процедур и нажатия старт/стоп буона обе корзины начинают готовиться по тем же параметрам рецепта.3. Когда корзину вытягивают во время приготовления, обе корзины переходят в режим паузы: Если обе корзины вернуть обратно в аэрогриль в течение десяти минут, корзина, начавшая готовку, продолжит готовку, а корзина ожидания продолжит ожидание. Если обе корзины вернуть обратно в аэрогриль через 10 минут и в течение 20 минут, корзина, начавшая готовку, выйдет из готовки, а корзина ожидания начнёт готовиться.

Если обе корзины не вернуть обратно в аэрогриль через 20 минут, корзина, начавшая готовку, выйдет из готовки, а корзина ожидания — из ожидания, и обе корзины вернуться в исходный режим. Предупреждения: когда приготовление только что завершено, корзина очень горячая, поэтому не трогайте её, чтобы избежать обожжения. Во время приготовления в двух корзинах не позволяйте низкотемпературному приготовлению, например, ферментации, работать одновременно с рецептами с высокими температурами, иначе эффект готовки будет нарушен.

Диапазон корректировки времени и температуры

Регулируемый временной диапазон: 0–8 часов. При температуре варки от 80°C до 230°C, регулируемое время приготовления составляет до 1 часа; при температуре приготовления ниже 80°C, регулируемое время приготовления составляет до 8 часов. Если установленное время меньше 60 минут, нажатие и удержание кнопки корректировки времени увеличивают или уменьшают время на 10 минут, а одно нажатие увеличивает или уменьшает время на 1 минуту. Если время установки составляет 60 минут и более, нажатие и удержание кнопок настройки времени увеличивает или уменьшает время на 30 минут, а одно нажатие увеличивает или уменьшает время на 1 минуту. Температуру можно регулировать в диапазоне от 40°C до 230°C. Если время приготовления составляет 1 час или меньше, регулируемая температура варки составляет от 40°C до 230°C; если время приготовления составляет от 1 до 8 часов, регулируемая температура готовки достигает 80°C. Нажатие и удержание кнопок регулировки температуры увеличивает или понижает температуру на 10°C, а одноразовое нажатие повышает или понижает температуру на 5°C. Включение/выключение напоминания о перевороте едыПеред готовкой напоминание о перевороте еды можно включить/выключить, нажав буюн напоминания о перевороте еды. Напоминание о перевороте еды включено по умолчанию для картофеля фри, куриных ножек, стейка и овощей, а также его можно отключить, нажав кнопку напоминания о перевороте еды. Напоминание о сдаче еды по умолчанию отключено для режима DIY, жареной рыбы и разогрева, а также его можно включить, нажав кнопку напоминания о перевороте еды. Напоминание о перевороте еды нельзя включить, если время приготовления меньше 8 минут. Напоминание о обороте еды не поддерживается для пиццы, тортов и сухофруктов. Напоминание о перевороте пищи можно включить или отключить во время приготовления. Однако его нельзя включить, если оставшееся время приготовления рецепта меньше или равно интервалу переворота еды. Когда придёт время переворачивать еду, мигает индикатор напоминания о перевороте еды, и звонок пищит дважды, три раза подряд. Готовка продолжается без перерывов. После того как вы сняли корзину и перевернули еду, сработает индикатор напоминания о перевороте еды. (Если индикатор остаётся включённым, напоминание о перевороте еды повторится.)

Рекомендации по кулинарии

Вы можете регулировать температуру и время приготовления следующих рекомендаций в зависимости от фактического количества пищи и предпочтительного вкуса.

Ингредиенты (разморожены)	Кулинарная зона	Рекомендуемое количество ингредиентов	Температура	Время отсчёта	Частота смены еды / Напоминание
Замороженные картофель	Левая корзина	300–350 г	200°C	21–23 минуты	Каждые 12 минут
	Правая корзина	600–650 г			
Куриная Баранья палочка	Левая корзина	штук 1 предмет (примерно 150–200 г)	200°C	23–25 минут	Каждые 13 минут
Стейк	Правая корзина	2 штуки (примерно 300–500 г)			
Рыба	Левая корзина	150–200 г	180°C	14–16 минут	Каждые 8 минут
	Правая корзина	300–400 г			
Овощи	Левая корзина	150–200 г	190°C	7–9 минут	Каждые 4 минуты
	Правая корзина	300–400 г			
Пицца	Левая корзина	100 г ¹ (примерно 200 г)	160°C	14–16 минут	/
	Правая корзина	4 (примерно 35–50 г)			
Домашние капкейки	Левая корзина	каждая)9 (примерно 35–50 г каждая)	160°C	18–20 минут	/
	Правая корзина				
Сухофрукты	Левая корзина	30–40 г	40°C	5 часов	/
	Правая корзина	50–70 г			

Примечания: Если мясо, которое готовится, заморожено, рекомендуется полностью разморозить его перед приготовлением. Поскольку во время приготовления в корзине присутствует высокоскоростная конвекция, чрезмерное наполнение фритюрницы ингредиентами может нарушить конвекцию горячего воздуха внутри, что может помешать равномерному нагреву еды. Если картофель жарит весит более 500 г, его нужно перевернуть наполовину, а температуру готовки регулировать в зависимости от реальной ситуации, чтобы добиться идеального эффекта. Если ингредиенты слишком лёгкие, они могут плавать или вращаться, поэтому не рекомендуется добавлять слишком лёгкие ингредиенты.

Если аэрогриль обнаруживает неисправность или аномалию, на дисплее появляется код неисправности E1 или E2, сопровождаемый тремя сигналами, указывающими на неисправность. После этого аэрогриль перестанет работать. Чтобы решить проблему, пожалуйста, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» в руководстве. Сообщения об ошибках

Устранение неполадок

Потомство	Возможная причина	Решения
Аэрогриль не работает.	Аэрогриль не подключена к блоку питания. Корзина не вставляется на место.	Подключите шнур питания к заземленной розетке. Достаньте корзину и поставьте её обратно на место.
Дисплей показывает E1. На дисплее отображается E2.	У датчика сломанная цепь. Датчик имеет короткое замыкание.	команды. Свяжитесь с послепродажной службой обслуживания. Свяжитесь с послепродажным сервисом
Вентилятор не вращается.	Лопасть вентилятора застряла. Мотор повреждён или у других компонентов сломанная цепь.	команды. Свяжитесь с послепродажным сервисом команды. Свяжитесь с послепродажным сервисом
Выходит белый дым.	Жирные ингредиенты для приготовления. В аэрогриле всё ещё остались остатки жира от предыдущей программы приготовления.	Когда вы жарите ингредиенты с большим количеством жира, будет много дыма, что нормально. Убедитесь, что вы очистили систему воздуха.
Корзину не могу плавно вставить в аэрогриль.	Слишком много ингредиентов в корзине. Корзина неправильно вставлена.	Ингредиенты в корзине не должны превышать максимальную оценку. Правильно вставьте корзину.

Примечания по обслуживанию

Только профессионально обученный персонал, сертифицированный для ремонта аэрогриля, имеет право ремонтировать аэрогриль. Другим не следует ремонтировать аэрогриль без разрешения, чтобы избежать серьёзных последствий. Если у вас возникнут ошибки с аэрогрилем, обратитесь к разделу «Устранение неполадок» перед тем, как связаться с послепродажной службой обслуживания. Если ошибка сохраняется, пожалуйста, отключите шнур питания, чтобы отключить питание, и свяжитесь с послепродажной службой обслуживания.

Меры предосторожности при уборке

После использования аэрогриля, пожалуйста, отключите розетку вовремя. Не ставьте аэрогриль рядом с источником огня и не погружайте её в воду. Не ставьте вилку напрямую на аэрогриль, чтобы она не царапалась по поверхности. Очистку и обслуживание следует проводить только после того, как аэрогриль остынет. Не используйте коррозионные или абразивные чистящие средства или моющие средства. Примечание: регулярная чистка и обслуживание аэрогриля помогут продлить срок службы.

Уборка и обслуживание

Отключите шнур питания до чистки и обслуживания аэрогриля и дождитесь, пока она остынет до безопасной температуры, прежде чем продолжать. Пожалуйста, уберите корзину из аэрогриля при чистке фритюрницы. Поверхность аэрогриля: Поверхность аэрогриля можно протереть сухой, мягкой тряпкой или спонжкой, увлажненной нейтральным чистящим средством. Полость: Чтобы удалить пятна с внутренней стороны аэрогриля, нанесите на поверхность достаточное количество моющего средства в горячей воде и оставьте постоять примерно на 10 минут, затем используйте мягкую губку, увлажненную водой, чтобы вытереть остатки моющего средства. Корзина: Чистите аэрогриль после каждого использования. Корзина аэрогриля покрыта покрытием, поэтому не используйте стальную вату или другие абразивные чистящие материалы, так как они могут повредить покрытие. Тарелка для жарки и гриль: используйте мягкую салфетку или губку, смоченные нейтральным моющим средством, чтобы протереть её, затем смочите водой, чтобы стереть остатки моющего средства.

Примечание: тарелку для жарки и гриль можно отделить и положить в посудомоечную машину для уборки; Корзину можно мыть в воде или мыть в посудомоечной машине; Однако фритюрницу нельзя ни мыть в воде, ни мыть в посудомоечной машине.

Технические характеристики

Название: Духовка (аэрогрильница) Модель: MAF-D1001	Ёмкость: 10 л	Цвет: чёрный
Номинальная мощность: 2700 Вт	Номинальная частота: 50–60 Гц	Чистый вес: 9,3 кг
Размеры упаковки: 480 × 450 × 344 мм	Номинальное напряжение: 220–240 В	Полный вес: 11,0 кг



Таким образом, Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Oven (Air Fryer) MAF-D1001 не соответствует Директиве 2014/35/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <https://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



Все продукты с этим символом — это отходы, электрическое и электронное оборудование (WEEE, как в Директиве 2012/19/EU), которое не следует смешивать с неотсортированными бытовыми отходами. Вместо этого вы должны защищать здоровье человека и окружающую среду, передавая оборудование для отходов в специально отведённый пункт для переработки отходов, назначенный государством или местными властями. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными органами власти для получения дополнительной информации о месте, а также о условиях использования таких пунктов сбора.

Потребление энергии
Режим выключения: $\leq 0,5 \text{ W}$
Time для перехода в режим ConditionOff: ≤ 20 мин

Производитель: Xiaomi Communications Co., Ltd. Адрес: #019, 9-й этаж, здание 6, 33 Xigeki Middle Road, район Хайдянь, Пекин, 100085, Китай. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите www.mi.com Пользовательское руководство: V1.0

