

**Шаш күтіміне арналған
құралдар жинағы
(Триммер)
Xiaomi Grooming Kit Pro**

**Пайдалану бойынша
нұсқаулық**

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оны сақтаңыз, себебі сізге кейінірек қажет болуы мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықтар

Ескертулер

- Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (ересектер немесе балалар) пайдаланбауы керек, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауы немесе нұсқауы болмаса.
- Балаларға құрылғыны ойын мақсатында пайдалануға рұқсат бермеңіз.
- Балаларға ересектердің қарауынсыз құрылғыны тазалауға немесе басқа техникалық қызмет көрсету әрекеттерін орындауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Зарядтау үшін тек жинақтағы зарядтау кәбілін пайдаланыңыз. Құрылғы корпусын алдымен зарядтау кәбілінен ажыратқаннан кейін сүмен жууға болады. Корпусты жуу алдында зарядтау қосқышын жауып, оған ылғал түспейтініне көз жеткізіңіз.
- Зарядтау кабелі зақымдалған болса, оны өндірушіден немесе тиісті қызмет көрсету орталығынан сатып алынған түпнұсқа кәбілмен ауыстырыңыз.
- Қырыну басы немесе сақал тарағы зақымдалған болса, қолданбаңыз. Қолданар алдында құрылғының зақымдалуын тексеріп, әдеттен тыс дыбыстарды тыңдаңыз.
- Құрылғы өшіп тұрғанда қыратын басын ұстамаңыз. Құрылғыны ылғалды ортада зарядтамаңыз.
- Батареяны ауыстыру үшін құрылғыны бөлшектемеңіз. Құрылғыда ауыстырылмайтын батарея бар.
- Зарядтау кәбілін ашадан ажырату үшін тартпаңыз.
- Бұл құрылғыда кірістірілген литий-ионды батарея бар. Батареяны бөлшектеуге, соғуға, сындыруға немесе отқа тастауға болмайды. Батарея қатты ісініп кетсе, оны пайдалануды тоқтатыңыз. Батареяны қоршаған орта температурасы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Құрылғыға бөгде заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны өзіңіз өзгертпеңіз немесе жөндеуге болмайды.
- Құрылғы шомылу немесе дүш қабылдау кезінде пайдалануға арналмаған.
- Ұзақ уақыт пайдаланған кезде пышақтар қызып кетуі мүмкін. Құрылғы тек сақал мен бастағы түктерді қырқуға, сондай-ақ денедегі және мұрын және құлақ арналарындағы түктерді алуға арналған. Құрылғыны қатаң түрде мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Батареяның ағып кетуімен физикалық байланыста болсаңыз, аймақты көп сүмен шайыңыз және дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Бұл құрылғыдағы батареяларды тек білікті мамандар ауыстыруы керек.



Бұл белгіше құрылғыны ағынды сумен жууға болатынын көрсетеді.


Назар аударыңыз!


- Зарядтау алдында құрылғы мен зарядтау қосқышы құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Зарядтау кезінде $5\text{ В} = 1\text{ А}$ зарядтағышты пайдалануды ұмытпаңыз.
- Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны кемінде жарты жылда бір рет толық зарядтау керек.

Ескертпелер


- Құрылғы тек үй ішінде пайдалануға арналған. Құрылғы тек жеке пайдалануға арналған. Саяхаттау кезінде қорғаныс қақпағын зарядтау портына бекітіп, құрылғыны қорғау үшін саяхат құлпын қосыңыз.
- Құрылғыны тек $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ және $35\text{ }^{\circ}\text{C}$ аралығындағы температурада зарядтаңыз, пайдаланыңыз және сақтаңыз.
- Кәбілге зақым келтірмеу үшін зарядтау кәбілін құрылғының айналасына орамаңыз.
- Құрылғының корпусы IPX7 су өткізбейтін стандартқа сәйкес келеді және оны сумен жууға болады. Дегенмен, оны ұзақ уақыт бойы суға батыруға болмайды.

Өнім сипаттамасы

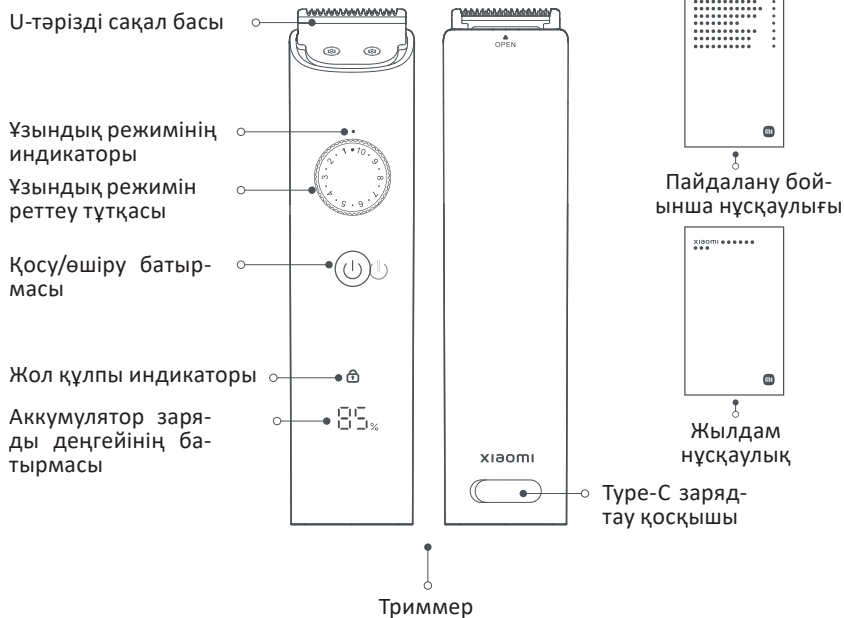



Сақалға арналған сап-
тама-тарақ 0,5–10 мм




Сақалға арналған сап-
тама-тарақ 10,5–20 мм


Сақал тарақтары (тек U-тәрізді
сақал басымен қолданылады)




Тазалау щеткасы



Зарядтау кабелі

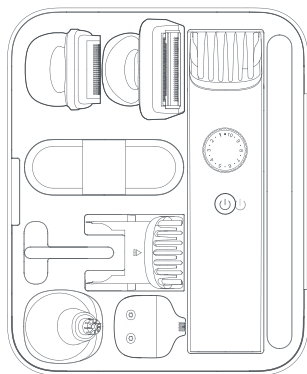

Сақтау контейнері

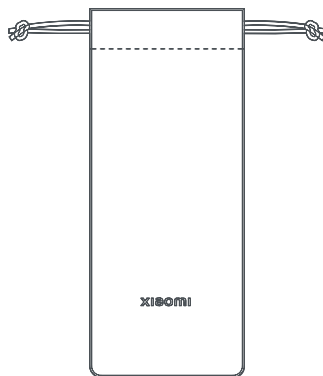

Саяхатқа арналған сөмке


Ескерту. Пайдаланушы нұсқаулығындағы құрылғының, құрамдас бөліктердің және пайдаланушы интерфейсінің суреттері тек ақпараттық мақсатта берілген. Өнімнің нақты сипаттамалары мен мүмкіндіктері өнімнің жақсартуларына байланысты өзгеруі мүмкін.

Орнату және шешу


Ұстара басын орнату және шешу

- Ұстара басын шешу: суретте көрсетілгендей, ұстара басын астыңғы жағынан бас бармағыңызбен ұстаңыз және оны денеден алу үшін жоғары тартыңыз.
- Ұстара басын орнату: Ұстара басының қыстырғышын (А) корпустағы (В) ойықпен туралаңыз және ұстара басын корпусқа қарсы басыңыз. Бас дұрыс күйде болғанда, сіз шерткен дыбысты естисіз.

Ескертпе. Барлық тіркемелер бірдей жолмен орнатылады және жойылады.

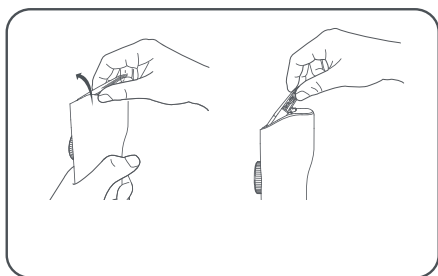


Ұстара басын шешу

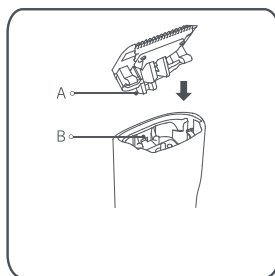

Ұстара басын орнату

Сақалға арналған саптама-тарақты орнату және шешу


- Сақалға арналған саптама-тарақты орнату: сақалға арналған саптама-тарақты тиісті ұяға салыңыз. Бас дұрыс күйде болғанда, сіз шерткен дыбысты естисіз.
- Сақалға арналған саптама-тарақты шешу: сақалға арналған саптама-тарақтың екі жағынан қысып, тік бағытта жоғары қарай тартыңыз.

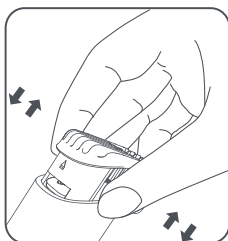

Нұсқаулар

Зарядтау

- Зарядтау алдында құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Type-C зарядтау портының қорғаныс қақпағын ашыңыз, зарядтау кәбілінің бір ұшын Type-C зарядтау портына, ал екінші ұшын қуат адаптеріне (бөлек сатылады) жалғаңыз және қуатты қосыңыз.

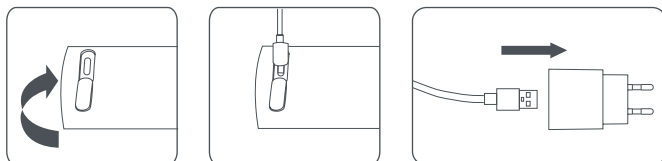

- Жарықдиодты экран құрылғыны пайдалану немесе зарядтау кезіндегі заряд деңгейін көрсетеді.



Ескертпелер.

- Құрылғы батарея қуатының аздығына байланысты қосылмаса, батареяны толық зарядтау үшін шамамен 120 минут қажет болады. Толық зарядталғаннан кейін құрылғы автономды режимде шамамен 90 минут жұмыс істей алады.
- Бірінші пайдалану алдында батареяны толығымен зарядтаңыз. Болашақта батареяның оңтайлы өнімділігін қамтамасыз ету үшін батареяны заряды толығымен таусылғаннан кейін толық зарядтау ұсынылады.
- Жылына екі рет батареяны толығымен зарядсыздандырып, содан кейін толық зарядтау ұсынылады.
- Батареяның қызмет ету мерзімін ұзарту үшін құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін қуат адаптерін бірден ажыратыңыз.
- Қуат адаптері жанып кетпес үшін қуат адаптерін розеткада 24 сағаттан артық қалдырмаңыз.

Қосу және өшіру


- Қосу және өшіру батырмасын басу арқылы құрылғыны қосыңыз. Құрылғы пайдалануға дайын. Қолданғаннан кейін қосу/өшіру батырмасын басу арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Ескерту.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау қырыну фольгалары мен бастарды зақымдауы мүмкін. Қолданар алдында қырыну фольгалары мен бастардың зақымдалмағанын тексеріңіз. Егер қандай да бір зақым табылса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

Сақалға арналған саптама-тарақты реттеу

- Кесуден кейін қол жеткізгіңіз келетін шаш ұзындығына қарай тарақты реттеу үшін ұзындық режимінің тұтқасын бұраңыз.
- Екі тарақ қосымшасы 0,5 мм аралықпен 20 ұзындық параметрін ұсынады. Ұзындық режимдері корпустағы реттеу тұтқасының 20 бөліміне сәйкес келеді.

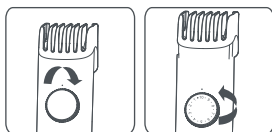

Қырыну

- Құрылғыны алғашқы бірнеше рет қолданғаннан кейін теріңіздің аздап тітіркенуі қалыпты жағдай. Терінің мүмкіндігінше тез бейімделуі үшін оны үш апта бойы үнемі (аптасына кемінде 3 рет) пайдалану ұсынылады.
- Қырыну басын немесе U-тәрізді сақал басын орнатыңыз. Қажетті сақал тарағы қондырманы орнатып, ұзындығын реттеңіз. Тегіс қозғалыстармен сақал қыратын басын бетіңізге жылжытыңыз. Саптаманың беті теріге жақсы сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Мұрын және құлақ арналарында шашты кетіру

- Арнайы саптаманы орнатыңыз, содан кейін теріні зақымдамай оның ұшын мұрын немесе құлақ арнасына мұқият енгізіңіз. Қажет емес түктерді кетіру үшін саптаманың ұшын мұрын немесе құлақ арнасының ішіне ақырын жылжытып, бұраңыз. Құрылғы кесу дыбысын шығаруды тоқтатқанда, шашты кетіру аяқталады.
- Шашты алып тастағаннан кейін, кесілген шаштар мұрын немесе құлақ арнасында қалуы мүмкін. Оларды майлықпен немесе басқа шүберекпен алып тастаңыз.

Саяхат құлпы

- Кездейсоқ іске қосылудың алдын алу үшін құрылғы саяхат құлпымен жабдықталған.
- Саяхат құлпын қосу: Құрылғы өшірулі кезде қосу/өшіру батырмасын үш секунд басып тұрыңыз. Жол құлпы индикаторы үш рет жыпылықтап, жол құлпы қосылғанын көрсетеді.

Ескертпелер.

- Саяхат құлпы режимінде қосу/өшіру батырмасын басқан кезде Саяхат құлпы және Батарея деңгейінің индикаторлары бір уақытта жыпылықтайды (үш рет). Құрылғы өшірулі күйінде қалады.
- Саяхат құлпын өшіру: Құрылғы құлыптау режимінде болғанда, қосу/өшіру түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Жол құлпы мен батарея зарядының деңгейінің индикаторлары бір уақытта үш рет жыпылықтайды, бұл жол құлпы жойылғанын және құрылғының қосылғанын көрсетеді.


Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Ескерту

- Құрылғыны тазалау алдында оның өшірілгеніне және зарядталмағанына көз жеткізіңіз.

Ескертпелер.

- Құрылғының оңтайлы жұмысын қамтамасыз ету үшін оны әр қолданғаннан кейін тазалаңыз.
- Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтыққа батырмаңыз.
- Құрылғыны тазалау алдында оны қуат адаптері мен зарядтау кәбілінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны тазаламас бұрын сақал тарағы саптаманы және алынбалы қыру басын алыңыз.

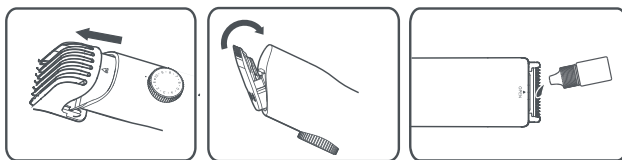

- Құрылғыны тазалаған кезде, Type-C зарядтау қосқышының қорғаныс қақпағын жабуды ұмытпаңыз, зарядтау қосқышын және корпусстың түбін жууға болмайды.
- Қырыну басындағы түктерді алу үшін тазалау щеткасын пайдаланыңыз. Түктерді алып тастағаннан кейін денені және қырыну басын сүммен шайыңыз. Бұл бөліктерді суда тым ұзақ қалдырмаңыз.
- Тазалап болғаннан кейін бөлшектерді құрғатыңыз немесе оларды шүберекпен сүртіңіз, қыру басын толығымен құрғақ күйде ұстаңыз, содан кейін қыру басын қайта орнатыңыз.
- Қырыну басына дұрыс күтім жасау үшін майлау майды (бөлек сатылады) пайдалану ұсынылады. Артық майды құрғақ шүберекпен кетіріңіз.
- Корпусты жұмсақ, құрғақ шүберекпен сүртіңіз.

- Тазалаудан кейін корпусты жол сөмкесіне салуға болады.

Қоршаған ортаны қорғау

Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғанда, кірістірілген батареяны ол қолданылатын елдің немесе аймақтың жергілікті заңдары мен ережелеріне сәйкес алып тастаңыз және тастаңыз. Батареяны алу мүмкін болмаса, құрылғыны рұқсат етілген қайта өңдеу орталығына апарыңыз.

Ескертулер


- Батарея жарылып кетпеуі немесе ұлы немесе қауіпті заттардың шығуына жол бермеу үшін бұл құрылғыны немесе батареяны отқа қалдырмаңыз.
- Батареяның өртеніп кетпеуі үшін оны қысқа тұйықталмаңыз.
- Құрылғыны қоқысқа тастағыңыз келсе ғана бөлшектеңіз; әйтпесе ол зақымдалады. Батареяны алып тастамас бұрын негізгі қауіпсіздік шараларын орындап, құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Батареяны шығармас бұрын оның толық заряды таусылғанына көз жеткізіңіз. Батареяны толығымен зарядсыздандыру үшін құрылғы жұмысын тоқтатқанша қосулы күйде қалдырыңыз.
- Құрылғыны бөлшектегеннен кейін қалпына келтіру мүмкін емес.

Аккумуляторды шығарып алу


Ескертпелер.

- Аккумуляторды қоқысқа тастамас бұрын құрылғыдан шығарып алу керек.
- Аккумуляторды шығармас бұрын құрылғыны қуат көзінен ажырату керек. Аккумуляторды қауіпсіз түрде тастау керек.


1. Корпустың төменгі панелін ашыңыз, бұрандаларды алыңыз және корпустың артқы жағынан Type-C зарядтау қосқышының қорғаныс қақпағын алыңыз.

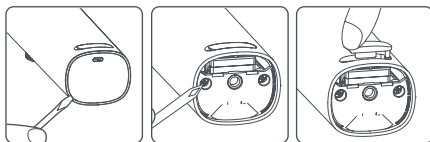

2. Қосу/өшіру батырмасын және ұзындық режимін реттеу тұтқасын алыңыз, содан кейін ішкі кронштейн жинағын алыңыз.

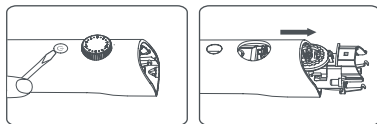

3. Ішкі кронштейннің қақпағын ашып, схема мен аккумуляторды алыңыз. Батарея мен схеманы қосатын кәбілдерді сәйкесінше кесіңіз. Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін осы екі кәбілді бір уақытта кеспеңіз.



4. Батареяны шығарып, рұқсат етілген қайта өңдеу орталығына апарыңыз.

Ақаулық себебін іздеу және түзету

Проблемалар		Ықтимал себептер	Шешімдер
Толық зарядталғаннан кейін құрылғы автономды режимде 90 минуттан аз уақыт жұмыс істейді.		Құрылғы ұзақ уақыт бойы тазаланбағандықтан, механизмге жүктеме артады.	Құрылғыны тазалаңыз.
		Батарея қатесі.	Сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
Қосу және өшіру батырмасын басқаннан кейін механизм жұмысын тоқтатады.	Батарея зарядының деңгейі мен жолды құлыптау индикаторлары бір уақытта жанбайды.	Батарея толығымен тасуылған.	Батареяны уақытында зарядтаңыз.
		Баспа схемасының зақымдалуы.	Сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
		Қосу/өшіру батырмасы жұмыс істемейді.	Сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
	Көрсетілген батарея зарядының деңгейі 0%.	Батарея деңгейі төмен.	Батареяны уақытында зарядтаңыз.
	Жол құлпы индикаторы жыпылықтайды.	Жолды бөгеу қосылды.	Құлыпты өшіру үшін қосу/өшіру батырмасын 3 секунд басып тұрыңыз.

Проблемалар		Ықтимал себептер	Шешімдер
Құрылғы зарядталмай жатыр.	Батарея зарядының деңгейі көрсетілмейді.	Әлсіз зарядтау контактісі.	Құрылғыны қуат көзіне қайта қосыңыз.
		Құрылғының ішкі зақымдалуы.	Сатудан кейінгі қызметке хабарласыңыз.
	Батарея зарядының деңгейін көрсету кезінде қате.	Зарядтау кезінде қоршаған орта температурасы тым жоғары немесе төмен.	Құрылғыны 5 °C және 35 °C аралығындағы температурада зарядтаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Атауы: шаш күтіміне арналған құралдар жинағы.
- Үлгісі: XMGHT2KITLF.
- Сауда белгісі: Xiaomi.
- Қуат сымын бекіту түрі: X.
- Қорғаныс класы: IPX7.
- Зарядтау қосқышы: Type-C.
- Номиналды кіріс: 5 В = 1 А.
- Жұмыс кернеуі және қуаты: 3,7 В = /3 Вт.
- Зарядтау уақыты: шамамен 2 сағат.
- Сақтау ылғалдылығы: ≤ 95%.
- Сақтау температурасы: 5 °C – 35 °C.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі: 2 жыл.

Пайдалану бойынша нұсқаулыққа қосымша

Құрылғы мақсаты

Бұл құрылғы шашты қиюға және қысқартуға арналған.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Нинбо Лофэнс Хоум Эпплайнс Ко., Лтд.
22-З каб., Ланму ғим., Байша тас жолы, Цыси қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортёр / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өндіруші уәкілеттік берген тұлға: «Центр экспертных программ ВОК» АКЕҰ, орналасқан жері: Ресей, 119618, Мәскеу қ., 50 лет Октября көш., 4 үй, қызмет орнының мекенжайы: 115419, Ресей, Мәскеу қ., 2-ші Рошинский өткелі, 8 үй, 4-корпус.

Электронды пошта мекен-жайы: servvok@yandex.ru

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндірілген күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімі туралы ақпарат қаптамада көрсетілген.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



